

4840-24

WOOD STOOL

CONTENTS

01 ENGLISH PRODUCT MANUAL

1. WARNING Pg 01
2. SAFETY INFORMATION Pg 01
3. ASSEMBLY PARTS AND TOOL Pg 02
4. ASSEMBLY INSTRUCTIONS Pg 03
5. LIMITED WARRANTY Pg 07

02 MANUAL DE PRODUCTO EN ESPAÑOL

1. ADVERTENCIA Pg 09
2. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Pg 09
3. PARTES Y HERRAMIENTA DE MONTAJE Pg 10
4. INSTRUCCIONES DE MONTAJE Pg 11
5. GARANTÍA LIMITADA Pg 15

WARNING

Please read the instructions carefully and follow the assembly steps.

To ensure proper assembly, please follow all steps and use all parts provided. Not following this warning may result in serious injury to you or others.

To prevent misalignments, keep the screws loose and do not tighten them until they are all in their correct positions.

Avoid overtightening or forcing the screws, as this could cause them to break, strip, or damage the threads of the holes.

Using the wrong size of screws for a particular part could cause damage to the screw or the part.

Please lubricate all moving parts regularly and tighten all bolts and screws every 6 months, or as needed.

SAFETY INFORMATION

WEIGHT CAPACITY FOR SEATING: 275 LBS (≈125 KG)



Sit in the center of the chair with your back against the backrest



Do not sit at the front edge of the chair



Do not stand on the chair



Do not use the chair with more than one person



Do not push the chair around when a person is sitting in it



Do not push down on the backrest when a person is reclined




Do not place all your weight on the backrest only

ASSEMBLY PARTS AND TOOL

PLEASE MAKE SURE ALL THE PARTS ARE INCLUDED.


MISSING PARTS?
support@colamyhome.com

A

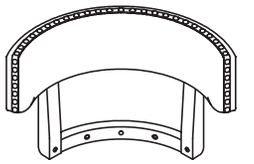


Backrest *1

B

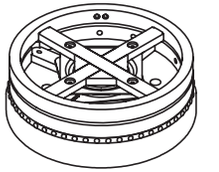


Seat Cushion *1

C

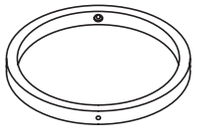


Footrest *1

D




Wood Legs *4

1




Ø1/4"x45mm Bolts *5
(Include 1pc as Spare)

2



Ø1/4"x38mm Bolts *14
(Include 2pcs as Spare)

3




Flat Washer *19
(Include 3pcs as Spare)

4



Spring Washer *19
(Include 3pcs as Spare)

5



Wrench *1

BEFORE YOU GET STARTED, A FEW POINTERS:


Having a friend to help makes assembly extra-easy.

Please use the included wrench instead of an ELECTRIC HAND DRILL in case of damage to the product.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 1 Connect Four Wood Legs D with Footrest C, using Four Ø1/4"x38mm Bolts (2), Flat Washer (3), and Spring Washer (4), tighten the bolts to 50% by Wrench (5).


Note: Please make sure not to reverse the orientation of the drill-free hanger hole. You can refer to the picture for details.

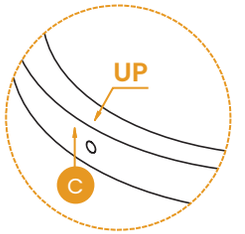

The drill-free hanger hole faces upward.

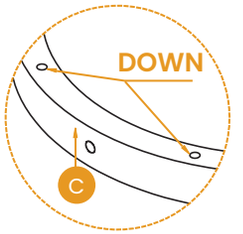


The pre-drilled hanger hole faces downward.

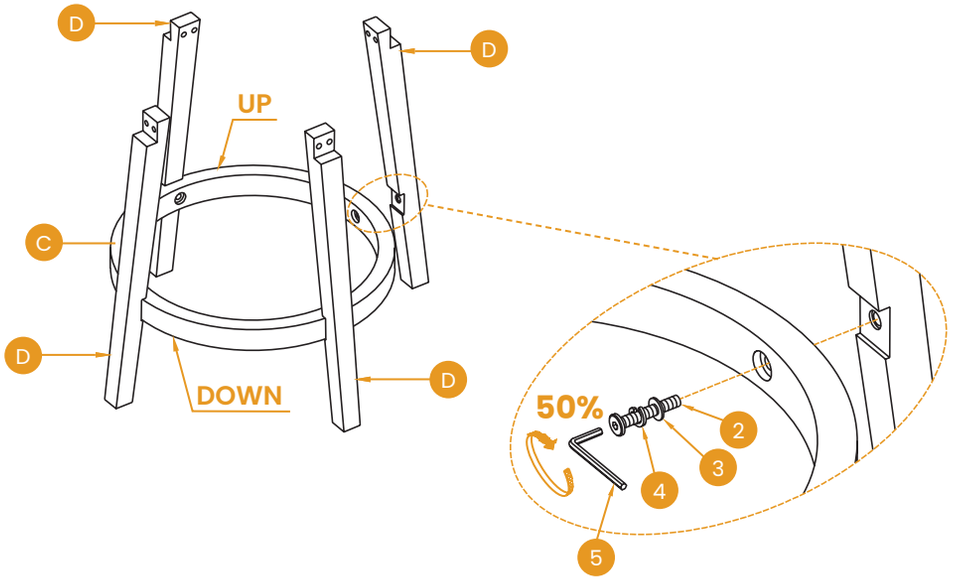


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 2 Attach Seat Cushion B to Backrest A, using Four Ø1/4"x45mm Bolts (1), Flat Washer (3), and Spring Washer (4), then tighten by Wrench (5).

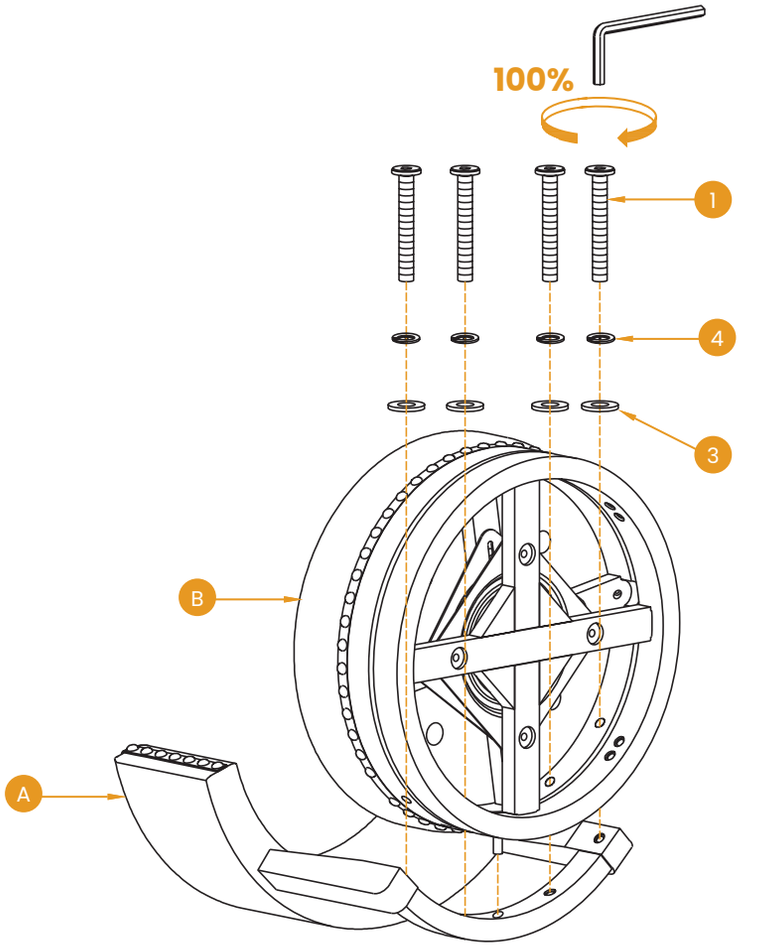


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 3 Attach the finished base to the seat part, using Eight Ø1/4"x38mm Bolts (2), Flat Washer (3), and Spring Washer (4), tighten the bolts to 50% by Wrench (5).

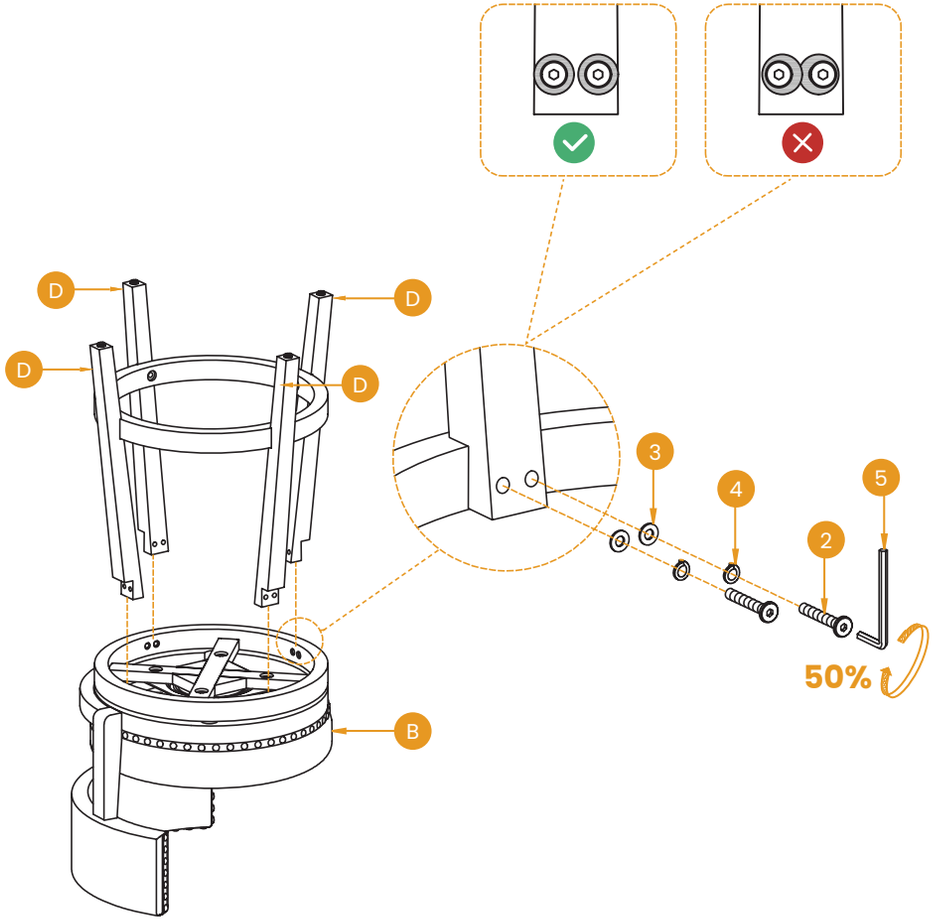

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 4 Please level the chair and then tighten the bolts to 100%.
Now your chair is successfully assembled.

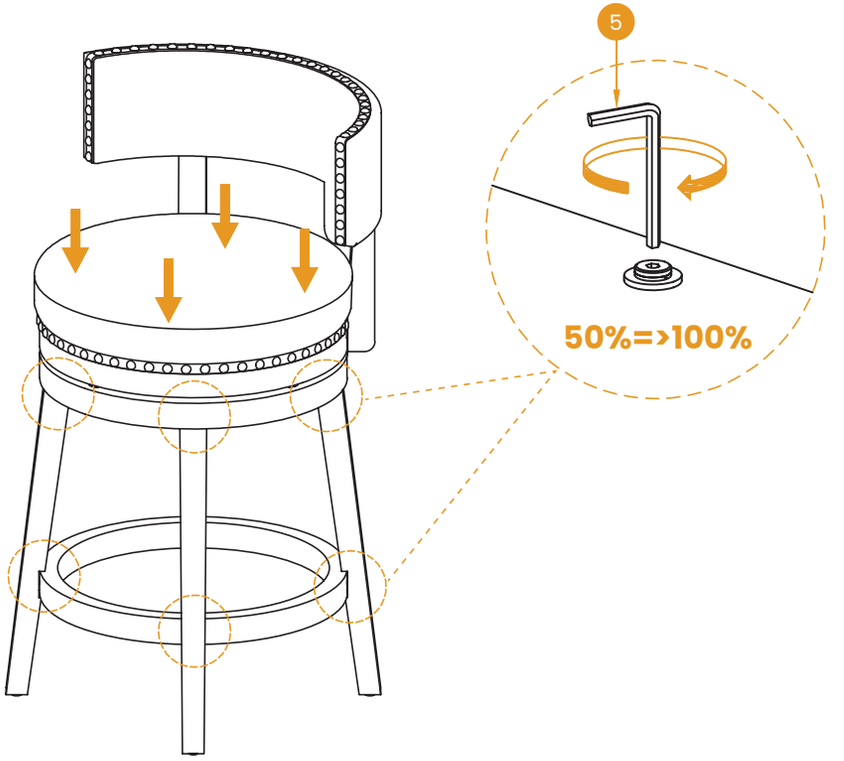

LIMITED WARRANTY

COLAMY promises to repair or replace any COLAMY chair that is found to be defective in material or workmanship within one year from the date of original purchase, as long as you, the original purchaser, still own it. This is your sole and exclusive remedy under this warranty, subject to the provisions outlined below.

EXCLUSIONS

This warranty does not apply to, and no other warranty applies to:

- Normal wear and tear, which is to be expected over the course of ownership.
- Misuse, abuse, or excessive use of the product.
- Modifications or attachments to the product that are not approved by COLAMY.
- Products that were not installed, used, or maintained in accordance with the product instructions and warnings.
- Products used for rental purposes or unauthorized retail activities.

Seating Usage: Normal use for seating is defined as equivalent to a single shift, forty-hour (40) workweek. If the seating product is used in a manner exceeding this, the applicable warranty period will be proportionately reduced.

RETURN POLICY

We offer a 30-day return policy, meaning that all products purchased through this website may be returned to us within that timeframe. You must contact us within 30 days of receiving the product(s), and they must be returned to us without any undue delays.

CONDITIONS:

- Returned products must be in the same condition as received and returned in their original packaging.
- If the product is not faulty (i.e., if you change your mind or are unhappy with the product for another reason), you are responsible for the cost of return shipping. You must ensure the package arrives safely to us, so we recommend using a courier service that offers tracking.

LIMITED WARRANTY

- If the product is faulty when received, please contact us, and we will assist you with the return, covering the shipping costs in this case.
- We reserve the right to offer partial refunds for returned products that are not in unused condition, are damaged, or have missing parts not due to our error.

HOW RETURNS WORK

To request a return, please fill out the contact form on our website and attach a copy of your invoice as proof of purchase, along with the reason for the return.

We will provide the return address for the product as soon as possible. Once the returned product is received and inspected, we will provide a specific resolution.

If the return is approved, the refund amount will be automatically credited to your original payment method.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS



Dust and clean up spills immediately using a clean, non-colored, lint-free cloth.



Use a mild soap solution and a damp cloth to remove stains.



Do not place hot items directly on the furniture surface without using a protective barrier.



For indoor use only. Do not place the furniture outside.



Do not place furniture in direct sunlight.



Do not write on the furniture surface without a padded barrier to protect it.



Do not clean furniture with harsh cleaners or polishes.



Do not place furniture near heating or cooling vents (keep at least 3 feet away)

ADVERTENCIA

Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente y siga los pasos de ensamblaje.

Para garantizar un ensamblaje adecuado, siga todos los pasos y utilice todas las piezas proporcionadas. No seguir esta advertencia puede resultar en lesiones graves para usted u otros.

Para evitar desalineaciones, mantenga los tornillos sueltos y no los apriete hasta que estén todos en sus posiciones correctas.

Evite apretar demasiado o forzar los tornillos, ya que esto podría hacer que se rompan, se desgasten o dañen las roscas de los agujeros.

Usar tornillos de un tamaño incorrecto para una pieza particular podría dañar el tornillo o la pieza.

Lubrique todas las partes móviles regularmente y apriete todos los pernos y tornillos cada 6 meses, o según sea necesario.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA DEL ASIENTO: 275 LBS (≈125 KG)



Siéntese en el centro de la silla con la espalda apoyada en el respaldo



No se siente en el borde delantero de la silla



No se pare sobre la silla



No utilice la silla con más de una persona



No empuje la silla cuando alguien esté sentado en ella



No presione el respaldo cuando una persona esté reclinada




No apoye todo su peso solo en el respaldo

PARTES Y HERRAMIENTA DE MONTAJE

POR FAVOR, ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN INCLUÍDAS.


¿FALTAN PIEZAS?
support@colamyhome.com

A

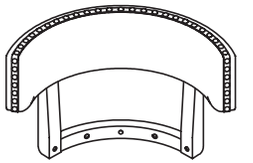


Respaldo *1

B

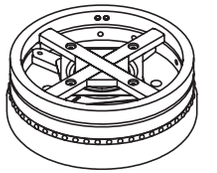


Cojín del asiento *1

C

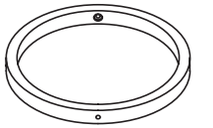

Reposapiés *1

D



Patas de madera *4

1




Pernos Ø1/4"x45mm 5 (Incluye 1 pieza como repuesto)

2



Pernos Ø1/4"x38mm 14 (Incluye 2 piezas como repuesto)

3




Arandelas planas 19 (Incluye 3 piezas como repuesto)

4



Arandelas de resorte 19 (Incluye 3 piezas como repuesto)

5



Llave *1

ANTES DE COMENZAR, UNOS CONSEJOS:


Tener un amigo que te ayude facilita mucho el ensamblaje.

Por favor, utiliza la llave incluida en lugar de un TALADRO ELÉCTRICO para evitar daños al producto.


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PASO 1 Conecte las cuatro patas de madera D con el reposapiés C, utilizando cuatro pernos Ø1/4"x38mm (2), arandelas planas (3) y arandelas de resorte (4), apriete los pernos al 50% con la llave (5).


Nota: Asegúrese de no invertir la orientación del orificio para colgar sin taladro. Puede consultar la imagen para más detalles.

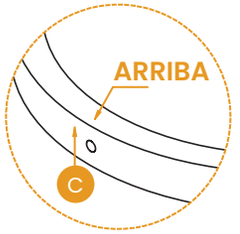

El orificio para colgar sin taladro debe mirar hacia arriba.

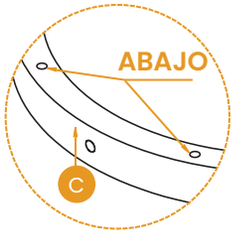


El orificio para colgar preperforado debe mirar hacia abajo.

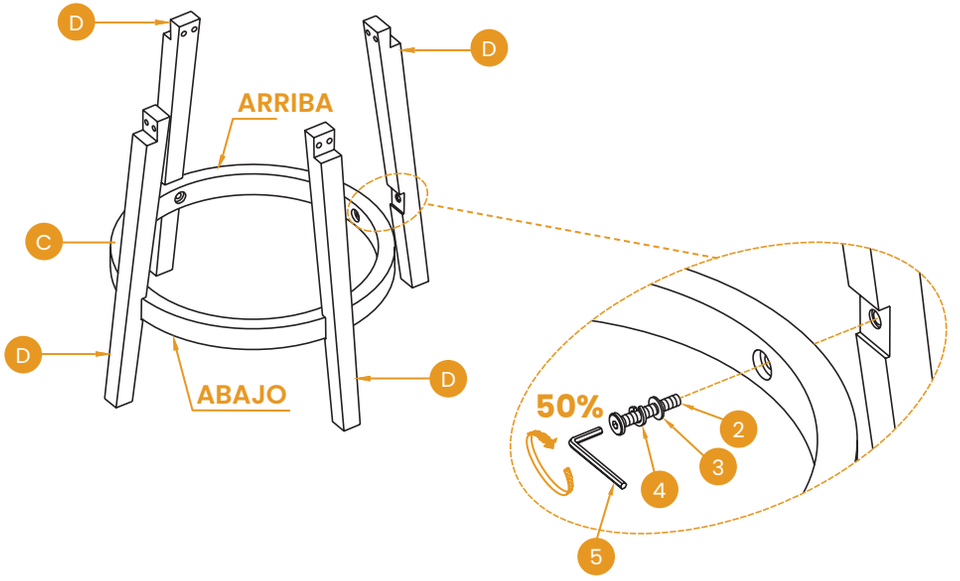

SPANISH / ESPAÑOL


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PASO 2 Adjunte el cojín del asiento B al respaldo A, utilizando cuatro pernos Ø1/4"x45mm (1), arandelas planas (3) y arandelas de resorte (4), luego apriete con la llave (5).

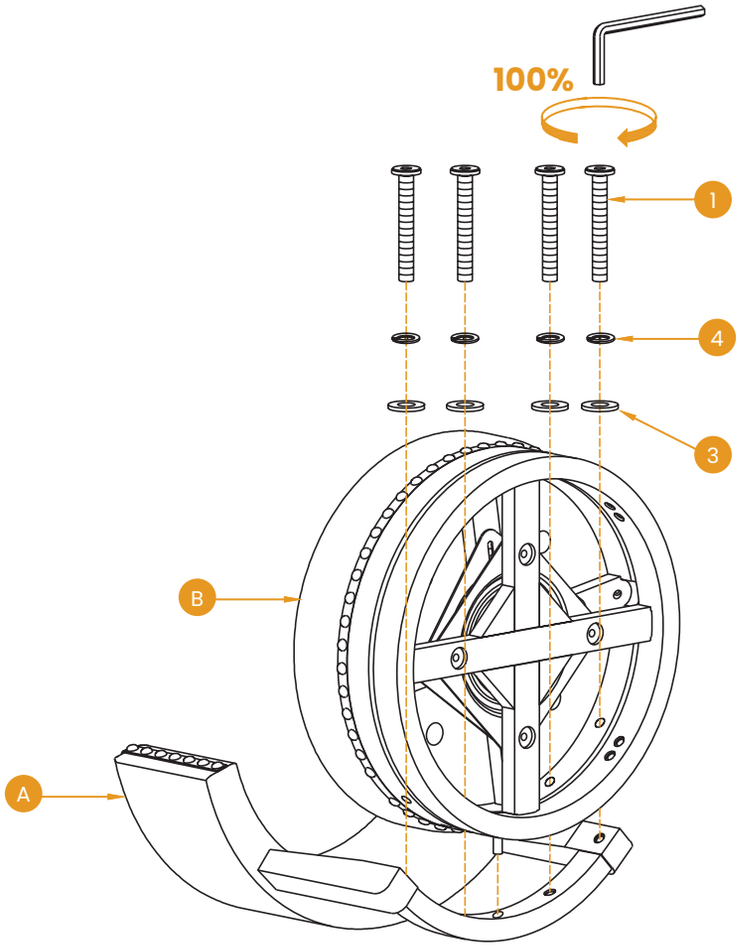


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PASO 3 Adjunte la base terminada a la parte del asiento, utilizando ocho pernos Ø1/4"x38mm (2), arandelas planas (3) y arandelas de resorte (4), apriete los pernos al 50% con la llave (5).

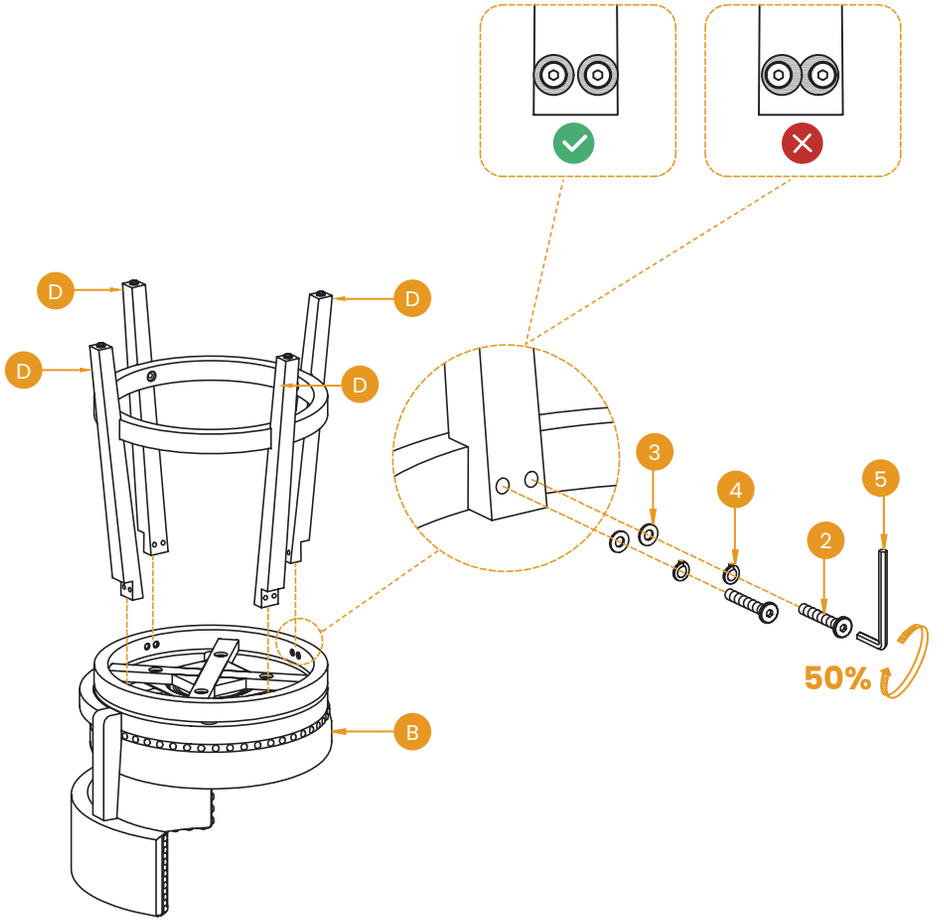

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PASO 4 Por favor, nivele la silla y luego apriete los tornillos al 100%.
Ahora su silla está correctamente ensamblada.

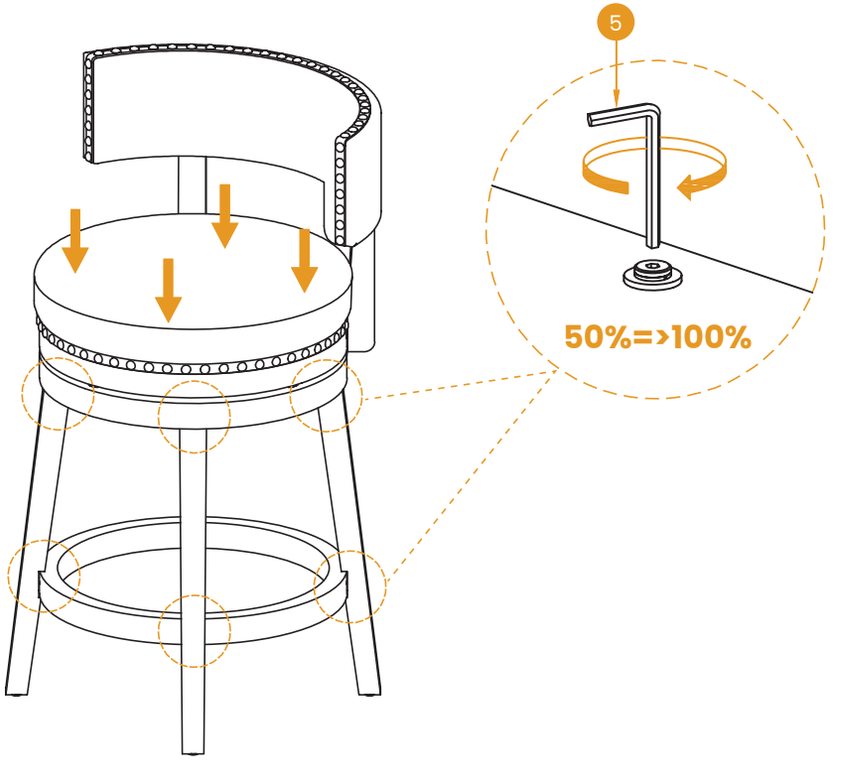

GARANTÍA LIMITADA

COLAMY se compromete a reparar o reemplazar cualquier silla COLAMY que se encuentre defectuosa en materiales o mano de obra dentro de un año desde la fecha de compra original, siempre que usted, el comprador original, siga siendo el propietario. Este es su único y exclusivo recurso bajo esta garantía, sujeto a las disposiciones que se indican a continuación.

EXCLUSIONES

Esta garantía no se aplica a, y ninguna otra garantía se aplica a:

- El desgaste normal, que se espera durante la propiedad.
- Uso indebido, abuso o uso excesivo del producto.
- Modificaciones o accesorios del producto que no están aprobados por COLAMY.
- Productos que no fueron instalados, utilizados o mantenidos de acuerdo con las instrucciones y advertencias del producto.
- Productos utilizados con fines de alquiler o actividades de venta no autorizadas.

Uso del asiento: El uso normal del asiento se define como equivalente a un solo turno, una semana laboral de cuarenta horas (40). Si el producto de asiento se utiliza de una manera que exceda esto, el período de garantía aplicable se reducirá proporcionalmente.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN

Ofrecemos una política de devolución de 30 días, lo que significa que todos los productos comprados a través de este sitio web pueden ser devueltos dentro de ese plazo. Debe contactarnos dentro de los 30 días posteriores a la recepción del/los producto(s), y estos deben ser devueltos sin demoras innecesarias.

CONDICIONES:

- Los productos devueltos deben estar en el mismo estado en que fueron recibidos y devolverse en su embalaje original.
- Si el producto no está defectuoso (es decir, si cambia de opinión o no está satisfecho con el producto por otra razón), usted es responsable de los costos de envío de la devolución. Debe asegurarse de que el paquete llegue a nosotros de manera segura, por lo que recomendamos utilizar un servicio de mensajería que ofrezca seguimiento.

SPANISH / ESPAÑOL

GARANTÍA LIMITADA

- Si el producto está defectuoso al recibirlo, por favor contáctenos y le asistiremos con la devolución, cubriendo los costos de envío en este caso.
- Nos reservamos el derecho de ofrecer reembolsos parciales por productos devueltos que no estén en condiciones no utilizadas, que estén dañados o que falten piezas que no se deban a nuestro error.

CÓMO FUNCIONAN LAS DEVOLUCIONES

Para solicitar una devolución, por favor complete el formulario de contacto en nuestro sitio web y adjunte una copia de su factura como prueba de compra, junto con el motivo de la devolución.

Le proporcionaremos la dirección de devolución del producto tan pronto como sea posible. Una vez que el producto devuelto sea recibido e inspeccionado, le proporcionaremos una resolución específica.

Si la devolución es aprobada, el monto del reembolso será acreditado automáticamente a su método de pago original.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



Limpie el polvo y limpie las manchas de inmediato usando un paño limpio, no coloreado y sin pelusa.



Use una solución de jabón suave y un paño húmedo para eliminar las manchas.



No coloque objetos calientes directamente sobre la superficie de los muebles sin usar una barrera protectora.



Solo para uso en interiores. No coloque los muebles afuera.



No coloque los muebles a la luz directa del sol.



No escriba sobre la superficie de los muebles sin una barrera acolchada para protegerla.



No limpie los muebles con limpiadores o pulidores agresivos.



No coloque los muebles cerca de las rejillas de calefacción o refrigeración (mantenga al menos 3 pies de distancia).

YouTube | ASSEMBLY VIDEO

colamyhome.com
support@colamyhome.com
+1(888) 886-1743