



21705

In & Out Activity Table™

1½+ years / 1½+ ans / 1½+ años

For assistance or replacement parts please contact Simplay3®

Pour de l'assistance ou des pièces de rechange, veuillez communiquer avec Simplay3®

Para recibir asistencia o conseguir piezas de repuesto, póngase en contacto con Simplay3®



The Simplay3 Company

9450 Rosemont Drive

Streetsboro, OH 44241



| 1-866-855-0100



| www.simplay3.com



ENGLISH

THIS PRODUCT IS INTENDED FOR USE BY CHILDREN OVER AGES 1½ YEARS.

SAVE THIS SHEET FOR FUTURE REFERENCE.



WARNING:

- **To avoid serious injury:**

Continuous adult supervision required. There is a risk of children drowning around open containers of water.

Use only clean play sand and keep sand covered with tabletop when not in use.

Do not use on steps or steep inclines.

Use on level surface.

- **Brace must be in place** when positioned as shown in Style 1.

- **Cleaning Instructions:**

General Cleaning: Use mild soapy water.

FRANÇAIS

CE PRODUIT EST DESTINÉ AUX ENFANTS GÉS DE PLUS DE 1½ ANS.

GARDEZ CETTE FEUILLE POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE.



AVERTISSEMENT:

- **Pour éviter des blessures graves:**

Surveillance permanente d'un adulte nécessaire. Il y a un risque de noyade pour les enfants autour des réservoirs d'eau.

Utiliser uniquement du sable propre et couvrir le sable avec le dessus de la table si vous ne l'utilisez pas.

Ne pas l'utiliser sur les marches ou les pentes abruptes.

Utiliser sur une surface plane.

- **L'appui doit être en place** lorsqu'il est stationné comme indiqué dans le Style 1.

- **Instructions de nettoyage:**

Nettoyage général: Utilisez de l'eau savonneuse douce.

ESPAÑOL

ESTE PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO PARA SU USO POR NIÑOS DE MÁS DE 1½ AÑOS DE EDAD.

GUARDE ESTA HOJA PARA FUTURA REFERENCIA.



ADVERTENCIA:

- **Para evitar lesiones graves:**

Se requiere la supervisión continua de un adulto. Alrededor de contenedores de agua abiertos, existe el riesgo de que los niños se ahoguen.

Utilizar únicamente arena limpia para jugar y tapar la arena con la mesa cuando no esté en uso.

No usar en escalones o pendientes pronunciadas.


Utilizar sobre una superficie nivelada.

- **El soporte debe estar en su lugar** cuando se coloca como se muestra en el Estilo 1.

- **Instrucciones de limpieza:**

Limpieza general: Utilizar agua ligeramente jabonosa.




PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS

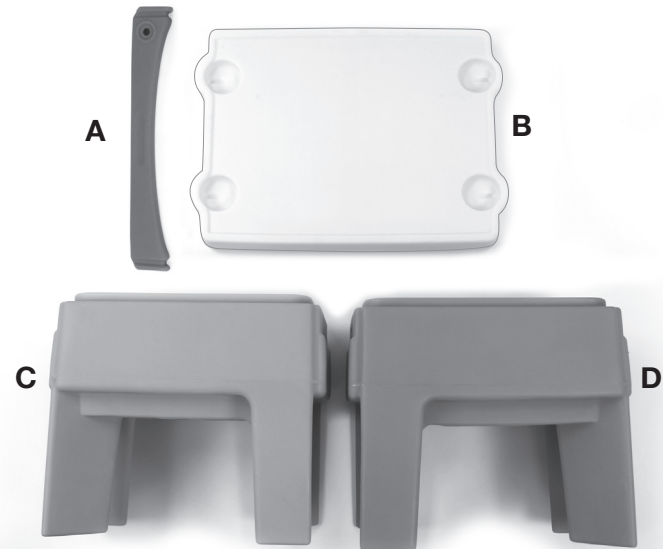

Style 1 / Style 1 / Estilo 1

1A

1B

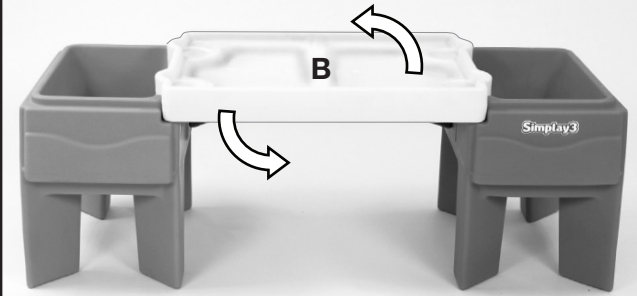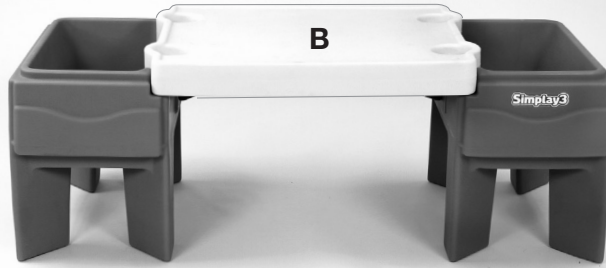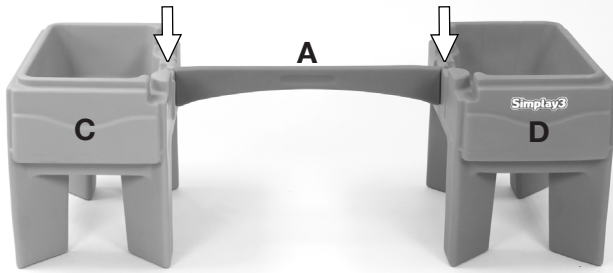

Style 2 / Style 2 / Estilo 2

2A

2B

