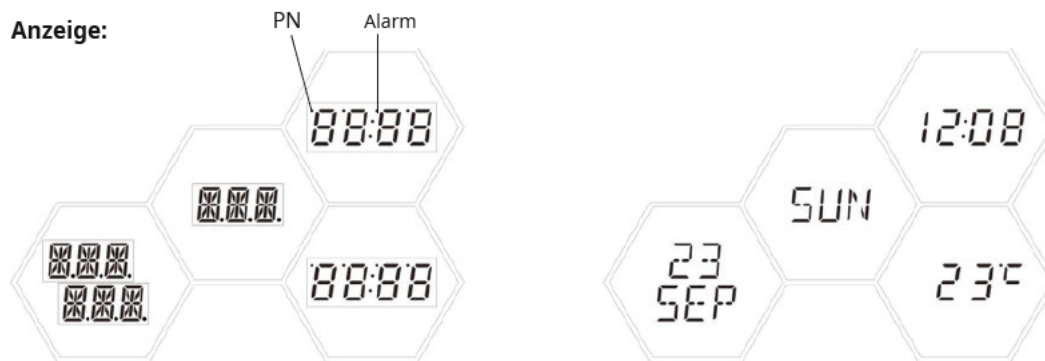


BEDIENUNGSANLEITUNG | WECKERSECHS IN DER MISCHUNG | KA5805
KARLSSON
 QUALITY TIME

 Karlsson ist ein Warenzeichen von Present
 Time Present Time/ Almere/ Holland
 www.karlsson-clocks.com
**Haupteigenschaften:**

- 4 Tasten: SET UP DOWN SNZ
- Uhrfunktion: Stunde/Minute und 12/24-Schalter.
- Kalenderfunktion: Monat / Tag / Jahr 2001 bis 2099.
- Alarmfunktion: Tagesalarm, Werktagsalarm
- Temperaturfunktion: °C / °F umschaltbar, Bereich von 0°C - 50 °F
- Energiesparfunktion: Drücken Sie die DOWN-Taste, um die Energiesparfunktion einzustellen, oNSd steht für Energiesparmodus ein und --Sd steht für Energiesparmodus aus.
- Wechselt automatisch in den --Sd-Modus, wenn die Batterie eingeschaltet ist
- Helligkeitseinstellung: L:1, L:2, L:3
- Automatisch einstellbare Helligkeitsfunktion: L : ein
- Musikgesteuerte Funktion: Wenn der Energiesparmodus eingeschaltet ist, aktivieren Sie die LED-Anzeige durch Klatschen oder Musiksteuerung
- Externe Abschaltenschutzfunktion (eingebaute 3,0-V-Knopfbatterie)
- Betriebsspannung: 5,0 V (Stromversorgung über USB-Ladegerät oder Adapter), 4,5-V-Batterie
- Mit Tastenton
- IC-Reset: Halten Sie die UP- und DOWN-Taste gleichzeitig länger als 3 Sekunden gedrückt, das Gerät wird zurückgesetzt
- Halten Sie die SET- und die DOWN-Taste gleichzeitig länger als 3 Sekunden gedrückt, das Gerät wechselt in den Schlafmodus und arbeitet automatisch mit DC.

Anzeige:**Ein:**

Beim ersten Einschalten ist die Zeitsequenz von 0000 bis 9999. Die Temperatursequenz ist von 0000~9999 bis °C / °F. Die Datumsfolge ist von MO bis SO. Die Monatsfolge ist von JAN bis DEC. Die Tagesfolge ist von 00 bis 99, dann nach dem BIBIBI-Ton in den normalen Zeitmodus wechseln.

- Kalenderstandard: 2018.1.1
- Zeitvorgabe: 12:00 (24H)
- 3 Alarmzeiten Standard: AL1, AL2, AL3 0:00 (24H)
- oNSd Standard bei Akku, --Sd Standard bei Adapter
- Temperaturvorgabe: °C-Anzeige
- 3 Alarmgruppen standardmäßig deaktiviert
- Helligkeitsvorgabe: L2 (Display mit mittlerer Helligkeit)
- Zwei mittlere Punkte, die mit einer Frequenz von 1 Hz blinken, stehen für Sekunde

Schlüsselfunktion:**SET-Taste:**

- Halten Sie im normalen Modus die SET-Taste gedrückt, um in den Einstellungsmodus zu gelangen. Pfeiltaste nach oben
- Halten Sie im normalen Modus UP gedrückt, um die Helligkeit anzupassen.
- Drücken Sie im Einstellungsmodus einmal die AUFWÄRTS-Taste, um einen Schritt weiterzugehen, und halten Sie die AUFWÄRTS-Taste gedrückt, um den Vorlauf zu beschleunigen AB-Taste
- Drücken Sie im normalen Modus auf DOWN, um die Energiesparfunktion ein-/auszuschalten.
- Drücken Sie im Einstellmodus einmal DOWN, um den Einstellwert um 1 zu verringern, halten Sie „DOWN“ 2 Sekunden lang gedrückt, um den Einstellwert zu verringern.
- Halten Sie im Normalmodus die Taste DOWN 3 Sekunden lang gedrückt, um zwischen °C und °F umzuschalten.

SNZ-Schlüssel

- Drücken Sie im Weckmodus DOWN, um in die Schlummerzeit von 5 Minuten zu gelangen.

Bedienungsanleitung:

Zeit- und Alarmeinrichtung:

- Halten Sie im Normalmodus SET 2 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellung aufzurufen.

Einstellreihenfolge Jahr > Monat > Tag > 12H/24H > Stunde > Minute > AL1 ein-/ausschalten > AL1 Stunde > AL1 Minute > AL2 ein-/ausschalten > AL2-Stunde > AL2-Minute > AL3 ein-/ausschalten > AL3-Stunde > AL3-Minute > AL-Wochenende ein-/ausschalten (--: E oder oN:E) > Zurück zum Normalmodus

- Einstellungselement, das bei einer Frequenz von 1 Hz blinkt.
- Drücken Sie UP oder DOWN einmal, um einen Schritt vor oder zurück zu gehen, drücken und halten Sie UP oder DOWN, um schneller vor oder zurück zu gehen.
- Beim Einstellen des Zeitmodus 12H/24H beträgt die Weckzeit 12H/24H.
- Wochenendalarm einschalten (oN:E), Samstag und Sonntag kein Alarm; Wochenendalarm ausschalten (--:E), Alltagsalarm ein
- Ohne Tastenbetätigung innerhalb von 15 Sekunden zum normalen Modus zurückkehren.

Helligkeitseinstellung

- Halten Sie im normalen Modus UP 3 Sekunden lang gedrückt, um die Helligkeitseinstellung aufzurufen (Anzeige auf Zeitposition).
- Zum Einstellen einmal UP drücken, Helligkeit in der Reihenfolge: L:1 hohe Helligkeit > L:2 mittlere Helligkeit > L:3 niedrige Helligkeit > L:oN Helligkeit automatisch einstellbar.
- Helligkeitsstufe: L:1 hohe Helligkeit > L:2 mittlere Helligkeit > L:3 niedrige Helligkeit > L:oN Helligkeit automatisch einstellbar.
- L:oN-Helligkeit automatisch einstellbar: 7:00–17:59 Uhr ist hohe Helligkeit, 18:00–22:59 Uhr ist mittlere Helligkeit, 23:00–6:59 Uhr ist niedrige Helligkeit
- Bei Einstellung auf L:1 oder L:2 oder L:3 wird immer die eingestellte Helligkeit verwendet
- Kehren Sie nach 5 Sekunden ohne Bedienung in den Zeitmodus zurück.



(L:1 Display mit einstellbarer Helligkeit)

(L: oN automatisch einstellbare Helligkeitsanzeige)

Tongesteuerte Einstellung

- Drücken Sie im Normalmodus einmal die Taste DOWN, um die Energiesparfunktion einzuschalten, oN:Sd steht für Energiesparmodus ein, --:Sd steht für Energiesparmodus aus.
- Wenn die Energiesparfunktion 15 Sekunden lang eingeschaltet ist, schaltet sich die LED-Anzeige aus.
- Wenn der Energiesparmodus eingeschaltet ist, aktivieren Sie die LED-Anzeige durch Händeklatschen oder Tonsteuerung
- Energiesparfunktion automatisch einschalten, wenn Batterie (4,5 V) verwendet wird, außer manuelles Ausschalten.
- Bei Verwendung einer Knopfbatterie ist die musikgesteuerte Funktion nutzlos.



(Stromsparfunktion ist eingeschaltet)

(Energiesparfunktion ist aus)

Temperatureinstellung

- Halten Sie im Normalmodus die Taste DOWN 3 Sekunden lang gedrückt, um zwischen °C und °F umzuschalten.
- Sensor ist 49,12 K 3937
- Testbereich: -10–50°C, unter -10°C wird LL angezeigt, über 50°C wird HH angezeigt
- Temperaturanzeige °C / °F
- Prüfgenaugigkeit ±1°C
- Testzeitraum 30S

SUMMER Alarmmodus

- Die SUMMER-Zeit des Einzelalarms beträgt 1 Minute, die Schlummerzeit 5 Minuten
- Jeder zweite Ton BIBIBI
- Alarmfrequenz: 50 Hz
- Wenn der Alarm eingeschaltet ist, drücken Sie SNZ, um die Schlummerfunktion aufzurufen. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm zu beenden.

Externe Abschaltenschutzfunktion

- In jedem Modus, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, läuft das Gerät mit der Backup-Batterie weiter.
- Unter Pufferbatterie läuft die Zeit weiter, aber andere Funktionen können nicht verwendet werden.
- IC-Rest: UP und DOWN gleichzeitig länger als 3 Sekunden gedrückt halten, das Gerät wird zurückgesetzt.
- Halten Sie DOWN und SET länger als 3 Sekunden gleichzeitig gedrückt, das Gerät wechselt in den Schlafmodus oder verlässt ihn.