


Montageanleitung und Gebrauchsanweisung

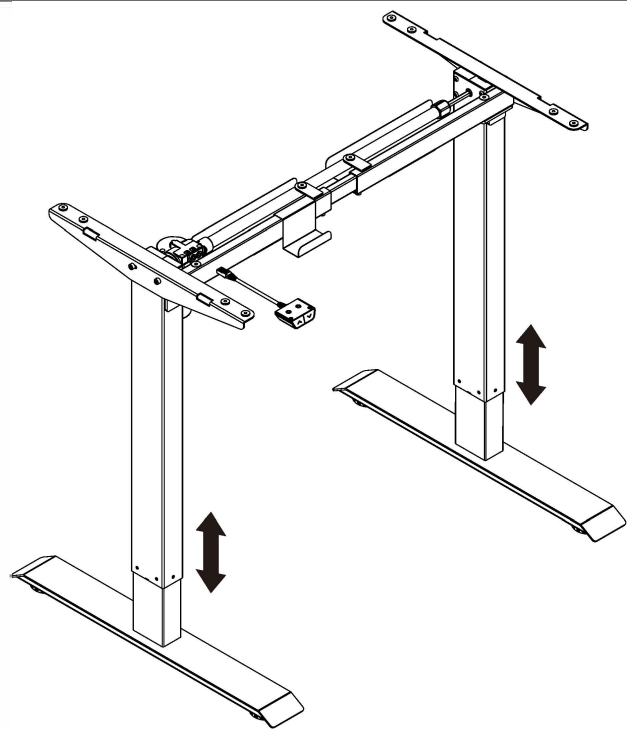

Technische Daten

Säulenzahl	2
Maximalbelastung	70KG
Maximalgeschwindigkeit der Höhenverstellung	25mm/s
Anschlussspannung	100-240V
Minimale Tischhöhe	73 cm
Maximale Tischhöhe	123 cm
Tischplattenbreite	120-180 cm
Tischplattentiefe	50-80 cm
Einschaltdauer	2 min. Dauerbetrieb nach einer Pause von 18 min.
Einsetzbar im Temperaturbereich	0~40°C

Zubehörliste

Achtung: Die folgenden Zeichnungen können je nach Ausführung des Produkts leicht abweichen. Bitte überprüfen Sie den Lieferumfang und falls Teile fehlen oder es Probleme bei der Montage gibt, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.

A x12
M6

B x4
M8

C x1
4x4 5x5

D x1
2.5x2.5

E x4
M4


F x15
ST4.2

G x1
Schraubenschlüssel

Teileliste



Nr.	Bauteil	Stückzahl	Nr.	Bauteil	Stückzahl	Nr.	Bauteil	Stückzahl
①	Standfuß	2	②	Säule	1	③	Säule	1
④	Traverse	1	⑤	Antriebsstange	1	⑥	Verbindungs-blech	2
⑦	Adapter	1	⑧	Leitblech	2	⑨	Stromkabel	1
⑩	Kabelbinder	4	⑪	Netzteilhalter	1	⑫	Handset	1
⑬	Switch cord	1	⑭	Control Box	1			

Montageanleitung

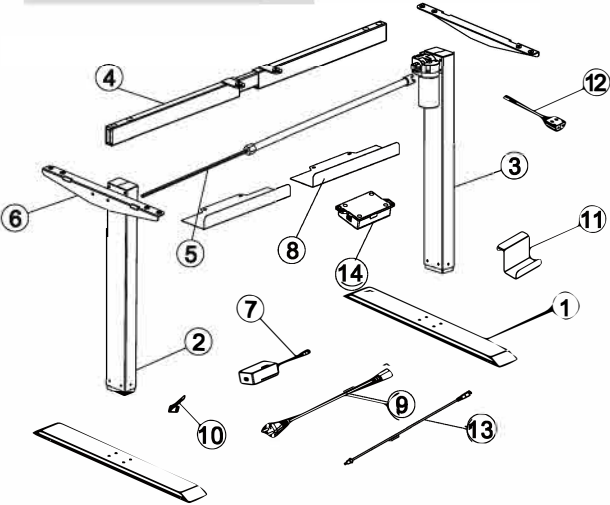

Schritt 1



Montage der Kufen (1)

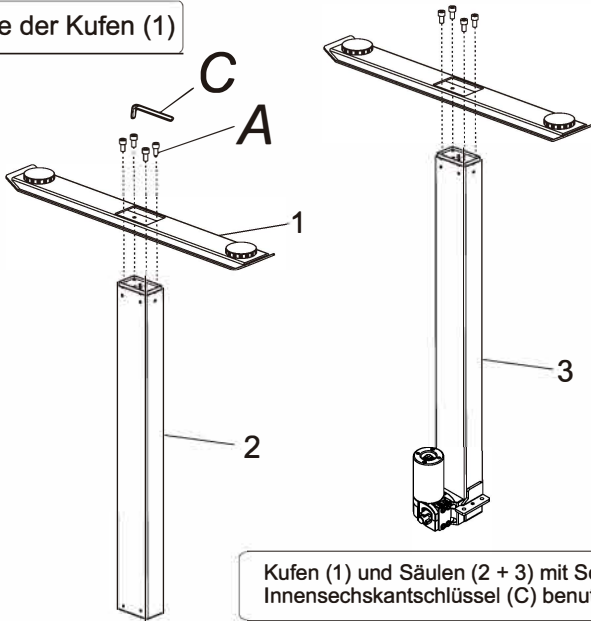


Kufen (1) und Säulen (2 + 3) mit Schrauben (A) montieren. Hierzu den Innensechskantschlüssel (C) benutzen und fest verschrauben.

Schritt 2

Montage der Traverse (4)

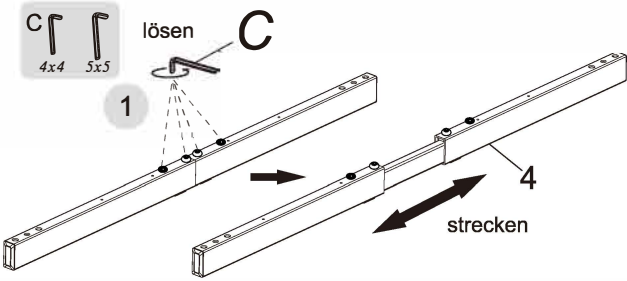

Die Schrauben auf der Traverse (4) mit Innensechskantschlüssel (C) lösen. Danach die Traverse auseinanderziehen.


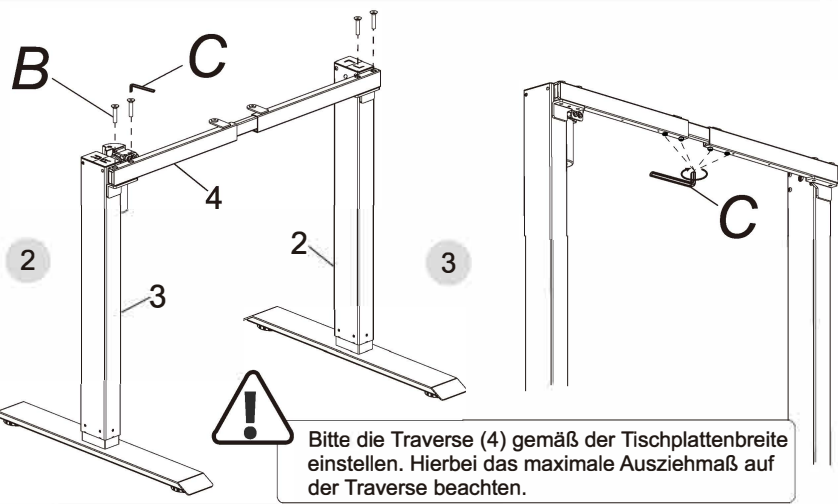


Anschließend die Traverse und Säulen (2, 3) mit Schrauben (B) verschrauben. Dazu Innensechskantschlüssel (C) benutzen.


Die Schrauben (4) auf der Traverse mit Innensechskantschlüssel (C) wieder festziehen.

Schritt 3

Montage der Antriebsstange (5)

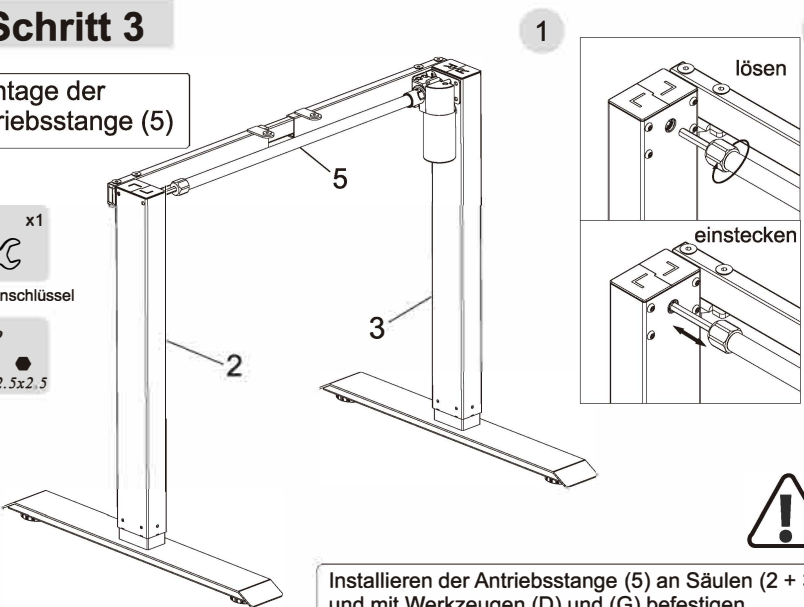


Installieren der Antriebsstange (5) an Säulen (2 + 3) und mit Werkzeugen (D) und (G) befestigen.

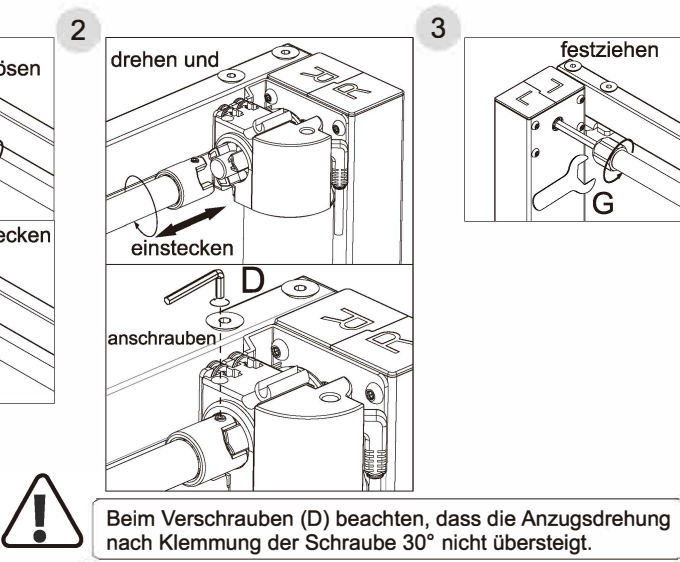

Beim Verschrauben (D) beachten, dass die Anzugsdrehung nach Klemmung der Schraube 30° nicht übersteigt.

Schritt 4

Montage der Verbindungsbleche (6)

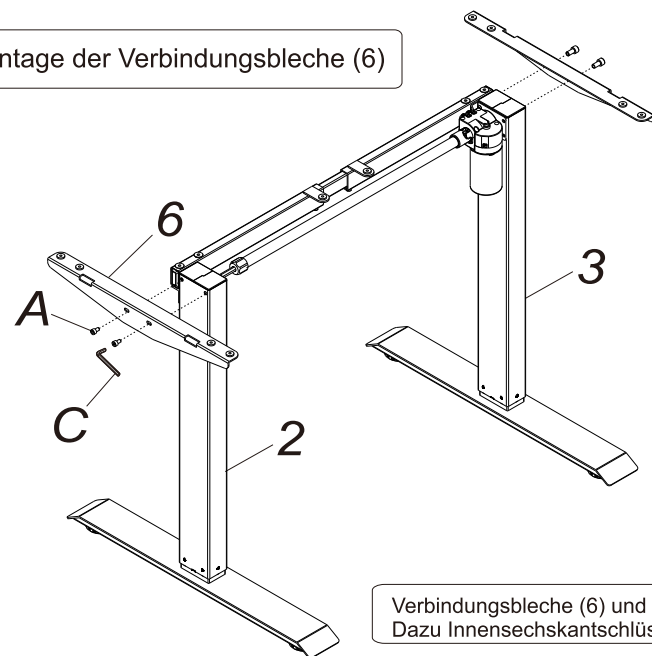



Verbindungsbleche (6) und Säulen (2+3) mit den Schrauben (A) montieren. Dazu Innensechskantschlüssel (C) benutzen und fest anziehen.

Schritt 6.2

Montage der Leitbleche und des Netzteils in die Halterung




Leitbleche (8) und Traverse (4) mit den Schrauben (E) verschrauben. Dazu den Innensechskantschlüssel 2,5 x 2,5 (D) verwenden.

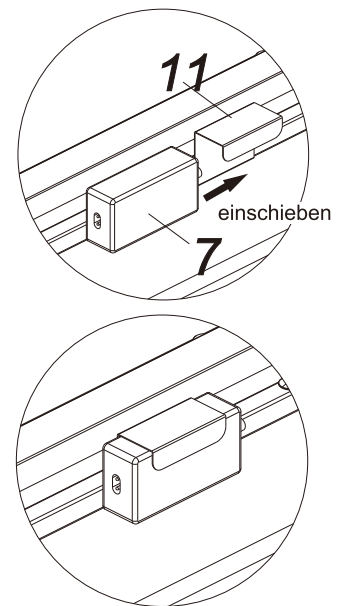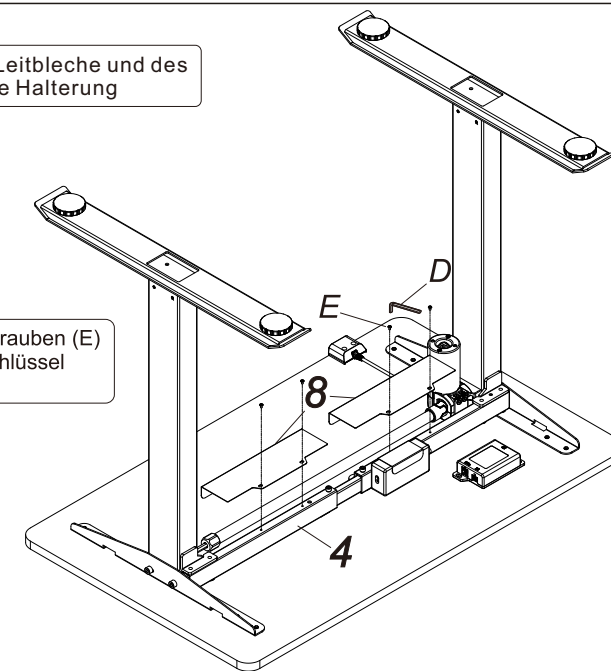

Schritt 5

Montage des Netzteilhalters, Controlbox und der Tischplatte

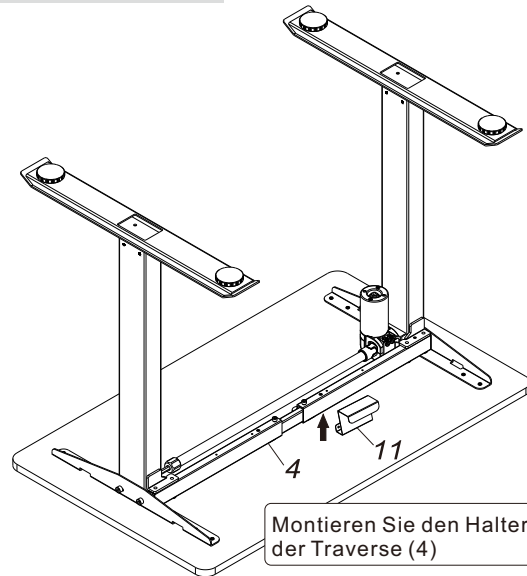


Montieren Sie den Halter (11) unter der Traverse (4)

Die Tischplatte unter dem Gestell gleichmäßig ausrichten und mit den Schrauben (F) anschrauben. Bei Benutzung eines Akkuschraubers die Montagekraft erst reduzieren und dann anpassen, damit die Schrauben in der Tischplatte nicht durch zu hohe Montagekraft (Anzugs-Drehmoment) überdreht werden.

Handscharter auf der Motorseite montieren






Not included

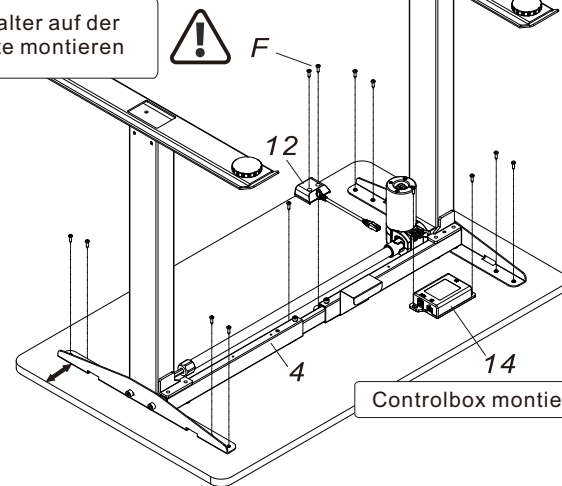

Controlbox montieren

Schritt 7

Verbindung der Kabel mit Controlbox (14) und Netzteil (7)

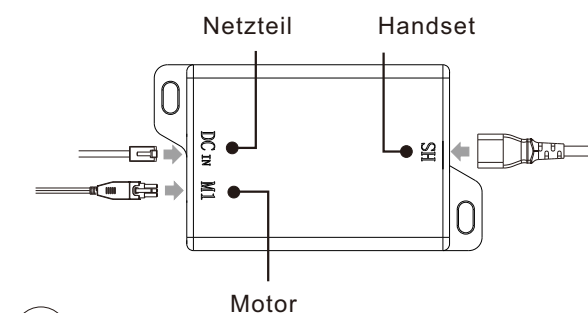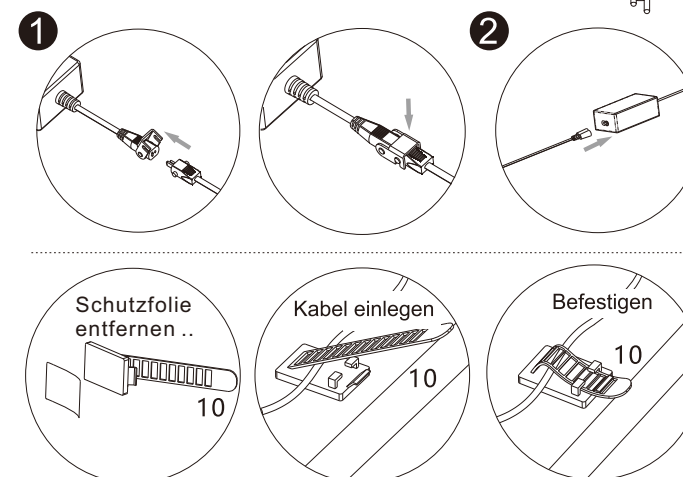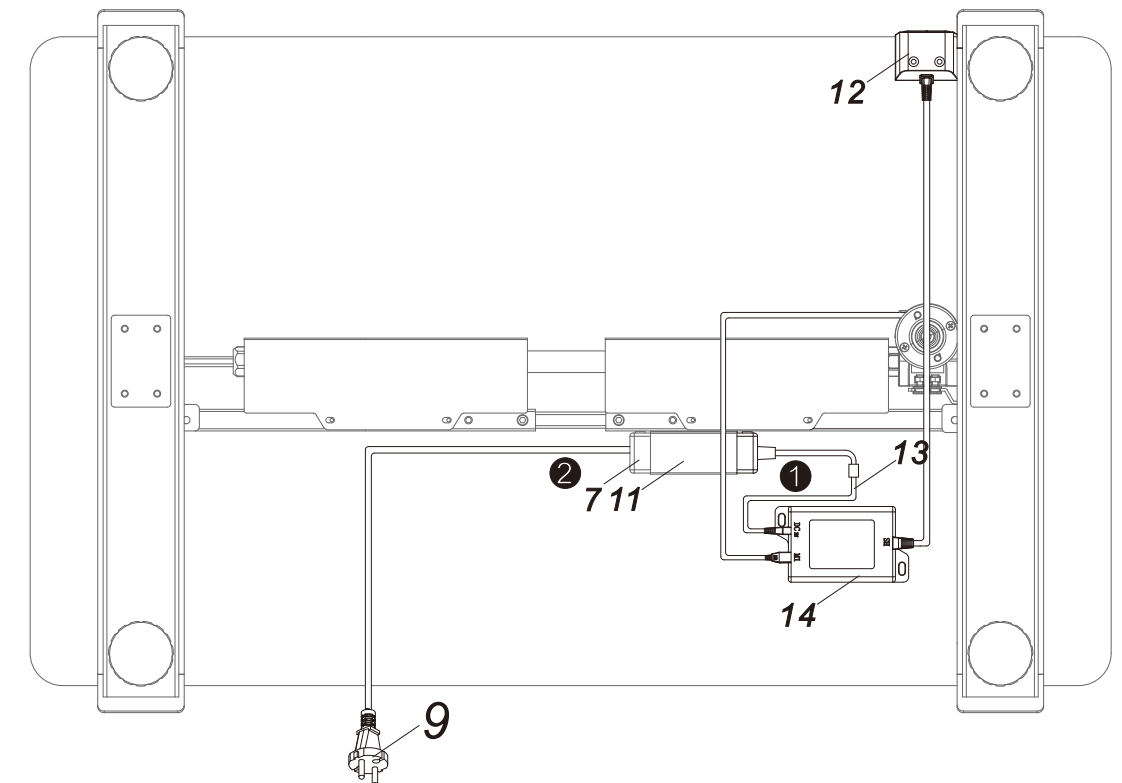



Alle Verbindungskabel mit den Kabelbindern (10) an der Tischplatte befestigen

Schritt 6.1

Verschraubung der Traversen und Antriebswelle



Die Sechskantwelle bis zum Anschlag einstecken

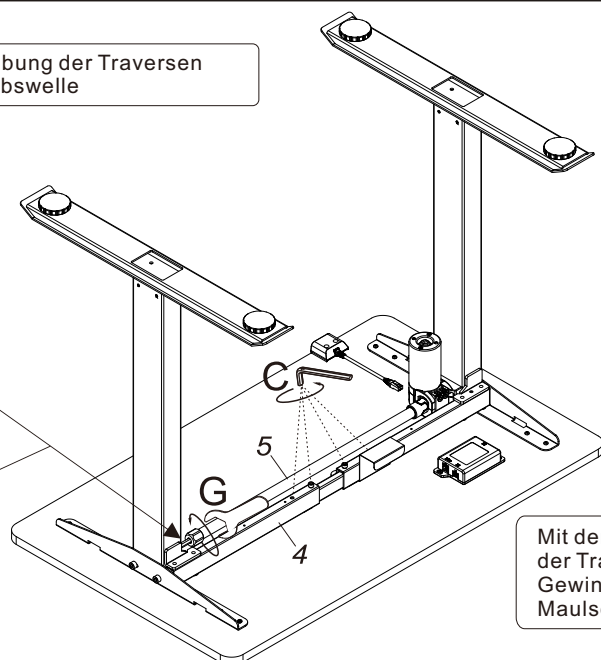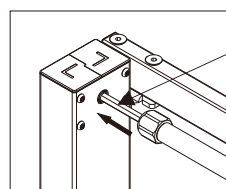

Mit dem Inbusschlüssel (C) die 4 Schrauben der Traversen (4) und danach die Gewindemutter der Antriebswelle (5) mit dem Maulschlüssel (G) fest anziehen.

Gebrauchsanweisung Handtaster

●	“ ▲ ”	Tischverstellung AUF
●	“ ▼ ”	Tischverstellung AB

Reset zur Werkseinstellung

Drücken Sie die Taste "▼" bis der Tisch die minimale Höhe erreicht. Lassen Sie die Taste "▼" wieder los. Danach erneut min. 5 Sekunden lang die Taste "▼" drücken. Das Reset ist abgeschlossen, wenn sich die Hubsäulen kurz absenken und in Normalstellung zurückfahren


Wenn das Hebesystem ausfällt, lassen Sie alle Taste los und drücken Sie so lange auf die Taste "▼" bis sich der Tisch komplett abgesenkt hat. Verfahren Sie -wie beschrieben- mit einem Reset zur Werkseinstellung. Ist ein Reset nicht möglich, kontaktieren Sie den Kundenservice.

Fehlerbehebung

Die folgenden Hinweise sind hilfreich um Fehler zu erkennen und zu beheben. Falls der erkannte Fehler nicht im folgenden zu finden ist, wenden Sie sich an den Kundenservice.

Fehler	Maßnahme
Keine Funktion nach Betätigung des Handtasters	Überprüfung Sie alle Kabelverbindungen
Langsame Bewegung des Antriebs	Prüfung der Überlastung; max. Last 70kg
Der Tisch bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung.	Reset durchführen
Der Tisch senkt sich ohne Betätigung abwärts	Prüfung der Überlastung; max. Last 70kg
Der Tisch führt ein Selbst-Reset aus	Überprüfen Sie, ob alle Kabel noch richtig angeschlossen sind
Der Überlastungsschutz reagiert und schaltet den Tisch aus.	Neustart nach einer Pause von min. 18 Minuten und erneuter Stromeinschaltung
Der Tisch erreicht die minimale oder maximale Höhe nicht mehr	Reset durchführen

Handtaster

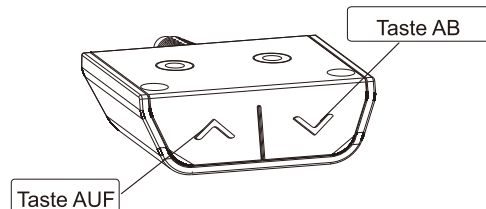

Achtung

1. Stromversorgung AC 100 V - 240 V, 50/60 HZ
2. Einsetzbar nur im trockenen Innenbereich und Temperaturen von 0-40°C
3. Achten Sie beim Umgang mit dem Verpackungsmaterial auf mögliche Risiken, wie z.B. die Verschluckungs- oder Erstickungsgefahr von Kleinteilen und Folien bei Kindern.
4. Um eine korrekte Montage gewährleisten zu können, lesen Sie die Montageanleitung gründlich und beachten die Sicherheitshinweise um schwere Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
5. Machen Sie sich vor dem ersten Gebrauch mit der Funktion des Produkts vertraut und stellen Sie sicher, dass sich keine Gefahrenquellen im Arbeitsbereichs des Tisches befinden oder durch die Bewegung beschädigt oder zerstört werden können.
6. Leise Geräusche, die durch den Antrieb oder das Bremssystem entstehen, haben keinen Einfluss auf den Gebrauch des Produkts. Im Zweifelsfall den Kundenservice kontaktieren.
7. Kindern ist die Benutzung oder Spielen auf und unter dem Produkt nicht gestattet.
8. Bei der Reinigung des Tischgestells die Stromverbindung vorab trennen. Den Staub von Oberflächen mit einem leicht-feuchten Tuch entfernen und dabei darauf achten, dass keine Wassertropfen in elektronische Komponenten und Anschlüsse gelangen.
9. Die Reinigung des Tischgestells mit ätzenden oder rauen Stoffen ist untersagt. Es sollte zudem sichergestellt sein, dass die verwendeten Reinigungsmittel umweltverträglich sind.
10. Bei einer Kabelbeschädigung den Tisch umgehend vom Stromnetz trennen und von einer qualifizierten Person austauschen lassen oder den Kundenservice kontaktieren.
11. Das Tischgestell enthält elektronische Komponenten wie Metalle, Kunststoffe, Drähte usw. Entsorgen Sie die Komponenten daher nicht im allgemeinen Hausmüll und beachten Sie die separaten Entsorgungshinweise.
12. Bewahren Sie die Montage- und Bedienungsanleitung sorgfältig auf und bei Übergabe des Produkts an Dritte, veranlassen Sie die zwingend notwendige Weitergabe.
13. Behalten Sie die Originalverpackung für den Fall eines Transports.

Entsorgungshinweise



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Umwelt- und Gesundheitsschäden aus unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie das Produkt verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu fördern. Verwenden Sie zur Rückgabe Ihres gebrauchten Geräts bitte die entsprechenden Rückgabe- und Sammelsysteme, oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Er kann dieses Produkt annehmen und einer umweltfreundlichen Wiederverwertung zuführen.

