


Armacost Lever Nut Wire Connectors


2-In 4-Out

Split one 2C wire input into two 2C wire outputs. Use lever colors to maintain polarity.
Divisez une entrée en deux sorties. Utilisez les couleurs des leviers pour maintenir la polarité.




1-In 2-Out Modular

Split one input into two outputs. Join connectors side-to-side.
Divisez une entrée en deux sorties. Raccordez les connecteurs côte à côte.

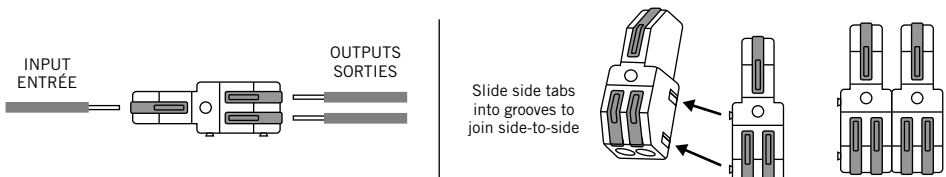

5-Port Splitter

Split one input into as many as four outputs. Use any port.
Divisez une entrée en quatre sorties au maximum. Utilisez n'importe quel port.

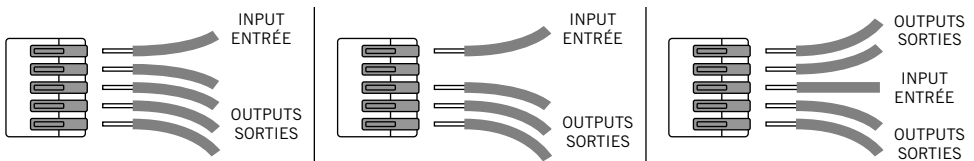

INSTALLATION

1. Strip ~3/8 in. (9–11mm) from wire ends / Dénudez environ 9 à 11 mm (3/8 po) des extrémités du fil
2. Open levers to insert wires / Ouvrir les leviers pour insérer les fils
3. Insert wires / Insérer les fils
4. Close levers to secure wires / Fermez les leviers pour fixer les fils

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES

Wire gauge / Calibre de fil 12-24 AWG
Rated voltage / Tension nominale 250V
Rated current / Courant nominal 32A
Strip length / Longueur de dénudage ...3/8 in. (9-11mm)

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY / GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Improper installation, abuse, or failure to use this product for its intended purpose will void warranty. This warranty only applies when all components have been provided by or approved for use by Armacost Lighting. The warranty does not cover labor or any other costs or expense to remove or install any defective, repaired or replaced products.

Une installation incorrecte, un usage abusif ou une utilisation non conforme de ce produit annuleront la garantie. Cette garantie s'applique uniquement lorsque tous les composants ont été fournis ou approuvés par Armacost Lighting. La garantie ne couvre pas la main-d'œuvre ni les autres frais liés au retrait ou à l'installation de tout produit défectueux, réparé ou remplacé.