VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Tennis Ball Machines

MODEL:MODEL:TS-06/TS-06C1/TS-08/TS-09/TS-06C2/TS-08M

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

TENNIS BALL MACHINES


MODEL:TS-06/TS-06C1/TS-08/TS-09/TS-06C2/TS-08M



TS-06/TS-06C1/TS-08



TS-09/TS-06C2

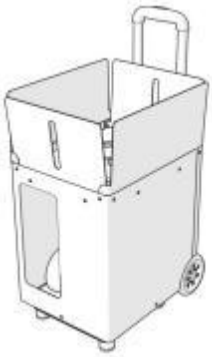

TS-08M

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This product may cause harmful interference. 2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

⚠ WARNING:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS MACHINE.

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE.

1. IMPACT HAZARD

- NEVER stand within 10 meters (33 feet) in front of the machine while it is powered on. Tennis balls are ejected at high speed and can cause severe injury.
- NEVER reach into or look into the ball exit opening unless the power is OFF and all internal wheels have come to a complete stop.
- NEVER place hands, fingers, or foreign objects into the ball hopper, feed mechanism, or ejection port while the machine is operating.
- ONLY use this machine to launch standard tennis balls. Do NOT use any other type of ball, object, or debris.

2. ELECTRICAL SAFETY

- This machine complies with EU Low Voltage Directive (2014/35/EU) and US FCC Part 15B.
- Do NOT expose the machine, battery, charger, or power adapter to rain, water, or moisture. Do NOT use wet tennis balls.
- Do NOT immerse any part of the machine in water or other liquids.
- Only use the provided charger/adapter designed for this machine. Use of incompatible chargers may cause fire, electric shock, or battery damage.
- If the power cord, charger, or adapter is damaged, discontinue use immediately and replace with an authorized part.
- Keep the machine away from flammable gases, liquids, or materials. Do NOT smoke near the battery or machine.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS MACHINE.

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE.

1. IMPACT HAZARD

- NEVER stand within 10 meters (33 feet) in front of the machine while it is powered on. Tennis balls are ejected at high speed and can cause severe injury.
- NEVER reach into or look into the ball exit opening unless the power is OFF and all internal wheels have come to a complete stop.
- NEVER place hands, fingers, or foreign objects into the ball hopper, feed mechanism, or ejection port while the machine is operating.
- ONLY use this machine to launch standard tennis balls. Do NOT use any other type of ball, object, or debris.

2. ELECTRICAL SAFETY

- This machine complies with EU Low Voltage Directive (2014/35/EU) and US FCC Part 15B.
- Do NOT expose the machine, battery, charger, or power adapter to rain, water, or moisture. Do NOT use wet tennis balls.
- Do NOT immerse any part of the machine in water or other liquids.
- Only use the provided charger/adapter designed for this machine.

Use of incompatible chargers may cause fire, electric shock, or battery damage.

- If the power cord, charger, or adapter is damaged, discontinue use immediately and replace with an authorized part.
- Keep the machine away from flammable gases, liquids, or materials. Do NOT smoke near the battery or machine.

3. BATTERY SAFETY

- Use only the specified battery type approved by the manufacturer.
- Do NOT use a swollen, leaking, or damaged battery.
- Keep sparks, open flames, and heat sources away from the battery.
- Charge the battery only in a dry, well-ventilated area indoors. Do NOT charge in extreme temperatures.
- Disconnect the battery before cleaning, servicing, or storing the machine.

4. OPERATION & MAINTENANCE

- Do NOT overload the ball hopper. Overloading may cause jams and motor damage.
- Do NOT operate the machine on unstable or uneven surfaces. Ensure the machine is stable before use.
- Keep children, pets, and untrained individuals away from the machine during operation. Adult supervision is required at all times.
- In case of a ball jam: TURN OFF THE POWER, unplug the machine (if AC-powered), and wait for all moving parts to stop before clearing the jam.
- Wear protective eyewear when performing maintenance, repairs, or adjustments.
- Do NOT attempt to repair or modify the machine unless you are qualified. Contact authorized service for repairs.

5. STORAGE & TRANSPORT

- Store the machine in a dry, cool place. Protect from extreme temperatures and humidity.
- Remove the battery (if removable) before long-term storage.
- Secure the machine during transport to prevent tipping or damage.

COMPLIANCE STATEMENT

This product is manufactured in compliance with applicable safety standards and regulations for the European Union(- Low Voltage Directive 2014/35/EU, - EMC Directive 2014/30/EU, - RoHS Directive 2011/65/EU.), United Kingdom, United States and Canada. and is not a toy.

6. Assemble needs to follow these instructions. Incorrect assembly can be a hazard.
7. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol,drugs or medication.
8.Weight and elastic and other product properties are only applicable to correctly and completely assembled products.
9. Keep the assembly area clean and well-lit.5. Keep bystanders out of the area during assembly.
10. This is a equipment, not a toy, it needs to be used under the guidance of a professional. Do not allow children and pets to play alone or approach this item.
11 Use as intended only. Do not sit or stand on the product.
12. Inspect before every use. Do not use it if parts are loose or damaged.
13. Do not apply this unit to any other purposes than the indicated usage.
14. Do not use it for commercial purposes.
15. Do not clean it with any abrasive material.
16. Never leave it unattended while in use.
17. Pet urine and feces can damage the product, please keep away.
18.Young children should be supervised to ensure that they do not play with the product. Pets should stay away from the product.Do not use outdoors in rainy and cloudy days, avoid lightning strikes and falls. People or pets hanging on the product will cause injury or death.

Thank you for using this product.In order to make sure that you can operate the machine correctly, read this instruction carefully before operation and keep it properly for future reference. please be sure to read the precautions and safety rules in this page to ensure your safe use. This manual will outline safety warnings and precautions, operating, maintenance. The warnings and instructions reviewed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. caution and common sense are not built into this product, since we believe that the uses will comply with these codes.

PRODUCT DETAILS

Model No.	TS-08/TS-06/TS-06C1
Rated voltage(v)	DC12
Ball capacity(pcs)	150
Speed (km/h)	20 - 125
Feed rate (second)	2 - 10
Battery Life (hour)	2 - 4

Model No.	TS-09/TS-06C2/TS-08M
Rated voltage(v)	DC12
Ball capacity(pcs)	110
speed (km/h)	20-110
Feed rate (second)	2 - 10
Battery Life (hour)	2 - 4

Tennis Ball Machine	1pc
Charger	1pc
Manuall	1pc
Backup Fuse	2 pcs
Battery	1pc/2 pcs
Battery Bag	1 pc

This machine is designed for use on a tennis court only.Use only standard tennis balls; do not use any other type of ball.

Never stand in front of the machine unless you are more than 7 meters (8 yards) away on the opposite side of the net. Even when paused, balls may eject unexpectedly.Children must be supervised at all times and instructed never to stand in front of the machine.

Do not use the machine in rain. Avoid using wet balls.We recommend using pressureless balls for best performance.Mixing new and used balls may result in inconsistent delivery.

Install the App

Step 1 :
1. Android OS
Scan the QR code to download and install the mobile app:


Or search for "tennismash remote" on the Google Play Store to install the APP.
2.IOS
Scan the QR code to download and install the mobile app:

Search for tennismash remote on the App Store to install the app.
Step 2: Turn on the power switch
Step 3: Bluetooth Pairing & Operation


1.Run the app and tap SCAN FOR DEVICES.

2.Select your machine:
Tennismash06 / Tennismash06C / Tennismash08 / Tennismash09 / TennismashO8M



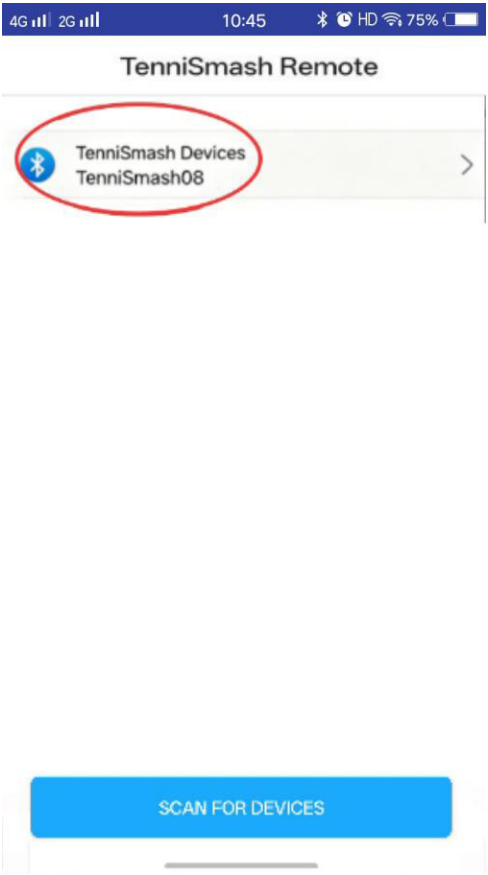


3.When "Connect to TennismashXX" appears in the upper left corner, pairingis successful.

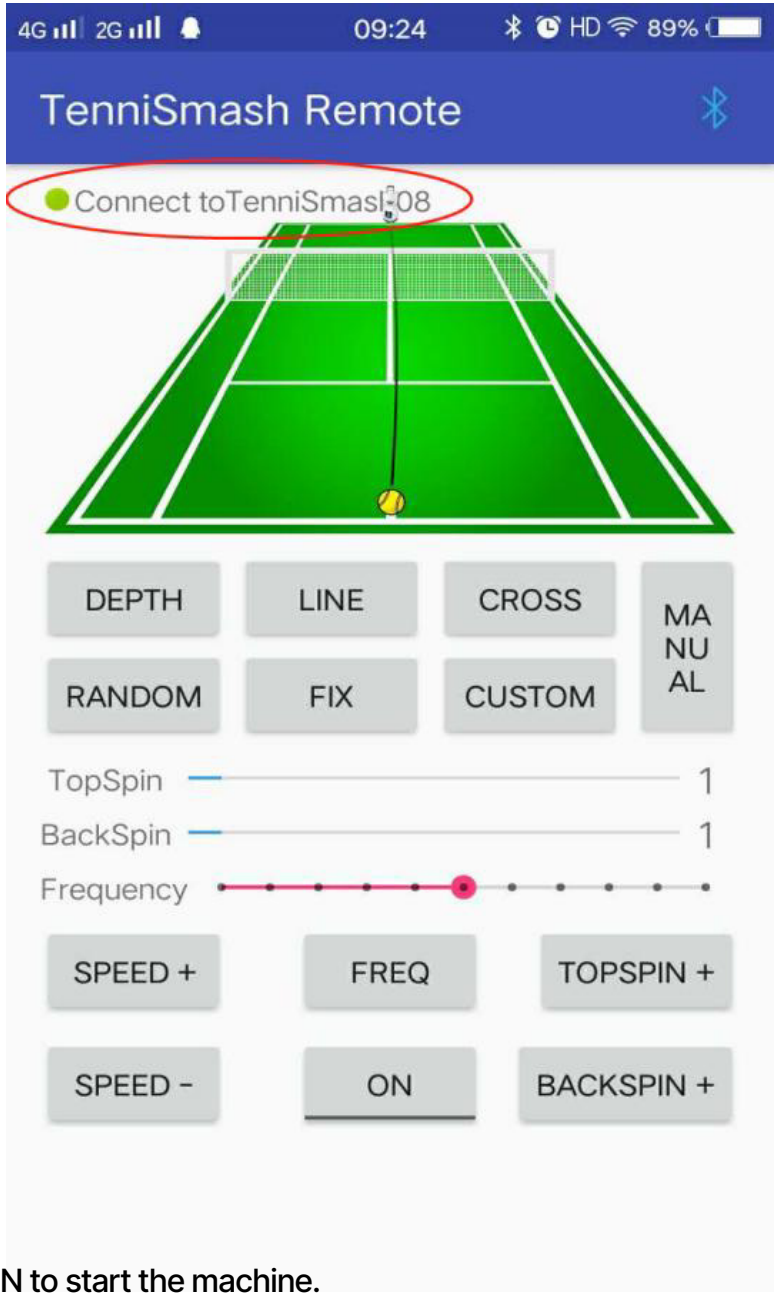

4.Tap ON to start the machine.

* If the app cannot find the machine or pairing fails:Restart your phone andthe machine, then try again.

Operation panel diagram

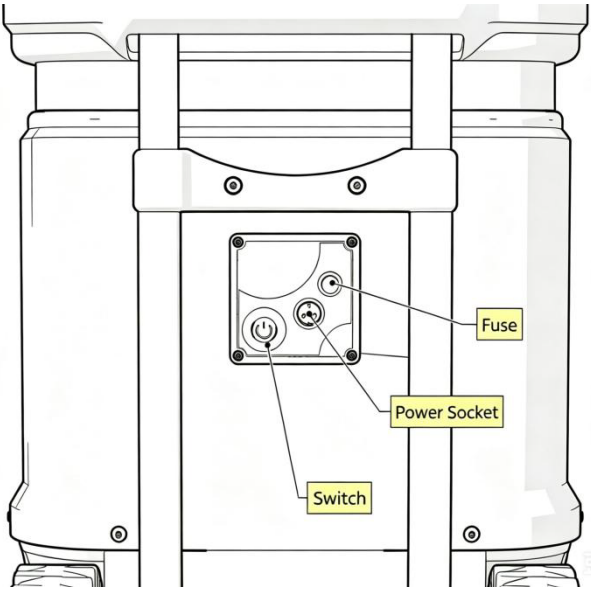

This product is equipped with two 3AH large capacity lithiumbatteries (TS-06C1 is equipped with one 8AH lithium battery).
Normalworking lime after full charge: approx. 2 - 4 hours.

Please charge before use.
Charging: charger indicator is RED.
Fully charged: indicator turns GREEN.
Charging time for a fully depleted battery: approx. 2.5 hours.



1. Place the ball machine in the correct position on the tennis court.
2. Attach the ball hopper securely to the machine.
3. Adjust the ball ejection direction.
4. Adjust ball speed and operating mode.
5. Enjoy your tennis practice.

Vacuum the inside of the machine to remove ball lint.
Wipe the exterior with a mild detergent. Avoid water entering the machine.
Wipe the throwing wheels after each use to prevent residue buildup.

1. Power does not turn on when the power button is pressed

- Check if the battery is charged.
- Check if the fuse is blown.

2. Power indicator does not light up

May be caused by overcurrent and battery protection.

Solution: Turn off the machine, charge the battery for 5 minutes to unlock.

3. Clearing ball jams

If a ball jams behind the throwing wheels, the machine may shut down to protect the circuit board.

Turn off the power and clear the jam.

4. Is the new battery charged?

Factory remaining power is below 30%. Please fully charge before use.

Full charge working time: approx. 2–4 hours.

Full charging time: approx. 2.5 hours.

5. **Power is on but the machine does not work**

Check if the fuse is blown; replace with the spare fuse.

Check if the battery is charged.

Note: The charger shows GREEN when idle or fully charged.Ensure the charger and socket are firmly connected.



6. Fuse blows when starting the machine

Check for ball jams inside the machine.

Set speed to minimum and restart.

7. Balls do not clear the net

Set ball speed above level 6 and place the machine at the midpoint of the baseline.

8. Can children's balls be used?

Orange and green dot children's balls are allowed.

Red balls are too large and NOT allowed.

9. How to resolve ball jams

Turn off power immediately to avoid fuse burnout.

Locate and remove the jammed ball.

If stuck between wheels, gently move the ball to the bottom with a stick or pen, then remove.

Avoid wet or flat balls to prevent jams.



10. No on-screen display during manual direction adjustment (TS-06/08/06C1/06C2/08M)

The adjustment works in a cyclic mode:
Up/down: reaches upper limit → moves down →lower limit → moves up.
Left/right: reaches left limit → moves right → right limit → moves left.
Observe the serving wheel position for adjustment feedback.

11. Other faults

If you cannot resolve the problem, contact our customer service for assistance.

12. Differences Between TS-06 / TS-08 / TS-09 / TS-06C1 / TS-06C2 / TS-08M


- TS-06C1 / TS-06C2
  Controlled via mobile app.
  Supports left/right fixed points and left-right cycling for forehand/backhand practice.
  Basic adjustment functions, easy to operate.
- TS-06
  Controlled via mobile app.
  Supports full-court targeting, horizontal and vertical oscillation, and random multi spot cycling.
- TS-08 / TS-08M
  Controlled via mobile app.
  6 fixed landing points + 28 buil-in drills.
  Custom programming with up to 20 spots per cycle.
  Switchable to TS-06 mode (includes all TS-06 functions).
- TS-09
  One-touch full program mode: Fixed Spot, Beginner,Volley, Topspin, Flat, Deep/Shallow, Cross- court, Route Programming (20 spots), Moon Shot, Slice, Strong Topspin, Full Random.
  Covers most training scenarios. Most comprehensive model in the series.



VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

LANCE-BALLES DE TENNIS


MODÈLE : TS-06/TS-06C1/TS-08/TS-09/TS-06C2/TS-08M

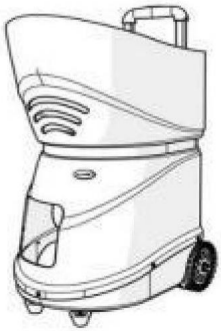

TS-06/TS-06C1/TS-08



TS-09/TS-06C2

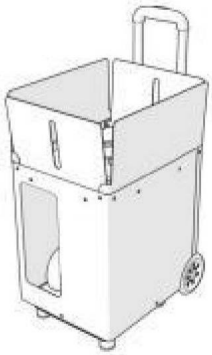

TS-08M

Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut causer des interférences nuisibles. 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que ce produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits portant cette mention ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

AVERTISSEMENT :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CETTE MACHINE.

LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

1. RISQUE D'IMPACT

-NE JAMAIS se tenir à moins de 10 mètres (33 pieds) devant la machine lorsqu'elle est sous tension. Les balles de tennis sont éjectées à grande vitesse et peuvent causer des blessures graves.

-Ne JAMAIS introduire la main ou regarder dans l'ouverture de sortie de la bille sauf si l'alimentation est coupée et que toutes les roues internes se sont complètement arrêtées.

-NE JAMAIS introduire les mains, les doigts ou des objets étrangers dans la trémie à billes, le mécanisme d'alimentation ou l'orifice d'éjection pendant le fonctionnement de la machine.

- Utilisez cette machine UNIQUEMENT pour lancer des balles de tennis standard. N'utilisez AUCUN autre type de balle, objet ou débris.

2. SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

-Cette machine est conforme à la directive européenne basse tension (2014/35/UE) et à la partie 15B de la FCC américaine.

-N'exposez PAS la machine, la batterie, le chargeur ou l'adaptateur secteur à la pluie, à l'eau ou à l'humidité. N'utilisez PAS de balles de tennis mouillées.

-Ne plongez aucune partie de la machine dans l'eau ou tout autre liquide.

-Utilisez uniquement le chargeur/adaptateur fourni et conçu pour cette machine. L'utilisation de chargeurs incompatibles peut provoquer un incendie, un choc électrique ou endommager la batterie.

-Si le cordon d'alimentation, le chargeur ou l'adaptateur est endommagé, cessez immédiatement l'utilisation et remplacez-le par une pièce agréée.

- Tenez la machine éloignée des gaz, liquides ou matériaux inflammables. Ne fumez pas à proximité de la batterie ou de la machine.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CETTE MACHINE.

LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

1. RISQUE D'IMPACT - NE

JAMAIS se tenir à moins de 10 mètres (33 pieds) devant la machine lorsqu'elle est sous tension.
Les balles de tennis sont éjectées à grande vitesse et peuvent causer des blessures graves.

-Ne JAMAIS introduire la main ou regarder dans l'ouverture de sortie de la bille sauf si l'alimentation est coupée et que toutes les roues internes se sont complètement arrêtées.

-NE JAMAIS introduire les mains, les doigts ou des objets étrangers dans la trémie à billes, le mécanisme d'alimentation ou l'orifice d'éjection pendant le fonctionnement de la machine.

- Utilisez cette machine UNIQUEMENT pour lancer des balles de tennis standard. N'utilisez AUCUN autre type de balle, objet ou débris.

2. SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE - Cette

machine est conforme à la directive européenne basse tension (2014/35/UE) et à la partie 15B de la FCC américaine.

-N'exposez PAS la machine, la batterie, le chargeur ou l'adaptateur secteur à la pluie, à l'eau ou à l'humidité.
N'utilisez PAS de balles de tennis mouillées.

-Ne plongez aucune partie de la machine dans l'eau ou tout autre liquide.

-Utilisez uniquement le chargeur/adaptateur fourni et conçu pour cette machine.

L'utilisation de chargeurs incompatibles peut provoquer un incendie, un choc électrique ou endommager la batterie.

-Si le cordon d'alimentation, le chargeur ou l'adaptateur est endommagé, cessez immédiatement l'utilisation et remplacez-le par une pièce agréée.

- Tenez la machine éloignée des gaz, liquides ou matériaux inflammables. Ne fumez pas à proximité de la batterie ou de la machine.

3. SÉCURITÉ DES BATTERIE -

Utilisez uniquement le type de batterie spécifié et approuvé par le fabricant.

-N'utilisez PAS une batterie gonflée, qui fuit ou qui est endommagée.

-Éloignez les étincelles, les flammes nues et les sources de chaleur de la batterie.

- Chargez la batterie uniquement dans un endroit sec et bien ventilé, à l'intérieur. Ne la chargez PAS à des températures extrêmes.

-Débranchez la batterie avant de nettoyer, d'entretenir ou de ranger la machine.

4. FONCTIONNEMENT ET MAINTENANCE

-Ne surchargez PAS le réservoir à billes. Une surcharge peut provoquer des blocages et endommager le moteur.

-N'utilisez PAS la machine sur des surfaces instables ou irrégulières. Assurez-vous que la machine est stable avant utilisation.

- Tenez les enfants, les animaux domestiques et les personnes non formées à l'utilisation de la machine éloignés de celle-ci pendant son fonctionnement.
La présence d'un adulte est requise en tout temps.

-En cas de blocage de la bille : COUPEZ L'ALIMENTATION, débranchez la machine (si elle est alimentée par le secteur) et attendez que toutes les pièces mobiles s'arrêtent avant de dégager le blocage.

-Portez des lunettes de protection lors des opérations d'entretien, de réparation ou de réglage.

N'essayez pas de réparer ou de modifier la machine si vous n'êtes pas qualifié. Contactez le service après-vente agréé pour toute réparation.

5. STOCKAGE ET TRANSPORT

- Rangez la machine dans un endroit sec et frais. Protégez-la des températures et de l'humidité extrêmes.

-Retirez la batterie (si elle est amovible) avant un stockage de longue durée.

-Fixer la machine pendant le transport pour éviter tout basculement ou dommage.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Ce produit est fabriqué conformément aux normes et réglementations de sécurité applicables de l'Union européenne (directive Basse Tension 2014/35/UE, directive CEM 2014/30/UE, directive RoHS 2011/65/UE), du Royaume-Uni, des États-Unis et du Canada, et n'est pas un jouet.

6. L'assemblage doit être effectué en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut présenter un danger.

7. Ne procédez pas à l'assemblage si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments. 8. Le poids, l'élasticité et les autres propriétés du produit ne s'appliquent qu'aux produits correctement et entièrement assemblés.

9. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée. 5. Gardez les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.

10. Ceci est un équipement, pas un jouet, il doit être utilisé sous la supervision d'un professionnel. Ne laissez pas les enfants et les animaux domestiques jouer seuls ou s'approcher de cet objet.

11. Utiliser uniquement comme prévu. Ne pas s'asseoir ni se tenir debout sur le produit.

12. Inspectez l'appareil avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si des pièces sont desserrées ou endommagées.

13. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles indiquées.

14. Ne pas utiliser à des fins commerciales.

15. Ne le nettoyez pas avec un matériau abrasif.

16. Ne jamais le laisser sans surveillance pendant son utilisation.

17. L'urine et les excréments d'animaux domestiques peuvent endommager le produit, veuillez les tenir à l'écart. 18. Les jeunes enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit. Tenir les animaux domestiques à l'écart du produit. Ne pas utiliser à l'extérieur par temps pluvieux ou nuageux. Éviter les risques de foudre et de chute. Toute personne ou animal s'accrochant au produit risque des blessures graves, voire mortelles.

Merci d'avoir utilisé ce produit. Afin de garantir que vous puissiez

Pour utiliser correctement la machine, veuillez lire attentivement cette instruction avant de l'utiliser.

Veuillez lire attentivement ce document avant utilisation et le conserver pour référence ultérieure.

Veuillez lire attentivement les précautions et les règles de sécurité indiquées sur cette page afin de garantir une utilisation en toute sécurité. Ce manuel présente les avertissements et les précautions de sécurité, ainsi que les instructions d'utilisation.

maintenance. Les avertissements et les instructions sont passés en revue dans ce manuel.

ne peut pas couvrir toutes les conditions et situations possibles qui pourraient survenir, prudence et le bon sens ne sont pas intégrés à ce produit, car nous pensons que le Les utilisateurs se conformeront à ces codes.

DÉTAILS DU PRODUIT

Numéro de modèle	TS-08/TS-06/TS-06C1
Tension nominale (V)	DC12
Capacité en balles (pièces)	150
vitesse (km/h)	20-125
Vitesse d'avance (seconde)	2-10
Autonomie de la batterie (heure)	2-4

Numéro de modèle	TS-09/TS-06C2/TS-08M
Tension nominale (V)	DC12
Capacité en balles (pièces)	110
vitesse (km/h)	20-110
Vitesse d'avance (seconde)	2 -10
Autonomie de la batterie (heure)	2-4

Machine à balles de tennis	1 pièce
Chargeur	1 pièce
Manuel	1 pièce
Fusible de secours	2 pièces
Batterie	1 pièce/2 pièces
Sac à batterie	1 pièce

Cette machine est conçue pour une utilisation exclusive sur un court de tennis.
Balles de tennis standard ; n'utilisez aucun autre type de balle.

Ne vous tenez jamais devant la machine à moins d'être à plus de 7 mètres (8 pieds).
à une distance de mètres, de l'autre côté du filet. Même à l'arrêt, des balles peuvent être éjectées de manière inattendue. Les enfants doivent être surveillés en permanence et recevoir des instructions.
Ne jamais se tenir devant la machine.

N’utilisez pas la machine sous la pluie. Évitez d’utiliser des balles mouillées. Nous recommandons
Pour des performances optimales, utilisez des balles sans pression. Mélanger des balles neuves et usagées peut entraîner une distribution irrégulière.

Installez l'application

Étape 1 :

1. Système

d’exploitation Android : Scannez le code QR pour télécharger et installer l’application mobile :

https://www.tennismash.cn/ts09.apk

Ou recherchez « tennismash remote » sur le Google Play Store pour installer l'application.

2.iOS

Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application mobile :

https://apps.apple.com/cn/app/tennismash-remote/id1514518041

Recherchez « tennismash remote » sur l'App Store pour installer l'application.


Étape 2 : Mettez l’appareil sous tension.

Étape 3 : Appairage Bluetooth et fonctionnement.

1. Lancez l'application et appuyez sur RECHERCHER DES APPAREILS.

2. Sélectionnez votre machine : Tennismash06 / TennismashO6C / Tennismash08 / Tennismash09 / TennismashO8M



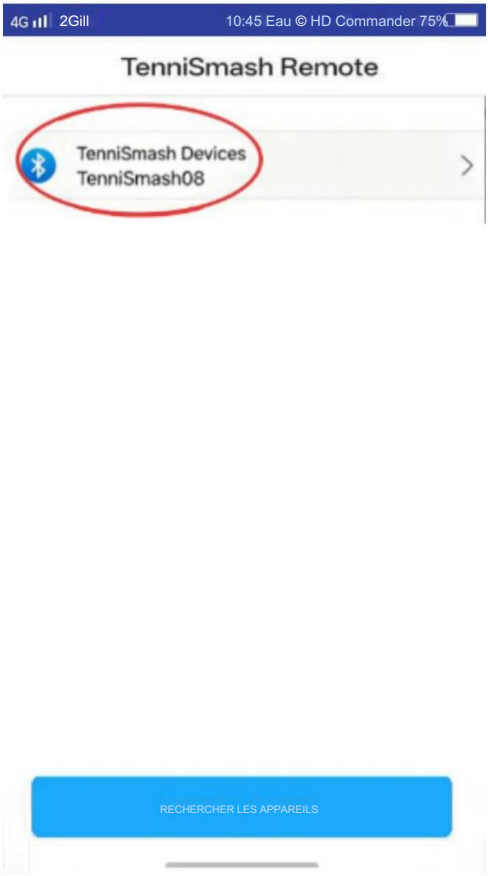


3. Lorsque « Se connecter à TennismashXX » apparaît dans le coin supérieur gauche, L'appariement est réussi.



4. Appuyez sur ON pour démarrer la machine.

* Si l'application ne parvient pas à trouver l'appareil ou si le jumelage échoue : redémarrez votre téléphone et l'appareil, puis réessayez.

Schéma du panneau de commande

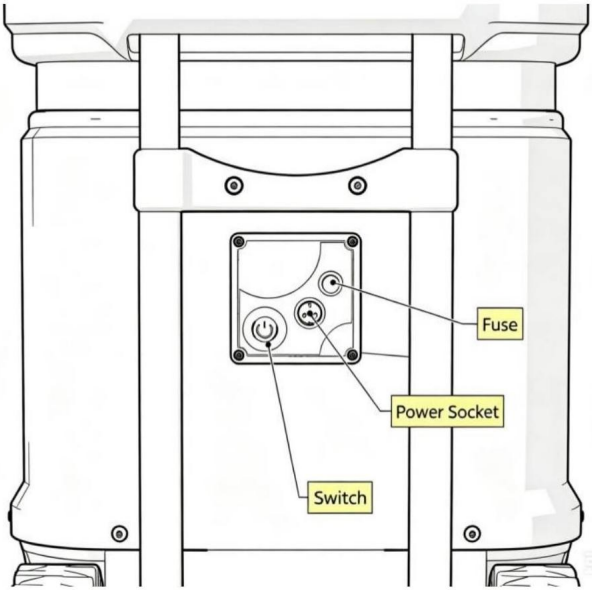

Ce produit est équipé de deux batteries au lithium de grande capacité de 3 Ah (le TS-06C1 est équipé d'une batterie au lithium de 8 Ah).

Temps de travail normal à la chaux après charge complète : environ 2 à 4 heures.

Veuillez charger avant utilisation.

En charge : le voyant du chargeur est ROUGE.

Charge complète : le voyant devient VERT.

Temps de charge pour une batterie complètement déchargée : environ 2,5 heures.



1. Placez le lance-balles à l'endroit approprié sur le court de tennis.
2. Fixez solidement le bac à balles à la machine.
3. Ajustez la direction d'éjection de la balle.
4. Réglez la vitesse de la balle et le mode de fonctionnement.
5. Profitez de votre entraînement de tennis.

Aspirez l'intérieur de la machine pour enlever les peluches.

Nettoyez l'extérieur avec un détergent doux. Évitez que de l'eau ne pénètre dans la machine.

Essuyez les roues de lancer après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.

1. L'appareil ne s'allume pas lorsque l'on appuie sur le bouton marche/arrêt. ■ Vérifiez si la batterie est chargée. ■ Vérifiez si le fusible est grillé.
2. Le voyant d'alimentation ne s'allume pas. Cela peut être dû à une surintensité ou à la protection de la batterie.

   Solution : Éteignez la machine, chargez la batterie pendant 5 minutes pour déverrouiller.
3. Déblocage des billes coincées Si une bille se coince derrière les roues de lancement, la machine peut s'arrêter pour protéger la carte de circuit imprimé.

   Coupez l'alimentation et débloquez le circuit.
4. La nouvelle batterie est-elle chargée ?

   Le niveau de batterie restant en usine est inférieur à 30 %. Veuillez recharger complètement la batterie avant utilisation.

   Autonomie d'une charge complète : environ 2 à 4 heures.

   Temps de charge complet : environ 2,5 heures.
5. L'alimentation est activée, mais la machine ne fonctionne pas.

   Vérifiez si le fusible est grillé ; remplacez-le par le fusible de rechange.

   Vérifiez si la batterie est chargée.

   Remarque : Le voyant du chargeur est vert lorsqu'il est inactif ou complètement chargé. Assurez-vous que le chargeur et la prise sont bien connectés.



6. Le fusible saute au démarrage de la machine . Vérifiez si des billes
sont bloquées à l'intérieur de la machine.
Réglez la vitesse au minimum et redémarrez.

7. Les balles ne franchissent pas le filet. Réglez
la vitesse de la balle au-dessus du niveau 6 et placez la machine au milieu de la ligne de fond.

8. Peut-on utiliser des ballons pour enfants ?
Les ballons pour enfants à pois orange et verts sont autorisés.
Les boules rouges sont trop grosses et ne sont PAS autorisées.

9. Comment résoudre les blocages de billes :
Coupez immédiatement l'alimentation pour éviter que le fusible ne grille.
Repérez et retirez la bille coincée.
Si la bille est coincée entre les roues, déplacez-la délicatement vers le bas à l'aide d'un bâton ou d'un stylo, puis retirez-la.

Évitez les boules humides ou plates pour éviter les blocages.



10. Aucun affichage à l'écran pendant le réglage manuel de la direction (TS-06/08/06C1/06C2/08M)

Le réglage fonctionne en mode cyclique : Haut/bas :

atteint la limite supérieure descend ; limite inférieure monte. →

Gauche/droite : atteint la limite gauche, se déplace vers la droite ; limite droite, se déplace vers la gauche.

Observez la position du volant pour obtenir un retour d'information sur les réglages.

11. Autres défauts

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez notre service client pour obtenir de l'aide.

12. Différences entre TS-06 , TS-08 , TS-09 , TS-06C1/TS-06C2 et TS-08M

-TS-06C1 / TS-06C2

Contrôlé via une application mobile.

Permet de contrôler les points fixes gauche/droite et le cycle gauche-droite pour la pratique du coup droit/revers.

Fonctions de réglage de base, faciles à utiliser.

• TS-06

Contrôlé via une application mobile.

Prend en charge le ciblage sur tout le terrain, l'oscillation horizontale et verticale, et le cycle aléatoire multi-points.

-TS-08 / TS-08M

Contrôlé via une application mobile.

6 points d'atterrissage fixes + 28 forets intégrés.

Programmation personnalisée avec jusqu'à 20 spots par cycle.

Commutable en mode TS-06 (comprend toutes les fonctions TS-06).

• TS-09


Mode de programme complet à une touche : Point fixe, Débutant, Volée, Topspin, Plat, Profond/Peu profond, Croisé, Programmation de parcours (20 points), Coup lunaire, Slice, Topspin puissant, Aléatoire complet.

Couvre la plupart des scénarios de formation. Modèle le plus complet de la série.

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

TENNISBALLMASCHINEN


MODELL: TS-06/TS-06C1/TS-08/TS-09/TS-06C2/TS-08M

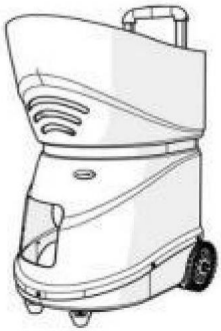

TS-06/TS-06C1/TS-08



TS-09/TS-06C2

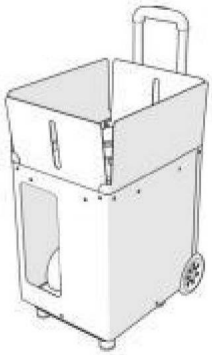

TS-08M

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen. 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
	KORREKTE ENTSORGUNG Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol, das eine durchgestrichene Mülltonne zeigt, weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer separaten Abfallentsorgung bedarf. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte, die als solche gekennzeichnet sind, dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.

ÿ WARNUNG:

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE DIESE MASCHINE BENUTZEN.

DIE NICHTBEACHTUNG DIESER WARNHINWEISE KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN.
ODER SACHSCHÄDEN.

1. Aufprallgefahr

-Halten Sie sich NIEMALS innerhalb von 10 Metern (33 Fuß) vor der eingeschalteten Maschine auf.
Tennisbälle werden mit hoher Geschwindigkeit weggeschleudert und können schwere Verletzungen verursachen.

-Greifen Sie NIEMALS in die Kugelaustrittsöffnung oder schauen Sie hinein, es sei denn, der Strom ist AUS und alle internen Räder sind vollständig zum Stillstand gekommen.

-Führen Sie während des Betriebs der Maschine NIEMALS Hände, Finger oder Fremdkörper in den Kugelbehälter, den Zuführmechanismus oder die Auswurföffnung ein.

Verwenden Sie diese Maschine NUR zum Abschießen von Standard-Tennisbällen. Verwenden Sie KEINE anderen Ballarten, Gegenstände oder Fremdkörper.

2. ELEKTRISCHE SICHERHEIT

-Dieses Gerät entspricht der EU-Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU) und dem US-amerikanischen FCC Teil 15B.

-Das Gerät, der Akku, das Ladegerät oder der Netzadapter dürfen NICHT Regen, Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Verwenden Sie KEINE nassen Tennisbälle.

-Tauchen Sie KEINEN Teil der Maschine in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

-Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät/den mitgelieferten Adapter, der für dieses Gerät vorgesehen ist.
Die Verwendung inkompatibler Ladegeräte kann zu Bränden, Stromschlägen oder Schäden am Akku führen.

-Sollte das Netzkabel, das Ladegerät oder der Adapter beschädigt sein, stellen Sie die Verwendung sofort ein und ersetzen Sie ihn durch ein autorisiertes Ersatzteil.

Halten Sie das Gerät von brennbaren Gasen, Flüssigkeiten oder Materialien fern. Rauchen Sie NICHT in der Nähe des Akkus oder des Geräts.

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE DIESE MASCHINE BENUTZEN.

DIE NICHTBEACHTUNG DIESER WARNHINWEISE KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.

1. Aufprallgefahr – Halten Sie

niemals einen Abstand von weniger als 10 Metern (33 Fuß) vor der eingeschalteten Maschine ein.

Tennisbälle werden mit hoher Geschwindigkeit weggeschleudert und können schwere Verletzungen verursachen.

-Greifen Sie NIEMALS in die Kugelaustrittsöffnung oder schauen Sie hinein, es sei denn, der Strom ist AUS und alle internen Räder sind vollständig zum Stillstand gekommen.

-Führen Sie während des Betriebs der Maschine NIEMALS Hände, Finger oder Fremdkörper in den Kugelbehälter, den Zuführmechanismus oder die Auswurföffnung ein.

Verwenden Sie diese Maschine NUR zum Abschießen von Standard-Tennisbällen. Verwenden Sie KEINE anderen Ballarten, Gegenstände oder Fremdkörper.

2. ELEKTRISCHE SICHERHEIT - Dieses

Gerät entspricht der EU-Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU) und dem US-amerikanischen FCC Teil 15B.

-Das Gerät, der Akku, das Ladegerät oder der Netzadapter dürfen NICHT Regen, Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Verwenden Sie KEINE nassen Tennisbälle.

-Tauchen Sie KEINEN Teil der Maschine in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

-Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät/den mitgelieferten Adapter, der für dieses Gerät vorgesehen ist.

Die Verwendung inkompatibler Ladegeräte kann zu Bränden, Stromschlägen oder Schäden am Akku führen.

-Sollte das Netzkabel, das Ladegerät oder der Adapter beschädigt sein, stellen Sie die Verwendung sofort ein und ersetzen Sie ihn durch ein autorisiertes Ersatzteil.

Halten Sie das Gerät von brennbaren Gasen, Flüssigkeiten oder Materialien fern. Rauchen Sie NICHT in der Nähe des Akkus oder des Geräts.

3. BATTERIESICHERHEIT -

Verwenden Sie ausschließlich den vom Hersteller zugelassenen Batterietyp.

-Verwenden Sie KEINE aufgeblähte, auslaufende oder beschädigte Batterie.

-Halten Sie Funken, offene Flammen und Wärmequellen von der Batterie fern.

Laden Sie den Akku nur in einem trockenen, gut belüfteten Raum in Innenräumen. Laden Sie ihn NICHT bei extremen Temperaturen.

-Vor der Reinigung, Wartung oder Einlagerung des Geräts muss die Batterie abgeklemmt werden.

4. Betrieb und Wartung

-Überladen Sie den Ballbehälter NICHT. Eine Überladung kann zu Verstopfungen und Motorschäden führen.

Betreiben Sie die Maschine NICHT auf instabilen oder unebenen Oberflächen. Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass die Maschine stabil steht.

-Kinder, Haustiere und ungeschulte Personen müssen während des Betriebs von der Maschine ferngehalten werden.

Die Aufsicht durch Erwachsene ist jederzeit erforderlich.

-Bei Kugelstau: Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker (falls es mit Netzstrom betrieben wird) und warten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie den Stau beheben.

-Tragen Sie beim Durchführen von Wartungs-, Reparatur- oder Justierungsarbeiten eine Schutzbrille.

Versuchen Sie NICHT, die Maschine selbst zu reparieren oder zu verändern, es sei denn, Sie sind dafür qualifiziert. Wenden Sie sich für Reparaturen an einen autorisierten Kundendienst.

5. LAGERUNG & TRANSPORT

Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen Ort. Schützen Sie es vor extremen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit.

-Entfernen Sie die Batterie (falls entnehmbar) vor längerer Lagerung.

-Sichern Sie die Maschine während des Transports, um ein Umkippen oder Beschädigungen zu verhindern.

Konformitätserklärung

Dieses Produkt wird in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsstandards und -vorschriften der Europäischen Union (- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, - EMV-Richtlinie 2014/30/EU, - RoHS-Richtlinie 2011/65/EU), des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten und Kanadas hergestellt und ist kein Spielzeug.

6. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine fehlerhafte Montage kann gefährlich sein.

7. Nehmen Sie nicht an der Versammlung teil, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.

8. Gewicht, Elastizität und andere Produkteigenschaften gelten nur für korrekt und vollständig montierte Produkte.

9. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet. 5. Halten Sie Umstehende während der Montage vom Montagebereich fern.

10. Dies ist ein Gerät, kein Spielzeug; es muss unter Anleitung eines Fachmanns verwendet werden.

Kinder und Haustiere dürfen nicht unbeaufsichtigt mit diesem Gegenstand spielen oder sich ihm nähern.

11. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf dem Produkt sitzen oder stehen.

12. Vor jedem Gebrauch prüfen. Nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

13. Dieses Gerät darf nur für den angegebenen Zweck verwendet werden.

14. Die Verwendung zu kommerziellen Zwecken ist untersagt.

15. Reinigen Sie es nicht mit Scheuermitteln.

16. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.

17. Haustierurin und -kot können das Produkt beschädigen, bitte fernhalten. 18. Kleine Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.

Haustiere sollten sich vom Produkt fernhalten. Nicht im Freien bei Regen oder Bewölkung verwenden. Blitzeinschläge und Stürze vermeiden. Personen oder Haustiere, die sich am Produkt festhalten, können sich verletzen oder sogar sterben.

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden. Um sicherzustellen, dass Sie

Um die Maschine richtig zu bedienen, lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie sie bedienen.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um die korrekte Bedienung und Aufbewahrung für zukünftige Referenzzwecke sicherzustellen.

Die auf dieser Seite aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsregeln sollen Ihre sichere Verwendung gewährleisten. Dieses Handbuch beschreibt Sicherheitswarnungen und Vorsichtsmaßnahmen sowie die Bedienung.

Wartung. Die in diesem Handbuch aufgeführten Warnungen und Anweisungen.

Kann nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken, die auftreten können, Vorsicht und gesunder Menschenverstand sind in diesem Produkt nicht integriert, da wir der Ansicht sind, dass Die Nutzer werden diese Vorschriften einhalten.

PRODUKTDETAILS

Modellnr.	TS-08/TS-06/TS-06C1
Nennspannung (V)	DC12
Ballkapazität (Stück)	150
Geschwindigkeit (km/h)	20-125
Vorschubgeschwindigkeit (Sekunde)	2-10
Akkulaufzeit (Stunden)	2-4

Modellnr.	TS-09/TS-06C2/TS-08M
Nennspannung (V)	DC12
Ballkapazität (Stück)	110
Geschwindigkeit (km/h)	20-110
Vorschubgeschwindigkeit (Sekunde)	2-10
Akkulaufzeit (Stunden)	2-4

Tennisballmaschine	1 Stück
Ladegerät	1 Stück
Manuell	1 Stück
Ersatzsicherung	2 Stück
Batterie	1 Stück/2 Stück
Batterietasche	1 Stück

Diese Maschine ist ausschließlich für die Verwendung auf einem Tennisplatz konzipiert. Nur verwenden Verwenden Sie ausschließlich Tennisbälle; verwenden Sie keine anderen Balltypen.

Stellen Sie sich niemals vor die Maschine, es sei denn, Sie sind mehr als 7 Meter (8 Meter) entfernt. (in Metern Entfernung) auf der gegenüberliegenden Seite des Netzes. Selbst im Pausenmodus können Bälle unerwartet abspringen. Kinder müssen jederzeit beaufsichtigt und angewiesen werden.
Man darf sich niemals vor die Maschine stellen.

Benutzen Sie die Maschine nicht im Regen. Vermeiden Sie die Verwendung nasser Bälle. Wir empfehlen Für optimale Leistung drucklose Bälle verwenden. Das Mischen von neuen und gebrauchten Bällen kann zu ungleichmäßiger Abgabe führen.

Installieren Sie die App

Schritt 1:

1. Android-

Betriebssystem Scannen Sie den QR-Code, um die mobile App herunterzuladen und zu installieren:

https://www.tennismash.cn/ts09.apk

Oder suchen Sie im Google Play Store nach „tennismash remote“, um die App zu installieren.

2.IOS

Scannen Sie den QR-Code, um die mobile App herunterzuladen und zu

installieren: https://apps.apple.com/cn/app/tennismash-remote/id1514518041

Suchen Sie im App Store nach „tennismash remote“, um die App zu installieren.


Schritt 2: Schalten Sie den Netzschalter ein.

Schritt 3: Bluetooth-Kopplung und Betrieb

1. Starten Sie die App und tippen Sie auf GERÄTE SCANNEN.

2. Wählen Sie Ihr Gerät:
Tennismash06 / TennismashO6C / Tennismash08 / Tennismash09 / TennismashO8M



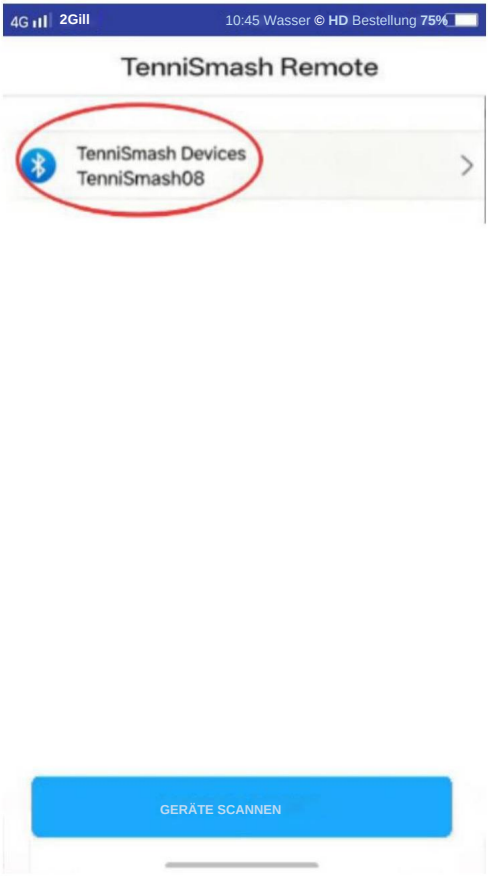

3. Wenn in der oberen linken Ecke „Mit TennismashXX verbinden“ erscheint,


Die Paarung war erfolgreich.



4. Tippen Sie auf EIN, um die Maschine zu starten.

* Falls die App das Gerät nicht finden kann oder die Kopplung fehlschlägt: Starten Sie Ihr Telefon und das Gerät neu und versuchen Sie es dann erneut.

Bedienfelddiagramm

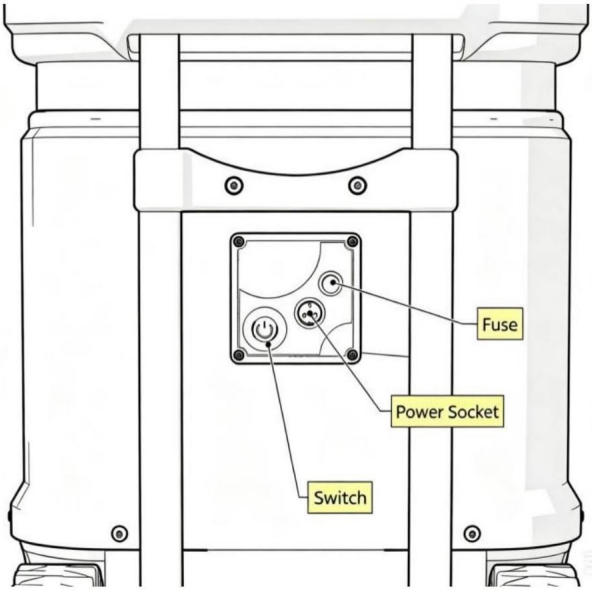

Dieses Produkt ist mit zwei 3-Ah-Lithiumbatterien mit hoher Kapazität ausgestattet (TS-06C1 ist mit einer 8-Ah-Lithiumbatterie ausgestattet).
Normale Betriebsdauer nach vollständiger Aufladung: ca. 2-4 Stunden.

Bitte vor Gebrauch aufladen.
Ladevorgang: Die Ladeanzeige leuchtet ROT.
Vollständig geladen: Die Anzeige leuchtet GRÜN.
Ladezeit für einen vollständig entladenen Akku: ca. 2,5 Stunden.



1. Platzieren Sie die Ballmaschine an der richtigen Position auf dem Tennisplatz.
2. Befestigen Sie den Ballbehälter sicher an der Maschine.
3. Passen Sie die Auswurfrichtung der Kugel an.
4. Ballgeschwindigkeit und Betriebsmodus einstellen.
5. Viel Spaß beim Tennistraining!

Saugen Sie das Innere der Maschine ab, um die Ballflusen zu entfernen.

Reinigen Sie die Außenseite mit einem milden Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Maschine gelangt.

Wischen Sie die Töpferscheiben nach jedem Gebrauch ab, um die Ansammlung von Rückständen zu verhindern.

1. Das Gerät schaltet sich beim Drücken des Netzschalters nicht ein. ÿ Prüfen Sie, ob der Akku

geladen ist. ÿ Prüfen Sie, ob die Sicherung
durchgebrannt ist.

2. Die Betriebsanzeige leuchtet nicht. Dies kann durch

Überstrom oder einen Batterieschutz verursacht werden.

Lösung: Schalten Sie das Gerät aus und laden Sie den Akku 5 Minuten lang auf, um das Gerät zu entsperren.

3. Beseitigung von Ballstaus

Falls sich ein Ball hinter den Wurfrädern verklemmt, kann die Maschine zum Schutz der Leiterplatte abgeschaltet werden.

Schalten Sie den Strom ab und beseitigen Sie die Blockade.

4. Ist der neue Akku geladen?

Der Akku hat ab Werk weniger als 30 % Ladung. Bitte laden Sie ihn vor Gebrauch vollständig auf.

Arbeitszeit bei voller Ladung: ca. 2-4 Stunden.

Vollständige Ladezeit: ca. 2,5 Stunden.

5. **Die Stromversorgung ist eingeschaltet, aber die Maschine funktioniert nicht.**

Prüfen Sie, ob die Sicherung durchgebrannt ist; ersetzen Sie sie gegebenenfalls durch die Ersatzsicherung.

Prüfen Sie, ob der Akku geladen ist.

Hinweis: Die Anzeige des Ladegeräts leuchtet GRÜN, wenn es nicht benutzt wird
oder vollständig geladen ist. Stellen Sie sicher, dass Ladegerät und Steckdose fest verbunden sind.



6. Sicherung brennt beim Starten der Maschine durch. Prüfen Sie,

ob sich Kugeln im Inneren der Maschine verklemmt haben.

Geschwindigkeit auf Minimum stellen und neu starten.

7. Bälle fliegen nicht über das Netz: Stellen

Sie die Ballgeschwindigkeit auf über Stufe 6 ein und platzieren Sie die Maschine in der Mitte der Grundlinie.

8. Können Kinderbälle verwendet werden?

Kinderbälle mit orangefarbenen und grünen Punkten sind erlaubt.

Rote Bälle sind zu groß und NICHT erlaubt.

9. So beheben Sie Kugelblockaden: Schalten

Sie sofort die Stromzufuhr ab, um ein Durchbrennen der Sicherung zu vermeiden.

Suchen und entfernen Sie die blockierte Kugel.

Falls die Kugel zwischen den Rädern eingeklemmt ist, schieben Sie sie vorsichtig mit einem Stock oder Stift nach unten und nehmen Sie sie dann heraus.

Vermeiden Sie nasse oder platte Bälle, um Verstopfungen zu verhindern.



10. Keine Anzeige auf dem Bildschirm während der manuellen Richtungseinstellung (TS-06/08/06C1/06C2/08M)

Die Einstellung erfolgt im zyklischen Modus: Auf/Ab:

Erreicht den oberen Grenzwert, bewegt sich nach unten - langsamerer Grenzwert, bewegt sich nach oben.

Links/rechts: Erreicht die linke Grenze, bewegt sich nach rechts; erreicht die rechte Grenze, bewegt sich nach links.

Achten Sie auf die Position des Servierrads, um Rückmeldung über die Justierung zu erhalten.

11. Sonstige Mängel

Sollten Sie das Problem nicht selbst lösen können, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

12. Unterschiede zwischen TS-06 | TS-08 | TS-09 | TS-06C1 / TS-06C2 | TS-08M

-TS-06C1 / TS-06C2

Steuerung über mobile App.
Unterstützt linke/rechte Fixpunkte und Links-Rechts-Zyklus für Vorhand-/ Rückhandübungen.
Grundlegende Einstellmöglichkeiten, einfache Bedienung.

• TS-06

Steuerung über mobile App.
Unterstützt das Anvisieren des gesamten Spielfelds, horizontale und vertikale Oszillation sowie zufälliges Anvisieren mehrerer Punkte.

-TS-08 / TS-08M

Steuerung über mobile App. 6 feste Landepunkte + 28 integrierte Bohrer.
Individuelle Programmierung mit bis zu 20 Spots pro Zyklus.
Umschaltbar in den TS-06-Modus (beinhaltet alle TS-06-Funktionen).

• TS-09


One-Touch-Vollprogrammmodus: Fester Punkt, Anfänger, Volley, Topspin, Flach, Tief/Flach, Cross-Court, Routenprogrammierung (20 Punkte), Moon Shot, Slice, Starker Topspin, Voller Zufall.

Deckt die meisten Trainingsszenarien ab. Das umfassendste Modell der Serie.

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

MACCHINE LANCIA PALLINE DA TENNIS


MODELLO:TS-06/TS-06C1/TS-08/TS-09/TS-06C2/TS-08M

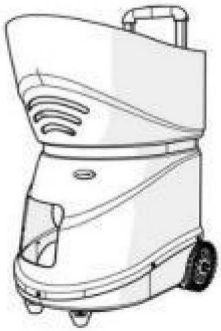

TS-06/TS-06C1/TS-08



TS-09/TS-06C2

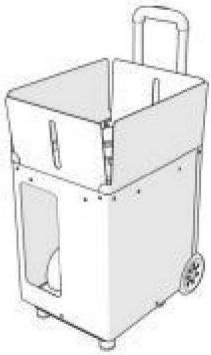

TS-08M

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose. 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
	SMALTIMENTO CORRETTO Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

ÿ ATTENZIONE:

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO.

LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE AVVERTENZE PUÒ CAUSARE GRAVI LESIONI O DANNI ALLA PROPRIETÀ.

1. RISCHIO D'IMPATTO

-NON sostare MAI a meno di 10 metri (33 piedi) di distanza dalla macchina mentre è accesa. Le palline da tennis vengono espulse ad alta velocità e possono causare gravi lesioni.

-NON inserire mai le mani o guardare nell'apertura di uscita della sfera a meno che l'alimentazione non sia SPENTA e tutte le ruote interne non si siano completamente fermate.

-NON inserire MAI mani, dita o oggetti estranei nella tramoggia delle palline, nel meccanismo di alimentazione o nella finestra di espulsione mentre la macchina è in funzione.

-Utilizzare questa macchina ESCLUSIVAMENTE per lanciare palline da tennis standard. NON utilizzare altri tipi di palline, oggetti o detriti.

2. SICUREZZA ELETTRICA

-Questa macchina è conforme alla Direttiva UE sulla bassa tensione (2014/35/UE) e alla norma FCC statunitense Parte 15B.

-NON esporre la macchina, la batteria, il caricabatterie o l'adattatore di alimentazione a pioggia, acqua o umidità. NON utilizzare palline da tennis bagnate.

-NON immergere alcuna parte della macchina in acqua o altri liquidi.

-Utilizzare esclusivamente il caricabatterie/adattatore fornito, progettato per questo apparecchio. L'utilizzo di caricabatterie incompatibili può causare incendi, scosse elettriche o danni alla batteria.

-Se il cavo di alimentazione, il caricabatterie o l'adattatore sono danneggiati, interrompere immediatamente l'uso e sostituirli con un ricambio autorizzato.

Tenere l'apparecchio lontano da gas, liquidi o materiali infiammabili. NON fumare in prossimità della batteria o dell'apparecchio.

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO.

LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE AVVERTENZE PUÒ CAUSARE GRAVI LESIONI PERSONALI O DANNI MATERIALI.

1. PERICOLO DI URTO -

NON sostare MAI a meno di 10 metri (33 piedi) di fronte alla macchina mentre è accesa.
Le palline da tennis vengono espulse ad alta velocità e possono causare gravi lesioni.

-NON inserire mai le mani o guardare nell'apertura di uscita della sfera a meno che l'alimentazione non sia SPENTA e tutte le ruote interne non si siano completamente fermate.

-NON inserire MAI mani, dita o oggetti estranei nella tramoggia delle palline, nel meccanismo di alimentazione o nella finestra di espulsione mentre la macchina è in funzione.

-Utilizzare questa macchina ESCLUSIVAMENTE per lanciare palline da tennis standard. NON utilizzare altri tipi di palline, oggetti o detriti.

2. SICUREZZA ELETTRICA - Questa

macchina è conforme alla Direttiva UE sulla Bassa Tensione (2014/35/UE) e alla norma FCC statunitense Parte 15B.

-NON esporre la macchina, la batteria, il caricabatterie o l'adattatore di alimentazione a pioggia, acqua o umidità. NON utilizzare palline da tennis bagnate.

-NON immergere alcuna parte della macchina in acqua o altri liquidi.

-Utilizzare esclusivamente il caricabatterie/adattatore fornito, progettato per questo apparecchio.

L'utilizzo di caricabatterie incompatibili può causare incendi, scosse elettriche o danni alla batteria.

-Se il cavo di alimentazione, il caricabatterie o l'adattatore sono danneggiati, interrompere immediatamente l'uso e sostituirli con un ricambio autorizzato.

Tenere l'apparecchio lontano da gas, liquidi o materiali infiammabili. NON fumare in prossimità della batteria o dell'apparecchio.

3. SICUREZZA DELLA

BATTERIA - Utilizzare esclusivamente il tipo di batteria specificato e approvato dal produttore.

-NON utilizzare una batteria gonfia, che perde liquido o danneggiata.

-Tenere scintille, fiamme libere e fonti di calore lontane dalla batteria.

-Caricare la batteria esclusivamente in un ambiente interno asciutto e ben ventilato. NON caricare a temperature estreme.

-Scollegare la batteria prima di pulire, riparare o riporre l'apparecchio.

4. FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE

-NON sovraccaricare la tramoggia delle palline. Il sovraccarico può causare inceppamenti e danni al motore.

-NON utilizzare la macchina su superfici instabili o irregolari. Assicurarsi che la macchina sia stabile prima dell'uso.

- Durante il funzionamento, tenere lontani dalla macchina bambini, animali domestici e persone non addestrate.
È richiesta la supervisione di un adulto in ogni momento.

-In caso di inceppamento della sfera: SPEGNERE L'ALIMENTAZIONE, scollegare la macchina dalla presa di corrente (se alimentata a corrente alternata) e attendere che tutte le parti in movimento si fermino prima di rimuovere l'inceppamento.

-Indossare occhiali protettivi durante le operazioni di manutenzione, riparazione o regolazione.

-Non tentare di riparare o modificare la macchina se non sei qualificato. Rivolgiti a un centro di assistenza autorizzato per le riparazioni.

5. STOCCAGGIO E TRASPORTO

-Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e fresco. Proteggerlo da temperature e umidità estreme.

-Rimuovere la batteria (se rimovibile) prima di riporre il dispositivo per lunghi periodi.

-Assicurarsi che la macchina sia ben fissata durante il trasporto per evitare ribaltamenti o danni.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questo prodotto è fabbricato in conformità con gli standard e le normative di sicurezza applicabili per l'Unione Europea (- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, - Direttiva EMC 2014/30/UE, - Direttiva RoHS 2011/65/UE), il Regno Unito, gli Stati Uniti e il Canada e non è un giocattolo.

6. Il montaggio deve essere eseguito seguendo queste istruzioni. Un montaggio errato può essere pericoloso.
7. Non radunarsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci. 8. Il peso, l'elasticità e le altre proprietà del prodotto si applicano solo ai prodotti assemblati correttamente e completamente.
9. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata. 5. Tenere gli astanti lontani dall'area durante l'assemblaggio.
10. Si tratta di un'attrezzatura, non di un giocattolo, e deve essere utilizzata sotto la supervisione di un professionista. Non permettere a bambini e animali domestici di giocare da soli o di avvicinarsi a questo oggetto.
11. Utilizzare esclusivamente secondo le istruzioni. Non sedersi né stare in piedi sul prodotto.
12. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.
13. Non utilizzare questo dispositivo per scopi diversi da quelli indicati.
14. Non utilizzarlo per scopi commerciali.
15. Non pulirlo con materiali abrasivi.
16. Non lasciarlo mai incustodito durante l'uso.
17. L'urina e le feci degli animali domestici possono danneggiare il prodotto, si prega di tenerle lontane.
18. I bambini piccoli devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il prodotto. Gli animali domestici devono stare lontani dal prodotto. Non utilizzare all'aperto in giornate piovose e nuvolose, evitare fulmini e cadute. Persone o animali domestici appesi al prodotto possono subire lesioni o morte.

Grazie per aver utilizzato questo prodotto. Per assicurarti di poter

Per utilizzare correttamente la macchina, leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzarla.

funzionamento e conservarlo correttamente per riferimento futuro, assicurarsi di leggere

Le precauzioni e le norme di sicurezza contenute in questa pagina sono fondamentali per un utilizzo sicuro.

Questo manuale descriverà le avvertenze e le precauzioni di sicurezza, le modalità di funzionamento,

manutenzione. Gli avvertimenti e le istruzioni esaminati in questo manuale

non può coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi, attenzione

e il buon senso non sono incorporati in questo prodotto, poiché crediamo che

Gli utilizzi saranno conformi a questi codici.

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Modello n.	TS-08/TS-06/TS-06C1
Tensione nominale (V)	DC12
Capacità delle sfere (pz)	150
velocità (km/h)	20-125
Velocità di avanzamento (secondo)	2-10
Durata della batteria (ore)	2-4

Modello n.	TS-09/TS-06C2/TS-08M
Tensione nominale (V)	DC12
Capacità delle sfere (pz)	110
velocità (km/h)	20-110
Velocità di avanzamento (secondo)	2 -10
Durata della batteria (ore)	2-4

Macchina per palline da tennis	1 pz
Caricabatterie	1 pz
Manuale	1 pz
Fusibile di riserva	2 pezzi
Batteria	1 pz/2 pz
Borsa porta batteria	1 pz

Questa macchina è progettata per l'uso esclusivamente su un campo da tennis. Utilizzare solo
Utilizzare palline da tennis standard; non utilizzare altri tipi di palline.

Non stare mai davanti alla macchina a meno che tu non sia a più di 7 metri (8
a (yard) di distanza sul lato opposto della rete. Anche in pausa, le palle possono essere espulse inaspettatamente.
I bambini devono essere sorvegliati in ogni momento e istruiti
Non bisogna mai stare davanti alla macchina.

Non utilizzare la macchina sotto la pioggia. Evitare di utilizzare palline bagnate. Si consiglia
Per prestazioni ottimali, si consiglia di utilizzare palline senza pressione. L'utilizzo di palline nuove e usate
potrebbe comportare risultati di erogazione non uniformi.

Installa l'app

Passaggio
1: 1. Sistema

operativo Android Scansiona il codice QR per scaricare e installare l'app mobile:

https://www.tennismash.cn/ts09.apk

Oppure cerca "tennismash remote" sul Google Play Store per installare l'app.

2.iOS

Scansiona il codice QR per scaricare e installare l'app mobile: https://

apps.apple.com/cn/app/tennismash-remote/id1514518041

Cerca "tennismash remote" sull'App Store per installare l'app.


Passaggio 2: Accendere l'interruttore di

alimentazione Passaggio 3: Abbinamento Bluetooth e funzionamento

1. Avvia l'app e tocca CERCA DISPOSITIVI.

2. Seleziona la tua macchina:
Tennismash06 / TennismashO6C / Tennismash08 / Tennismash09 / TennismashO8M



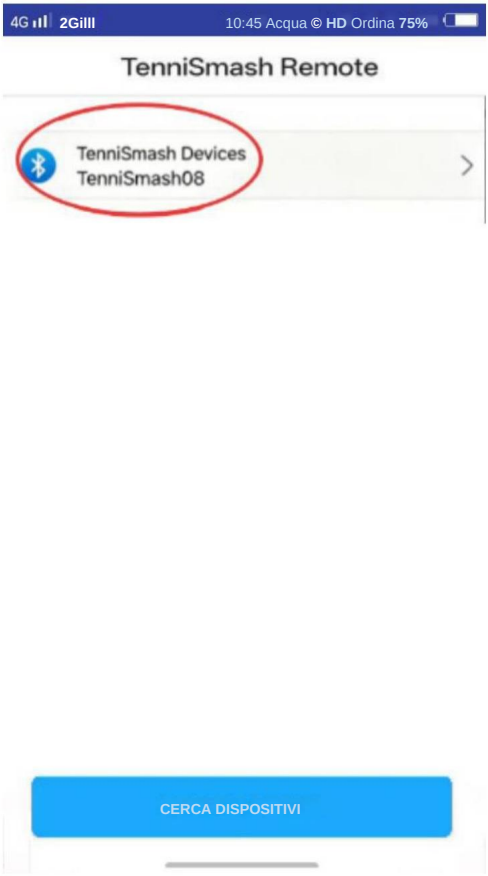


3.Quando appare "Connetti a TennismashXX" nell'angolo in alto a sinistra,
L'accoppiamento è riuscito.



4. Tocca ON per avviare la macchina.

* Se l'app non riesce a trovare il dispositivo o l'associazione non riesce: riavvia il telefono e il dispositivo, quindi riprova.

Schema del pannello operativo

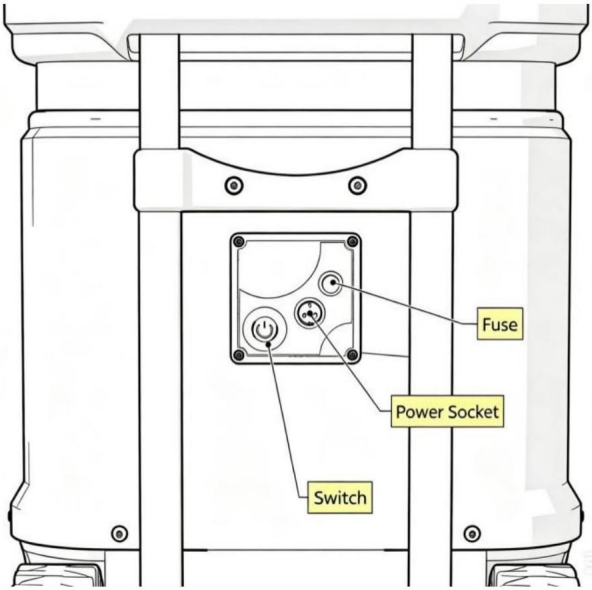

Questo prodotto è dotato di due batterie al litio ad alta capacità da 3 Ah (il modello TS-06C1 è dotato di una batteria al litio da 8 Ah).

Tempo di funzionamento normale dopo la carica completa: circa 2-4 ore.

Si prega di caricare la batteria prima dell'uso.

In carica: l'indicatore del caricabatterie è ROSSO.

Carica completa: l'indicatore diventa VERDE.

Tempo di ricarica per una batteria completamente scarica: circa 2,5 ore.



1. Posizionare la macchina lancia-palle nella posizione corretta sul campo da tennis.
2. Fissare saldamente la tramoggia delle palline alla macchina.
3. Regolare la direzione di espulsione della palla.
4. Regolare la velocità della sfera e la modalità operativa.
5. Divertiti durante l'allenamento di tennis.

Passa l'aspirapolvere all'interno della macchina per rimuovere la lanugine accumulata.

Pulire l'esterno con un detergente delicato. Evitare che l'acqua penetri all'interno dell'apparecchio.

Pulire le ruote da lancio dopo ogni utilizzo per evitare l'accumulo di residui.

1. L'apparecchio non si accende quando si preme il pulsante di accensione

ÿ Verificare se la batteria è carica. ÿ
Verificare se il fusibile è bruciato.

2. L'indicatore di alimentazione non si accende. Ciò potrebbe essere causato da una sovracorrente e dalla protezione della batteria.

Soluzione: spegnere l'apparecchio, caricare la batteria per 5 minuti per sbloccarlo.

3. Rimozione degli inceppamenti delle palline Se una pallina si incastra dietro le ruote di lancio, la macchina potrebbe spegnersi per proteggere la scheda elettronica.

Spegnere l'alimentazione e rimuovere l'inceppamento.

4. La nuova batteria è carica?

La carica residua di fabbrica è inferiore al 30%. Si prega di caricare completamente il dispositivo prima dell'uso.

Tempo di funzionamento con carica completa: circa 2-4 ore.

Tempo di ricarica completa: circa 2,5 ore.

5. **L'alimentazione è attiva ma la macchina non funziona.**

Verifica se il fusibile è bruciato; in tal caso, sostituiscilo con un fusibile di ricambio.

Controlla se la batteria è carica.

Nota: il caricabatterie si illumina di VERDE quando è inattivo o completamente carico. Assicurarsi che il caricabatterie e la presa siano saldamente collegati.



6. Il fusibile salta all'avvio della macchina. Verificare la presenza di inceppamenti delle sfere all'interno della macchina.

Imposta la velocità al minimo e riavvia.

7. Le palle non superano la rete. Impostare la velocità della palla sopra il livello 6 e posizionare la macchina al centro della linea di fondo.

8. Si possono usare le palle dei bambini?

Sono ammessi i palloni per bambini con puntini arancioni e verdi.

Le palline rosse sono troppo grandi e NON sono ammesse.

9. Come risolvere gli inceppamenti delle sfere Spegnere immediatamente l'alimentazione per evitare che il fusibile si bruci.

Individuare e rimuovere la sfera incastrata.

Se la pallina è incastrata tra le ruote, spostatela delicatamente verso il basso con un bastoncino o una penna, quindi rimuovetela.

Evitate palline bagnate o sgonfie per prevenire inceppamenti.



10. Nessuna visualizzazione a schermo durante la regolazione manuale della direzione (TS-06/08/06C1/06C2/08M)

La regolazione funziona in modalità ciclica: Su/giù: se raggiunge il limite superiore si sposta verso il basso, se il limite inferiore si sposta verso l'alto.→ Sinistra/destra: raggiunge il limite sinistro, si sposta a destra; il limite destro, si sposta a sinistra. Osservare la posizione della rotella di servizio per ricevere un feedback sulla regolazione.

11. Altri guasti

Se non riesci a risolvere il problema, contatta il nostro servizio clienti per ricevere assistenza.

12. Differenze tra TS-06 / TS-08 / TS-09 / TS-06C1 /TS-06C2 / TS-08M

-TS-06C1 / TS-06C2

Controllabile tramite app per dispositivi mobili.

Supporta punti fissi a sinistra/destra e cicli di rotazione sinistra-destra per la pratica del dritto/rovescio.

Funzioni di regolazione di base, facili da usare.

• TS-06

Controllato tramite app mobile.

Supporta la mira su tutto il campo, l'oscillazione orizzontale e verticale e la rotazione casuale di più punti.

-TS-08 / TS-08M

Controllabile tramite app mobile. 6 punti di atterraggio fissi + 28 esercizi integrati.

Programmazione personalizzata con un massimo di 20 spot per ciclo.

Passabile alla modalità TS-06 (include tutte le funzioni del TS-06).

• TS-09


Modalità di programmazione completa con un solo tocco: Punto fisso, Principiante, Volée, Topspin, Piatto, Profondo/Superficiale, Incrociato, Programmazione percorso (20 punti), Colpo lunare, Slice, Topspin forte, Completamente casuale.

Copre la maggior parte degli scenari di addestramento. Il modello più completo della serie.

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MÁQUINAS DE PELOTAS DE TENIS


MODELO: TS-06/TS-06C1/TS-08/TS-09/TS-06C2/TS-08M

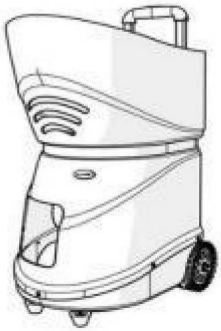

TS-06/TS-06C1/TS-08



TS-09/TS-06C2

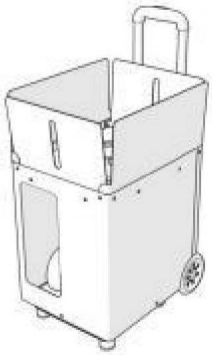

TS-08M

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales. 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que pueda causar un funcionamiento no deseado.
	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no se pueden desechar con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

ADVERTENCIA:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTA MÁQUINA.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES.
O DAÑOS A LA PROPIEDAD.

1. PELIGRO DE IMPACTO

-NUNCA se coloque a menos de 10 metros (33 pies) de la máquina mientras esté encendida.
Las pelotas de tenis salen despedidas a gran velocidad y pueden causar lesiones graves.

-NUNCA introduzca la mano ni mire dentro de la abertura de salida de la bola a menos que la alimentación esté APAGADA y todas las ruedas internas se hayan detenido por completo.

-NUNCA introduzca las manos, los dedos ni objetos extraños en la tolva de bolas, el mecanismo de alimentación o el puerto de expulsión mientras la máquina esté en funcionamiento.

-Utilice esta máquina ÚNICAMENTE para lanzar pelotas de tenis estándar. NO utilice ningún otro tipo de pelota, objeto o residuo.

2. SEGURIDAD ELÉCTRICA

-Esta máquina cumple con la Directiva de Baja Tensión de la UE (2014/35/UE) y con la Parte 15B de la FCC de EE. UU.

-NO exponga la máquina, la batería, el cargador ni el adaptador de corriente a la lluvia, el agua o la humedad. NO utilice pelotas de tenis mojadas.

-NO sumerja ninguna parte de la máquina en agua u otros líquidos.

-Utilice únicamente el cargador/adaptador suministrado, diseñado para esta máquina. El uso de cargadores incompatibles puede provocar incendios, descargas eléctricas o daños en la batería.

-Si el cable de alimentación, el cargador o el adaptador están dañados, deje de usarlos inmediatamente y sustitúyalos por una pieza autorizada.

Mantenga la máquina alejada de gases, líquidos o materiales inflamables. No fume cerca de la batería ni de la máquina.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTA MÁQUINA.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES O DAÑOS MATERIALES.

1. PELIGRO DE IMPACTO:

NUNCA se coloque a menos de 10 metros (33 pies) delante de la máquina mientras esté encendida.
Las pelotas de tenis salen despedidas a gran velocidad y pueden causar lesiones graves.

-NUNCA introduzca la mano ni mire dentro de la abertura de salida de la bola a menos que la alimentación esté APAGADA y todas las ruedas internas se hayan detenido por completo.

-NUNCA introduzca las manos, los dedos ni objetos extraños en la tolva de bolas, el mecanismo de alimentación o el puerto de expulsión mientras la máquina esté en funcionamiento.

-Utilice esta máquina ÚNICAMENTE para lanzar pelotas de tenis estándar. NO utilice ningún otro tipo de pelota, objeto o residuo.

2. SEGURIDAD ELÉCTRICA: Esta

máquina cumple con la Directiva de Baja Tensión de la UE (2014/35/UE) y con la Parte 15B de la FCC de EE. UU.

-NO exponga la máquina, la batería, el cargador ni el adaptador de corriente a la lluvia, el agua o la humedad. NO utilice pelotas de tenis mojadas.

-NO sumerja ninguna parte de la máquina en agua u otros líquidos.

-Utilice únicamente el cargador/adaptador suministrado, diseñado para esta máquina.

El uso de cargadores incompatibles puede provocar incendios, descargas eléctricas o daños en la batería.

-Si el cable de alimentación, el cargador o el adaptador están dañados, deje de usarlos inmediatamente y sustitúyalos por una pieza autorizada.

Mantenga la máquina alejada de gases, líquidos o materiales inflamables. No fume cerca de la batería ni de la máquina.

3. SEGURIDAD DE LA BATERÍA:

Utilice únicamente el tipo de batería especificado y aprobado por el fabricante.

-NO utilice una batería hinchada, con fugas o dañada.

-Mantenga las chispas, las llamas abiertas y las fuentes de calor alejadas de la batería.

-Cargue la batería únicamente en un lugar seco y bien ventilado en interiores. NO la cargue a temperaturas extremas.

-Desconecte la batería antes de limpiar, reparar o guardar la máquina.

4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

-NO sobrecargue el depósito de bolas. La sobrecarga puede provocar atascos y daños en el motor.

-NO utilice la máquina sobre superficies inestables o irregulares. Asegúrese de que la máquina esté estable antes de usarla.

Mantenga a los niños, las mascotas y las personas sin formación alejadas de la máquina durante su funcionamiento.
Se requiere la supervisión de un adulto en todo momento.

-En caso de atasco de bolas: APAGUE LA ALIMENTACIÓN, desenchufe la máquina (si funciona con corriente alterna) y espere a que todas las piezas móviles se detengan antes de eliminar el atasco.

-Utilice gafas de protección al realizar tareas de mantenimiento, reparación o ajustes.

-NO intente reparar ni modificar la máquina a menos que esté cualificado. Póngase en contacto con un servicio técnico autorizado para las reparaciones.

5. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

-Guarde la máquina en un lugar seco y fresco. Protéjala de temperaturas extremas y de la humedad.

-Retire la batería (si es extraíble) antes de guardarla durante un período prolongado.

-Asegure la máquina durante el transporte para evitar que se vuelque o se dañe.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Este producto se fabrica de conformidad con las normas y reglamentos de seguridad aplicables en la Unión Europea (Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE, Directiva EMC 2014/30/UE, Directiva RoHS 2011/65/UE), Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, y no es un juguete.

6. El montaje debe realizarse siguiendo estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede ser peligroso.
7. No se reúnan cuando estén cansados o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos. 8. El peso, la elasticidad y otras propiedades del producto solo son aplicables a productos ensamblados correcta y completamente.
9. Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada. 5. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
10. Esto es un equipo, no un juguete, debe usarse bajo la supervisión de un profesional. No permita que los niños ni las mascotas jueguen solos ni se acerquen a este objeto.
11. Úselo únicamente según lo previsto. No se siente ni se pare sobre el producto.
12. Inspeccione antes de cada uso. No lo utilice si alguna pieza está suelta o dañada.
13. No utilice esta unidad para ningún otro propósito que no sea el uso indicado.
14. No lo utilice con fines comerciales.
15. No lo limpie con ningún material abrasivo.
16. Nunca lo deje desatendido mientras esté en uso.
17. La orina y las heces de las mascotas pueden dañar el producto, por favor manténgalo alejado.
18. Se debe supervisar a los niños pequeños para asegurarse de que no jueguen con el producto. Las mascotas deben mantenerse alejadas del producto. No lo use al aire libre en días lluviosos o nublados, y evite la exposición a rayos y caídas. Las personas o mascotas que se cuelguen del producto pueden sufrir lesiones o incluso la muerte.

Gracias por usar este producto. Para asegurarnos de que pueda

Para operar la máquina correctamente, lea atentamente estas instrucciones antes de usarla.

operar y mantenerlo adecuadamente para futuras referencias, por favor asegúrese de leer
Las precauciones y normas de seguridad en esta página garantizan su uso seguro. Este manual
describirá las advertencias y precauciones de seguridad, el funcionamiento,
Mantenimiento. Las advertencias e instrucciones revisadas en este manual.

no puede cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que puedan ocurrir, precaución
y el sentido común no están incorporados en este producto, ya que creemos que el
Los usuarios deberán cumplir con estos códigos.

DETALLES DEL PRODUCTO

Número de modelo	TS-08/TS-06/TS-06C1
Tensión nominal (V)	DC12
Capacidad de bolas (unidades)	150
velocidad (km/h)	20-125
Velocidad de alimentación (segundos)	2-10
Duración de la batería (horas)	2-4

Número de modelo	TS-09/TS-06C2/TS-08M
Tensión nominal (V)	DC12
Capacidad de bolas (unidades)	110
velocidad (km/h)	20-110
Velocidad de alimentación (segundos)	2 -10
Duración de la batería (horas)	2-4

Máquina lanzapelotas de tenis	1 unidad
Cargador	1 unidad
Manual	1 unidad
Fusible de respaldo	2 piezas
Batería	1 unidad/2 unidades
Bolsa de batería	1 unidad

Esta máquina está diseñada para usarse únicamente en una cancha de tenis.
Pelotas de tenis estándar; no utilice ningún otro tipo de pelota.

Nunca se coloque frente a la máquina a menos que esté a más de 7 metros (8
yardas) de distancia en el lado opuesto de la red. Incluso cuando están en pausa, las pelotas pueden salir despedidas inesperadamente. Los niños deben ser supervisados en todo momento y recibir instrucciones. Nunca te pongas delante de la máquina.

No utilice la máquina bajo la lluvia. Evite usar pelotas mojadas. Recomendamos
Para obtener el mejor rendimiento, utilice bolas sin presión. Mezclar bolas nuevas y usadas puede resultar en un lanzamiento inconsistente.

Instala la aplicación

Paso 1:

1. Sistema

operativo Android Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación móvil:

https://www.tennismash.cn/ts09.apk

O busca "tennismash remote" en Google Play Store para instalar la aplicación.

2.iOS

Escanea el código QR para descargar e instalar la aplicación móvil: https://

apps.apple.com/cn/app/tennismash-remote/id1514518041

Busca "tennismash remote" en la App Store para instalar la aplicación.


Paso 2: Encienda el interruptor de encendido.

Paso 3: Emparejamiento y funcionamiento de Bluetooth.

1. Ejecuta la aplicación y pulsa ESCANEAR DISPOSITIVOS.

2. Seleccione su máquina:
Tennismash06 / TennismashO6C / Tennismash08 / Tennismash09 / TennismashO8M



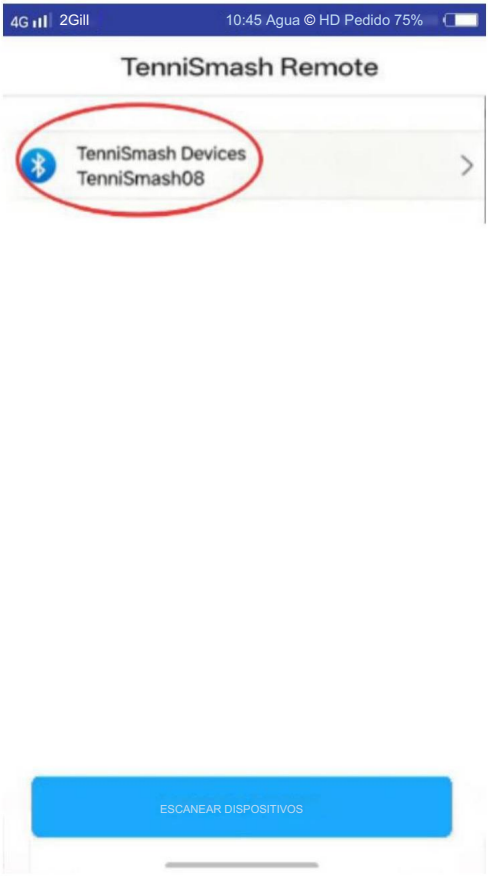

3. Cuando aparezca "Conectar con TennismashXX" en la esquina superior izquierda,


El emparejamiento es exitoso.



4. Pulsa ON para encender la máquina.

* Si la aplicación no puede encontrar la máquina o falla el emparejamiento: Reinicie su teléfono y la máquina, y vuelva a intentarlo.

Diagrama del panel de control

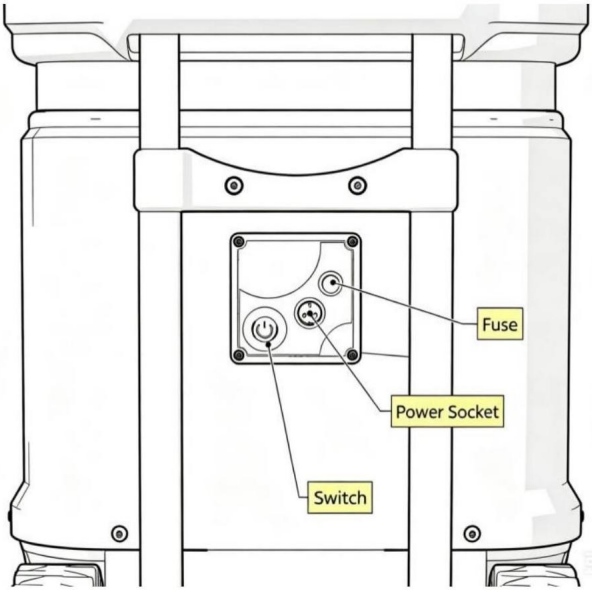

Este producto está equipado con dos baterías de litio de gran capacidad de 3 Ah (el modelo TS-06C1 está equipado con una batería de litio de 8 Ah).

Tiempo de funcionamiento normal tras la carga completa: aprox. 2-4 horas.

Por favor, cárguelo antes de usarlo.

Cargando: el indicador del cargador está en ROJO.

Carga completa: el indicador se pone VERDE.

Tiempo de carga para una batería completamente descargada: aproximadamente 2,5 horas.



1. Coloca la máquina lanzapelotas en la posición correcta sobre la cancha de tenis.
2. Fije la tolva de bolas de forma segura a la máquina.
3. Ajuste la dirección de expulsión de la bola.
4. Ajuste la velocidad de la bola y el modo de funcionamiento.
5. Disfruta de tu entrenamiento de tenis.

Aspire el interior de la máquina para eliminar la pelusa de las bolas.

Limpie el exterior con un detergente suave. Evite que entre agua en la máquina.

Limpie las ruedas de lanzamiento después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.

1. No se enciende al pulsar el botón de encendido. ■ Compruebe si la batería está cargada. ■

Compruebe si el fusible está fundido.

2. El indicador de encendido no se ilumina. Puede deberse

a una sobrecorriente y a la protección de la batería.

Solución: Apague la máquina y cargue la batería durante 5 minutos para desbloquearla.

3. Eliminación de atascos de

bolas Si una bola se atasca detrás de las ruedas de lanzamiento, la máquina puede apagarse para proteger la placa de circuito.

Apague la corriente y elimine el atasco.

4. ¿Está cargada la batería nueva?

La carga restante de fábrica es inferior al 30%. Por favor, cárguela completamente antes de usarla.

Tiempo de funcionamiento con carga completa: aprox. 2-4 horas.

Tiempo de carga completa: aproximadamente 2,5 horas.

5. La alimentación está encendida, pero la máquina no funciona.

Compruebe si el fusible está fundido; sustitúyalo por el fusible de repuesto.

Comprueba si la batería está cargada.

Nota: El cargador se ilumina en VERDE cuando está inactivo o completamente cargado. Asegúrese de que el cargador y el enchufe estén bien conectados.



6. El fusible se quema al encender la máquina. Compruebe si hay
atascos de bolas dentro de la máquina.
Ajusta la velocidad al mínimo y reinicia.

7. Las pelotas no pasan la red. Ajuste la
velocidad de la pelota por encima del nivel 6 y coloque la máquina en el punto medio de la línea de fondo.

8. ¿Se pueden usar pelotas infantiles?
Se permiten las pelotas infantiles de color naranja y verde.
Las bolas rojas son demasiado grandes y NO están permitidas.

9. Cómo solucionar atascos de bolas:
Apague la alimentación inmediatamente para evitar que se queme el fusible.
Localice y retire la bola atascada.
Si la bola se queda atascada entre las ruedas, muévala suavemente hacia abajo con un palo o un bolígrafo y luego retírela.

Evite usar bolas mojadas o planas para evitar atascos.



10. No se muestra información en pantalla durante el ajuste manual de la dirección (TS-06/08/06C1/06C2/08M)

El ajuste funciona de forma cíclica: Arriba/abajo: alcanza el límite superior y se mueve hacia abajo; al alcanzar el límite inferior, se mueve hacia arriba. → Izquierda/derecha: alcanza el límite izquierdo, se mueve a la derecha; el límite derecho se mueve a la izquierda.

Observe la posición de la rueda de servicio para obtener información sobre los ajustes necesarios.

11. Otras fallas

Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

12. Diferencias entre TS-06 , TS-08 , TS-09 , TS-06C1/TS-06C2 y TS -08M

-TS-06C1 / TS-06C2

Controlado mediante aplicación móvil.

Admite puntos fijos izquierdo/derecho y el ciclo izquierda-derecha para la práctica de golpes de derecha/revés.

Funciones de ajuste básicas, fácil de usar.

• TS-06

Controlado mediante aplicación móvil.

Admite la selección de objetivos en toda la cancha, la oscilación horizontal y vertical, y el ciclo aleatorio de múltiples puntos.

-TS-08 / TS-08M

Controlado mediante aplicación móvil.

6 puntos de aterrizaje fijos + 28 taladros incorporados.

Programación personalizada con hasta 20 anuncios por ciclo.

Se puede cambiar al modo TS-06 (incluye todas las funciones del TS-06).

• Modo de


programa completo de un solo toque TS-09: Punto fijo, Principiante, Volea, Topspin, Plano, Profundo/Poco profundo, Cruzado, Programación de ruta (20 puntos), Golpe lunar, Corte, Topspin fuerte, Aleatorio completo.

Cubre la mayoría de los escenarios de entrenamiento. El modelo más completo de la serie.

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

MASZYNY DO PIŁEK TENISOWYCH


MODEL:TS-06/TS-06C1/TS-08/TS-09/TS-06C2/TS-08M

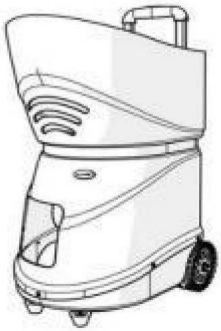

TS-06/TS-06C1/TS-08



TS-09/TS-06C2

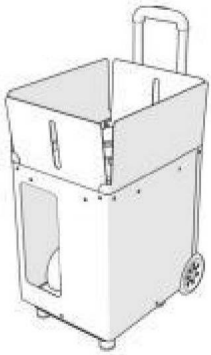

TS-08M

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego użytkowanie podlega dwóm następującym warunkom: 1) Produkt może powodować szkodliwe zakłócenia. 2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Produkt ten podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że na terenie Unii Europejskiej produkt ten wymaga oddzielnej zbiórki odpadów. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

OSTRZEŻENIE:

PRZED UŻYCIEM TEGO URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.

NIEPRZESTRZEGANIE TYCH OSTRZEŻEŃ MOŻE SKUTKOWAĆ POWAŻNYMI OBRAŻENIAMI LUB USZKODZENIA MIENIA.

1. ZAGROŻENIE UDERZENIEM

- NIGDY nie stawaj w odległości mniejszej niż 10 metrów (33 stóp) przed włączonym urządzeniem. Piłki tenisowe są wyrzucane z dużą prędkością i mogą spowodować poważne obrażenia.
- NIGDY nie wkładaj rąk do otworu wyjściowego piłki ani nie zaglądaj do niego, chyba że zasilanie jest WYŁĄCZONE i wszystkie wewnętrzne kółka całkowicie się zatrzymały.
- NIGDY nie wkładaj rąk, palców ani obcych przedmiotów do podajnika kulek, mechanizmu podającego ani portu wyrzutowego podczas pracy maszyny.
- Używaj tego urządzenia WYŁĄCZNIE do wystrzeliwania standardowych piłek tenisowych. NIE używaj żadnych innych rodzajów piłek, przedmiotów ani śmieci.

2. BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

- To urządzenie jest zgodne z dyrektywą niskonapięciową UE (2014/35/UE) i amerykańską normą FCC część 15B.
- NIE wystawiać urządzenia, akumulatora, ładowarki ani zasilacza na działanie deszczu, wody lub wilgoci. NIE używaj mokrych piłek tenisowych.
- NIE zanurzaj żadnej części urządzenia w wodzie ani innych płynach.
- Używaj wyłącznie dołączonej ładowarki/adaptera przeznaczonego do tego urządzenia. Użycie niekompatybilnej ładowarki może spowodować pożar, porażenie prądem lub uszkodzenie akumulatora.
- Jeśli przewód zasilający, ładowarka lub zasilacz są uszkodzone, należy natychmiast zaprzestać ich używania i wymienić na autoryzowaną część.
- Trzymaj maszynę z dala od łatwopalnych gazów, cieczy i materiałów. NIE pal w pobliżu akumulatora ani maszyny.

PRZED UŻYCIEM TEGO URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.

NIEPRZESTRZEGANIE TYCH OSTRZEŻEŃ MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA CIAŁA LUB USZKODZENIE MIENIA.

1. RYZYKO UDERZENIA –

NIGDY nie stawaj w odległości mniejszej niż 10 metrów (33 stopy) przed włączonym urządzeniem.
Piłki tenisowe są wyrzucane z dużą prędkością i mogą spowodować poważne obrażenia.

- NIGDY nie wkładaj rąk do otworu wyjściowego piłki ani nie zaglądaj do niego, chyba że zasilanie jest WYŁĄCZONE i wszystkie wewnętrzne kółka całkowicie się zatrzymały.

- NIGDY nie wkładaj rąk, palców ani obcych przedmiotów do podajnika kulek, mechanizmu podającego ani portu wyrzutowego podczas pracy maszyny.

- Używaj tego urządzenia WYŁĄCZNIE do wystrzeliwania standardowych piłek tenisowych. NIE używaj żadnych innych rodzajów piłek, przedmiotów ani śmieci.

2. BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE - To

urządzenie jest zgodne z dyrektywą UE dotyczącą niskiego napięcia (2014/35/UE) i amerykańską normą FCC część 15B.

- NIE wystawiać urządzenia, akumulatora, ładowarki ani zasilacza na działanie deszczu, wody lub wilgoci.
NIE używaj mokrych piłek tenisowych.

- NIE zanurzaj żadnej części urządzenia w wodzie ani innych płynach.
- Używaj wyłącznie dołączonej ładowarki/adaptera przeznaczonego do tego urządzenia.

Użycie niekompatybilnej ładowarki może spowodować pożar, porażenie prądem lub uszkodzenie akumulatora.

- Jeśli przewód zasilający, ładowarka lub zasilacz są uszkodzone, należy natychmiast zaprzestać ich używania i wymienić na autoryzowaną część.

- Trzymaj maszynę z dala od łatwopalnych gazów, cieczy i materiałów. NIE pal w pobliżu akumulatora ani maszyny.

3. BEZPIECZEŃSTWO BATERII -

Należy używać wyłącznie określonego typu baterii zatwierdzonego przez producenta.

- NIE używaj spuchniętej, nieszczelnej lub uszkodzonej baterii.

-Trzymaj akumulator z dala od iskier, otwartego ognia i źródeł ciepła.

- Ładuj akumulator wyłącznie w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. NIE ładuj w ekstremalnych temperaturach.

- Przed czyszczeniem, serwisowaniem lub przechowywaniem urządzenia należy odłączyć akumulator.

4. EKSPLOATACJA I KONSERWACJA

- NIE przeciążaj podajnika kulek. Przeciążenie może spowodować zacięcia i uszkodzenie silnika.

- NIE używaj urządzenia na niestabilnych lub nierównych powierzchniach. Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest stabilne.

- Podczas pracy urządzenia należy trzymać dzieci, zwierzęta domowe i osoby nieprzeszkolone z dala od urządzenia. Wymagany jest stały nadzór osoby dorosłej.

- W przypadku zablokowania piłki: WYŁĄCZ ZASILANIE, odłącz maszynę od zasilania (jeśli jest zasilana prądem zmiennym) i poczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają, zanim usuniesz zablokowaną piłkę.

-Podczas wykonywania prac konserwacyjnych, napraw lub regulacji należy nosić okulary ochronne.

- NIE podejmuj prób naprawy ani modyfikacji urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji. W celu dokonania naprawy skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

5. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

- Przechowuj urządzenie w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed ekstremalnymi temperaturami i wilgocią.

- Przed długotrwałym przechowywaniem należy wyjąć baterię (jeśli jest wymienna).

- Zabezpiecz maszynę podczas transportu, aby zapobiec jej przewróceniu się lub uszkodzeniu.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z normami bezpieczeństwa i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej (dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE, dyrektywa EMC 2014/30/UE, dyrektywa RoHS 2011/65/UE), Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Produkt nie jest zabawką.

6. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z poniższymi instrukcjami. Nieprawidłowy montaż może stanowić zagrożenie.

7. Nie przychodź na spotkania, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków. 8. Waga, elastyczność i inne właściwości produktu mają zastosowanie wyłącznie w przypadku produktów zmontowanych prawidłowo i w całości.

9. Utrzymuj miejsce montażu w czystości i dobrym oświetleniu. 5. Nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu podczas montażu.

10. Jest to sprzęt, a nie zabawka, należy go używać pod nadzorem profesjonalisty.

Nie pozwalaj dzieciom i zwierzętom bawić się bez opieki lub zbliżać się do tego przedmiotu.

11. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadać ani nie stawać na produkcie.

12. Przed każdym użyciem sprawdź urządzenie. Nie używaj go, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

13. Nie należy używać tego urządzenia do innych celów niż wskazane.

14. Nie należy używać go w celach komercyjnych.

15. Nie czyścić żadnym materiałem ściernym.

16. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.

17. Mocz i odchody zwierząt domowych mogą uszkodzić produkt, dlatego należy trzymać go z daleka.

18. Należy nadzorować małe dzieci, aby mieć pewność, że nie bawią się produktem.

Zwierzęta domowe powinny trzymać się z dala od produktu. Nie używać na zewnątrz w deszczowe i pochmurne dni, unikać uderzeń piorunów i upadków. Wiszące na produkcie osoby lub zwierzęta domowe mogą spowodować obrażenia lub śmierć.

Dziękujemy za korzystanie z tego produktu. Aby mieć pewność, że możesz

aby prawidłowo obsługiwać maszynę, przed jej użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję

obsługi i należycie ją zachować do wykorzystania w przyszłości, prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią
Środki ostrożności i zasady bezpieczeństwa zawarte na tej stronie zapewniają bezpieczne użytkowanie.
Niniejsza instrukcja zawiera ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa, obsługi,
konserwacja. Ostrzeżenia i instrukcje omówione w niniejszej instrukcji

nie może objąć wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić, należy zachować ostrożność i zdrowy rozsądek nie są w tym produkcie wbudowane, ponieważ uważamy, że
zastosowania będą zgodne z tymi kodeksami.

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

Numer modelu	TS-08/TS-06/TS-06C1
Napięcie znamionowe (V)	DC12
Pojemność piłek (szt.)	150
prędkość (km/h)	20-125
Prędkość posuwu (sekunda)	2-10
Czas pracy baterii (godziny)	2-4

Numer modelu	TS-09/TS-06C2/TS-08M
Napięcie znamionowe (V)	DC12
Pojemność piłek (szt.)	110
prędkość (km/h)	20-110
Prędkość posuwu (sekunda)	2 -10
Czas pracy baterii (godziny)	2-4

Maszyna do piłek tenisowych	1 szt.
Rumak	1 szt.
Ręcznie	1 szt.
Bezpiecznik zapasowy	2 szt.
Bateria	1 szt./2 szt.
Torba na baterie	1 szt.

Ta maszyna jest przeznaczona wyłącznie do użytku na korcie tenisowym. Używaj tylko standardowe piłki tenisowe; nie używaj żadnych innych rodzajów piłek.

Nigdy nie stawaj przed maszyną, jeśli nie jesteś dalej niż 7 metrów (8 metrów) od niej. jardów) po przeciwnej stronie siatki. Nawet po zatrzymaniu, piłki mogą niespodziewanie wylecieć. Dzieci muszą być cały czas pod opieką i poinstruowane.
Nigdy nie stawać przed maszyną.

Nie używaj maszyny w deszczu. Unikaj używania mokrych piłek. Zalecamy aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy używać piłek bezciśnieniowych. Mieszanie nowych i używanych piłek może skutkować nierównomiernym rozłożeniem ciężaru.

Zainstaluj aplikację

Krok 1:
1. System

operacyjny Android Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację mobilną:

https://www.tennismash.cn/ts09.apk

Możesz też wyszukać „tennismash remote” w sklepie Google Play, aby zainstalować aplikację.

2.IOS

Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację mobilną: https://

apps.apple.com/cn/app/tennismash-remote/id1514518041

Wyszukaj aplikację tennismash remote w App Store, aby ją zainstalować.


Krok 2: Włącz przełącznik zasilania Krok 3:

Parowanie i obsługa Bluetooth


1. Uruchom aplikację i dotknij opcji SKANUJ URZĄDZENIA.

2. Wybierz swoją maszynę:
Tennismash06 / TennismashO6C / Tennismash08 / Tennismash09 / TennismashO8M



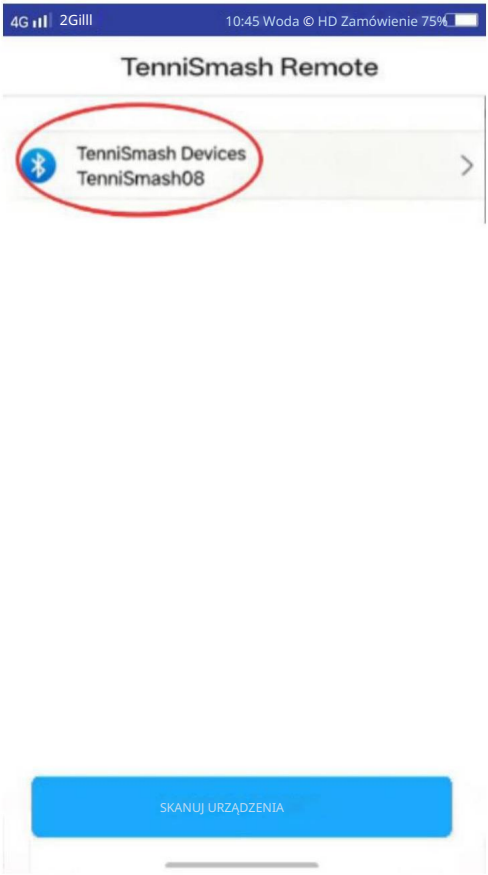


3. Gdy w lewym górnym rogu pojawi się komunikat „Połącz z TennismashXX”, parowanie jest udane.

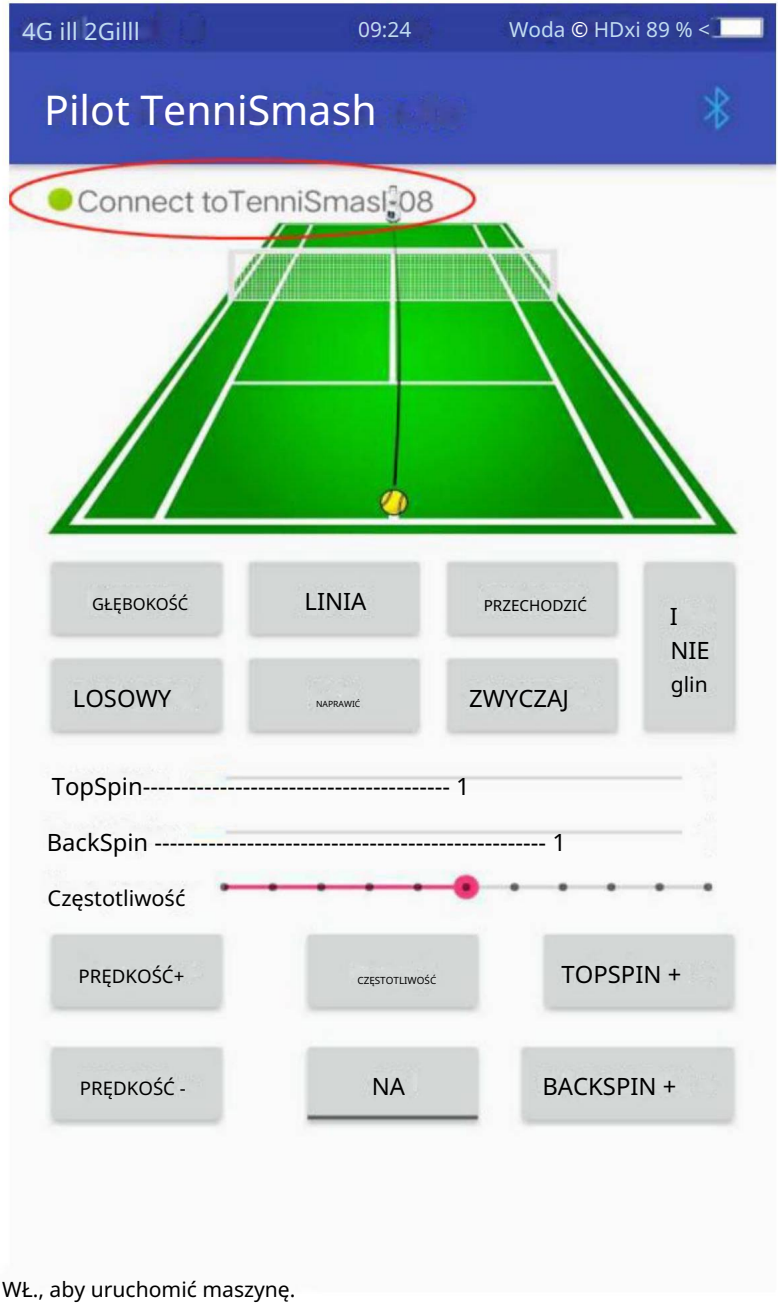

4. Naciśnij WŁ., aby uruchomić maszynę.

* Jeśli aplikacja nie może znaleźć urządzenia lub parowanie się nie powiedzie: uruchom ponownie telefon i urządzenie, a następnie spróbuj jeszcze raz.

Schemat panelu operacyjnego

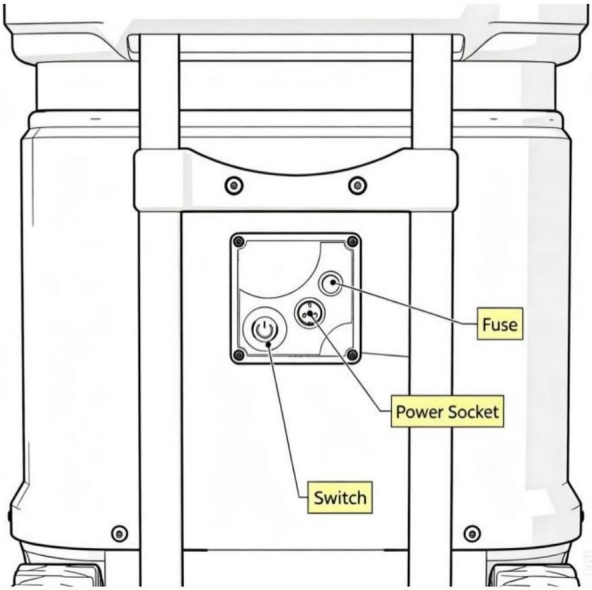

Produkt ten jest wyposażony w dwa akumulatory litowe o dużej pojemności 3AH (model TS-06C1 jest wyposażony w jeden akumulator litowy 8AH).

Czas pracy normalnej po pełnym naładowaniu: ok. 2-4 godzin.

Proszę naładować przed użyciem.

Ładowanie: wskaźnik ładowarki jest CZERWONY.

Pełne naładowanie: wskaźnik zmienia kolor na ZIELONY.

Czas ładowania całkowicie rozładowanego akumulatora: ok. 2,5 godziny.



1. Umieść maszynę do piłek w odpowiednim miejscu na korcie tenisowym.
2. Przymocuj pojemnik na piłki solidnie do maszyny.
3. Dostosuj kierunek wyrzucania piłki.
4. Dostosuj prędkość piłki i tryb działania.
5. Ciesz się treningiem tenisowym.

Odkurz wnętrze maszyny, aby usunąć kłaczki z kulek.

Przetrzyj obudowę łagodnym detergentem. Unikaj przedostania się wody do urządzenia.

Po każdym użyciu należy przetrzeć koła rzucające, aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń.

1. Zasilanie nie włącza się po naciśnięciu przycisku zasilania. Sprawdź, czy akumulator jest naładowany. Sprawdź, czy bezpiecznik nie jest przepalony.

2. Wskaźnik zasilania nie świeci. Przyczyną może być przetężenie lub zabezpieczenie akumulatora.

Rozwiązanie: Wyłącz maszynę, ładuj baterię przez 5 minut, aby ją odblokować.

3. Usuwanie zacięć piłek Jeżeli piłka zablokuje się za kołami rzucającymi, maszyna może się wyłączyć w celu ochrony płytki drukowanej.

Wyłącz zasilanie i usuń zacięcie.

4. Czy nowa bateria jest naładowana?

Stan naładowania baterii (fabryczny) wynosi poniżej 30%. Przed użyciem należy całkowicie naładować baterię.

Czas pracy po pełnym naładowaniu: ok. 2-4 godzin.

Czas pełnego ładowania: ok. 2,5 godziny.

5. Zasilanie jest włączone, ale maszyna nie działa

Sprawdź czy bezpiecznik jest przepalony. Wymień go na zapasowy.

Sprawdź czy bateria jest naładowana.

Uwaga: Ładowarka świeci na zielono, gdy urządzenie jest bezczynne lub w pełni naładowane. Upewnij się, że ładowarka i gniazdo są dobrze podłączone.



6. Przepalenie bezpiecznika podczas uruchamiania maszyny.

Sprawdź, czy kulki nie zablokowały się wewnątrz maszyny.

Ustaw prędkość na minimum i uruchom ponownie.

7. Piłki nie opuszczają siatki Ustaw prędkość

piłek na poziom wyższy niż 6 i umieść maszynę w połowie linii końcowej.

8. Czy można używać piłek dziecięcych?

Dozwolone są piłki dziecięce z pomarańczowymi i zielonymi kropkami.

Czerwone kule są za duże i NIE są dozwolone.

9. Jak rozwiązać problem zacięcia się

bezpiecznika? Natychmiast wyłącz zasilanie, aby zapobiec przepaleniu się bezpiecznika.

Zlokalizuj i usuń zablokowaną piłkę.

Jeśli piłka utknęła między kołami, delikatnie przesuń ją na dół za pomocą patyczka lub długopisu, a następnie wyjmij.

Aby zapobiec zacięciom, należy unikać mokrych i płaskich piłek.



10. Brak wyświetlania na ekranie podczas ręcznej regulacji kierunku (TS-06/08/06C1/06C2/08M)

Regulacja działa cyklicznie: Góra/dół: po osiągnięciu
górnej granicy przesuwa się w dół, a po osiągnięciu wolniejszej granicy przesuwa się w górę.
Lewo/prawo: osiąga lewy limit, przesuwa się w prawo, prawy limit, przesuwa się w lewo.
Obserwuj położenie koła podającego, aby uzyskać informację zwrotną dotyczącą regulacji.

11. Inne wady

Jeśli nie uda Ci się rozwiązać problemu, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, aby uzyskać pomoc.

12. Różnice między TS-06 , TS-08 , TS-09 , TS-06C1/TS-06C2 i TS-08M

-TS-06C1 / TS-06C2

Sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej.
Obsługuje punkty stałe lewe/prawe i cykle lewo-prawe do ćwiczenia forehandu/bekhendu.

Podstawowe funkcje regulacji, łatwa obsługa.

• TS-06

Sterowany za pomocą aplikacji mobilnej.
Obsługuje celowanie na całym boisku, oscylację poziomą i pionową oraz losowe cykle wielopunktowe.

-TS-08 / TS-08M

Sterowane za pomocą aplikacji
mobilnej. 6 stałych punktów lądowania + 28 wbudowanych ćwiczeń.
Programowanie niestandardowe, do 20 punktów na cykl.
Możliwość przełączenia na tryb TS-06 (zawiera wszystkie funkcje TS-06).

• TS-09


Tryb pełnego programu One-Touch: Stały punkt, Początkujący, Wolej, Topspin, Płaski, Głęboki/Płytki,
Krzyżowy, Programowanie tras (20 punktów), Moon Shot, Slice, Silny topspin, Pełny losowy.

Obejmuje większość scenariuszy szkoleniowych. Najbardziej kompleksowy model w serii.

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

TENNISBALMACHINES


MODEL: TS-06/TS-06C1/TS-08/TS-09/TS-06C2/TS-08M

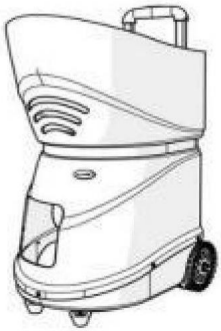

TS-06/TS-06C1/TS-08



TS-09/TS-06C2

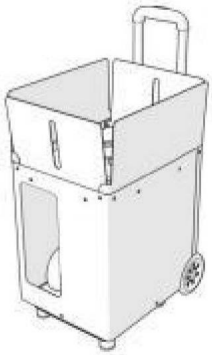

TS-08M

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken. 2) Dit product moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.
	CORRECTE VERWIJDERING Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat dit product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten.

ÿ WAARSCHUWING:

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U DEZE MACHINE GEBRUIKT.

HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE WAARSCHUWINGEN KAN LEIDEN TOT ERNSTIG LETSEL.
OF MATERIËLE SCHADE.

1. GEVAAR VOOR IMPACT

-Ga NOOIT binnen 10 meter (33 voet) voor de machine staan terwijl deze is ingeschakeld.
Tennisballen worden met hoge snelheid weggeslingerd en kunnen ernstig letsel veroorzaken.

- Steek uw hand NOOIT in de baluitgang en kijk er NOOIT in, tenzij de stroom is UITgeschakeld en alle interne wielen volledig tot stilstand zijn gekomen.

- Plaats NOOIT handen, vingers of vreemde voorwerpen in de kogeltrechter, het invoermechanisme of de uitwerpopening terwijl de machine in werking is.

-Gebruik deze machine UITSLUITEND voor het lanceren van standaard tennisballen. Gebruik GEEN andere soorten ballen, voorwerpen of afval.

2. ELEKTRISCHE VEILIGHEID

-Deze machine voldoet aan de EU-richtlijn inzake laagspanning (2014/35/EU) en de Amerikaanse FCC-norm deel 15B.

-Stel het apparaat, de batterij, de oplader of de voedingsadapter NIET bloot aan regen, water of vocht.
Gebruik GEEN natte tennisballen.

-Dompel geen enkel onderdeel van de machine onder in water of andere vloeistoffen.

-Gebruik uitsluitend de meegeleverde oplader/adapter die voor dit apparaat is ontworpen.
Het gebruik van incompatibele opladers kan brand, elektrische schokken of schade aan de batterij veroorzaken.

-Als het netsnoer, de oplader of de adapter beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik en vervang het door een geautoriseerd onderdeel.

-Houd het apparaat uit de buurt van brandbare gassen, vloeistoffen of materialen. Rook NIET in de buurt van de accu of het apparaat.

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U DEZE MACHINE GEBRUIKT.

HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE WAARSCHUWINGEN KAN LEIDEN TOT ERNSTIG LETSEL OF MATERIËLE SCHADE.

1. GEVAAR VOOR IMPACT -

Ga NOOIT binnen 10 meter (33 voet) voor de machine staan terwijl deze is ingeschakeld.
Tennisballen worden met hoge snelheid weggeslingerd en kunnen ernstig letsel veroorzaken.

- Steek uw hand NOOIT in de baluitgang en kijk er NOOIT in, tenzij de stroom is UITgeschakeld en alle interne wielen volledig tot stilstand zijn gekomen.

- Plaats NOOIT handen, vingers of vreemde voorwerpen in de kogeltrechter, het invoermechanisme of de uitwerpopening terwijl de machine in werking is.

-Gebruik deze machine UITSLUITEND voor het lanceren van standaard tennisballen. Gebruik GEEN andere soorten ballen, voorwerpen of afval.

2. ELEKTRISCHE VEILIGHEID - Deze

machine voldoet aan de EU-richtlijn inzake laagspanning (2014/35/EU) en de Amerikaanse FCC-norm deel 15B.

-Stel het apparaat, de batterij, de oplader of de voedingsadapter NIET bloot aan regen, water of vocht.
Gebruik GEEN natte tennisballen.

-Dompel geen enkel onderdeel van de machine onder in water of andere vloeistoffen.
-Gebruik uitsluitend de meegeleverde oplader/adapter die voor dit apparaat is ontworpen.

Het gebruik van incompatibele opladers kan brand, elektrische schokken of schade aan de batterij veroorzaken.

-Als het netsnoer, de oplader of de adapter beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik en vervang het door een geautoriseerd onderdeel.

-Houd het apparaat uit de buurt van brandbare gassen, vloeistoffen of materialen. Rook NIET in de buurt van de accu of het apparaat.

3. VEILIGHEID VAN DE

BATTERIJ - Gebruik uitsluitend het door de fabrikant voorgeschreven batterijtype.

-Gebruik GEEN opgezwollen, lekkende of beschadigde batterij.

-Houd vonken, open vuur en warmtebronnen uit de buurt van de accu.

-Laad de batterij alleen op in een droge, goed geventileerde ruimte binnenshuis. Laad de batterij NIET op bij extreme temperaturen.

-Koppel de accu los voordat u het apparaat schoonmaakt, onderhoudt of opbergt.

4. GEBRUIK & ONDERHOUD

- Overbelast de ballenbak NIET. Overbelasting kan verstoppingen en motorschade veroorzaken.

-Gebruik de machine NIET op instabiele of oneffen ondergronden. Zorg ervoor dat de machine stabiel staat voordat u hem gebruikt.

-Houd kinderen, huisdieren en ongetrainde personen uit de buurt van de machine tijdens gebruik.
Volwassenen dienen te allen tijde toezicht te houden.

-In geval van een kogelblokkering: SCHAKEL DE STROOM UIT, trek de stekker uit het stopcontact (indien aangesloten op netstroom) en wacht tot alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de blokkering verhelpt.

- Draag een veiligheidsbril tijdens onderhouds-, reparatie- of afstelwerkzaamheden.

-Probeer de machine NIET zelf te repareren of aan te passen, tenzij u daarvoor gekwalificeerd bent. Neem voor reparaties contact op met een erkende serviceafdeling.

5. OPSLAG & TRANSPORT

-Bewaar het apparaat op een droge, koele plaats. Bescherm het tegen extreme temperaturen en vochtigheid.

-Verwijder de batterij (indien verwijderbaar) voordat u het apparaat voor langere tijd opbergt.

-Beveilig de machine tijdens het transport om kantelen of beschadiging te voorkomen.

NALEVINGSVERKLARING

Dit product is vervaardigd in overeenstemming met de geldende veiligheidsnormen en -voorschriften voor de Europese Unie (- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, - EMC-richtlijn 2014/30/EU, - RoHS-richtlijn 2011/65/EU), het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada, en is geen speelgoed.

6. Voor de montage dient u deze instructies te volgen. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.

7. Monteer de onderdelen niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen. 8. Gewicht, elasticiteit en andere producteigenschappen zijn alleen van toepassing op correct en volledig geassembleerde producten.

9. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht. 5. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.

10. Dit is een apparaat, geen speelgoed; het moet onder begeleiding van een professional worden gebruikt. Laat kinderen en huisdieren niet alleen met dit voorwerp spelen of er in de buurt komen.

11. Gebruik het product uitsluitend zoals bedoeld. Ga niet op het product zitten of staan.

12. Controleer het apparaat vóór elk gebruik. Gebruik het niet als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

13. Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de aangegeven doeleinden.

14. Gebruik het niet voor commerciële doeleinden.

15. Maak het niet schoon met schurende materialen.

16. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik.

17. Urine en uitwerpselen van huisdieren kunnen het product beschadigen, houd deze daarom uit de buurt. 18. Jonge kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het product spelen. Huisdieren dienen uit de buurt van het product te blijven. Gebruik het product niet buitenshuis op regenachtige en bewolkte dagen. Vermijd blikseminslagen en vallen. Het vastgrijpen van het product door personen of huisdieren kan letsel of de dood tot gevolg hebben.

Bedankt voor het gebruik van dit product. Om ervoor te zorgen dat u

Om de machine correct te bedienen, dient u deze instructies zorgvuldig door te lezen voordat u de machine bedient.

Lees de instructies aandachtig door om de werking te controleren en de informatie goed te bewaren voor toekomstig gebruik.

De voorzorgsmaatregelen en veiligheidsregels op deze pagina zorgen voor een veilig gebruik. Deze handleiding beschrijft veiligheidswaarschuwingen en -voorzorgsmaatregelen, bediening, onderhoud. De waarschuwingen en instructies die in deze handleiding worden besproken.

Omdat niet alle mogelijke omstandigheden en situaties die zich kunnen voordoen, gedekt kunnen worden, is voorzichtigheid geboden. en gezond verstand zijn niet in dit product ingebouwd, omdat wij van mening zijn dat de

Gebruikers dienen zich aan deze gedragscodes te houden.

PRODUCTDETAILS

Modelnr.	TS-08/TS-06/TS-06C1
Nominale spanning (V)	DC12
Capaciteit van de ballen (stuks)	150
snelheid (km/u)	20-125
Voedingssnelheid (seconde)	2-10
Batterijduur (uur)	2-4

Modelnr.	TS-09/TS-06C2/TS-08M
Nominale spanning (V)	DC12
Capaciteit van de ballen (stuks)	110
snelheid (km/u)	20-110
Voedingssnelheid (seconde)	2 -10
Batterijduur (uur)	2-4

Tennisbalmachine	1 stuk
Oplader	1 stuk
Handleiding	1 stuk
Reservezekering	2 stuks
Batterij	1 stuk/2 stuks
Batterijtas	1 stuk

Deze machine is uitsluitend ontworpen voor gebruik op een tennisbaan.
Gebruik standaard tennisballen; gebruik geen andere ballen.

Ga nooit voor de machine staan, tenzij u zich op meer dan 7 meter (8) afstand bevindt.
yards) verderop aan de overkant van het net. Zelfs als de bal stilstaat, kunnen er onverwacht
ballen uitvliegen. Kinderen moeten te allen tijde onder toezicht staan en instructies krijgen.
Ga nooit voor de machine staan.

Gebruik de machine niet in de regen. Vermijd het gebruik van natte ballen. Wij raden aan
Gebruik drukloze ballen voor de beste prestaties. Het mengen van nieuwe en gebruikte
ballen kan leiden tot inconsistente worpen.

Installeer de app

Stap 1:

1. Android-

besturingssysteem: Scan de QR-code om de mobiele app te downloaden en te installeren.

https://www.tennismash.cn/ts09.apk

Of zoek naar "tennismash remote" in de Google Play Store om de app te installeren.

2. iOS

Scan de QR-code om de mobiele app te downloaden en te installeren: https://

apps.apple.com/cn/app/tennismash-remote/id1514518041

Zoek in de App Store naar 'tennismash remote' om de app te installeren.


Stap 2: Schakel de stroom in. Stap 3:

Bluetooth-koppeling en -bediening.


1. Start de app en tik op SCANNEN NAAR APPARATEN.

2. Selecteer uw apparaat:
Tennismash06 / TennismashO6C / Tennismash08 / Tennismash09 / TennismashO8M



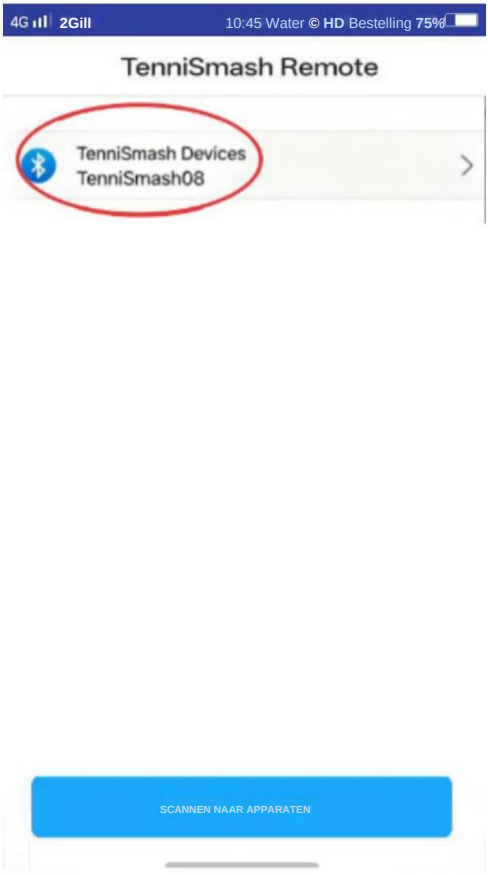


3. Wanneer "Verbinden met TennismashXX" in de linkerbovenhoek verschijnt,
De koppeling is succesvol.

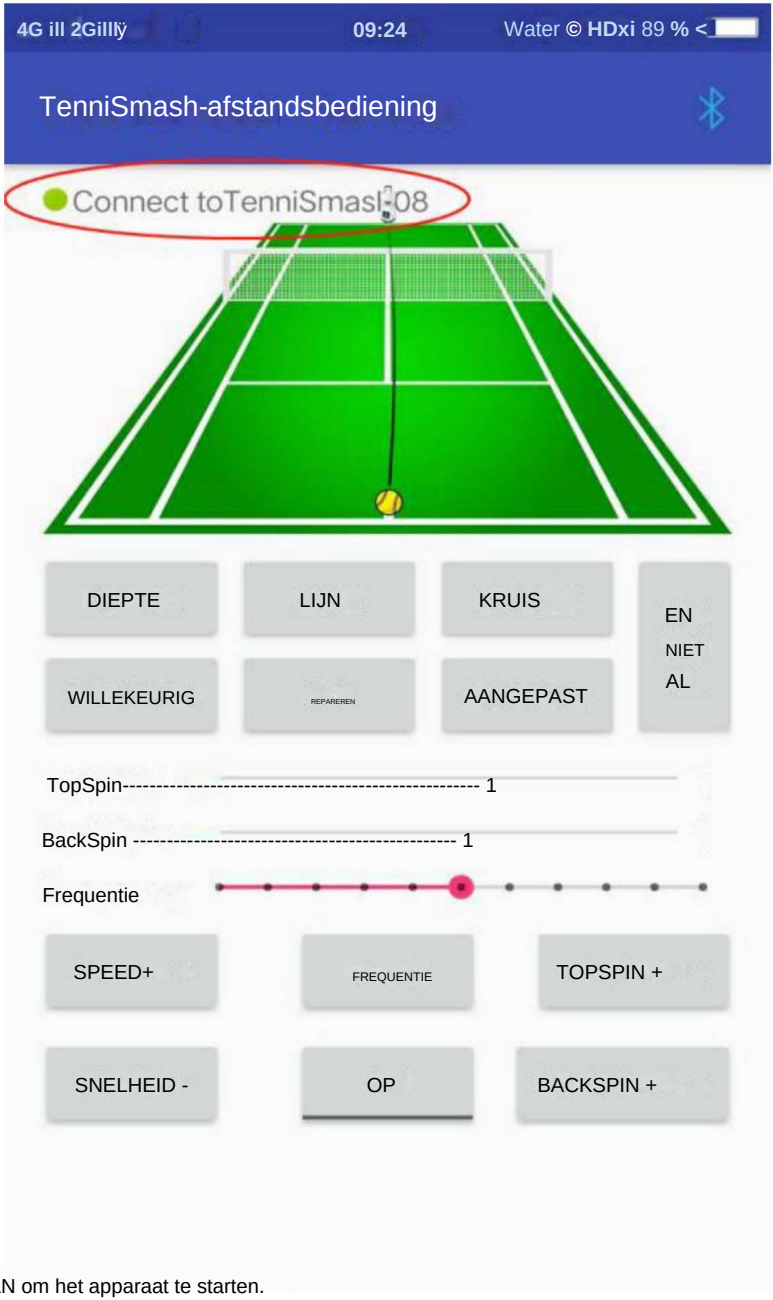

4. Tik op AAN om het apparaat te starten.

* Als de app het apparaat niet kan vinden of het koppelen mislukt: Start uw telefoon en het apparaat opnieuw op en probeer het nogmaals.

Diagram van het bedieningspaneel

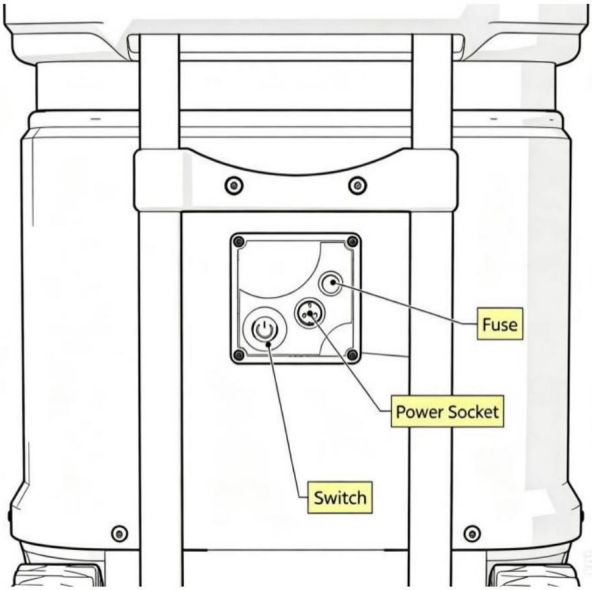

Dit product is uitgerust met twee lithiumbatterijen met een grote capaciteit van 3 Ah (de TS-06C1 is uitgerust met één lithiumbatterij van 8 Ah).

Normale gebruiksduur na volledig opladen: ca. 2-4 uur.

Laad het apparaat op voor gebruik.

Opladen: het indicatielampje van de oplader brandt ROOD.

Volledig opgeladen: indicator wordt GROEN.

Oplaadtijd voor een volledig lege batterij: circa 2,5 uur.



1. Plaats de ballenmachine op de juiste plek op de tennisbaan.
2. Bevestig de ballentrechter stevig aan de machine.
3. Stel de richting van de baluitwerping in.
4. Pas de balsnelheid en de bedrijfsmodus aan.
5. Geniet van je tennistraining.

Stofzuig de binnenkant van de machine om pluizen van de ballen te verwijderen.

Maak de buitenkant schoon met een mild reinigingsmiddel. Voorkom dat er water in de machine komt.

Veeg de werpwielen na elk gebruik schoon om ophoping van resten te voorkomen.

1. Het apparaat gaat niet aan wanneer u op de aan/uit-knop drukt ÿ Controleer of de batterij is opgeladen. ÿ Controleer of de zekering is doorgebrand.

2. Het stroomindicatielampje brandt niet. Dit kan worden veroorzaakt door overstroombeveiliging en batterijbeveiliging.

Oplossing: Schakel het apparaat uit en laad de batterij 5 minuten op om het apparaat te ontgrendelen.

3. Het verhelpen van balblokkades: Als een bal vast komt te zitten achter de werpwielen, kan de machine uitschakelen om de printplaat te beschermen.

Schakel de stroom uit en verhelp de storing.

4. Is de nieuwe batterij opgeladen?

Het resterende vermogen van de batterij is minder dan 30%. Laad de batterij volledig op voor gebruik.

Gebruiksduur na volledige oplading: ca. 2-4 uur.

Volledige oplaadtijd: ca. 2,5 uur.

5. **De stroom is ingeschakeld, maar het apparaat werkt niet.**

Controleer of de zekering is doorgebrand; vervang deze door de reservezekering.

Controleer of de batterij opgeladen is.

Opmerking: De lader geeft een GROEN lampje weer wanneer deze niet in gebruik is of volledig is opgeladen. Zorg ervoor dat de lader en het stopcontact stevig zijn aangesloten.



6. Zekering springt eruit bij het opstarten van de machine.

Controleer of er ballen vastzitten in de machine.

Stel de snelheid in op het minimum en herstart.

7. De ballen gaan niet over het net. Stel de

balsnelheid in op niveau 6 of hoger en plaats de machine in het midden van de baseline.

8. Kunnen kinderballen gebruikt worden?

Kinderballen met oranje en groene stippen zijn toegestaan.

Rode ballen zijn te groot en NIET toegestaan.

9. Hoe verhelp je een vastgelopen kogel:

Schakel de stroom onmiddellijk uit om te voorkomen dat de zekering doorbrandt.

Zoek de vastgelopen bal en verwijder deze.

Als de bal tussen de wielen vastzit, duw hem dan voorzichtig met een stokje of pen naar beneden en verwijder hem vervolgens.

Vermijd natte of platte ballen om verstoppingen te voorkomen.



10. Geen weergave op het scherm tijdens handmatige richtingsaanpassing (TS-06/08/06C1/06C2/08M)

De aanpassing werkt cyclisch: Omhoog/omlaag:

bereikt de bovengrens, beweegt omlaag; bereikt de ondergrens, beweegt omhoog.→

Links/rechts: bereikt de linkerlimiet, beweegt naar rechts; bereikt de rechterlimiet, beweegt naar links.→

Let op de positie van het serveerwiel voor feedback over de afstelling.

11. Andere fouten

Als u het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met onze klantenservice voor hulp.

12. Verschillen tussen TS-06 | TS-08 | TS-09 | TS-06C1 / TS-06C2 | TS-08M

-TS-06C1 / TS-06C2

Bediening via mobiele app.
Ondersteunt vaste punten links/rechts en links-rechts afwisseling voor het oefenen van de forehand/backhand.
Eenvoudige instelfuncties, makkelijk te bedienen.

• TS-06

Bediening via mobiele app.
Ondersteunt het richten over het hele veld, horizontale en verticale oscillatie en willekeurige beweging op meerdere plekken.

-TS-08 / TS-08M

Bediening via mobiele app. 6 vaste landingspunten + 28 ingebouwde boorpunten.
Programmering op maat met maximaal 20 plekken per cyclus.
Schakelbaar naar TS-06-modus (inclusief alle TS-06-functies).


• TS-09

Volledige programmamodus met één druk op de knop: Vaste plek, Beginner, Volley, Topspin, Vlak, Diep/Ondiep, Diagonaal, Routeprogrammering (20 plekken), Moonshot, Slice, Sterke topspin, Volledig willekeurig.
Omvat de meeste trainingsscenario's. Het meest complete model in de serie.

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

TENNISBOLLMASKINER


MODELL: TS-06/TS-06C1/TS-08/TS-09/TS-06C2/TS-08M

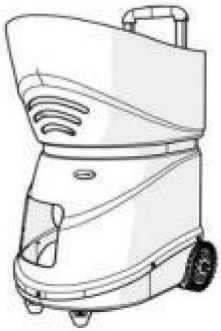

TS-06/TS-06C1/TS-08



TS-09/TS-06C2

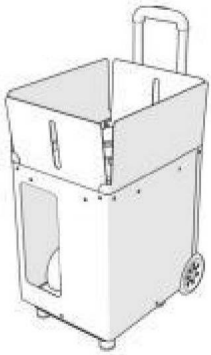

TS-08M

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar. 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.
	KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är markerade med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

ÿ VARNING:

LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER DENNA MASKIN.

UNDERLÅTELSE ATT FÖLJA DESSA VARNINGAR KAN LEDA TILL ALLVARLIG SKADA ELLER MAGENDOMSSKADA.

1. RISK FÖR STÖD

- Stå ALDRIG inom 10 meter (33 fot) framför maskinen medan den är påslagen. Tennisbollar kastas ut med hög hastighet och kan orsaka allvarliga skador.

- Stick ALDRIG in handen i eller titta in i kulutgångsöppningen om inte strömmen är AVSTÄNGD och alla inre hjul har stannat helt.

- Placera ALDRIG händer, fingrar eller främmande föremål i kulbehållaren, matningsmekanismen eller utkastningsporten medan maskinen är i drift.

-Använd ENDAST denna maskin för att kasta vanliga tennisbollar. Använd INTE någon annan typ av boll, föremål eller skräp.

2. ELSKYDD

-Denna maskin uppfyller EU:s lågspänningsdirektiv (2014/35/EU) och US FCC del 15B.

- Utsätt INTE maskinen, batteriet, laddaren eller nätadaptern för regn, vatten eller fukt. Använd INTE våta tennisbollar.

- Sänk INTE ner någon del av maskinen i vatten eller andra vätskor.

-Använd endast den medföljande laddaren/adaptern som är avsedd för denna maskin. Användning av inkompatibla laddare kan orsaka brand, elektriska stötar eller batteriskador.

- Om nätsladden, laddaren eller adaptern är skadad, avbryt användningen omedelbart och byt ut den mot en auktoriserad reservdel.

- Håll maskinen borta från brandfarliga gaser, vätskor eller material. Rök INTE nära batteriet eller maskinen.

LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER DENNA MASKIN.

UNDERLÅTELSE ATT FÖLJA DESSA VARNINGAR KAN RESULTERA I ALLVARLIGA SKADOR ELLER MAGENDOMSSKADOR.

1. STÖDSRISK - Stå ALDRIG

inom 10 meter (33 fot) framför maskinen medan den är påslagen.

Tennisbollar kastas ut med hög hastighet och kan orsaka allvarliga skador.

- Stick ALDRIG in handen i eller titta in i kulutgångsöppningen om inte strömmen är AVSTÄNGD och alla inre hjul har stannat helt.

- Placera ALDRIG händer, fingrar eller främmande föremål i kulbehållaren, matningsmekanismen eller utkastningsporten medan maskinen är i drift.

-Använd ENDAST denna maskin för att kasta vanliga tennisbollar. Använd INTE någon annan typ av boll, föremål eller skräp.

2. ELEKTRISK SÄKERHET - Denna

maskin uppfyller EU:s lågspänningsdirektiv (2014/35/EU) och US FCC del 15B.

- Utsätt INTE maskinen, batteriet, laddaren eller nätadaptern för regn, vatten eller fukt.
Använd INTE våta tennisbollar.

- Sänk INTE ner någon del av maskinen i vatten eller andra vätskor.

-Använd endast den medföljande laddaren/adaptern som är avsedd för denna maskin.

Användning av inkompatibla laddare kan orsaka brand, elektriska stötar eller batteriskador.

- Om nätsladden, laddaren eller adaptern är skadad, avbryt användningen omedelbart och byt ut den mot en auktoriserad reservdel.

- Håll maskinen borta från brandfarliga gaser, vätskor eller material. Rök INTE nära batteriet eller maskinen.

3. BATTERISÄKERHET - Använd

endast den angivna batteritypen som godkänts av tillverkaren.

-Använd INTE ett svullet, läckande eller skadat batteri.

- Håll gnistor, öppen låga och värmekällor borta från batteriet.

- Ladda batteriet endast inomhus i ett torrt, välventilerat utrymme. Ladda INTE i extrema temperaturer.

- Koppla ur batteriet innan du rengör, utför service eller förvarar maskinen.

4. DRIFT OCH UNDERHÅLL

-Överbelasta INTE kulbehållaren. Överbelastning kan orsaka stopp och motorskador.

-Använd INTE maskinen på instabila eller ojämna ytor. Se till att maskinen är stabil före användning.

- Håll barn, husdjur och oerfarna personer borta från maskinen under drift.
Vuxenövervakning krävs hela tiden.

- Vid blockering av kulan: STÄNG AV STRÖMMEN, dra ur sladden till maskinen (om den är nätdriven) och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du åtgärdar blockeringen.

- Använd skyddsglasögon när du utför underhåll, reparationer eller justeringar.

-Försök INTE reparera eller modifiera maskinen om du inte är kvalificerad. Kontakta auktoriserad service för reparationer.

5. FÖRVARING OCH TRANSPORT

-Förvara maskinen på en torr och sval plats. Skydda mot extrema temperaturer och fuktighet.

- Ta ut batteriet (om det är avtagbart) före långtidsförvaring.

- Säkra maskinen under transport för att förhindra att den välter eller skadas.

EFTERLEVNADSFÖRKLARING

Denna produkt är tillverkad i enlighet med tillämpliga säkerhetsstandarder och föreskrifter för Europeiska unionen (- lågspänningsdirektivet 2014/35/EU, - EMC-direktivet 2014/30/EU, - RoHS-direktivet 2011/65/EU), Storbritannien, USA och Kanada, och är inte en leksak.

6. Monteringen måste följa dessa instruktioner. Felaktig montering kan vara en fara.
7. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
Vikt, elasticitet och andra produktegenskaper gäller endast för korrekt och fullständigt monterade produkter.
9. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst. 5. Håll åskådare borta från området under monteringen.
10. Detta är en utrustning, inte en leksak, den måste användas under ledning av en professionell.
Låt inte barn och husdjur leka ensamma eller närma sig detta föremål.
11 Använd endast enligt avsikten. Sitt eller stå inte på produkten.
12. Kontrollera före varje användning. Använd inte om delar är lösa eller skadade.
13. Använd inte denna enhet för något annat ändamål än det angivna.
14. Använd den inte för kommersiella ändamål.
15. Rengör den inte med något slipande material.
16. Lämna den aldrig utan uppsikt medan den används.
17. Urin och avföring från husdjur kan skada produkten, vänligen håll den borta. 18.
Små barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med produkten.
Husdjur bör hålla sig borta från produkten. Använd inte utomhus på regniga och molniga dagar, undvik blixtnedslag och fall. Personer eller husdjur som hänger i produkten kan orsaka skada eller dödsfall.

Tack för att du använder den här produkten. För att säkerställa att du kan

Använd maskinen korrekt, läs denna instruktion noggrant innan du använder den.

användning och spara den ordentligt för framtida referens, var noga med att läsa försiktighetsåtgärderna och säkerhetsreglerna på den här sidan för att garantera din säkra användning. Denna manual beskriver säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder, drift, underhåll. Varningarna och instruktionerna som granskas i denna manual

kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå, varning och sunt förnuft är inte inbyggt i denna produkt, eftersom vi tror att användningsområden kommer att följa dessa koder.

PRODUKTDETALJER

Modellnr.	TS-08/TS-06/TS-06C1
Märkspänning (v)	DC12
Kulkapacitet (st)	150
hastighet (km/h)	20-125
Matningshastighet (sekund)	2-10
Batteritid (timmar)	2-4

Modellnr.	TS-09/TS-06C2/TS-08M
Märkspänning (v)	DC12
Kulkapacitet (st)	110
hastighet (km/h)	20-110
Matningshastighet (sekund)	2-10
Batteritid (timmar)	2-4

Tennisbollmaskin	1 st
Laddare	1 st
Manuell	1 st
Säkringsbackup	2 st
Batteri	1 st/2 st
Batteriväska	1 st

Denna maskin är endast avsedd för användning på en tennisbana. Använd endast vanliga tennisbollar; använd inte någon annan typ av boll.

Stå aldrig framför maskinen om du inte är mer än 7 meter (8 meter) bort på motsatt sida av nätet. Även när bollarna pausas kan de kastas ut oväntat. Barn måste övervakas hela tiden och instrueras aldrig stå framför maskinen.

Använd inte maskinen i regn. Undvik att använda våta bollar. Vi rekommenderar Använd trycklösa bollar för bästa prestanda. Att blanda nya och använda bollar kan resultera i inkonsekvent leverans.

Installera appen

Steg 1:

1. Android OS

Skanna QR-koden för att ladda ner och installera mobilappen:

https://www.tennismash.cn/ts09.apk

Eller sök efter "tennismash remote" i Google Play Store för att installera appen.

2.IOS

Skanna QR-koden för att ladda ner och installera mobilappen: https://apps.apple.com/cn/app/tennismash-remote/id1514518041

Sök efter tennismash remote i App Store för att installera appen.


Steg 2: Slå på strömbrytaren Steg 3:

Bluetooth-parkoppling och drift


1. Kör appen och tryck på SÖKNA EFTER ENHETER.

2. Välj din maskin:
Tennismash06 / TennismashO6C / Tennismash08 / Tennismash09 / TennismashO8M



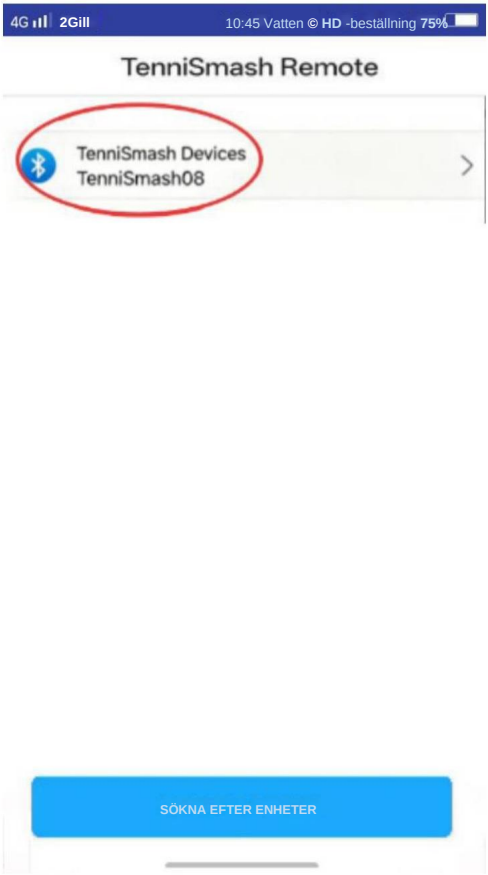


3. När "Anslut till TennismashXX" visas i det övre vänstra hörnet, parkopplingen är lyckad.

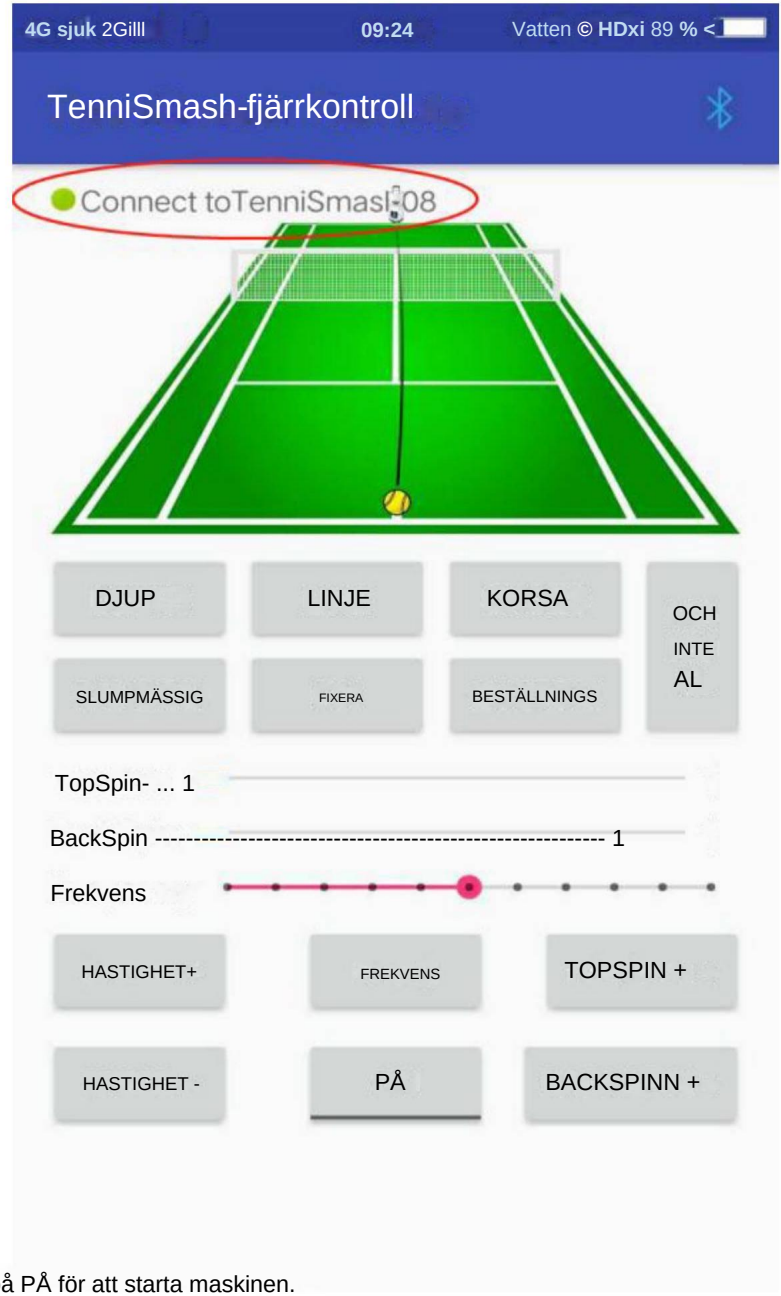

4. Tryck på PÅ för att starta maskinen.

* Om appen inte hittar maskinen eller om parkopplingen misslyckas: Starta om telefonen och maskinen och försök sedan igen.

Diagram över manöverpanelen

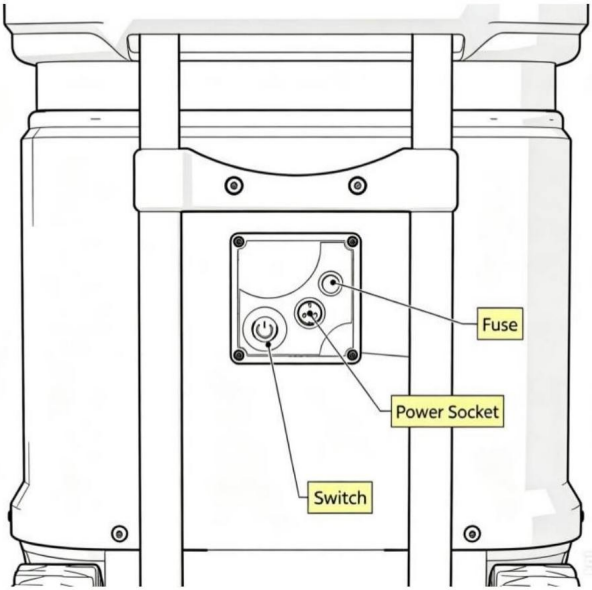

Denna produkt är utrustad med två 3AH litiumbatterier med hög kapacitet (TS-06C1 är utrustad med ett 8AH litiumbatteri).
Normalt fungerande kalk efter full laddning: ca 2–4 timmar.

Ladda före användning.
Laddning: laddningsindikatorn är RÖD.
Fulladdad: indikatorn lyser GRÖN.
Laddningstid för ett helt urladdat batteri: ca 2,5 timmar.



1. Placera bollmaskinen i rätt position på tennisbanan.
2. Fäst kulbehållaren ordentligt på maskinen.
3. Justera kulans utkastningsriktning.
4. Justera bollhastighet och driftläge.
5. Njut av din tennisträning.

Dammsug maskinens insida för att ta bort ludd från bollen.

Torka av utsidan med ett milt rengöringsmedel. Undvik att vatten kommer in i maskinen.

Torka av kasthjulen efter varje användning för att förhindra att rester samlas.

1. Strömmen slås inte på när strömknappen trycks in ÿ Kontrollera om batteriet är laddat. ÿ Kontrollera om säkringen har gått.

2. Strömindikatorn lyser inte. Kan orsakas av överström och batteriskydd.

Lösning: Stäng av maskinen, ladda batteriet i 5 minuter för att låsa upp.

3. Åtgärda bollblockering

Om en boll blockerar bakom kasthjulen kan maskinen stängas av för att skydda kretskortet.

Stäng av strömmen och åtgärda pappersstoppet.

4. Är det nya batteriet laddat?

Fabriksåterstående ström är under 30 %. Ladda helt före användning.

Full laddningstid: ca 2–4 timmar.

Full laddningstid: ca 2,5 timmar.

5. **Strömmen är på men maskinen fungerar inte**

Kontrollera om säkringen har gått; byt ut den mot en reservsäkring.

Kontrollera om batteriet är laddat.

Obs: Laddaren visar GRÖNT sken när den är i viloläge eller fulladdad. Se till att laddaren och uttaget är ordentligt anslutna.



6. Säkringen går vid start av maskinen Kontrollera om kulorna har fastnat inuti maskinen.

Ställ in hastigheten på minimum och starta om.

7. Bollarna går inte över nätet. Ställ in bollhastigheten över nivå 6 och placera maskinen vid mittpunkten av baslinjen.

8. Kan barnbollar användas?

Orange och grönprickiga barnbollar är tillåtna.

Röda bollar är för stora och INTE tillåtna.

9. Så här åtgärdar du blockerade

säkringar Stäng av strömmen omedelbart för att undvika att säkringen går sönder.

Lokalisera och ta bort den fastnade bollen.

Om den fastnar mellan hjulen, flytta försiktigt bollen till botten med en pinne eller penna och ta sedan bort den.

Undvik våta eller platta bollar för att förhindra att de fastnar.



10. Ingen skärmvisning vid manuell riktningsjustering (TS-06/08/06C1/06C2/08M)

Justeringen fungerar i ett cykliskt läge: Upp/ner:

när den övre gränsen, rör sig nedåt - långsammare gräns rör sig uppåt. →

Vänster/höger: när vänster gräns, flyttar sig åt höger, höger gräns, flyttar sig åt vänster.

Observera serveringshjulets position för justeringsfeedback.

11. Andra fel

Om du inte kan lösa problemet, kontakta vår kundtjänst för hjälp.

12. Skillnader mellan TS-06 , TS-08 , TS-09 *och* TS-06C1/TS-06C2 *och* TS-08M

-TS-06C1 / TS-06C2

Styrs via mobilapp.

Stöder vänster/höger fixpunkter och vänster-höger-cykling för forehand/backhand-övning.

Grundläggande justeringsfunktioner, enkel att använda.

• TS-06

Styrs via mobilapp.

Stöder helplansinriktning, horisontell och vertikal oscillation och slumpmässig cykling med flera punkter.

-TS-08 / TS-08M

Styrs via mobilapp. 6 fasta landningspunkter + 28 inbyggda borrar.

Anpassad programmering med upp till 20 punkter per cykel.

Kan växlas till TS-06-läge (inkluderar alla TS-06-funktioner).

• TS-09

Fullständigt programläge med ett tryck: Fixed Spot, Nybörjare, Volley, Topspin, Flat, Djup/ Shallow, Crosscourt, Ruttprogrammering (20 spots), Moon Shot, Slice, Stark Topspin, Full Random.

Täcker de flesta träningsscenarier. Den mest omfattande modellen i serien.