



Affordable. Reliable. Home Improvement.

FRONT WHEEL DRIVE BEARING PULLER

MODEL:LX1005

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FRONT WHEEL DRIVE BEARING PULLER

MODEL:LX1005



<Picture Only For Reference >

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.


- Avoid children using the product. And this product is not a toy. Do not allow children to play.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly and use.
3. Keep assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.
8. Assemble and use this product **ONLY** in accordance with these instructions and for its intended purpose of bearing removal and bearing housing separation.
9. **DO NOT** overreach. Keep proper footing and balance at all times.
10. Maintain this product. Check for misalignment, binding, wear, or other damage before use. If any damage is detected, repair or replace the problematic components before further use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PACKAGE LIST

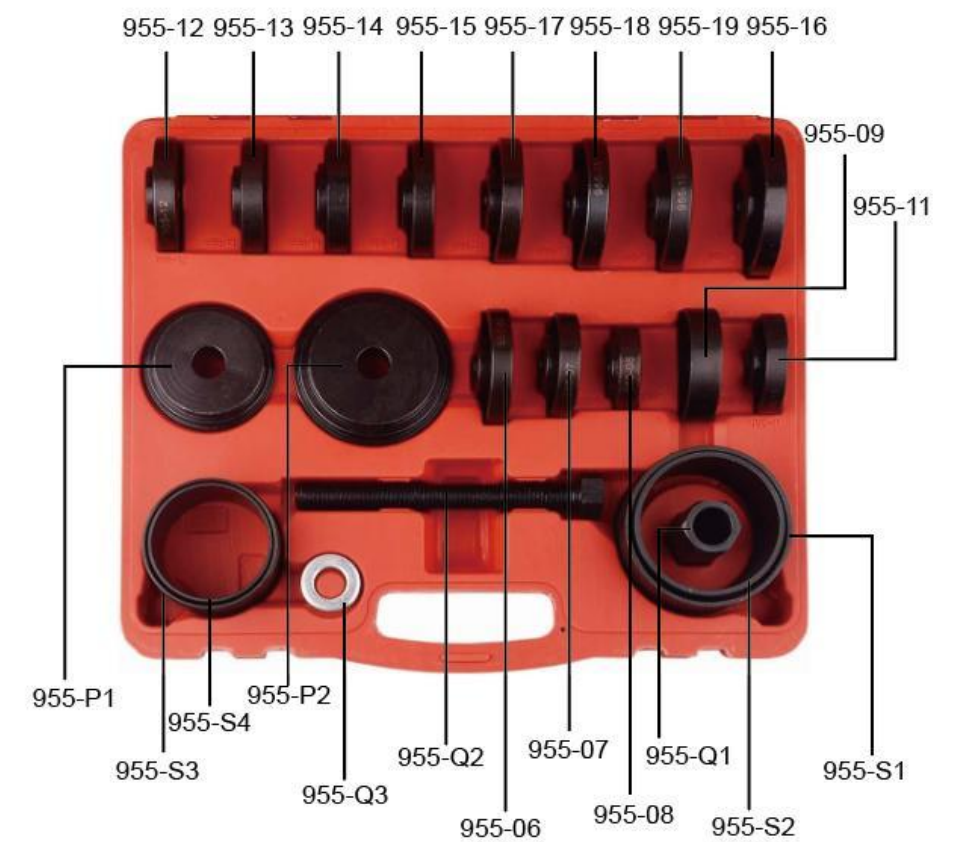

Item	Part Number	Dimensions	QTY
Sleeves	955-S1	4 in/101.6mm	1pc
	955-S2	3.6in/92.2mm	1pc
	955-S3	3.3in/82.6mm	1pc
	955-S4	3in/76.2mm	1pc
Sleeve Plates	955-P1	3.2in/82.3mm	1pc
	955-P2	4 in/101.6mm	1pc

Nut	955-Q1	3/4"-10UNC	1pc
Sliding Screws	955-Q2	3/4"-10UNC	1pc
Washers	955-Q3	1.5 in/38mm	2pc
Item	Part Number	Dimensions	QTY
Adapter Plates	955-06	2.9in/74.7mm	1pc
	955-07	2.6in/66.8mm	1pc
	955-08	2.2in/55.6mm	1pc
	955-09	2.87in/72.9mm	1pc
	955-11	2.5in/63.5mm	1pc
	955-12	2.8in/70.7mm	1pc
	955-13	2.83in/71.9mm	1pc
	955-14	2.83in/71.9mm	1pc
	955-15	2.9in/73.4mm	1pc
	955-16	3.5in/88.3mm	1pc
	955-17	3.1in/77.5mm	1pc
	955-18	3.2in/81.3mm	1pc
	955-19	3.3in/83.6mm	1pc


OPERATION

Removing the Bearings



1. Park your vehicle and lift it up using a car lift or a jack.
2. Choose a correct-sized press sleeve and sleeve plate according to the diameter of the bearing to be removed.

Note: The sleeve should be of the same diameter as the outer race of the bearing.

3. Assemble the tool parts as shown, aligning them so that they stay aligned as you drive the nuts on both ends.

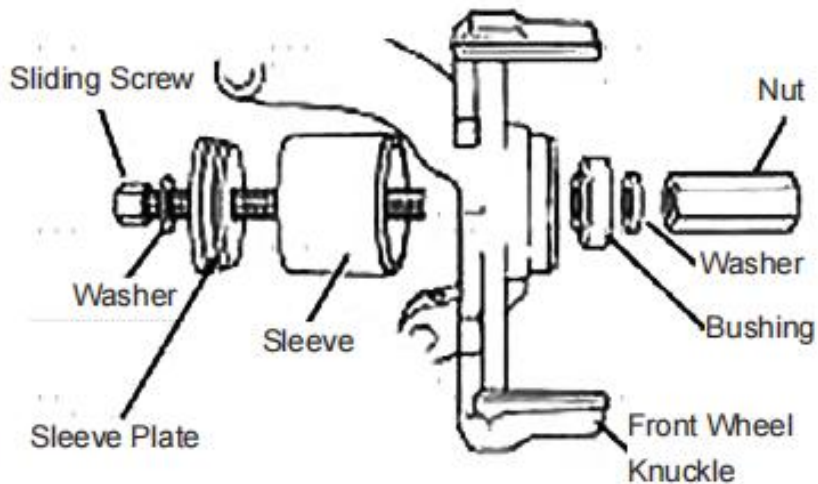

4. Hold the sliding screw with one wrench and drive the nut or screw with another wrench, steadily forcing the bearing out.

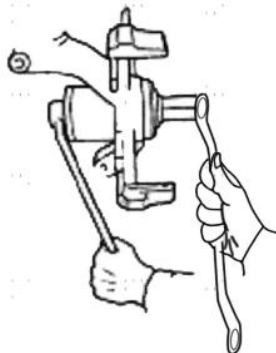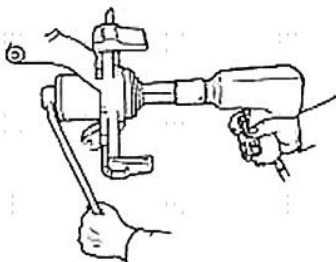


5. Unscrew and remove the nuts to release the sleeves and take off the worn bearing.

Installing the Bearings

Note: Remove the seal before installing the bearing to prevent damage to the seal.

1. Park your vehicle and lift it using a car lift or a jack.

2. Choose a correct-sized adapter plate and sleeve plate according to the machinery manual for installing a new bearing.
3. Lightly lubricate the new bearing outer race, and position it for installation with the tool components assembled as shown.

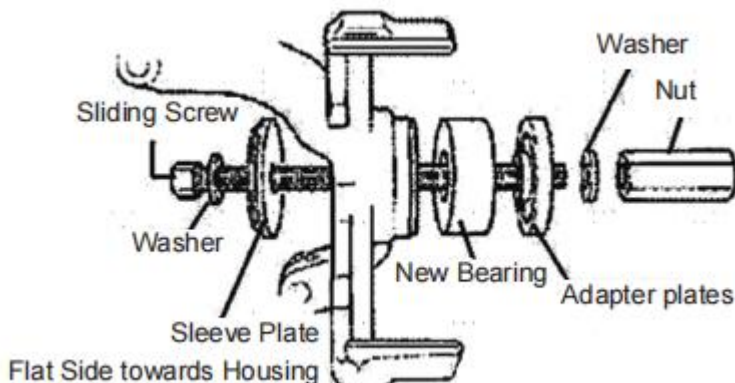

4. Hold the sliding screw and use your wrench to drive the nut towards the control arm, steadily forcing the bearing until it bottoms.
5. Replace the seal removed before.
6. Unscrew and remove the nut and screw to release the tools.

MAINTENANCE

- Clean these tools with a clean cloth after each use. Do not use caustic chemicals or harsh abrasives and store in a dry place.
- Lubricate attachments as needed to ensure smooth operation.
- Replace components if their threading begins to wear and cannot be used smoothly and safely.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

**TRACTION AVANT EXTRACTEUR DE
ROULEMENT
MODÈLE : LX1005**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FRONT WHEEL DRIVE BEARING PULLER

MODÈLE : LX1005



< Image à titre indicatif uniquement >

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour le retard dans la publication de toute mise à jour technologique ou logicielle concernant notre produit.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT: Veuillez lire attentivement et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des

blessures corporelles ou des dommages matériels.


- Évitez que les enfants utilisent ce produit . Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec .

PRÉCAUTIONS DE MONTAGE

2. Assemblez uniquement conformément à ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage et l' utilisation .
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne vous assemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés .
7. Pour plus d'informations sur les pièces listées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballiez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre. Veuillez conserver les petites pièces hors de portée des enfants.
8. Assemblez et utilisez ce produit **UNIQUEMENT** conformément à ces instructions et aux fins prévues, à savoir le retrait du roulement et la séparation du boîtier de roulement.
9. **NE PAS** trop se pencher. Garder une bonne posture et un bon équilibre en tout temps.
10. Entretenez ce produit. Vérifiez l'absence de défauts d'alignement, de grippage, d'usure ou de tout autre dommage avant utilisation. Si un dommage est détecté, réparez ou remplacez les composants défectueux avant toute nouvelle utilisation.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

LISTE DES PAQUETS

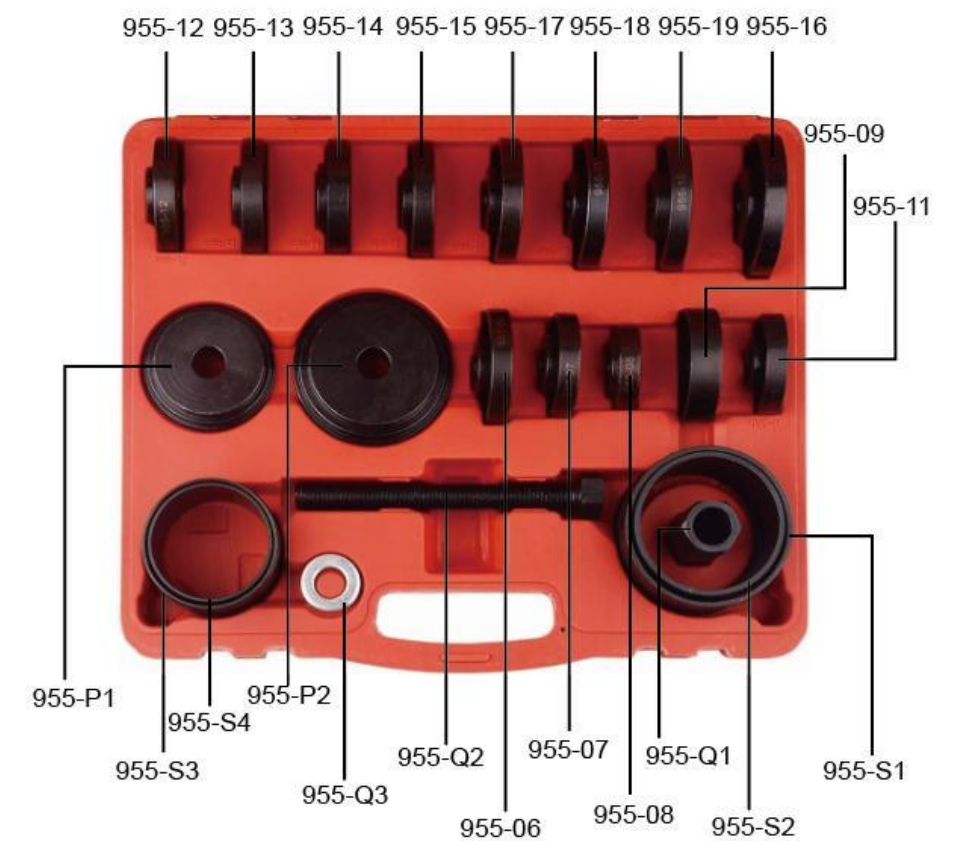

Article	Partie Nombre	Dimensions	Qté
Manches	955-S1	4 en /101,6 mm	1 pièce
	955-S2	3,6 pouces / 92,2 mm	1 pièce
	955-S3	3,3 pouces / 8 2,6	1 pièce

		mm	
	955-S4	3 pouces / 76,2 mm	1 pièce
Manche Plaques	955-P1	3,2 pouces / 82,3 mm	1 pièce
	955-P2	4 en / 101,6 mm	1 pièce
Noix	955-Q1	3/4"-10UNC	1 pièce
Vis coulissantes	955-Q2	3/4"-10UNC	1 pièce
Rondelles	955-Q3	1,5 en / 38mm	2 pièces
Article	Partie Nombre	Dimensions	Qté
Adaptateur Plaques	955-06	2,9 pouces / 74,7 mm	1 pièce
	955-07	2,6 pouces / 66,8 mm	1 pièce
	955-08	2,2 pouces / 55,6 mm	1 pièce
	955-09	2,87 pouces / 72,9 mm	1 pièce
	955-11	2,5 pouces / 63,5 mm	1 pièce
	955-12	2,8 pouces / 70,7 mm	1 pièce
	955-13	2,8 3 pouces / 71,9 mm	1 pièce
	955-14	2,8 3 pouces / 71,9 mm	1 pièce
	955-15	2,9 pouces / 73,4 mm	1 pièce
	955-16	3,5 pouces / 88,3 mm	1 pièce
	955-17	3,1 po / 77,5 mm	1 pièce
	955-18	3,2 pouces / 81,3 mm	1 pièce
	955-19	3,3 pouces / 83,6 mm	1 pièce


OPÉRATION

Retrait des roulements


3. Garez votre véhicule et soulevez-le à l'aide d'un pont élévateur ou d'un cric.
4. Choisissez un manchon de presse et une plaque de manchon de taille appropriée en fonction du diamètre du roulement à retirer.

Remarque : le manchon doit avoir le même diamètre que la bague extérieure du roulement.

6. Assemblez les pièces de l'outil comme indiqué, en les alignant de manière à ce qu'elles restent alignées pendant que vous enfoncez les écrous aux deux extrémités.

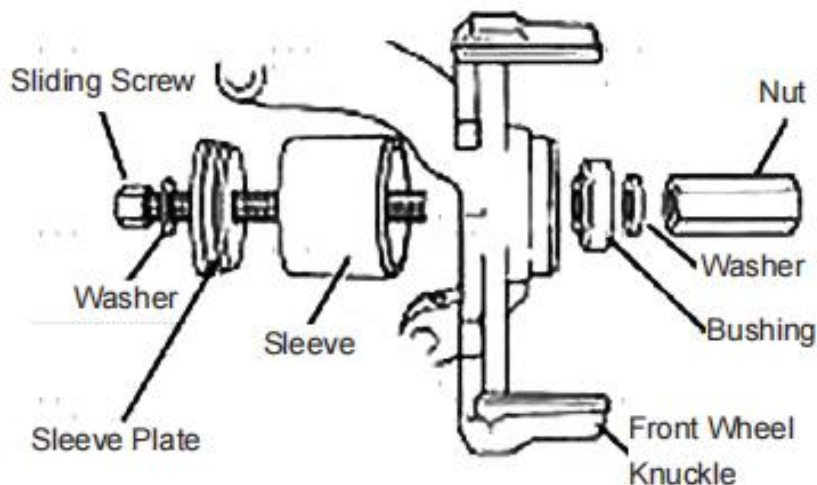

7. Maintenez la vis coulissante avec une clé et enfoncez l'écrou ou la vis avec une autre clé, en forçant progressivement le roulement à sortir.

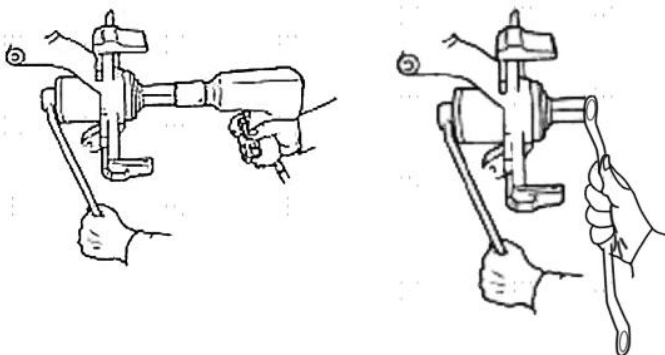


8. Dévisser et retirer les écrous pour libérer les manchons et retirer le roulement usé.

Installation des roulements

Remarque : retirez le joint avant d'installer le roulement pour éviter d'endommager le joint.

1. Garez votre véhicule et soulevez-le à l'aide d'un pont élévateur ou d'un cric.
2. Choisissez une plaque d'adaptation et une plaque de manchon de taille appropriée conformément au manuel de la machine pour l'installation d'un nouveau roulement.
3. Lubrifiez légèrement la nouvelle bague extérieure du roulement et positionnez-la pour l'installation avec les composants de l'outil assemblés comme indiqué.

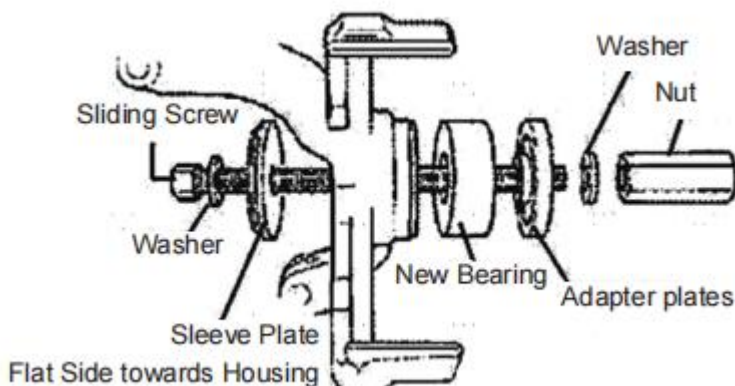

4. Maintenez la vis coulissante et utilisez votre clé pour enfoncer l'écrou vers le bras de commande, en forçant régulièrement le roulement jusqu'à ce qu'il touche le fond.
5. Remettez en place le joint retiré précédemment.
6. Dévissez et retirez l'écrou et la vis pour libérer les outils.

ENTRETIEN

- Nettoyez ces outils avec un chiffon propre après chaque utilisation. N'utilisez pas de produits chimiques caustiques ni d'abrasifs agressifs et rangez-les dans un endroit sec .

- Lubrifiez les accessoires selon les besoins pour assurer un fonctionnement fluide.
- Remplacez les composants si leur filetage commence à s'user et ne peut pas être utilisé en douceur et en toute sécurité.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

FRONTANTRIEB LAGERABZIEHER

MODELL: LX1005

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FRONT WHEEL DRIVE BEARING PULLER

MODELL: LX1005



< Bild nur als Referenz >

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: Lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt bedienen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise und Anweisungen kann zu Verletzungen oder

Sachschäden führen.


- des Produkts durch Kinder . Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen .

VORSICHTSMAßNAHMEN BEI DER MONTAGE

3. Führen Sie die Montage ausschließlich gemäß dieser Anleitung durch. Eine unsachgemäße Montage kann zu Gefahren führen.
und Verwendung eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe .
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
5. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produktfunktionen gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte .
7. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montageplan dieser Anleitung. Packen Sie alle Teile an einem sauberen Arbeitsplatz aus und trennen Sie sie voneinander. Bewahren Sie kleine Ersatzteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
8. Montieren und verwenden Sie dieses Produkt NUR gemäß dieser Anleitung und für den vorgesehenen Zweck der Lagerentfernung und Lagergehäusetrennung.
9. Überstrecken Sie sich nicht. Achten Sie stets auf sicheren Stand und halten Sie das Gleichgewicht.
10. Warten Sie das Produkt sorgfältig. Überprüfen Sie es vor der Verwendung auf Fehlausrichtung, Klemmen, Verschleiß oder andere Schäden. Sollten Schäden festgestellt werden, reparieren oder ersetzen Sie die betreffenden Komponenten vor der weiteren Verwendung.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

PAKETLISTE

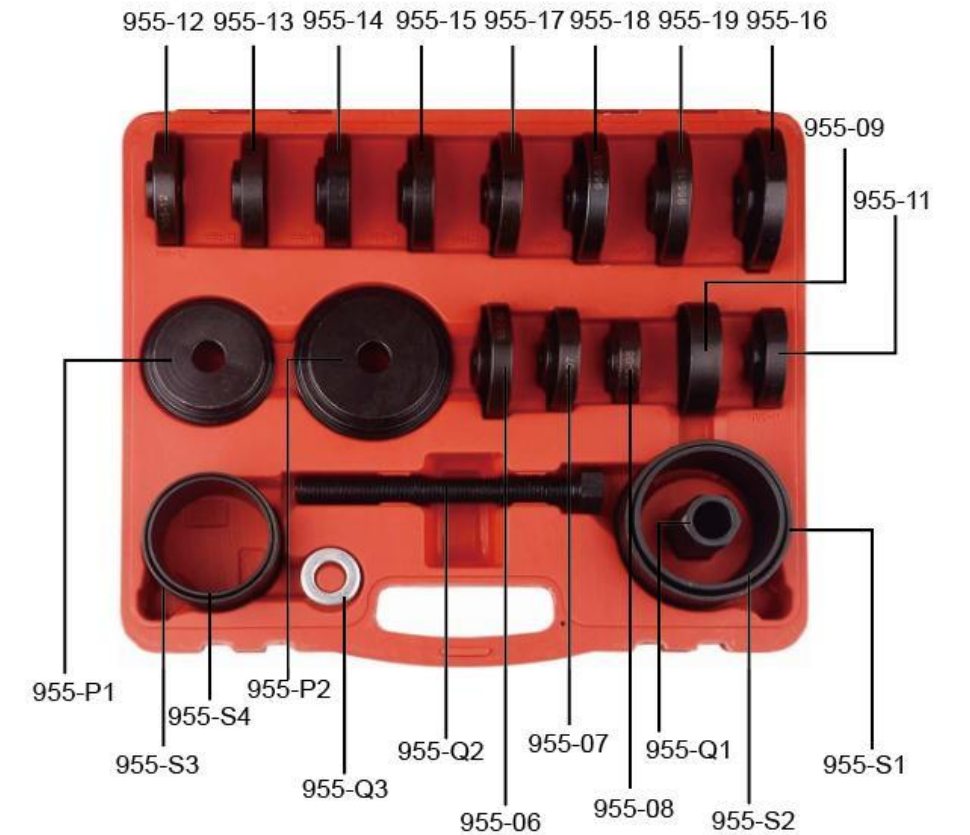

Artikel	Teil Nummer	Maße	MENGE TY
Ärmel	955-S1	4 Zoll / 101,6 mm	1 Stück
	955-S2	3,6 Zoll / 92,2 mm	1 Stück

	955-S3	3. 3 Zoll / 8 2,6 mm	1 Stück
	955-S4	3 Zoll / 76,2 mm	1 Stück
Ärmel Platten	955-P1	3,2 Zoll / 82,3 mm	1 Stück
	955-P2	4 Zoll / 101,6 mm	1 Stück
Nuss	955-Q1	3/4"-10UNC	1 Stück
Gleitschrauben	955-Q2	3/4"-10UNC	1 Stück
Unterlegscheiben	955-Q3	1,5 Zoll / 38 mm	2 Stück
Artikel	Teil Nummer	Maße	MENGE TY
Adapter Platten	955-06	2,9 Zoll / 74,7 mm	1 Stück
	955-07	2,6 Zoll / 66,8 mm	1 Stück
	955-08	2. 2 Zoll / 55,6 mm	1 Stück
	955-09	2. 87 Zoll / 72,9 mm	1 Stück
	955-11	2,5 Zoll / 63,5 mm	1 Stück
	955-12	2,8 Zoll / 70,7 mm	1 Stück
	955-13	2,8 3 Zoll / 71,9 mm	1 Stück
	955-14	2,8 3 Zoll / 71,9 mm	1 Stück
	955-15	2,9 Zoll / 73,4 mm	1 Stück
	955-16	3,5 Zoll / 88,3 mm	1 Stück
	955-17	3. 1 Zoll / 77,5 mm	1 Stück
	955-18	3,2 Zoll / 81,3 mm	1 Stück
	955-19	3. 3 Zoll / 83,6 mm	1 Stück

BETRIEB


Entfernen der Lager

5. Parken Sie Ihr Fahrzeug und heben Sie es mit einer Hebebühne oder einem Wagenheber an.


6. Wählen Sie eine Presshülse und Hülsenplatte in der richtigen Größe entsprechend dem Durchmesser des zu entfernenden Lagers.

Hinweis: Die Hülse sollte den gleichen Durchmesser wie der Außenring des Lagers haben.

9. Bauen Sie die Werkzeugteile wie gezeigt zusammen und richten Sie sie so aus, dass sie ausgerichtet bleiben, während Sie die Muttern an beiden Enden eindrehen.

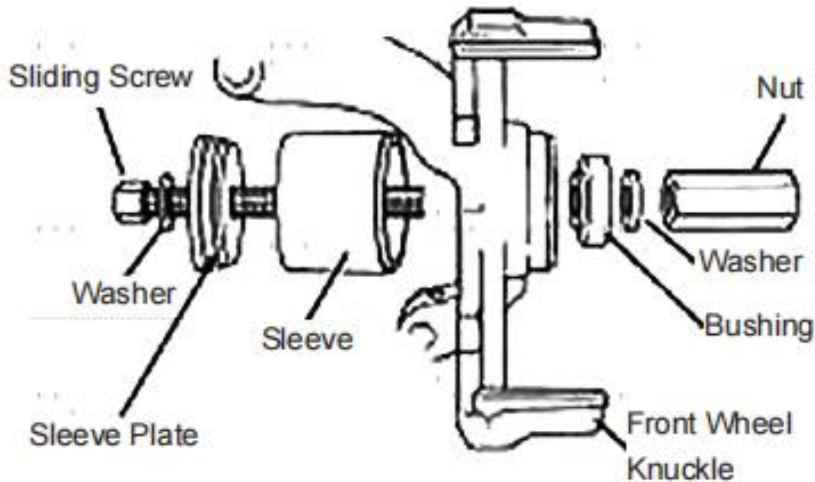


10. Halten Sie die Gleitschraube mit einem Schraubenschlüssel fest und schrauben Sie die Mutter oder Schraube mit einem anderen Schraubenschlüssel fest, wobei Sie das Lager langsam herausdrücken.

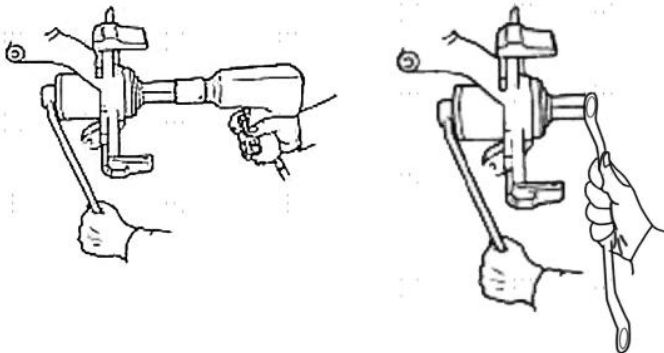

11. Lösen und entfernen Sie die Muttern, um die Hülzen freizugeben und das verschlissene Lager abzunehmen.

Einbau der Lager

3. Schmieren Sie den neuen Lageraußenring leicht und positionieren Sie ihn für die Installation mit den wie gezeigt zusammengebauten Werkzeugkomponenten.



6

reibungslös und sicher verwendet werden können.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

**TRAZIONE ANTERIORE ESTRATTORE
PER CUSCINETTI
MODELLO: LX1005**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FRONT WHEEL DRIVE BEARING PULLER

MODELLO: LX1005



< Immagine solo per riferimento >

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



AVVERTIMENTO: Leggere attentamente e comprendere l'intero manuale prima di utilizzare o effettuare la manutenzione del prodotto.

La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare lesioni personali o danni a beni di valore.


- Evitare che i bambini utilizzino il prodotto . Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocarci .

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

4. Montare solo seguendo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante il montaggio e l'uso .
3. Mantenere l'area di riunione pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
6. Le capacità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati .
7. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita. Tenere i piccoli pezzi di ricambio fuori dalla portata dei bambini.
8. Montare e utilizzare questo prodotto SOLO in conformità alle presenti istruzioni e per lo scopo previsto, ovvero la rimozione dei cuscinetti e la separazione dell'alloggiamento dei cuscinetti.
9. NON sbilanciarti troppo. Mantieni sempre un appoggio e un equilibrio adeguati.
10. Manutenere questo prodotto. Verificare eventuali disallineamenti, inceppamenti, usura o altri danni prima dell'uso. In caso di danni, riparare o sostituire i componenti difettosi prima di un ulteriore utilizzo.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

ELENCO DEI PACCHETTI

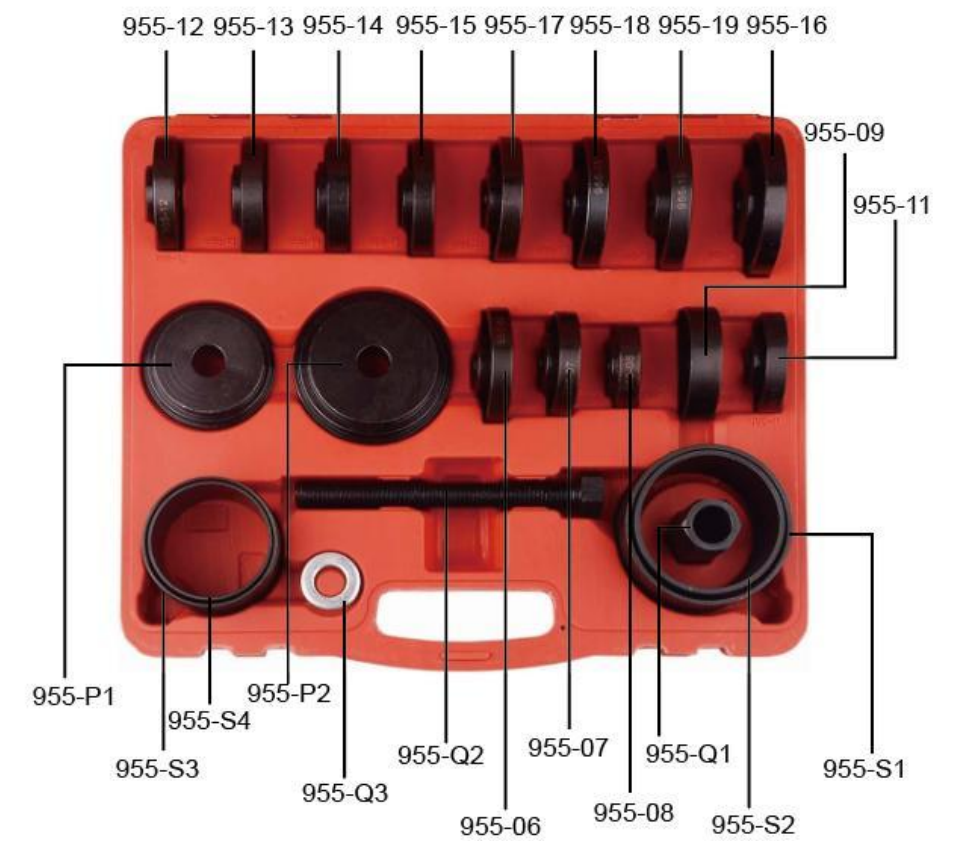

Articolo	Parte Numero	Dimensioni	Q TY
Maniche	955-S1	4 pollici /101,6 mm	1 pz
	955-S2	3,6 pollici / 92,2 mm	1 pz
	955-S3	3,3 pollici / 8 2,6 mm	1 pz
	955-S4	3 pollici /76,2 mm	1 pz

Manica Piatti	955-P1	3,2 pollici / 82,3 mm	1 pz
	955-P2	4 pollici / 101,6 mm	1 pz
Noce	955-Q1	3/4"-10UNC	1 pz
Viti scorrevoli	955-Q2	3/4"-10UNC	1 pz
Rondelle	955-Q3	1.5 pollici / 38mm	2 pezzi
Articolo	Parte Numero	Dimensioni	Q TY
Adattatore Piatti	955-06	2,9 pollici / 74,7 mm	1 pz
	955-07	2,6 pollici / 66,8 mm	1 pz
	955-08	2. 2 pollici / 55,6 mm	1 pz
	955-09	2. 87 pollici / 72,9 mm	1 pz
	955-11	2,5 pollici / 63,5 mm	1 pz
	955-12	2. 8 pollici / 70,7 mm	1 pz
	955-13	2,8 3 pollici / 71,9 mm	1 pz
	955-14	2,8 3 pollici / 71,9 mm	1 pz
	955-15	2,9 pollici / 73,4 mm	1 pz
	955-16	3,5 pollici / 88,3 mm	1 pz
	955-17	3. 1 pollice / 77,5 mm	1 pz
	955-18	3,2 pollici / 81,3 mm	1 pz
	955-19	3. 3 pollici / 83,6 mm	1 pz

OPERAZIONE


Rimozione dei cuscinetti

7. Parcheggia il veicolo e sollevalo utilizzando un ponte sollevatore o un cric.


8. Scegliere una bussola di pressatura e una piastra di bussola di dimensioni corrette in base al diametro del cuscinetto da rimuovere.

Nota: il manicotto deve avere lo stesso diametro della pista esterna del cuscinetto.

12. Assemblare le parti dell'utensile come mostrato in figura, allineandole in modo che restino allineate mentre si avvitano i dadi su entrambe le estremità.

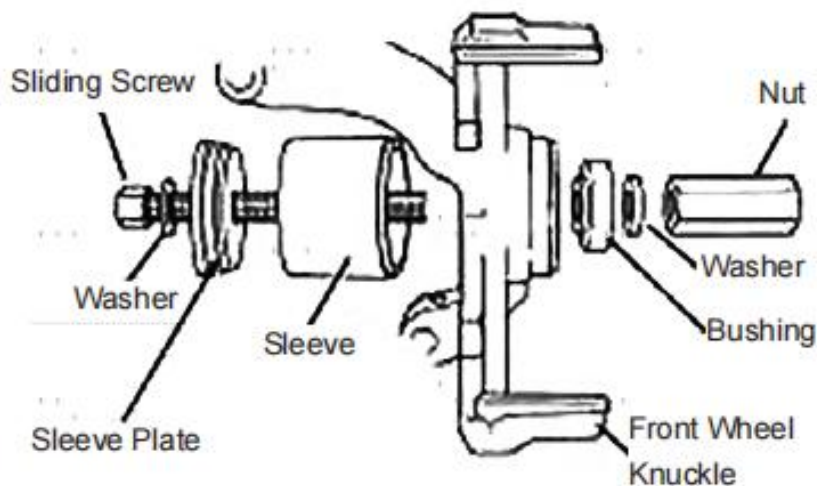

13. Tenere ferma la vite scorrevole con una chiave e avvitare il dado o la vite con un'altra chiave, forzando con regolarità l'estrazione del cuscinetto.

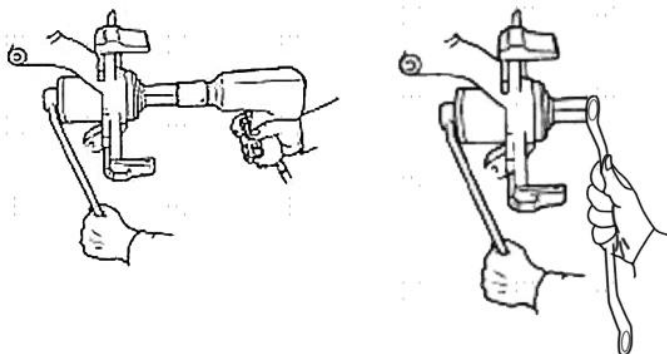


14. Svitare e rimuovere i dadi per liberare le bussole e togliere il cuscinetto usurato.

Installazione dei cuscinetti

Nota: rimuovere la guarnizione prima di installare il cuscinetto per evitare di danneggiarla.

1. Parcheggiare il veicolo e sollevarlo utilizzando un ponte sollevatore o un cric.

2. Scegliere una piastra adattatrice e una piastra manicotto delle dimensioni corrette in base al manuale della macchina per l'installazione di un nuovo cuscinetto.
3. Lubrificare leggermente la pista esterna del nuovo cuscinetto e posizionarla per l'installazione con i componenti dell'utensile assemblati come mostrato in figura.

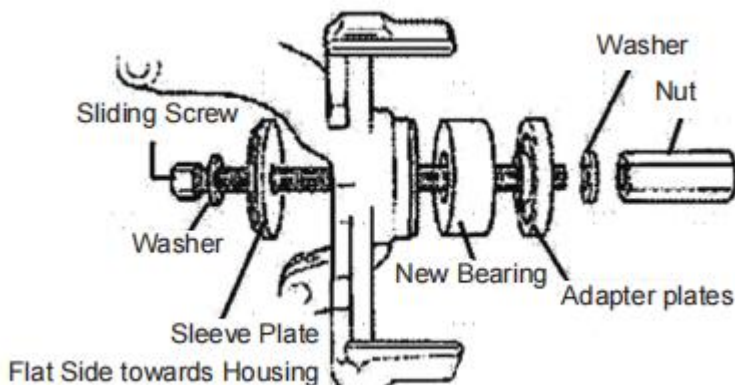

4. Tenere ferma la vite scorrevole e utilizzare la chiave per avvitare il dado verso il braccio di controllo, forzando costantemente il cuscinetto finché non tocca il fondo.
5. Riposizionare la guarnizione rimossa in precedenza.
6. Svitare e rimuovere il dado e la vite per liberare gli utensili.

MANUTENZIONE

- Pulire questi strumenti con un panno pulito dopo ogni utilizzo. Non utilizzare prodotti chimici caustici o abrasivi aggressivi e conservarli in un luogo asciutto .
- Lubrificare gli accessori secondo necessità per garantire un funzionamento regolare.
- Sostituire i componenti se la filettatura inizia a usurarsi e non è più possibile utilizzarli in modo fluido e sicuro.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

**TRACCIÓN DELANTERA EXTRACTOR DE
COJINETES
MODELO: LX1005**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FRONT WHEEL DRIVE BEARING PULLER

MODELO: LX1005



< Imagen solo como referencia >

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda completamente este manual antes de operar o realizar tareas de mantenimiento en este producto.

El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede causar lesiones personales o daños a bienes valiosos.

- Evite que los niños utilicen este producto . Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él .

PRECAUCIONES DE MONTAJE

5. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar riesgos.

2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje y el uso .

3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.

4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.

5. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.

6. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa .

7. Para obtener más información sobre las piezas que se listan en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia. Mantenga las piezas de repuesto pequeñas fuera del alcance de los niños.


8. Ensamble y use este producto SÓLO de acuerdo con estas instrucciones y para el propósito previsto de extracción de cojinetes y separación de la carcasa de los cojinetes.

9. NO se estire demasiado. Mantenga una postura firme y el equilibrio en todo momento.

10. Realice el mantenimiento de este producto. Compruebe si presenta desalineación, atascamiento, desgaste u otros daños antes de usarlo. Si detecta algún daño, repare o reemplace los componentes problemáticos antes de volver a usarlo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

LISTA DE PAQUETES

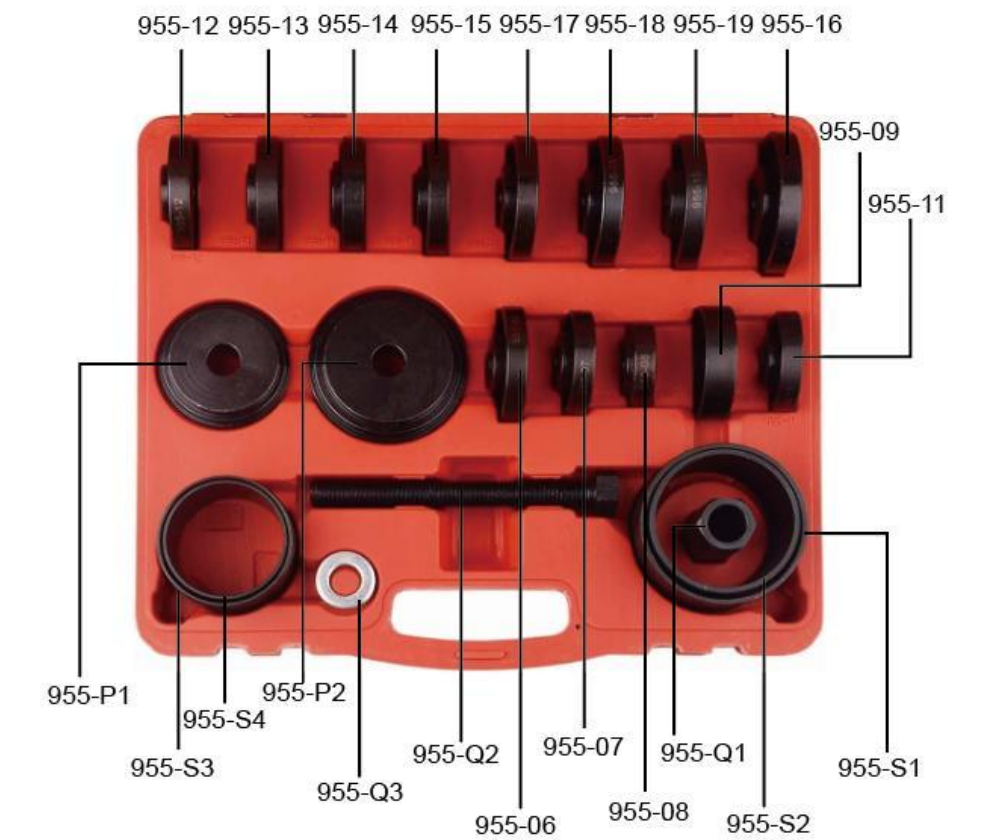

Artículo	Parte Número	Dimensiones	Cantidad
Mangas	955-S1	4 pulg./101,6 mm	1 pieza

	955-S2	3,6 pulgadas / 92,2 mm	1 pieza
	955-S3	3,3 pulgadas / 82,6 mm	1 pieza
	955-S4	3 pulgadas / 76,2 mm	1 pieza
Manga Platos	955-P1	3,2 pulgadas / 82,3 mm	1 pieza
	955-P2	4 pulg./101,6 mm	1 pieza
Tuerca	955-Q1	3/4"-10UNC	1 pieza
Tornillos deslizantes	955-Q2	3/4"-10UNC	1 pieza
Arandelas	955-Q3	1.5 pulg./38 mm	2 piezas
Artículo	Parte Número	Dimensiones	Cantidad
Adaptador Platos	955-06	2,9 pulgadas / 74,7 mm	1 pieza
	955-07	2,6 pulgadas / 66,8 mm	1 pieza
	955-08	2,2 pulgadas / 55,6 mm	1 pieza
	955-09	2,87 pulgadas / 72,9 mm	1 pieza
	955-11	2,5 pulgadas / 63,5 mm	1 pieza
	955-12	2,8 pulgadas / 70,7 mm	1 pieza
	955-13	2,8 3 pulgadas / 71,9 mm	1 pieza
	955-14	2,8 3 pulgadas / 71,9 mm	1 pieza
	955-15	2,9 pulgadas / 73,4 mm	1 pieza
	955-16	3,5 pulgadas / 88,3 mm	1 pieza
	955-17	3,1 pulg./77,5 mm	1 pieza
	955-18	3,2 pulgadas / 81,3 mm	1 pieza
	955-19	3,3 pulgadas / 83,6 mm	1 pieza

OPERACIÓN


Desmontaje de los cojinetes

9. Estacione su vehículo y levántelo utilizando un elevador de automóviles o un gato.



10. Seleccione un manguito de prensa y una placa de manguito de tamaño correcto según el diámetro del rodamiento que se va a quitar.

Nota: El manguito debe tener el mismo diámetro que la pista exterior del rodamiento.

15. Ensamble las piezas de la herramienta como se muestra, alineándolas para que permanezcan alineadas mientras coloca las tuercas en ambos extremos.

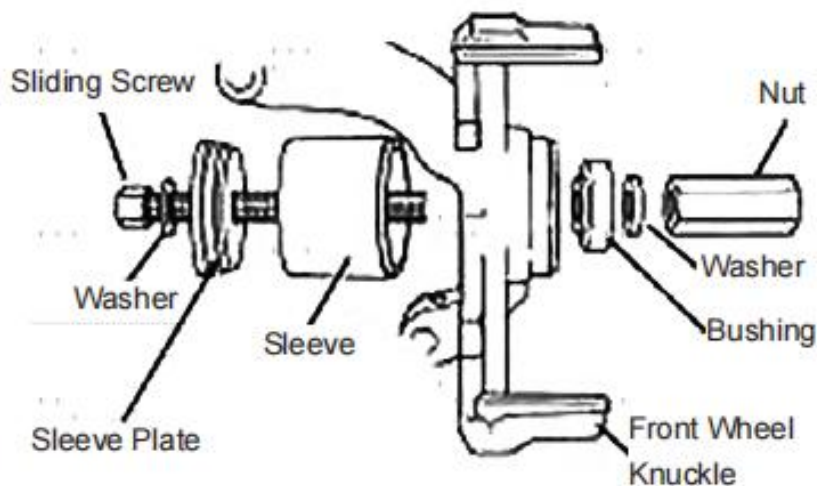

16. Sujete el tornillo deslizante con una llave y apriete la tuerca o el tornillo con otra llave, forzando firmemente el cojinete a salir.

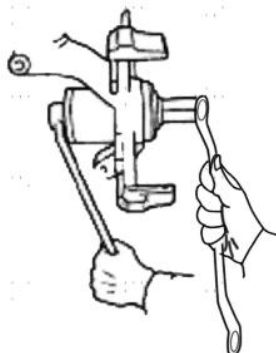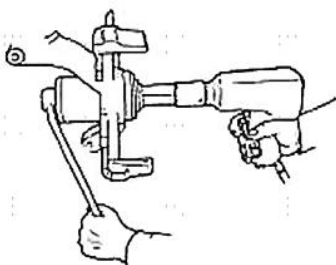


17. Desenrosque y retire las tuercas para liberar los manguitos y sacar el rodamiento desgastado.

Instalación de los cojinetes

Nota: Retire el sello antes de instalar el rodamiento para evitar dañarlo.

1. Estacione su vehículo y levántelo utilizando un elevador de automóviles o un gato.
2. Elija una placa adaptadora y una placa de manguito de tamaño correcto según el manual de la maquinaria para instalar un rodamiento nuevo.
3. Lubrique ligeramente la nueva pista exterior del cojinete y colóquela para su instalación con los componentes de la herramienta ensamblados como se muestra.

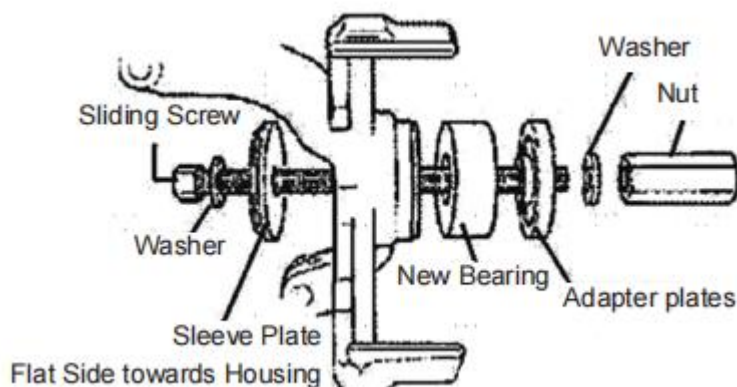

4. Sujete el tornillo deslizante y utilice la llave para introducir la tuerca hacia el brazo de control, forzando firmemente el cojinete hasta que toque fondo.
5. Vuelva a colocar el sello que retiró anteriormente.
6. Desatornille y retire la tuerca y el tornillo para liberar las herramientas.

MANTENIMIENTO

- Limpie estas herramientas con un paño limpio después de cada uso. No utilice productos químicos cáusticos ni abrasivos fuertes y guárdelas en un lugar seco .
- Lubrique los accesorios según sea necesario para garantizar un

funcionamiento suave.

- Reemplace los componentes si su rosca comienza a desgastarse y no pueden usarse de manera suave y segura.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

**NAPĘD NA PRZEDNIE KOŁA ŚCIĄGACZ
ŁOŻYSK
MODEL: LX1005**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FRONT WHEEL DRIVE BEARING PULLER

MODEL: LX1005



< Zdjęcie tylko w celach poglądowych >

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Przeczytaj i zrozum całą instrukcję przed rozpoczęciem obsługi lub serwisowania tego produktu.

Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

- Unikaj używania produktu przez dzieci . Produkt ten nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom się nim bawić .

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

6. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją.

Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.

i użytkownika należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze .

3. Utrzymuj miejsce zgromadzeń w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.

4. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu podczas jego trwania.

5. Nie przychodź na spotkania, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.

6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i kompletnie zmontowanych .

7. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i rozdziel wszystkie części w czystym miejscu pracy. Trzymaj małe części zamienne poza zasięgiem dzieci.


8. Produkt należy montować i używać **WYŁĄCZNIE** zgodnie z niniejszą instrukcją i zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. wyjmowaniem łożysk i oddzielaniem obudów łożysk.

9. **NIE** wychylaj się za bardzo. Zawsze utrzymuj równowagę i równowagę.

10. Konserwuj ten produkt. Przed użyciem sprawdź, czy nie ma niewspółosiowości, wiązania, zużycia lub innych uszkodzeń. Jeśli wykryto jakiegokolwiek uszkodzenie, napraw lub wymień problematyczne elementy przed dalszym użyciem.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

LISTA PAKIETÓW

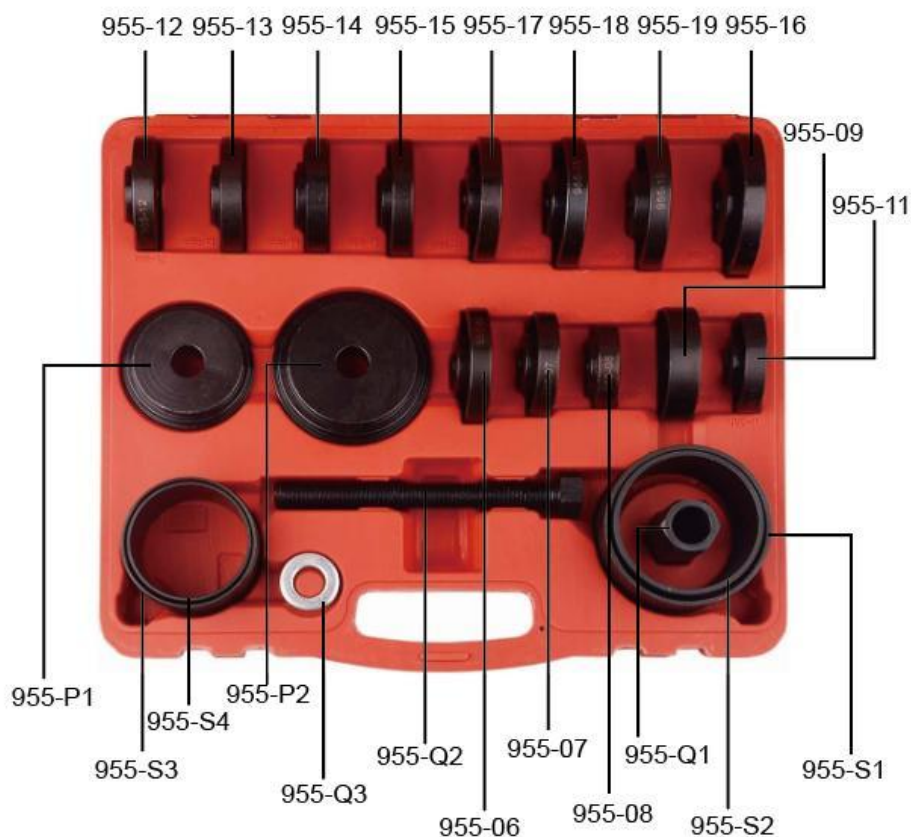

Przedmiot	Część Numer	Wymiary	Ilość
Rękawy	955-S1	4 w /101,6 mm	1 szt.
	955-S2	3,6 cala / 92,2 mm	1 szt.
	955-S3	3,3 cala / 8,2,6 mm	1 szt.

	955-S4	3 cale / 76,2 mm	1 szt.
Rękaw Talerze	955-P1	3,2 cala / 82,3 mm	1 szt.
	955-P2	4 w / 101,6 mm	1 szt.
Nakrętka	955-Q1	3/4"-10UNC	1 szt.
Śruby przesuwne	955-Q2	3/4"-10UNC	1 szt.
Podkładki	955-Q3	1,5 w / 38mm	2 szt.
Przedmiot	Część Numer	Wymiary	Ilość
Adapter Talerze	955-06	2,9 cala / 74,7 mm	1 szt.
	955-07	2,6 cala / 66,8 mm	1 szt.
	955-08	2. 2 cale / 55,6 mm	1 szt.
	955-09	2,87 cala / 72,9 mm	1 szt.
	955-11	2,5 cala / 63,5 mm	1 szt.
	955-12	2,8 cala / 70,7 mm	1 szt.
	955-13	2,8 3 cale / 71,9 mm	1 szt.
	955-14	2,8 3 cale / 71,9 mm	1 szt.
	955-15	2,9 cala / 73,4 mm	1 szt.
	955-16	3,5 cala / 88,3 mm	1 szt.
	955-17	3. 1 cal / 77,5 mm	1 szt.
	955-18	3,2 cala / 81,3 mm	1 szt.
	955-19	3,3 cala / 83,6 mm	1 szt.

DZIAŁANIE


Wymowanie łożysk

11. Zaparkuj pojazd i podnieś go za pomocą podnośnika samochodowego lub podnośnika.


12. Wybierz tuleję dociskową i płytkę tulejową o odpowiednich rozmiarach, zależnie od średnicy łożyska, które ma zostać wyjęte.

Uwaga: Tuleja powinna mieć taką samą średnicę jak zewnętrzna bieżnia łożyska.

18. Złóż części narzędzia zgodnie z rysunkiem, ustawiając je tak, aby pozostały wyrównane podczas dokręcania nakrętek na obu końcach.

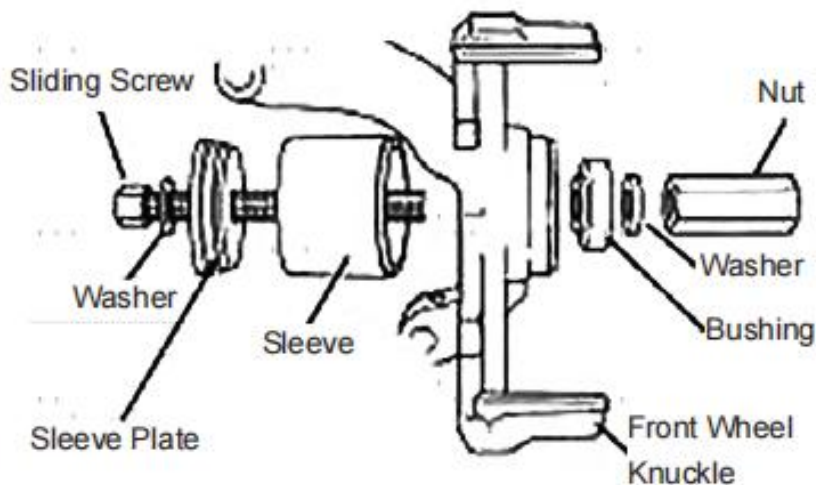

19. Przytrzymaj śrubę przesuwą jednym kluczem i wkręć nakrętkę lub śrubę drugim kluczem, stopniowo wypychając łożysko.

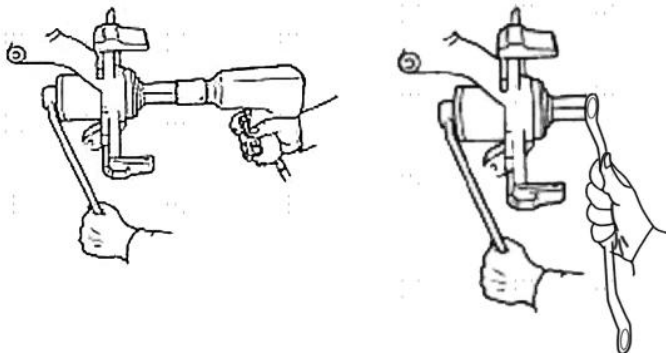


20. Odkręć i usuń nakrętki, aby uwolnić tuleje i wyjąć zużyte łożysko.

Montaż łożysk

Uwaga: Przed montażem łożyska należy usunąć uszczelkę, aby zapobiec jej uszkodzeniu.

1. Zaparkuj pojazd i podnieś go za pomocą podnośnika samochodowego lub podnośnika.
2. Wybierz płytę adaptera i płytę tulei o odpowiednich rozmiarach zgodnie z instrukcją obsługi maszyny, aby zamontować nowe łożysko.
3. Lekko nasmaruj zewnętrzną bieżnię nowego łożyska i ustaw je w pozycji umożliwiającej montaż, zmontuj elementy narzędzia zgodnie z ilustracją.

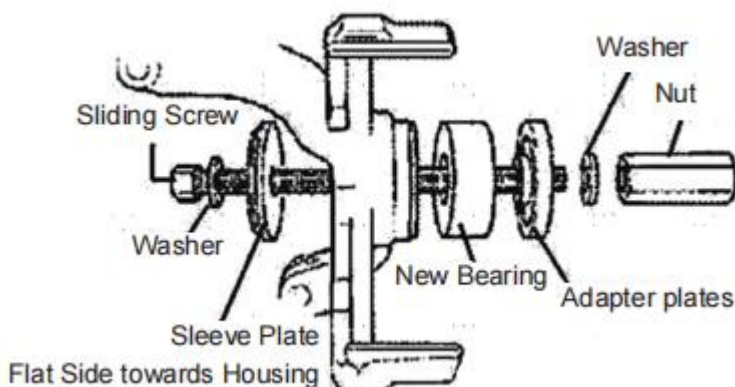

4. Przytrzymaj śrubę przesuwną i za pomocą klucza dokręć nakrętkę w kierunku ramienia sterującego, stopniowo dociskając łożysko, aż dotknie ono dna.
5. Wymień uszczelkę, którą wcześniej zdjęto.
6. Odkręć i wyjmij nakrętkę i śrubę, aby uwolnić narzędzia.

KONSERWACJA

- Wyczyść te narzędzia czystą szmatką po każdym użyciu. Nie używaj żrących chemikaliów ani szorstkich materiałów ściernych i przechowuj je w suchym miejscu .
- W razie potrzeby nasmaruj elementy mocujące, aby zapewnić ich płynną pracę.
- Wymień komponenty, jeśli ich gwinty zaczną się zużywać i nie będzie można ich używać płynnie i bezpiecznie.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

VOORWIELAANDRIJVING

LAGERTREKKER

MODEL: LX1005

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FRONT WHEEL DRIVE BEARING PULLER

MODEL: LX1005



< Afbeelding alleen ter referentie >

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees deze volledige handleiding zorgvuldig door voordat u dit product bedient of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot persoonlijk

letsel of schade aan waardevolle eigendommen.


- Laat kinderen dit product niet gebruiken . Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen .

VOORZORGSMATREGELEN VOOR MONTAGE

7. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
2. Draag een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen tijdens montage en gebruik .
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.
5. Kom niet in actie als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden alleen voor producten die correct en volledig zijn gemonteerd.
7. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar op een schone werkplek. Houd kleine reserveonderdelen buiten bereik van kinderen.
8. Monteer en gebruik dit product **ALLEEN** volgens deze instructies en voor het beoogde doel, namelijk het verwijderen van lagers en het scheiden van de lagerbehuizing.
9. Reik **NIET** te ver. Zorg te allen tijde voor een goede houding en evenwicht.
10. Onderhoud dit product. Controleer het vóór gebruik op verkeerde uitlijning, vastlopen, slijtage of andere schade. Repareer of vervang de problematische onderdelen vóór verder gebruik als er schade wordt geconstateerd.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PAKKETLIJST

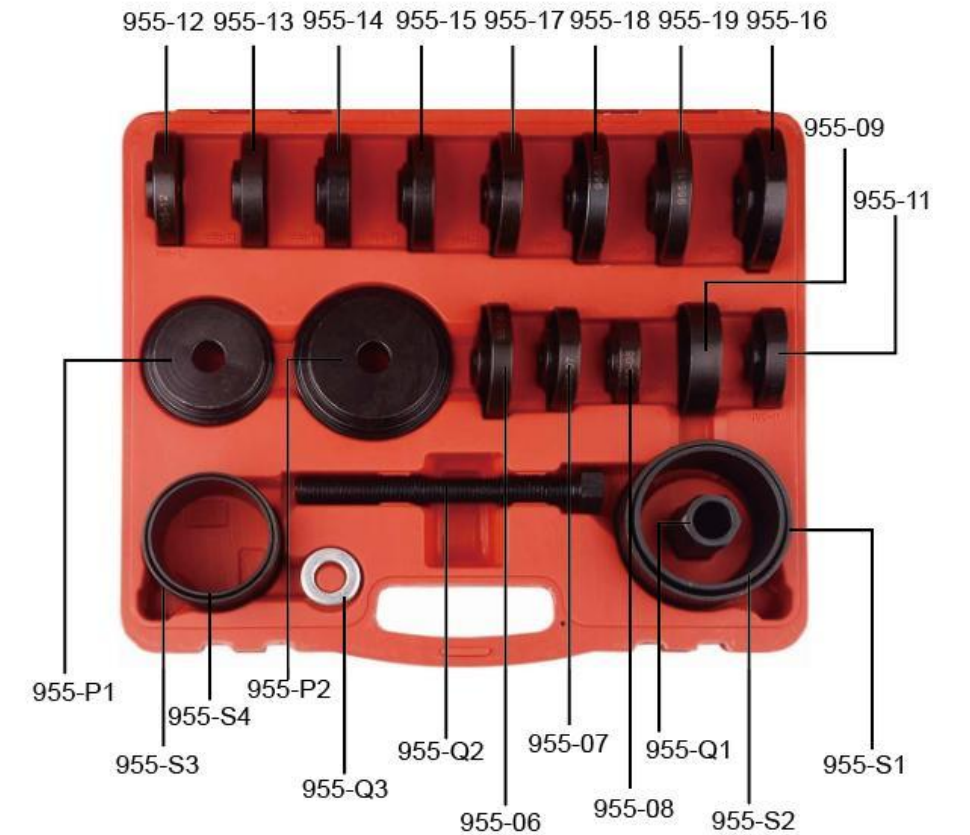

Item	Deel Nummer	Afmetingen	Aantal
Mouwen	955-S1	4 in /101,6 mm	1 stuk
	955-S2	3,6 inch / 92,2 mm	1 stuk
	955-S3	3,3 inch / 8 2,6 mm	1 stuk

	955-S4	3 inch / 76,2 mm	1 stuk
Mouw Borden	955-P1	3,2 inch / 82,3 mm	1 stuk
	955-P2	4 in / 101,6 mm	1 stuk
Moer	955-Q1	3/4"-10UNC	1 stuk
Schuifschroeven	955-Q2	3/4"-10UNC	1 stuk
Ringen	955-Q3	1,5 in / 38mm	2 stuks
Item	Deel Nummer	Afmetingen	Aantal
Adapter Borden	955-06	2,9 inch / 74,7 mm	1 stuk
	955-07	2,6 inch / 66,8 mm	1 stuk
	955-08	2,2 inch / 55,6 mm	1 stuk
	955-09	2. 87 inch / 72,9 mm	1 stuk
	955-11	2,5 inch / 63,5 mm	1 stuk
	955-12	2. 8 inch / 70,7 mm	1 stuk
	955-13	2,8 3 inch / 71,9 mm	1 stuk
	955-14	2,8 3 inch / 71,9 mm	1 stuk
	955-15	2,9 inch / 73,4 mm	1 stuk
	955-16	3,5 inch / 88,3 mm	1 stuk
	955-17	3. 1 inch / 77,5 mm	1 stuk
	955-18	3,2 inch / 81,3 mm	1 stuk
	955-19	3,3 inch / 83,6 mm	1 stuk

WERKING


Het verwijderen van de lagers

13. Parkeer uw voertuig en til het op met een autolift of krik.



14. Kies een persbus en busplaat van de juiste maat, afhankelijk van de diameter van het te verwijderen lager.

Let op: De bus moet dezelfde diameter hebben als de buitenring van het lager.

21. Monteer de onderdelen van het gereedschap zoals afgebeeld en zorg dat ze goed uitgelijnd zijn terwijl u de moeren aan beide uiteinden vastdraait.

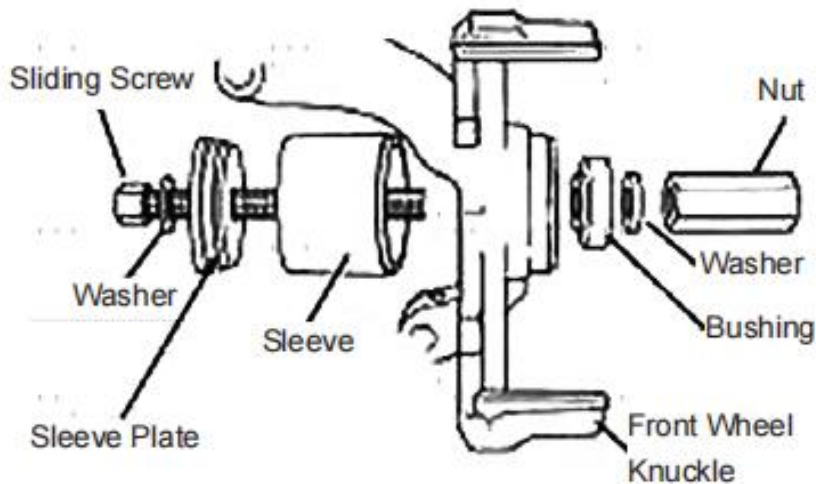

22. Houd de schuifschroef vast met een sleutel en draai de moer of schroef vast met een andere sleutel, zodat het lager er geleidelijk uit wordt gedrukt.

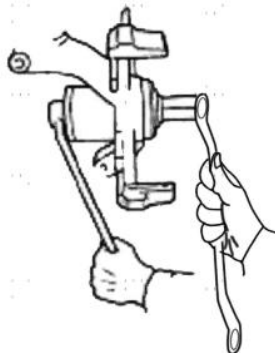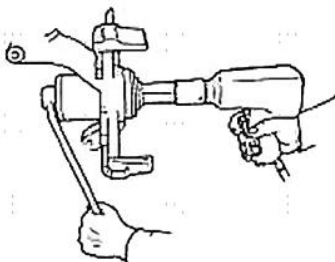


23. Draai de moeren los om de bussen los te maken en het versleten lager te verwijderen.

De lagers installeren

Let op: verwijder de keerring voordat u het lager monteert om schade aan de keerring te voorkomen.

1. Parkeer uw voertuig en til het op met een autolift of krik.

2. Kies een adapterplaat en hulsplaat van de juiste maat volgens de handleiding van de machine voor het installeren van een nieuw lager.
3. Smeer de nieuwe buitenring van het lager lichtjes in en positioneer deze voor installatie met de gereedschapsonderdelen gemonteerd zoals afgebeeld.

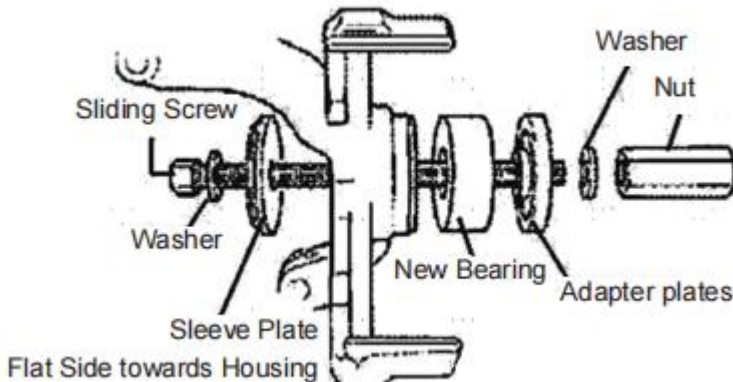

4. Houd de schuifschroef vast en draai met de sleutel de moer richting de draagarm. Duw het lager daarbij geleidelijk naar beneden.
5. Plaats de eerder verwijderde afdichting terug.
6. Draai de moer en de schroef los om het gereedschap los te maken.

ONDERHOUD

- Reinig dit gereedschap na elk gebruik met een schone doek. Gebruik geen bijtende chemicaliën of agressieve schuurmiddelen en bewaar het op een droge plaats .
- Smeer de hulpstukken indien nodig om een soepele werking te garanderen.
- Vervang onderdelen als de schroefdraad versleten is en ze niet meer soepel en veilig te gebruiken zijn.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

FRAMHJULSDRIFT LAGERAVDRAGARE

MODELL: LX1005

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FRONT WHEEL DRIVE BEARING PULLER

MODELL: LX1005



< Bilden är endast för referens >

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



VARNING: Läs och förstå hela denna manual innan du använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskador eller skador på värdefull

egendom.


- Undvik att barn använder produkten . Och den här produkten är inte en leksak. Låt inte barn leka .

MONTERINGSFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

8. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering och användning .
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produkttegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter .
7. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta. Förvara små reservdelar utom räckhåll för barn.
8. Montera och använd denna produkt ENDAST i enlighet med dessa instruktioner och för dess avsedda ändamål att demontera lager och separera lagerhus.
9. Räck dig INTE för långt. Håll alltid ordentligt fotfäste och balans.
10. Underhåll denna produkt. Kontrollera om den är feljusterad, har fastnat, slitage eller andra skador före användning. Om skador upptäcks, reparera eller byt ut de problematiska komponenterna före vidare användning.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PAKETLISTA

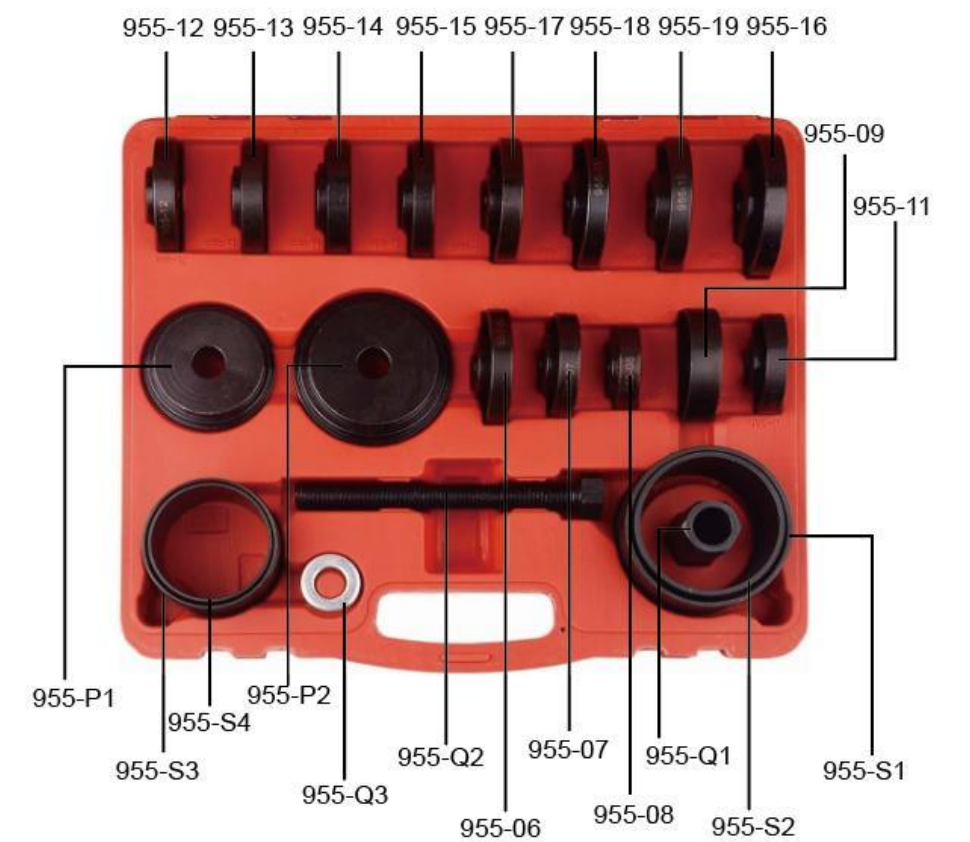

Punkt	Del Nummer	Mått	Q TY
Ärmar	955-S1	4 tum /101,6 mm	1 st
	955-S2	92,2 mm	1 st
	955-S3	3,3 tum / 8 2,6 mm	1 st
	955-S4	76,2 mm	1 st
Ärm Tallrikar	955-P1	3,2 tum / 82,3 mm	1 st
	955-P2	4 tum /101,6 mm	1 st

Mutter	955-Q1	3/4"-10UNC	1 st
Glidskruvar	955-Q2	3/4"-10UNC	1 st
Brickor	955-Q3	1,5 tum /38 mm	2 st
Punkt	Del Nummer	Mått	Q TY
Adapter Tallrikar	955-06	2,9 tum / 74,7 mm	1 st
	955-07	2,6 tum / 66,8 mm	1 st
	955-08	2,2 tum / 55,6 mm	1 st
	955-09	2,87 tum / 72,9 mm	1 st
	955-11	2,5 tum / 63,5 mm	1 st
	955-12	2,8 tum / 70,7 mm	1 st
	955-13	2,8 3 tum / 71,9 mm	1 st
	955-14	2,8 3 tum / 71,9 mm	1 st
	955-15	2,9 tum / 73,4 mm	1 st
	955-16	3,5 tum / 88,3 mm	1 st
	955-17	3. 1 tum / 77,5 mm	1 st
	955-18	3,2 tum / 81,3 mm	1 st
	955-19	3,3 tum / 83,6 mm	1 st

DRIFT


Demontering av lagren

15. Parkera ditt fordon och lyft upp det med hjälp av en billyft eller domkraft.



16. Välj en presshylsa och hylsplatta av rätt storlek i enlighet med diametern på det lager som ska demonteras.

Obs: Hylsan ska ha samma diameter som lagrets yttre lagerbana.

24. Montera verktygsdelarna enligt bilden och justera dem så att de förblir i linje när du skruvar i muttrarna i båda ändar.

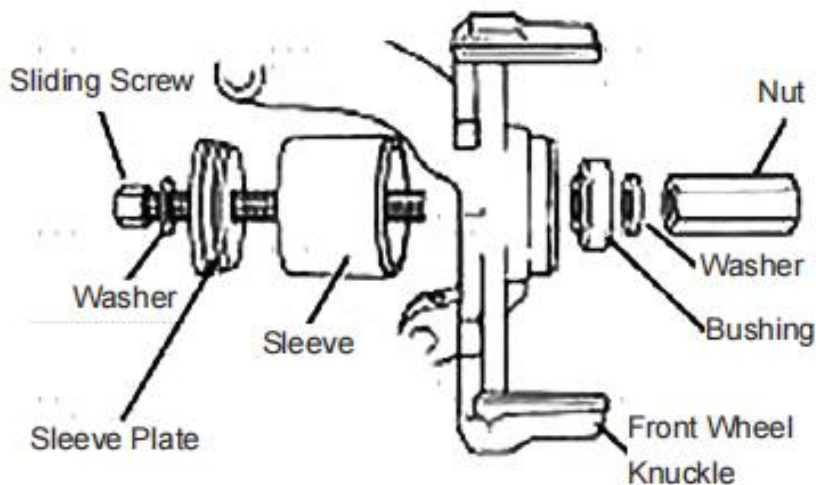

25. Håll glidskruven med en skiftnyckel och skruva in muttern eller skruven med en annan skiftnyckel, samtidigt som lagret stadigt tvingas ut.

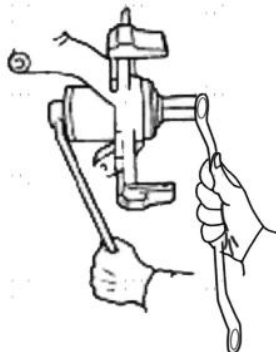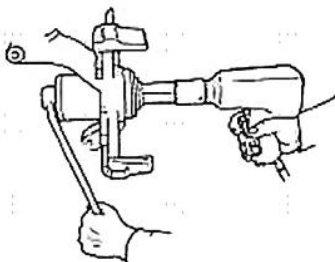


26. Skruva loss och ta bort muttrarna för att lossa hylsorna och ta bort det slitna lagret.

Montera lagren

Obs: Ta bort tätningen innan lagret monteras för att förhindra att tätningen skadas.

1. Parkera ditt fordon och lyft det med en billyft eller domkraft.

2. Välj en adapterplatta och hylsplatta av rätt storlek enligt maskinhandboken för montering av ett nytt lager.
3. Smörj den nya lagrets yttering lätt och placera den för montering med verktygskomponenterna monterade enligt bilden.

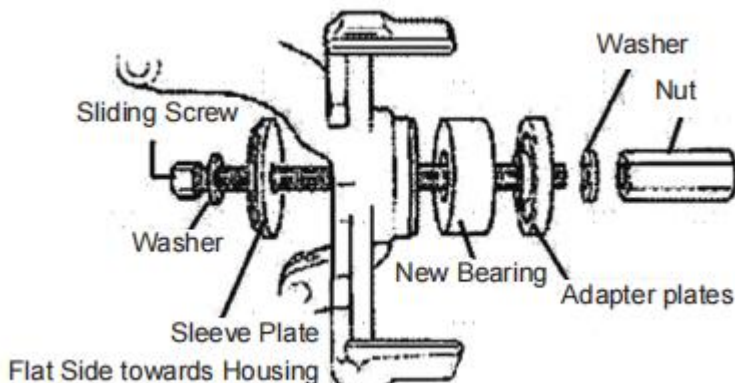

4. Håll i glidskruven och använd din skiftnyckel för att skruva in muttern mot länkarmen, och tvinga stadigt lagret tills det bottnar.
5. Sätt tillbaka den tidigare borttagna tätningen.
6. Skruva loss och ta bort muttern och skruven för att lossa verktygen.

UNDERHÅLL

- Rengör dessa verktyg med en ren trasa efter varje användning. Använd inte frätande kemikalier eller starka slipmedel och förvara dem torrt .
- Smörj tillbehören efter behov för att säkerställa smidig drift.
- Byt ut komponenter om deras gängor börjar slitas och inte kan användas smidigt och säkert.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



