




Upgrade · The Home Creator Way

ICE MACHINE

MODEL:SF-138/SF-250/BF-500

MODEL:SF-138/SF-250/BF-500

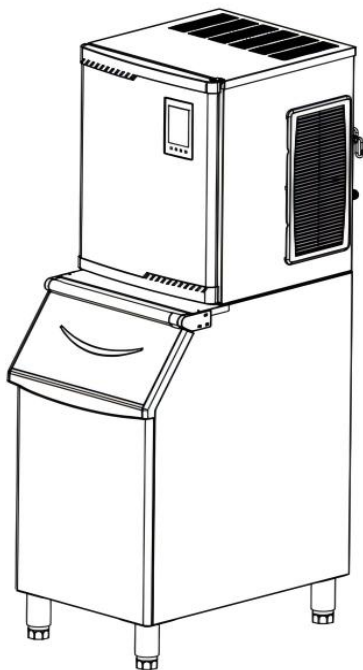

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.



Please scan the QR code to get the operation guide



This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

Contents

I .Safety instructions

II .Installation instructions

III.Name of parts and installation instructions

IV.Operating instructions

V .Cleaning and maintenance

VI.Troubleshooting instructions

VII.Circuit diagram

The company reserves the right to interpret the instructions.

Please refer to the actual product appearance.

Please keep it with the invoice after reading.

In case of product technology or software upgrades, without notice.

I. Safety instructions

Dear user,

Thanks for using our company's products. In order to use this product to prevent personal injury and property damage accidents, please read carefully and abide by the following symbols in this manual.



Actions or operations that must be prohibited



WARNING If the operation is wrong, the user may be injured



Behavior or operation that must be observed



ATTENTION It may cause damage to goods and property with wrong operation



ATTENTION **Be sure to store this manual in a place that users can access at any time.**

Electrical requirements



Be sure to use the power supply specified on the sticker of this ice machine. If the voltage fluctuation range is large, please install an automatic voltage stabilizer suitable for power according to the nameplate parameters.



An independent dedicated socket must be used and grounded reliably. The power cord of this series of ice machines is equipped with a three-wire (grounded) plug, and a standard three-wire (grounded) socket should be used. Do not cut or remove the third pin (ground) of the power cord under any circumstances.



The power cord plug should be kept firmly in contact with the socket, otherwise it may cause a fire. In order to prevent damage to the power cord, do not let the ice machine press the power cord or step on the power cord. When moving the ice machine, please be careful not to roll the power cord.



Never pull the plug of the ice maker by pulling the power cord. Hold the plug firmly and pull it out directly from the socket. Before cleaning, repairing and replacing damaged lighting equipment, the power plug of the ice maker must be unplugged to prevent electric shock. Do not use when the power cord is damaged or the plug is frayed.



When gas or other flammable gas leaks, please immediately close the gas leak valve, and then open the doors and windows. Do not unplug or plug in the plugs of electrical devices.



Please install a leakage circuit breaker before use it, to ensure personal safety and safe use of the product.

Regarding to the use



Do not place any debris in the refrigerator, do not freeze any food in the refrigerator, and keep the ice shovel clean.



It is strictly prohibited to put flammable and explosive dangerous goods in the ice making machine, as well as strong corrosive acids, bases and other chemicals.

Do not store or use gasoline or other flammable materials near an ice maker to avoid fire.

Do not touch the surface of the evaporator of the ice maker with your hands after the ice maker is running. Especially when your hands are wet, your skin will stick to the surface of the evaporator and cause injury to your hands.



Do not spray or rinse the ice machine with water, and do not place the ice machine in a humid place where water is easily splashed, so as not to affect the electrical insulation performance of the ice machine. It may even cause accidents such as electric shock and fire.



It is strictly forbidden to disassemble or modify the ice machine without authorization, and it is forbidden to damage the refrigeration pipelines. Repairing the ice machine must be carried out by qualified personnel.

In the event of an abnormality or failure, please unplug the power plug and stop using it. If maintenance is required, you must contact the designated maintenance point.

When the ice machine is not used for a long time, please unplug the power plug, otherwise the aging of the insulation layer will cause leakage fire.



Please take care of children, stop them from putting hand and foot into the ice machine, back and other gold layer protection parts of the

punching, side seam, so as not to cause harm to the body. When the ice maker is not in use, please close the ice maker door and do not let children play.



When not using the ice machine, please keep the ice machine away from fire to prevent accidents. And send the ice maker to the designated processing location for processing.



If some models use flammable foaming agent, beware of fires (the product is marked with "Beware of Fire"). When the product is abnormal, it must be repaired by qualified personnel and organizations.



This machine is not intended to be used by people who are physically weak, children, slow to respond, or have mental disorders, unless it is used safely under the guidance or help of persons responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with machines.



If the power cord is damaged, it must be repaired by a professional person.

Use of environment



The ice maker must be placed on a flat and firm ground and removed from the packaging base. If it needs to be elevated, a stable, hard, non-flammable pad should be selected. Do not use the packaging foam of the ice maker to elevate the ice maker.



Ice makers should not be placed in wet or vulnerable locations, or they will cause fire or risk of electrical shock.



This ice maker should not be installed near stoves, ovens or other hi

gh-temperature equipment, and try to avoid direct sunlight to avoid affecting the heat dissipation of the machine.



This series ice making machine is not suitable for outdoor use. Normal working ambient temperature 3°C - 32°C . Normal working water temperature 0.6°C - 32°C .



Do not install the ice machine in a place where dripping is not allowed. Condensation may drip from the outer shell of the machine in the rainy season or humid environment.




WARNING This appliance is used for similar purposes such as kitchen areas in shops, offices or other workplaces; customers in farms, hotels, motor hotels, and residential environments; family hotel-type environments; catering and similar non-retail applications.

II. Installation instructions

Installation of ice maker

1. Remove all packaging components.
2. Check whether the machine is damaged during transportation, Top view: then take out the attachment.
3. This series of ice machines should be placed in a clean place with ventilated air, not in the open air, not exposed to direct sunlight and rain, and not near heat sources.
4. The ambient temperature around this machine should not be lower than 3°C and not higher than 38°C , and proper spacing should be kept around to maximize the efficiency of ice making and the heat dissipation of the machine .
5. When install the ice maker, please place the ice maker horizontally, and the items can not be placed on the top.

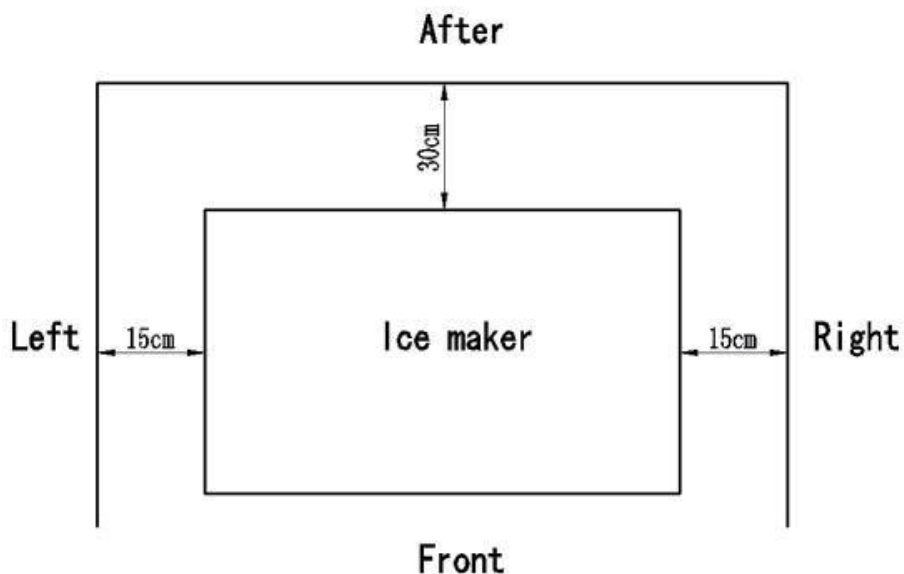

WARNING This series of machines is strictly prohibited to be placed below the freezing temperature to make ice, otherwise it will cause serious failures. When moving the ice maker, the maximum inclination angle cannot exceed 45 degrees (the angle before the vertical direction) to avoid failure of the refrigeration system and affect normal use.

Installation of water systems

1. Water supplied to the ice maker must meet local drinking water standards.
2. The water supplied to the ice maker must be connected to a filter in order to improve the drinking standard of the water. Please do not directly connect to tap water. Our company will not be responsible for repairing

ice-making failures caused by tap water quality.

3. Please connect the drain pipe to the drain port of the ice maker, and connect the other end of the drain pipe to the drain floor drain. The drain pipe should have a flow drop of 3 cm per meter.

4. The normal working water temperature of this series of ice machines is $0.6 \sim 32 (^{\circ}\text{C})$, and the normal working water inlet pressure is $130\text{KPa} \sim 550\text{KPa}$.

Installation of power supply

1. Access power supply shall be consistent with the machine nameplate indicated.

2. Do not connect other electrical appliances to the same socket.

3. Y connection, the connection method that must be replaced by the manufacturer, service organization or qualified personnel for the power supply soft wire.

4. The power plug should be directly plugged into a power socket with a grounding wire, not a temporary wiring board. All lines must comply with national or regional standards.

5. Voltage fluctuation shall not exceed $\pm 10\%$ of the rated voltage, otherwise a voltage regulator shall be installed.

Check before starting

1. Whether the ice machine is placed horizontally.
2. There is no problem with the power outlet, whether the water pipe is connected correctly.
3. Whether the connected power source is consistent with the one on the nameplate of the machine.
4. Whether the ambient temperature and water temperature of the ice maker are within the indicated range.

Correct operation when used

1. After installing the ice maker, do not need to switch on the power, let the ice maker stand for more than 30 minutes and then switch on the power to ensure that the ice maker operates normally.
2. Connect the ice maker to a dedicated socket.
3. After several hours of operation of the 3. refrigerator, the temperature in the refrigerator will be stable at the set value, during which time to minimize the number of open doors.
4. Ice storage drum around for the ice machine wind-cooled passage, no items placed around.
5. Ice machine to use independent water source, and regular inspection to prevent water pressure is too low, fluctuation or filter clogging.


6. Switch the refrigerator door, should be open gently, do not slam the door, after the ice please close the refrigerator door.

7. Ice making machine should be away from heat source, strictly prohibited to use in high temperature or low temperature environment, should try to avoid sun value, so as not to affect the heat dissipation of the machine.

8. If the ice maker is left unused for a long time (more than one day), please discharge the ice maker to avoid bacteria growth. There is a possibility of icing in the place of use, please drain the ice machine.

III. Name of parts and installation instructions

Appearance structure: air-cooling(Ice buckets need to be purchased separately)

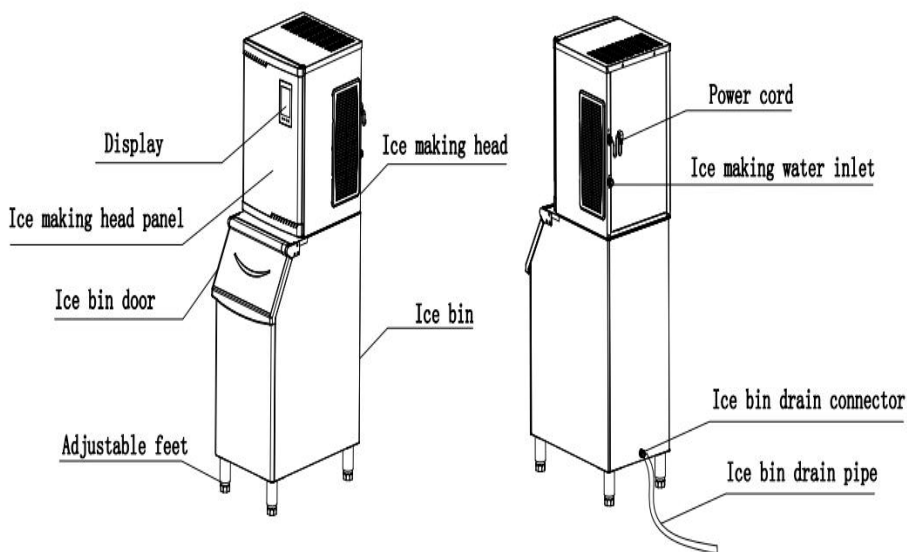


Due to product improvement and serialization the product you got may not be exactly the same as the picture in this manual. Apologize for this

Water supply installation

1. Ice maker must use potable water filtered at room temperature.
2. Water pressure must be controlled between 130 KPa~550 KPa, if over pressure, needs to install pressure relief valve, do not make the inlet hose be squeezed.
3. There is a filter element inside the filter, unscrew it with a filter wrench before use, take out the filter element, tear off the packaging film of the filter element, install it back as it is and tighten it. The filter element is replaced with a brand new one every six months during use.
4. The filter cover is marked with inlet and outlet direction, please pay attention when installing.
5. For the ice machine with water-cooled configuration, two 3/4" male threaded water pipe joints, water-cooled water inlet and water-cooled water outlet, are added to the machine, and the supporting water inlet hose is connected.
6. Ice machine drains by gravity. Therefore, it is necessary to ensure that the drainage pipe has sufficient slope and drop.


Warning: Only connecting to drinking water source!

Name of components and installation instructions

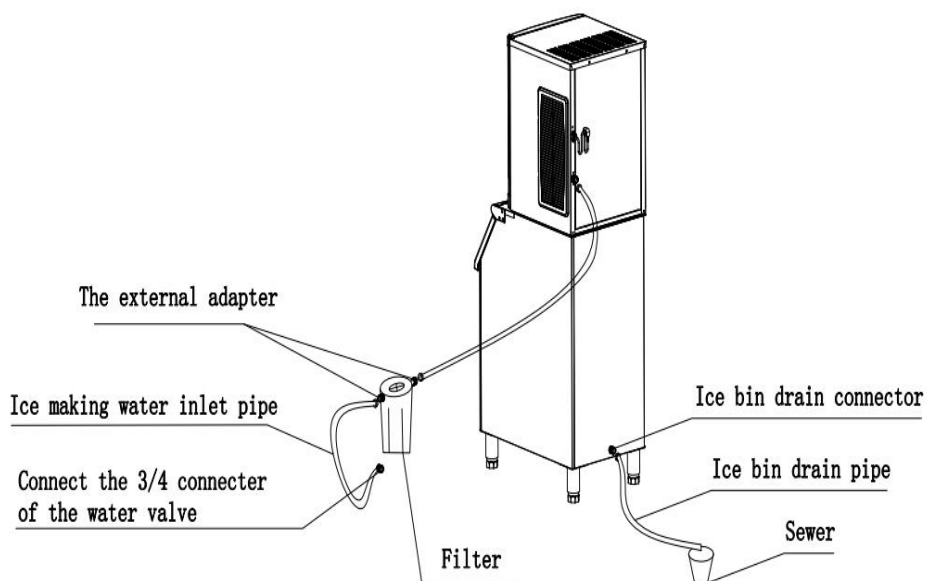


Schematic diagram of ice bin installation:


(Ice buckets need to be purchased separately)

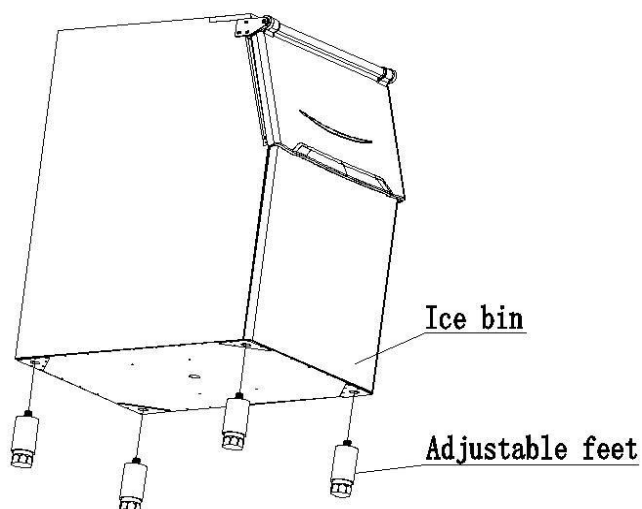

Installation diagram of water purification filter

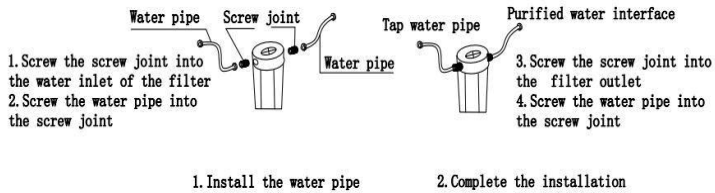


Schematic diagram of replacement filter element of water purification filter

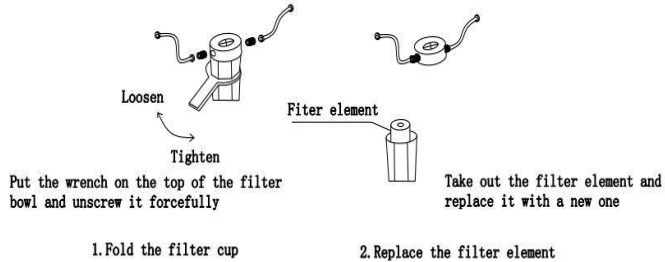

IV. Operating Instructions

Operating Panel Function Description

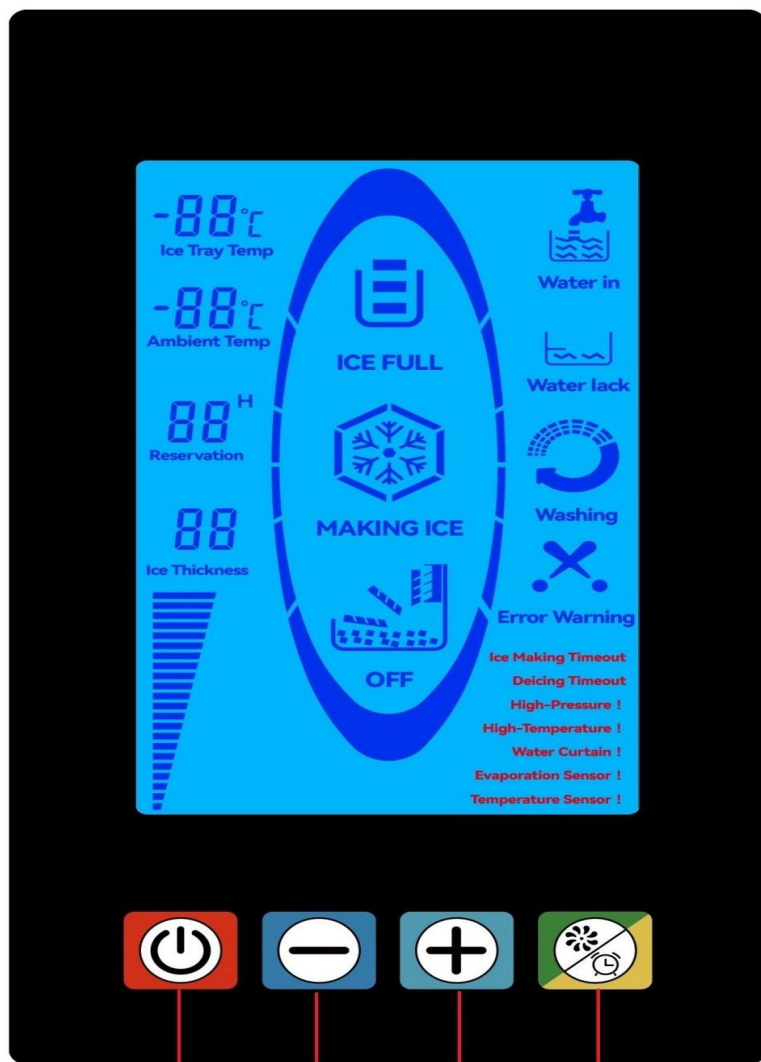

On/Off Key

Long press to turn on/off

"-" , "+" Key

1. Adjust the ice thickness gear
2. Adjust the appointment time

Timed/Clea Key

1. Single press to enter timer
2. Long press to enter cleaning (In standby mode)

Ice Full Function

1. When the ice storage bucket is full, the falling ice gear plate can not be closed automatically, the machine automatically stops working.
2. When the ice is used, the ice drop gear plate is reset and the machine is automatically started after a delay of 3 minutes.



ATTENTION

If the ice machine stops due to voltage and water pressure fluctuations, and does not brake or release the ice board, please unplug the power supply for 5 minutes before powering on and testing the machine. Due to changes in water temperature and ambient temperature, ice ridges may sometimes appear in the water tank. If the ice ridges are severe, please unplug the power supply for 10 minutes before turning on the power.

IV Operating Instructions

Warning

1. This ice machine is designed to make edible ice. To keep the ice machine clean and hygienic, you should do the following:
 - * Wash your hands before taking ice. Use the included plastic ice scoop (accessory) to remove ice.
 - * The storage bin is for ice storage only. Do not store other items in the storage bin or use other electrical appliances in the storage bin.
 - * The storage bin must be cleaned before use (see "5. Cleaning").
 - * Keep ice shovel clean. Clean with neutral detergent and rinse thoroughly with water.
 - * Close the bin door after removing ice to prevent dirt, dust or insects from entering the bin.
2. The use of electrical equipment requires compliance with some basic

regulations, especially:

- * Using electrical equipment in high humidity environments increases the risk of short circuits and electric shock. If you suspect high humidity, unplug the ice machine.
- * Do not disconnect the ice machine's power supply by pulling on the ice machine's power cord.
- * This ice machine is a commercial ice machine and can only be operated and used by qualified personnel in accordance with the manufacturer's current operating procedures.

Notice

After turning off the ice machine, wait at least 3 minutes before restarting the ice machine to prevent damage to the compressor.

All parts are adjusted before leaving the factory. Improper adjustment after installation may cause malfunction.

Start up

The installer will usually give the ice machine a test run to start the automatic ice making process. To ensure that the ice machine can work continuously, please confirm the following:

- * The water supply tap has been opened.
- * The ice machine is plugged in.

When the ice machine is not used for a long time

Notice

This ice machine cannot operate at temperatures below freezing point. To prevent damage to the water supply line, drain the ice machine when the temperature is below freezing. If water remains in the ice machine when the temperature is below freezing, it may cause serious damage to certain parts and such damage is not covered by the warranty.

Health

When the ice machine is shut down for 2 days or more, please drain the water inside to prevent waterway contamination.

1. Unplug the ice maker or disconnect the power source.
2. Close the water supply faucet and remove the water inlet hose.
3. Remove all ice cubes from the storage bin and clean the storage bin.
4. Ask professionals with appropriate knowledge to drain the ice machine.

V. Cleaning and maintenance

Cleaning

Warning

Before performing cleaning or maintenance work, unplug the ice machine from the power supply network.

Before cleaning or maintenance work, please clear the ice cubes in the ice storage tank.

Do not use water spray to flush this ice machine.

Be careful

When using neutral solutions or sodium hypochlorite solutions, be sure to fully read and understand the accompanying instructions to prevent potential health problems.

Notice

The ice machine water system should be cleaned and disinfected (at least twice a year) by trained maintenance personnel, and the condenser should be inspected and cleaned (at least once a year).

Do not put plastic parts into water with a temperature exceeding 40°C or wash them in a dishwasher to avoid damaging the parts.

1. Ice maker and storage bin casing

Wipe the ice machine casing with a clean soft cloth at least once a week, and wipe away grease and dirt with a damp cloth containing a neutral detergent.



Notice

Do not use hard-bristled brushes or wire brushes, nor use scouring powder, gasoline, banana water, acetone and other organic solvents. Do not use boiling water or cleaning agents containing acids or alkali to clean the machine.

Do not spray with water when cleaning to avoid affecting the electrical insulation.

2. Cleaning and disinfection of ice shovel (daily)

Step 1: Pour 1 liter of water into a suitable container as required, then add 4 ml of 5.25% sodium hypochlorite solution or the disinfectant recommended by the manufacturer and mix.

Step 2: Soak the ice shovel in the solution for more than 3 minutes, then rinse thoroughly and shake off excess water.

Note: Drying with a rag may cause secondary contamination.

3. Cleaning and disinfection of ice machine (once a week)

Note: Due to different water quality in various regions, some areas may require more frequent cleaning and disinfection.

Cleaning method

Before cleaning

Notice

Before starting the cleaning mode, be sure to remove the front frame.
After all the ice cubes have slipped away at the end of the de-icing cycle, turn off the machine, open the storage bin door, and take out all the ice cubes.

Please use a special ice shovel to remove ice cubes from the storage bin.

Do not use tools to peel off the ice on the evaporator, otherwise the evaporator may be damaged.

Do not use any alcohol-based liquids to clean or disinfect the ice machine, as this may cause cracks in the plastic parts.

When handling chemicals, be careful not to spill them.

Please wipe up any spilled liquid thoroughly. If not treated in time, it may cause rust around it.

ventilation	Adequate ventilation	prohibit	Do not dilute or mix the medicine with anything other than room temperature water.
	Chlorine gas produced from chemicals can be hazardous to health. Please operate in a ventilated area.		Adding hot water will cause the medicine to evaporate, and mixing with other medicines or foreign matter will produce gases that are harmful to the human body and endanger health.
	When handling chemicals, wear goggles and protective gloves.		Please keep medicine out of the reach of children.

Wear protective equipment	May cause inflammation if in contact with eyes and skin. For relevant details, please follow the precautions of the medicine.	storage	If swallowed accidentally, rinse your mouth immediately with water. Please do not drink water to induce vomiting, and seek medical advice promptly.
prohibit	The potion is not drinkable	prohibit	Do not discharge chemicals directly into drainage ditches, waterways or the ground.
	Not a drink. Please do not use it for purposes other than cleaning. To avoid harming health.		May cause environmental pollution. Please dispose in accordance with local regulations.

Before starting cleaning, please carefully read this [Cleaning Method] and the [Precautions], [Usage], and [Emergency Measures] written on the medicine package, and then use it correctly. Please observe the following [Notes].

Things to note before washing

1. Please read these instructions carefully before starting washing, and follow these instructions to operate correctly:

*After cleaning your hands, use a special ice shovel to remove all the ice from the storage bin. When taking out ice, be sure to do it with all the ice cubes falling off and the machine turned off.

*Please prepare a container for dissolving the medicine in advance.

* Please ensure that the container used to dissolve the medicine is clean before use. There should be no dirt, oil stains or other unclean things attached to it.

*Please use a container to fully dissolve the quantitative medicine and set it

aside for later use.

2. When the injected medicine is spilled, please wipe it with a wet rag.
3. Please wash your skin carefully after handling the agent.
4. Please clean the work clothes worn when operating chemicals.

About potions

1. It is recommended to use the agent recommended by the manufacturer.
2. If you have any other questions, please contact the pharmaceutical manufacturer.

Precautions

1. Regarding the order of use of chemicals, please disinfect before cleaning. Wrong order or using only one of them will reduce cleaning and disinfection effectiveness.
2. Please do not eat, drink or smoke when using the medicine.
3. Please stir the medicine and normal temperature water thoroughly to dissolve and then pour it into the equipment.
4. Please open the ice guide plate cover a little and slowly pour the dissolved medicine into the sink. Please keep the medicine from spilling during the pouring process.
5. When it is inconvenient to put in the medicine, tools such as funnels can be used to assist the input.
6. The auxiliary tools used to put in the medicine must be clean and free from dirt, oil stains and other unclean things.
7. When the injected liquid drops hang on the ice machine, please wipe them clean with a rag to prevent corrosion.

Cleaning and disinfection step

Please perform cleaning and disinfection in the following step.

Order of use	Type of medicine	Use
1	Descaling agent (citric acid concentration range 60~ 100%)	Clean
2	Disinfectant (effective chlorine concentration 3~3.8%)	Disinfect

(1) Cleaning

Step 1: After all the ice cubes have slipped away at the end of the de-icing cycle, disconnect the power supply and water supply, open the refrigerator door, remove the front frame, and take out all the ice cubes.

Notice

Do not use tools to peel off the ice on the evaporator, otherwise the evaporator may be damaged.

Do not use any alcohol-based liquids to clean or disinfect the ice machine, as this may cause cracks in the plastic parts.

Drain the water from the sink. Mix in a suitable container in a 1:10 ratio of detergent and water to assist in dissolution, and pour it into the ice maker sink. Press and hold the "THICK" button for 5 seconds in standby mode to start the self-cleaning program, which takes about 30 minutes. After the self-cleaning process is completed, turn off the ice machine power.

Step 2: Open the drain outlet of the sink, drain the water in the sink and pipes, and then remove the ice shield, water pump pipe, water distribution pipe, sink, etc. inside the unit.

Step 3: Use a soft brush, sponge or cleaning cloth soaked in neutral detergent to carefully clean the surface of the removed parts (water pipes including the inner surface). Then rinse with clean water.

Step 4: Since the ice tray, water pump, and float components cannot be disassembled, please wipe and clean them with a soft brush, sponge or cleaning cloth soaked in neutral detergent, and then fill a watering can with clean water.

Note: To clean the water distribution pipe, the inner pipe must be removed, cleaned with a soft brush, sponge or cleaning cloth soaked in neutral detergent, and then rinsed with clean water.

Only parts such as the pump motor and float assembly should be cleaned in the water circulation part. Electrical parts cannot be immersed in the cleaning agent, so please be careful to avoid them.

The detergent used for cleaning must be food grade or a detergent recommended by the manufacturer.

Some solutions may damage the surface of the ice machine liner or corrode metal parts. Cleaning fluid should be removed at all times unless otherwise specified by the manufacturer.

(2) Disinfection

Step 5: Pour 10 liters of water into a suitable container, then add 50 ml of 5.25% sodium hypochlorite solution or the disinfectant recommended by the manufacturer and mix. Immerse the removed parts (ice baffle, water pump pipe, water distribution pipe, water tank) in the disinfectant for about 3 minutes.

Since the ice tray, water pump, and float components cannot be disassembled, use a spray bottle to fill the prepared disinfectant solution and spray the corners that are not easily accessible with the cleaning cloth.

Note: Do not immerse electrical components in disinfectant when disinfecting the pump motor.

Step 6: Use a clean sponge or rag soaked in the solution to wipe the liner and door of the refrigerator.

Step 7: After disinfection, please fill the water bottle with clean water and rinse thoroughly to confirm that no disinfectant remains.

Step 8: Install the dismantled parts in the reverse order of disassembly, and finally close the refrigerator door to restore water and power supply.

Steps: After starting the ice machine, take out all the ice cubes from the first three blocks and discard them. Cleaning is complete.

Note: When you only need to disassemble the sink for cleaning, you can just disassemble the sink for cleaning.

4. Air filter and condenser cleaning

Plastic mesh air filters filter out dirt or dust from the air and prevent the condenser from clogging. If the filter becomes clogged, the ice machine's performance will decrease. Please remove and clean the air filter at least twice a month:

Step 1: Pull out the air filter from the filter guide.

Step 2: Please use a vacuum cleaner to clean the air filter. If the air filter is severely clogged, clean the filter with neutral soapy water or detergent to ensure that the mesh is not blocked by dust or dirt.

Step 3: Rinse and dry the air filter thoroughly

Step 4: For the condenser of the air-cooled ice machine, use a soft brush or a vacuum cleaner with a brush to scrub the condenser fins up and down along the direction of the fins at least once every six months to avoid damaging the condenser fins and affecting the cooling effect.

Notice

The condenser should be cleaned regularly, otherwise it will lead to reduced ice production and malfunction.

If there is oil on the condenser heat sink, you can use a special cleaning agent to clean it in a certain proportion.

Do not bend the radiator fins when cleaning the condenser. If you find any bent or deformed radiator fins, straighten them. The radiator fins are very sharp, so be careful not to get scratched.

Do not touch the condenser fins directly with your hands, as this may cause injury.

After cleaning, be sure to replace the air filter.

Note: Some models are not equipped with air filters. Generally, the condenser should be cleaned once every 1-2 months.

Before contacting service personnel:

If there is a problem with your machine, please confirm the content before contacting:

1. Is the water source of the ice machine normal?

The inspection method is to loosen the water inlet (6 tap) of the ice maker on the back of the machine. When it is loosened to a certain extent, water will leak out. When the water leaks out for a long time, the water source is normal, otherwise it means there is no water.

2. Is the ice maker connected to the power?

The ice machine produced by our company is fully automatic and does not require manual operation. Therefore, some models do not have a power switch. Please ask professionals to judge whether the machine is powered on.

3. The model and number of the ice maker

There is a nameplate on the rear panel of the machine, please check and record by yourself


VI.TROUBLESHOOTING INSTRUCTIONS FOR THIS SERIES OF ICE MACHINES

If there is a problem with your ice machine during operation, please check the troubleshooting table below before calling the service department:

Common faults and solutions		
Fault	Possible reasons	Inspect the following areas for damage
Machine doesn't work	The ice maker is not connected to the power supply or water source	1. Socket 2. Power socket 3.Fuse wire 4、Mother board 5、 Water switch
Full of ice but no ice	Ice baffler in open position	1. Whether the ice baffler is free to rotate 2.Whether the ice full switch or the line falls off
Deicing timeout Do not deice when the ice falls	Ice cube dirty	Clean and disinfect the ice machine
	Machine is not balanced	Put the ice maker flat
	Ambient temperature is too low	The ambient temperature is at least 5 ° C
	The solenoid valve has a problem	Change the solenoid valve
	The ice thickness is not adjusted properly	Refer to "Ice Thickness Adjustment"
Always show add water	Sink level is too low	Check the water level for leaks
	Water inlet valve does not work	Check the water inlet valve is damaged
	Insufficient water	Water pressure must be

	pressure	0.13-0.55Mpa
	Water obstruction	Check Water pipes and joints are stained
Ice making is overtime or too slow	Condenser is dirty	Clean the condenser
	The ambient temperature is high and debris blocks the ventilation	The ambient temperature should not exceed 38 ° C. Remove the debris and ensure ventilation
	Compressor is not started	1. Whether the compressor cable is connected properly 2. Whether the capacitor is damaged
	Water inlet valve can not be completely closed, leakage	Clean or replace the water inlet valve
High temperature fault	ADSL (Poor heat dissipation)	1. Whether fan is damaged 2. Whether the ring temperature is too high 3. Whether the air outlet is blocked
The evaporation or condensation sensor is faulty	Sensor of evaporation or condenser is damaged	Change sensor
Water depletion	Incorrect float detection or no water in the sink	1. The sink not enough water, check whether check if adding water is normal 2. Whether the float is stuck 3. Float assembly is too high.

VII. CIRCUIT DIAGRAMS

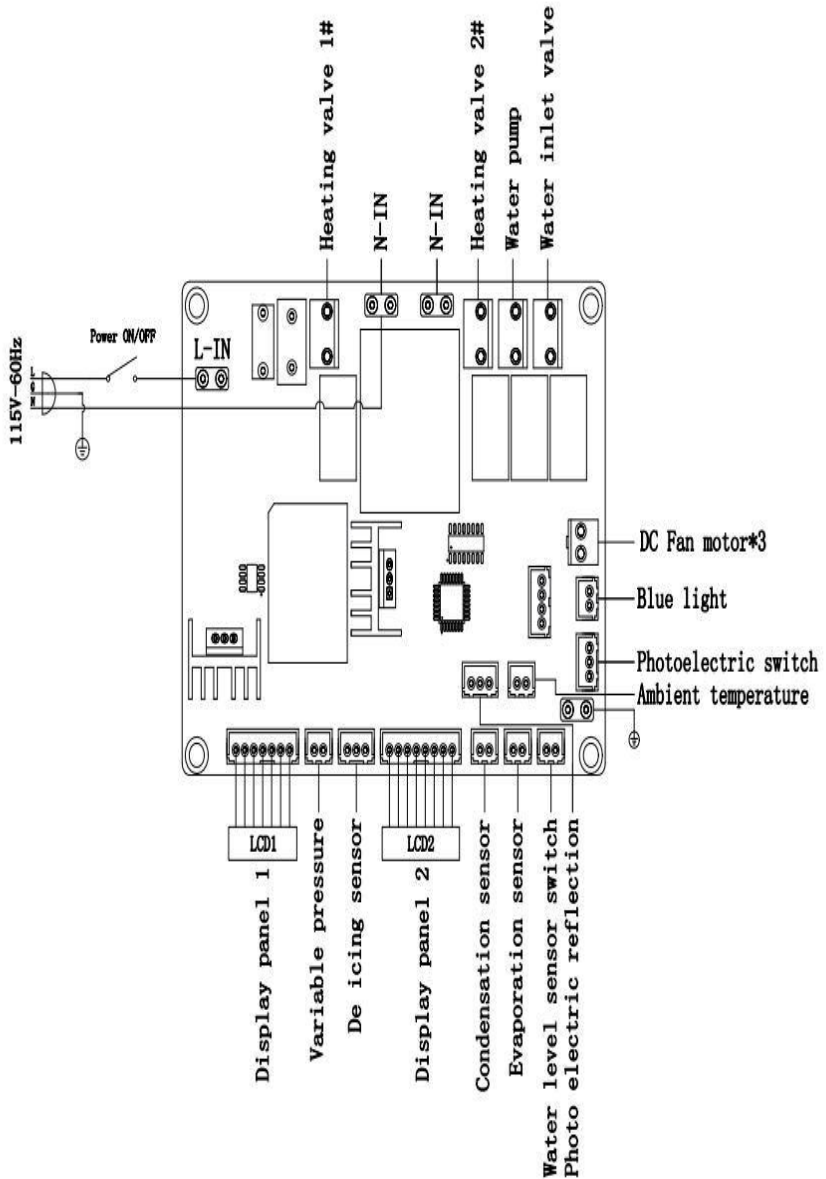






Upgrade · The Home Creator Way

MASZYNA DO LODU

MODELE: SF-138/SF-250/BF-500

MODELE: SF-138/SF-250/BF-500

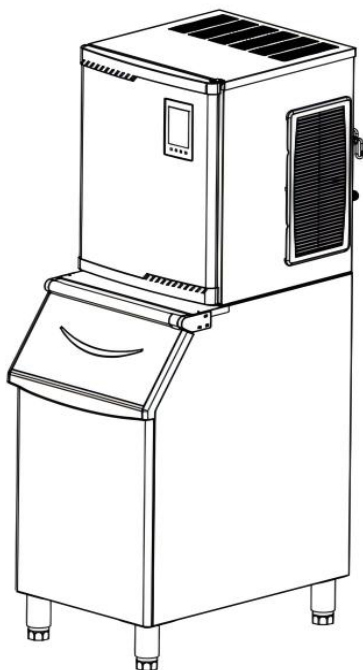

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	przewodnik po operacji, zeskanuj kod QR.
 	Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

Contents

I Instrukcje bezpieczeństwa

II. Instrukcja instalacji

III. Nazwa części i instrukcja montażu

IV. Instrukcja obsługi

V. Czyszczenie i konserwacja

VI. Instrukcje rozwiązywania problemów

VII. Schemat obwodu

Firma zastrzega sobie prawo interpretacji instrukcji.

Proszę zapoznać się z rzeczywistym wyglądem produktu.

Proszę zachować go razem z fakturą po jej przeczytaniu.

W przypadku udoskonaleń technologicznych lub oprogramowania produktu, bez wcześniejszego powiadomienia.

I. Safety instructions

Szanowny użytkowniku,

Dziękujemy za korzystanie z produktów naszej firmy. Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom mienia, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych symboli zawartych w niniejszej instrukcji.



Działania lub operacje, które muszą być zabronione



WARNING W przypadku nieprawidłowego wykonania operacji użytkownik może doznać obrażeń



Zachowanie lub działanie, które należy obserwować



ATTENTION

Niewłaściwa obsługa może spowodować uszkodzenie towarów i



mienia **ATTENTION**. **Przechowuj tę instrukcję w miejscu, do którego użytkownicy będą mieli dostęp w każdej chwili.**



Wymagania elektryczne:

Należy używać zasilacza zgodnego ze specyfikacją podaną na naklejce tej maszyny do lodu. W przypadku dużych wahań napięcia, należy zainstalować automatyczny stabilizator napięcia, odpowiedni do zasilania zgodnego z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej.



Należy używać niezależnego, dedykowanego gniazdka i uziemić je niezawodnie. Przewód zasilający tej serii kostkarek do lodu jest wyposażony w wtyczkę trójżyłową (z uziemieniem) i standardowy przewód trójżyłowy (z uziemieniem)

Należy używać gniazda. Nie przecinać ani nie usuń trzeci pin (masę) przewodu zasilającego pod żadnym pozorem.



Wtyczka przewodu zasilającego powinna być mocno podłączona z gniazdem, w przeciwnym razie może to spowodować pożar. Aby zapobiec uszkodzeniu zasilania

przewód zasilający, nie pozwól, aby maszyna do lodu naciskała na przewód zasilający lub na niego stanęła

Przewód zasilający. Podczas przenoszenia maszyny do lodu należy zachować ostrożność, aby nie zwinąć przewodu zasilającego.



Nigdy nie wyciągaj wtyczki kostkarki do lodu, ciągnąc za przewód zasilający. Trzymaj mocno wtyczkę i wyciągnij ją bezpośrednio z gniazdka. Przed czyszczeniem, naprawą i wymianą uszkodzonego sprzęt oświetleniowy, wtyczka zasilająca z

Kostkarka do lodu musi być odłączona od zasilania, aby zapobiec porażeniu prądem. Nie używać, gdy



Przewód zasilający jest uszkodzony lub wtyczka jest przetarta. W przypadku wycieku gazu lub innego łatwopalnego gazu należy natychmiast zamknąć dopływ.

Otwórz zawór bezpieczeństwa, a następnie otwórz drzwi i okna. Nie odłączaj ani nie podłączaj wtyczek urządzeń elektrycznych.



Przed użyciem należy zainstalować wyłącznik różnicowoprądowy, aby zapewnić bezpieczeństwo osobiste i bezpieczne korzystanie z produktu.

W odniesieniu do wykorzystania



Nie wrzucaj żadnych śmieci do lodówki, nie zamrażaj żadnej żywności w lodówce i utrzymuj łopatkę do lodu w czystości.



Zabrania się kategorycznego umieszczania łatwopalne i wybuchowe materiały niebezpieczne w maszynie do produkcji lodu, a także silne żrące kwasy, zasady i inne substancje chemiczne.

Aby uniknąć pożaru, nie należy przechowywać ani używać benzyny lub innych materiałów łatwopalnych w pobliżu kostkarki do lodu.

Nie dotykaj powierzchni parownika kostkarki do lodu dłońmi po jej uruchomieniu. Zwłaszcza mokre dłonie mogą przykleić skórę do powierzchni parownika i spowodować obrażenia.



Nie spryskuj ani nie płucz maszyny do lodu wodą i nie umieszczaj jej w wilgotnym miejscu, gdzie woda może łatwo rozpryskiwać się, aby nie wpłynąć na izolację elektryczną maszyny. Może to nawet spowodować wypadki, takie jak porażenie prądem i pożar.



Zabrania się demontażu i modyfikacji kostkarki do lodu bez

zezwolenia oraz uszkodzania przewodów chłodniczych. Naprawy kostkarki do lodu muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

W przypadku nieprawidłowości lub awarii, prosimy o odłączenie urządzenia od zasilania i zaprzestanie jego użytkowania. W razie konieczności przeprowadzenia konserwacji należy skontaktować się z wyznaczonym punktem serwisowym.

Jeśli maszyna do lodu nie będzie używana przez dłuższy czas, należy odłączyć ją od zasilania. W przeciwnym razie starzenie się warstwy izolacyjnej może spowodować wyciek lub pożar.



Prosimy o zachowanie ostrożności wobec dzieci, nie pozwalając im wkładać rąk i stóp do kostkarki do lodu, tylnej i innych złotych części zabezpieczających perforację oraz szwów bocznych, aby uniknąć obrażeń ciała. Gdy kostkarka nie jest używana, prosimy zamknąć drzwiczki kostkarki i nie pozwalać dzieciom bawić się nią.



Jeśli nie używasz kostkarki do lodu, trzymaj ją z dala od ognia, aby zapobiec wypadkom. Następnie prześlij kostkarkę do wyznaczonego miejsca przetwarzania.



Jeśli niektóre modele wykorzystują łatwopalny środek pianotwórczy, należy zachować ostrożność w przypadku pożaru (na produkcie znajduje się oznaczenie „Uwaga na ogień”). W przypadku nieprawidłowego działania produktu, jego naprawę należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi i instytucjom.



Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby słabe fizycznie, dzieci, osoby o opóźnionej reakcji lub osoby z zaburzeniami psychicznymi, chyba że będzie obsługiwane bezpiecznie pod nadzorem lub przy pomocy osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.

Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się maszynami.



Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego naprawy musi dokonać osoba wykwalifikowana.

Wykorzystanie środowiska



Kostkarka do lodu musi być umieszczona na płaskim i stabilnym podłożu, a następnie zdjęta z podstawy opakowania. Jeśli konieczne jest jej podniesienie, należy wybrać stabilną, twardą i niepalną podkładkę. Nie należy używać pianki opakowaniowej kostkarki do podnoszenia kostkarki.



Nie należy umieszczać maszyn do lodu w miejscach wilgotnych lub narażonych na działanie czynników atmosferycznych. W przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru lub porażenia prądem.



Nie należy instalować tej kostkarki do lodu w pobliżu pieców, piekarników ani innych urządzeń wytwarzających wysokie temperatury. Należy unikać bezpośredniego światła słonecznego, aby nie zakłócić odprowadzania ciepła przez maszynę.



Ta seria maszyn do produkcji lodu nie nadaje się do użytku na zewnątrz. Typowa temperatura otoczenia podczas pracy wynosi 3°C – 32°C . Typowa temperatura wody podczas pracy wynosi $0,6^{\circ}\text{C}$ – 32°C .



Nie należy instalować kostkarki do lodu w miejscu, w którym kapanie jest niedozwolone. W porze deszczowej lub w wilgotnym środowisku z zewnętrznej obudowy kostkarki może kapać skroplona para wodna.




WARNING To urządzenie jest wykorzystywane do podobnych celów, na przykład w kuchniach w sklepach, biurach lub innych miejscach pracy, dla klientów w gospodarstwach rolnych, hotelach, motelach i obiektach mieszkalnych, w hotelach rodzinnych, w obiektach gastronomicznych i podobnych zastosowaniach poza sprzedażą detaliczną.

II. Installation instructions

Montaż kostkarki do lodu

1. Usuń wszystkie elementy opakowania.
2. Sprawdź, czy maszyna nie uległa uszkodzeniu podczas transportu.
Widok z góry: następnie wyjmij osprzęt.
3. Tę serię maszyn do lodu należy umieścić w czystym miejscu z wentylowanym powietrzem, nie na otwartej przestrzeni, nie narażonym na bezpośrednie działanie miejsc chronionym przed światłem słonecznym i deszczem, a także z dala od źródeł ciepła.
4. Temperatura otoczenia wokół urządzenia nie powinna być niższa niż 3°C i wyższa niż 38°C , a odległość między urządzeniami powinna być odpowiednia. Należy je trzymać w pobliżu, aby zmaksymalizować wydajność wytwarzania lodu i odprowadzania ciepła przez maszynę .
5. Podczas instalacji kostkarki do lodu należy ustawić ją poziomo. Przedmiotów nie można kłaść na górze.

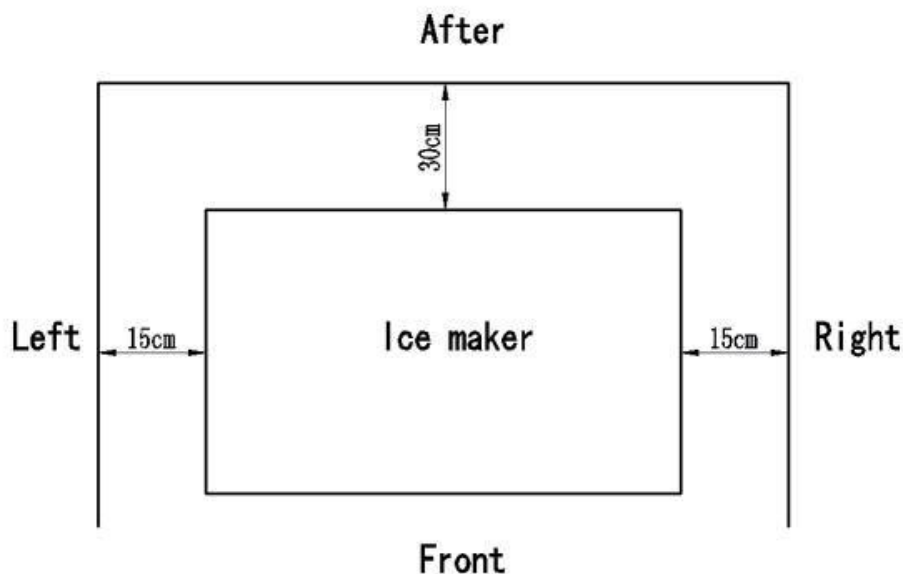



Urządzenia z tej serii są surowo zabronione do umieszczania w temperaturze poniżej zera w celu produkcji lodu, w przeciwnym razie może to spowodować poważne awarie. Podczas przenoszenia kostkarki do lodu maksymalny kąt nachylenia nie może przekraczać 45 stopni (kąt przed pionem), aby uniknąć awarii układu chłodzenia i utrudnić normalne użytkowanie.

Montaż systemów wodnych

1. Woda dostarczana do kostkarki do lodu musi spełniać lokalne normy dotyczące wody pitnej.
2. Woda dostarczana do kostkarki do lodu musi być podłączona do filtra, aby poprawić jej jakość pitną. Prosimy nie podłączać jej bezpośrednio do wody z kranu. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za naprawę usterek kostkarki spowodowanych jakością wody z kranu.
3. Podłącz rurę spustową do otworu spustowego kostkarki do lodu, a drugi koniec rury spustowej do odpływu podłogowego. Rura spustowa powinna mieć spadek przepływu 3 cm na metr.
5. Normalna temperatura robocza wody w tej serii maszyn do lodu wynosi 0,6–32 (°C), a normalne ciśnienie robocze wody wlotowej wynosi 130 kPa–550 kPa.

Instalacja zasilania

1. Zasilanie sieciowe musi być zgodne ze wskazaniem na tabliczce

znamionowej maszyny.

2. Nie podłączaj innych urządzeń elektrycznych do tego samego gniazdka.

3. Połączenie Y - metoda połączenia, którą musi wymienić producent, organizacja serwisowa lub wykwalifikowany personel w przypadku miękkiego przewodu zasilającego.

4. Wtyczkę zasilającą należy podłączyć bezpośrednio do gniazdka elektrycznego za pomocą Przewód uziemiający, a nie tymczasowa tablica rozdzielcza. Wszystkie linie muszą być zgodne z normami krajowymi lub regionalnymi.

5. Wahania napięcia nie powinny przekraczać $\pm 10\%$ napięcia znamionowego, w przeciwnym razie należy zainstalować regulator napięcia.

Sprawdź przed rozpoczęciem

1. Czy maszyna do lodu jest umieszczona poziomo.

2. Nie ma problemów z gniazdkiem elektrycznym i sprawdź, czy rura wodna jest prawidłowo podłączona.

3. Czy podłączone źródło zasilania jest zgodne z tym podanym na tabliczce znamionowej maszyny.


4. Czy temperatura otoczenia i temperatura wody w kostkarce do lodu mieszczą się w podanym zakresie.

Prawidłowe działanie w przypadku użycia

1. Po zainstalowaniu kostkarki do lodu nie trzeba włączać zasilania. Pozostawić kostkarkę do lodu na co najmniej 30 minut, a następnie włączyć zasilanie, aby upewnić się, że kostkarka działa prawidłowo.
2. Podłącz kostkarkę do lodu do dedykowanego gniazdka.
3. Po kilku godzinach pracy lodówki, temperatura w niej będzie stabilna i utrzymywała się na zadanym poziomie. W tym czasie należy ograniczyć liczbę otwartych drzwi.
4. Bęben do przechowywania lodu wokół chłodzonego wiatrem przejścia maszyny do lodu, bez umieszczania żadnych przedmiotów w pobliżu.
5. Maszyna do lodu powinna korzystać z niezależnego źródła wody, a regularne kontrole zapobiegają zbyt niskiemu ciśnieniu wody, jego wahaniom lub zatkaniu filtra.
6. Otwórz drzwi lodówki delikatnie, nie trzaskaj drzwiami, po zalaniu lodem zamknij drzwi lodówki.
7. Maszyna do produkcji lodu powinna znajdować się z dala od źródeł ciepła. Surowo zabrania się jej używania w środowisku o wysokiej lub niskiej temperaturze. Należy unikać ekspozycji na słońce, aby nie zakłócić odprowadzania ciepła z maszyny.
8. Jeśli kostkarka nie będzie używana przez dłuższy czas (dłużej niż jeden dzień), należy ją opróżnić, aby zapobiec rozwojowi bakterii. Istnieje ryzyko oblodzenia w miejscu użytkowania, dlatego należy opróżnić kostkarkę.

III. Name of parts and installation instructions

Struktura wyglądu: chłodzenie powietrzem (wiaderka na lód należy zakupić osobno)

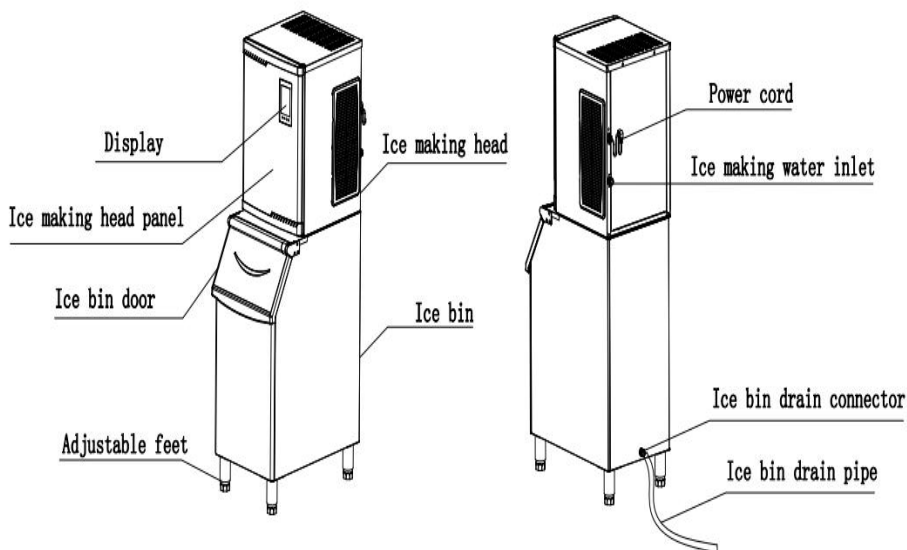

Ze względu na udoskonalanie produktu i numerację seryjną, otrzymany produkt może nie być dokładnie taki sam, jak na zdjęciu w niniejszej instrukcji. Przepraszamy za tę sytuację.

Instalacja wodociągowa

1. Do produkcji lodu należy używać wody pitnej filtrowanej w temperaturze pokojowej.
2. Ciśnienie wody musi być kontrolowane w zakresie 130 KPa~550 KPa, jeśli jest wyższe ciśnienie , należy zainstalować zawór bezpieczeństwa, nie

dopuszczać do zgniecenia węża wlotowego.

3. Wewnątrz filtra znajduje się element filtrujący. Przed użyciem należy go odkręcić kluczem do filtrów. Wyjąć element filtrujący, oderwać folię opakowaniową, zamontować go z powrotem i dokręcić. Element filtrujący wymienia się na nowy co sześć miesięcy podczas użytkowania.


4. Na pokrywie filtra znajdują się oznaczenia kierunku wlotu i wylotu. Należy zwrócić na to uwagę podczas montażu.

5. W przypadku maszyny do lodu z chłodzeniem wodnym, do maszyny dodaje się dwa złącza wodne z gwintem męskim 3/4", wlot i wylot wody chłodzonej wodą, a następnie podłącza się pomocniczy wąż wlotowy wody.

6. Maszyna do lodu opróżnia się grawitacyjnie. Dlatego należy zadbać o odpowiednie nachylenie i spadek rury spustowej.


Ostrzeżenie: Podłączać tylko do źródła wody pitnej!

Nazwy komponentów i instrukcje instalacji

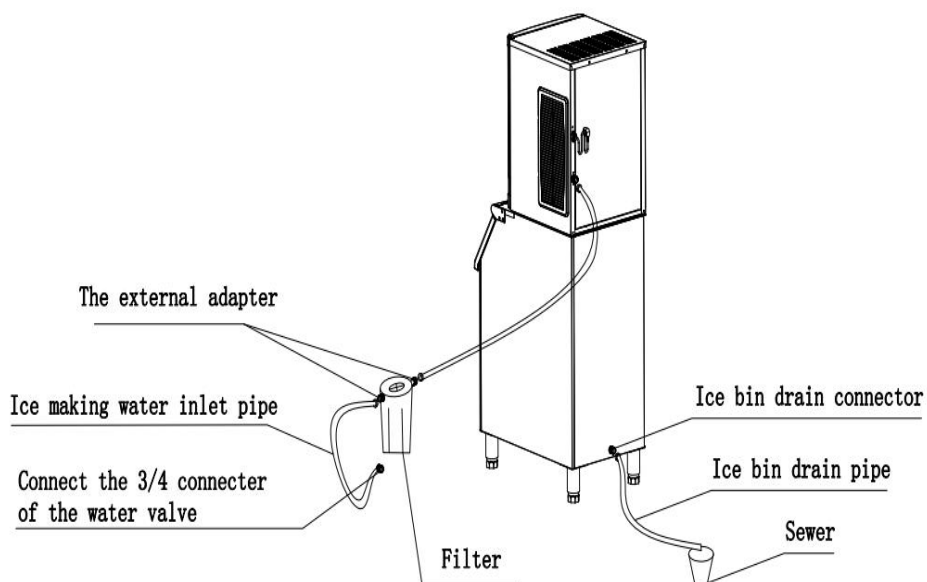


Schematyczny diagram instalacji pojemnika na lód:

(Wiaderka na lód należy zakupić osobno)

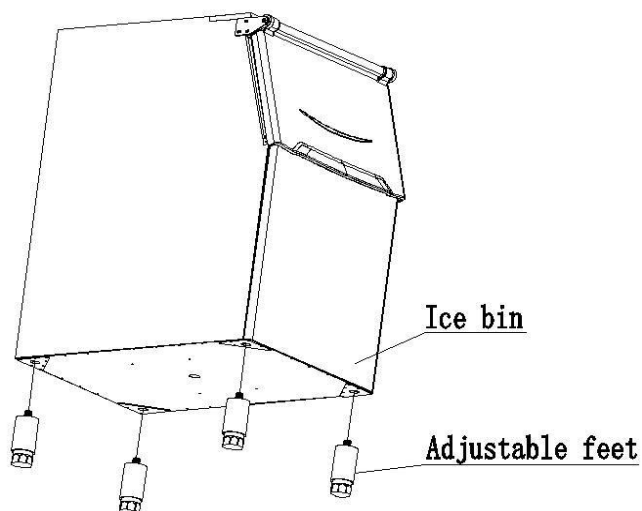


Installation diagram of water purification filter

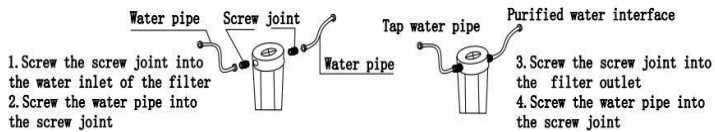

1. Install the water pipe

2. Complete the installation

Schematic diagram of replacement filter element of water purification filter

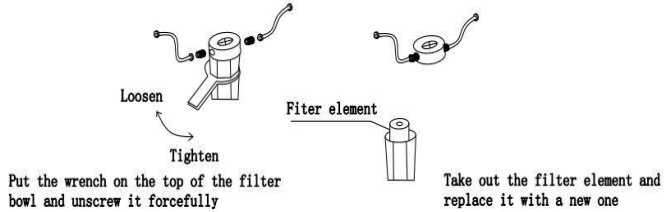


1. Fold the filter cup

2. Replace the filter element

IV. Operating Instructions

Opis funkcji panelu operacyjnego

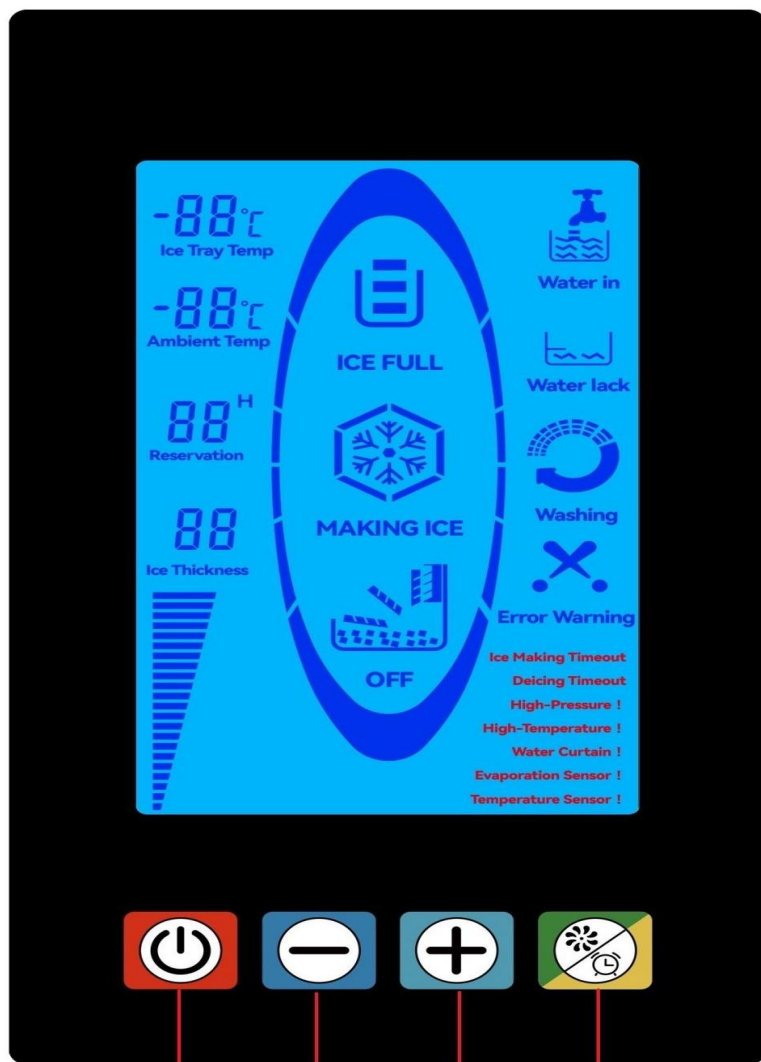

On/Off Key
Long press to turn on/off

"-" , "+" Key
1. Adjust the ice thickness gear
2. Adjust the appointment time

Timed/Clea Key
1. Single press to enter timer
2. Long press to enter cleaning (In standby mode)

Pełna funkcjonalność lodu

1. Gdy pojemnik na lód jest pełny, nie można automatycznie zamknąć płyty mechanizmu opadającego lodu i urządzenie automatycznie przestaje działać.

3. Po użyciu lodu płyta mechanizmu zrzucania lodu zostaje zresetowana, a urządzenie uruchamia się automatycznie po 3 minutach.



ATTENTION

Jeżeli maszyna do lodu zatrzyma się z powodu wahań napięcia i ciśnienia wody i nie będzie hamować lub Aby uwolnić deskę lodową, odłącz zasilanie na 5 minut przed włączeniem i testowanie maszyny. Ze względu na zmiany temperatury wody i otoczenia, grzbiety lodowe W zbiorniku na wodę może czasami pojawić się lód. Jeśli lód jest silny, należy odłączyć urządzenie od zasilania. zasilania przez 10 minut przed włączeniem zasilania.

IV Operating Instructions

Ostrzeżenie

1. Ta maszyna do lodu jest przeznaczona do przygotowywania lodów jadalnych lód. Do trzymać ten lód maszyna czysty i higieniczne, Ty powinien Do ten następny:

* Umyj ręce przed użyciem lodu. Użyj dołączonej plastikowej łyżki do lodu. (akcesorium) Do usunąć lód.

* Pojemnik do przechowywania przeznaczony jest na lód składowanie tylko. Nie sklep Inny rzeczy W ten składowanie kosz lub użyj Inny elektryczny urządzenia W przechowywanie kosz.

* Ten składowanie kosz musieć Być wyczyszczony zanim użyj (zobacz "5. Czyszczenie ").

* Utrzymuj łopatę do lodu w czystości. Czyść neutralnym detergentem. I płukanie dokładnie z woda.

* Po usunięciu lodu zamknij drzwi pojemnika , aby zapobiec gromadzeniu się brudu, pyłu lub owady z wstępować koszt.

2. Wykorzystanie urządzenia elektryczne wymagają przestrzegania kilku podstawowych przepisów, zwłaszcza:

* Korzystanie ze sprzętu elektrycznego w środowisku o dużej wilgotności zwiększa ryzyko z krótki obwody i elektryczny zaszokować. Jeśli jeśli podejrzewasz wysoką wilgotność, odłącz maszynę do lodu od zasilania.

* Nie odłączaj zasilania maszyny do lodu, ciągnąc za moc maszyny do lodu sznur.

* Ta maszyna do lodu jest maszyną komercyjną maszyną i Móc tylko być operowany i używany przez wykwalifikowany personel W zgodzie z obowiązującymi procedurami operacyjnymi producenta .

Ogłoszenie

Po wyłączeniu odczekaj co najmniej 3 minuty przed ponownym uruchomieniem maszyny do lodu lód maszyna zapobiec szkoda Do ten kompresor.

Wszystkie części są regulowane przed opuszczeniem fabryki. Nieprawidłowa regulacja Po instalacja móg spowodować awarię.

Rozpocząć

Instalator zazwyczaj uruchamia maszynę do lodu w trybie testowym, aby uruchomić automatyczny proces wytwarzania lodu. Aby upewnić się, że maszyna może pracować nieprzerwanie, należy sprawdzić następujące kwestie:

* Otworzono zawór doprowadzający wodę.

* Maszyna do lodu jest podłączona do prądu.

Kiedy maszyna do lodu nie jest używana przez dłuższy czas



Ogłoszenie

Ta maszyna do lodu nie może pracować w temperaturach poniżej zera. Aby zapobiec szkoda Do ten woda dostarczać linia, opróżnij maszynę do lodu, gdy temperatura spadnie poniżej zera. Jeśli woda pozostaje w lód maszyna kiedy ten temperatura jest poniżej zera, może to spowodować poważne szkoda Do pewne części I taki szkoda Jest nie pokryte przez ten gwarancja.



Zdrowie

Gdy maszyna do lodu jest wyłączona przez 2 dni lub więcej, proszę odpływ woda w środku do zapobiegać arteria wodna zanieczyszczenie.

1. Odłącz kostkarkę do lodu od zasilania lub wyjmij wtyczkę z gniazdka.
2. Zamknij kran doprowadzający wodę i odłącz wąż doprowadzający wodę.
3. Wyjmij wszystkie kostki lodu z pojemnika i wyczyść pojemnik.
4. Poproś profesjonalistów posiadających odpowiednią wiedzę o opróżnienie maszyny do lodu.

V. Cleaning and maintenance

Czyszczenie



Ostrzeżenie

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub prac konserwacyjnych należy odłączyć maszynę do lodu od zasilania. sieć dostaw.

Przed czyszczeniem lub pracami konserwacyjnymi należy wyjąć kostki lodu. ten lód składowanie zbiornik.

Nie używaj strumienia wody do spłukiwania. maszyna do lodu.

Być ostrożny

W przypadku stosowania roztworów neutralnych lub roztworów podchlorynu sodu należy pewnie całkowicie przeczytać i zrozumieć towarzyszący instrukcje mające na celu zapobieganie potencjalnym problemom zdrowotnym.

Ogłoszenie

System wodny maszyny do lodu należy czyścić i dezynfekować (Na I wschód dwa razy A rok) przez przeszkolony konserwacja personel, a skraplacz należy sprawdzić i wyczyścić (Na najmniej raz rok).

Nie wkładać części plastikowych do wody o temperaturze powyżej 40°C ani ich nie myć. W A zmywarka do unikać szkodliwy części.

1. Obudowa kostkarki do lodu i pojemnika na lód

Wytrzeć Obudowę maszyny do lodu należy czyścić co najmniej raz w tygodniu czystą, miękką ściereczką, a tłuszcz i brud usuwać wilgotną ściereczką z dodatkiem neutralnego detergentu .

Ogłoszenie

Nie należy używać szczotek o twardym włosiu ani szczotek drucianych, ani też proszku do szorowania, benzyny, wody bananowej, acetonu i innych środków czyszczących. rozpuszczalników organicznych. Nie używać wrzącej wody ani środków czyszczących. zawierające kwasy lub alkalia Do czysty ten maszyna.

Podczas czyszczenia nie należy spryskiwać wodą, aby nie uszkodzić elektryczny izolacja.

2. Czyszczenie i dezynfekcja łopaty do lodu (codziennie)

Krok 1: Wlać 1 litr wody do odpowiedniego pojemnika (w razie potrzeby), następnie dodać 4 ml 5,25% roztworu podchlorynu sodu lub środka dezynfekującego zalecanego przez producenta i wymieszać.

Krok 2: Zanurz łopatę do lodu w roztworze na ponad 3 minuty, następnie dokładnie wypłucz i strząśnij nadmiar wody.

Uwaga: Suszenie szmatką może spowodować wtórne zanieczyszczenie.

3. Czyszczenie i dezynfekcja maszyny do lodu (raz w tygodniu)

Uwaga: Ze względu na zróżnicowaną jakość wody w różnych regionach, w niektórych obszarach może być konieczne częstsze czyszczenie i dezynfekcja.

Metoda czyszczenia

Przed czyszczeniem

Ogłoszenie

Przed rozpoczęciem trybu czyszczenia należy upewnić się, że usunięto przód ramka. Po Wszystko ten lód kostki mają poślizgnął się z dala Na ten koniec cykl odmrażania, wyłącz maszyna, otwórz pojemnik do przechowywania drzwi , i weź na zewnątrz Wszystko ten lód kostki.

Proszę użyć specjalnej łopaty do usuwania lodu lód kostki z ten składowanie kosz.

Nie używaj narzędzi do odklejania lód na parowniku, w przeciwnym razie ten parownik może być uszkodzony.

Nie używaj żadnych płynów na bazie alkoholu do czyszczenia lub dezynfekcji . ten maszyna do lodu, jak to móc przyczyna spękanie W plastik strony.

Podczas obchodzenia się z substancjami chemicznymi należy zachować ostrożność, aby ich nie rozlać .

Proszę dokładnie wytrzeć rozlany płyn. Jeśli nie leczony punktualnie , To móg przyczyna rdza wokół To.

wentylacja	Odpowiednia wentylacja	zakazać	Nie rozcieńczać ani nie mieszać leku z innymi lekami. cokolwiek innego niż woda o temperaturze pokojowej .
	Chlor gazowy wytwarzany z chemikaliów może być niebezpieczne dla zdrowia. Proszę działać w wentylowany obszar.		Dodanie gorącej wody spowoduje, że lek będzie odparowywać i mieszać z innymi lekami lub obca materia wytworzy gazy, które Czy szkodliwe dla organizmu człowieka i stanowiące zagrożenie zdrowie.
Nosić ochronny sprzęt	Podczas pracy z substancjami chemicznymi należy nosić okulary ochronne i rękawice ochronne.	składowa nie	Proszę trzymać leki poza zasięgiem zasięg dzieci.
	Może powodować stan zapalny, jeśli W kontakt z oczy I skóra. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy postępować zgodnie z środki ostrożności me dicine.		Jeśli przypadkowo połknięte, przepłukać usta natychmiast wodą r. Proszę nie pić wody w celu wywołania wymiotów , i niezwłocznie zasięgnij porady lekarskiej .
	Mikstura nie nadaje się do picia		Nie wylewaj chemikaliów bezpośrednio do rowy melioracyjnej, cieki wodne lub grunt .

zakazać	Ani drink. Proszę nie używać go do celów inny niż czyszczenie. Aby uniknąć uszczerbku na zdrowiu .	zakazać	Może powodować zanieczyszczenie środowiska. Proszę utylizować zgodnie z lokalny regulamin.
----------------	---	----------------	---

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy uważnie przeczytać [Metodę czyszczenia] oraz [Środki ostrożności], [Sposób użycia] i [Środki awaryjne] podane na opakowaniu leku, a następnie prawidłowo go używać. Należy przestrzegać poniższych [Uwag].

Rzeczy, na które należy zwrócić uwagę przed praniem

1. Przed rozpoczęciem prania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i postępować zgodnie z nią, aby zapewnić prawidłową obsługę urządzenia:

*Po umyciu rąk, użyj specjalnej łopatki do lodu, aby usunąć cały lód z pojemnika. Wyjmując lód, upewnij się, że wszystkie kostki odpadną, a urządzenie jest wyłączone.

*Należy wcześniej przygotować pojemnik, w którym będzie można rozpuścić lek.

* Przed użyciem należy upewnić się, że pojemnik używany do rozpuszczenia leku jest czysty. Nie powinien zawierać brudu, plam oleju ani innych zanieczyszczeń.

*Należy użyć pojemnika do całkowitego rozpuszczenia leku ilościowego i odłożyć go do późniejszego wykorzystania.

2. W przypadku rozlania wstrzykniętego leku, należy wytrzeć go wilgotną szmatką.

3. Po kontakcie ze środkiem należy dokładnie umyć skórę.

4. Prosimy o czyszczenie odzieży roboczej noszonej podczas pracy z chemikaliami.

O miksturach

1. Zaleca się stosowanie środka zalecanego przez producenta.
2. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z producentem farmaceutycznym.

Środki ostrożności

1. Jeśli chodzi o kolejność użycia środków chemicznych, przed czyszczeniem należy je zdezynfekować. Niewłaściwa kolejność lub użycie tylko jednej z nich zmniejszy skuteczność czyszczenia i dezynfekcji.
2. Podczas stosowania leku nie należy jeść, pić ani palić.
3. Dokładnie wymieszaj lek z wodą o temperaturze pokojowej, aż do rozpuszczenia, a następnie wlej do urządzenia.
4. Otwórz lekko pokrywę płytki dozującej lód i powoli wlej rozpuszczony lek do zlewu. Uważaj, aby lek nie rozlał się podczas wlewania.
5. Jeśli podanie leku jest utrudnione, można skorzystać z pomocy lejka, który ułatwi wprowadzenie leku.
6. Narzędzia pomocnicze używane do wkładania leku muszą być czyste, wolne od brudu, plam oleju i innych nieczystości.
7. Jeśli krople wstrzykniętego płynu zawisną na maszynie do lodu, należy je wyczyścić szmatką, aby zapobiec korozji.

Etap czyszczenia i dezynfekcji

Proszę wykonać czyszczenie i dezynfekcję w następnym kroku.

Zamówienie używać	Rodzaj medycyna	Używać
----------------------	-----------------	--------

1	Środek odkamieniający (kwas cytrynowy) kwas stężenie zakres 60~ 100%)	Czysty
2	Środek dezynfekujący (skuteczne stężenie chloru 3~3,8%)	Dezynfekować

(1) Czyszczenie

Krok 1: Gdy po zakończeniu cyklu odmrażania wszystkie kostki lodu znikną, odłącz zasilanie elektryczne i dopływ wody, otwórz drzwi lodówki, zdejmij przednią ramę i wyjmij wszystkie kostki lodu.

Ogłoszenie

Nie używaj narzędzi do odklejania lodu na parowniku, w przeciwnym razie ten parownik może być uszkodzony.

Nie używaj żadnych płynów na bazie alkoholu do czyszczenia lub dezynfekcji. Ta maszyna do lodu, jak to może przyczynia się do pęknięcia W plastik strony.

Spuść wodę ze zlewu. Wymieszaj detergent z wodą w odpowiednim pojemniku w proporcji 1:10, aby ułatwić rozpuszczenie, i wlej do zlewu kostkarki do lodu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „THICK” przez 5 sekund w trybie czuwania, aby uruchomić kostkarkę. program samoczyszczenia, który trwa około 30 minut. Po zakończeniu procesu samoczyszczenia wyłącz zasilanie maszyny do lodu.

Krok 2: Otwórz odpływ zlewu, spuść wodę ze zlewu i rur, a następnie wyjmij osłonę przeciwlodową, rurę pompy wodnej, rurę rozprowadzającą wodę, zlew itp. wewnątrz urządzenia.

Krok 3: Za pomocą miękkiej szczotki, gąbki lub ściereczki czyszczącej nasączonej neutralnym detergentem dokładnie wyczyść powierzchnię

zdemontowanych części (rury wodociągowe, w tym ich wnętrze). Następnie spłucz czystą wodą.

Krok 4: Ponieważ tacki na lód, pompy wody i pływaka nie można rozmontować, należy je przetrzeć i wyczyścić miękką szczotką, gąbką lub ściereczką czyszczącą nasączoną neutralnym detergentem, a następnie napełnić konewkę czystą wodą.

Uwaga: Aby oczyścić rurę rozprowadzającą wodę, należy wyjąć rurę wewnętrzną, wyczyścić ją miękką szczotką, gąbką lub ściereczką czyszczącą nasączoną neutralnym detergentem, a następnie spłukać czystą wodą.

W części obiegu wody należy czyścić wyłącznie takie części, jak silnik pompy i zespół pływaka. Części elektrycznych nie można zanurzać w środku czyszczącym, dlatego należy ich unikać.

Do czyszczenia należy używać detergentu dopuszczonego do kontaktu z żywnością lub detergentu zalecanego przez producenta.

Niektóre roztwory mogą uszkodzić powierzchnię wkładki kostkarki do lodu lub spowodować korozję części metalowych. Płyn czyszczący należy zawsze usuwać, chyba że producent zaleci inaczej.

(2) Dezynfekcja

Krok 5: Wlej 10 litrów wody do odpowiedniego pojemnika, a następnie dodaj 50 ml 5,25% roztworu podchlorynu sodu lub środka dezynfekującego zalecanego przez producenta i wymieszaj. Zanurz zdemontowane części (osłonę przeciwlodową, rurę pompy wodnej, rurę dystrybucji wody, zbiornik na wodę) w środku dezynfekującym na około 3 minuty.

Ponieważ tacki na lód, pompki wodnej i pływaka nie da się rozmontować, do napełnienia przygotowanego roztworu dezynfekującego użyj butelki ze spryskiwaczem i spryskaj ściereczką czyszczącą trudno dostępne miejsca. Uwaga: Podczas dezynfekcji silnika pompy nie należy zanurzać elementów elektrycznych w środku dezynfekującym.

Krok 6: Za pomocą czystej gąbki lub szmatki nasączonej roztworem

przetrzyj wkładkę i drzwi lodówki.

Krok 7: Po dezynfekcji napełnij butelkę czystą wodą i dokładnie wypłucz, aby upewnić się, że nie ma w niej pozostałości środka dezynfekującego.

Krok 8: Zamontuj zdemontowane części w odwrotnej kolejności niż przy demontażu, a na koniec zamknij drzwi lodówki, aby przywrócić dopływ wody i prądu.

Kroki: Po uruchomieniu kostkarki wyjmij wszystkie kostki lodu z pierwszych trzech bloków i wyrzuć je. Czyszczenie jest zakończone.

Uwaga: Jeśli chcesz rozmontować zlew tylko w celu czyszczenia, możesz po prostu rozmontować zlew w celu czyszczenia.

4. Czyszczenie filtra powietrza i skraplacza

Plastikowe filtry powietrza z siatki filtrują zanieczyszczenia i kurz z powietrza i zapobiegają zatykaniu skraplacza. Zatkanie filtra spowoduje spadek wydajności kostkarki do lodu. Należy wyjmować i czyścić filtr powietrza co najmniej dwa razy w miesiącu:

Krok 1: Wyciągnij filtr powietrza z prowadnicy filtra.

Krok 2: Wyczyść filtr powietrza odkurzaczem. Jeśli filtr powietrza jest mocno zatkany, wyczyść go neutralną wodą z mydłem lub detergentem, aby upewnić się, że siatka nie jest zablokowana kurzem ani brudem.

Krok 3: Dokładnie wypłucz i wysusz filtr powietrza

Krok 4: W przypadku skraplacza maszyny do lodu chłodzonej powietrzem, należy używać miękkiej szczotki lub odkurzacza ze szczotką do szorowania żeber skraplacza w górę i w dół wzdłuż kierunku żeber co najmniej raz na pół roku, aby uniknąć uszkodzenia żeber skraplacza i wpływają na efekt chłodzenia.

Ogłoszenie

Kondensator należy regularnie czyścić, w przeciwnym razie może dojść do jego uszkodzenia. Do zredukowany produkcja lodu i awarii.

Jeśli na radiatorze skraplacza jest olej , można użyć A specjalny czyszczenie agent Do czysty To W A pewna proporcja.
Do nie schylać się ten kaloryfer płetwy Kiedy czyszczenie ten cond enser. Jeśli ty znajdować każdy zgięty Lub zdeformowany kaloryfer płetwy, wyprostować ich. Żebra chłodnicy są bardzo ostre, więc uważaj, żeby nie Dostawać porysowany.
Nie dotykaj żeberek skraplacza bezpośrednio rękami, ponieważ może to spowodować przyczyna obrażenia.
Po wyczyszczeniu należy pamiętać o ponownym umieszczeniu powietrze filtr.

**Uwaga: Niektóre modele nie są wyposażone w filtry powietrza.
Zasadniczo skraplacz należy czyścić raz na 1-2 miesiące.**

Przed skontaktowaniem się z personelem serwisowym:

Jeśli wystąpił problem z Twoim urządzeniem, przed skontaktowaniem się z nami sprawdź jego treść:

1. Czy źródło wody w maszynie do lodu jest normalne?

Metoda kontroli polega na poluzowaniu wlotu wody (6 zaworów) kostkarki do lodu z tyłu urządzenia. Po jego poluzowaniu do pewnego stopnia woda zacznie wyciekać. Jeśli wyciek wody trwa dłużej, źródło wody jest w normie, w przeciwnym razie oznacza to brak wody.

2. Czy kostkarka do lodu jest podłączona do zasilania?

Produkowana przez naszą firmę kostkarka do lodu jest w pełni automatyczna i nie wymaga obsługi ręcznej. W związku z tym niektóre modele nie posiadają wyłącznika zasilania. Prosimy o kontakt z fachowcami w celu sprawdzenia, czy maszyna jest włączona.

3. Model i numer kostkarki do lodu

Na tylnym panelu urządzenia znajduje się tabliczka znamionowa, proszę sprawdzić i zapisać ją samodzielnie

VI.TROUBLESHOOTING INSTRUCTIONS FOR THIS SERIES OF ICE MACHINES


Jeśli podczas pracy maszyny do lodu wystąpią problemy, zapoznaj się z tabelą rozwiązywania problemów poniżej przed skontaktowaniem się z działem obsługi klienta:

Typowe usterki i rozwiązania		
Wada	Możliwe przyczyny	Sprawdzać ten następny obszary Do szkoda
Maszyna nie praca	Maszyna do lodu jest nie połączony z zasilanie lub źródło wody	1. Gniazdo 2. Gniazdo zasilania 3. Przewód bezpiecznikowy 4. Matka tablica 5、Przełącznik wody
Pełen lodu Ale bez lodu	Lodowisko na otwartej przestrzeni pozycja	1. Czy osłona przeciwlodowa może się swobodnie obracać 2.Czy pełny przełącznik lodu lub linia odpada
Przekrocze nie limitu czasu odladzania Do nie rozmrzać kiedy spadnie lód	Brudna kostka lodu	Wyczyść i zdezynfekuj maszynę do lodu
	Maszyna nie jest zrównoważony	Położ kostkarkę do lodu płasko
	Temperatura otoczenia jest zbyt niska	Temperatura otoczenia wynosi co najmniej 5°C
	Zawór elektromagnetyczny ma problem	Wymień zawór elektromagnetyczny

	Grubość lodu nie jest dostosowany odpowiednio	Odnies się do „Regulacja grubości lodu”
Zawsze pokazuj dodawanie wody	Poziom zlewu jest zbyt Niski	Sprawdź poziom wody pod kątem przecieków
	Zawór wlotowy wody nie działa	Sprawdź, czy zawór wlotowy wody nie jest uszkodzony
	Niewystarczające ciśnienie wody	Ciśnienie wody musi być 0,13-0,55 MPa
	Przeszkoda wodna	Sprawdź rury wodociągowe i stawy są poplamione
Produkcja lodu to praca w godzinach nadliczbowych lub zbyt wolno	Kondensator jest brudny	Wyczyść skraplacz
	Temperatura otoczenia jest wysoka a zanieczyszczenia blokują wentylację	Temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 38 °C. Usuń zanieczyszczenia i zapewnić wentylację
	Kompresor nie został uruchomiony	1. Czy kabel sprężarki jest podłączony prawidłowo 2. Czy kondensator jest uszkodzony?
	Zawór wlotowy wody nie może Być całkowicie zamknięty, nieszczelny	Wyczyść lub wymień zawór wlotowy wody
Błąd wysokiej temperatury	ADSL (słaby) rozpraszanie ciepła)	1. Czy wentylator jest uszkodzony 2. Czy temperatura pierścienia jest zbyt wysoka? 3. Czy wylot powietrza jest zablokowany
Parowanie lub kondensacja	Czujnik parowania lub kondensator jest	Zmień czujnik

transduktor jest wadliwy	uszkodzony	
Wyczerpanie się wody	Nieprawidłowe wykrycie pływaka lub jego brak woda w zlewie	1. W zlewie nie ma wystarczającej ilości wody, sprawdź czy sprawdzić czy dodawanie wody jest normalne 2. Czy pływak jest zablokowany 3. Zespół pływaka jest umieszczony zbyt wysoko.

VII. CIRCUIT DIAGRAMS

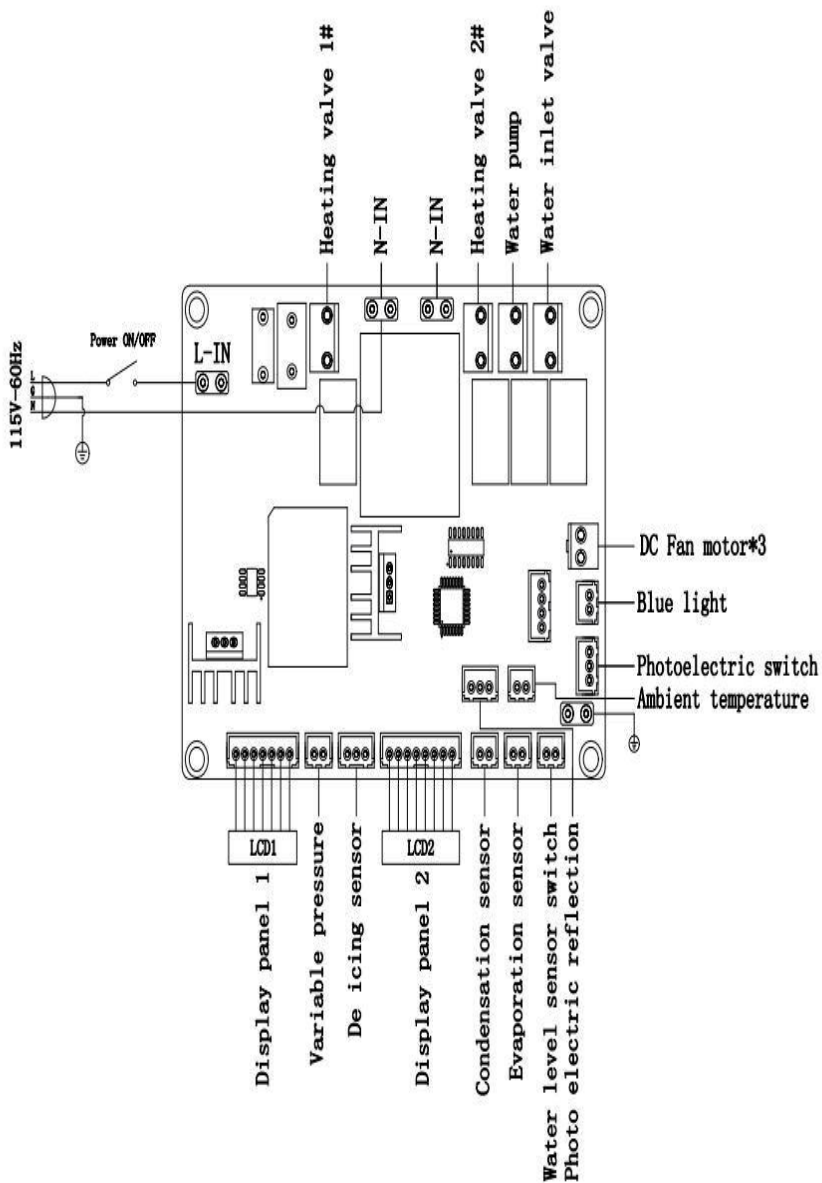






Upgrade · The Home Creator Way

EISMASCHINE

MODELL: SF-138/SF-250/BF-500

MODELL: SF-138/SF-250/BF-500

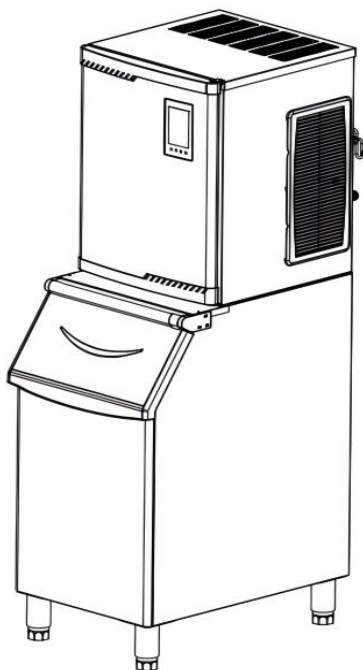

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .



Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.



Bitte scannen Sie den QR-Code, um die Bedienungsanleitung zu erhalten .



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.

Contents

- I. Sicherheitshinweise
- II. Installationsanleitung

- III. Bezeichnung der Teile und Montageanleitung
- IV. Bedienungsanleitung
- V. Reinigung und Instandhaltung
- VI. Anweisungen zur Fehlerbehebung
- VII. Schaltplan

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Anweisungen auszulegen.

Bitte beachten Sie das tatsächliche Aussehen des Produkts.

Bitte bewahren Sie den Beleg nach dem Lesen zusammen mit der Rechnung auf.
Im Falle von Produkttechnologie- oder Software-Upgrades ohne vorherige Ankündigung.

I. Safety instructions

Lieber Nutzer,

Vielen Dank, dass Sie sich für die Produkte unseres Unternehmens entscheiden. Um Unfälle mit Personen- und Sachschäden durch die Verwendung dieses Produkts zu vermeiden, lesen Sie bitte die folgenden Symbole in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie diese.



Handlungen oder Vorgänge, die verboten werden müssen



WARNING

Bei fehlerhafter Bedienung kann der Benutzer verletzt werden.



Verhalten oder Vorgehensweise, die beachtet werden muss



ATTENTION

Bei unsachgemäßer Bedienung kann es zu Schäden an Waren und

Eigentum kommen  **ATTENTION. Bewahren Sie dieses Handbuch unbedingt an einem Ort auf, der für die Benutzer jederzeit zugänglich ist.**

Elektrische Anforderungen:



Verwenden Sie unbedingt das auf dem Aufkleber dieser Eismaschine angegebene Netzteil. Bei größeren Spannungsschwankungen installieren Sie bitte einen automatischen Spannungsstabilisator, der für die auf dem Typenschild angegebenen Werte geeignet ist.



Es muss eine separate, geerdete Steckdose verwendet werden. zuverlässig. Das Netzkabel dieser Eismaschinen-Serie ist mit einem dreipoligen (geerdeten) Stecker und einem standardmäßigen dreipoligen (geerdeten) Anschluss ausgestattet.

Es sollte eine Stecknuss verwendet werden. Nicht schneiden oder Entfernen Sie den dritten Pin (Masse) von dem Netzkabel unter keinen Umständen.



Der Netzstecker sollte fest im Kontakt stehen. mit der Steckdose, Andernfalls besteht Brandgefahr. Um Schäden an der Stromversorgung zu vermeiden,

Achten Sie darauf, dass die Eismaschine das Netzkabel nicht einklemmt oder darauf tritt.

Netzkabel. Achten Sie beim Bewegen der Eismaschine darauf, dass das Netzkabel nicht aufrollt.



Ziehen Sie den Stecker des Eisbereiters niemals am Netzkabel heraus. Halten Sie den Stecker fest und ziehen Sie ihn gerade aus der Steckdose. Vor der Reinigung, Reparatur und Ersatz für beschädigte Beleuchtungsausrüstung, der Netzstecker der

Der Eiswürfelbereiter muss vom Stromnetz getrennt werden, um einen Stromschlag zu vermeiden. Nicht verwenden, wenn



Das Netzkabel ist beschädigt oder der Stecker ausgefranst. Bei Gasaustritt oder Austritt anderer brennbarer Gase bitte sofort schließen.

Schließen Sie das Gasleckventil und öffnen Sie dann Türen und Fenster. Ziehen Sie keine Stecker von elektrischen Geräten heraus und stecken Sie diese nicht ein.



Bitte installieren Sie vor der Verwendung einen Fehlerstromschutzschalter, um die persönliche Sicherheit und die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Bezüglich der Verwendung



Legen Sie keine Abfälle in den Kühlschrank, frieren Sie keine Lebensmittel im Kühlschrank ein und halten Sie die Eisschaufel sauber.



Es ist strengstens verboten, In der Eismaschine befinden sich entzündbare und explosive Gefahrgüter sowie stark ätzende Säuren, Basen und andere Chemikalien.

Um Brände zu vermeiden, lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder andere brennbare Materialien in der Nähe eines Eisbereiters.

Berühren Sie die Oberfläche des Verdampfers Ihres Eisbereiters nicht mit den Händen, nachdem dieser in Betrieb ist. Insbesondere bei nassen Händen kann Ihre Haut an der Oberfläche des Verdampfers haften bleiben und zu Verletzungen führen.



Besprühen oder spülen Sie die Eismaschine nicht mit Wasser ab und stellen Sie sie nicht an einem feuchten Ort auf, wo leicht Wasser verspritzt werden kann, da dies die elektrische Isolierung der Eismaschine beeinträchtigen kann. Es besteht sogar die Gefahr von Unfällen wie Stromschlag und Brand.



Das Zerlegen oder Verändern der Eismaschine ohne Genehmigung ist strengstens verboten. Auch die Beschädigung der Kältemittelleitungen ist untersagt. Reparaturen an der Eismaschine dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Im Falle einer Störung oder eines Defekts ziehen Sie bitte den Netzstecker und stellen Sie die Nutzung ein. Sollte eine Wartung erforderlich sein, wenden Sie sich bitte an die zuständige Wartungsstelle.

Wenn die Eismaschine längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie bitte den Netzstecker, da es sonst durch die Alterung der Isolierschicht zu einem Leckagebrand kommen kann.



Bitte achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit Händen und Füßen in die Eismaschine greifen, insbesondere nicht an der Rückseite und anderen Schutzteilen mit Goldbeschichtung sowie an den Seitennähten, um Verletzungen zu vermeiden. Schließen Sie die Tür der Eismaschine, wenn diese nicht in Betrieb ist, und lassen Sie Kinder nicht damit spielen.



Bitte halten Sie die Eismaschine bei Nichtgebrauch von Feuer fern, um Unfälle zu vermeiden. Bringen Sie die Eismaschine anschließend zur vorgesehenen Entsorgungsstelle.



Bei einigen Modellen, die brennbare Schaummittel verwenden, ist Brandgefahr zu beachten (das Produkt ist mit „Vorsicht Feuer“ gekennzeichnet). Im Falle einer Fehlfunktion muss das Produkt von qualifiziertem Fachpersonal repariert werden.



Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch körperlich schwache Personen, Kinder, Personen mit verlangsamter Reaktionsfähigkeit oder Personen mit psychischen Störungen bestimmt, es sei denn, es wird unter der sicheren Anleitung oder mit Hilfe von Personen benutzt, die für deren Sicherheit verantwortlich sind.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit Maschinen spielen.



Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem Fachmann repariert werden.

Nutzung der Umwelt



Der Eiswürfelbereiter muss auf einem ebenen und festen Untergrund aufgestellt und aus der Verpackung genommen werden. Falls er erhöht werden muss, verwenden Sie bitte eine stabile, harte und nicht brennbare Unterlage. Verwenden Sie nicht den Verpackungsschaumstoff des Eiswürfelbereiters, um ihn anzuheben.



Eismaschinen sollten nicht an feuchten oder gefährdeten Orten aufgestellt werden, da sie sonst Brände verursachen oder die Gefahr eines Stromschlags bergen.



Dieser Eisbereiter sollte nicht in der Nähe von Herden, Backöfen oder anderen Hochtemperaturgeräten aufgestellt werden und möglichst nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden, um die Wärmeableitung des Geräts nicht zu beeinträchtigen.



Diese Eismaschine ist nicht für den Außenbereich geeignet. Normale Betriebstemperatur: 3 °C–32 °C. Normale Betriebswassertemperatur: 0,6 °C–32 °C.



Installieren Sie die Eismaschine nicht an einem Ort, an dem Tropfwasser unerwünscht ist. In der Regenzeit oder bei hoher Luftfeuchtigkeit kann Kondenswasser vom Außengehäuse der Maschine tropfen.




WARNING Dieses Gerät wird für ähnliche Zwecke verwendet, z. B. in Küchenbereichen von Geschäften, Büros oder anderen Arbeitsstätten; bei Kunden in landwirtschaftlichen Betrieben, Hotels, Motels und Wohnumgebungen; in Familienhotels; bei Catering und ähnlichen Anwendungen außerhalb des Einzelhandels.

II. Installation instructions

Installation eines Eiswürfelbereiters

1. Entfernen Sie sämtliche Verpackungsbestandteile.
2. Prüfen Sie, ob die Maschine beim Transport beschädigt wurde.
Draufsicht: Nehmen Sie dann das Zubehör heraus.
3. Diese Eismaschinen sollten an einem sauberen, gut belüfteten Ort aufgestellt werden, nicht im Freien und nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Sonnenlicht und Regen, und keine Nähe zu Wärmequellen.
4. Die Umgebungstemperatur um diese Maschine sollte nicht unter 3 °C und nicht über 38 °C liegen, und es muss ein ausreichender Abstand eingehalten werden. um die Effizienz der Eisproduktion und die Wärmeableitung der Maschine zu maximieren, sollten diese Komponenten in der Nähe behalten werden .
5. Bitte stellen Sie den Eiswürfelbereiter waagrecht auf. Es dürfen keine Gegenstände darauf platziert werden.

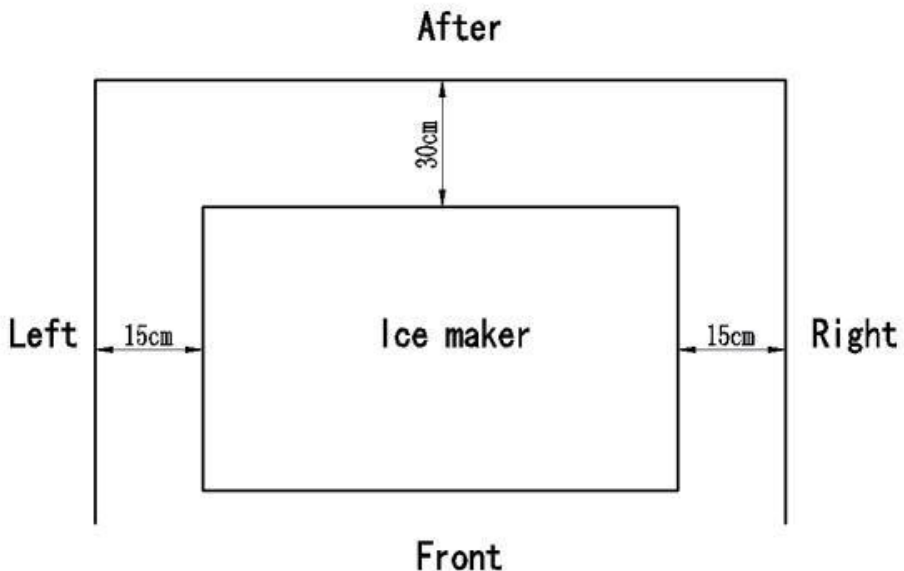

WARNING

Diese Geräte dürfen zur Eisproduktion nicht unter dem Gefrierpunkt

betrieben werden, da dies zu schwerwiegenden Funktionsstörungen führen kann. Beim Transport des Eisbereiters darf der maximale Neigungswinkel 45 Grad (Winkel zur Senkrechten) nicht überschreiten, um Schäden am Kühlsystem und Beeinträchtigungen der Funktion zu vermeiden.

Installation von Wassersystemen

1. Das dem Eisbereiter zugeführte Wasser muss den örtlichen Trinkwassernormen entsprechen.

2. Das dem Eiswürfelbereiter zugeführte Wasser muss gefiltert werden, um die Trinkwasserqualität zu verbessern. Bitte schließen Sie den Eiswürfelbereiter nicht direkt an die Leitungswasserleitung an. Unser Unternehmen übernimmt keine Haftung für Störungen der Eiswürfelproduktion, die durch die Leitungswasserqualität verursacht werden.

3. Bitte verbinden Sie den Abflussschlauch mit dem Abflussanschluss des Eisbereiters und das andere Ende mit dem Bodenablauf. Der Abflussschlauch sollte ein Gefälle von 3 cm pro Meter aufweisen.

6. Die normale Betriebswassertemperatur dieser Eismaschinenreihe beträgt 0,6~32 (°C) und der normale Betriebswasser-Einlassdruck beträgt 130KPa~550KPa.

Installation der Stromversorgung

1. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild der Maschine übereinstimmen.
2. Schließen Sie keine anderen elektrischen Geräte an dieselbe Steckdose an.
3. Y-Verbindung, die Verbindungsmethode, die vom Hersteller, der Serviceorganisation oder qualifiziertem Fachpersonal für die flexible Stromversorgungsleitung ersetzt werden muss.
4. Der Netzstecker sollte direkt in eine Steckdose mit einem Erdungsdraht, keine provisorische Verteilerdose. Alle Leitungen müssen den nationalen oder regionalen Normen entsprechen.
5. Die Spannungsschwankung darf $\pm 10\%$ der Nennspannung nicht überschreiten; andernfalls muss ein Spannungsregler installiert werden.

Vor dem Start prüfen

1. Ob die Eismaschine horizontal aufgestellt ist.
2. Es gibt kein Problem mit der Steckdose, auch nicht, ob die Wasserleitung korrekt angeschlossen ist.
3. Ob die angeschlossene Stromquelle mit der auf dem Typenschild der Maschine angegebenen übereinstimmt.
4. Ob die Umgebungstemperatur und die Wassertemperatur des Eisbereiters innerhalb des angegebenen Bereichs liegen.


Korrekte Funktion bei Verwendung

1. Nach der Installation des Eisbereiters muss dieser nicht sofort eingeschaltet werden. Lassen Sie den Eisbereiter mindestens 30 Minuten stehen und schalten Sie ihn dann ein, um sicherzustellen, dass er normal funktioniert.
2. Schließen Sie den Eiswürfelbereiter an eine separate Steckdose an.
3. Nach einigen Stunden Betrieb des Kühlschranks hat sich die Temperatur im Kühlschrank auf den eingestellten Wert stabilisiert. Während dieser Zeit sollte die Anzahl der geöffneten Türen minimiert werden.
4. Eisbehälter um den windgeköhlten Durchgang der Eismaschine herum, keine Gegenstände in der Nähe platziert.
5. Die Eismaschine sollte über eine unabhängige Wasserquelle verfügen und regelmäßig überprüft werden, um zu verhindern, dass der Wasserdruck zu niedrig ist, schwankt oder der Filter verstopft ist.
6. Öffnen Sie die Kühlschranktür vorsichtig, schlagen Sie sie nicht zu und schließen Sie sie nach dem Entnehmen des Eises wieder.
7. Die Eismaschine sollte von Wärmequellen ferngehalten werden. Der Einsatz in Umgebungen mit hohen oder niedrigen Temperaturen ist strengstens verboten. Direkte Sonneneinstrahlung sollte möglichst vermieden werden, um die Wärmeableitung der Maschine nicht zu beeinträchtigen.
8. Wenn der Eiswürfelbereiter längere Zeit (länger als einen Tag) nicht benutzt wird, entleeren Sie ihn bitte, um Bakterienwachstum zu vermeiden. Sollte sich am Einsatzort Eis bilden, entleeren Sie den Eiswürfelbereiter

bitte ebenfalls.

III. Name of parts and installation instructions

Äußeres Erscheinungsbild: Luftkühlung (Eisbehälter müssen separat erworben werden)

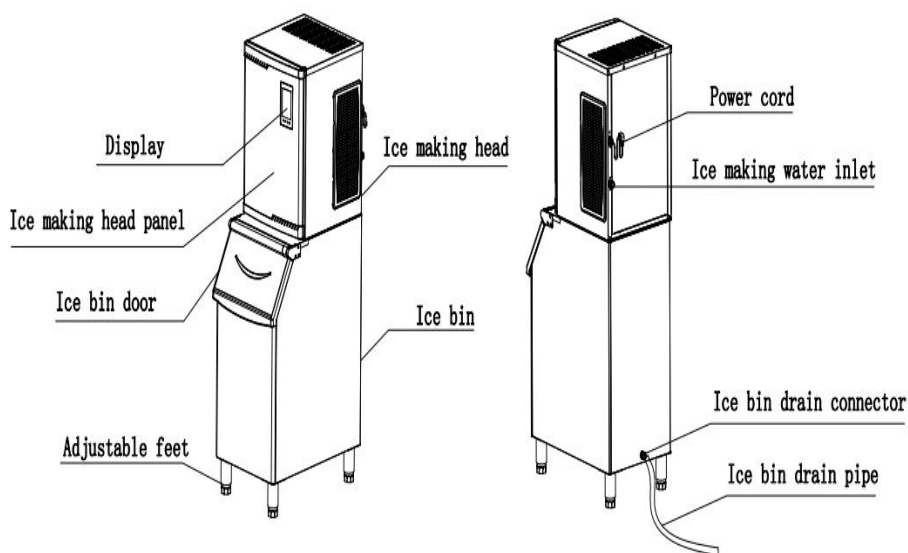

Aufgrund von Produktverbesserungen und der Neuserienführung kann das gelieferte Produkt geringfügig von der Abbildung in dieser Anleitung abweichen. Wir bitten dies zu entschuldigen.

Wasserversorgungsanlage

1. Für den Eiskwürfelbereiter muss Trinkwasser verwendet werden, das auf

Raumtemperatur gefiltert wurde.

2. Der Wasserdruck muss zwischen 130 kPa und 550 kPa gehalten werden. Bei Druckproblemen muss ein Druckentlastungsventil installiert werden; der Einlassschlauch darf nicht zusammengedrückt werden.

3. Im Filter befindet sich ein Filterelement. Schrauben Sie es vor Gebrauch mit einem Filterschlüssel ab, entnehmen Sie das Filterelement, entfernen Sie die Schutzfolie, setzen Sie es wieder ein und ziehen Sie es fest. Das Filterelement sollte alle sechs Monate ausgetauscht werden.


4. Die Filterabdeckung ist mit Einlass- und Auslassrichtung gekennzeichnet; bitte beachten Sie dies bei der Montage.

5. Bei der Eismaschine mit wassergekühlter Ausführung werden zwei 3/4"-Außengewinde-Wasserrohrverbindungen, ein wassergekühlter Wassereinlass und ein wassergekühlter Wasserauslass, an die Maschine angebracht und der zugehörige Wassereinlassschlauch angeschlossen.

6. Die Eismaschine entwässert durch Schwerkraft. Daher muss sichergestellt werden, dass das Abflussrohr ein ausreichendes Gefälle aufweist.


Warnung: Nur an eine Trinkwasserquelle anschließen!

Bezeichnung der Bauteile und Installationsanleitung

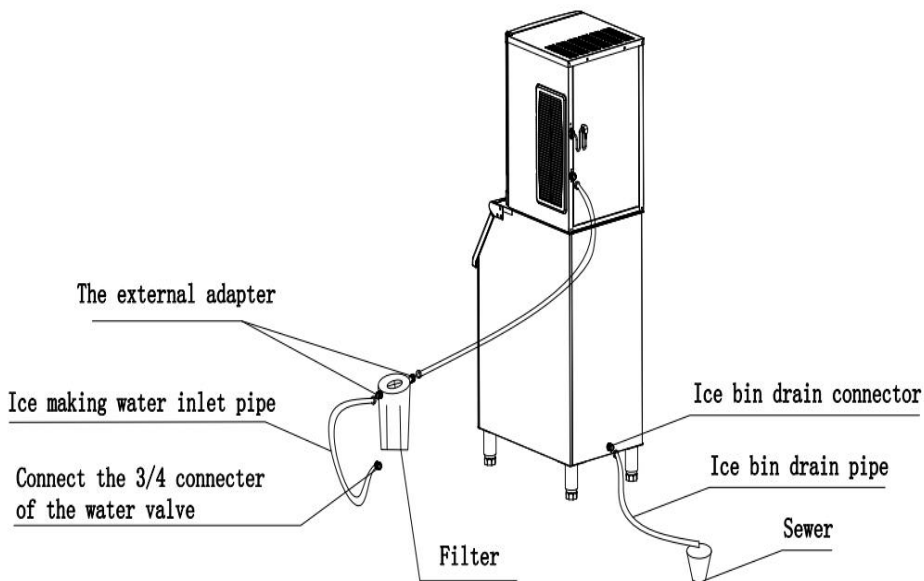


Schematische Darstellung der Eisbehälterinstallation:


(Eiskübel müssen separat erworben werden)

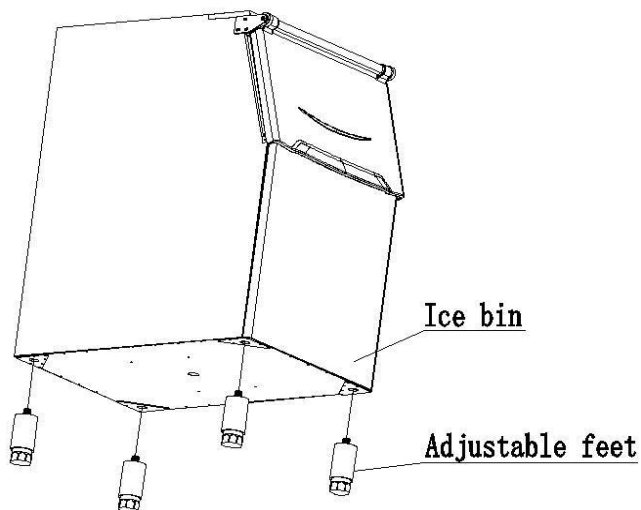

Installation diagram of water purification filter

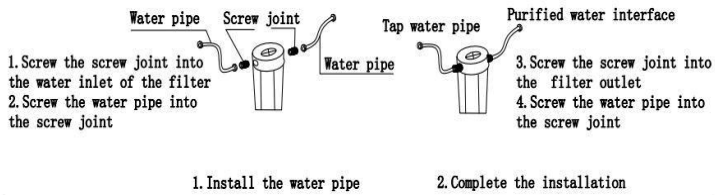


Schematic diagram of replacement filter element of water purification filter

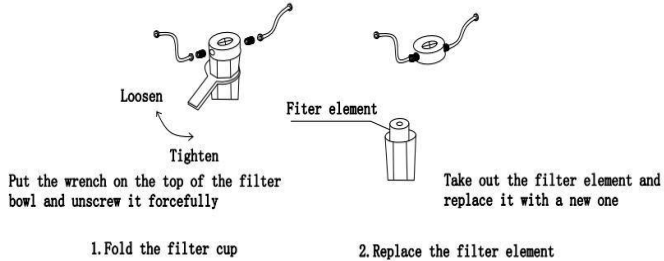

IV. Operating Instructions

Funktionsbeschreibung des Bedienfelds

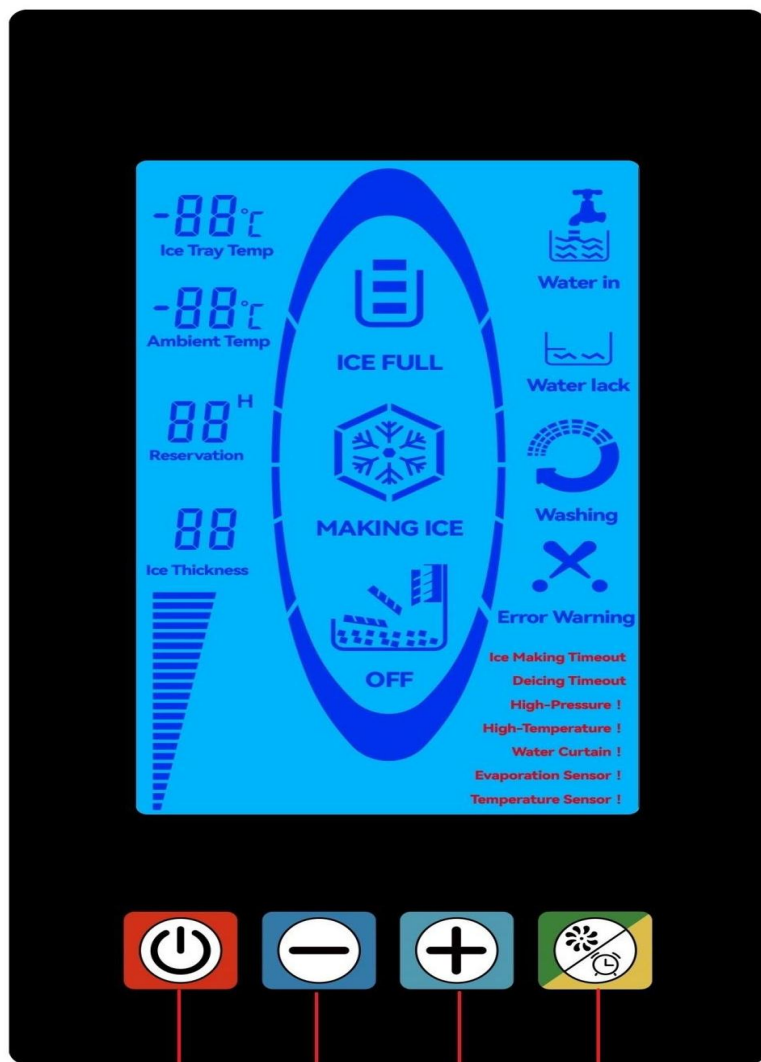

On/Off Key

Long press to turn on/off

"-" , "+" Key

1. Adjust the ice thickness gear
2. Adjust the appointment time

Timed/Clea Key

1. Single press to enter timer
2. Long press to enter cleaning (In standby mode)

Eis volle Funktion

1. Wenn der Eisbehälter voll ist und die Eisfallplatte nicht automatisch schließt, stoppt die Maschine automatisch.

4. Wenn das Eis verbraucht ist, wird die Eisfallscheibe zurückgesetzt und die Maschine startet nach einer Verzögerung von 3 Minuten automatisch.



Wenn die Eismaschine aufgrund von Spannungs- und Wasserdruckschwankungen stoppt und nicht bremst oder Um das Eisbrett freizugeben, trennen Sie bitte das Netzteil für 5 Minuten vom Stromnetz, bevor Sie es wieder einschalten. Die Maschine wird getestet. Aufgrund von Änderungen der Wassertemperatur und der Umgebungstemperatur bilden sich Eisrücken. Im Wassertank können gelegentlich Eisränder auftreten. Bei starker Eisbildung ziehen Sie bitte den Netzstecker. Vor dem Einschalten des Stroms 10 Minuten lang an die Stromversorgung anschließen.

IV Operating Instructions

Warnung

1. Diese Eismaschine ist so konstruiert, dass sie essbares Eis herstellt. Eis. Zu halten Die Eis Maschine sauber und hygienisch, Du sollen Tun Die Folgendes:

Waschen Sie Ihre Hände, bevor Sie Eis entnehmen. Verwenden Sie die mitgelieferte Eisschaufel aus Kunststoff . (Zubehör) Zu entfernen Eis.

* Der Aufbewahrungsbehälter ist für Eis. Lagerung nur. Nicht speichern andere Artikel In Die Lagerung Mülleimer oder verwenden andere elektrisch Geräte In der Speicher Behälter.

* Der Lagerung Mülleimer muss Sei gereinigt vor Verwendung (siehe "5. Reinigung ").

* Halten Sie die Eisschaufel sauber. Reinigen Sie sie mit einem neutralen

Reinigungsmittel. Und spülen gründlich mit Wasser.

* Schließen Sie die Mülltonnenklappe nach dem Entfernen des Eises, um Verschmutzungen zu vermeiden. Staub oder Insekten aus Eintritt den Mülleimer.

2. Die Verwendung von Für die Nutzung elektrischer Geräte müssen einige grundlegende Vorschriften eingehalten werden. besonders:

* Die Verwendung elektrischer Geräte in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit erhöht das Risiko von kurz Schaltkreise Und elektrisch Schock. Wenn Bei Verdacht auf hohe Luftfeuchtigkeit sollten Sie die Eismaschine vom Stromnetz trennen.

* Trennen Sie die Stromversorgung der Eismaschine nicht durch Ziehen am Leistung der Eismaschine Kabel.

Diese Eismaschine ist eine gewerbliche Eismaschine. Maschine Und dürfen nur sein betrieben und verwendet von qualifiziertes Personal In in Übereinstimmung mit den aktuellen Betriebsverfahren des Herstellers .



Beachten

Nach dem Ausschalten Warten Sie mindestens 3 Minuten, bevor Sie die Eismaschine wieder starten. Eis Maschine um zu verhindern Schaden Zu Die Kompressor.

Alle Teile werden vor Verlassen des Werks justiert. Unsachgemäße Justierung nach Installation Mai verursachen Fehlfunktionen.

Start-up

Der Installateur führt üblicherweise einen Testlauf der Eismaschine durch, um den automatischen Eisproduktionsprozess zu starten. Um einen kontinuierlichen Betrieb der Eismaschine zu gewährleisten, überprüfen Sie bitte Folgendes:

- * Der Wasserhahn wurde geöffnet.
- * Die Eismaschine ist angeschlossen.

Wenn die Eismaschine längere Zeit nicht benutzt wird



Beachten

Diese Eismaschine kann bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt nicht funktionieren. Um dies zu verhindern Schaden Zu Die Wasser liefern Linie, Entleeren Sie die Eismaschine, wenn die Temperatur unter dem Gefrierpunkt liegt. Wasser bleibt im Eis Maschine, wenn Die Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt kann es zu schweren Erkrankungen kommen. Schaden Zu bestimmte Teile Und solch Schaden Ist nicht abgedeckt von Die Garantie.



Gesundheit

Wenn die Eismaschine für 2 Stunden abgeschaltet ist Tage oder mehr, bitte Abfluss das Wasser innen nach verhindern Wasserweg Kontamination.

1. Ziehen Sie den Netzstecker des Eisbereiters oder trennen Sie die Stromversorgung.
2. Schließen Sie den Wasserzulaufhahn und entfernen Sie den Wasserzulaufschlauch.
3. Entfernen Sie alle Eiswürfel aus dem Aufbewahrungsbehälter und reinigen Sie den Aufbewahrungsbehälter.
4. Lassen Sie die Eismaschine von Fachleuten mit den entsprechenden Kenntnissen entleeren.

V. Cleaning and maintenance

Reinigung



Warnung

Vor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten muss die Eismaschine vom Stromnetz getrennt werden. Liefernetzwerk.

Bitte entfernen Sie vor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten die Eiswürfel in Die Eis Lagerung Tank.

Verwenden Sie zum Spülen keinen Wasserstrahl. Eismaschine .

Sei vorsichtig

Bei der Verwendung von neutralen Lösungen oder Natriumhypochloritlösungen ist Folgendes zu beachten: sicher vollständig gelesen und verstehen begleitend Anweisungen zur Vorbeugung potenzieller Gesundheitsprobleme .

Beachten

Das Wassersystem der Eismaschine sollten gereinigt und desinfiziert werden (bei I östlich zweimal A Jahr) von ausgebildet Wartung Das Personal und der Kondensator sollten überprüft und gereinigt werden. (bei am wenigsten einmal pro Jahr).

Kunststoffteile dürfen nicht in Wasser mit einer Temperatur über 40 °C getaucht oder gewaschen werden. In A Geschirrspüler vermeiden schädlich die Teile.

1. Gehäuse für Eiswürfelbereiter und Vorratsbehälter

Wischen Reinigen Sie das Gehäuse der Eismaschine mindestens einmal pro Woche mit einem sauberen, weichen Tuch und wischen Sie Fett und Schmutz mit einem feuchten Tuch ab, das mit einem neutralen Reinigungsmittel versetzt ist .



Beachten

Verwenden Sie keine Bürsten mit harten Borsten oder Drahtbürsten, auch kein Scheuerpulver, Benzin, Bananenwasser, Aceton oder andere Reinigungsmittel. Organische Lösungsmittel. Kein kochendes Wasser oder Reinigungsmittel verwenden. Säuren enthalten oder Alkali Zu sauber Die Maschine.

Beim Reinigen nicht mit Wasser besprühen, um die Eigenschaften nicht zu beeinträchtigen. elektrisch Isolierung.

2. Reinigung und Desinfektion der Eisschaufel (täglich)

Schritt 1: Geben Sie 1 Liter Wasser in einen geeigneten Behälter, fügen Sie dann 4 ml einer 5,25%igen Natriumhypochloritlösung oder des vom Hersteller empfohlenen Desinfektionsmittels hinzu und mischen Sie.

Schritt 2: Weichen Sie die Eisschaufel länger als 3 Minuten in der Lösung ein, spülen Sie sie anschließend gründlich ab und schütteln Sie überschüssiges Wasser ab.

Hinweis: Das Trocknen mit einem Lappen kann zu einer Sekundärkontamination führen.

3. Reinigung und Desinfektion der Eismaschine (einmal pro Woche)

Hinweis: Aufgrund der unterschiedlichen Wasserqualität in verschiedenen Regionen kann in einigen Bereichen eine häufigere Reinigung und Desinfektion erforderlich sein.

Reinigungsmethode

Vor der Reinigung

Beachten

Vor dem Start des Reinigungsmodus unbedingt Folgendes entfernen :
Front Rahmen. Nach alle Die Eis Würfel haben ausgerutscht weg bei Die
Ende den Enteisungszyklus ausschalten die Maschine öffnen

Aufbewahrungsbehälter Tür , und nehmen aus alle Die Eis Würfel.
Bitte verwenden Sie eine spezielle Eisschaufel zum Entfernen Eis Würfel aus Die Lagerung Behälter.
Verwenden Sie keine Werkzeuge zum Abziehen das Eis am Verdampfer, ansonsten Die Der Verdampfer könnte sein beschädigt.
Verwenden Sie keine alkoholhaltigen Flüssigkeiten zum Reinigen oder Desinfizieren . Die Eismaschine wie dies Mai Ursache Risse In das Plastik Teile.
Beim Umgang mit Chemikalien ist darauf zu achten, dass diese nicht verschüttet werden.
Bitte wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten gründlich auf. nicht behandelt rechtzeitig , Es Mai Ursache Rost um Es.

Belüftung	Ausreichende Belüftung	verbieten	Das Arzneimittel darf nicht verdünnt oder gemischt werden mit alles außer Wasser mit Zimmertemperatur .
	Chlorgas, das aus Chemikalien hergestellt wird kann sein Gesundheitsgefährlich. Bitte bedienen Sie ein belüftetes Bereich.		Durch die Zugabe von heißem Wasser wird das Medikament... verdunsten und sich mit anderen Arzneimitteln vermischen oder Fremdstoffe erzeugen Gase, Sind schädlich für den menschlichen Körper und gefährdend Gesundheit.
Tragen	Beim Umgang mit Chemikalien Schutzbrille tragen und Schutzhandschuhe.		Bitte bewahren Sie Medikamente außerhalb der Reichweite von Kindern auf. die Reichweite von Kinder.

Schutz Ausrüstung	Kann Entzündungen verursachen, wenn In Kontakt mit Augen Und Haut. Für weitere Einzelheiten folgen Sie bitte dem Link Vorsichtsmaßnahmen die Medizin.	Lagerung	Wenn Falls versehentlich verschluckt, spülen Sie Ihren Mund aus. sofort mit Wasser . Bitte trinken Sie kein Wasser, um Erbrechen auszulösen . und suchen Sie umgehend ärztlichen Rat .
verbieten	Der Trank ist ungenießbar .	verbieten	Chemikalien nicht direkt entsorgen hinein Entwässerungsgräben, Wasserläufe oder der Boden .
	Kein trinken. Bitte verwenden Sie es nicht für solche Zwecke. außer Reinigung. Um die Gesundheit nicht zu schädigen .		Kann Umweltverschmutzung verursachen. Bitte entsorgen Sie es gemäß den geltenden Bestimmungen. lokal Vorschriften.

Bitte lesen Sie vor Beginn der Reinigung sorgfältig diese [Reinigungsmethode] sowie die [Vorsichtsmaßnahmen], [Anwendung] und [Notfallmaßnahmen] auf der Arzneimittelverpackung durch und befolgen Sie die Anweisungen anschließend korrekt. Bitte beachten Sie die folgenden [Hinweise].

Dinge, die vor dem Waschen zu beachten sind

1. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Waschen beginnen, und befolgen Sie diese Anweisungen für eine korrekte Bedienung:

*Nachdem Sie Ihre Hände gewaschen haben, entfernen Sie das gesamte Eis mit einer speziellen Eisschaufel aus dem Vorratsbehälter. Achten Sie beim Entnehmen des Eises darauf, dass alle Eiswürfel abfallen und die

Maschine ausgeschaltet ist.

Bitte bereiten Sie im Voraus ein Gefäß zum Auflösen des Medikaments vor.

Bitte stellen Sie sicher, dass der Behälter zum Auflösen des Medikaments vor Gebrauch sauber ist. Er darf keine Verschmutzungen, Ölflecken oder andere Verunreinigungen aufweisen.

Bitte verwenden Sie ein Gefäß, um die abgemessene Menge des Arzneimittels vollständig aufzulösen, und stellen Sie es für die spätere Verwendung beiseite.

2. Sollte das injizierte Medikament verschüttet werden, wischen Sie es bitte mit einem feuchten Lappen ab.

3. Bitte waschen Sie Ihre Haut nach der Anwendung des Mittels sorgfältig.

4. Bitte reinigen Sie die Arbeitskleidung, die Sie beim Umgang mit Chemikalien getragen haben.

Über Zaubetränke

1. Es wird empfohlen, das vom Hersteller empfohlene Mittel zu verwenden.

2. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den pharmazeutischen Hersteller.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Beachten Sie bitte die Reihenfolge der Chemikalienverwendung: Vor der Reinigung desinfizieren. Eine falsche Reihenfolge oder die Verwendung nur eines der Mittel verringert die Wirksamkeit der Reinigung und Desinfektion.

2. Bitte essen, trinken oder rauchen Sie nicht, während Sie das Medikament einnehmen.

3. Bitte rühren Sie das Medikament und das Wasser mit normaler Temperatur gründlich um, bis es sich vollständig aufgelöst hat, und gießen Sie es dann in das Gerät.

4. Bitte öffnen Sie den Deckel der Eisleitungsplatte ein wenig und gießen

Sie das aufgelöste Medikament langsam in das Spülbecken. Achten Sie bitte darauf, dass beim Eingießen nichts verschüttet wird.

5. Wenn das Einführen des Medikaments umständlich ist, können Hilfsmittel wie Trichter verwendet werden, um die Einnahme zu erleichtern.

6. Die zum Einfüllen des Medikaments verwendeten Hilfsmittel müssen sauber und frei von Schmutz, Ölflecken und anderen Verunreinigungen sein.

7. Sollten sich Tropfen der eingespritzten Flüssigkeit an der Eismaschine festsetzen, wischen Sie diese bitte mit einem Lappen ab, um Korrosion zu vermeiden.

Reinigungs- und Desinfektionsschritt

Bitte führen Sie im folgenden Schritt die Reinigung und Desinfektion durch.

Ordnung verwenden	Art von Medizin	Verwenden
1	Entkalkungsmittel (Zitronensäure) Säure Konzentration Reichweite 60~ 100%)	Sauber
2	Desinfektionsmittel (effektive Chlorkonzentration 3~3,8 %)	Desinfizieren

(1) Reinigung

Schritt 1: Nachdem am Ende des Abtauvorgangs alle Eiswürfel

abgerutscht sind, trennen Sie die Strom- und Wasserzufuhr, öffnen Sie die Kühltür, entfernen Sie den vorderen Rahmen und nehmen Sie alle Eiswürfel heraus.

Beachten

Verwenden Sie keine Werkzeuge zum Abziehen des Eis am Verdampfer, ansonsten könnte der Verdampfer beschädigt werden.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen Flüssigkeiten zum Reinigen oder Desinfizieren. Die Eismaschine wie dies kann Ursache für Risse in den Plastikteilen sein.

Lassen Sie das Wasser aus dem Spülbecken ab. Mischen Sie in einem geeigneten Behälter Spülmittel und Wasser im Verhältnis 1:10, um das Auflösen zu erleichtern, und gießen Sie die Mischung in das Spülbecken des Eisbereiters. Halten Sie im Standby-Modus die Taste „THICK“ 5 Sekunden lang gedrückt, um den Eisbereiter zu starten. Das Selbstreinigungsprogramm dauert etwa 30 Minuten. Nach Abschluss des Selbstreinigungsvorgangs schalten Sie die Eismaschine aus.

Schritt 2: Öffnen Sie den Abfluss des Spülbeckens, lassen Sie das Wasser im Spülbecken und in den Leitungen ab und entfernen Sie dann die Eisschutzabdeckung, das Wasserpumpenrohr, das Wasserverteilungsrohr, das Spülbecken usw. innerhalb des Geräts.

Schritt 3: Reinigen Sie die Oberfläche der ausgebauten Teile (Wasserleitungen einschließlich der Innenfläche) sorgfältig mit einer weichen Bürste, einem Schwamm oder einem in neutralem Reinigungsmittel getränkten Reinigungstuch. Anschließend mit klarem Wasser abspülen.

Schritt 4: Da sich die Eiskubuswanne, die Wasserpumpe und die Schwimmkomponenten nicht auseinandernehmen lassen, wischen und reinigen Sie diese bitte mit einer weichen Bürste, einem Schwamm oder einem in neutralem Reinigungsmittel getränkten Reinigungstuch und füllen Sie anschließend eine Gießkanne mit sauberem Wasser.

Hinweis: Zur Reinigung des Wasserverteilungsrohrs muss das Innenrohr ausgebaut, mit einer weichen Bürste, einem Schwamm oder einem in neutralem Reinigungsmittel getränkten Reinigungstuch gereinigt und anschließend mit klarem Wasser abgespült werden.

Im Wasserkreislaufbereich sollten nur Teile wie der Pumpenmotor und der Schwimmer gereinigt werden. Elektrische Bauteile dürfen nicht in das Reinigungsmittel eingetaucht werden; bitte achten Sie darauf, diese nicht zu berühren.

Das zum Reinigen verwendete Reinigungsmittel muss lebensmittelgeeignet oder ein vom Hersteller empfohlenes Reinigungsmittel sein.

Manche Reinigungsmittel können die Oberfläche der Eismaschinenauskleidung beschädigen oder Metallteile korrodieren lassen. Reinigungsflüssigkeit sollte stets entfernt werden, sofern vom Hersteller nichts anderes angegeben ist.

(2) Desinfektion

Schritt 5: Geben Sie 10 Liter Wasser in einen geeigneten Behälter, fügen Sie 50 ml einer 5,25%igen Natriumhypochloritlösung oder des vom Hersteller empfohlenen Desinfektionsmittels hinzu und vermischen Sie alles. Tauchen Sie die ausgebauten Teile (Eisabweiser, Wasserpumpenrohr, Wasserverteilungsrohr, Wassertank) für etwa 3 Minuten in die Desinfektionslösung.

Da sich die Eiswürfelschale, die Wasserpumpe und die Schwimmerkomponenten nicht auseinandernehmen lassen, füllen Sie eine Sprühflasche mit der vorbereiteten Desinfektionslösung und besprühen Sie damit die Ecken, die mit dem Reinigungstuch nicht leicht zugänglich sind.

Hinweis: Elektrische Bauteile dürfen beim Desinfizieren des Pumpenmotors nicht in Desinfektionsmittel eingetaucht werden.

Schritt 6: Wischen Sie die Innenauskleidung und die Tür des Kühlschranks mit einem sauberen, in der Lösung getränkten Schwamm

oder Lappen ab.

Schritt 7: Bitte füllen Sie die Wasserflasche nach der Desinfektion mit sauberem Wasser und spülen Sie sie gründlich aus, um sicherzustellen, dass keine Desinfektionsmittelreste mehr vorhanden sind.

Schritt 8: Bauen Sie die ausgebauten Teile in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus wieder ein und schließen Sie abschließend die Kühltür, um die Wasser- und Stromversorgung wiederherzustellen.

Vorgehensweise: Nach dem Einschalten der Eismaschine alle Eiswürfel aus den ersten drei Blöcken entnehmen und entsorgen. Die Reinigung ist abgeschlossen.

Hinweis: Wenn Sie das Spülbecken nur zum Reinigen auseinandernehmen müssen, können Sie es einfach zum Reinigen auseinandernehmen.

4. Reinigung von Luftfilter und Kondensator

Luftfilter aus Kunststoffgewebe filtern Schmutz und Staub aus der Luft und verhindern ein Verstopfen des Kondensators. Bei einem verstopften Filter verringert sich die Leistung der Eismaschine. Bitte entnehmen und reinigen Sie den Luftfilter mindestens zweimal im Monat.

Schritt 1: Ziehen Sie den Luftfilter aus der Filterführung heraus.

Schritt 2: Bitte reinigen Sie den Luftfilter mit einem Staubsauger. Ist der Luftfilter stark verstopft, reinigen Sie ihn mit neutralem Seifenwasser oder Reinigungsmittel, um sicherzustellen, dass das Sieb nicht durch Staub oder Schmutz verstopft wird.

Schritt 3: Den Luftfilter gründlich ausspülen und trocknen.

Schritt 4: Reinigen Sie den Kondensator der luftgekühlten Eismaschine mindestens alle sechs Monate mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger mit Bürstenaufsatz. Reinigen Sie die Lamellen dabei in Lamellenrichtung auf und ab, um Beschädigungen zu vermeiden. Kondensatorlamellen und die Beeinträchtigung des Kühleffekts.

Beachten

Der Kondensator sollte regelmäßig gereinigt werden, sonst führt er zu Problemen. Zu reduziert Eisproduktion und Fehlfunktionen.

Wenn Auf dem Kondensator-Kühlkörper befindet sich Öl . kann man verwenden A besonders Reinigung Agent Zu sauber Es In A ein bestimmtes Verhältnis.

Tun nicht biegen Die Kühler Flossen Wann Reinigung Die Kondensator .
Wenn du finden beliebig gebogen oder deformiert Kühler Flossen,
begradigen sie. Die Kühlrippen des Kühlers sind sehr scharf, also Vorsicht!
erhalten zerkratzt.

Berühren Sie die Kondensatorlamellen nicht direkt mit den Händen, da dies zu Beschädigungen führen kann. Ursache Verletzung.

Nach der Reinigung unbedingt wieder an ihren Platz zurückbringen. Luft Filter.

Hinweis: Einige Modelle sind nicht mit Luftfiltern ausgestattet. Im Allgemeinen sollte der Kondensator alle 1–2 Monate gereinigt werden.

Vor Kontaktaufnahme mit dem Servicepersonal:

Falls es ein Problem mit Ihrem Gerät gibt, überprüfen Sie bitte den Inhalt, bevor Sie uns kontaktieren:

1. Funktioniert die Wasserzufuhr der Eismaschine normal?

Zur Überprüfung wird der Wasserzulauf (Hahn 6) des Eisbereiters an der Rückseite des Geräts gelöst. Sobald er sich ein Stück weit löst, tritt Wasser aus. Tritt das Wasser über einen längeren Zeitraum aus, ist die Wasserzufuhr in Ordnung; andernfalls ist kein Wasser vorhanden.

2. Ist der Eiswürfelbereiter an die Stromversorgung angeschlossen?

Die von unserem Unternehmen hergestellte Eismaschine arbeitet vollautomatisch und benötigt keine manuelle Bedienung. Daher verfügen

einige Modelle über keinen Netzschalter. Bitte lassen Sie Fachleute überprüfen, ob die Maschine eingeschaltet ist.

3. Modell und Nummer des Eisbereiters

Auf der Rückseite der Maschine befindet sich ein Typenschild. Bitte überprüfen und notieren Sie es selbst.

VI.TROUBLESHOOTING INSTRUCTIONS FOR THIS SERIES OF ICE MACHINES


Sollte es während des Betriebs zu Problemen mit Ihrer Eismaschine kommen, konsultieren Sie bitte die Tabelle zur Fehlerbehebung. Bitte beachten Sie Folgendes, bevor Sie die Serviceabteilung anrufen:

Häufige Fehler und Lösungen		
Fehler	Mögliche Gründe	Überprüfen Die folgende Gebiete für Schaden
Die Maschine funktioniert nicht arbeiten	Der Eiskwürfelbereiter ist nicht verbunden mit die Stromversorgung oder Wasserquelle	1. Steckdose 2. Steckdose 3. Sicherungsdraht 4. Mutter Planke 5. Wasserschalter
Voller Eis Aber kein Eis	Eisabweiser im Freien Position	1. Ob sich die Eisleitvorrichtung frei drehen kann 2. Ob der Eis-Vollschalter oder Die Linie bricht ab.
Enteisungs-Timeout Tun nicht	Eiskwürfel schmutzig	Reinigen und desinfizieren Sie die Eismaschine.
	Die Maschine ist nicht ausgewogen	Legen Sie den Eiskwürfelbereiter flach hin.

enteisen wenn das Eis fällt	Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig	Die Umgebungstemperatur beträgt mindestens 5 °C.
	Das Magnetventil hat ein Problem.	Tauschen Sie das Magnetventil aus.
	Die Eisdicke ist nicht angepasst richtig	Siehe "Eisdickenregulierung"
Zeigen Sie immer, dass Sie Wasser hinzufügen müssen.	Spülbeckenpegel ist zu niedrig	Prüfen Sie den Wasserstand auf Lecks.
	Das Wassereinlassventil funktioniert nicht.	Prüfen Sie, ob das Wassereinlassventil beschädigt ist.
	Unzureichender Wasserdruck	Der Wasserdruck muss sein 0,13–0,55 MPa
	Wasserhindernis	Wasserleitungen prüfen und Gelenke sind verfärbt
Die Eisproduktion läuft über die Runden. oder zu langsam	Der Kondensator ist verschmutzt.	Reinigen Sie den Kondensator.
	Die Umgebungstemperatur ist hoch und Ablagerungen blockieren die Belüftung	Die Umgebungstemperatur sollte nicht überschreiten 38 °C. Entfernen Sie die Trümmer und für ausreichende Belüftung sorgen
	Der Kompressor ist nicht gestartet.	1. Ob das Kompressorkabel Korrekt angeschlossen 2. Ob der Kondensator beschädigt ist
	Das Wassereinlassventil kann nicht Sei	Reinigen oder ersetzen Sie das Wassereinlassventil

	vollständig geschlossen, Leckage	
Hochtemperatur fehler	ADSL (Schlecht) Wärmeableitung)	1. Ist der Lüfter beschädigt? 2. Ob die Ringtemperatur e zu hoch ist 3. Ob der Luftauslass blockiert
Die Verdunstung oder Kondensation Sensor ist fehlerhaft	Verdunstungssensor oder Der Kondensator ist beschädigt	Änderungssensor
Wasserknapphei t	Falsche Schwimmererkennung oder keine Wasser im Waschbecken	1. Im Waschbecken ist nicht genügend Wasser, überprüfen Sie ob es normal ist, Wasser hinzuzufügen 2. Ob der Schwimmer fest sitzt 3. Die Schwimmerbaugruppe ist zu hoch.

VII. CIRCUIT DIAGRAMS

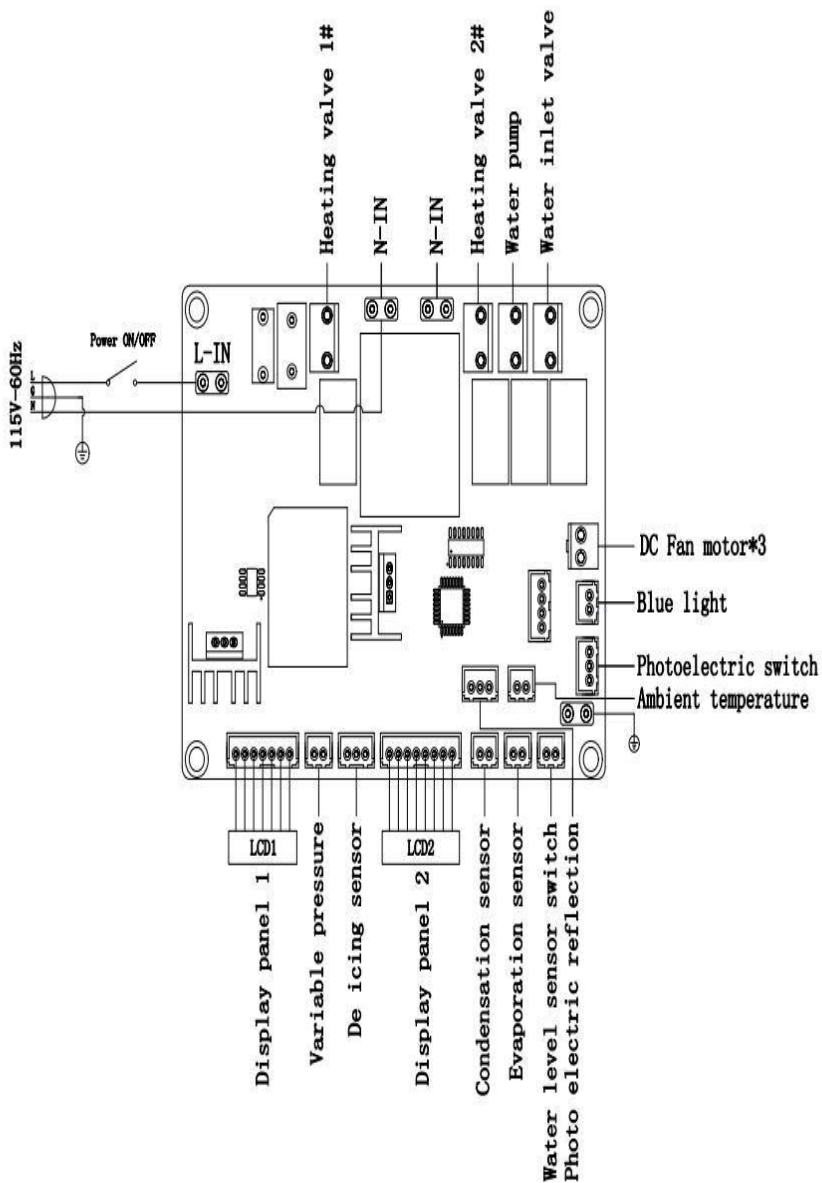






Upgrade · The Home Creator Way

MACHINE À GLAÇONS

MODÈLE : SF-138/SF-250/BF-500

MODÈLE : SF-138/SF-250/BF-500

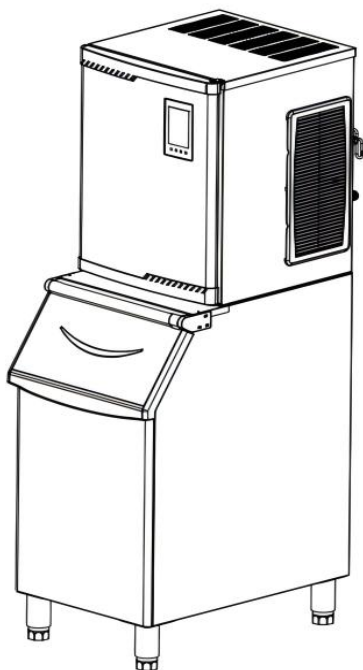

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.



Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.



Veuillez scanner le code QR pour obtenir le guide d'utilisation



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des déchets ménagers dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques (EEED).

Contents

- I. Consignes de sécurité
- II. Instructions d'installation

III. Nom des pièces et instructions d'installation

IV. Instructions d'utilisation

V. Nettoyage et entretien

VI. Instructions de dépannage

VII. Schéma de circuit

L'entreprise se réserve le droit d'interpréter les instructions.

Veuillez vous référer à l'apparence réelle du produit.

Veuillez conserver ce document avec la facture après lecture.

En cas de mise à jour des technologies ou des logiciels des produits, sans préavis.

I. Safety instructions

Cher utilisateur,

Merci d'utiliser les produits de notre entreprise. Afin d'utiliser ce produit en toute sécurité et d'éviter les accidents corporels et matériels, veuillez lire attentivement ce manuel et respecter la signification des symboles qui y figurent.



Actions ou opérations qui doivent être interdites



WARNING En cas de mauvaise manipulation, l'utilisateur risque d'être blessé.



Comportement ou opération qui doit être observé



ATTENTION Une mauvaise utilisation peut endommager les biens et les

propriétés  **ATTENTION**. **Veillez à conserver ce manuel dans un endroit accessible aux utilisateurs à tout moment.**

Caractéristiques électriques :



Veillez à utiliser l'alimentation électrique spécifiée sur l'étiquette de cette machine à glaçons. En cas de fortes variations de tension, veuillez installer un stabilisateur de tension automatique adapté à l'alimentation électrique, conformément aux spécifications de la plaque signalétique.



Une prise de courant dédiée et indépendante doit être utilisée et mise à la terre.

de manière fiable. Le cordon d'alimentation de cette série de machines à glaçons est équipé d'une prise à trois fils (avec mise à la terre) et d'une prise standard à trois fils (avec mise à la terre).

Il convient d'utiliser une douille. Ne pas couper ni retirer la troisième broche (terre) de Le cordon d'alimentation en aucune circonstance.



La fiche du cordon d'alimentation doit être maintenue fermement en contact. avec la prise, sinon cela pourrait provoquer un incendie. Afin d'éviter tout dommage à l'alimentation électrique Ne laissez pas la machine à glaçons appuyer sur le cordon d'alimentation ni marcher dessus.

Cordon d'alimentation. Lors du déplacement de la machine à glaçons, veuillez veiller à ne pas enrouler le cordon d'alimentation.



Ne débranchez jamais la machine à glaçons en tirant sur le cordon d'alimentation. Tenez fermement la prise et retirez-la directement de la prise murale. Avant de nettoyer, de réparer et remplacer les dommages équipement d'éclairage, la prise électrique de la La machine à glaçons doit être débranchée pour éviter tout risque d'électrocution. Ne pas utiliser lorsque

Le cordon d'alimentation est endommagé ou la fiche est effilochée.



En cas de fuite de gaz ou d'autres gaz inflammables, veuillez fermer immédiatement l'appareil.

Vérifiez l'étanchéité du robinet d'arrêt de gaz, puis ouvrez les portes et les fenêtres. Ne branchez ni ne débranchez les appareils électriques.



Veuillez installer un disjoncteur différentiel avant utilisation, afin de garantir la sécurité des personnes et la sécurité d'utilisation du produit.

Concernant l'utilisation



Ne placez aucun débris dans le réfrigérateur, ne congeler aucun aliment dans le réfrigérateur et gardez la pelle à glace propre.



Il est strictement interdit de mettre La machine à glaçons contient des matières dangereuses inflammables et explosives, ainsi que des acides, des bases et d'autres produits chimiques fortement corrosifs.

Pour éviter tout risque d'incendie, ne stockez ni n'utilisez d'essence ou d'autres matières inflammables à proximité d'une machine à glaçons.

Ne touchez pas la surface de l'évaporateur de la machine à glaçons avec les mains après son fonctionnement. Surtout si vos mains sont mouillées, votre peau collera à la surface de l'évaporateur et vous risquez de vous blesser.



Ne pas vaporiser ni rincer la machine à glaçons à l'eau, et ne pas la placer dans un endroit humide où les projections d'eau sont fréquentes, afin de ne pas altérer son isolation électrique. Cela pourrait même provoquer des accidents tels que des chocs électriques et des incendies.



Il est strictement interdit de démonter ou de modifier la machine à glaçons sans autorisation, et il est interdit d'endommager les canalisations frigorifiques. Toute réparation de la machine à glaçons doit être effectuée

par un personnel qualifié.

En cas d'anomalie ou de panne, veuillez débrancher l'appareil et cesser immédiatement de l'utiliser. Pour toute intervention de maintenance, veuillez contacter le service de maintenance agréé.

Lorsque la machine à glaçons n'est pas utilisée pendant une période prolongée, veuillez débrancher la prise électrique, sinon le vieillissement de la couche isolante risque de provoquer une fuite et un incendie.



Veuillez surveiller les enfants et les empêcher d'introduire leurs mains et leurs pieds dans la machine à glaçons, notamment au niveau du dos et des parties de protection dorées perforées ou des coutures latérales, afin d'éviter tout risque de blessure. Lorsque la machine à glaçons n'est pas utilisée, veuillez fermer la porte et ne laissez pas les enfants jouer avec.



Lorsque la machine à glaçons n'est pas utilisée, veuillez la tenir éloignée de toute source de chaleur afin d'éviter tout accident. Veuillez ensuite la déposer à l'endroit prévu pour le traitement des glaçons.



Si certains modèles utilisent un agent moussant inflammable, attention aux risques d'incendie (le produit porte la mention « Attention incendie »). En cas de dysfonctionnement, le produit doit être réparé par un personnel qualifié.



Cette machine n'est pas destinée à être utilisée par des personnes physiquement faibles, des enfants, des personnes ayant des difficultés de réaction ou souffrant de troubles mentaux, à moins qu'elle ne soit utilisée en toute sécurité sous la supervision ou avec l'aide de personnes responsables de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec les machines.



Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être réparé par un

professionnel.

Utilisation de l'environnement



La machine à glaçons doit être placée sur une surface plane et stable, puis retirée de son emballage. Si nécessaire, utilisez un support stable, rigide et ininflammable. N'utilisez pas la mousse d'emballage pour surélever la machine à glaçons.



Les machines à glaçons ne doivent pas être placées dans des endroits humides ou vulnérables, sous peine de provoquer un incendie ou un risque d'électrocution.



Cette machine à glaçons ne doit pas être installée à proximité de cuisinières, de fours ou d'autres appareils à haute température, et il convient d'éviter l'exposition directe au soleil afin de ne pas affecter la dissipation de la chaleur de l'appareil.



Cette machine à glaçons n'est pas conçue pour une utilisation en extérieur. Température ambiante de fonctionnement normale : 3 °C à 32 °C. Température de l'eau de fonctionnement normale : 0,6 °C à 32 °C.



N'installez pas la machine à glaçons dans un endroit où les gouttes d'eau ne sont pas autorisées. De la condensation peut s'écouler de l'enveloppe extérieure de la machine pendant la saison des pluies ou en milieu humide.




WARNING Cet appareil est utilisé à des fins similaires, notamment dans les cuisines des magasins, des bureaux ou autres lieux de travail ; chez les clients des exploitations agricoles, des hôtels, des motels et des environnements résidentiels ; dans les hôtels familiaux ; pour la restauration et autres applications similaires non commerciales.

II. Installation instructions

Installation d'une machine à glaçons

1. Retirez tous les éléments d'emballage.
2. Vérifiez si la machine a été endommagée pendant le transport. Vue de dessus : retirez ensuite l'accessoire.
3. Cette série de machines à glaçons doit être installée dans un endroit propre et bien ventilé, et non à l'air libre ni exposée directement au soleil. à l'abri du soleil et de la pluie, et loin des sources de chaleur.
4. La température ambiante autour de cette machine ne doit pas être inférieure à 3 °C ni supérieure à 38 °C, et un espacement approprié doit être respecté. Il convient de les conserver à proximité afin d'optimiser l'efficacité de la production de glace et la dissipation de la chaleur de la machine .
5. Lors de l'installation de la machine à glaçons, veuillez la placer horizontalement et ne placez aucun objet dessus.

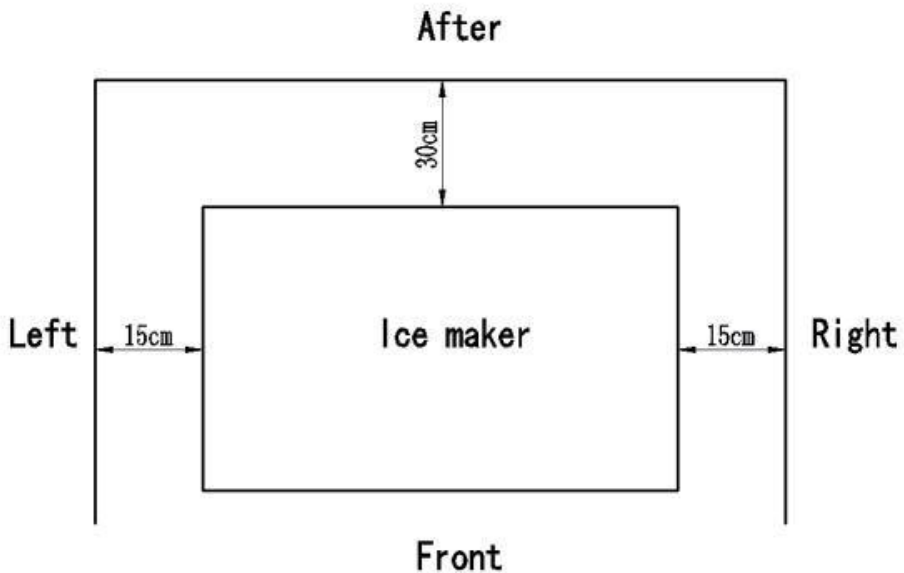



WARNING

Il est strictement interdit de placer ces machines à une température inférieure à 0 °C pour la production de glace, sous peine de graves dysfonctionnements. Lors du déplacement de la machine à glaçons, l'angle d'inclinaison maximal ne doit pas dépasser 45 degrés (par rapport à la verticale) afin d'éviter toute défaillance du système de réfrigération et tout dysfonctionnement.

Installation de systèmes d'eau

1. L'eau fournie à la machine à glaçons doit respecter les normes locales en matière d'eau potable.
2. L'eau alimentant la machine à glaçons doit être filtrée afin d'en améliorer la potabilité. Veuillez ne pas la raccorder directement à l'eau du robinet. Notre société décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement de la machine à glaçons lié à la qualité de l'eau du robinet.
3. Veuillez raccorder le tuyau d'évacuation à l'orifice d'évacuation de la machine à glaçons, puis raccorder l'autre extrémité du tuyau à la bonde de sol. Le tuyau d'évacuation doit présenter une pente de 3 cm par mètre.
7. La température normale de l'eau de fonctionnement de cette série de machines à glace est de 0,6 à 32 (°C), et la pression normale d'entrée d'eau de fonctionnement est de 130 à 550 kPa.

Installation de l'alimentation électrique

1. L'alimentation électrique d'accès doit être conforme aux indications figurant sur la plaque signalétique de la machine.

2. Ne branchez pas d'autres appareils électriques sur la même prise.
3. Connexion en Y, méthode de connexion qui doit être remplacée par le fabricant, l'organisme de service ou un personnel qualifié pour le câble souple d'alimentation.
4. La fiche d'alimentation doit être branchée directement dans une prise de courant. Fil de terre, et non un tableau de câblage temporaire. Toutes les lignes doivent être conformes aux normes nationales ou régionales.
5. La fluctuation de tension ne doit pas dépasser ± 10 % de la tension nominale, sinon un régulateur de tension doit être installé.

Vérifiez avant de commencer


1. Si la machine à glaçons est placée horizontalement.
2. Il n'y a aucun problème avec la prise électrique, ni avec le raccordement correct du tuyau d'eau.
3. Vérifier si la source d'alimentation connectée correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de la machine.
4. Vérifier si la température ambiante et la température de l'eau de la machine à glaçons se situent dans la plage indiquée.

Fonctionnement correct lors de l'utilisation

1. Après l'installation de la machine à glaçons, il n'est pas nécessaire de la mettre sous tension. Laissez-la reposer pendant plus de 30 minutes, puis mettez-la sous tension afin de garantir son bon fonctionnement.
2. Branchez la machine à glaçons à une prise dédiée.
3. Après plusieurs heures de fonctionnement du réfrigérateur, la température à l'intérieur du réfrigérateur sera stable à la valeur réglée, pendant laquelle il convient de minimiser le nombre de portes ouvertes.
4. Un tambour de stockage de glace entoure le passage refroidi par le vent de la machine à glace ; aucun objet n'est placé autour.
5. La machine à glaçons doit utiliser une source d'eau indépendante et faire l'objet d'une inspection régulière afin d'éviter une pression d'eau trop faible, des fluctuations ou un colmatage du filtre.
6. Ouvrez la porte du réfrigérateur en douceur, sans la claquer. Une fois la glace formée, refermez la porte.
7. La machine à glaçons doit être éloignée de toute source de chaleur ; son utilisation est strictement interdite dans un environnement à température élevée ou basse et il convient d'éviter l'exposition directe au soleil afin de ne pas affecter la dissipation de la chaleur de la machine.
8. Si la machine à glaçons reste inutilisée pendant une période prolongée (plus d'une journée), veuillez la vider afin d'éviter la prolifération bactérienne. En cas de risque de givrage à l'endroit où elle est utilisée, veuillez vider la machine à glaçons.

III. Name of parts and installation instructions

Structure apparente : refroidissement par air (les bacs à glace doivent être achetés séparément)

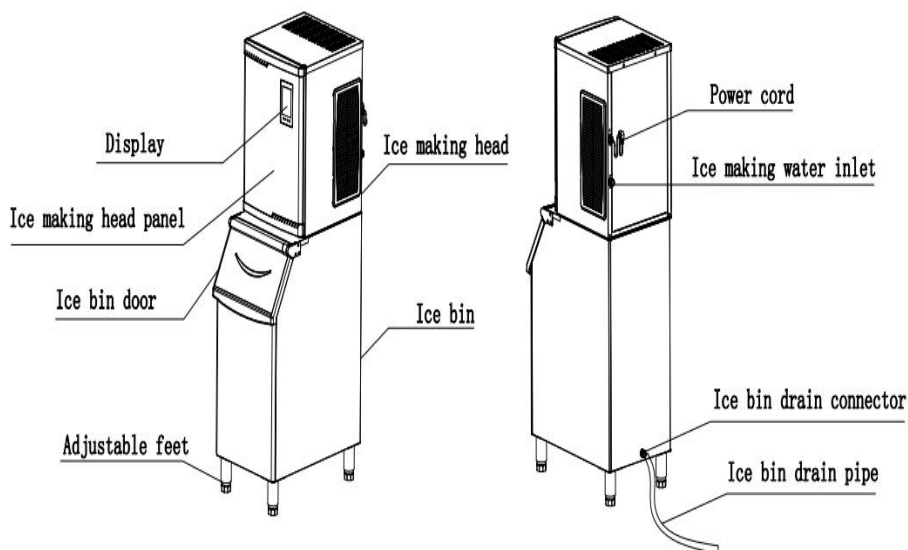

En raison des améliorations et de la sérialisation apportées au produit, celui que vous avez reçu peut différer légèrement de l'illustration de ce manuel. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.

installation d'alimentation en eau

1. La machine à glaçons doit utiliser de l'eau potable filtrée à température ambiante.
2. La pression de l'eau doit être maintenue entre 130 kPa et 550 kPa. Si elle est dépassée, elle doit être contrôlée entre 130 kPa et 550 kPa. Sous pression , il est nécessaire d'installer une soupape de décharge de

pression ; ne pas pincer le tuyau d'arrivée d'eau.

3. Le filtre contient un élément filtrant. Avant utilisation, dévissez-le à l'aide d'une clé à filtre, retirez l'élément filtrant, enlevez le film protecteur, remettez-le en place et serrez-le. L'élément filtrant doit être remplacé par un neuf tous les six mois.

4. Le couvercle du filtre est marqué du sens d'entrée et de sortie ; veuillez en tenir compte lors de l'installation.

5. Pour la machine à glaçons à configuration refroidie à l'eau, deux raccords de tuyau d'eau filetés mâles de 3/4", une entrée d'eau refroidie à l'eau et une sortie d'eau refroidie à l'eau sont ajoutés à la machine, et le tuyau d'entrée d'eau de support est connecté.

6. La machine à glaçons s'écoule par gravité. Il est donc nécessaire de s'assurer que le tuyau d'évacuation présente une pente et un dénivelé suffisants.

Avertissement : À raccorder uniquement à une source d'eau potable !

Nom des composants et instructions d'installation



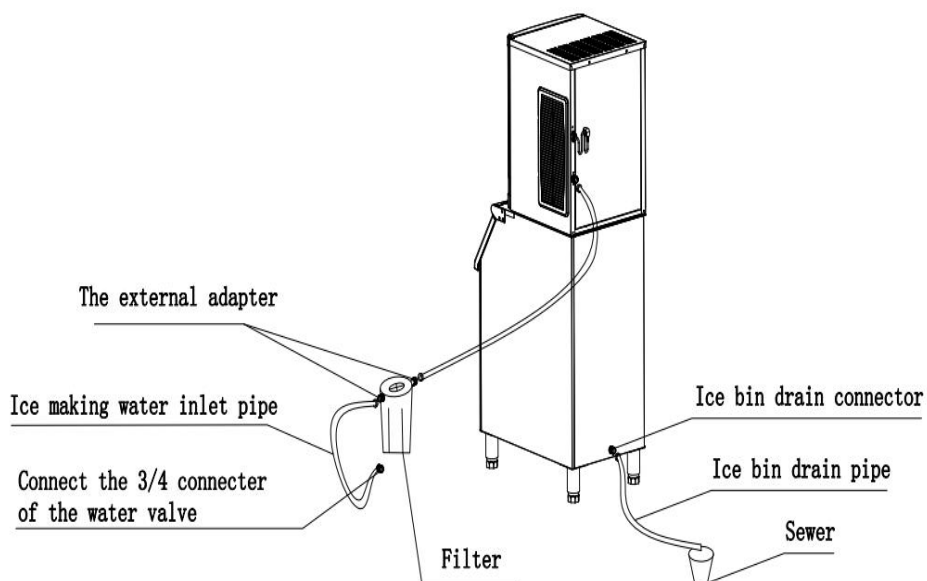


Schéma d'installation du bac à glace :


(Les seaux à glace doivent être achetés séparément)

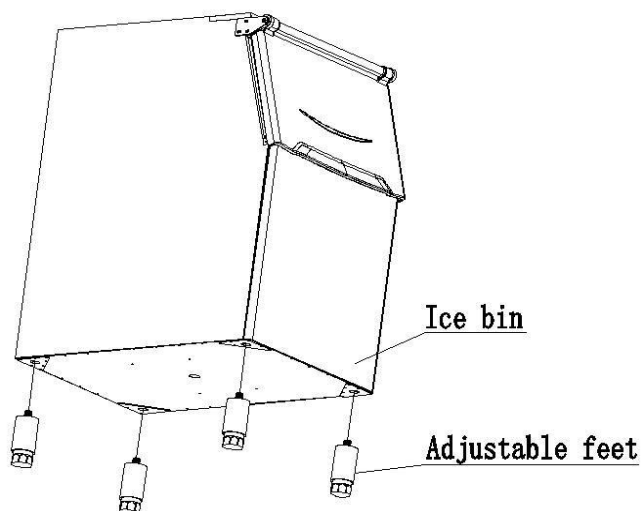

Installation diagram of water purification filter

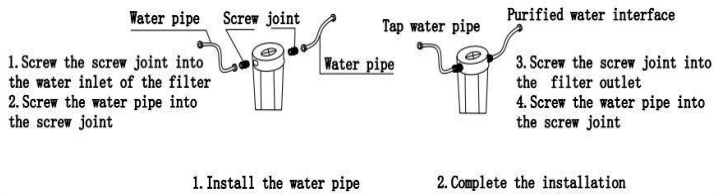


Schematic diagram of replacement filter element of water purification filter

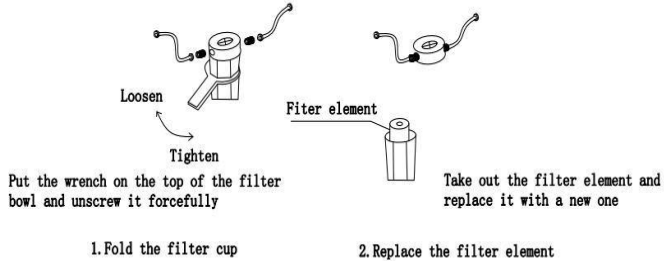

IV. Operating Instructions

Description des fonctions du panneau de commande

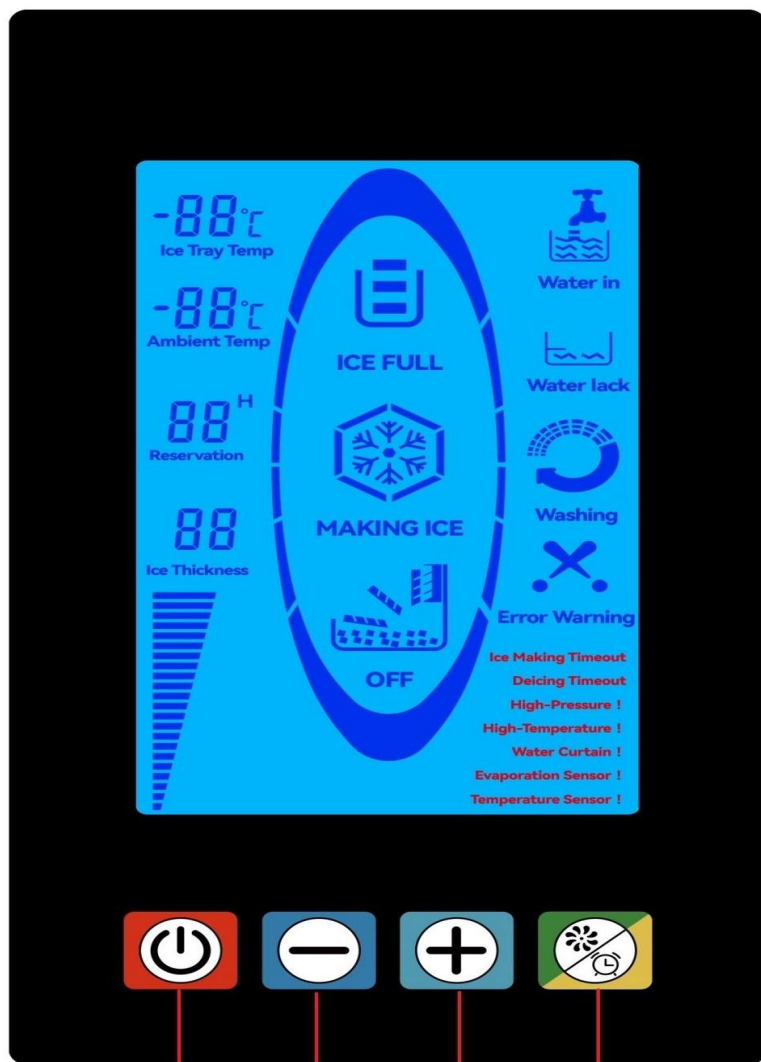

On/Off Key
Long press to turn on/off

"-" , "+" Key
1. Adjust the ice thickness gear
2. Adjust the appointment time

Timed/Clea Key
1. Single press to enter timer
2. Long press to enter cleaning (In standby mode)

Je fais entièrement fonctionner

1. Lorsque le bac de stockage de glace est plein, la plaque d'engrenage de chute de glace ne peut pas se fermer automatiquement, la machine s'arrête automatiquement de fonctionner.

5. Lorsque la glace est utilisée, la plaque d'engrenage de la chute de glace est réinitialisée et la machine démarre automatiquement après un délai de 3 minutes.



ATTENTION

Si la machine à glaçons s'arrête en raison de fluctuations de tension et de pression d'eau, et ne freine pas ou Retirez la planche à glace, veuillez débrancher l'alimentation électrique pendant 5 minutes avant de la remettre en marche et test de la machine. En raison des variations de température de l'eau et de la température ambiante, des crêtes de glace Il peut arriver que de la glace se forme dans le réservoir d'eau. Si les crêtes de glace sont importantes, veuillez débrancher l'appareil. alimenter pendant 10 minutes avant de mettre le courant.

IV Operating Instructions



Avertissement

1. Cette machine à glaçons est conçue pour fabriquer des glaçons comestibles glace. À garder le glace machine faire le ménage et hygiénique, toi devrait faire le suivant:

Lavez-vous les mains avant de prendre de la glace. Utilisez la pelle à glace en plastique fournie. (accessoire) à retirer glace.

Le bac de rangement est destiné à la glace. stockage seulement. Ne pas magasin autre articles dans le stockage poubelle ou utiliser autre électrique appareils dans le stockage poubelle.

* Le stockage poubelle doit être nettoyé avant utiliser (voir "5. Nettoyage ").

* Gardez votre pelle à glace propre. Nettoyez-la avec un détergent neutre.

et rincer soigneusement avec eau.

* Fermez la porte du bac après avoir retiré la glace pour éviter que la saleté ne s'y infiltre. poussière ou insectes depuis entrer la poubelle.

2. L'utilisation de Les équipements électriques doivent se conformer à certaines réglementations de base. en particulier:

L'utilisation d'équipements électriques dans des environnements à forte humidité augmente le risque de court circuits et électrique choc.

Si Si vous soupçonnez un taux d'humidité élevé, débranchez la machine à glaçons.

* Ne débranchez pas l'alimentation électrique de la machine à glaçons en tirant sur le la puissance de la machine à glaçons corde.

Cette machine à glaçons est une machine à glaçons commerciale. machine et peut seulement être exploité et utilisé par personnel qualifié dans conformément aux procédures d'utilisation actuelles du fabricant .

Avis

Après avoir éteint La machine à glaçons, attendez au moins 3 minutes avant de la redémarrer. glace machine pour prévenir dommage à le compresseur.

Toutes les pièces sont réglées avant de quitter l'usine. Un réglage incorrect après installation peut provoquer un dysfonctionnement.

Démarrer

L'installateur effectuera généralement un essai de la machine à glaçons pour démarrer le processus de fabrication automatique. Afin de garantir un fonctionnement continu, veuillez vérifier les points suivants :

- * Le robinet d'arrivée d'eau a été ouvert.
- * La machine à glaçons est branchée.

Lorsque la machine à glaçons n'est pas utilisée pendant une longue

période



Avis

Cette machine à glaçons ne peut pas fonctionner à des températures inférieures à zéro. Pour éviter dommage à le eau fournir doubler, Vidangez la machine à glaçons lorsque la température est inférieure à zéro. l'eau reste dans le glace machine quand le Si la température est inférieure à zéro, cela peut entraîner des conséquences graves. dommage à certaines parties et tel dommage est pas couvert par le garantie.



Santé

Lorsque la machine à glaçons est arrêtée pendant 2 jours ou plus, s'il vous plaît vidange l'eau à l'intérieur prévenir voie navigable contamination.

1. Débranchez la machine à glaçons ou déconnectez la source d'alimentation.
2. Fermez le robinet d'arrivée d'eau et retirez le tuyau d'arrivée d'eau.
3. Retirez tous les glaçons du bac de stockage et nettoyez celui-ci.
4. Demandez à des professionnels compétents de vidanger la machine à glaçons.

V. Cleaning and maintenance

Nettoyage



Avertissement

Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, débranchez la machine à glaçons. réseau d'approvisionnement.

Avant tout nettoyage ou entretien, veuillez retirer les glaçons. le glace stockage réservoir.

Ne pas utiliser de jet d'eau pour rincer ceci machine à glace.

Être prudent

Lors de l'utilisation de solutions neutres ou de solutions d'hypochlorite de sodium, soyez sûr de lire intégralement et comprendre le accompagnant Instructions pour prévenir d'éventuels problèmes de santé.

Avis

Le système d'eau de la machine à glaçons doivent être nettoyés et désinfectés (à l' est deux fois un année) par qualifié entretien Le personnel doit inspecter et nettoyer le condenseur. (à moins une fois un an).

Ne plongez pas les pièces en plastique dans de l'eau à une température supérieure à 40 °C et ne les lavez pas. dans un di shwasher à éviter domageable les pièces.

1. Boîtier de la machine à glaçons et du bac de stockage

Essuyer Nettoyez le boîtier de la machine à glaçons avec un chiffon doux et propre au moins une fois par semaine, et essuyez la graisse et la saleté avec un chiffon humide contenant un détergent neutre .

Avis

N'utilisez pas de brosses à poils durs ni de brosses métalliques, ni de poudre à récurer, d'essence, d'eau de banane, d'acétone ni d'autres produits. solvants organiques. Ne pas utiliser d'eau bouillante ni de produits de nettoyage. contenant des acides ou alcali à faire le ménage le machine.

Ne pas vaporiser d'eau lors du nettoyage afin de ne pas endommager le électrique isolation.

2. Nettoyage et désinfection de la pelle à glace (quotidiennement)

Étape 1 : Versez 1 litre d'eau dans un récipient approprié si nécessaire, puis ajoutez 4 ml de solution d'hypochlorite de sodium à 5,25 % ou du désinfectant recommandé par le fabricant et mélangez.

Étape 2 : Faites tremper la pelle à glace dans la solution pendant plus de 3 minutes, puis rincez-la abondamment et secouez-la pour enlever l'excédent d'eau.

Remarque : Le séchage avec un chiffon peut entraîner une contamination secondaire.

3. Nettoyage et désinfection de la machine à glaçons (une fois par semaine)

Remarque : En raison des différences de qualité de l'eau selon les régions, certaines zones peuvent nécessiter un nettoyage et une désinfection plus fréquents.

méthode de nettoyage

Avant le nettoyage



Avant de démarrer le mode de nettoyage, assurez-vous de retirer le devant cadre. Après tous le glace les cubes ont glissé loin à le fin de le cycle de dégivrage, arrêt la machine, ouvrez le bac de rangement porte , et prenez dehors tous le glace cubes.

Veuillez utiliser une pelle à glace spéciale pour retirer glace cubes depuis le stockage poubelle.

N'utilisez pas d'outils pour décoller la glace sur l'évaporateur, sinon le l'évaporateur peut être endommagé.

N'utilisez aucun liquide à base d'alcool pour nettoyer ou désinfecter le machine à glaçons, comme ceci peut cause fissures dans le plastique parties.

Lors de la manipulation de produits chimiques, veuillez à ne pas les renverser.

Veuillez essuyer soigneusement tout liquide renversé. non traité avec le temps, il peut cause rouiller autour il.

ventilation	Ventilation adéquate	interdire	Ne pas diluer ni mélanger le médicament avec Toute autre eau que l' eau à température ambiante.
	Gaz chlore produit à partir de produits chimiques peut être dangereux pour la santé. Veuillez opérer dans un ventilé zone.		L'ajout d'eau chaude fera en sorte que le médicament s'évaporer et se mélanger à d'autres médicaments ou des matières étrangères produiront des gaz qui sont nocif pour le corps humain et dangereux santé.
Porter protecteur équipement	Lors de la manipulation de produits chimiques, portez des lunettes de protection et gants de protection.	stockage	Veuillez garder les médicaments hors de la portée de enfants.
	Peut provoquer une inflammation si dans contact avec yeux et peau. Pour plus de détails, veuillez suivre le précautions de le médecine.		Si avalé accidentellement, rincez-vous la bouche immédiatement avec de l'eau . Veuillez ne pas boire d'eau pour provoquer des vomissements, et consultez rapidement un médecin .
	La potion n'est pas buvable		Ne pas rejeter directement les produits chimiques. dans fossés de drainage, cours d'eau ou le sol .

interdire	Pas un boire. Veuillez ne pas l'utiliser à des fins autre que nettoyage. Pour éviter de nuire à la santé .	interdire	Peut engendrer une pollution environnementale. Veuillez éliminer conformément aux locale règlements.
------------------	---	------------------	--

Avant de commencer le nettoyage, veuillez lire attentivement la [Méthode de nettoyage] ainsi que les [Précautions], le [Mode d'emploi] et les [Mesures d'urgence] figurant sur l'emballage du médicament, puis utilisez-le correctement. Veuillez prendre en compte les [Remarques] suivantes.

Points à noter avant le lavage

1. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer le lavage et suivez-les pour un fonctionnement correct :

Après vous être lavé les mains, utilisez une pelle à glace spéciale pour retirer toute la glace du bac. Veillez à ce que tous les glaçons se détachent et que la machine soit éteinte.

*Veuillez préparer à l'avance un récipient pour dissoudre le médicament.

* Veuillez vous assurer que le récipient utilisé pour dissoudre le médicament est propre avant utilisation. Il ne doit présenter aucune trace de saleté, de graisse ou autre impureté.

*Veuillez utiliser un récipient pour dissoudre complètement le médicament en quantité suffisante et le mettre de côté pour une utilisation ultérieure.

2. En cas de déversement du médicament injecté, veuillez l'essuyer avec un chiffon humide.

3. Veuillez vous laver soigneusement la peau après avoir manipulé le produit.

4. Veuillez nettoyer les vêtements de travail portés lors de la manipulation de produits chimiques.

À propos des potions

1. Il est recommandé d'utiliser le produit recommandé par le fabricant.
2. Pour toute autre question, veuillez contacter le fabricant du produit pharmaceutique.

Précautions

1. Concernant l'ordre d'utilisation des produits chimiques, veuillez désinfecter avant de nettoyer. Un ordre incorrect ou l'utilisation d'un seul produit réduira l'efficacité du nettoyage et de la désinfection.
2. Veuillez ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation de ce médicament.
3. Veuillez bien mélanger le médicament et l'eau à température ambiante pour le dissoudre complètement, puis versez le mélange dans l'appareil.
4. Veuillez soulever légèrement le couvercle du distributeur de glace et verser lentement le médicament dissous dans l'évier. Veuillez à ne pas renverser de médicament pendant cette opération.
5. Lorsqu'il est difficile d'introduire le médicament, des outils tels que des entonnoirs peuvent être utilisés pour faciliter l'entrée.
6. Les outils auxiliaires utilisés pour administrer le médicament doivent être propres et exempts de saleté, de taches d'huile et d'autres impuretés.
7. Lorsque des gouttes de liquide injecté restent sur la machine à glaçons, veuillez les essuyer avec un chiffon pour éviter la corrosion.

Étape de nettoyage et de désinfection

Veuillez procéder au nettoyage et à la désinfection à l'étape suivante.

Ordre de	Type de médecine	Utiliser
----------	------------------	----------

utiliser		
1	Agent détartrant (acide citrique) acide concentration gamme 60~ 100%)	Faire le ménage
2	Désinfectant (concentration de chlore efficace 3 à 3,8 %)	Désinfecter

(1) Nettoyage

Étape 1 : Une fois que tous les glaçons ont glissé à la fin du cycle de dégivrage, débranchez l'alimentation électrique et l'alimentation en eau, ouvrez la porte du réfrigérateur, retirez le cadre avant et retirez tous les glaçons.

 Avis
N'utilisez pas d'outils pour décoller la glace sur l'évaporateur, sinon le l'évaporateur peut être endommagé.
N'utilisez aucun liquide à base d'alcool pour nettoyer ou désinfecter le machine à glaçons, comme ceci peut cause fissures dans le plastique parties.

Vidangez l'eau de l'évier. Dans un récipient adapté, mélangez du détergent et de l'eau dans un rapport de 1:10 pour faciliter la dissolution, puis versez la solution dans l'évier de la machine à glaçons. En mode veille, maintenez enfoncé le bouton « ÉPAIS » pendant 5 secondes pour démarrer le système. Programme d'autonettoyage d'une durée d'environ 30 minutes. Une fois le processus d'autonettoyage terminé, éteignez la machine à glaçons.

Étape 2 : Ouvrez l'orifice de vidange de l'évier, videz l'eau de l'évier et des tuyaux, puis retirez le pare-glace, le tuyau de la pompe à eau, le tuyau de

distribution d'eau, l'évier, etc. à l'intérieur de l'appareil.

Étape 3 : Utilisez une brosse douce, une éponge ou un chiffon imbibé de détergent neutre pour nettoyer soigneusement la surface des pièces démontées (tuyaux d'eau, y compris la surface intérieure). Rincez ensuite à l'eau claire.

Étape 4 : Étant donné que le bac à glaçons, la pompe à eau et le flotteur ne peuvent pas être démontés, veuillez les essuyer et les nettoyer avec une brosse douce, une éponge ou un chiffon de nettoyage imbibé de détergent neutre, puis remplir un arrosoir d'eau propre.

Remarque : Pour nettoyer le tuyau de distribution d'eau, le tuyau intérieur doit être retiré, nettoyé avec une brosse douce, une éponge ou un chiffon imbibé de détergent neutre, puis rincé à l'eau claire.

Seules les pièces telles que le moteur de la pompe et le flotteur doivent être nettoyées dans la partie circulation d'eau. Les composants électriques ne doivent en aucun cas être immergés dans le produit de nettoyage ; veuillez donc les tenir à l'écart.

Le détergent utilisé pour le nettoyage doit être de qualité alimentaire ou un détergent recommandé par le fabricant.

Certaines solutions peuvent endommager la surface du revêtement de la machine à glaçons ou corroder les pièces métalliques. Le liquide de nettoyage doit être systématiquement essuyé, sauf indication contraire du fabricant.

(2) Désinfection

Étape 5 : Versez 10 litres d'eau dans un récipient approprié, puis ajoutez 50 ml de solution d'hypochlorite de sodium à 5,25 % ou le désinfectant recommandé par le fabricant et mélangez. Immergez les pièces démontées (déflecteur de glace, tuyau de la pompe à eau, tuyau de distribution d'eau, réservoir d'eau) dans le désinfectant pendant environ 3 minutes.

Étant donné que le bac à glaçons, la pompe à eau et le flotteur ne peuvent pas être démontés, utilisez un flacon pulvérisateur pour remplir la solution

désinfectante préparée et vaporisez les coins difficiles d'accès avec le chiffon de nettoyage.

Remarque : Ne pas immerger les composants électriques dans le désinfectant lors de la désinfection du moteur de la pompe.

Étape 6 : Utilisez une éponge propre ou un chiffon imbibé de la solution pour essuyer la paroi intérieure et la porte du réfrigérateur.

Étape 7 : Après la désinfection, veuillez remplir la bouteille d'eau avec de l'eau propre et la rincer abondamment pour confirmer qu'il ne reste aucun désinfectant.

Étape 8 : Installez les pièces démontées dans l'ordre inverse du démontage, puis fermez la porte du réfrigérateur pour rétablir l'alimentation en eau et en électricité.

Étapes : Après avoir mis la machine à glaçons en marche, retirez tous les glaçons des trois premiers bacs et jetez-les. Le nettoyage est terminé.

Remarque : Si vous devez uniquement démonter l'évier pour le nettoyer, vous pouvez simplement le démonter.

4. Nettoyage du filtre à air et du condenseur

Les filtres à air en maille plastique retiennent la poussière et les impuretés présentes dans l'air et empêchent le condenseur de s'encrasser. Si le filtre est obstrué, les performances de la machine à glaçons seront réduites. Veuillez retirer et nettoyer le filtre à air au moins deux fois par mois.

Étape 1 : Retirez le filtre à air de son guide.

Étape 2 : Veuillez utiliser un aspirateur pour nettoyer le filtre à air. Si le filtre est très encrassé, nettoyez-le avec de l'eau savonneuse neutre ou du détergent afin d'éliminer toute trace de poussière ou de saleté.

Étape 3 : Rincer et sécher soigneusement le filtre à air

Étape 4 : Pour le condenseur de la machine à glaçons à refroidissement par air, utilisez une brosse douce ou un aspirateur muni d'une brosse pour frotter les ailettes du condenseur de haut en bas, dans le sens des ailettes, au moins une fois tous les six mois afin d'éviter de les endommager.

aillettes du condenseur et leur influence sur l'effet de refroidissement.

Avis

Le condenseur doit être nettoyé régulièrement, sinon cela entraînera des problèmes. à réduit production de glace et dysfonctionnement.

Si Il y a de l'huile sur le dissipateur thermique du condenseur, vous peut utiliser un spécial nettoyage agent à faire le ménage il dans un une certaine proportion.

Faire pas plier le radiateur nageoires quand nettoyage le cond enser. Si tu trouver n'importe lequel courbé ou déformé radiateur nageoires, redresser eux. Les ailettes du radiateur sont très tranchant, alors faites attention à ne pas obtenir rayé.

Ne touchez pas directement les ailettes du condenseur avec vos mains, car cela pourrait cause blessure.

Après le nettoyage, veuillez à remettre en place le air filtre.

Remarque : Certains modèles ne sont pas équipés de filtres à air. En général, le condenseur doit être nettoyé tous les 1 à 2 mois.

Avant de contacter le personnel du service :

En cas de problème avec votre machine, veuillez vérifier son contenu avant de nous contacter :

1. L'alimentation en eau de la machine à glaçons est-elle normale ?

La méthode de vérification consiste à desserrer légèrement l'arrivée d'eau (6 robinets) de la machine à glaçons, située à l'arrière de l'appareil. Une fois desserrée, de l'eau s'écoulera. Si l'écoulement persiste, l'arrivée d'eau est normale ; sinon, cela signifie qu'il n'y a pas d'eau.

2. La machine à glaçons est-elle branchée sur le secteur ?

La machine à glaçons produite par notre entreprise est entièrement automatique et ne nécessite aucune intervention manuelle. Par conséquent, certains modèles ne possèdent pas d'interrupteur marche/arrêt. Veuillez consulter un professionnel pour vérifier si la machine est allumée.

3. Le modèle et le numéro de la machine à glaçons

Une plaque signalétique se trouve sur le panneau arrière de la machine ; veuillez la vérifier et la noter vous-même.

VI.TROUBLESHOOTING INSTRUCTIONS FOR THIS SERIES OF ICE MACHINES

En cas de problème avec votre machine à glaçons pendant son fonctionnement, veuillez consulter le tableau de dépannage. ci-dessous avant d'appeler le service après-vente :

Défauts courants et solutions		
Faute	raisons possibles	Inspecter le suivant zones pour dommage
La machine ne le fait pas travail	La machine à glaçons est pas connecté à l'alimentation électrique ou la source d'eau	1. Prise 2. Prise de courant 3. Fil fusible 4. Mère conseil 5. Interrupteur à eau
Plein de glace mais pas de glace	Glacière ouverte position	1. Vérifier si le déflecteur de glace peut tourner librement 2. Que ce soit le commutateur de glace complet ou la ligne se déconnecte

Délai de dégivrage Faire pas de dé lorsque la glace tombe	Glaçon sale	Nettoyer et désinfecter la machine à glaçons
	La machine n'est pas équilibré	Mettez la machine à glaçons à plat
	La température ambiante est trop basse.	La température ambiante est d'au moins 5 °C
	L'électrovanne a un problème.	Remplacez l'électrovanne.
	L'épaisseur de la glace n'est pas ajusté correctement	Se référer à « Réglage de l'épaisseur de la glace »
Toujours indiquer l'ajout d'eau	Niveau de l'évier est trop faible	Vérifiez le niveau d'eau pour détecter les fuites.
	La vanne d'arrivée d'eau ne fonctionne pas.	Vérifiez si la vanne d'arrivée d'eau est endommagée.
	Pression d'eau insuffisante	La pression de l'eau doit être 0,13-0,55 MPa
	Obstruction par l'eau	Vérifiez les canalisations d'eau et les articulations sont tachées
La fabrication de glace est en heures supplémentaires ou trop lent	Le condenseur est sale	Nettoyer le condenseur
	La température ambiante est élevée et des débris bloquent la ventilation	La température ambiante ne devrait pas dépasser 38 °C. Enlevez les débris et assurer la ventilation
	Le compresseur ne démarre pas.	1. Si le câble du compresseur est correctement connecté 2. Si le condensateur est endommagé

	La vanne d'arrivée d'eau ne peut pas être complètement fermé, fuite	Nettoyez ou remplacez la vanne d'arrivée d'eau
défaut de haute température	ADSL (Mauvais) dissipation de chaleur)	1. Vérifier si le ventilateur est endommagé 2. Si la température de l'anneau est trop élevée 3. La sortie d'air est-elle fonctionnelle ? bloqué
L'évaporation ou condensation capteur est défectueux	Capteur d'évaporation ou Le condenseur est endommagé	Changer le capteur
raréfaction de l'eau	Détection de flotteur incorrecte ou absence de détection de l'eau dans l'évier	1. Le robinet n'a pas assez d'eau, vérifiez vérifier si l'ajout d'eau est normal 2. Si le flotteur est coincé 3. Le flotteur est trop haut.

VII. CIRCUIT DIAGRAMS

