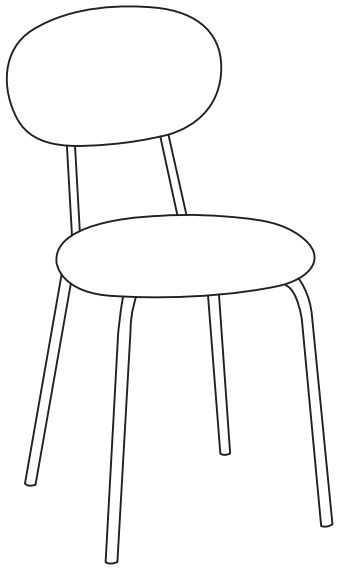





Ax1 	Bx1 	Cx1 	Dx1 
Ex1 	Fx10  6x35mm	Gx3  6x25mm	Hx1 
Ix4 			

SPARE (Ersatzteile)

Fx1  6x35mm	Gx1  6x25mm	Ix1 		


STEP1

F	6x35mm	3
H		1

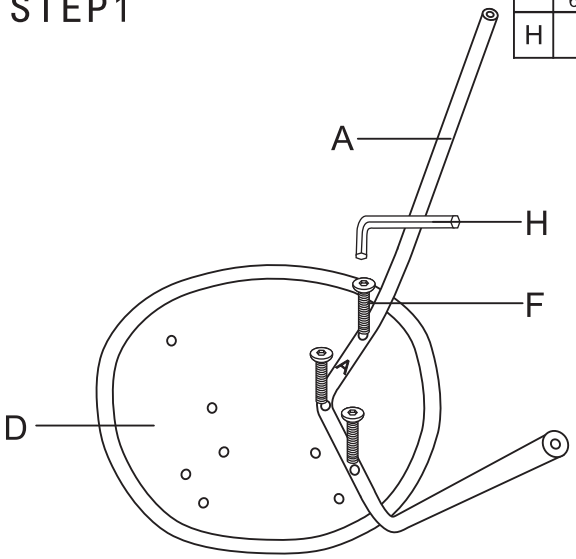

STEP2

F	6x35mm	3
H		1

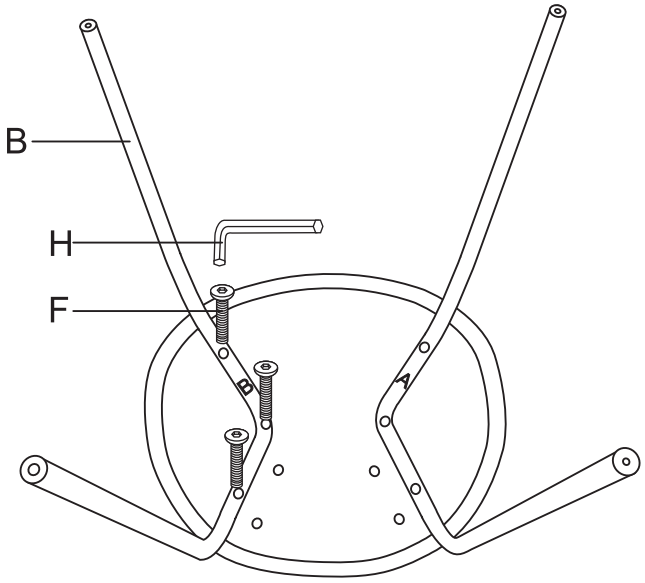

STEP3

F	6x35mm	4
G	6x25mm	3
H		1
I		4

