


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
MONTAGEANLEITUNGEN

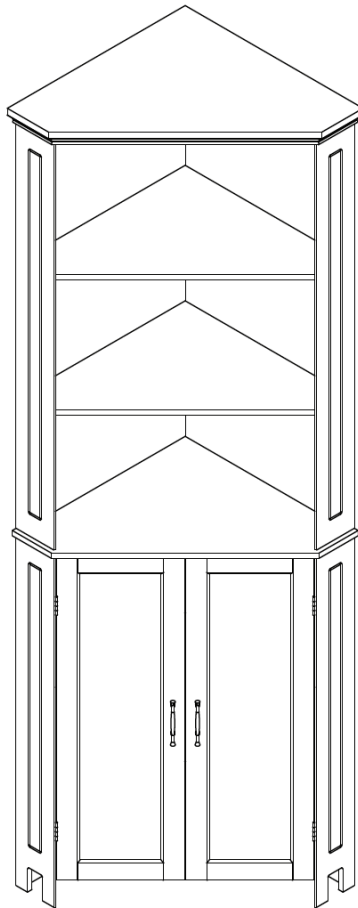



ADULT ASSEMBLY REQUIRED:

This product requires assembly by an adult because of small parts. Care should be taken in unpacking and assembling this item to keep small parts away from children. During assembly children should be kept away from the product due to possible risk of injury.

SERIOUS OR FATAL INJURIES CAN OCCUR FROM FURNITURE TIP-OVER.
IN ORDER TO PREVENT OVERTURNING, THIS PRODUCT MUST BE USED WITH THE TIP-OVER RESTRAINTS OR WALL MOUNTING HARDWARE PROVIDED.

PLEASE READ WARNINGS BELOW.

- Product must be assembled exactly per these instructions. Failure to follow assembly instructions may result in possible risk of injury.
- Young children can be seriously injured or killed if furniture tips over. Install tip-over restraint provided. Use of tip-over restraints may only reduce, but not eliminate, the risk of tip-over.
- To help prevent furniture from tip-over or fall, this product must be secured to the wall using enclosed tip-over restraints or wall mounting hardware.
- Tip-over restraints and wall mounting hardware are provided with this product, however, you may need to source suitable hardware for your wall type. If in doubt, please consult a qualified tradesperson.
- Always check the suitability of the wall to ensure the tip-over restraints or wall mounting hardware will resist the forces applied to it.
- Always ensure any wall used for tip-over restraints or wall mounting hardware is free from hidden electrical wires, water, or gas pipes.
- Do not use this item for a TV stand or place heavy objects on top of item.
- Place heaviest items in the lowest drawers or shelves.
- Never allow children to climb or hang on to the drawers, doors, or shelves.
- Never open more than one drawer at a time or defeat/remove any drawer interlock system.

Weight Capacity: This product will hold up to 20 pounds (9.1kgs) per shelf for a total weight of 100 pounds (45.4kgs). Please do not overload product for risk of damage and/or serious injury or death.



ADVERTENCIA

REQUIERE QUE UN ADULTO REALICE EL ENSAMBLAJE:

Este producto requiere que un adulto lleve a cabo el ensamblaje debido a las piezas pequeñas. Debe tener cuidado al desempacar y ensamblar este artículo para mantener las piezas pequeñas alejadas de los niños. Los niños deben mantenerse alejados del producto durante el ensamblaje debido al posible riesgo de lesiones.

LA CAÍDA DE LOS MUEBLES PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES O FATALES. A FIN DE EVITAR ESTA SITUACIÓN, ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO CON LAS SUJECIONES ANTIVUELCO O LOS HERRAJES DE PARED SUMINISTRADOS.

LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS.

- Ensamble el producto exactamente como se indica en estas instrucciones. Si no se siguen estas instrucciones, existen riesgos de lesiones.
- Si los muebles se caen, los niños pequeños pueden sufrir lesiones graves o la muerte. Instale el sistema antivuelco provisto. El uso del sistema antivuelco solo puede reducir, pero no eliminar, el riesgo de caída.
- Para evitar que los muebles se caigan o se volteen, fije este producto a la pared con el sistema antivuelco incluido o con los herrajes de ensamblaje a la pared.
- Este producto cuenta con sistemas antivuelco y herrajes de ensamblaje a la pared; sin embargo, es posible que tenga que buscar los accesorios adecuados para su tipo de pared. Si tiene alguna inquietud al respecto, consulte a un comerciante calificado.
- Compruebe siempre la capacidad de la pared para asegurarse de que el sistema antivuelco o los herrajes de ensamblaje a la pared resistan las fuerzas aplicadas a ella.
- Asegúrese siempre de que cualquier pared utilizada para los sistemas antivuelco o los herrajes de ensamblaje a la pared esté libre de cables eléctricos ocultos, tuberías de agua o gas.
- No utilice este objeto como soporte para el televisor ni coloque objetos pesados sobre él.
- Coloque los artículos más pesados en los cajones o repisas más bajas.
- No permita que los niños se suban o se aferren a los cajones, puertas o repisas.
- No abra nunca más de un cajón a la vez o anule/elimine cualquier sistema de interbloqueo de cajones.

Capacidad de peso: este producto soporta hasta 20 libras (9,1 kg) por repisa y un peso total de 100 libras (45,4 kg). No sobrecargue el producto para evitar el riesgo de daños o lesiones graves o la muerte.



AVERTISSEMENT

L'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ADULTE :

Ce produit doit être assemblé par un adulte à cause de la présence de petites pièces. Lorsque vous déballez et assemblez cet article, veuillez à tenir les petites pièces hors de portée des enfants. Les enfants doivent être tenus à l'écart du produit en raison du risque de blessure pendant l'assemblage.

LE BASCULEMENT D'UN MEUBLE PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES. CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC LES DISPOSITIFS DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT OU LE MATÉRIEL DE FIXATION MURALE FOURNI AFIN D'ÉVITER TOUT BASCULEMENT.

VEUILLEZ LIRE LES AVERTISSEMENTS CI-DESSOUS.

- Le produit doit être assemblé exactement selon ces instructions. Le non-respect des instructions de montage peut entraîner un risque de blessure.
- Les enfants en bas âge peuvent être gravement blessés ou tués par le basculement d'un meuble. Installez les dispositifs de retenue anti-basculement fournis. L'utilisation de dispositifs de retenue anti-basculement peut uniquement réduire le risque de basculement; il n'élimine pas ce risque.
- Ce produit doit être fixé au mur à l'aide de dispositifs de retenue anti-basculement ou de matériel de fixation murale pour éviter que le meuble ne bascule et ne tombe.
- Les dispositifs de retenue anti-basculement et le matériel de fixation murale sont fournis avec ce produit. Toutefois, vous devrez peut-être vous procurer du matériel convenant à votre type de mur. Veuillez consulter un professionnel qualifié en cas de doute.
- Vérifiez toujours la résistance du mur pour s'assurer que les dispositifs de retenue anti-basculement ou les accessoires de fixation murale résistent aux forces qui lui sont appliquées.
- Assurez-vous toujours que les murs utilisés pour les dispositifs de retenue anti-basculement ou le matériel de montage mural soient exempts de fils électriques, de conduites d'eau ou de gaz cachés.
- N'utilisez pas cet objet comme support de téléviseur et évitez de placer des objets lourds au-dessus de celui-ci.
- Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs ou sur les étagères inférieures.
- Ne laissez jamais les enfants monter ou s'accrocher aux tiroirs, portes ou étagères.
- N'ouvrez jamais plusieurs tiroirs en même temps, et ne démontez et ne retirez jamais le système de verrouillage du tiroir.

Capacité de poids : Ce produit peut supporter jusqu'à 20 livres (9,1 kg) par étagère, pour un poids total de 100 livres (45,4 kg). Veuillez ne pas surcharger le produit pour éviter tout risque de dommage et de blessure grave ou mortelle.



MONTAGE DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH:

Dieses Produkt muss wegen der kleinen Teile von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Beim Auspacken und Zusammenbau dieses Artikels ist darauf zu achten, dass Kleinteile von Kindern ferngehalten werden. Während der Montage sollten Kinder wegen möglicher Verletzungsgefahr vom Produkt ferngehalten werden.


BEIM UMKIPPEN VON MÖBELN KANN ES ZU SCHWEREN ODER TÖDLICHEN VERLETZUNGEN KOMMEN. UM EIN UMKIPPEN ZU VERHINDERN, MUSS DIESES PRODUKT MIT DEN MITGELIEFERTEN KIPPSICHERUNGEN ODER WANDBEFESTIGUNGSTEILEN VERWENDET WERDEN.

BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN WARNHINWEISE.

- Das Produkt muss genau nach diesen Anweisungen zusammengebaut werden. Die Nichtbeachtung der Montageanweisungen kann zu einer möglichen Verletzungsgefahr führen.
- Kleine Kinder können schwer verletzt oder getötet werden, wenn Möbel umkippen. Installieren Sie die mitgelieferte Kippsicherung. Die Verwendung von Kippsicherungen kann das Risiko des Umkippens nur verringern, aber nicht ausschließen.
- Um zu verhindern, dass Möbelstücke umkippen oder herunterfallen, muss dieses Produkt mit beiliegenden Kippsicherungen oder einer Wandhalterung an der Wand befestigt werden.
- Kippsicherungen und Wandhalterungen werden mit diesem Produkt mitgeliefert, Sie müssen jedoch möglicherweise geeignetes Zubehör für Ihren Wandtyp beschaffen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Händler.
- Prüfen Sie immer die Eignung der Wand, um sicherzustellen, dass die Kippsicherungen oder Wandhalterung den auf sie einwirkenden Kräften standhalten.
- Stellen Sie immer sicher, dass alle Wände, die für Kippsicherungen oder Wandhalterungen verwendet werden, frei von versteckten elektrischen Leitungen, Wasser- oder Gasrohren sind.
- Verwenden Sie diesen Gegenstand nicht als TV-Ständer und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
- Legen Sie die schwersten Gegenstände in die untersten Schubladen oder Regalfächer.
- Lassen Sie Kinder niemals auf Schubladen, Türen oder Regalböden klettern oder sich daran hängen.
- Niemals mehr als eine Schublade gleichzeitig öffnen oder ein Schubladenverriegelungssystem außer Kraft setzen/entfernen.





Gewichtskapazität: Dieses Produkt fasst bis zu 9,1 kg (20 Pfund) pro Regalboden bis zu einem Gesamtgewicht von 45,4 kg (100 Pfund). Bitte überlasten Sie das Produkt nicht, da die Gefahr von Schäden und/oder schweren Verletzungen oder Tod besteht.

PARTS LIST

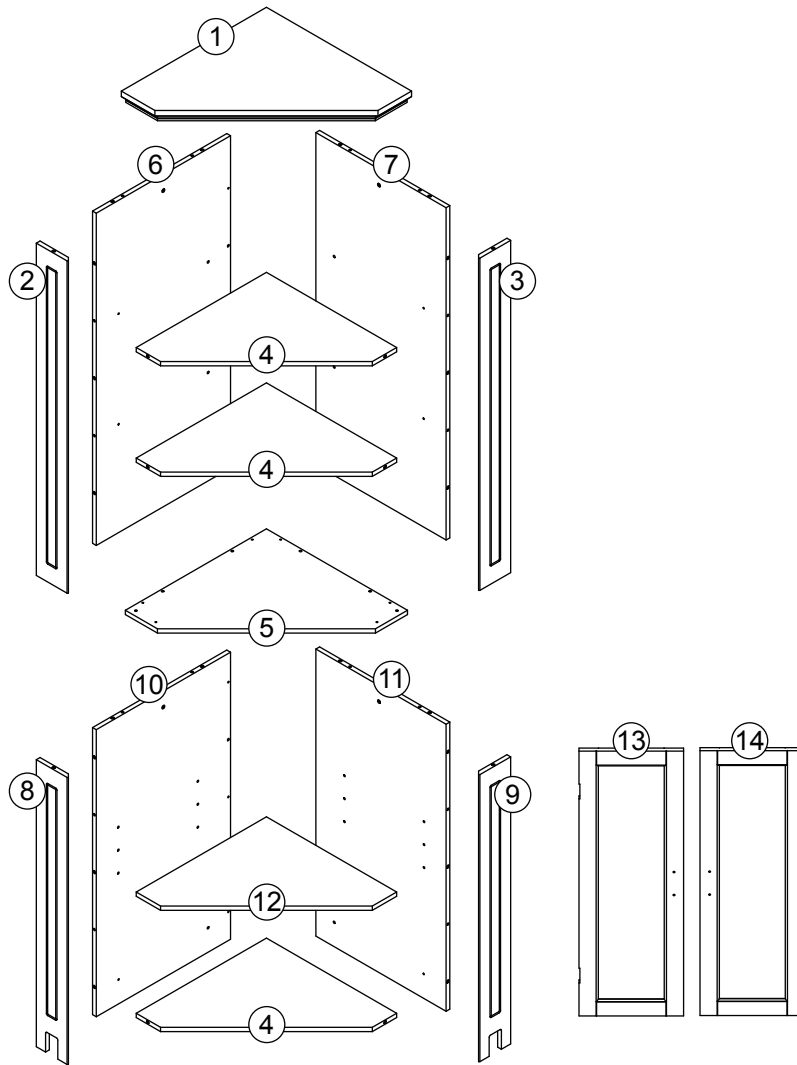


NO	QTY	DESCRIPTION
1	1PC	Top Board
2	1PC	Upper Left Side Panel
3	1PC	Upper Right Side Panel
4	3PCS	Fixed Shelf
5	1PC	Middle Connection Board
6	1PC	Upper Left Side Board
7	1PC	Upper Right Side Board
8	1PC	Lower Left Side Panel
9	1PC	Lower Right Side Panel
10	1PC	Lower Left Side Board
11	1PC	Lower Right Side Board
12	1PC	Adjustable Shelf
13	1PC	Left Door
14	1PC	Right Door

PARTS LIST

NO	PARTS	QTY	DESCRIPTION
A		30PCS	Cam Bolt
B		30PCS	Cam Lock
C		24PCS	Wood Dowel
D		4PCS	Hinge
E		18PCS	Screw (3x10mm)
F		4PCS	Machine Screw (4x18mm)
G		2PCS	Handle
H		6PCS	Shelf Holder
I		4PCS	Plastic Anchor
J		1 SET	Magnet with 2 Screws
K		2PCS	Magnet Plate
L		18PCS	Screw (4x30mm)
M		4PCS	Screw (4x45mm)
N		4PCS	Long Wood Dowel


TOOLS NEEDED FOR ASSEMBLY: FLAT & PHILLIPS SCREWDRIVER (NOT INCLUDED)
THE USE OF A POWER SCREWDRIVER IS NOT RECOMMENDED FOR ASSEMBLY
DO NOT USE ITEM IF ANY PARTS ARE MISSING OR DAMAGED

STEP 1

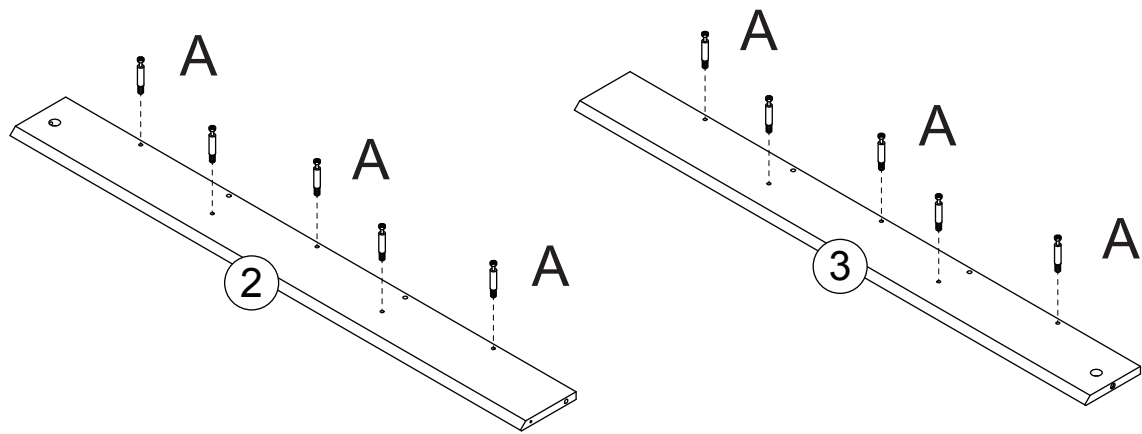


1. Screw 5 cam bolts (A) into cam bolt holes on upper left side panel (2).
2. Screw 5 cam bolts (A) into cam bolt holes on upper right side panel (3).

STEP 2

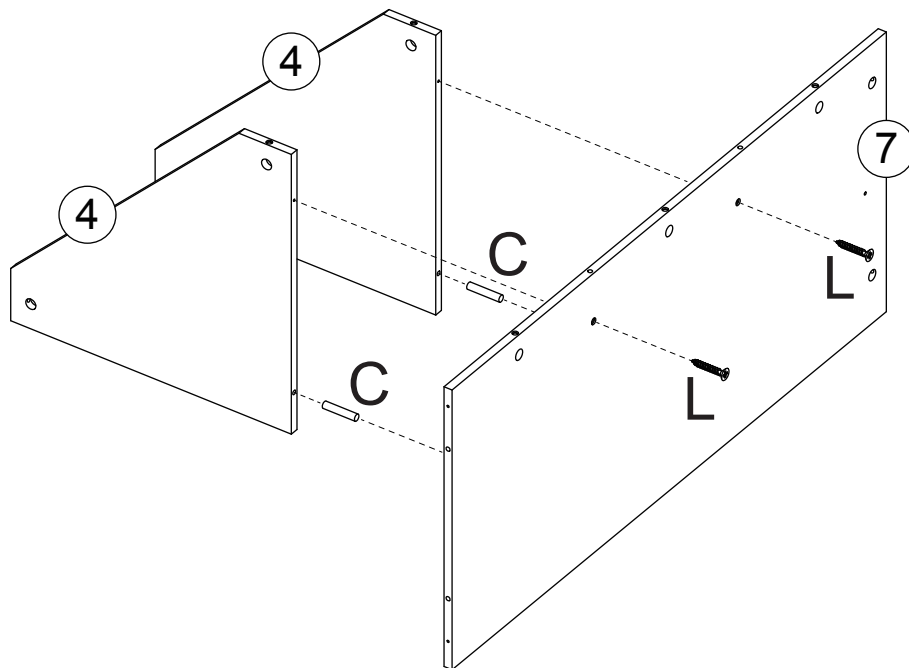


1. Insert 2 wood dowels (C) into wood dowel holes in 2 fixed shelves (4).
2. Attach 2 fixed shelves (4) to upper right side board (7) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on upper right side board (7).
3. Insert 2 screws (L) through holes on upper right side board (7), then tighten to fixed shelves (4).

STEP 3

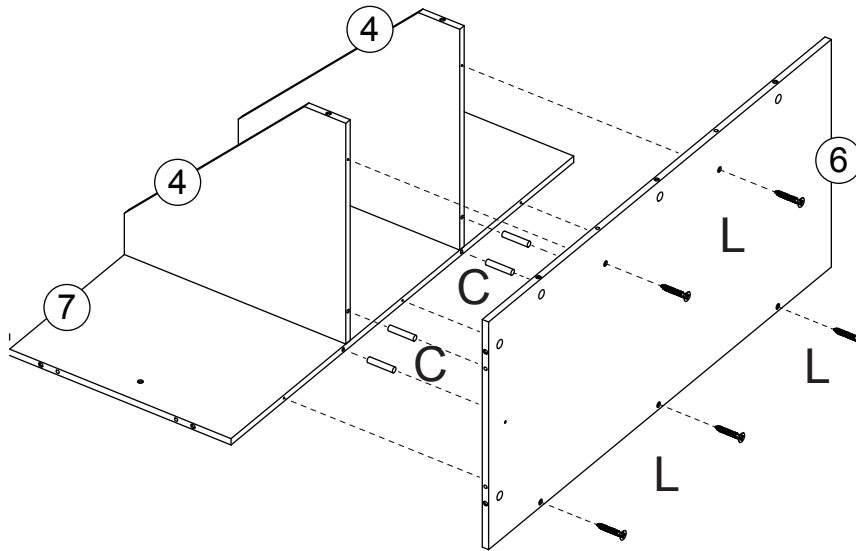


1. Insert 4 wood dowels (C) into wood dowel holes on upper left side board (6).
2. Attach upper left side board (6) to fixed shelves (4) and upper right side board (7) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on upper right side board (7) and fixed shelves (4).
3. Insert 5 screws (L) through holes on upper left side board (6), then tighten to upper right side board (7) and fixed shelves (4).

STEP 4

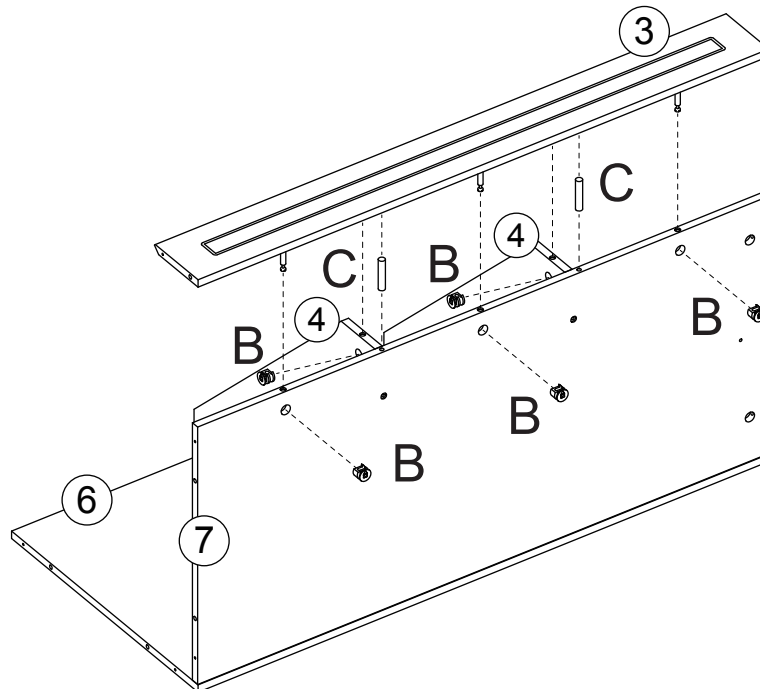


1. Insert 2 wood dowels (C) into wood dowel holes on upper right side board (7).
2. Attach upper right side panel (3) to upper right side board (7) and fixed shelves (4) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on upper right side panel (3) and inserting cam bolts (A) into cam lock holes on upper right side board (7) and fixed shelves (4).
3. Insert 3 cam locks (B) into cam lock holes on upper right side board (7) and 2 cam locks (B) into cam lock holes on fixed shelves (4), then rotate clockwise to secure cam bolts in place.

STEP 5

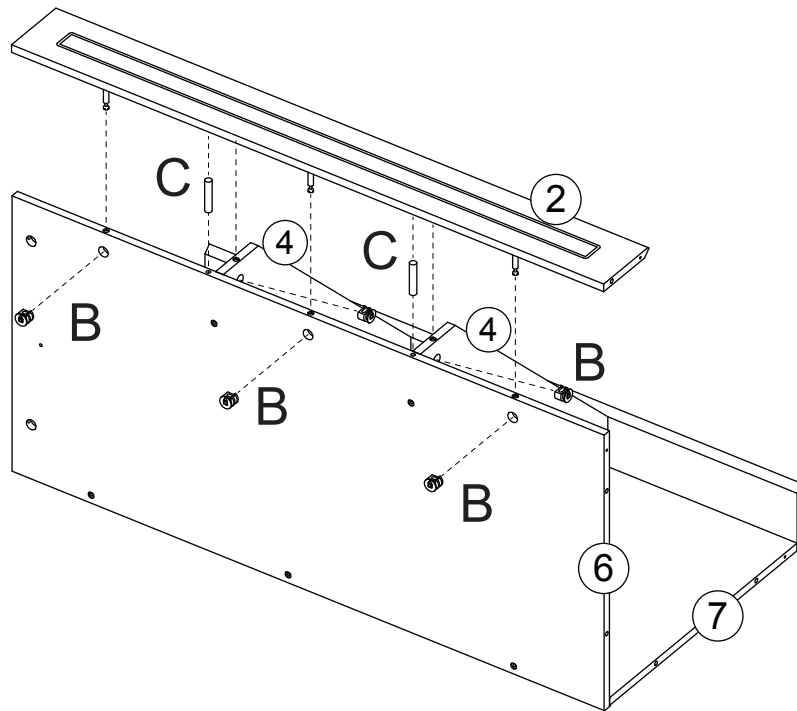


1. Insert 2 wood dowels (C) into wood dowel holes on upper left side board (6).
2. Attach upper left side panel (2) to upper left side board (6) and fixed shelves (4) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on upper left side panel (2) and inserting cam bolts (A) into cam lock holes on upper left side board (6) and fixed shelves (4).
3. Insert 3 cam locks (B) into cam lock holes on upper left side board (6) and 2 cam locks (B) into cam lock holes on fixed shelves (4), then rotate clockwise to secure cam bolts in place.

STEP 6

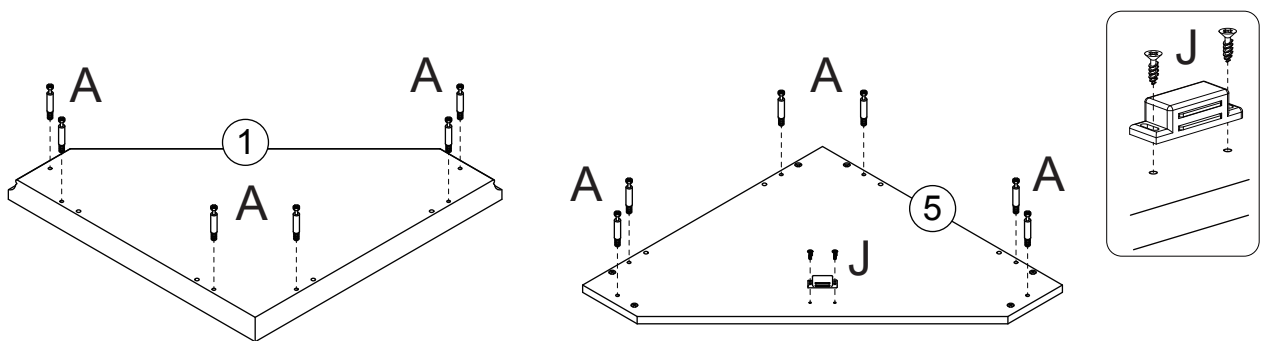


1. Screw 6 cam bolts (A) into cam bolt holes on top board (1).
2. Screw 6 cam bolts (A) into cam bolt holes on middle connection board (5).
3. Attach magnet with 2 screws (J) to middle connection board (5) by inserting 2 screws through holes on magnet (J), then tighten to middle connection board (5).

STEP 7

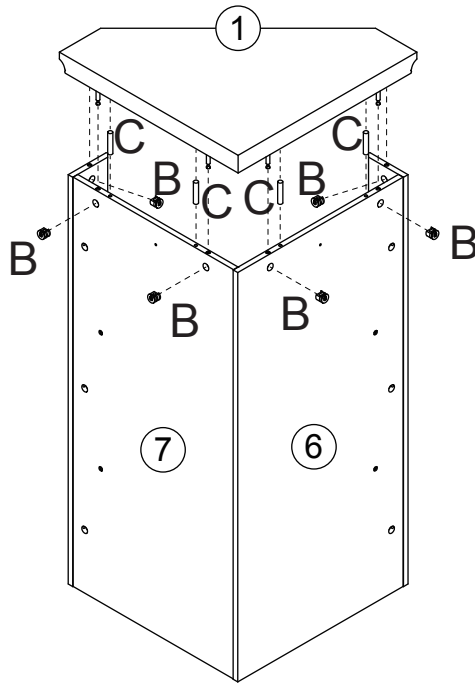


1. Insert 2 wood dowels (C) into wood dowel holes on upper left side board (6) and 2 wood dowels (C) into wood dowel holes on upper right side board (7).
2. Attach top board (1) to upper left side board (6), upper right side board (7), upper left side panel (2) and upper right side panel (3) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on top board (1) and inserting cam bolts (A) into cam lock holes on upper left side board (6), upper right side board (7), upper left side panel (2) and upper right side panel (3).
3. Insert 2 cam locks (B) through cam lock holes on upper left side board (6), 2 cam locks (B) through cam lock holes on upper right side board (7), 1 cam lock (B) through cam lock hole on upper left side panel (2) and 1 cam lock (B) through cam lock hole on upper right side panel (3), then rotate clockwise to secure cam bolts in place.

STEP 8

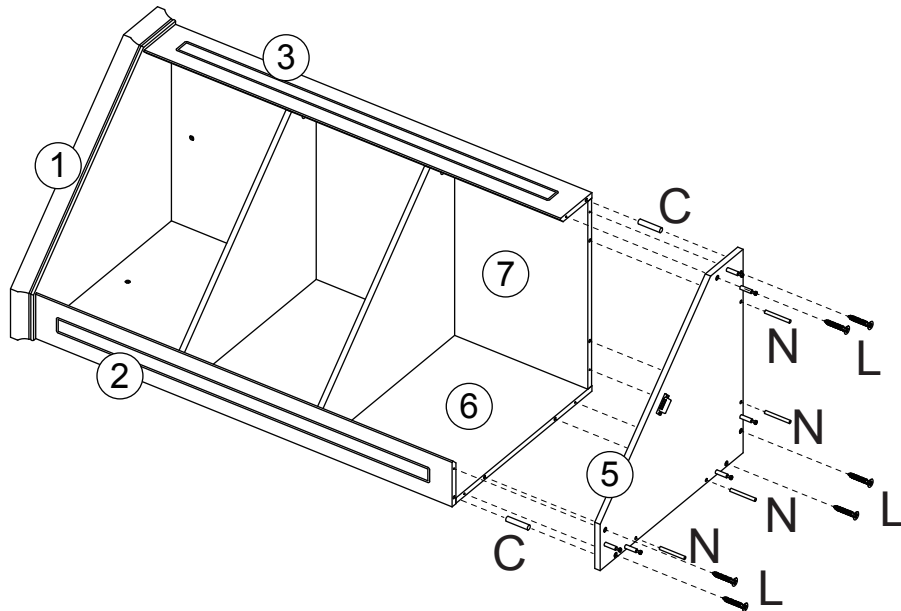


1. Insert 1 wood dowel (C) into wood dowel hole on upper left side panel (2) and 1 wood dowel (C) into wood dowel hole on upper right side panel (3).
2. Attach middle connection board (5) to pre-assembled unit by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on middle connection board (5).
3. Insert 6 screws (L) through holes on middle connection board (5), then tighten to upper left side board (6), upper right side board (7), upper left side panel (2) and upper right side panel (3).
4. Insert 4 long wood dowels (N) into wood dowel holes on middle connection board (5).

STEP 9

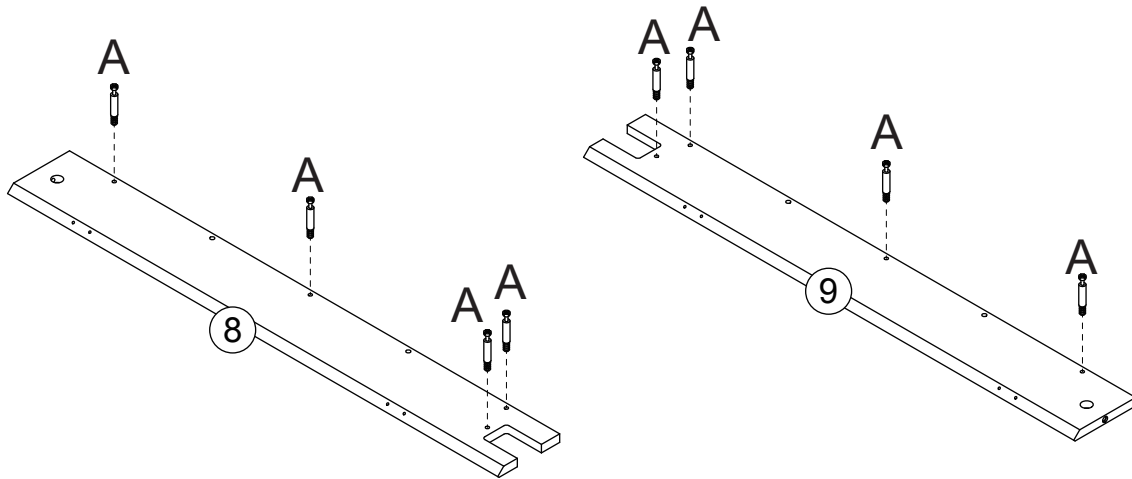


1. Screw 4 cam bolts (A) into cam bolt holes on lower left side panel (8).
2. Screw 4 cam bolts (A) into cam bolt holes on lower right side panel (9).

STEP 10

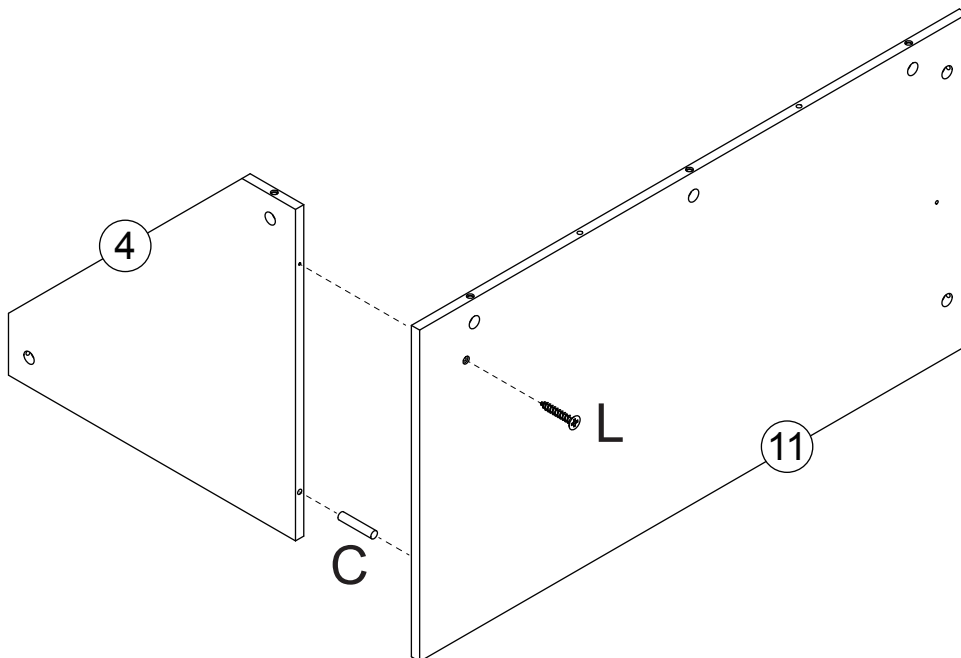


1. Insert 1 wood dowel (C) into wood dowel hole on fixed shelf (4).
2. Attach fixed shelf (4) to lower right side board (11) by inserting wood dowel (C) into wood dowel hole on lower right side board (11).
3. Insert 1 screw (L) through hole on lower right side board (11), then tighten to fixed shelf (4).

STEP 11

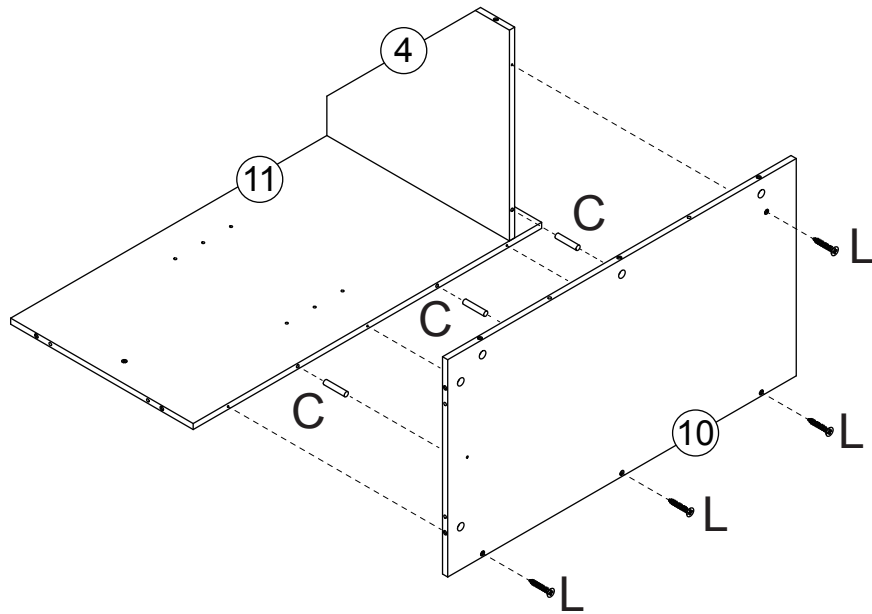


1. Insert 2 wood dowels (C) into wood dowel holes on lower right side board (11) and 1 wood dowel (C) into wood dowel hole on fixed shelf (4).
2. Attach lower left side board (10) to lower right side board (11) and fixed shelf (4) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on lower left side board (10).
3. Insert 4 screws (L) through holes on lower left side board (10), then tighten to lower right side board (11) and fixed shelf (4).

STEP 12

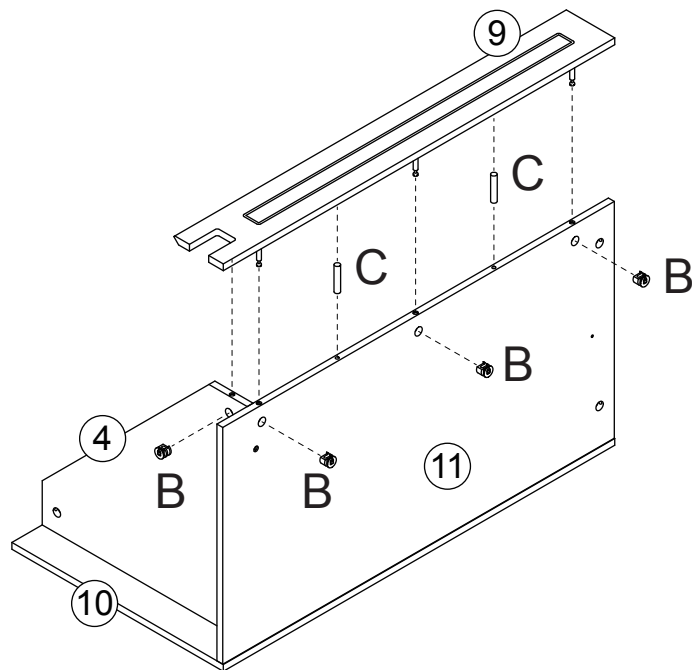


1. Insert 2 wood dowels (C) into wood dowel holes on lower right side panel (9).
2. Attach lower right side panel (9) to lower right side board (11) and fixed shelf (4) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes and inserting cam bolts (A) into cam lock holes on lower right side board (11) and fixed shelf (4).
3. Insert 3 cam locks (B) through cam lock holes on lower right side board (11) and 1 cam lock (B) through cam lock hole on fixed shelf (4), then rotate clockwise to secure cam bolts in place.

STEP 13

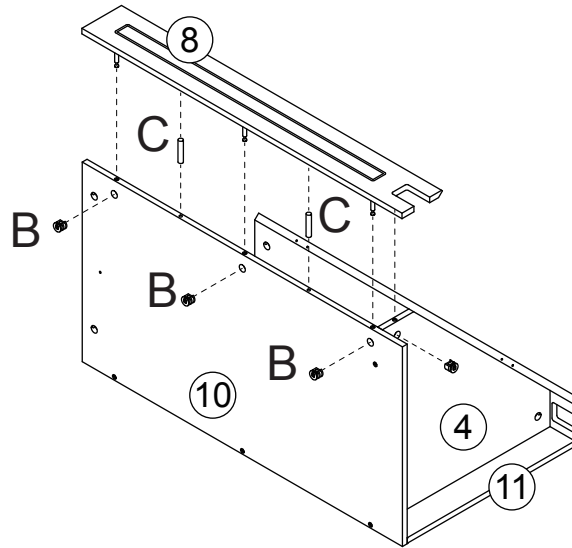


1. Insert 2 wood dowels (C) into wood dowel holes on lower left side panel (8).
2. Attach lower left side panel (8) to lower left side board (10) and fixed shelf (4) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes and inserting cam bolts (A) into cam lock holes on lower left side board (10) and fixed shelf (4).
3. Insert 3 cam locks (B) through cam lock holes on lower left side board (10) and 1 cam lock (B) through cam lock hole on fixed shelf (4), then rotate clockwise to secure cam bolts in place.

STEP 14

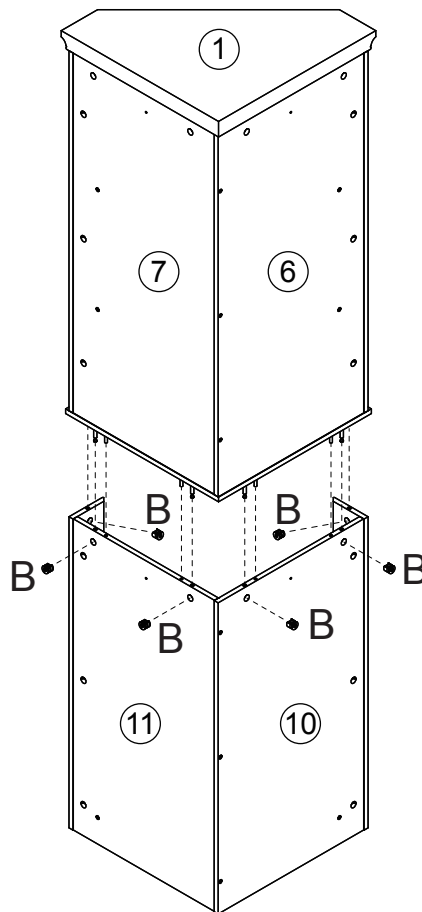


1. Attach upper assembled unit to lower assembled unit by inserting cam bolts (A) into cam lock holes and inserting long wood dowels (N) into wood dowel holes on lower left side board (10), lower right side board (11), lower left side panel (8) and lower right side panel (9).
2. Insert 2 cam locks (B) into cam lock holes on lower left side board (10), 2 cam locks (B) into cam lock holes on lower right side board (11), 1 cam lock (B) into cam lock hole on lower left side panel (8) and 1 cam lock (B) into cam lock hole on lower right side panel (9), then rotate clockwise to secure cam bolts in place.

STEP 15

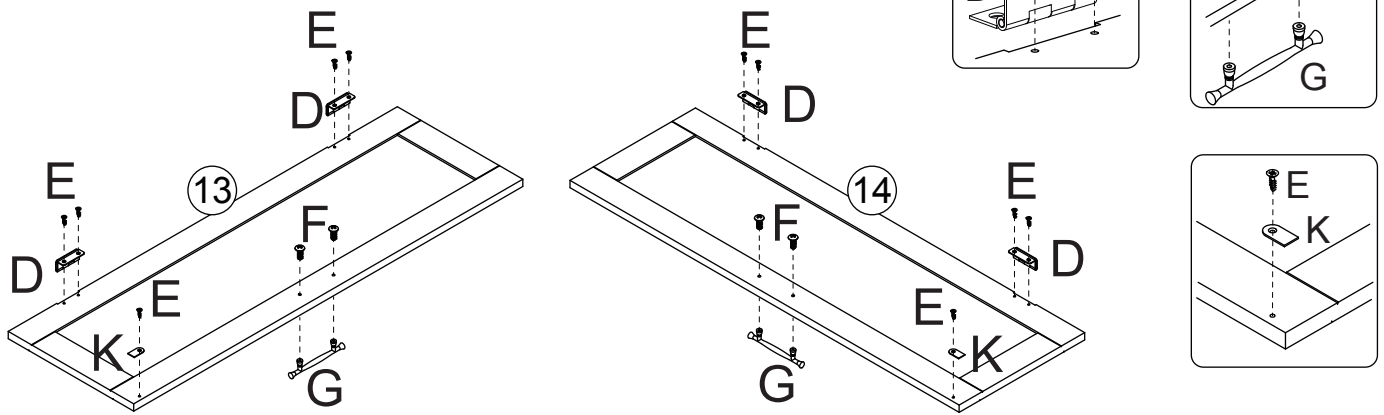


1. Attach 2 hinges (D) to left door (13) by inserting 4 screws (E) through holes on hinges (D), then tighten to left door (13).
2. Attach magnet plate (K) to left door (13) by inserting 1 screw (E) through hole on magnet plate (K), then tighten to left door (13).
3. Attach handle (G) to left door (13) by inserting 2 machine screws (F) through holes on left door (13), then tighten to handle (G).
4. Repeat above steps to assemble 2 hinges (D), magnet plate (K) and handle (G) to right door (14).

STEP 16

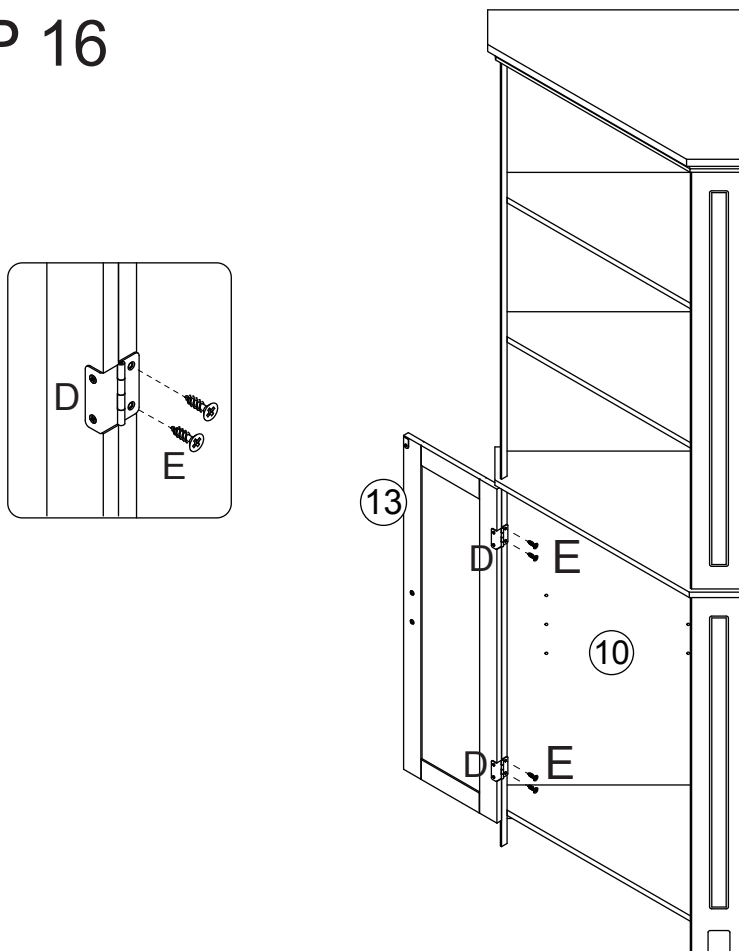


1. Attach left door (13) to cabinet by inserting 4 screws (E) through holes on hinges (D), then tighten to lower left side panel (8).

STEP 17

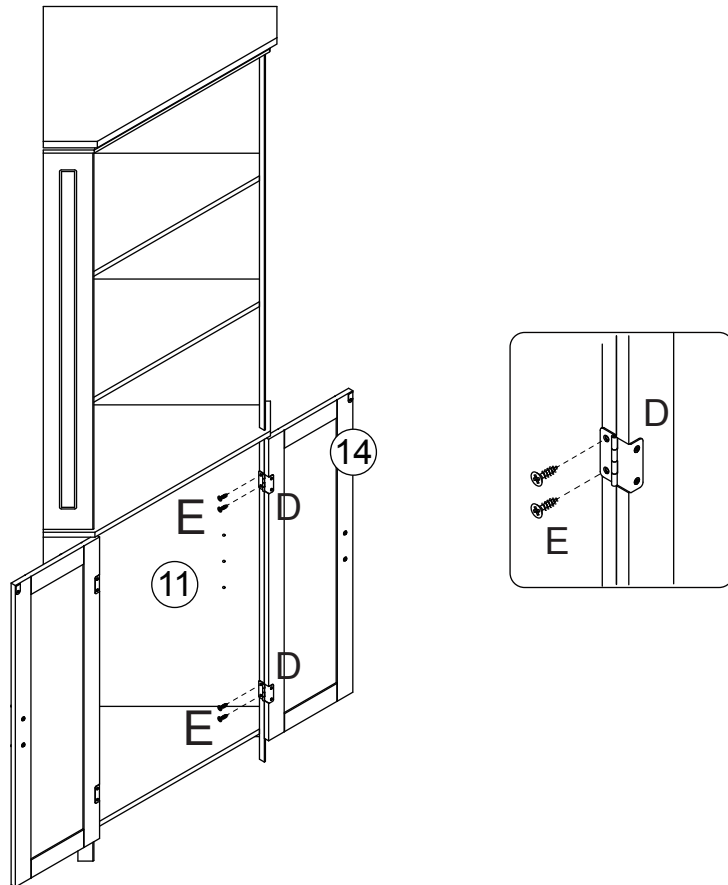


1. Attach right door (14) to cabinet by inserting 4 screws (E) through holes on hinges (D), then tighten to lower right side panel (9).

STEP 18

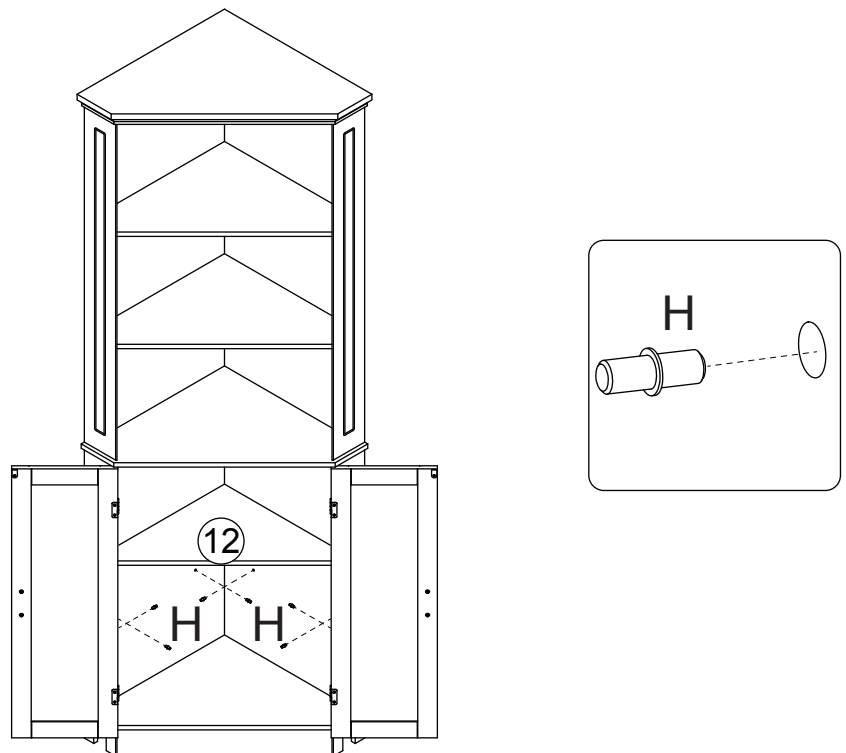


1. Insert 6 shelf holders (H) into holes on lower left side panel (8), lower right side panel (9), lower left side board (10) and lower right side board (11). Make sure all shelf holders are at same level.
2. Place adjustable shelf (12) onto shelf holders (H).



STEP 19

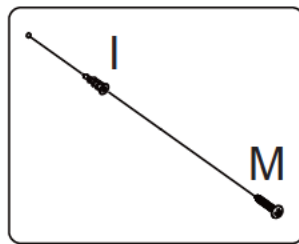

OPTION #1

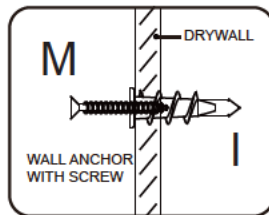

OPTION #2

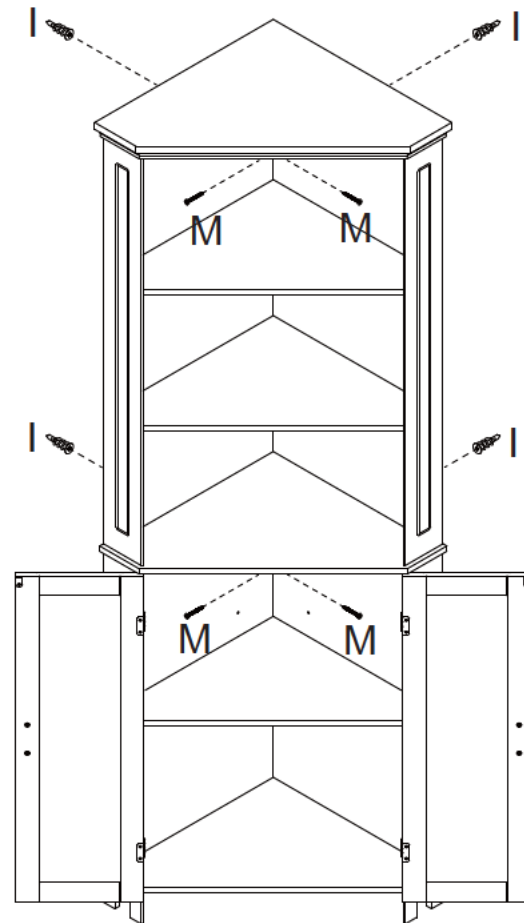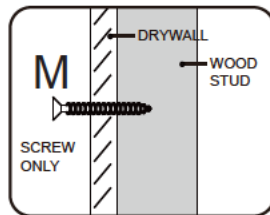

Option #1: Securing to Drywall

1. Position cabinet against wall in desired location. Using a pencil, make 4 small marks on wall through holes on upper left side board (6), upper right side board (7), lower left side board (10) and lower right side board (11). Move cabinet away from wall and screw 4 plastic anchors (I) into wall on pencil marks.
2. Place cabinet against wall, insert 4 screws (M) through holes on upper left side board (6), right side board (7), lower left side board (10) and lower right side board (11), then tighten to plastic anchors (I).

Option #2: Securing to Drywall and Wood Stud

1. Position cabinet against wall in desired location. Insert 4 screws (M) through holes on upper left side board (6), upper right side board (7), lower left side board (10) and lower right side board (11), then tighten through drywall and into wood stud.

ATTENTION ADULTS: Cabinet should be checked periodically for damage or loose screws/parts. Take appropriate action necessary to correct hazards such as tightening of screws and taking any damaged parts away from children.

WARNING  Please make sure your item is secured to the wall, per assembly instructions.

CARE INSTRUCTIONS:

Wipe clean with a water dampened cloth. Wipe dry with clean cloth.

IMPORTANT:

Keep assembly instructions for future reference.

LISTA DE PIEZAS

N.º	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Tablero superior	1
2	Panel superior izquierdo	1
3	Panel superior derecho	1
4	Repisa fija	3
5	Tablero de conexión media	1
6	Repisa regulable	1
7	Puerta izquierda	1
8	Tablero lateral inferior izquierdo	1
9	Panel izquierdo inferior	1
10	Tablero lateral inferior derecho	1
11	Panel derecho inferior	1
12	Puerta derecha	1
13	Tablero lateral superior izquierdo	1
14	Tablero lateral superior derecho	1
A	Perno de anclaje	30
B	Cierre de anclaje	30
C	Pasador de madera	24
D	Bisagra	4
E	Tornillo (3x10mm)	18
F	Tornillo para metales (4x18mm)	4
G	Manija	2
H	Soporte de la repisa	6
I	Anclaje plástico	4
J	Imán con 2 tornillos	1
K	Placa de imán	2
L	Tornillo (4x30mm)	18
M	Tornillo (4x45mm)	4
N	Pasador de madera largo	4

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE: DESTORNILLADOR PLANO Y PHILLIPS (NO ESTÁN INCLUIDOS). NO SE RECOMIENDA EL USO DE UN DESTORNILLADOR ELÉCTRICO PARA EL ENSAMBLAJE. NO UTILICE EL ARTÍCULO SI TIENE PIEZAS DAÑADAS O PIEZAS QUE FALTAN.

PASO 1

1. Atornille 5 pernos de anclaje (A) en los agujeros correspondientes del panel superior izquierdo (2).
 2. Atornille 5 pernos de anclaje (A) en los agujeros correspondientes del panel superior derecho (3).
-

PASO 2

1. Inserte 2 pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes de las 2 repisas fijas (4).
 2. Fije las 2 repisas fijas (4) al tablero superior derecho (7) insertando los pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes del tablero superior derecho (7).
 3. Inserte 2 tornillos (L) a través de los agujeros del tablero superior derecho (7) y, luego, ajústelos a las repisas fijas (4).
-

PASO 3

1. Inserte 4 pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes del tablero superior izquierdo (6).
 2. Fije el tablero superior izquierdo (6) a las repisas fijas (4) y al tablero superior derecho (7) insertando los pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes del tablero superior derecho (7) y de las repisas (4).
 3. Inserte 5 tornillos (L) a través de los agujeros del tablero superior izquierdo (6) y, luego, ajústelos al tablero superior derecho (7) y a las repisas fijas (4).
-

PASO 4

1. Inserte 2 pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes del tablero superior derecho (7).
 2. Fije el panel superior derecho (3) al tablero superior derecho (7) y a las repisas fijas (4) insertando pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes del panel superior derecho (3) y pernos de anclaje (A) en los agujeros de los cierres de anclaje del tablero superior derecho (7) y de las repisas fijas (4).
 3. Inserte 3 cierres de anclaje (B) en los agujeros correspondientes del tablero superior derecho (7) y 2 cierres de anclaje (B) en los agujeros correspondientes de las repisas fijas (4) y, luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para ajustar los pernos de anclaje.
-

PASO 5

1. Inserte 2 pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes del tablero superior izquierdo (6).
 2. Fije el panel superior izquierdo (2) al tablero superior izquierdo (6) y a las repisas fijas (4) insertando pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes del panel superior izquierdo (2) y pernos de anclaje (A) en los agujeros de los cierres de anclaje del tablero superior izquierdo (6) y de las repisas fijas (4).
 3. Inserte 3 cierres de anclaje (B) en los agujeros correspondientes del tablero superior izquierdo (6) y 2 cierres de anclaje (B) en los agujeros correspondientes de las repisas fijas (4) y, luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para ajustar los pernos de anclajeajustarlos.
-

PASO 6

1. Atornille 6 pernos de anclaje (A) en los agujeros correspondientes del tablero superior (1).
 2. Atornille 6 pernos de anclaje (A) en los agujeros correspondientes del tablero de conexión media (5).
 3. Fije el imán con 2 tornillos (J) al tablero de conexión media (5) insertando los 2 tornillos a través de los agujeros del imán (J) y, luego, ajústelos al tablero de conexión media (5).
-

PASO 7

1. Inserte 2 pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes del tablero superior izquierdo (6) y 2 pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes del tablero superior derecho (7).
2. Fije el tablero superior (1) al tablero superior izquierdo (6), el tablero superior derecho (7), el panel superior izquierdo (2) y el panel superior derecho (3) insertando pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes de tablero superior (1) y pernos de anclaje (A) en los

agujeros de los cierres de anclaje del tablero superior izquierdo (6), el tablero superior derecho (7), el panel superior izquierdo (2) y el panel superior derecho (3).

3. Inserte 2 cierres de anclaje (B) en los agujeros correspondientes del tablero superior izquierdo (6), 2 cierres de anclaje (B) en los agujeros correspondientes del tablero superior derecho (7), 1 cierre de anclaje (B) en el agujero correspondiente del panel superior izquierdo (2) y 1 cierre de anclaje (B) en el agujero correspondiente del panel superior derecho (3) y, luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para ajustarlos.
-

PASO 8

1. Inserte 1 pasador de madera (C) en el agujero correspondiente del panel superior izquierdo (2) y 1 pasador de madera (C) en el agujero correspondiente del panel superior derecho (3).
 2. Fije el tablero de conexión media (5) a la unidad preensamblada insertando los pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes del tablero de conexión media (5).
 3. Inserte 6 tornillos (L) en los agujeros del tablero de conexión media (5) y, luego, ajústelos al tablero superior izquierdo (6), el tablero superior derecho (7), el panel superior izquierdo (2) y el panel superior derecho (3).
 4. Inserte 4 pasadores de madera largos (N) en los agujeros correspondientes del tablero de conexión media (5).
-

PASO 9

1. Atornille 4 pernos de anclaje (A) en los agujeros correspondientes del panel inferior izquierdo (8).
 2. Atornille 4 pernos de anclaje (A) en los agujeros correspondientes del panel inferior derecho (9).
-

PASO 10

1. Inserte 1 pasador de madera (C) en el agujero correspondiente de la repisa fija (4).
 2. Fije la repisa fija (4) al tablero inferior derecho (11) insertando el pasador de madera (C) en el agujero correspondiente del tablero inferior derecho (11).
 3. Inserte 1 tornillo (L) a través del agujero del tablero inferior derecho (11) y, luego, ajústelo a la repisa fija (4).
-

PASO 11

1. Inserte 2 pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes del tablero inferior izquierdo (11) y 1 pasador de madera (C) en el agujero correspondiente de la repisa fija (4).
 2. Fije tablero inferior izquierdo (10) al tablero inferior derecho (11) y a la repisa fija (4) insertando pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes del tablero inferior izquierdo (10).
 3. Inserte 4 tornillos (L) a través de los agujeros del tablero inferior izquierdo (10) y, luego, ajústelos al tablero inferior derecho (11) y a la repisa fija (4).
-

PASO 12

1. Inserte 2 pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes del panel inferior derecho (9).
 2. Fije el panel inferior derecho (9) al tablero inferior derecho (11) y la repisa fija (4) insertando pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes e insertando pernos de anclaje (A) en los agujeros de los cierres de anclaje del tablero inferior derecho (11) y la repisa fija (4).
 3. Inserte 3 cierres de anclaje (B) en los agujeros correspondientes del tablero inferior derecho (11) y 1 cierre de anclaje (B) en el agujero correspondiente de la repisa fija (4) y, luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para ajustar los pernos de anclaje.
-

PASO 13

1. Inserte 2 pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes del panel inferior izquierdo (8).
 2. Fije el panel inferior izquierdo (8) al tablero inferior izquierdo (10) y a la repisa fija (4) insertando pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes y pernos de anclaje (A) en los agujeros de los cierres de anclaje del tablero inferior izquierdo (10) y la repisa fija (4).
 3. Inserte 3 cierres de anclaje (B) en los agujeros correspondientes del tablero inferior izquierdo (10) y 1 cierre de anclaje (B) en el agujero correspondiente de la repisa fija (4) y, luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para ajustar los pernos de anclaje.
-

PASO 14

1. Fije la unidad ensamblada superior a la inferior insertando cierres de anclaje (A) en los agujeros correspondientes e insertando pasadores de madera largos (N) en los agujeros correspondientes del tablero inferior izquierdo (10), el tablero inferior derecho (11), el panel inferior izquierdo (8) y el panel inferior derecho (9).
 2. Inserte 2 cierres de anclaje (B) en los agujeros correspondientes del tablero inferior izquierdo (10), 2 cierres de anclaje (B) en los agujeros correspondientes del tablero inferior derecho (11), 1 cierre de anclaje (B) en el agujero correspondiente del panel inferior izquierdo (8) y 1 cierre de anclaje (B) en el agujero correspondiente del panel inferior derecho (9) y, luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para ajustar los pernos de anclaje.
-

PASO 15

1. Fije 2 bisagras (D) a la puerta izquierda (13) insertando 4 tornillos (E) a través de los agujeros de las bisagras (D) y, luego, ajústelos a la puerta derecha (13).
 2. Fije una placa magnética (K) a la puerta izquierda (13) insertando 1 tornillo (E) a través del agujero de la placa magnética (K) y, luego, ajústelo a la puerta izquierda (13).
 3. Fije la perilla (G) a la puerta izquierda (13) insertando 2 tornillos para metales (F) a través de los agujeros de la puerta izquierda (13) y, luego, ajústelos a la perilla (G).
 4. Repita los pasos anteriores para ensamblar las 2 bisagras (D), la placa magnética (K) y la perilla (G) en la puerta derecha (14).
-

PASO 16

1. Fije la puerta izquierda (13) al gabinete insertando 4 tornillos (E) a través de los agujeros de las bisagras (D) y, luego, ajústelos al panel inferior izquierdo (8).
-

PASO 17

1. Fije la puerta derecha (14) al gabinete insertando 4 tornillos (E) a través de los agujeros de las bisagras (D) y, luego, ajústelos al panel inferior derecho (9).
-

PASO 18

1. Inserte 6 soportes de repisas (H) en los agujeros del panel inferior izquierdo (8), el panel inferior derecho (9), el tablero inferior izquierdo (10) y el tablero inferior derecho (11). Asegúrese de que todos los soportes de repisas estén a la misma altura.
 2. Coloque la repisa regulable (12) sobre los soportes de repisas (H).
-

PASO 19

Opción n.º 1: fijar a una pared de yeso

1. Ubique el gabinete contra una pared en el lugar deseado. Con un lápiz, realice 4 marcas pequeñas en la pared a través de los agujeros del tablero superior izquierdo (6), el tablero superior derecho (7), el tablero inferior izquierdo (10) y el tablero inferior derecho (11). Aleje el gabinete de la pared y atornille los 4 anclajes plásticos (I) a la pared sobre las marcas que realizó con el lápiz.
2. Ubique el gabinete contra una pared, inserte 4 tornillos (M) a través de los agujeros del tablero superior izquierdo (6), el tablero superior derecho (7), el tablero inferior izquierdo (10) y el tablero inferior derecho (11) y, luego, ajústelos a los anclajes plásticos (I).

Opción n.º 2: fijar a una pared de yeso y a un montante de madera

1. Ubique el gabinete contra una pared en el lugar deseado. Inserte 4 tornillos (M) a través de los agujeros del tablero superior izquierdo (6), el tablero superior derecho (7), el tablero inferior izquierdo (10) y el tablero inferior derecho (11) y, luego, ajústelos a través de la pared de yeso al montante de madera.

Atención adultos: Deben revisar el gabinete periódicamente para ver si hay tornillos/piezas dañadas o sueltas. Tomen una acción adecuada y necesaria para corregir los peligros, tal como apretar los tornillos y alejar cualquier pieza dañada de los niños.

ADVERTENCIA  Asegúrese de que su artículo esté fijo a la pared, según las instrucciones de ensamblaje.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

Limpiar con un paño humedecido en agua. Secar con un paño limpio.

IMPORTANTE:

Guarde las instrucciones de ensamblaje para futuras referencias.

LISTE DES PIÈCES

N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Plaque supérieure	1
2	Panneau latéral gauche supérieur	1
3	Panneau latéral droit supérieur	1
4	Étagère fixe	3
5	Plaque de raccordement intermédiaire	1
6	Étagère réglable	1
7	Porte gauche	1
8	Plaque latérale inférieure gauche	1
9	Panneau latéral gauche inférieur	1
10	Plaque latérale inférieure droite	1
11	Panneau latéral droit inférieur	1
12	Porte droite	1
13	Plaque latérale supérieure gauche	1
14	Plaque latérale supérieure droite	1
A	Vis de came	30
B	Verrou de came	30
C	Goujon en bois	24
D	Charnière	4
E	Vis (3x10mm)	18
F	Vis mécanique (4x18mm)	4
G	Poignée	2
H	Support d'étagère	6
I	Ancrage en plastique	4
J	Aimant avec 2 vis	1
K	Plaque magnétique	2
L	Vis (4x30mm)	18
M	Vis (4x45mm)	4
N	Goujon en bois long	4

OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE : TOURNEVIS À TÊTE PLATE ET À POINTE CRUCIFORME (NON FOURNIS). NOUS DÉCONSEILLONS D'UTILISER UN TOURNEVIS ÉLECTRIQUE POUR L'ASSEMBLAGE. N'UTILISEZ PAS CET ARTICLE SI UNE PIÈCE EST MANQUANTE OU ENDOMMAGÉE.

ÉTAPE 1

1. Vissez 5 boulons à came (A) dans les trous de boulons à came sur le panneau latéral gauche supérieur (2).
 2. Vissez 5 boulons à came (A) dans les trous de boulons à came sur le panneau latéral droit supérieur (3).
-

ÉTAPE 2

1. Insérez 2 goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois des 2 étagères fixes (4).
 2. Fixez 2 étagères fixes (4) à la plaque latérale droite supérieure (7) en insérant des goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois de la plaque latérale droite supérieure (7).
 3. Insérez 2 vis (L) à travers les trous de la plaque latérale droite supérieure (7), puis serrez-les sur les étagères fixes (4).
-

ÉTAPE 3

1. Insérez 4 goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois de la plaque latérale gauche supérieure (6).
 2. Fixez la plaque latérale gauche supérieure (6) aux étagères fixes (4) et à la plaque latérale droite supérieure (7) en insérant des goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois de la plaque latérale droite supérieure (7) et des étagères fixes (4).
 3. Insérez 5 vis (L) à travers les trous de la plaque latérale gauche supérieure (6), puis serrez-les sur la plaque latérale droite supérieure (7) et sur les étagères fixes (4).
-

ÉTAPE 4

1. Insérez 2 goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois de la plaque latérale droite supérieure (7).
 2. Fixez le panneau latéral droit supérieur (3) à la plaque latérale droite supérieure (7) et aux étagères fixes (4) en insérant des goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois du panneau latéral droit supérieur (3) et en insérant des boulons à came (A) dans les trous de verrou à came de la plaque latérale droite supérieure (7) et des étagères fixes (4).
 3. Insérez 3 verrous à came (B) dans les trous de verrou à came de la plaque latérale droite supérieure (7) et 2 verrous à came (B) dans les trous de verrou à came des étagères fixes (4), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les boulons à came en place.
-

ÉTAPE 5

1. Insérez 2 goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois de la plaque latérale gauche supérieure (6).
 2. Fixez le panneau latéral gauche supérieur (2) à la plaque latérale gauche supérieure (6) et aux étagères fixes (4) en insérant des goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois du panneau latéral gauche supérieur (2) et en insérant des boulons à came (A) dans les trous de verrou à came du panneau latéral gauche (6) et des étagères fixes (4).
 3. Insérez 3 verrous à came (B) dans les trous de verrou à came de la plaque latérale gauche supérieure (6) et 2 verrous à came (B) dans les trous de verrou à came des étagères fixes (4), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les boulons à came en place.
-

ÉTAPE 6

1. Vissez 6 boulons à came (A) dans les trous de boulons à came sur la plaque supérieure (1).
 2. Vissez 6 boulons à came (A) dans les trous de boulons à came de la plaque de raccordement intermédiaire (5).
 3. Fixez l'aimant à l'aide de 2 vis (J) à la plaque de raccordement intermédiaire (5) en insérant 2 vis dans les trous de l'aimant (J), puis en les serrant à la plaque de raccordement intermédiaire (5).
-

ÉTAPE 7

1. Insérez 2 goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois sur la plaque latérale gauche supérieure (6) et 2 goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois de la plaque latérale droite supérieure (7).

2. Fixez la plaque supérieure (1) à la plaque latérale gauche supérieure (6), à la plaque latérale droite supérieure (7), au panneau latéral gauche supérieur (2) et au panneau latéral droit supérieur (3) en insérant des goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois de la plaque supérieure (1) et en insérant des boulons à came (A) dans les trous de verrou à came de la plaque latérale gauche supérieure (6), de la plaque latérale droite supérieure (7), du panneau latéral gauche supérieur (2) et du panneau latéral droit supérieur (3).
 3. Insérez 2 verrous à came (B) dans les trous de verrou à came de la plaque latérale gauche supérieure (6), 2 verrous à came (B) dans les trous de verrou à came de la plaque latérale droite supérieure (7), 1 verrou à came (B) dans le trou de verrou à came du panneau latéral gauche supérieur (2) et 1 verrou à came (B) dans le trou de verrou du panneau latéral droit supérieur (3), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les boulons à came en place.
-

ÉTAPE 8

1. Insérez 1 goujon en bois (C) dans le trou de goujon en bois du panneau latéral gauche supérieur (2) et 1 goujon en bois (C) dans le trou de goujon en bois du panneau latéral droit supérieur (3).
 2. Fixez la plaque de raccordement intermédiaire (5) sur l'unité préalablement assemblée en insérant des goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois de la plaque de raccordement intermédiaire (5).
 3. Insérez 6 vis (L) à travers les trous de la plaque de raccordement intermédiaire (5), puis serrez-les sur la plaque latérale gauche supérieure (6), la plaque latérale droite supérieure (7), le panneau latéral gauche supérieur (2) et le panneau latéral droit supérieur (3).
 4. Insérez 4 longs goujons en bois (N) dans les trous de goujons en bois de la plaque de raccordement intermédiaire (5).
-

ÉTAPE 9

1. Vissez 4 boulons à came (A) dans les trous de boulons à came sur le panneau latéral gauche inférieur (8).
 2. Vissez 4 boulons à came (A) dans les trous de boulons à came sur le panneau latéral droit inférieur (9).
-

ÉTAPE 10

1. Insérez 1 goujon en bois (C) dans le trou de goujon en bois de l'étagère fixe (4).
 2. Fixez l'étagère fixe (4) à la plaque latérale droite inférieure (11) en insérant un goujon en bois (C) dans le trou de goujon en bois de la plaque latérale droite inférieure (11).
 3. Insérez 1 vis (L) dans le trou de la plaque latérale droite inférieure (11), puis serrez sur l'étagère fixe (4).
-

ÉTAPE 11

1. Insérez 2 goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois de la plaque latérale droite inférieure (11) et 1 goujon en bois (C) dans le trou de goujon en bois de l'étagère fixe (4).
 2. Fixez la plaque latérale gauche inférieure (10) sur la plaque latérale droite inférieure (11) et à l'étagère fixe (4) en insérant des goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois de la plaque latérale gauche inférieure (10).
 3. Insérez 4 vis (L) à travers les trous de la plaque latérale gauche inférieure (10), puis serrez-les sur la plaque latérale droite inférieure (11) et l'étagère fixe (4).
-

ÉTAPE 12

1. Insérez 2 goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois du panneau latéral droit inférieur (9).
 2. Fixez le panneau latéral droit inférieur (9) à la plaque latérale droite inférieure (11) et à l'étagère fixe (4) en insérant des goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois et en insérant des boulons à came (A) dans les trous de verrou à came de la plaque latérale droite inférieure (11) et de l'étagère fixe (4).
 3. Insérez 3 verrous à came (B) dans les trous de verrou à came de la plaque latérale droite inférieure (11) et 1 verrou à came (B) dans le trou de verrou à came de l'étagère fixe (4), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les boulons à came en place.
-

ÉTAPE 13

1. Insérez 2 goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois du panneau latéral gauche inférieur (8).
 2. Fixez le panneau latéral gauche inférieur (8) à la plaque latérale gauche inférieure (10) et à l'étagère fixe (4) en insérant des goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois et en insérant des boulons à came (A) dans les trous de verrou à came de la plaque latérale gauche inférieure (10) et de l'étagère fixe (4).
 3. Insérez 3 verrous à came (B) dans les trous de verrou à came de la plaque latérale gauche inférieure (10) et 1 verrou à came (B) dans le trou de verrou à came de l'étagère fixe (4), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les boulons à came en place.
-

ÉTAPE 14

1. Fixez l'unité supérieure assemblée à l'unité inférieure assemblée en insérant des boulons à came (A) dans les trous de verrou à came et en insérant de longs goujons en bois (N) dans les trous de goujons en bois sur la plaque latérale gauche inférieure (10), la plaque latérale droite inférieure (11), le panneau latéral gauche inférieur (8) et le panneau latéral droit inférieur (9).
 2. Insérez 2 verrous à came (B) dans les trous de verrou à came de la plaque latérale gauche inférieure (10), 2 verrous à came (B) dans les trous de verrou à came de la plaque latérale droite inférieure (11), 1 verrou à came (B) dans le trou de verrou à came du panneau latéral gauche inférieur (8) et 1 verrou à came (B) dans le trou de verrou du panneau latéral droit inférieur (9), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les boulons à came en place.
-

ÉTAPE 15

1. Fixez 2 charnières (D) sur la porte gauche (13) en insérant 4 vis (E) dans les trous des charnières (D), puis vissez-les à la porte gauche (13).
 2. Fixez la plaque magnétique (K) sur la porte gauche (13) en insérant 1 vis (E) dans le trou de la plaque magnétique (K), puis en la serrant dans la porte gauche (13).
 3. Fixez la poignée (G) à la porte gauche (13) en insérant 2 vis mécaniques (F) dans les trous de la porte gauche (13), puis serrez la poignée (G).
 4. Répétez les étapes ci-dessus pour assembler 2 charnières (D), la plaque magnétique (K) et la poignée (G) sur la porte droite (14).
-

ÉTAPE 16

1. Fixez la porte gauche (13) sur l'armoire en insérant 4 vis (E) dans les trous des charnières (D), puis en les vissant dans le panneau latéral gauche inférieur (8).
-

ÉTAPE 17

1. Fixez la porte droite (14) sur l'armoire en insérant 4 vis (E) dans les trous des charnières (D), puis en les vissant dans le panneau latéral droit inférieur (9).
-

ÉTAPE 18

1. Insérez 6 porte-étagères (H) dans les trous du panneau latéral gauche inférieur (8), du panneau latéral droit inférieur (9), de la plaque latérale gauche inférieure (10) et de la plaque latérale droite inférieure (11). Veillez à ce que les porte-étagères soient tous au même niveau.
 2. Placez l'étagère réglable (12) sur les porte-étagères (H).
-

ÉTAPE 19

Option 1 : Fixation sur des cloisons sèches

1. Placez l'armoire contre le mur à l'endroit désiré. À l'aide d'un crayon, faites 4 petites marques sur le mur à travers les trous de la plaque latérale gauche supérieure (6), de la plaque latérale droite supérieure (7), de la plaque latérale gauche inférieure (10) et de la plaque latérale droite inférieure (11). Éloignez l'armoire du mur et vissez 4 ancrages en plastique (I) dans le mur sur les marques de crayon.

2. Placez l'armoire contre le mur, insérez 4 vis (M) à travers les trous de la plaque latérale gauche supérieure (6), de la plaque latérale droite (7), de la plaque latérale gauche inférieure (10) et de la plaque latérale droite inférieure (11), puis serrez-les sur les ancrages en plastique (I).

Option 2 : Fixation sur des cloisons sèches et des montants en bois

1. Placez l'armoire contre le mur à l'endroit désiré. Insérez 4 vis (M) dans les trous de la plaque latérale gauche supérieure (6), de la plaque latérale droite supérieure (7), de la plaque latérale gauche inférieure (10) et de la plaque latérale droite inférieure (11), puis serrez-les à travers la cloison sèche et dans le montant en bois.

NÉCESSITE L'ATTENTION DES ADULTES : Vérifiez régulièrement si l'armoire est endommagée, si des vis sont desserrées ou si des pièces sont détachées. Pour éliminer les dangers, prenez les mesures nécessaires, comme serrer les vis et éloigner les pièces endommagées des enfants.

AVERTISSEMENT  Vérifiez que votre article est bien fixé sur le mur, conformément aux instructions d'assemblage.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

Nettoyez avec un chiffon humide. Séchez avec un chiffon propre.

IMPORTANT :

Conservez les instructions d'assemblage pour toute référence ultérieure

TEILELISTE

Nr.	BESCHREIBUNG	ANZ.
1	Oberstes Brett	1
2	Oberes linkes Seitenteil	1
3	Obere rechte Seitenteil	1
4	Fester Regalboden	3
5	Mittleres Verbindungsbrett	1
6	Verstellbarer Regalboden	1
7	Linke Tür	1
8	Linkes unteres Seitenteil	1
9	Linkes unteres Seitenteil	1
10	Rechtes unteres Seitenteil	1
11	Rechtes unteres Seitenteil	1
12	Rechte Tür	1
13	Oberes linkes Seitenteil	1
14	Oberes rechtes Seitenteil	1
A	Korpusverbinder-Bolzen	30
B	Korpusverbinder-Exzentergehäuse	30
C	Holzdübel	24
D	Scharnier	4
E	Schraube (3x10mm)	18
F	Maschinenschraube (4x18mm)	4
G	Griff	2
H	Regalbodenhalterung	6
I	Kunststoffdübel	4
J	Magnet mit 2 Schrauben	1
K	Magnetplatte	2
L	Schraube (4x30mm)	18
M	Schraube (4x45mm)	4
N	Langer Holzdübel	4

FÜR DIE MONTAGE BENÖTIGTE WERKZEUGE: FLACH- UND KREUZSCHLITZSCHRAUBENDREHER (NICHT ENTHALTEN). DIE VERWENDUNG EINES ELEKTRISCHEN SCHRAUBENDREHERS WIRD FÜR DIE MONTAGE NICHT EMPFOHLEN. VERWENDEN SIE DEN ARTIKEL NICHT, WENN TEILE FEHLEN ODER BESCHÄDIGT SIND.

SCHRITT 1

1. Schrauben Sie 5 Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrungen des oberen linken Seitenteils (2).
 2. Schrauben Sie 5 Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrungen des oberen rechten Seitenteils (3).
-

SCHRITT 2

1. Setzen Sie 2 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen der 2 festen Regalböden (4) ein.
 2. Befestigen Sie die 2 festen Regalböden (4) am oberen rechten Seitenteil (7), indem Sie die Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des oberen rechten Seitenteils (7) einsetzen.
 3. Stecken Sie 2 Schrauben (L) durch die Bohrungen des oberen rechten Seitenteils (7) und ziehen Sie sie an den festen Regalböden (4) fest.
-

SCHRITT 3

1. Setzen Sie 4 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des oberen linken Seitenteils (6) ein.
 2. Befestigen Sie das obere linke Seitenteil (6) an den festen Regalböden (4) und am oberen rechten Seitenteil (7), indem Sie die Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des oberen rechten Seitenteils (7) und der festen Regalböden (4) einsetzen.
 3. Stecken Sie 5 Schrauben (L) durch die Bohrungen des oberen linken Seitenteils (6) und schrauben Sie sie am oberen rechten Seitenteil (7) und an den festen Regalböden (4) fest.
-

SCHRITT 4

1. Setzen Sie 2 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des oberen rechten Seitenteils (7) ein.
 2. Befestigen Sie das obere rechte Seitenteil (3) am oberen rechten Seitenteil (7) und an den festen Regalböden (4), indem Sie die Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des oberen rechten Seitenteils (3) einsetzen und die Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des oberen rechten Seitenteils (7) und der festen Regalböden (4) stecken.
 3. Setzen Sie 3 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des oberen rechten Seitenteils (7) und 2 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen der festen Regalböden (4) ein, und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, um die Korpusverbinder-Bolzen zu fixieren.
-

SCHRITT 5

1. Setzen Sie 2 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des oberen linken Seitenteils (6) ein.
 2. Befestigen Sie das obere linke Seitenteil (2) am oberen linken Seitenteil (6) und an den festen Regalböden (4), indem Sie die Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des oberen linken Seitenteils (2) einsetzen und die Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des oberen linken Seitenteils (6) und der festen Regalböden (4) stecken.
 3. Setzen Sie 3 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des oberen linken Seitenteils (6) und 2 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen der festen Regalböden (4) ein, und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, um die Korpusverbinder-Bolzen zu fixieren.
-

SCHRITT 6

1. Schrauben Sie 6 Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrungen des obersten Bretts (1).
 2. Schrauben Sie 6 Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrungen des mittleren Verbindungsbretts (5).
 3. Befestigen Sie den Magneten mit den 2 Schrauben (J) am mittleren Verbindungsbrett (5), indem Sie die 2 Schrauben durch die Öffnungen des Magneten (J) stecken und am mittleren Verbindungsbrett (5) festziehen.
-

SCHRITT 7

1. Stecken Sie 2 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des oberen linken Seitenteils (6) und 2 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des oberen rechten Seitenteils (7).
 2. Bringen Sie das oberste Brett (1) am oberen linken Seitenteil (6), am oberen rechten Seitenteil (7), am oberen linken Seitenteil (2) und am oberen rechten Seitenteil (3) an, indem Sie die Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des obersten Bretts (1) und die Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des oberen linken Seitenteils (6), des oberen rechten Seitenteils (7), des oberen linken Seitenteils (2) und des oberen rechten Seitenteils (3) einsetzen.
 3. Setzen Sie 2 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des oberen linken Seitenteils (6), 2 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des oberen rechten Seitenteils (7), 1 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrung des oberen linken Seitenteils (2) und 1 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrung des oberen rechten Seitenteils (3) ein, und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, um die Korpusverbinder-Bolzen zu fixieren.
-

SCHRITT 8

1. Stecken Sie 1 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrung des oberen linken Seitenteils (2) und 1 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrung des oberen rechten Seitenteils (3).
 2. Befestigen Sie das mittlere Verbindungsbrett (5) an der fertig zusammengebauten Einheit, indem Sie die Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des mittleren Verbindungsbretts (5) einsetzen.
 3. Stecken Sie 6 Schrauben (L) durch die Bohrungen des mittleren Verbindungsbretts (5) und ziehen Sie sie am oberen linken Seitenteil (6), am oberen rechten Seitenteil (7), am oberen linken Seitenteil (2) und am oberen rechten Seitenteil (3) fest.
 4. Setzen Sie 4 lange Holzdübel (N) in die Holzdübelbohrungen des mittleren Verbindungsbretts (5) ein.
-

SCHRITT 9

1. Schrauben Sie 4 Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrungen des linken unteren Seitenteils (8).
 2. Schrauben Sie 4 Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrungen des rechten unteren Seitenteils (9).
-

SCHRITT 10

1. Setzen Sie 1 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrung des festen Regalbodens (4) ein.
 2. Befestigen Sie den festen Regalboden (4) am rechten unteren Seitenteil (11), indem Sie den Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrung des rechten unteren Seitenteils (11) einsetzen.
 3. Stecken Sie 1 Schraube (L) durch die Bohrung des rechten unteren Seitenteils (11) und ziehen Sie sie am festen Regalboden (4) fest.
-

SCHRITT 11

1. Stecken Sie 2 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des rechten unteren Seitenteils (11) und 1 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrung des festen Regalbodens (4).
 2. Bringen Sie das linke untere Seitenteil (10) am rechten unteren Seitenteil (11) und am festen Regalboden (4) an, indem Sie die Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des linken unteren Seitenteils (10) einsetzen.
 3. Stecken Sie 4 Schrauben (L) durch die Bohrungen des linken unteren Seitenteils (10) und schrauben Sie sie am rechten unteren Seitenteil (11) und am festen Regalboden (4) fest.
-

SCHRITT 12

1. Setzen Sie 2 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des rechten unteren Seitenteils (9) ein.
2. Befestigen Sie das rechte untere Seitenteil (9) am rechten unteren Seitenteil (11) und am festen Regalboden (4), indem Sie die Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen einsetzen und die Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des rechten unteren Seitenteils (11) und des festen Regalbodens (4) stecken.

3. Setzen Sie 3 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des rechten unteren Seitenteils (11) und 1 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrung des festen Regalbodens (4) ein, und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, um die Korpusverbinder-Bolzen zu fixieren.
-

SCHRITT 13

1. Setzen Sie 2 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des linken unteren Seitenteils (8) ein.
 2. Befestigen Sie das linke untere Seitenteil (8) am linken unteren Seitenteil (10) und am festen Regalboden (4), indem Sie die Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen einsetzen und die Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des linken unteren Seitenteils (10) und des festen Regalbodens (4) stecken.
 3. Setzen Sie 3 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des linken unteren Seitenteils (10) und 1 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrung des festen Regalbodens (4) ein, und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, um die Korpusverbinder-Bolzen zu fixieren.
-

SCHRITT 14

1. Befestigen Sie die obere zusammengebaute Einheit an der unteren zusammengebauten Einheit, indem Sie die Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen einsetzen und die langen Holzdübel (N) in die Holzdübelbohrungen des linken unteren Seitenteils (10), des rechten unteren Seitenteils (11), des linken unteren Seitenteils (8) und des rechten unteren Seitenteils (9) stecken.
 2. Setzen Sie 2 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des linken unteren Seitenteils (10), 2 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des rechten unteren Seitenteils (11), 1 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrung des linken unteren Seitenteils (8) und 1 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrung des rechten unteren Seitenteils (9) ein, und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, um die Korpusverbinder-Bolzen zu fixieren.
-

SCHRITT 15

1. Bringen Sie 2 Scharniere (D) an der linken Tür (13) an, indem Sie 4 Schrauben (E) durch die Löcher der Scharniere (D) stecken und an der linken Tür (13) festziehen.
 2. Bringen Sie die Magnetplatte (K) an der linken Tür (13) an, indem Sie 1 Schraube (E) durch das Loch der Magnetplatte (K) stecken und an der linken Tür (13) festziehen.
 3. Befestigen Sie einen Griff (G) an der linken Tür (13), indem Sie 2 Maschinenschrauben (F) durch die Bohrungen in der linken Tür (13) stecken und am Griff (G) festschrauben.
 4. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um 2 Scharniere (D), eine Magnetplatte (K) und einen Griff (G) an der rechten Tür (14) anzubringen.
-

SCHRITT 16

1. Befestigen Sie die linke Tür (13) am Schrank, indem Sie 4 Schrauben (E) durch die Öffnungen der Scharniere (D) stecken und sie dann am linken unteren Seitenteil (8) festziehen.
-

SCHRITT 17

1. Befestigen Sie die rechte Tür (14) am Schrank, indem Sie 4 Schrauben (E) durch die Öffnungen der Scharniere (D) stecken und sie dann am rechten unteren Seitenteil (9) festziehen.
-

SCHRITT 18

1. Stecken Sie 6 Regalbodenhalterungen (H) in die Bohrungen des linken unteren Seitenteils (8), des rechten unteren Seitenteils (9), des linken unteren Seitenteils (10) und des rechten unteren Seitenteils (11). Stellen Sie sicher, dass sich alle Regalbodenhalterungen auf gleicher Höhe befinden.
 2. Platzieren Sie den verstellbaren Regalboden (12) auf den Regalbodenhalterungen (H).
-

SCHRITT 19

Option 1: Befestigung an Trockenbauwand

1. Stellen Sie den Schrank an der Wand an der gewünschten Stelle auf. Machen Sie mit einem Bleistift durch die Löcher des oberen linken Seitenteils (6), des oberen rechten Seitenteils (7), des linken unteren Seitenteils (10) und des rechten unteren Seitenteils (11) 4 kleine Markierungen an der Wand. Entfernen Sie den Schrank von der Wand und schrauben Sie 4 Kunststoffdübel (I) an den Bleistiftmarkierungen in die Wand.
2. Stellen Sie den Schrank an die Wand, stecken Sie 4 Schrauben (M) durch die Löcher im oberen linken Seitenteil (6), im rechten Seitenteil (7), im linken unteren Seitenteil (10) und im rechten unteren Seitenteil (11) und ziehen Sie sie dann in den Kunststoffdübeln (I) fest.

Option 2: Befestigung an Trockenbauwand und Holzständer

1. Stellen Sie den Schrank an der Wand an der gewünschten Stelle auf. Stecken Sie 4 Schrauben (M) durch die Löcher des oberen linken Seitenteils (6), des oberen rechten Seitenteils (7), des linken unteren Seitenteils (10) und des rechten unteren Seitenteils (11) und ziehen Sie sie dann durch die Trockenbauwand hindurch im Holzbalken fest.

VORSICHTSHINWEIS FÜR ERWACHSENE: Der Schrank sollte regelmäßig auf Schäden oder lose Schrauben/Teile überprüft werden. Ergreifen Sie erforderliche Maßnahmen, um Gefahren zu beheben, wie das Anziehen von Schrauben und das Fernhalten beschädigter Teile von Kindern.

WARNUNG  **Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Artikel gemäß der Montageanleitung an der Wand befestigt ist.**

PFLEGEHINWEISE:

Mit einem mit Wasser angefeuchteten Tuch abwischen. Mit einem sauberen Tuch trockenwischen.

WICHTIG:

Bewahren Sie die Montageanleitung zum späteren Nachschlagen auf.