



Upgrade · The Home Creator Way

ACCESS PANEL

MODEL:

9.03.S008.2343A/9.03.S008.2344A/9.03.S008.2345A

9.03.S008.2346A/9.03.S008.2348A/9.03.S008.2342A

9.03.S008.2309A/9.03.S008.2350A/9.03.S008.2347A


9.03.S008.2349A

MODEL: 9.03.S008.2343A

9.03.S008.2344A/9.03.S008.2345A/9.03.S008.2346A

9.03.S008.2348A/9.03.S008.2342A/9.03.S008.2309A

9.03.S008.2350A/9.03.S008.2347A/9.03.S008.2349A

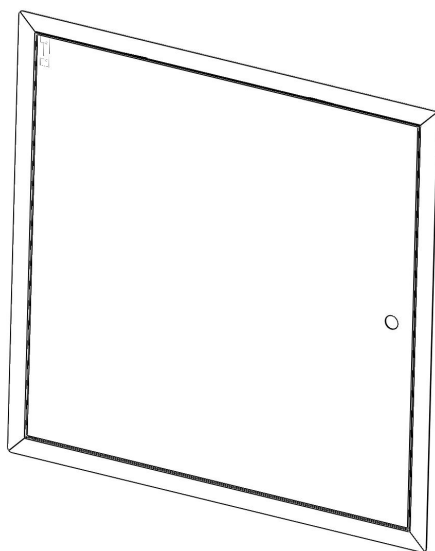

Note: the quantity of parts shown in the manual is the actual usage and the unused parts are spare parts.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Thank you for using this product. In order to make sure that you can operate the machine correctly, read this instruction carefully before operation and keep it properly for future reference. Please be sure to read the precautions and safety rules in this page to ensure your safe use.



This manual will outline safety warnings and precautions, operating, maintenance and cleaning. The warnings and instructions reviewed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. Caution and common sense are not built into this product, since we believe that the users will comply with these codes.

Please read ALL the instructions before using your machine.

1. Do not let children and minors get close to or touch the product.
2. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
3. Using any accessories or attachments that are not provided or recommended by the manufacturer may cause injury.
4. Do not apply this unit to any other purposes than the indicated usage.
5. Do not use it outdoor or for commercial purposes.
6. Never leave it unattended while in use.
7. This appliance can not be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the machine alone. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

PRODUCT PARAMETERS

Model No.	Product Size	Access Hole Size
9.03.S008.2343A	13.27×13.27×0.61 inch (337×337×15.5 mm)	12.4×12.4 inch (315×315 mm)
9.03.S008.2344A	25.27×13.27×0.61 inch (642×337×15.5mm)	24.4×12.4 inch (620×315 mm)
9.03.S008.2345A	15.24×15.24×0.61 inch (387×387×15.5mm)	14.4×14.41 inch (366×366 mm)
9.03.S008.2346A	30.27×15.24×0.61 inch (769×387×15.5 mm)	29.4×14.41 inch (747×366 mm)
9.03.S008.2348A	25.27×17.24×0.61 inch (642×438×15.5 mm)	24.41×16.42 inch (620×417 mm)
9.03.S008.2342A	19.25×19.25×0.61 inch (489×489×15.5mm)	18.4×18.4 inch (467.5×467.5 mm)
9.03.S008.2309A	25.2×25.2×0.61 inch (640×640×15.5 mm)	24.41×24.41 inch (620×620 mm)
9.03.S008.2350A	33.23×25.24×0.61 inch (844×641×15.5mm)	32.4×24.41 inch (823×620 mm)
9.03.S008.2347A	17.24×17.24×0.61 inch (438×438×15.5 mm)	16.42×16.42 inch (417×417 mm)
9.03.S008.2349A	25.2×25.2×0.61 inch (640×640×15.5 mm)	24.41×24.41 inch (620×620 mm)

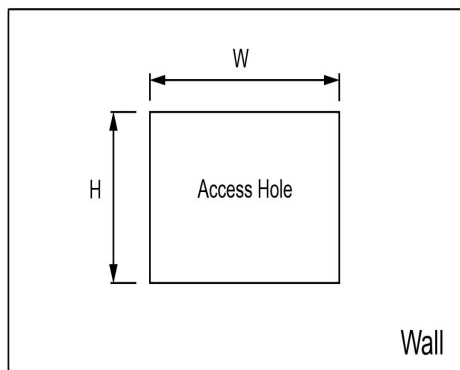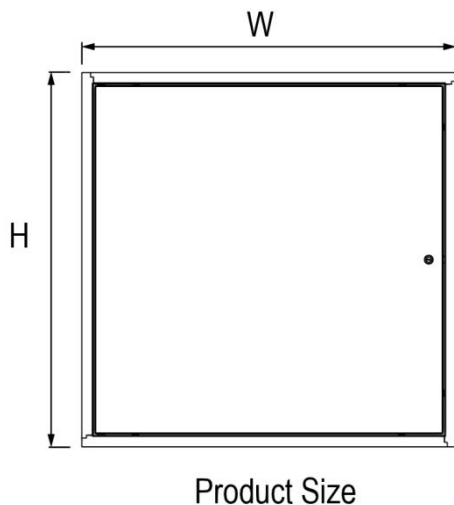

PRODUCT COMPONENTS

ATTENTION!

1. Check all parts for completeness before beginning assembly.
2. To avoid accidents or sharp edges injuries please assemble and use carefully.

3. Please wear safety protective equipment: gloves and goggles.
4. Check the installation size of the corresponding model of the access hole, and select the access door consistent with or close to the installation size for Installation.

OPERATING INSTRUCTIONS

Before using the appliance for the first time, peel off any promotional materials and packaging materials, and check that the cooking plates are clean and free of dust. If necessary, wipe them over with a damp cloth. Spread over with an absorbent kitchen towel and wipe off any excess oil.

ATTENTION!



WARNING! Keep children and pets away.

WARNING! Remove all packaging materials and keep them for future use. Packaging materials are not a toy.

WARNING! Don't let children play with the packaging materials. If they swallow the packaging materials, they will suffocate!


CLEAING MAINTENANCE AND STORAGE

1. For cleaning, wipe the surface with a damp (not wet) cloth or wipe dry with a clean lint-free cotton cloth.
2. Window cleaning liquid or a similar cleaning liquid can be used to clean the surface.
3. Store the appliance in a dry and clean area.

TIPS


STEP1

Drill corresponding holes on the wall according to the size of the paper card cutouts.

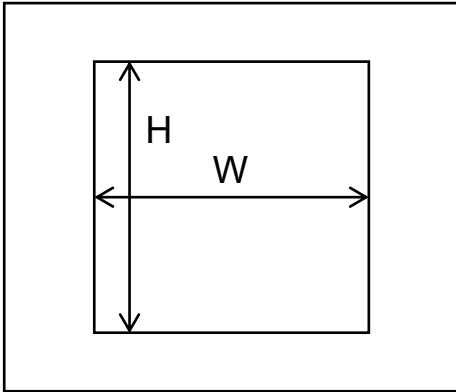


STEP2

The outer frame is embedded and installed; the mounting strip is rotated to the appropriate position and then fixed.

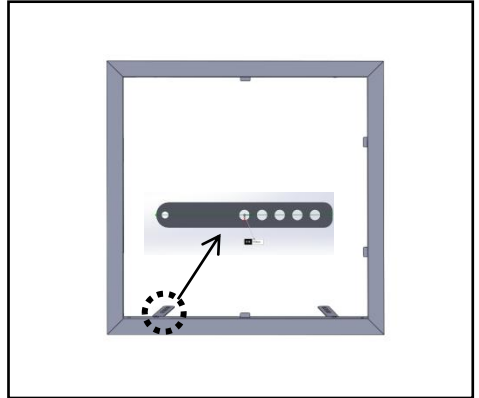


STEP3

The door can be installed and removed using a latch.

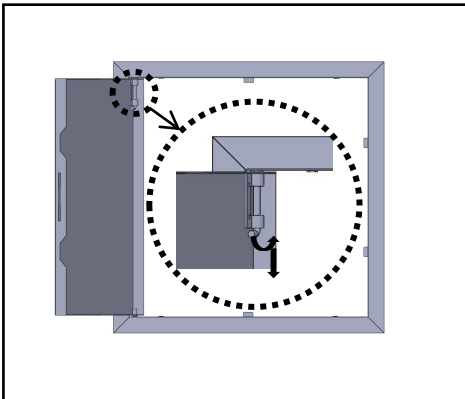

STEP4

completion status, the door lock can be opened with a flathead screwdriver.

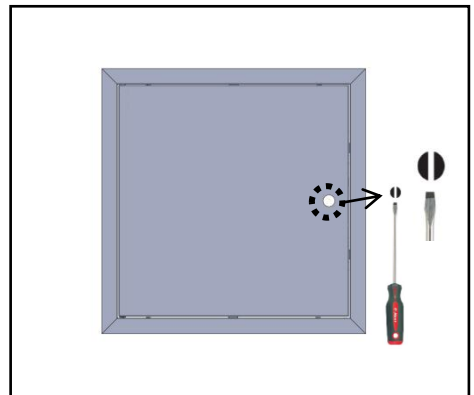





Upgrade · The Home Creator Way

PANNEAU D'ACCÈS

MODÈLE:

9.03.S008.2343A/9.03.S008.2344A/9.03.S008.2345A

9.03.S008.2346A/9.03.S008.2348A/9.03.S008.2342A

9.03.S008.2309A/9.03.S008.2350A/9.03.S008.2347A


9.03.S008.2349A

MODÈLE : 9.03.S008.2343A

9.03.S008.2344A/9.03.S008.2345A/9.03.S008.2346A

9.03.S008.2348A/9.03.S008.2342A/9.03.S008.2309A

9.03.S008.2350A/9.03.S008.2347A/9.03.S008.2349A

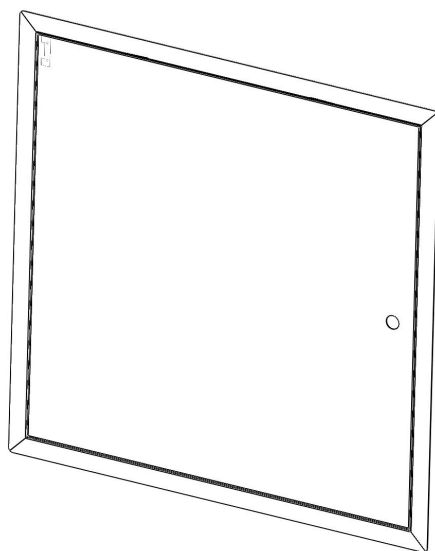

Remarque : la quantité de pièces indiquée dans le manuel correspond à l'utilisation réelle et les pièces non utilisées sont des pièces de rechange.

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.



Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Merci d'utiliser ce produit. Afin de garantir une utilisation correcte de l'appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation et conservez-le précieusement pour toute consultation ultérieure. Veuillez également prendre connaissance des précautions et des consignes de sécurité indiquées sur cette page pour une utilisation en toute sécurité.

Ce manuel présente les consignes de sécurité et les précautions à prendre, ainsi que les instructions d'utilisation, d'entretien et de nettoyage. Les avertissements et instructions contenus dans ce manuel ne peuvent toutefois pas couvrir toutes les situations possibles. Nous partons du principe que l'utilisateur respectera ces consignes.

Veuillez lire TOUTES les instructions avant d'utiliser votre machine.


1. Ne laissez pas les enfants et les mineurs s'approcher du produit ou le toucher .
2. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
3. L'utilisation d'accessoires ou de dispositifs non fournis ou non recommandés par le fabricant peut entraîner des blessures.
4. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles indiquées.
5. Ne pas utiliser à l'extérieur ni à des fins commerciales.
6. Ne jamais le laisser sans surveillance pendant son utilisation.
7. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de 8 ans et plus ni par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des

instructions concernant l'utilisation sécuritaire de l'appareil et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer seuls avec la machine. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.


PRODUCT PARAMETERS

Numéro de modèle	Taille du produit	Taille du trou d'accès
9.03.S008.2343A	13,27 × 13,27 × 0,61 pouce (337×337×15,5 mm)	12,4 × 12,4 pouces (315×315 mm)
9.03.S008.2344A	25,27 × 13,27 × 0,61 pouce (642×337×15,5 mm)	24,4 × 12,4 pouces (620×315 mm)
9.03.S008.2345A	15,24 × 15,24 × 0,61 pouce (387×387×15,5 mm)	14,4 × 14,41 pouces (366×366 mm)
9.03.S008.2346A	30,27 × 15,24 × 0,61 pouce (769×387×15,5 mm)	29,4 × 14,41 pouces (747×366 mm)
9.03.S008.2348A	25,27 × 17,24 × 0,61 pouce (642×438×15,5 mm)	24,41 × 16,42 pouces (620×417 mm)
9.03.S008.2342A	19,25 × 19,25 × 0,61 pouce (489×489×15,5 mm)	18,4 × 18,4 pouces (467,5×467,5 mm)
9.03.S008.2309A	25,2 × 25,2 × 0,61 pouce (640×640×15,5 mm)	24,41 × 24,41 pouces (620×620 mm)

9.03.S008.2350A	33,23 × 25,24 × 0,61 pouce (844×641×15,5 mm)	32,4 × 24,41 pouces (823×620 mm)
9.03.S008.2347A	17,24 × 17,24 × 0,61 pouce (438×438×15,5 mm)	16,42 × 16,42 pouces (417×417 mm)
9.03.S008.2349A	25,2 × 25,2 × 0,61 pouce (640×640×15,5 mm)	24,41 × 24,41 pouces (620×620 mm)

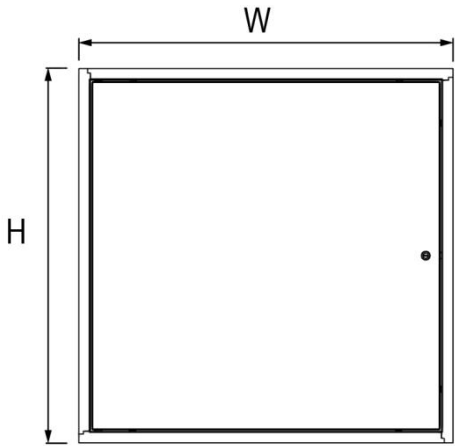

Product Size

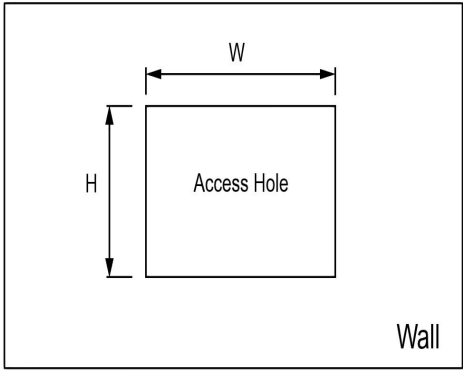

PRODUCT COMPONENTS

ATTENTION!

5. Vérifiez que toutes les pièces sont présentes avant de commencer l'assemblage.
6. Pour éviter les accidents ou les blessures dues aux arêtes vives, veuillez assembler et utiliser avec précaution.
7. Veuillez porter un équipement de protection individuelle : gants et lunettes de sécurité.
8. Vérifiez les dimensions d'installation du modèle correspondant de la trappe d'accès et sélectionnez la porte d'accès dont les dimensions correspondent ou sont proches de celles de l'installation.

OPERATING INSTRUCTIONS

Avant la première utilisation, retirez les emballages et les supports publicitaires, puis vérifiez que les plaques de cuisson sont propres et exemptes de poussière. Si nécessaire, essuyez-les avec un chiffon humide. Essayez ensuite toute trace d'huile avec un essuie-tout absorbant .

ATTENTION!



ATTENTION ! Tenir les enfants et les animaux domestiques à l'écart.

AVERTISSEMENT ! Retirez tous les matériaux d'emballage et conservez-les pour une utilisation ultérieure. Les matériaux d'emballage ne sont pas un jouet.

AVERTISSEMENT ! Ne laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage. S'ils les avalent, ils risquent de suffoquer !


CLEAING MAINTENANCE AND STORAGE

4. Pour le nettoyage, essuyez la surface avec un chiffon humide (non mouillé) ou essuyez-la à sec avec un chiffon en coton propre non pelucheux.
5. On peut utiliser un liquide nettoyant pour vitres ou un produit nettoyant similaire pour nettoyer la surface.
6. Rangez l'appareil dans un endroit sec et propre.

TIPS


STEP1

Drill corresponding holes on the wall according to the size of the paper card cutouts.

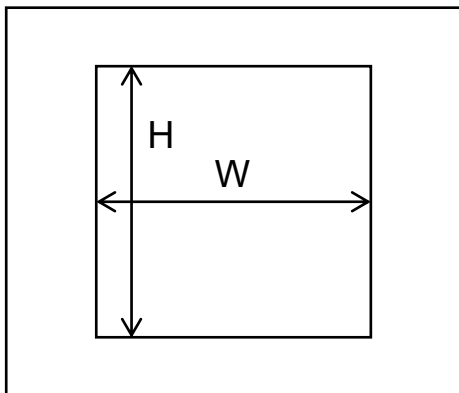


STEP2

The outer frame is embedded and installed; the mounting strip is rotated to the appropriate position and then fixed.

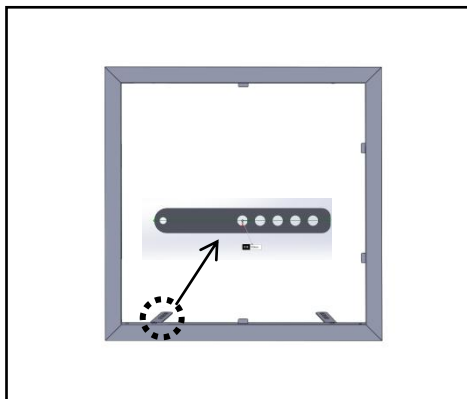


STEP3

The door can be installed and removed using a latch.

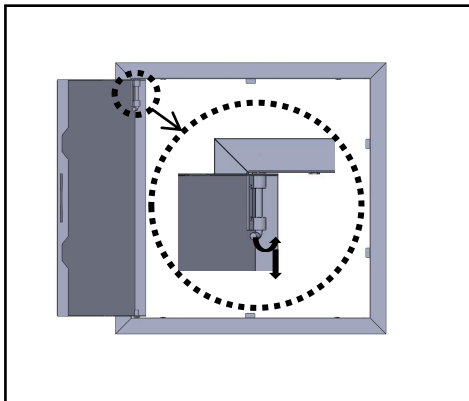

STEP4

completion status, the door lock can be opened with a flathead screwdriver.

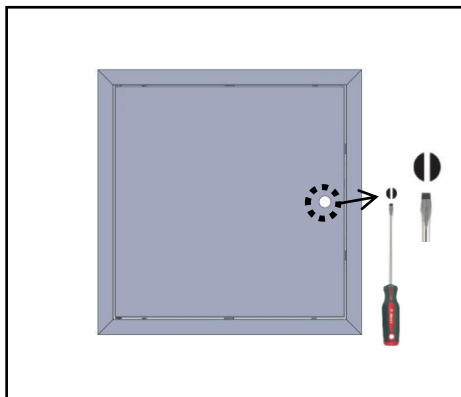





Upgrade · The Home Creator Way

ZUGANGSPANEL

MODELL:

9.03.S008.2343A/9.03.S008.2344A/9.03.S008.2345A

9.03.S008.2346A/9.03.S008.2348A/9.03.S008.2342A

9.03.S008.2309A/9.03.S008.2350A/9.03.S008.2347A


9.03.S008.2349A

MODELL: 9.03.S008.2343A

9.03.S008.2344A/9.03.S008.2345A/9.03.S008.2346A

9.03.S008.2348A/9.03.S008.2342A/9.03.S008.2309A

9.03.S008.2350A/9.03.S008.2347A/9.03.S008.2349A

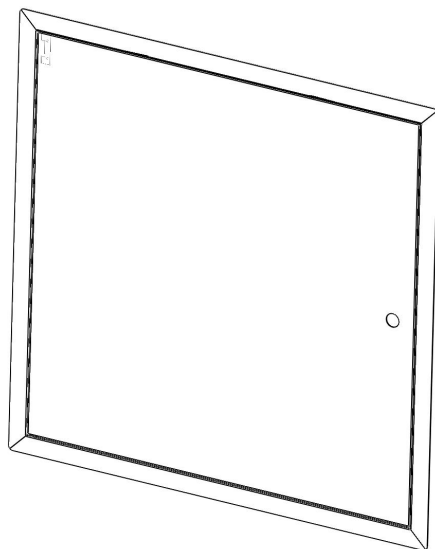

Hinweis: Die im Handbuch angegebene Teileanzahl entspricht dem tatsächlichen Verbrauch; die nicht verwendeten Teile sind Ersatzteile.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um

Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .



Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden. Um eine korrekte Bedienung des Geräts zu gewährleisten, lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise und -regeln auf dieser Seite, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Dieses Handbuch enthält Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen sowie Informationen zu Bedienung, Wartung und Reinigung. Die hier aufgeführten Warnungen und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken. Vorsicht und gesunder Menschenverstand sind bei diesem Produkt nicht standardmäßig enthalten, da wir davon ausgehen, dass die Benutzer diese Vorschriften einhalten.

Bitte lesen Sie ALLE Anweisungen, bevor Sie Ihr Gerät benutzen.


1. Kinder und Jugendliche dürfen nicht in die Nähe des Produkts gelangen oder es berühren .
2. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
3. Die Verwendung von Zubehör oder Anbauteilen, die nicht vom Hersteller bereitgestellt oder empfohlen werden, kann zu Verletzungen führen.
4. Dieses Gerät darf nur für den angegebenen Zweck verwendet werden.
5. Nicht im Freien oder für gewerbliche Zwecke verwenden.
6. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.
7. Dieses Gerät darf nicht von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten

oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, es sei denn, sie wurden beaufsichtigt oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen und verstehen die damit verbundenen Gefahren. Kinder dürfen nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.


PRODUCT PARAMETERS

Modellnr.	Produktgröße	Zugangslochgröße
9.03.S008.2343A	13,27 × 13,27 × 0,61 Zoll (337×337×15,5 mm)	12,4 × 12,4 Zoll (315×315 mm)
9.03.S008.2344A	25,27 × 13,27 × 0,61 Zoll (642×337×15,5 mm)	24,4 × 12,4 Zoll (620×315 mm)
9.03.S008.2345A	15,24 × 15,24 × 0,61 Zoll (387×387×15,5 mm)	14,4 × 14,41 Zoll (366×366 mm)
9.03.S008.2346A	30,27 × 15,24 × 0,61 Zoll (769×387×15,5 mm)	29,4 × 14,41 Zoll (747×366 mm)
9.03.S008.2348A	25,27 × 17,24 × 0,61 Zoll (642×438×15,5 mm)	24,41 × 16,42 Zoll (620×417 mm)
9.03.S008.2342A	19,25 × 19,25 × 0,61 Zoll (489×489×15,5 mm)	18,4 × 18,4 Zoll (467,5 × 467,5 mm)
9.03.S008.2309A	25,2 × 25,2 × 0,61 Zoll (640×640×15,5 mm)	24,41 × 24,41 Zoll (620×620 mm)
9.03.S008.2350A	33,23 × 25,24 × 0,61	32,4 × 24,41 Zoll

	Zoll (844×641×15,5 mm)	(823×620 mm)
9.03.S008.2347A	17,24 × 17,24 × 0,61 Zoll (438×438×15,5 mm)	16,42 × 16,42 Zoll (417×417 mm)
9.03.S008.2349A	25,2 × 25,2 × 0,61 Zoll (640×640×15,5 mm)	24,41 × 24,41 Zoll (620×620 mm)

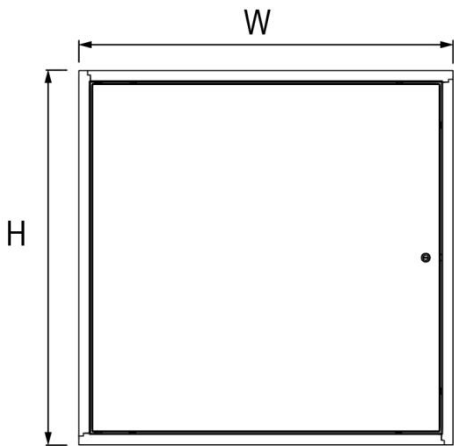

Product Size

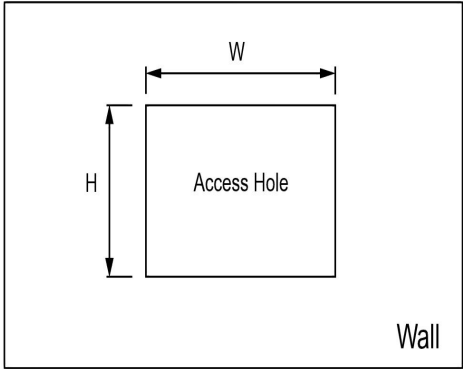

PRODUCT COMPONENTS

AUFMERKSAMKEIT!

9. Prüfen Sie vor Beginn der Montage, ob alle Teile vollständig sind.
10. Um Unfälle oder Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden, montieren und verwenden Sie das Produkt bitte sorgfältig.
11. Bitte tragen Sie Schutzausrüstung : Handschuhe und Schutzbrille.
12. Prüfen Sie die Einbaugröße der entsprechenden Zugangsöffnung und wählen Sie für die Installation eine Zugangstür aus, die der Einbaugröße entspricht oder ihr möglichst nahe kommt.

OPERATING INSTRUCTIONS

Entfernen Sie vor der ersten Benutzung des Geräts sämtliches Werbematerial und Verpackungsmaterialien und prüfen Sie, ob die Kochplatten sauber und staubfrei sind. Wischen Sie sie gegebenenfalls mit einem feuchten Tuch ab. Legen Sie ein saugfähiges Küchentuch darüber und wischen Sie überschüssiges Öl ab.

AUFMERKSAMKEIT!



WARNUNG! Kinder und Haustiere fernhalten.

WARNUNG ! Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und bewahren Sie es für die spätere Verwendung auf. Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug.

WARNUNG ! Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. Wenn sie das Verpackungsmaterial verschlucken, ersticken sie!


CLEAING MAINTENANCE AND STORAGE

7. , fusselfreien Baumwolltuch trockenreiben .
8. der Oberfläche kann Fensterreiniger oder eine ähnliche Reinigungsflüssigkeit verwendet werden .
9. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und sauberen Ort auf.

TIPS


STEP1

Drill corresponding holes on the wall according to the size of the paper card cutouts.

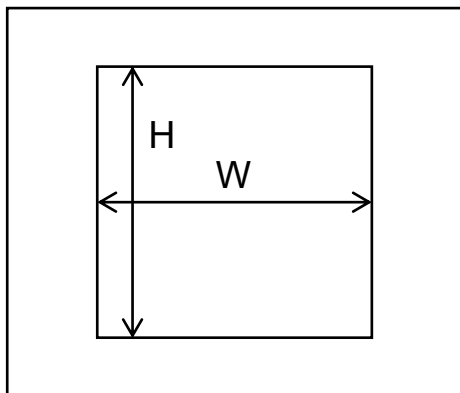


STEP2

The outer frame is embedded and installed; the mounting strip is rotated to the appropriate position and then fixed.

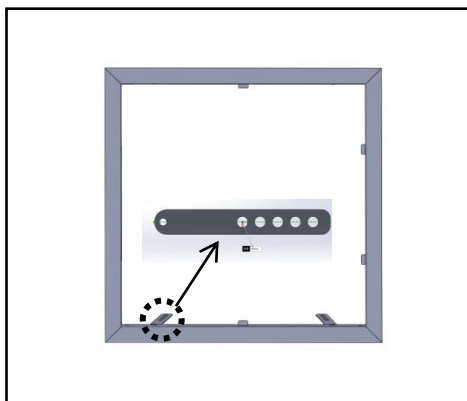

STEP3

The door can be installed and removed using a latch.

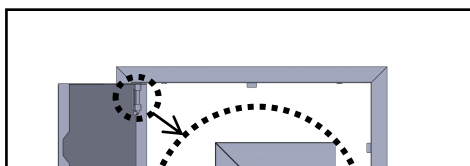

STEP4

completion status, the door lock can be opened with a flathead screwdriver.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PANNELLO DI ACCESSO

MODELLO:

9.03.S008.2343A/9.03.S008.2344A/9.03.S008.2345A

9.03.S008.2346A/9.03.S008.2348A/9.03.S008.2342A

9.03.S008.2309A/9.03.S008.2350A/9.03.S008.2347A

9.03.S008.2349A

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


ACCESS PANEL

MODELLO: 9.03.S008.2343A

9.03.S008.2344A/9.03.S008.2345A/9.03.S008.2346A

9.03.S008.2348A/9.03.S008.2342A/9.03.S008.2309A

9.03.S008.2350A/9.03.S008.2347A/9.03.S008.2349A

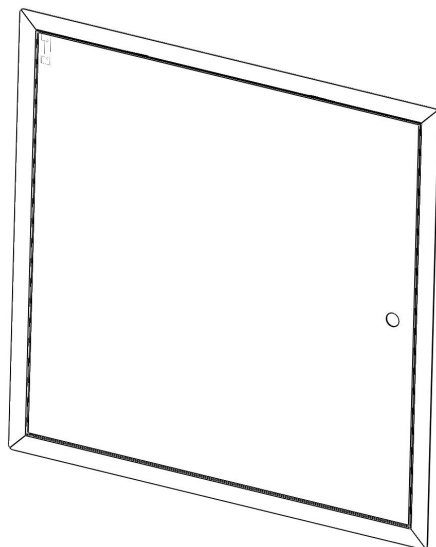

Nota: la quantità di parti indicata nel manuale corrisponde all'uso effettivo e le parti non utilizzate sono pezzi di ricambio.

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Grazie per aver utilizzato questo prodotto. Per essere certi di poter utilizzare correttamente la macchina, leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimento futuro. Assicurarsi di leggere attentamente le precauzioni e le norme di sicurezza riportate in questa pagina per garantire un utilizzo sicuro.

Questo manuale descrive le avvertenze e le precauzioni di sicurezza, il funzionamento, la manutenzione e la pulizia. Le avvertenze e le istruzioni contenute in questo manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero verificarsi. Attenzione e buon senso non sono intrinseci in questo prodotto, poiché riteniamo che l'utente si atterrà a tali norme.



Si prega di leggere TUTTE le istruzioni prima di utilizzare la macchina.

1. Non lasciare che bambini e minorenni si avvicinino o tocchino il prodotto .
2. Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
3. L'utilizzo di accessori o dispositivi di fissaggio non forniti o consigliati dal produttore può causare lesioni.
4. Non utilizzare questa unità per scopi diversi da quelli indicati.
5. Non utilizzarlo all'aperto o per scopi commerciali.
6. Non lasciarlo mai incustodito durante l'uso.
7. Questo apparecchio non può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionati o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro

dell'apparecchio e ne comprendano i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio da soli. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

PRODUCT PARAMETERS

Modello n.	Dimensioni del prodotto	Dimensione del foro di accesso
9.03.S008.2343A	13,27×13,27×0,61 pollici (337×337×15,5 millimetri)	12,4×12,4 pollici (315×315 millimetri)
9.03.S008.2344A	25,27×13,27×0,61 pollici (642×337×15,5 mm)	24,4×12,4 pollici (620×315 millimetri)
9.03.S008.2345A	15,24×15,24×0,61 pollici (387×387×15,5 mm)	14,4×14,41 pollici (366×366 millimetri)
9.03.S008.2346A	30,27×15,24×0,61 pollici (769×387×15,5 millimetri)	29,4×14,41 pollici (747×366 millimetri)
9.03.S008.2348A	25,27×17,24×0,61 pollici (642×438×15,5 millimetri)	24,41×16,42 pollici (620×417 millimetri)
9.03.S008.2342A	19,25×19,25×0,61 pollici (489×489×15,5 mm)	18,4×18,4 pollici (467,5×467,5 millimetri)
9.03.S008.2309A	25,2×25,2×0,61 pollici (640×640×15,5 millimetri)	24,41×24,41 pollici (620×620 millimetri)
9.03.S008.2350A	33,23×25,24×0,61 pollici (844×641×15,5 mm)	32,4×24,41 pollici (823×620 millimetri)
9.03.S008.2347A	17,24×17,24×0,61 pollici (438×438×15,5 millimetri)	16,42×16,42 pollici (417×417 millimetri)
9.03.S008.2349A	25,2×25,2×0,61 pollici (640×640×15,5 millimetri)	24,41×24,41 pollici (620×620 millimetri)

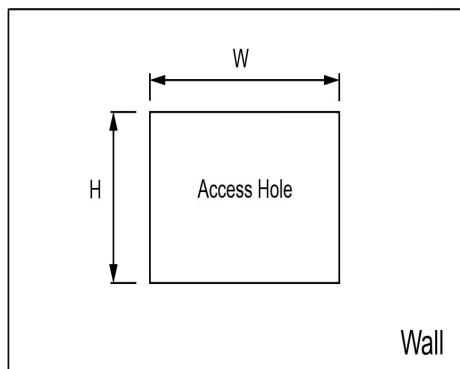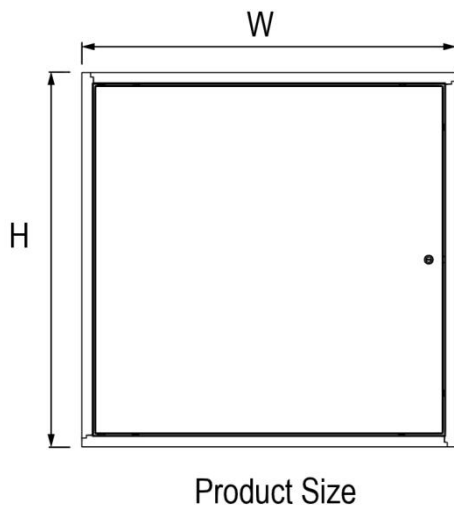

PRODUCT COMPONENTS

ATTENZIONE!

13. Prima di iniziare il montaggio, verificare che tutti i pezzi siano completi.
14. Per evitare incidenti o lesioni causate da spigoli vivi, si prega di montare e utilizzare con cautela.

15. Si prega di indossare dispositivi di protezione individuale : guanti e occhiali protettivi.

16. Controllare le dimensioni di installazione del modello corrispondente del foro di accesso e selezionare lo sportello di accesso coerente o simile alle dimensioni di installazione per l'installazione.

OPERATING INSTRUCTIONS

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, rimuovere eventuali materiali promozionali e di imballaggio e verificare che le piastre di cottura siano pulite e prive di polvere. Se necessario, pulirle con un panno umido. Stendere con un panno assorbente da cucina e rimuovere l'olio in eccesso .

ATTENZIONE!



ATTENZIONE! Tenere lontani bambini e animali domestici.

AVVERTIMENTO ! Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e conservarli per un uso futuro. I materiali di imballaggio non sono un giocattolo.

AVVERTIMENTO ! Non lasciare che i bambini giochino con il materiale di imballaggio. Se lo ingeriscono, soffocheranno!

CLEAING MAINTENANCE AND STORAGE

10. Per la pulizia, passare sulla superficie un panno umido (non bagnato) oppure asciugare con un panno di cotone pulito e privo di lanugine.


11. la superficie è possibile utilizzare un liquido detergente per vetri o un liquido detergente simile .

12. Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e pulito.

TIPS


STEP1

Drill corresponding holes on the wall according to the size of the paper card cutouts.

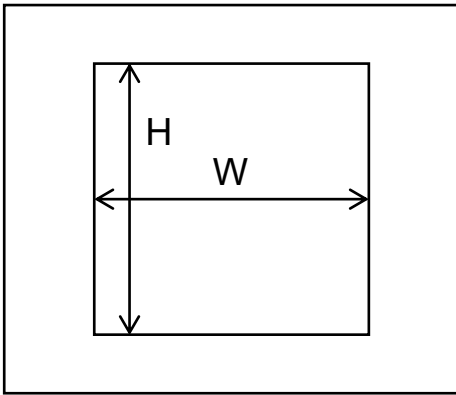


STEP2

The outer frame is embedded and installed; the mounting strip is rotated to the appropriate position and then fixed.

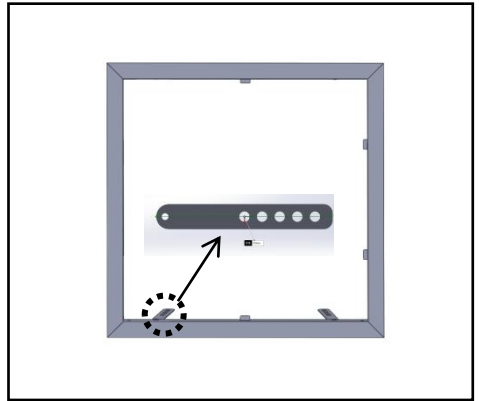


STEP3

The door can be installed and removed using a latch.

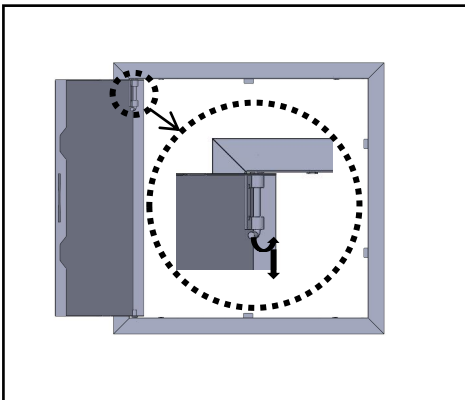

STEP4

completion status, the door lock can be opened with a flathead screwdriver.

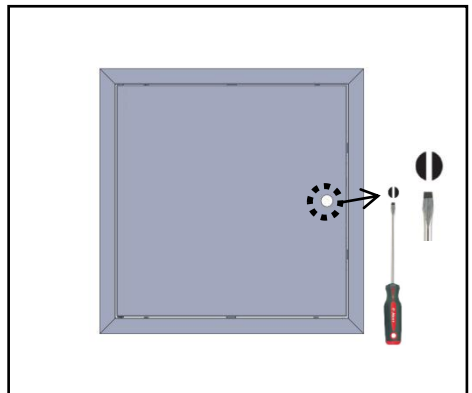



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PANEL DE ACCESO

MODELO:

9.03.S008.2343A/9.03.S008.2344A/9.03.S008.2345A

9.03.S008.2346A/9.03.S008.2348A/9.03.S008.2342A

9.03.S008.2309A/9.03.S008.2350A/9.03.S008.2347A

9.03.S008.2349A



Upgrade · The Home Creator Way


ACCESS PANEL

MODELO: 9.03.S008.2343A

9.03.S008.2344A/9.03.S008.2345A/9.03.S008.2346A

9.03.S008.2348A/9.03.S008.2342A/9.03.S008.2309A

9.03.S008.2350A/9.03.S008.2347A/9.03.S008.2349A

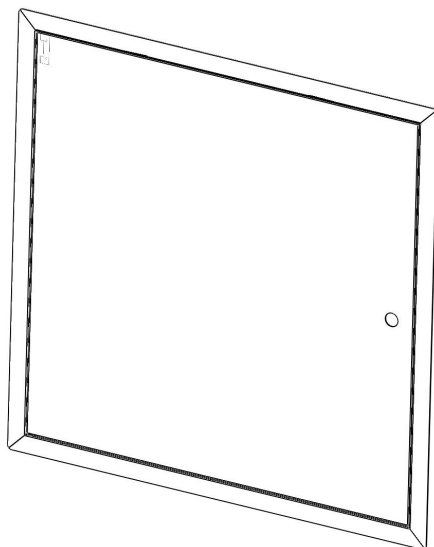

Nota: la cantidad de piezas que se muestra en el manual es el uso real y las piezas no utilizadas son repuestos.

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Gracias por usar este producto. Para garantizar un uso correcto de la máquina, lea atentamente estas instrucciones antes de usarla y consérvelas para futuras consultas. Asegúrese de leer las precauciones y normas de seguridad de esta página para garantizar un uso seguro.

Este manual describe las advertencias y precauciones de seguridad, así como el funcionamiento, el mantenimiento y la limpieza. Las advertencias e instrucciones que se revisan en este manual no pueden cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que puedan ocurrir. Este producto no requiere precaución ni sentido común, ya que creemos que los usuarios cumplirán con estos códigos.

Lea TODAS las instrucciones antes de utilizar su máquina.


1. No permita que los niños y menores se acerquen o toquen el producto .
2. No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
3. El uso de accesorios o aditamentos no proporcionados o recomendados por el fabricante puede causar lesiones.
4. No utilice esta unidad para ningún otro propósito que no sea el uso indicado.
5. No lo utilice al aire libre ni con fines comerciales.
6. Nunca lo deje desatendido mientras esté en uso.
7. Este aparato no debe ser utilizado por niños mayores de 8 años ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar solos con el aparato. La limpieza y

el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.


PRODUCT PARAMETERS

Modelo N°	Tamaño del producto	Tamaño del orificio de acceso
9.03.S008.2343A	13,27 × 13,27 × 0,61 pulgadas (337×337×15,5 mm)	12,4 × 12,4 pulgadas (315×315 mm)
9.03.S008.2344A	25,27 × 13,27 × 0,61 pulgadas (642×337×15,5 mm)	24,4 × 12,4 pulgadas (620×315 mm)
9.03.S008.2345A	15,24 × 15,24 × 0,61 pulgadas (387×387×15,5 mm)	14,4 × 14,41 pulgadas (366×366 mm)
9.03.S008.2346A	30,27 × 15,24 × 0,61 pulgadas (769×387×15,5 mm)	29,4 × 14,41 pulgadas (747×366 mm)
9.03.S008.2348A	25,27 × 17,24 × 0,61 pulgadas (642×438×15,5 mm)	24,41 × 16,42 pulgadas (620×417 mm)
9.03.S008.2342A	19,25 × 19,25 × 0,61 pulgadas (489×489×15,5 mm)	18,4 × 18,4 pulgadas (467,5 × 467,5 mm)
9.03.S008.2309A	25,2 × 25,2 × 0,61 pulgadas (640×640×15,5 mm)	24,41 × 24,41 pulgadas (620×620 mm)
9.03.S008.2350A	33,23 × 25,24 × 0,61 pulgadas	32,4 × 24,41 pulgadas (823×620 mm)

	(844×641×15,5 mm)	
9.03.S008.2347A	17,24 × 17,24 × 0,61 pulgadas (438×438×15,5 mm)	16,42 × 16,42 pulgadas (417×417 mm)
9.03.S008.2349A	25,2 × 25,2 × 0,61 pulgadas (640×640×15,5 mm)	24,41 × 24,41 pulgadas (620×620 mm)

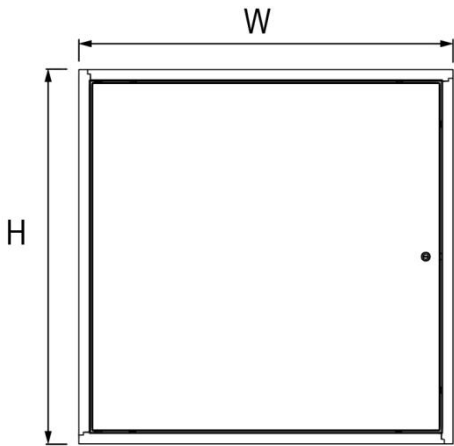

Product Size

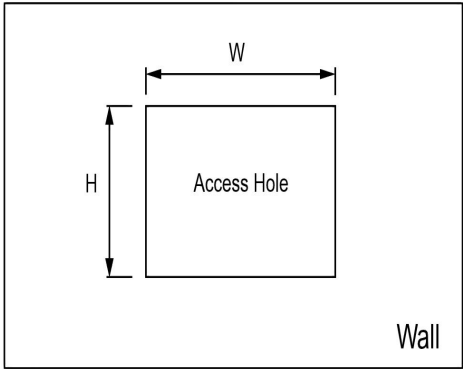

PRODUCT COMPONENTS

¡ATENCIÓN!

17. Compruebe que todas las piezas estén completas antes de comenzar el montaje.
18. Para evitar accidentes o lesiones por bordes afilados, ensamble y utilice con cuidado.
19. Por favor, utilice equipo de protección de seguridad : guantes y gafas protectoras.
20. Verifique el tamaño de instalación del modelo correspondiente del orificio de acceso y seleccione la puerta de acceso que coincida o sea cercana al tamaño de instalación para la instalación.

OPERATING INSTRUCTIONS

Antes de usar el aparato por primera vez, retire el material promocional y de embalaje, y compruebe que las placas de cocción estén limpias y sin polvo. Si es necesario, límpielas con un paño húmedo. Extienda una toalla de cocina absorbente y limpie cualquier exceso de aceite.

¡ATENCIÓN!



¡ADVERTENCIA! Mantenga a los niños y mascotas alejados.

ADVERTENCIA ! Retire todos los materiales de embalaje y consérvelos para utilizarlos en el futuro. Los materiales de embalaje no son un juguete.

ADVERTENCIA ! No permita que los niños jueguen con el material de embalaje. Si lo ingieren, se asfixiarán.

CLEAING MAINTENANCE AND STORAGE

13. Para limpiar, limpie la superficie con un paño húmedo (no mojado) o

séquela con un paño de algodón limpio que no suelte pelusa.


14. Se puede utilizar líquido limpiacristales o un líquido de limpieza similar para limpiar la superficie.

15. Guarde el aparato en un lugar seco y limpio.

TIPS


STEP1

Drill corresponding holes on the wall according to the size of the paper card cutouts.

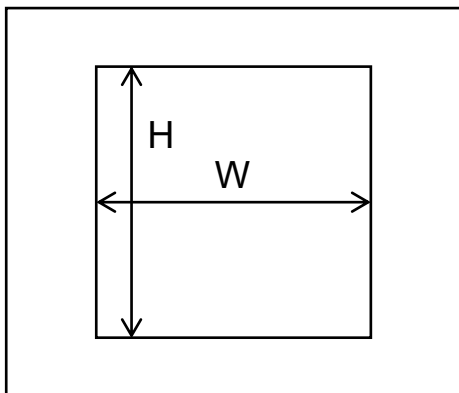


STEP2

The outer frame is embedded and installed; the mounting strip is rotated to the appropriate position and then fixed.

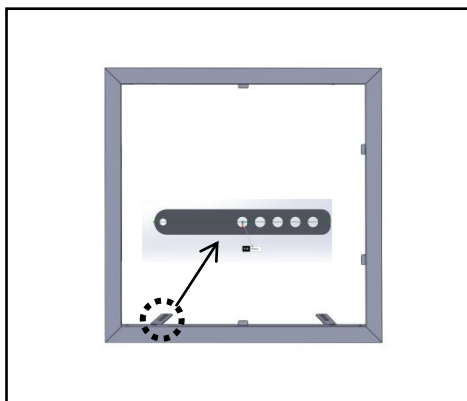

STEP3

The door can be installed and removed using a latch.

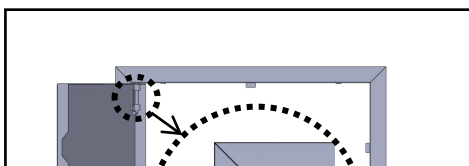

STEP4

completion status, the door lock can be opened with a flathead screwdriver.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

DOSTĘP DO PANELU

MODEL:

9.03.S008.2343A/9.03.S008.2344A/9.03.S008.2345A

9.03.S008.2346A/9.03.S008.2348A/9.03.S008.2342A

9.03.S008.2309A/9.03.S008.2350A/9.03.S008.2347A

9.03.S008.2349A

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


ACCESS PANEL

MODEL: 9.03.S008.2343A

9.03.S008.2344A/9.03.S008.2345A/9.03.S008.2346A

9.03.S008.2348A/9.03.S008.2342A/9.03.S008.2309A

9.03.S008.2350A/9.03.S008.2347A/9.03.S008.2349A

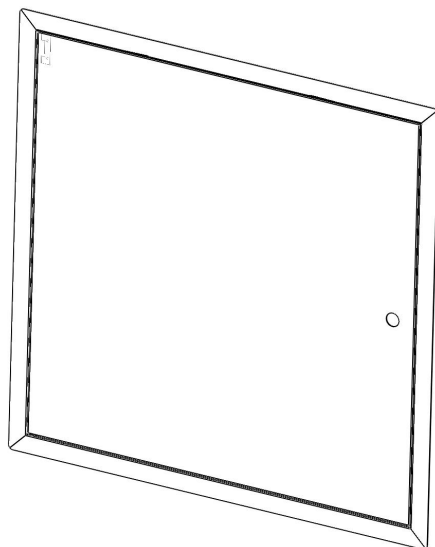

Uwaga: ilość części podana w instrukcji oznacza faktyczne zużycie, części nieużywane są częściami zamiennymi.

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Dziękujemy za korzystanie z tego produktu. Aby mieć pewność, że możesz prawidłowo obsługiwać urządzenie, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość. Prosimy o zapoznanie się ze środkami ostrożności i zasadami bezpieczeństwa zawartymi na tej stronie, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Niniejsza instrukcja zawiera ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa, obsługi, konserwacji i czyszczenia. Ostrzeżenia i instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić. Produkt nie jest produktem z wbudowaną ostrożnością i zdrowym rozsądkiem, ponieważ wierzymy, że użytkownik będzie przestrzegał tych zasad.

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać WSZYSTKIE instrukcje.


1. Nie pozwalaj dzieciom i osobom niepełnoletnim zbliżać się do produktu ani go dotykać .
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie.
3. Korzystanie z akcesoriów lub przystawek, które nie są dołączone lub zalecane przez producenta, może spowodować obrażenia.
4. Nie należy używać tego urządzenia do innych celów niż wskazane.
5. Nie należy używać go na zewnątrz ani w celach komercyjnych.
6. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.
7. Dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy nie mogą korzystać z tego urządzenia , jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania

z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem samodzielnie. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.


PRODUCT PARAMETERS

Numer modelu	Rozmiar produktu	Rozmiar otworu dostępowego
9.03.S008.2343A	13,27×13,27×0,61 cala (337×337×15,5 mm)	12,4×12,4 cala (315×315 mm)
9.03.S008.2344A	25,27×13,27×0,61 cala (642×337×15,5 mm)	24,4×12,4 cala (620×315 mm)
9.03.S008.2345A	15,24×15,24×0,61 cala (387×387×15,5 mm)	14,4×14,41 cala (366×366 mm)
9.03.S008.2346A	30,27 × 15,24 × 0,61 cala (769×387×15,5 mm)	29,4×14,41 cala (747×366 mm)
9.03.S008.2348A	25,27×17,24×0,61 cala (642×438×15,5 mm)	24,41×16,42 cala (620×417 mm)
9.03.S008.2342A	19,25×19,25×0,61 cala (489×489×15,5 mm)	18,4×18,4 cala (467,5×467,5 mm)
9.03.S008.2309A	25,2×25,2×0,61 cala (640×640×15,5 mm)	24,41×24,41 cala (620×620 mm)
9.03.S008.2350A	33,23×25,24×0,61 cala (844×641×15,5 mm)	32,4×24,41 cala (823×620 mm)
9.03.S008.2347A	17,24×17,24×0,61 cala (438×438×15,5 mm)	16,42×16,42 cala (417×417 mm)

9.03.S008.2349A	25,2×25,2×0,61 cala (640×640×15,5 mm)	24,41×24,41 cala (620×620 mm)
-----------------	--	----------------------------------

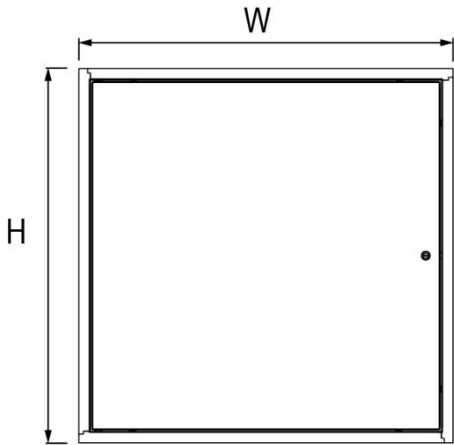

Product Size

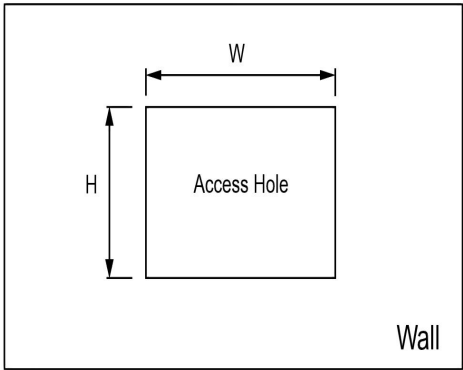

PRODUCT COMPONENTS

UWAGA!

21. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy wszystkie części są kompletne.

22. Aby uniknąć wypadków i obrażeń spowodowanych ostrymi

krawędziami, należy składać i używać produktu ostrożnie.

23. Proszę nosić sprzęt ochronny : rękawice i okulary ochronne.

24. Sprawdź rozmiar instalacji odpowiedniego modelu otworu dostępowego i wybierz drzwi dostępowe o rozmiarze zgodnym lub zbliżonym do rozmiaru instalacji.

OPERATING INSTRUCTIONS

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy zdjąć wszelkie materiały promocyjne i opakowania oraz sprawdzić, czy płyty grzewcze są czyste i wolne od kurzu. W razie potrzeby przetrzeć je wilgotną ściereczką. Przetrzeć chłonnym ręcznikiem kuchennym i wytrzeć nadmiar oleju .

UWAGA!



UWAGA! Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala.

OSTRZEŻENIE ! Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i zachowaj je do wykorzystania w przyszłości. Materiały opakowaniowe nie są zabawką.

OSTRZEŻENIE ! Nie pozwól dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym. Jeśli go połkną, uduszą się!

CLEAING MAINTENANCE AND STORAGE

16. Aby wyczyścić powierzchnię, przetrzyj ją wilgotną (nie mokrą) ściereczką lub wytrzyj do sucha czystą , bawełnianą ściereczką, która nie pozostawia włókien.


17. powierzchni można użyć płynu do mycia okien lub podobnego środka czyszczącego .

18. Przechowuj urządzenie w miejscu suchym i czystym.

TIPS


STEP1

Drill corresponding holes on the wall according to the size of the paper card cutouts.

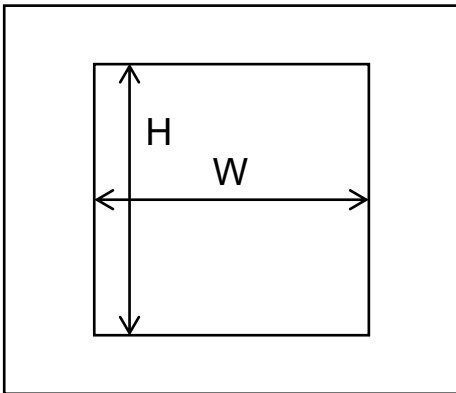


STEP2

The outer frame is embedded and installed; the mounting strip is rotated to the appropriate position and then fixed.

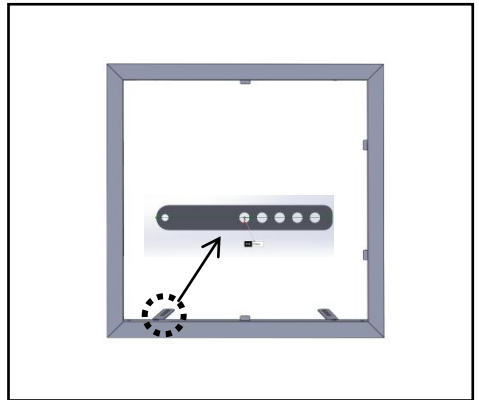


STEP3

The door can be installed and removed using a latch.

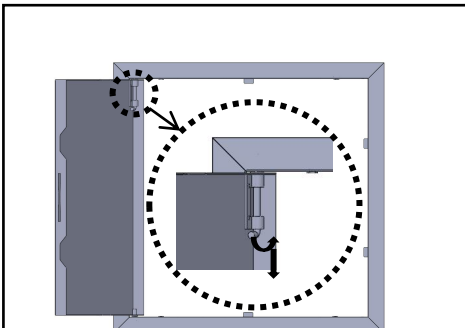

STEP4

completion status, the door lock can be opened with a flathead screwdriver.

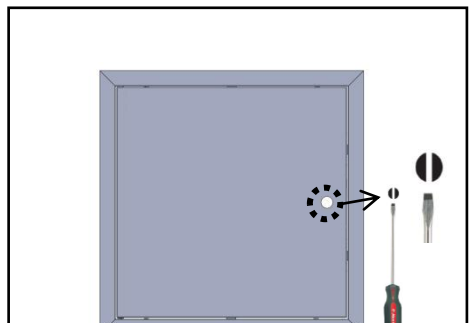





Upgrade · The Home Creator Way

TOEGANGSPANEEL

MODEL:

9.03.S008.2343A/9.03.S008.2344A/9.03.S008.2345A

9.03.S008.2346A/9.03.S008.2348A/9.03.S008.2342A

9.03.S008.2309A/9.03.S008.2350A/9.03.S008.2347A


9.03.S008.2349A

MODEL: 9.03.S008.2343A

9.03.S008.2344A/9.03.S008.2345A/9.03.S008.2346A

9.03.S008.2348A/9.03.S008.2342A/9.03.S008.2309A

9.03.S008.2350A/9.03.S008.2347A/9.03.S008.2349A

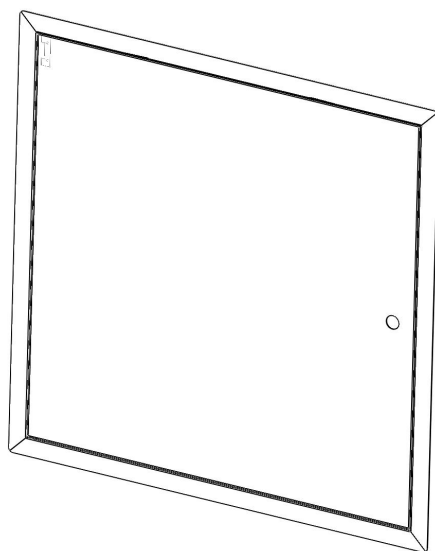

Let op: het aantal onderdelen dat in de handleiding wordt vermeld, betreft het daadwerkelijke gebruik. De ongebruikte onderdelen zijn reserveonderdelen.

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren.

Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.



Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Bedankt voor het gebruik van dit product. Om ervoor te zorgen dat u de machine correct kunt bedienen, dient u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen vóór gebruik en deze goed te bewaren voor toekomstig gebruik. Lees ook de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften op deze pagina om een veilig gebruik te garanderen.

Deze handleiding beschrijft veiligheidswaarschuwingen en -voorzorgsmaatregelen, bediening, onderhoud en reiniging. De waarschuwingen en instructies in deze handleiding dekken niet alle mogelijke omstandigheden en situaties die zich kunnen voordoen. Voorzichtigheid en gezond verstand zijn niet in dit product ingebouwd, omdat wij ervan uitgaan dat de gebruiker zich aan deze voorschriften zal houden .

Lees alle instructies aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt.


1. Laat kinderen en minderjarigen niet in de buurt van het product komen en het niet aanraken .
2. Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
3. Het gebruik van accessoires of hulpstukken die niet door de fabrikant worden meegeleverd of aanbevolen, kan letsel veroorzaken.
4. Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het aangegeven doel.
5. Gebruik het niet buitenshuis of voor commerciële doeleinden.
6. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik.

7. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet alleen met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.


PRODUCT PARAMETERS

Modelnr.	Productgrootte	Grootte van het toegangsgat
9.03.S008.2343A	13,27 × 13,27 × 0,61 inch (337×337×15,5 mm)	12,4 × 12,4 inch (315×315 mm)
9.03.S008.2344A	25,27 × 13,27 × 0,61 inch (642×337×15,5 mm)	24,4 × 12,4 inch (620×315 mm)
9.03.S008.2345A	15,24 × 15,24 × 0,61 inch (387×387×15,5 mm)	14,4 × 14,41 inch (366×366 mm)
9.03.S008.2346A	30,27 × 15,24 × 0,61 inch (769×387×15,5 mm)	29,4 × 14,41 inch (747×366 mm)
9.03.S008.2348A	25,27 × 17,24 × 0,61 inch (642×438×15,5 mm)	24,41 × 16,42 inch (620×417 mm)
9.03.S008.2342A	19,25 × 19,25 × 0,61 inch (489×489×15,5 mm)	18,4 × 18,4 inch (467,5 × 467,5 mm)

9.03.S008.2309A	25,2 × 25,2 × 0,61 inch (640×640×15,5 mm)	24,41 × 24,41 inch (620×620 mm)
9.03.S008.2350A	33,23 × 25,24 × 0,61 inch (844×641×15,5 mm)	32,4 × 24,41 inch (823×620 mm)
9.03.S008.2347A	17,24 × 17,24 × 0,61 inch (438×438×15,5 mm)	16,42 × 16,42 inch (417×417 mm)
9.03.S008.2349A	25,2 × 25,2 × 0,61 inch (640×640×15,5 mm)	24,41 × 24,41 inch (620×620 mm)

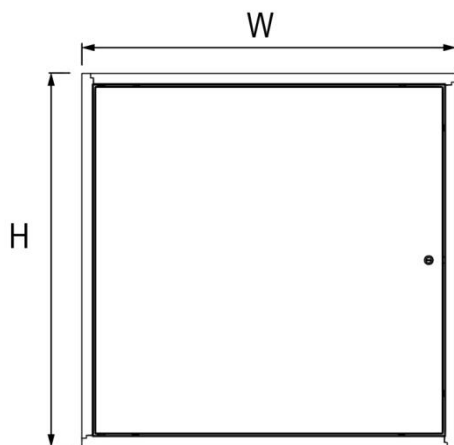

Product Size

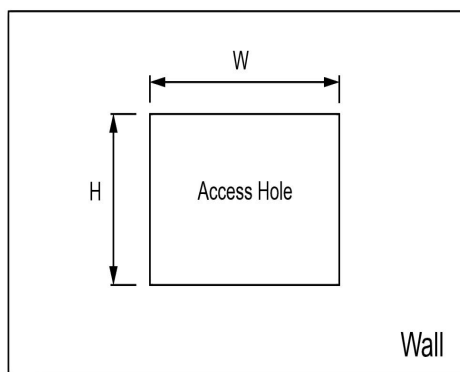

PRODUCT COMPONENTS

AANDACHT!

25. Controleer of alle onderdelen compleet zijn voordat u met de montage begint.

26. Om ongelukken of verwondingen door scherpe randen te voorkomen, dient u de montage en het gebruik zorgvuldig uit te voeren.

27. Draag de juiste beschermingsmiddelen : handschoenen en een veiligheidsbril.

28. Controleer de installatieafmetingen van het betreffende inspectieluik en selecteer voor de installatie een inspectieluik dat qua afmetingen overeenkomt met of zo dicht mogelijk bij de installatieafmetingen ligt.

OPERATING INSTRUCTIONS

Verwijder voor het eerste gebruik van het apparaat alle reclame- en verpakkingsmaterialen en controleer of de kookplaten schoon en stofvrij zijn. Veeg ze indien nodig af met een vochtige doek. Leg er vervolgens een absorberende keukendoek overheen en veeg overtollige olie weg.

AANDACHT!



WAARSCHUWING! Houd kinderen en huisdieren uit de buurt.

WAARSCHUWING ! Verwijder al het verpakkingsmateriaal en bewaar het voor later gebruik. Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed.

WAARSCHUWING ! Laat kinderen niet met het verpakkingsmateriaal spelen. Als ze het verpakkingsmateriaal inslikken, kunnen ze stikken!

CLEAING MAINTENANCE AND STORAGE

19. Voor het schoonmaken kunt u het oppervlak afvegen met een vochtige (niet natte) doek of droogwrijven met een schone , pluisvrije katoenen doek.


20. van het oppervlak kan glasreiniger of een soortgelijke reinigingsvloeistof worden gebruikt .

21. Bewaar het apparaat op een droge en schone plaats.

TIPS


STEP1

Drill corresponding holes on the wall according to the size of the paper card cutouts.

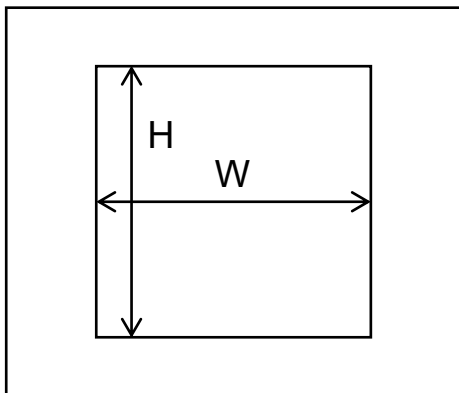


STEP2

The outer frame is embedded and installed; the mounting strip is rotated to the appropriate position and then fixed.

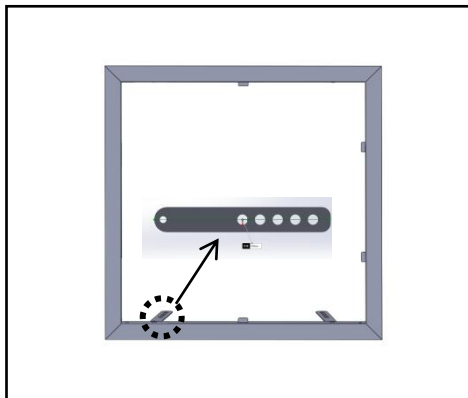


STEP3

The door can be installed and removed using a latch.

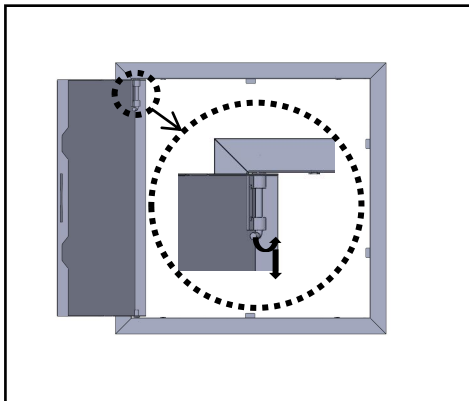

STEP4

completion status, the door lock can be opened with a flathead screwdriver.

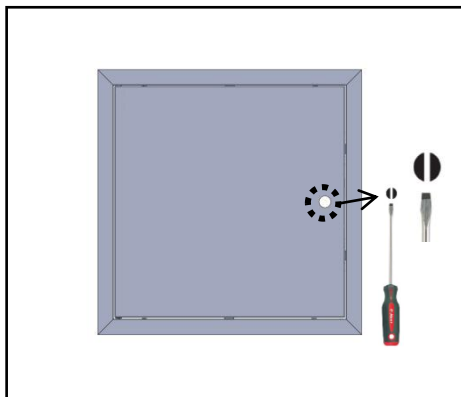



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ÅTKOMSTPANEL

MODELL:

9.03.S008.2343A/9.03.S008.2344A/9.03.S008.2345A

9.03.S008.2346A/9.03.S008.2348A/9.03.S008.2342A

9.03.S008.2309A/9.03.S008.2350A/9.03.S008.2347A


9.03.S008.2349A

MODELL: 9.03.S008.2343A

9.03.S008.2344A/9.03.S008.2345A/9.03.S008.2346A

9.03.S008.2348A/9.03.S008.2342A/9.03.S008.2309A

9.03.S008.2350A/9.03.S008.2347A/9.03.S008.2349A

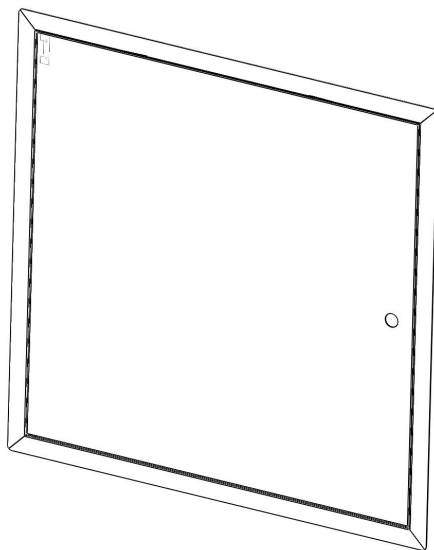

Obs: antalet delar som visas i manualen är den faktiska användningen och oanvända delar är reservdelar.

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera

dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.



Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Tack för att du använder den här produkten. För att säkerställa att du kan använda maskinen korrekt, läs igenom denna bruksanvisning noggrant före användning och spara den för framtida bruk. Var noga med att läsa igenom försiktighetsåtgärderna och säkerhetsföreskrifterna på den här sidan för att garantera säker användning.

Denna manual beskriver säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder, drift, underhåll och rengöring. Varningarna och instruktionerna som granskas i denna manual kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Försiktighet och sunt förnuft är inte inbyggt i denna produkt, eftersom vi tror att användarna kommer att följa dessa koder .

Läs ALLA instruktioner innan du använder din maskin.


1. Låt inte barn och minderåriga komma i närheten av eller vidröra produkten .
2. Sänk inte ner apparaten i vatten eller någon annan vätska.
3. Användning av tillbehör eller tillbehör som inte medföljer eller rekommenderas av tillverkaren kan orsaka skador.
4. Använd inte denna enhet för något annat ändamål än det angivna.
5. Använd den inte utomhus eller för kommersiella ändamål.
6. Lämna den aldrig utan uppsikt medan den används.
7. Denna apparat får inte användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har fått handledning eller

instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den. Barn får inte leka med maskinen ensamma. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan handledning.


PRODUCT PARAMETERS

Modellnr.	Produktstorlek	Åtkomsthålets storlek
9.03.S008.2343A	13,27×13,27×0,61 tum (337×337×15,5 mm)	12,4 × 12,4 tum (315×315 mm)
9.03.S008.2344A	25,27 × 13,27 × 0,61 tum (642×337×15,5 mm)	24,4 × 12,4 tum (620×315 mm)
9.03.S008.2345A	15,24×15,24×0,61 tum (387×387×15,5 mm)	14,4 × 14,41 tum (366×366 mm)
9.03.S008.2346A	30,27 × 15,24 × 0,61 tum (769×387×15,5 mm)	29,4×14,41 tum (747×366 mm)
9.03.S008.2348A	25,27 × 17,24 × 0,61 tum (642×438×15,5 mm)	24,41 × 16,42 tum (620×417 mm)
9.03.S008.2342A	19,25×19,25×0,61 tum (489×489×15,5 mm)	18,4×18,4 tum (467,5×467,5 mm)
9.03.S008.2309A	25,2×25,2×0,61 tum (640×640×15,5 mm)	24,41 × 24,41 tum (620×620 mm)
9.03.S008.2350A	33,23 × 25,24 × 0,61 tum (844×641×15,5 mm)	32,4 × 24,41 tum (823×620 mm)

9.03.S008.2347A	17,24×17,24×0,61 tum (438×438×15,5 mm)	16,42 × 16,42 tum (417×417 mm)
9.03.S008.2349A	25,2×25,2×0,61 tum (640×640×15,5 mm)	24,41 × 24,41 tum (620×620 mm)

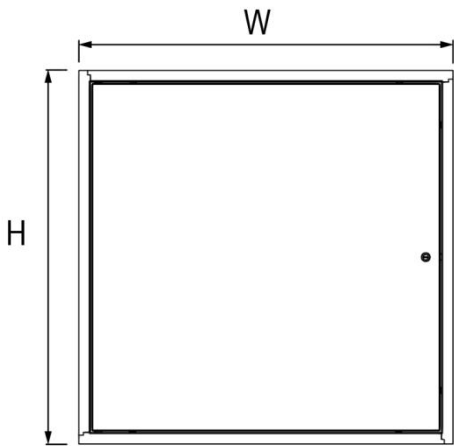

Product Size

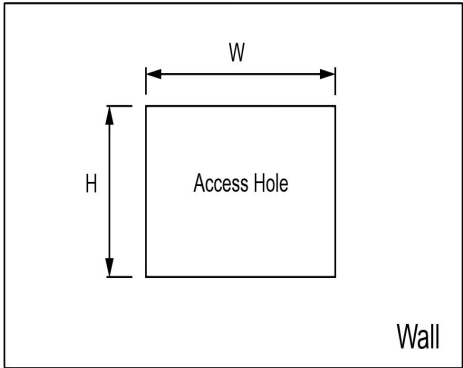

PRODUCT COMPONENTS

UPPMÄRKSAMHET!

29. Kontrollera att alla delar är kompletta innan monteringen påbörjas.
30. För att undvika olyckor eller skador från vassa kanter, var försiktig och montera och använd.
31. Vänligen använd skyddsutrustning : handskar och skyddsglasögon.
32. Kontrollera installationsstorleken för motsvarande modell av åtkomsthålet och välj en åtkomstdörr som överensstämmer med eller nära installationsstorleken för installation.

OPERATING INSTRUCTIONS

Innan du använder apparaten för första gången, ta bort allt reklammaterial och förpackningsmaterial och kontrollera att tillagningsplattorna är rena och dammfria. Torka av dem vid behov med en fuktig trasa. Bred ut med en absorberande kökshandduk och torka bort överflödiga olja .

UPPMÄRKSAMHET!



WARNING! Håll barn och husdjur borta.

WARNING ! Ta bort allt förpackningsmaterial och spara det för framtida bruk. Förpackningsmaterial är inte en leksak.

WARNING ! Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet. Om de sväljer förpackningsmaterialet kommer de att kvävas!


CLEAING MAINTENANCE AND STORAGE

22. För rengöring, torka av ytan med en fuktig (inte våt) trasa eller torka torrt med en ren luddfri bomullstrasa .
23. Fönsterputsmedel eller liknande rengöringsvätska kan användas för att rengöra ytan .
24. Förvara apparaten på en torr och ren plats.

TIPS


STEP1

Drill corresponding holes on the wall according to the size of the paper card cutouts.

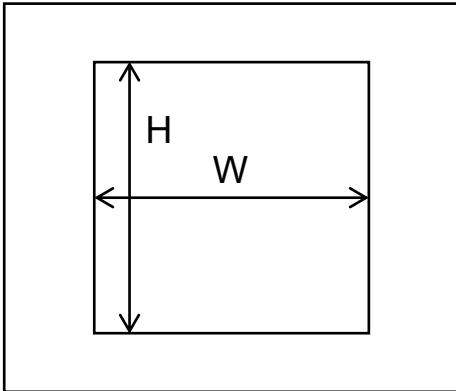


STEP2

The outer frame is embedded and installed; the mounting strip is rotated to the appropriate position and then fixed.

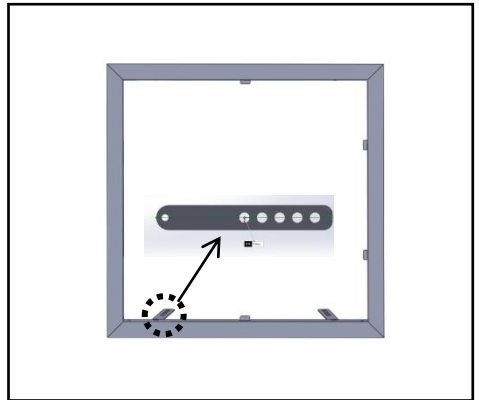

STEP3

The door can be installed and removed using a latch.

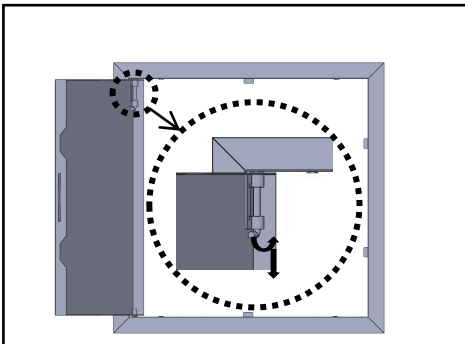

STEP4

completion status, the door lock can be opened with a flathead screwdriver.

