



INbma067\_CA

**845-342**



EN: Unfolded size (approximately):

L84\*W40\*H79.5cm

**Bearing capacity in use: about 60KG**

FR: Taille dépliée (environ):

L84\*W40\*H79.5cm

**Capacité portante utilisée: environ 60 KG**

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

**ASSEMBLY INSTRUCTION**

EN

Thank you for purchasing this product. In order to use this product safely, please read this instruction manual to the end before use, keep this instruction manual and use the product correctly. We hope you can understand that our company is not responsible for the failure and accident caused by the use outside the original purpose.

## WARNING

The elderly, people who are physically inconvenient, pregnant women and people who are prone to damage their body balance due to drinking and other reasons should not use this product, because they may fall down and get hurt.

## POINTS FOR ATTENTION

- This product is a wagon for luggage handling for travel and other activities. Even if it is within the range, please do not carry animals or people.
- Please be careful not to pinch your fingers, hands and other body parts in the movable part of this product. This product is designed for temporarily carrying luggage. Please do not use it for other purposes.
- The load resistance is 80KG during driving (approximately). Please do not overload the wagon and do not run while using it.
- Do not press the direction lever while using it.
- Do not put valuables, perishables, high temperature items, or items that may catch fire in the wagon.
- Please use it on a stable ground.
- Be careful not to use it in an inclined place. In addition, please do not use in places with steep slopes, on wet or icy grounds that are easy to slip, and prevent users from falling or being injured.
- Do not use it on soft ground such as mud, swamps, etc.
- If it is used and placed in direct sunlight for a long time, it may cause partial thermal deformation, which may cause cloth deterioration or burning loss. Therefore, please do not place it in direct sunlight or near the fire for a long time.
- When water, sand and soil are attached on the wagon, please wipe the wagon carefully and keep it.
- When the dirt is obvious, please apply diluted neutral detergent to the cloth and wipe it.
- Please do not use the power of car or motorcycle to drive.
- When the wagon moves with heavy objects on, it requires a lot of force when it is stopped. Therefore, attention should be paid.
- Please do not use on the driveway or sidewalk
- Please check before use. In case of deformation and damage of structural parts, and cracking, fading and aging of cloth, please do not use.

## STORAGE AND MAINTENANCE

- After use, please wipe the dirt carefully and make the wagon completely dry. Please store the wagon in a dry environment to avoid open fire and direct sunlight. Wet environment may cause discoloration and corrosion of the bracket.
- Please keep the wagon out of the reach of children.


Common problem;  
The bending of the pipes crossed in front of and behind the wagon is to make the unfolding and folding space smoother instead of damaging the pipes, so please feel free to use.

If the folding form needs to be moved, please use it as shown on the right.




## Unfolding

- Please unfold this wagon in a stable place.
- Please read the steps carefully to make sure there is no danger before unfolding.
- Please be careful not to pinch your fingers, hands or other body parts or parts of clothes at the intersection of the frame.

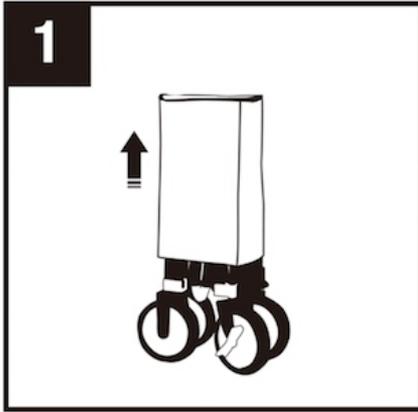

1  
Unzip and remove the cloth cover.

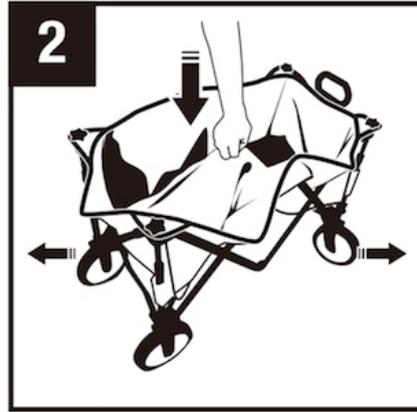


2  
Press down on the center of the wagon and the four corners will unfold.



3  
Please spread the mat on the bottom and place it on the bottom of the wagon.

## Storage


- Please fold and store the wagon on a stable place.
- Please read the steps carefully and make sure that there are no dangers before folding.
- Please be careful not to pinch your fingers, hands or other body parts or parts of your clothes at the intersection of the frame.

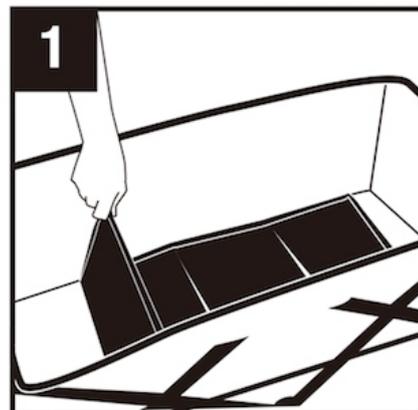

1  
Remove the mat for the bottom from the bottom of the wagon and fold it up.




2  
Pull the handle in the middle of the bottom of the wagon to lift it up, the wagon will be folded, and the corners on four sides of the wagon will be leaned inward against one side with one hand.

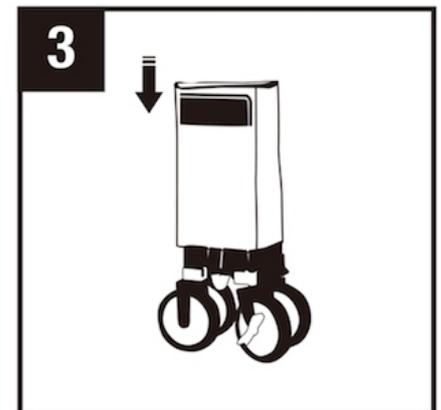


3  
Take care to align the tyre steering. Put on the cloth cover and insert the mat into the storage bag.



## Other Detachable Parts

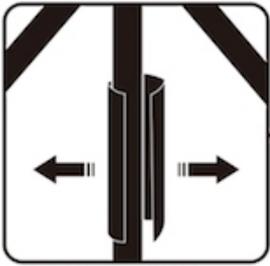


When removing the wagon cloth, it is necessary to tear off the velcro fixed at the four corners and the bottom.

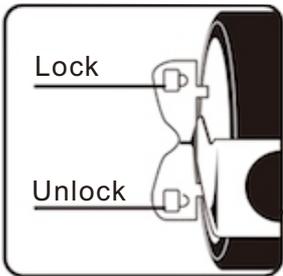

The front wheels have brakes.

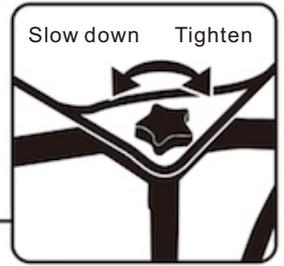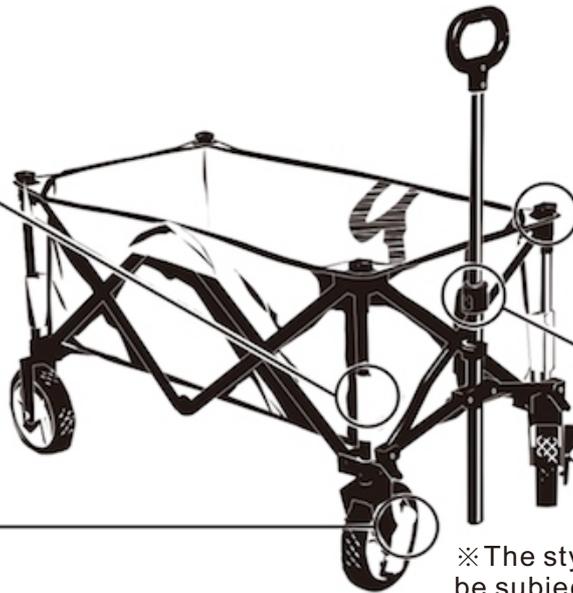

When extending and retracting the pull rod, please press the button on the pull rod to unlock it.

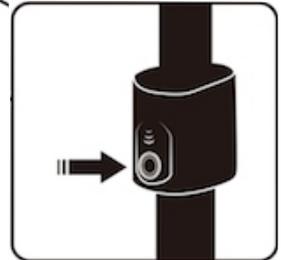

Before removing the wagon cloth, screw out the plastic parts that are used for the bottom of the valley.

※ The style should be subject to the real object

FR

Merci d'avoir acheté ce produit. Pour utiliser ce produit en toute sécurité, veuillez lire ce manuel d'instructions jusqu'à la fin avant utilisation, et on vous conseille de conserver ce manuel d'instructions et utiliser le produit correctement. Nous espérons que vous pouvez comprendre que notre entreprise n'est pas responsable de la défaillance et de l'accident causés par l'utilisation en dehors du but d'origine.

## ATTENTION

Les personnes âgées, les personnes physiquement incommodes, les femmes enceintes et les personnes sujettes à des troubles de l'équilibre corporel dues à la consommation d'alcool et à d'autres raisons ne peuvent pas utiliser ce produit, car elles peuvent tomber et se blesser.

## POINTS D'ATTENTION

- Ce produit est un wagon pour la manutention des bagages pour les voyages et autres activités. Même s'il se trouve dans la portée, veuillez ne pas transporter d'animaux ou de personnes.
- Vous devez veiller à ne pas vous pincer les doigts, les mains et les autres parties du corps dans la partie mobile de ce produit. Ce produit est conçu pour transporter temporairement des bagages. Veuillez ne pas l'utiliser à d'autres fins.
- La résistance correcte à la charge est de 80 kg pendant la conduite (environ). Veuillez ne pas surcharger le wagon et ne pas courir pendant son utilisation.
- Vous ne pouvez pas appuyer sur le levier de direction lorsque vous l'utilisez.
- Ne placez pas d'objets de valeur, de denrées périssables, d'articles à haute température ou d'objets susceptibles de prendre feu dans le wagon.
- Veuillez l'utiliser sur un sol stable.
- Veillez à ne pas l'utiliser dans un endroit incliné. De plus, veuillez ne pas utiliser dans des endroits avec des pentes raides, sur des sols humides ou verglacés qui sont faciles à glisser, et empêchent les utilisateurs de tomber ou de se blesser.
- Ne l'utilisez pas sur un sol mou comme la boue, les marécages, etc.
- S'il est utilisé et placé en plein soleil pendant une longue période, il peut provoquer une déformation thermique partielle, ce qui peut entraîner une détérioration du tissu ou des brûlures. Par conséquent, veuillez ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil ou près du feu pendant une longue période.
- Quand de l'eau, du sable et de la terre sont attachés au wagon, veuillez l'essuyer soigneusement et le conserver.
- Quand la saleté est évidente, veuillez appliquer un détergent neutre dilué sur le chiffon et l'essuyer.
- Veuillez ne pas utiliser la puissance d'une voiture ou d'une moto pour conduire.
- Quand le wagon se déplace avec des objets lourds, il nécessite beaucoup de force lorsqu'il est arrêté. Par conséquent, une attention particulière doit être accordée.
- Vous ne devez pas utiliser sur l'allée ou le trottoir
- Vous devez vérifier avant utilisation. En cas de déformation et d'endommagement des pièces structurelles, de fissuration, de décoloration et de vieillissement du tissu, veuillez ne pas utiliser.

## STOCKAGE ET MAINTENANCE

- Après votre utilisation, veuillez essuyer soigneusement la saleté et sécher complètement le wagon. Veuillez stocker le wagon dans un environnement sec pour éviter le feu ouvert et la lumière directe du soleil. Un environnement humide peut provoquer une décoloration et une corrosion du support.
- Veuillez garder le wagon hors de portée des enfants.

### Problème commun


Le pliage des tuyaux croisés devant et derrière le wagon est de rendre le dépliage et le pliage plus lisse au lieu d'endommager les tuyaux, alors n'hésitez pas à utiliser.

Si le formulaire pliant doit être déplacé, veuillez l'utiliser comme indiqué à droite.



## Déplioement


- Veuillez déplier ce wagon dans un endroit stable.
- Veuillez lire attentivement les étapes pour vous assurer qu'il n'y a aucun danger avant de vous déplier.
- Veuillez à ne pas vous pincer les doigts, les mains ou d'autres parties du corps ou des vêtements à l'intersection du cadre.

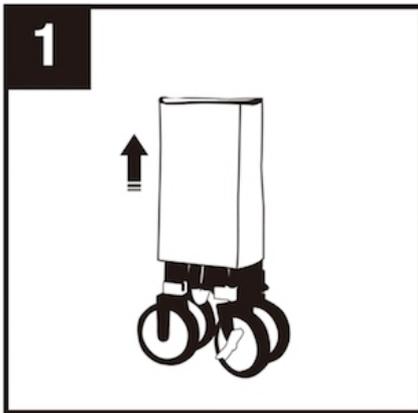

1  
Décompressez et retirez le couvercle en tissu.




2  
Appuyez sur le centre du wagon et les quatre coins se déplieront.

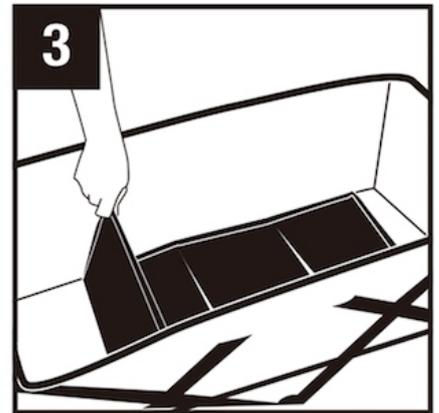

3  
Veuillez étaler le tapis sur le fond et le placer sur le fond du wagon.

## STOCKAGE

- Veuillez plier et ranger le wagon dans un endroit stable.
- Veuillez lire attentivement les étapes et assurez-vous qu'il n'y a aucun danger avant de plier.
- Veuillez à ne pas vous pincer les doigts, les mains ou d'autres parties du corps ou des parties de vos vêtements à l'intersection du cadre.

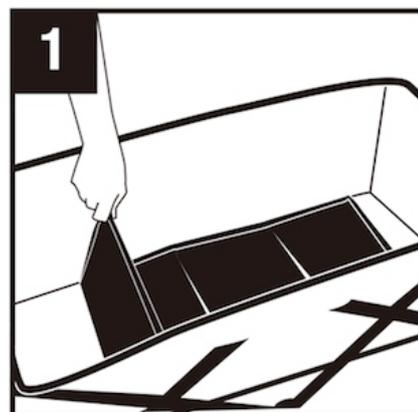

1  
Retirez le tapis pour le fond du bas du wagon et pliez-le.




2  
Tirez la poignée au milieu du bas pour la soulever, le wagon sera plié et les coins des quatre côtés du wagon seront appuyés vers l'intérieur contre un côté avec une main.




3  
veillez à aligner la direction du pneu. Mettre le couvercle en tissu et insérez le tapis dans le sac de rangement.



## Autres pièces détachables

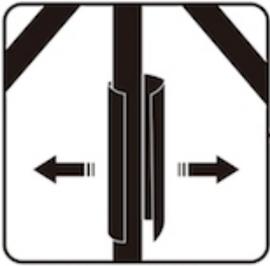


Lors du retrait du tissu du wagon, il est nécessaire de déchirer le velcro fixé aux quatre coins et au bas.

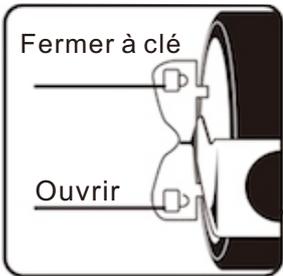

Les roues avant ont des freins

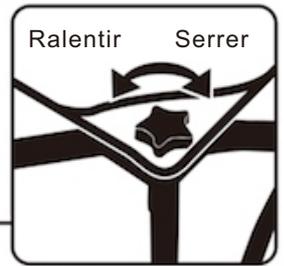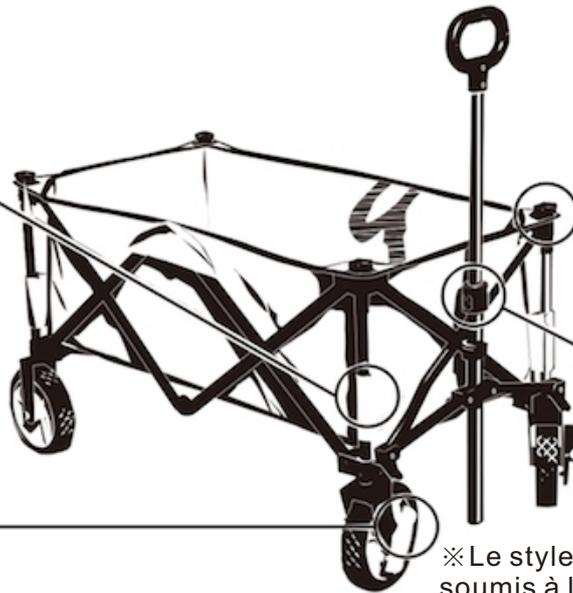

Avant de retirer le tissu du chariot, dévisser les pièces en plastique utilisées pour le fond de la vallée.

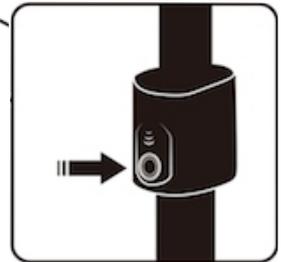

※ Le style doit être soumis à l'objet réel

Lors de l'extension et de la rétraction de la tige de traction, veuillez appuyer sur le bouton de la tige de traction pour la déverrouiller.

US



001-877-644-9366  
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088  
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004  
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530  
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106  
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512  
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447  
clienti@aosom.it