VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Gas-Fired Outdoor Infrared Patio Heaters

MODEL:FSD-A-09

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model:FSD-A-09

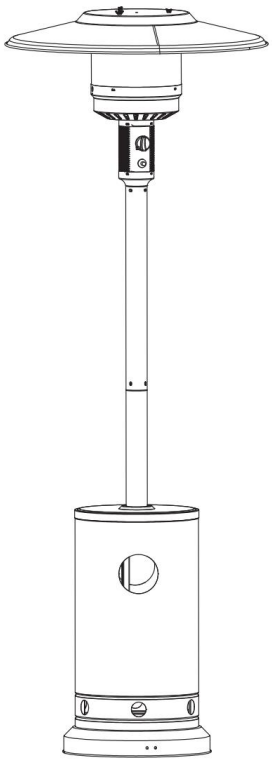

C ETL LISTED US
Intertek
5009770

KEEP THE INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any

technology or software updates on our product.

IMPORTANT INFORMATION

DANGER FOR YOUR SAFETY

If you smell gas:
1.Shut off gas to the appliance.
2.Extinguish any open flame.
3.If odor continues, keep away from the appliance and immediately call your gas supplier or fire department.

WARNING
Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. An LP-cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.

WARNING FOR OUTDOOR USE ONLY!!!

1.This appliance can produce carbon monoxide which has no odor.
2.Using it in an enclosed space can kill you.
3.Never use this appliance in an enclosed space such as a camper, tent, car or home.



WARNING

Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage. Read the owner's manual thoroughly before installing or servicing this equipment. If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.

SAFETY INFORMATION

Before you assemble or operate this unit, please carefully read this entire manual. Failure to do so may result in a fire, explosion, injury or death.

WARNING

■ The installation of this unit must adhere to local codes or Propane Storage and Handling Code, CSA B149.2.

■ THIS UNIT IS INTENDED FOR OUTDOOR USE ONLY! This product shall be used outdoors, in a ventilated space and shall not be used in any enclosed area.

■ This unit is to be used with propane gas only! (sold separately)

■ Do not attach a remote gas supply to this unit.

■ Only use propane gas for this unit.

■ This unit is not intended for natural gas.

■ Converting this unit to natural gas is dangerous and not recommended. The conversion of this unit will void the manufacturer warranty.

■ Do not use any solid fuel or charcoal for this unit.

■ If the propane gas tank is leaking gas, you may hear, see, or smell a hiss. Do the following:
■ 1.Disconnect the propane gas tank. 2. Do not attempt to fix the problem yourself. 3. Contact your gas supplier or fire department for help.
■ Applying too much propane may result in gas pooling and will not burn. Allow fresh air into the unit so that the remaining gas may escape.
■ Do not use a flame to check for gas leaks.
■ The max. inlet supply pressure: max. Gas supply 11 in w.c. (2.74kPa)
■ Use LP propane tanks with the following dimensions: diameter 12 in, height 18 in.
■ You must use a propane tank that has a collar to protect the gas valve.
■ DO NOT fill tank over 80 percent full.
■ The tank system must be set up for vapor withdrawal.
■ Discontinue use if any part of the propane tank is damaged. Rust and dents may be hazardous and should be inspected by a gas supplier.
■ Do not burn anything other than the provided materials for this patio heater.
■ Do not operate unit until all parts are fully assembled.
■ Do not paint or color any part of this heating unit.
■ Unit may be hot while in use, do not attempt to move it while in use.
■ Never leave this heating unit unattended while in use.
■ This unit is not intended for cooking.
■ Keep any flammable items away.
■ Keep a safe distance to avoid burning skin or clothing.
■ Do not sit or rest hands or feet on this heating unit.
■ Never place hands or fingers on upper portion of this unit while in use.
■ Keep all electrical cords and fuel supply hose away from heated surfaces.
■ Combustible material should not be within 48 inches of the top of the unit, or within 48 inches around the entire unit.
■ Keep the appliance area clear and free from combustible material, gasoline and other flammable vapors and liquids.
■ If the flame goes out while burning, turn the gas valve off. Wait 5 minutes

before repeating the initial lighting procedure. Once you have a flame started, hold down the control knob for 1 minute.

■ Do not add water into the unit.

■ Do not operate unit if any part has been under water. Call a service technician to replace any damaged parts should this occur.

■ Do not disconnect any part while unit is in use.

■ Do not store a spare propane tank on or near this unit.

■ If the heating unit is indoors, detach the propane tank and leave outdoors.

■ Do not operate on a boat or vehicle. This unit must be used on a flat surface and outdoors ONLY.

■ Always remove protective cover before operating (if applicable).

■ Check for leaks after not using the unit for long periods of time.

■ Children should never operate this unit. Children must be supervised while near this unit.

■ Keep gas tank at least 5 feet away from unit when lit. (if external tank)

■ The maximum gas supply pressure is 250psi.

■ All installation and repair should be done by a qualified professional. This unit should be inspected annually and cleaned regularly.

■ Inspect all elements of this heating unit before each use. If there is damage, the burner must be replaced.

■ Be aware of the hazards of high temperatures and stay away from the unit to avoid any burns or injury.

■ The gas supply tank should be constructed and marked with the specifications for the LP gas tanks of the U.S. Department of Transportation or the National Standard of Canada CAN/CSA-B339, LP gas tanks, spheres and tubes for Transportation of Dangerous Goods; and Commission.

■ The LP gas tank must have a listed overfilling prevention device and a QCCI or Type I, (CGA791) LP gas tank connection.

■ This heating appliance should not be used on plastic or artificial wood decks.

■ Children and adults should be alerted to the hazards of high surface

temperatures and should stay away to avoid burns or clothing ignition.
■ Young children should be carefully supervised when they are in the area of the appliance.
■ Clothing or other flammable materials should not be hung from the appliance or placed on or near the appliance.
■ Any guard or other protective device removed for servicing the appliance shall be replaced prior to operating the appliance.
■ Installation and repair should be done by a qualified service person. The appliance should be inspected before use and at least annually by a qualified service person. More frequent cleaning may be required as necessary. It is imperative that the control compartment, burners and circulating airways of the appliance are kept clean.

Only use the regulator and hose assembly provided with this unit. Replacement parts must be supplied directly by the seller.


Inspect the burner before use of this unit. If the burner shows any kind of damage, do not operate the appliance. For assistance with repair or replacement of the burner or any other parts, calls our after sale service department directly.

NOTE: You must follow all steps to properly assemble this heating item. Make sure the gas valve is turned “OFF" before assembling. DO NOT attempt to assemble without proper tools.


SAFETY INFORMATION

BE CAREFUL:
WHEN CERTAIN MATERIALS OR ITEMS ARE STORED ABOVE, BESIDE OR UNDER THIS HEATER WHILE IN USE, THEY WILL BE SUBJECT TO RADIANT HEAT AND COULD BE SERIOUSLY DAMAGED.

Combustible materials should not be within 48 inches of the top of the unit, or within 48 inches around the entire unit.

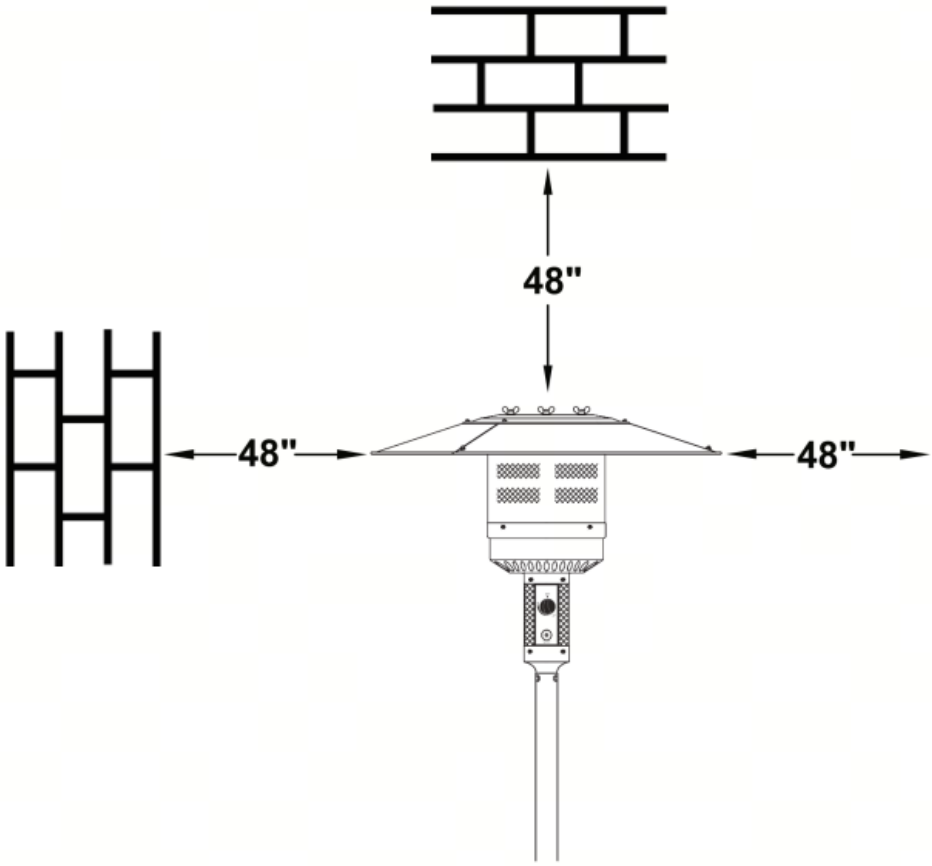
48"
48"
48"


PARTS INFORMATION

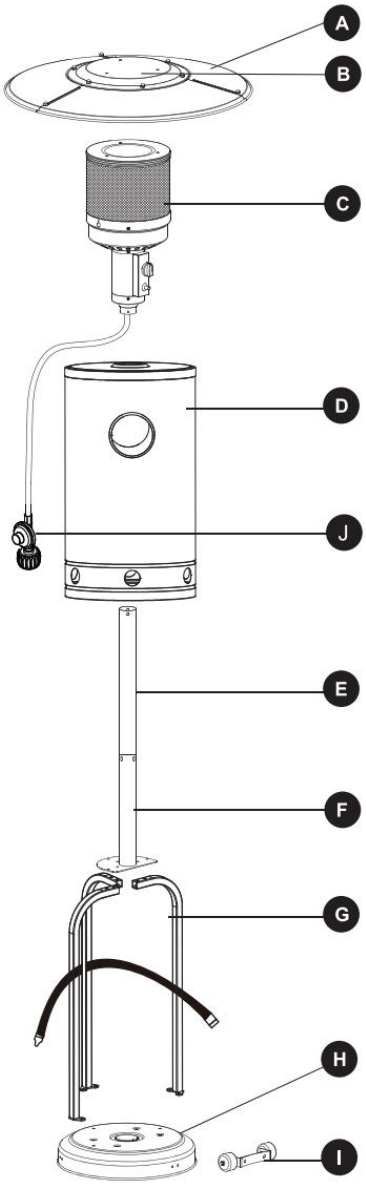

ITEM	DESCRIPTION	QTY
A	REFLECTOR PANEL	3

B	CENTER REFLECTOR	1
C	BURNER ASSEMBLY	1
D	GAS CYLINDER HOUSING	1
E	UPPER POST	1
F	LOWER POST	1
G	SUPPORT BRACKET	3
H	BASE	1
I	WHEEL	1
J	HOSE & REGULATOR	1

HARDWARE INFORMATION

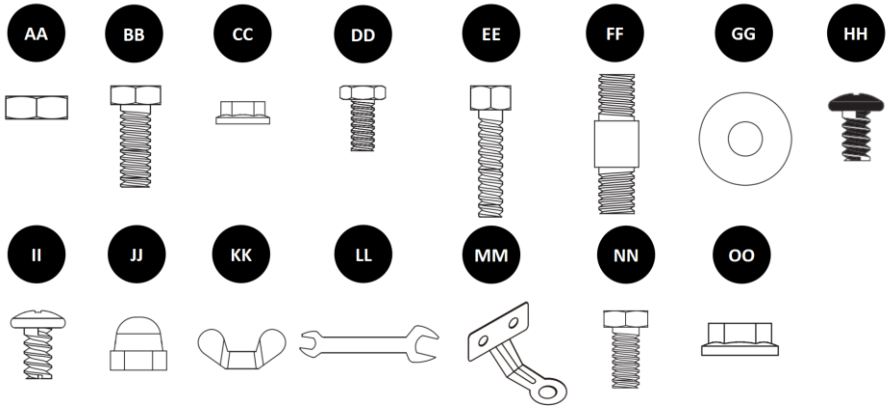


ITEM	DESCRIPTION	QTY
AA	M8 FLANGE NUT (PACKED WITH PART	2
BB	M8x16 BOLT (2PCS PACKED WITH	5
CC	M6 FLANGE NUT	6
DD	STAINLESS STEEL BOLT	4
EE	M6x30 BOLT	6
FF	STUD	3
GG	WASHER	9

HH	POST BOLT (PRE-ASSEMBLED ON	4
II	M6x8 SCREW	9
JJ	CAP NUT	9
KK	WING NUT	3
LL	WRENCH	1
MM	ANCHORING ARM	3
NN	M6x8 BOLT	6
OO	M6 NUT	6

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any parts are missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
Estimated Assembly Time: 30 minutes

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

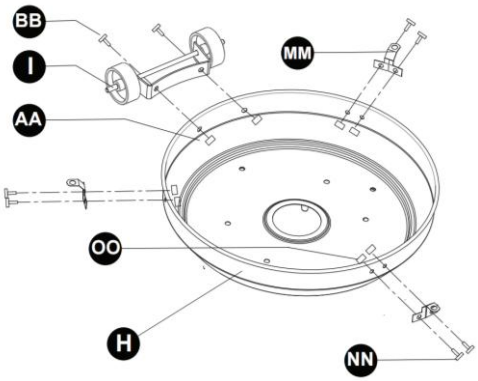

Step 1

1-1.Turn the base upside down, then attach wheel (I) to base (H) using 2pcs of M8 flange nuts (AA) and 2pcs of M8x16 bolts (BB).

Tips: AA & BB are packed with wheel together.


1-2.Attach 3pcs anchoring arm (MM) to base (H) using 6pcs of M6 nuts (OO) and 6pcs of M6x8 bolt (NN). Be sure that the wheel assembly is

parallel to the base.
Tighten bolts securely.

HARDWARE USED

AA	M8 FLANGE NUT		x2
BB	M8x16 BOLT		x2
MM	ANCHORING ARM		x3
NN	M6x8 BOLT		x6
OO	M6 NUT		x6

HARDWARE INFORMATION

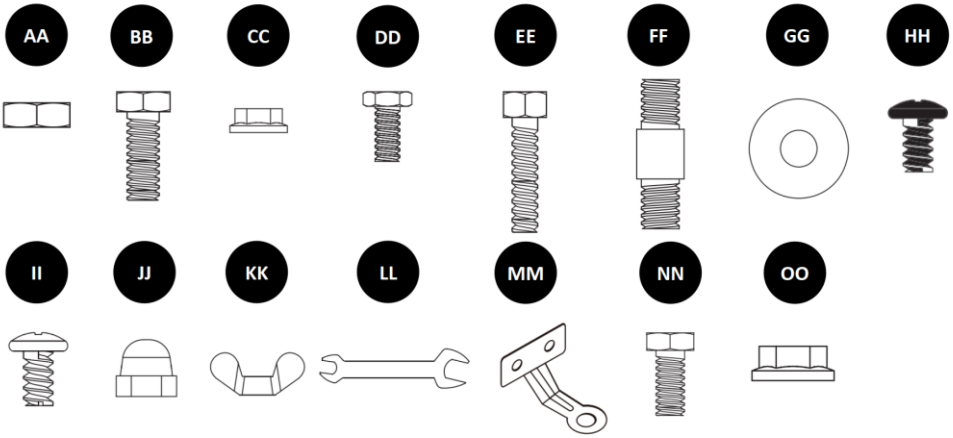


ITEM	DESCRIPTION	QTY
AA	M8 FLANGE NUT (PACKED WITH PART I)	2
BB	M8x16 BOLT (2PCS PACKED WITH PART I)	5

CC	M6 FLANGE NUT	6
DD	STAINLESS STEEL BOLT	4
EE	M6x30 BOLT	6
FF	STUD	3
GG	WASHER	9
HH	POST BOLT (PRE-ASSEMBLED ON PART F)	4
II	M6x8 SCREW	9
JJ	CAP NUT	9
KK	WING NUT	3
LL	WRENCH	1
MM	ANCHORING ARM	3
NN	M6x8 BOLT	6
OO	M6 NUT	6

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any parts are missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
Estimated Assembly Time: 30 minutes

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

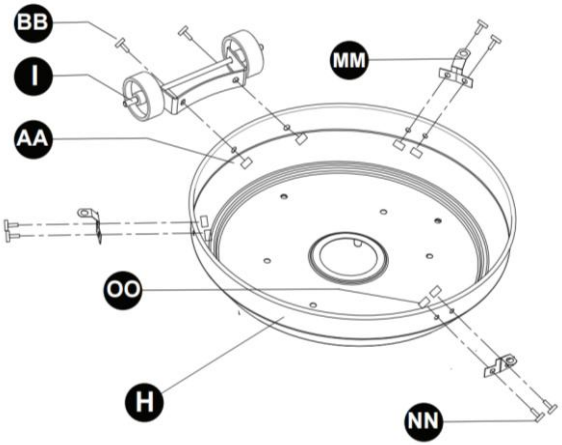

Step 1

1-1.Turn the base upside down, then attach wheel (I) to base (H) using 2pcs of M8 flange nuts (AA) and 2pcs of M8x16 bolts (BB).


Tips: AA & BB are packed with wheel together.

1-2.Attach 3pcs anchoring arm (MM) to base (H) using 6pcs of M6 nuts (OO) and 6pcs of M6x8 bolt (NN). Be sure that the wheel assembly is parallel to the base.
Tighten bolts securely.

HARDWARE USED

AA	M8 FLANGE NUT		x2
BB	M8x16 BOLT		x2
MM	ANCHORING ARM		x3
NN	M6x8 BOLT		x6
OO	M6 NUT		x6

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

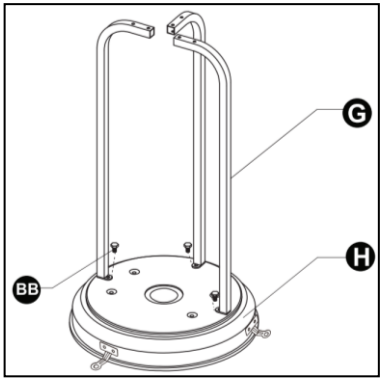


Step 2


Attach 3pcs of support brackets (G) to base (H) using 3pcs of 8x16 bolts (BB).

Note: Keep the support bracket with belt in the middle.

HARDWARE USED

BB	M8x16 BOLT		x3

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

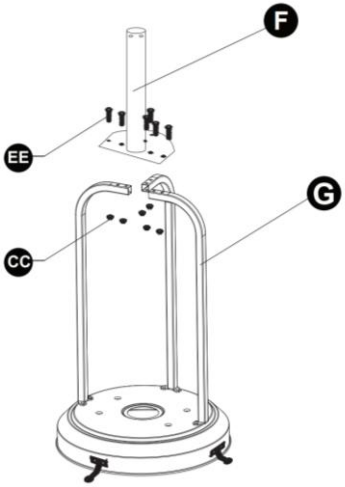

Step 3


Attach lower post (F) to support brackets (G) using 6pcs M6x30 bolts (EE) and 6pcs M6 flange nuts (CC).

Tighten bolts securely.

HARDWARE USED

CC	M6 FLANGE NUT		x6
EE	M6x30 BOLT		x6


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

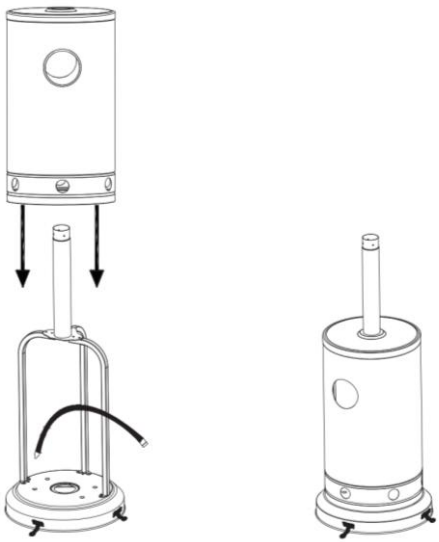

Step 4

Place the gas cylinder housing (D) on top of the assembly, and load down slowly till it touch the base(H).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

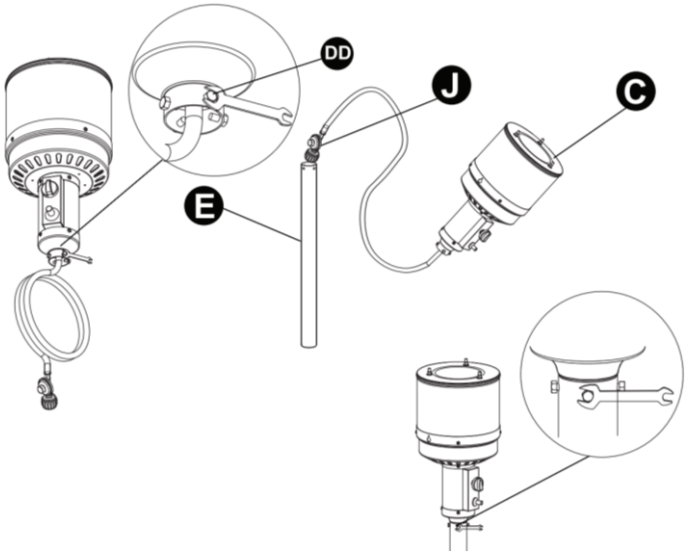


Step 5


Place the burner assembly (C) upside down on a clear ground first, remove the 4pcs of pre-assembled stainless steel bolt (DD) from it, insert the regulator from the top end of the upper post (E) then. Attach the burner assembly (C) to upper post (E) by using the 4 removed bolts at the beginning of this step.

Tighten bolts securely.

HARDWARE USED

DD	STAINLESS STEEL BOLT		x4

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

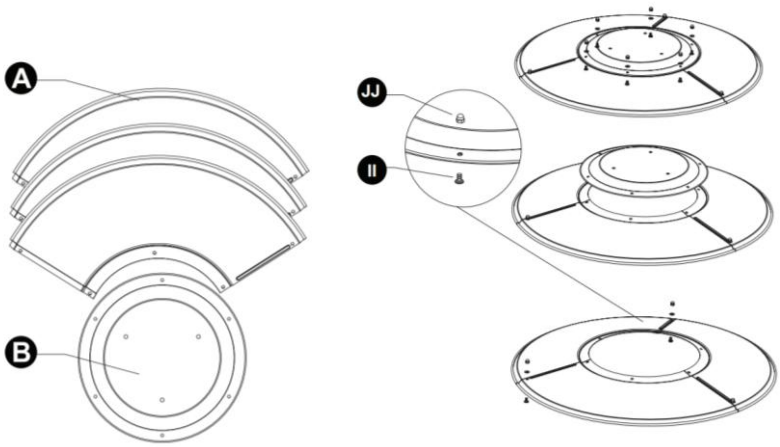

Step 6

TIPS: REMOVE THE PROTECTIVE FILM OF A & B PARTS BEFORE ASSEMBLING!!!

Connect 3pcs of reflector panels (A) together with 3pcs of M6x10 screws (II) and 3pcs of cap nuts (JJ) first, for better following assembly, all screws should be loosely tighten;

Attach the center reflector to the assembled 3pcs of reflector panels (A) with rest 6pcs of M6x10 screws (II) and 6pcs of cap nuts (JJ).


Tighten all screws securely.

HARDWARE USED

II	M6x8 SCREW		x9
JJ	CAP NUT		x9

NOTE: IF YOU BUY THE HEATER WITH ONE WHOLE REFLECTOR, PLS IGNORE STEP 7 DIRECTLY. THANKS.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

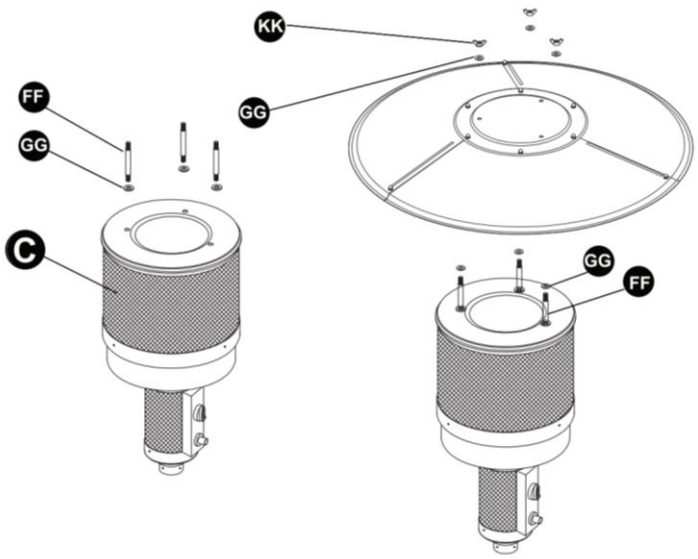


Step 7

Attach 3pcs of reflector studs (FF) and 3pcs washers (GG) to burner assembly (C) first. Tighten the reflector studs. Place 3pcs washers (GG) to the top of studs and attach the reflector assembly made in step7 to the top of the reflector studs (FF) on the burner assembly. Fasten them with 3pcs of washers (GG) and 3pcs of wing nuts (KK).

HARDWARE USED

FF	REFLECTOR STUD		x9
GG	WASHER		x9
KK	WING NUT		x3

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

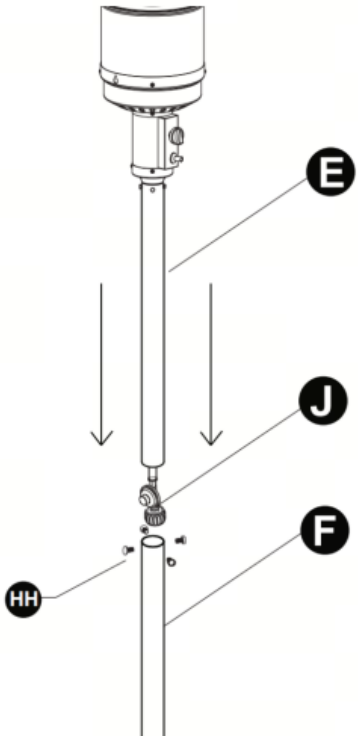


Step 8

Remove 4pcs of pre-assembled bolts (HH) from the lower post (F). Insert the regulator (J) from the top end of the lower post (F). Insert upper post (E) to lower post (F), then tighten two posts by using 4pcs of removed bolts (HH) at the beginning of this step.

HARDWARE USED

HH	POST BOLT		x4


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

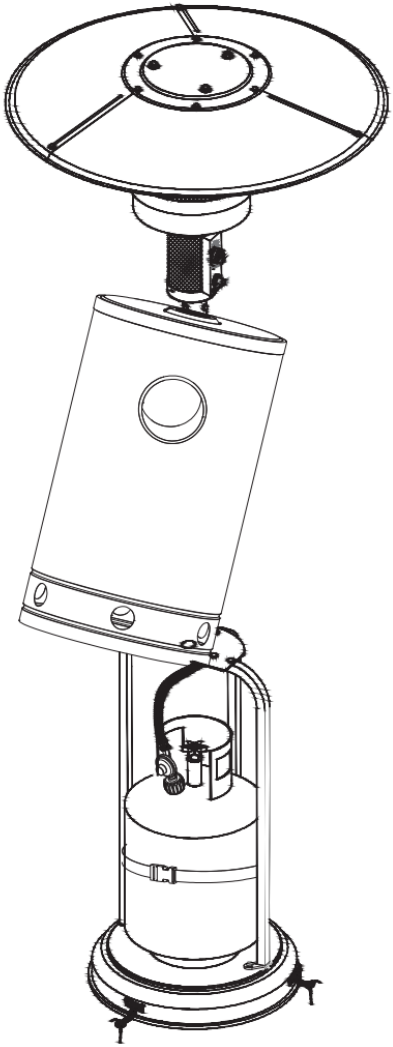

Step 9

Place the propane gas tank (not included) on the base. Tighten the belt to

ensure the propane gas tank is fully secure.

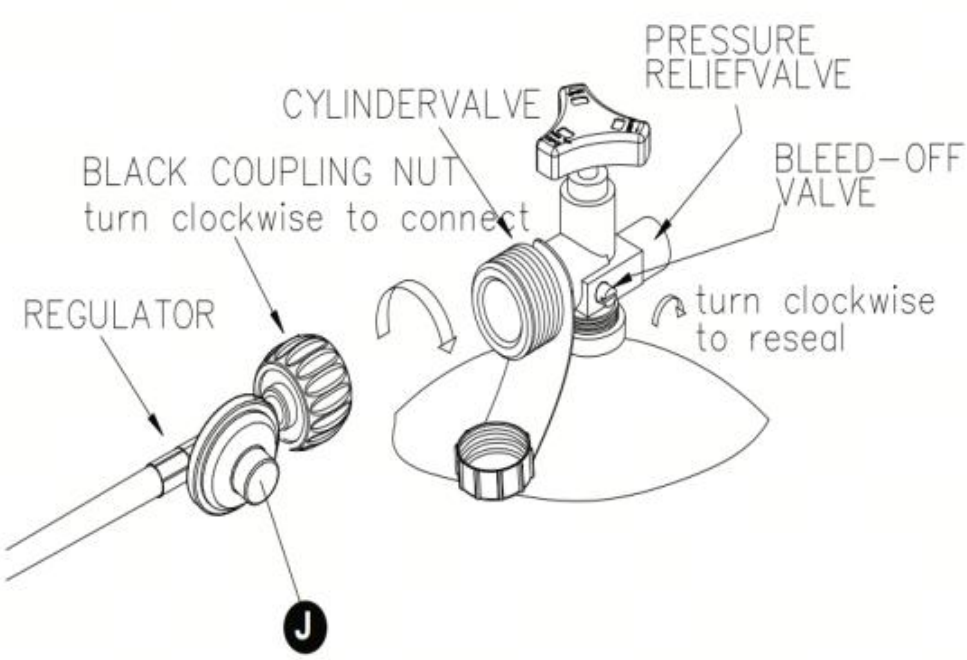

Step 10

Turn the cylinder valve on the tank clockwise to close the propane tank. Attach the regulator (J) to the cylinder valve by turning the regulator coupling nut clockwise. Make sure it is fastened securely and tighten connections by hand only.

OPERATION INSTRUCTION


Before performing a leak test, be sure that no sparks can occur and you are in a spacious outdoor area. Connect the propane gas tank to the regulator and turn the valve on the unit to the “OFF” position. Brush a soap and water mixture on all connections. Turn the gas supply on; if bubbles

occur on any connection there may be a leak. If you smell gas or a leak is discovered turn the gas valve off, disconnect propane gas tank and do not use the appliance until the leak is repaired.

Do not use the heating unit without inspecting the gas hose. If there are signs of wear or abrasion you must replace the hose (if applicable).

TO LIGHT

1.Turn on the valve on the gas supply cylinder.
2.Press and turn the variable control knob to the “HI” position and hold for 3-5 seconds.
3.While holding down the variable control knob, press the igniter button several times until the burner head flame ignites. Release the variable control knob 30 seconds after the ignition.
4.If a new tank has just been connected, allow at least one minute or more for the air in the gas pipeline to purge out.
5.The flame can be watched and checked from the viewing hole located on the base of the burner.
6.Turn the variable control knob to the “LO” position for 5 minutes or more before turning the knob to desired temperature setting. If a small flame is needed, turn the variable control knob to the “LO” position.
7.If the burner flame goes out accidentally or it is blown out by wind, turn off the heater and wait at least 5 minutes or more to let the gas dissipate before lighting again to avoid possible gas explosion. Repeat steps 2 through 3.

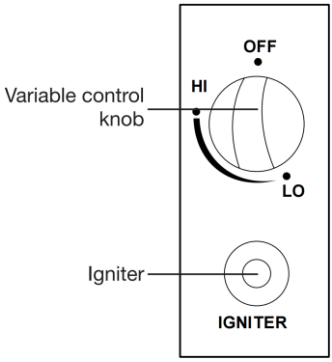

When lit for the first time the heater may emit a slight odor and smoke. This is a normal and temporary condition. Emitter screen will become a bright red due to the heat. The color is more visible at night. Flame patterns should be a blue flame; these flames should not be yellow in color; indicating an obstruction of airflow through the burners.

TO EXTINGUISH
1.Turn control knob clockwise to the “OFF” position.
2.Close the cylinder valve on the propane gas tank if you don’t intend to use it for a long time.

MAINTENANCE INSTRUCTION

■ Before performing any maintenance always disconnect propane gas tank.
■ Keep the heating item free and clear from combustible materials.
■ Visually inspect burner for obstructions and keep tank enclosure free and clear from debris.
■ Use a soft brush to get rid of the mild stains, loose dirt and soil after the burner is completely cooled down. Wipe down with a soft cloth.
■ Harsh weather conditions may cause stubborn stains, discoloration and possibly rust pitting.
■ Permanent damage may occur if powder or solvent comes in contact with painted or plastic
■ components on this heating unit.
■ Keep the heating unit stored away from direct sunlight.
■ If storing this unit inside, disconnect the propane gas tank from the gas valve.
■ Not using manufacturer approved or supplied parts/accessories may result in a defective condition and void the warranty of this heating unit.
■ Always place lid (if applicable) or protective cover on heating item when not in use.

TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Solution
The burner will not light.	The burner injector is clogged.	Clean the burner injector.
	There is low gas supply pressure.	Call your gas supplier.
The burner flame goes off immediately after ignition.	There is low gas supply pressure.	Call your gas supplier.
The ignition is delayed.	The main burner carryover ports are clogged.	Clean the main burner ports.
	There is low gas supply pressure.	Call your gas supplier.
The combustion on the burner is inadequate.	There is not enough air.	Check the air passageways and burners for dirt and debris, and clean with compressed air.
The burner flame is low.	The supply hose is bent or twisted.	Straighten the hose and perform a leak test.
	There is blockage in the burner injector.	Clean or replace the burner injector.
The emitter glows uneven.	There is blockage in the burner injector.	Clean or replace the burner injector.
	The base is not on a level surface.	Place the heater on a level surface.
	The gas pressure is low.	Replace the cylinder with a

		new cylinder.
There is slight smoke and odour during initial operation.	This is residue from the manufacturing process.	This will stop after approximately 30 minutes of operation.
There is thick black smoke.	There is blockage in the burner.	Turn off the heater and let it cool. Remove the blockage and clean the inside and outside of the burner.
The heater produces a whistling noise when the burner is lit.	Air passageways are blocked.	Check the minimum installation clearances and air passageways for debris.
	There is air in the gas line.	Operate the burner until the air is completely purged.
The heater produces a clicking noise just after the burner is lit or turned off.	The metal is expanding and contracting.	This is common with heaters. If noise is excessive, contact a qualified service person.
There is a gas odour even when the control knob is in the OFF position.	There is a gas leak.	Locate and correct the leak immediately.
	The gas control is defective.	Replace the gas control.
There is a gas odour during combustion.	There is foreign matter in the gas or on the burner ports.	Check the gas passageway and burner.

	The heater is burning vapors from paint or impurities in the air.	Stop storing and using odour-causing products near the heater.
	There is gas leaking from the regulator and hose connection, the valve and pipe connections, and the pipes.	Locate and correct the leaks, or contact your gas supplier.
There is carbon build-up.	There is dirt or film on the reflector and flame screen.	Clean the reflector and flame screen.

WARRANTY INFORMATION

The manufacturer warranty will be voided by XXXXXX, and manufacturer disclaims any responsibility for, the following actions:

• Modification of the unit and/or components including the gas valve assembly.

• Use of any component part not manufactured or approved.

• Use and installation other than what is listed in this manual.

Please contact the manufacturer for replacement parts.

Manufacturer:Changzhou Firstar Furnace Industry Co.,Ltd.
Address:No. 28 South East Road,Wujin Economic Development Zone CHANGZHOU Jiangsu 213145
E-mail: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Chauffages de terrasse infrarouges à gaz pour l'extérieur

MODÈLE : FSD-A-09

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modèle : FSD-A-09

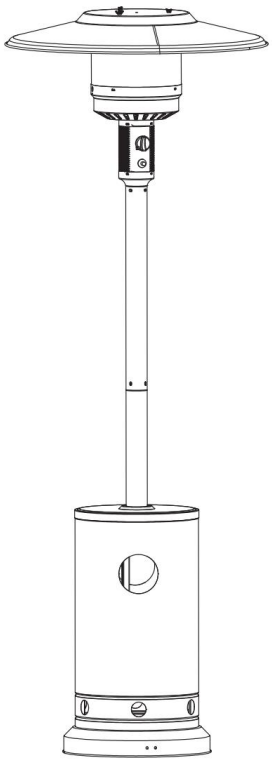

C ETL LISTED US
Intertek
5009770

CONSERVEZ LE MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous

recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

INFORMATIONS IMPORTANTES

DANGER POUR VOTRE SÉCURITÉ

Si vous sentez une odeur de gaz :
1. Coupez l'arrivée de gaz à l'appareil.
2. Éteignez toute flamme nue.
3. Si l'odeur persiste, tenez-vous à l'écart de l'appareil et appelez immédiatement votre fournisseur de gaz ou les pompiers.

AVERTISSEMENT

Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre. Une bouteille de propane non raccordée ne doit pas être entreposée à proximité de cet appareil ou de tout autre.

ATTENTION : À UTILISER UNIQUEMENT EN EXTÉRIEUR !!!

1. Cet appareil peut produire du monoxyde de carbone, qui est inodore.
2. Son utilisation dans un espace clos peut vous tuer.
3. N’utilisez jamais cet appareil dans un espace clos tel qu’une caravane, une tente, une voiture ou une maison.



AVERTISSEMENT

Une installation, un réglage, une modification, une réparation ou un entretien incorrects peuvent entraîner des blessures ou des dommages matériels. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer ou d'entretenir cet équipement. Le non-respect des instructions de ce manuel peut provoquer un incendie ou une explosion, causant des dommages matériels, des blessures ou la mort.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Avant d'assembler ou d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel dans son intégralité. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie, une explosion, des blessures, voire la mort.

AVERTISSEMENT

■ L'installation de cet appareil doit être conforme aux codes locaux ou au Code de stockage et de manutention du propane, CSA B149.2.

■ CET APPAREIL EST CONÇU POUR UN USAGE EXTÉRIEUR UNIQUEMENT ! Ce produit doit être utilisé à l'extérieur, dans un espace ventilé, et ne doit pas être utilisé dans un espace clos.

■ Cet appareil doit être utilisé exclusivement avec du gaz propane ! (vendu séparément)

■ Ne raccordez pas une alimentation en gaz à distance à cet appareil.

■ Utilisez uniquement du gaz propane pour cet appareil.

■ Cet appareil n'est pas conçu pour fonctionner au gaz naturel.

■ La conversion de cet appareil au gaz naturel est dangereuse et fortement déconseillée. Cette conversion annulera la garantie du fabricant.
■ N’utilisez aucun combustible solide ni charbon de bois pour cet appareil.
■ Si la bonbonne de propane fuit, vous pourriez entendre, voir ou sentir un sifflement. Procédez comme suit :
■ 1. Débranchez la bonbonne de propane. 2. N’essayez pas de résoudre le problème vous-même. 3. Contactez votre fournisseur de gaz ou les pompiers pour obtenir de l’aide.
■ Un excès de propane peut entraîner une accumulation de gaz et empêcher sa combustion. Veillez à laisser entrer de l'air frais dans l'appareil afin que le gaz restant puisse s'échapper.
■ N’utilisez pas de flamme pour vérifier les fuites de gaz.
■ Pression d'alimentation maximale à l'entrée : alimentation en gaz maximale 11 pouces d'eau (2,74 kPa)
■ Utilisez des réservoirs de propane LP ayant les dimensions suivantes : diamètre 12 pouces, hauteur 18 pouces.
■ Vous devez utiliser une bonbonne de propane munie d'un collier de protection pour la vanne de gaz.
■ NE PAS remplir le réservoir à plus de 80 %.
■ Le système de réservoir doit être configuré pour le prélèvement de vapeur.
■ Cessez immédiatement l’utilisation si une partie quelconque du réservoir de propane est endommagée. La rouille et les bosses peuvent être dangereuses et doivent être inspectées par un fournisseur de gaz.
■ Ne brûlez rien d'autre que les matériaux fournis pour ce chauffage de terrasse.
■ Ne pas utiliser l'appareil tant que toutes les pièces ne sont pas entièrement assemblées.
■ Ne peignez ni ne colorez aucune partie de cet appareil de chauffage.
■ L'appareil peut être chaud pendant son utilisation ; ne tentez pas de le déplacer pendant son fonctionnement.
■ Ne laissez jamais cet appareil de chauffage sans surveillance lorsqu'il est en marche.

■ Cet appareil n'est pas destiné à la cuisson.
■ Tenez tout objet inflammable à l'écart.
■ Gardez une distance de sécurité pour éviter les brûlures de la peau ou des vêtements.
■ Ne vous asseyez pas et ne posez pas vos mains ou vos pieds sur cet appareil de chauffage.
■ Ne jamais placer les mains ou les doigts sur la partie supérieure de cet appareil pendant son utilisation.
■ Gardez tous les câbles électriques et le tuyau d'alimentation en carburant à l'écart des surfaces chaudes.
■ Les matériaux combustibles ne doivent pas se trouver à moins de 48 pouces du haut de l'appareil, ni à moins de 48 pouces autour de l'ensemble de l'appareil.
■ Gardez la zone de l'appareil dégagée et exempte de matériaux combustibles, d'essence et d'autres vapeurs et liquides inflammables.
■ Si la flamme s'éteint, fermez le robinet de gaz. Attendez 5 minutes avant de recommencer la procédure d'allumage. Une fois la flamme allumée, maintenez le bouton de commande enfoncé pendant 1 minute.
■ Ne pas ajouter d'eau dans l'appareil.
■ N’utilisez pas l’appareil si une pièce quelconque a été immergée. En cas de problème, faites appel à un technicien pour remplacer toute pièce endommagée.
■ Ne débranchez aucune pièce pendant que l'appareil est en marche.
■ Ne stockez pas de bonbonne de propane de rechange sur ou à proximité de cet appareil.
■ Si l’appareil de chauffage est à l’intérieur, détachez la bonbonne de propane et laissez-la à l’extérieur.
■ Ne pas utiliser sur un bateau ou un véhicule. Cet appareil doit être utilisé uniquement sur une surface plane et à l'extérieur.
■ Retirez toujours le couvercle de protection avant utilisation (le cas échéant).
■ Vérifiez l'absence de fuites après une longue période d'inutilisation de l'appareil.

■ Les enfants ne doivent jamais utiliser cet appareil. Ils doivent être surveillés lorsqu'ils se trouvent à proximité de cet appareil.
■ Maintenez le réservoir de gaz à au moins 1,5 mètre de l'appareil lorsqu'il est allumé (si le réservoir est externe).
■ La pression maximale d'alimentation en gaz est de 250 psi.
■ Toute installation et réparation doit être effectuée par un professionnel qualifié. Cet appareil doit être inspecté annuellement et nettoyé régulièrement.
■ Avant chaque utilisation, inspectez tous les éléments de cet appareil de chauffage. En cas de dommage, le brûleur doit être remplacé.
■ Soyez conscient des dangers liés aux températures élevées et restez à l'écart de l'appareil pour éviter toute brûlure ou blessure.
■ Le réservoir d'alimentation en gaz doit être construit et marqué conformément aux spécifications du Département des transports des États-Unis ou à la norme nationale du Canada CAN/CSA-B339, Réservoirs de gaz LP, sphères et tubes pour le transport de marchandises dangereuses; et Commission.
■ Le réservoir de gaz LP doit être équipé d'un dispositif anti-débordement homologué et d'un raccord de réservoir de gaz LP QCCI ou de type I (CGA791).
■ Cet appareil de chauffage ne doit pas être utilisé sur des terrasses en plastique ou en bois artificiel.
■ Les enfants et les adultes doivent être sensibilisés aux dangers des températures élevées en surface et doivent s'en éloigner pour éviter les brûlures ou l'inflammation des vêtements.
■ Les jeunes enfants doivent être surveillés attentivement lorsqu'ils se trouvent à proximité de l'appareil.
■ Il ne faut pas suspendre de vêtements ou d’autres matériaux inflammables à l’appareil ni les placer dessus ou à proximité de celui-ci.
■ Tout dispositif de protection ou autre dispositif retiré pour l'entretien de l'appareil doit être remis en place avant la mise en marche de l'appareil.
L’installation et la réparation doivent être effectuées par un technicien qualifié. L’appareil doit être inspecté avant utilisation et au moins une fois

par an par un technicien qualifié. Un nettoyage plus fréquent peut être nécessaire. Il est impératif de maintenir propres le compartiment de commande, les brûleurs et les conduits d'air de l'appareil.

Utilisez uniquement le régulateur et le tuyau fournis avec cet appareil. Les pièces de rechange doivent être fournies directement par le vendeur.


Avant d'utiliser cet appareil, inspectez le brûleur. Si celui-ci présente des dommages, n'utilisez pas l'appareil. Pour toute assistance concernant la réparation ou le remplacement du brûleur ou de toute autre pièce, veuillez contacter directement notre service après-vente.

REMARQUE : Vous devez suivre toutes les étapes pour assembler correctement cet appareil de chauffage. Assurez-vous que le gaz La vanne doit être mise hors tension avant le montage. Ne tentez pas de procéder au montage sans les outils appropriés.


INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

SOIS PRUDENT:
Lorsque certains matériaux ou objets sont entreposés au-dessus, à côté ou en dessous de cet appareil de chauffage pendant son utilisation, ils seront soumis à la chaleur rayonnante et pourraient être gravement endommagés.

Les matériaux combustibles ne doivent pas se trouver à moins de 48 pouces du haut de l'appareil, ni à moins de 48 pouces autour de l'ensemble de l'appareil .

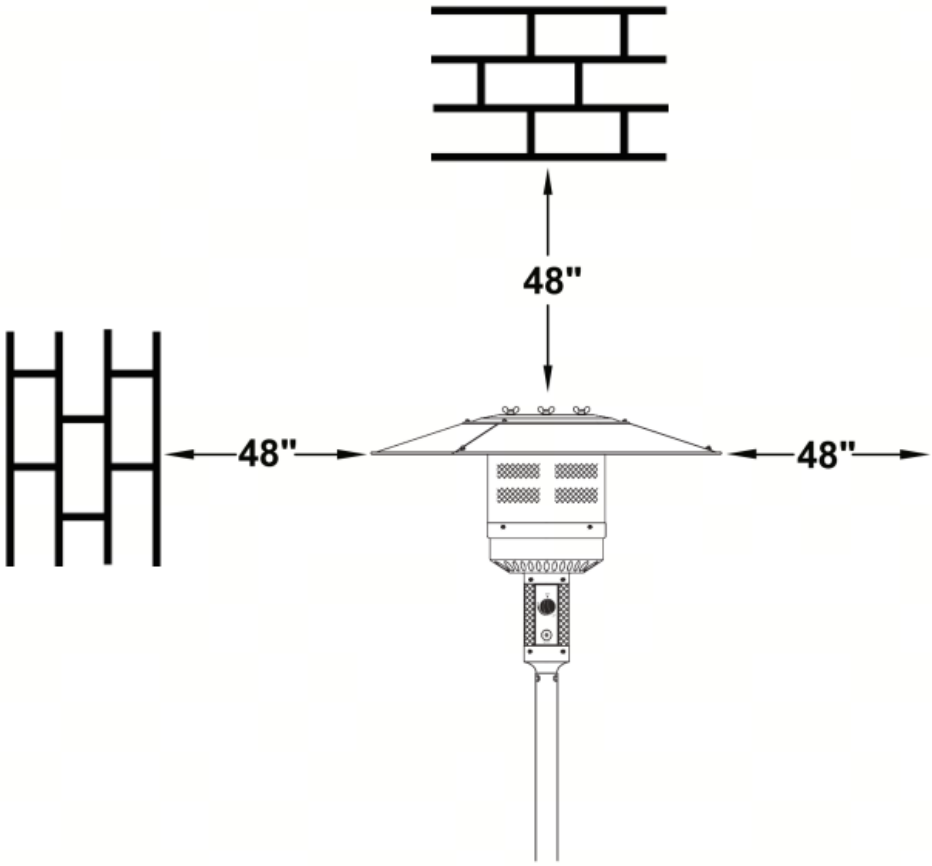
48"
48"
48"


INFORMATIONS SUR LES PIÈCES

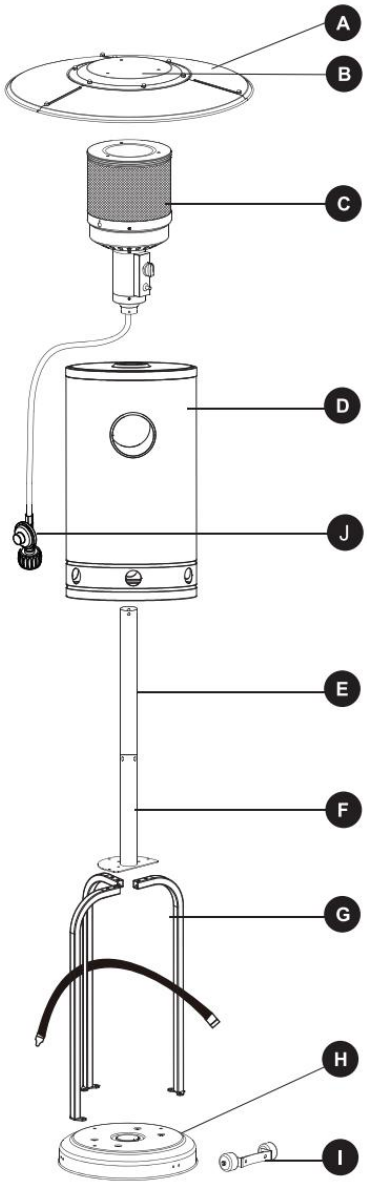

ARTICLE	DESCRIPTION	Qté
UN	PANNEAU RÉFLÉCHISSANT	3

B	RÉFLECTEUR CENTRAL	1
C	ENSEMBLE BRÛLEUR	1
D	BOÎTIER DE CYLINDRE À GAZ	1
E	POSTE SUPÉRIEUR	1
F	POTEAU INFÉRIEUR	1
G	SUPPORT	3
H	BASE	1
je	ROUE	1
J	TUYAU ET RÉGULATEUR	1

INFORMATIONS MATÉRIELLES

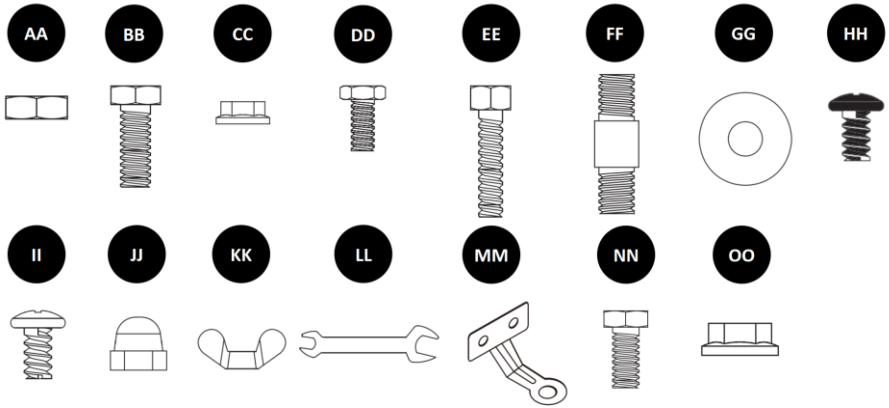


ARTICLE	DESCRIPTION	Qté
AA	Écrou à bride M8 (emballé avec la partie I)	2
BB	BOULON M8x16 (2 PIÈCES EMBALLÉES	5
CC	Écrou à bride M6	6
DD	BOULON EN ACIER INOXYDABLE	4
EE	Boulon M6x30	6
FF	GOUJON	3
GG	RONDELLE	9

HH	BOULON DE POTEAU (PRÉ-ASSEMBLÉ	4
II	VIS M6x8	9
JJ	ÉCROU CAPUCHON	9
KK	ÉCROU À AILETTES	3
LL	CLÉ	1
MM	BRAS D'ANCRAGE	3
NN	Boulon M6x8	6
OO	Écrou M6	6

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez-les avec la liste du contenu de l'emballage et la liste des accessoires fournis. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, n'essayez pas d'assembler le produit.
Temps de montage estimé : 30 minutes

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

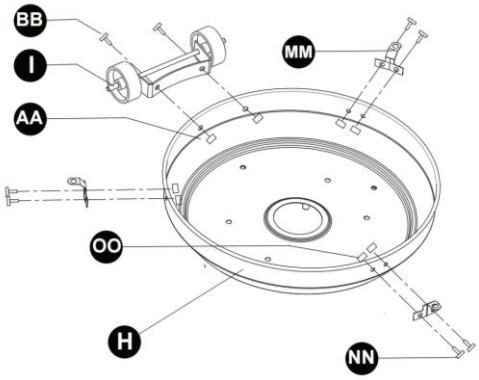

Étape 1

1-1. Retournez la base, puis fixez la roue (I) à la base (H) à l'aide de 2 écrous à embase M8 (AA) et de 2 vis M8x16 boulons (BB).

Conseils : Les piles AA et BB sont emballées ensemble avec la roue.


1-2. Fixez les 3 bras d'ancrage (MM) à la base (H) à l'aide de 6 écrous M6

(OO) et de 6 boulons M6 x 8 (NN). Assurez-vous que l'ensemble de roue est parallèle à la base.
Serrez fermement les boulons.

MATÉRIEL UTILISÉ

AA	M8 FLANGE NUT		x2
BB	M8x16 BOLT		x2
MM	ANCHORING ARM		x3
NN	M6x8 BOLT		x6
OO	M6 NUT		x6

INFORMATIONS MATÉRIELLES

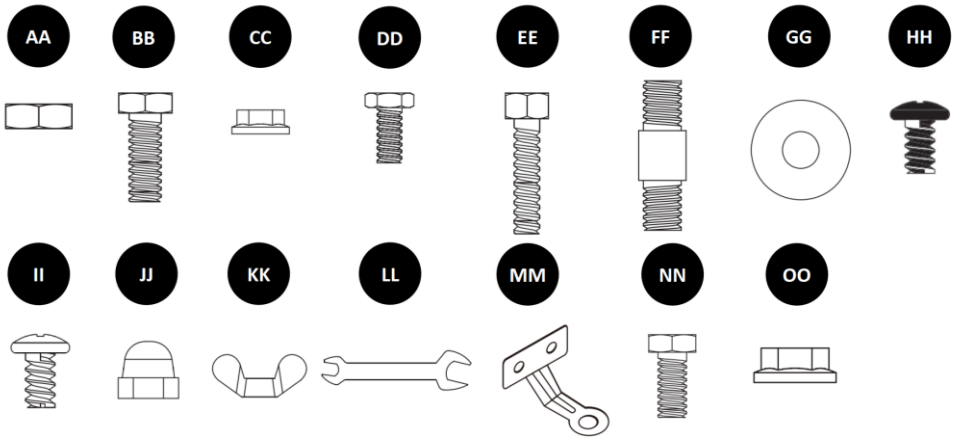


ARTICLE	DESCRIPTION	Qté
AA	Écrou à bride M8 (emballé avec la partie I)	2

BB	BOULON M8x16 (2 PIÈCES EMBALLÉES	5
CC	Écrou à bride M6	6
DD	BOULON EN ACIER INOXYDABLE	4
EE	Boulon M6x30	6
FF	GOUJON	3
GG	RONDELLE	9
HH	BOULON DE POTEAU (PRÉ-ASSEMBLÉ	4
II	VIS M6x8	9
JJ	ÉCROU CAPUCHON	9
KK	ÉCROU À AILETTES	3
LL	CLÉ	1
MM	BRAS D'ANCRAGE	3
NN	Boulon M6x8	6
OO	Écrou M6	6

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez-les avec la liste du contenu de l'emballage et la liste des accessoires fournis. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, n'essayez pas d'assembler le produit.
Temps de montage estimé : 30 minutes

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

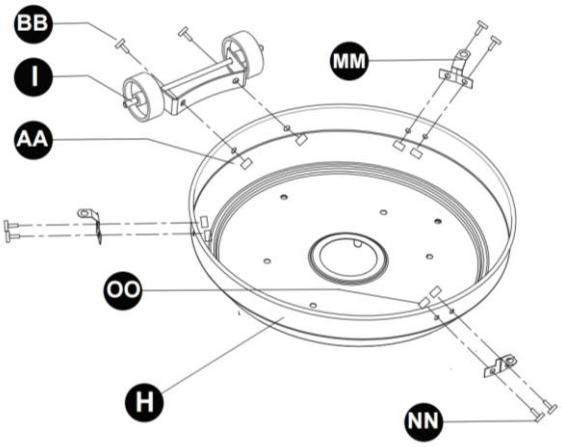

Étape 1

1-1. Retournez la base, puis fixez la roue (I) à la base (H) à l'aide de 2 écrous à embase M8 (AA) et de 2 vis M8x16 boulons (BB).


Conseils : Les piles AA et BB sont emballées ensemble avec la roue.

1-2. Fixez les 3 bras d'ancrage (MM) à la base (H) à l'aide de 6 écrous M6 (OO) et de 6 boulons M6 x 8 (NN). Assurez-vous que l'ensemble de roue est parallèle à la base.
Serrez fermement les boulons.

MATÉRIEL UTILISÉ

AA	M8 FLANGE NUT		x2
BB	M8x16 BOLT		x2
MM	ANCHORING ARM		x3
NN	M6x8 BOLT		x6
OO	M6 NUT		x6

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

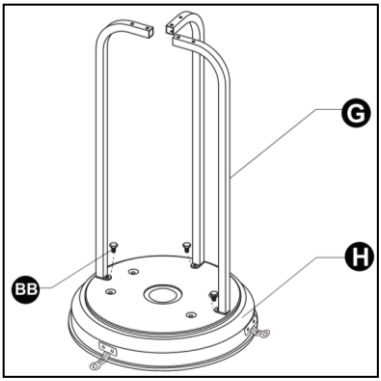


Étape 2


Fixez 3 supports (G) à la base (H) à l'aide de 3 boulons 8 x 1 6 (BB).

Remarque : Conservez le support avec la sangle au milieu.

MATÉRIEL UTILISÉ

BB	M8x16 BOLT		x3


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

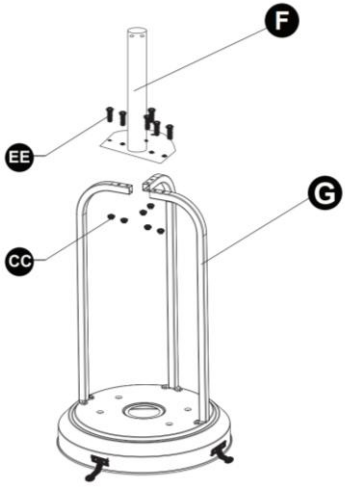


Étape 3

Fixez le poteau inférieur (F) aux supports (G) à l'aide de 6 boulons M6x30 (EE) et de 6 écrous à bride M6 (CC).
Serrez fermement les boulons.

MATÉRIEL UTILISÉ

CC	M6 FLANGE NUT		x6
EE	M6x30 BOLT		x6


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

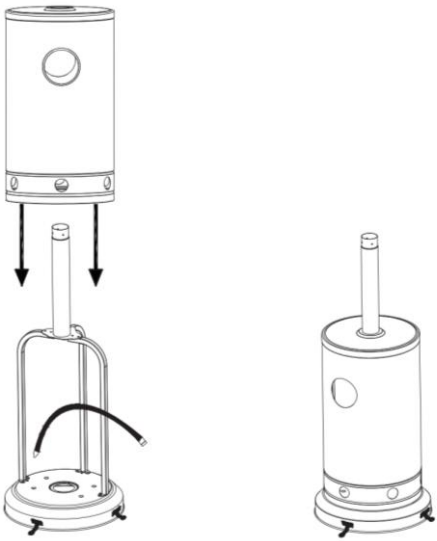

Étape 4

Placez le boîtier du cylindre à gaz (D) sur le dessus de l'ensemble et chargez lentement jusqu'à ce qu'il touche la base (H).

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

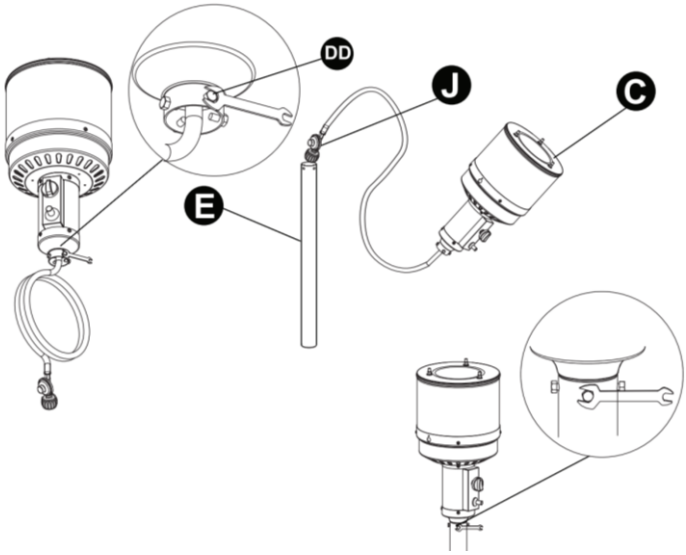


Étape 5


Placez d'abord l'ensemble brûleur (C) à l'envers sur une surface plane et dégagée, retirez les 4 boulons en acier inoxydable pré-assemblés (DD), puis insérez le régulateur par l'extrémité supérieure du support (E). Fixez ensuite l'ensemble brûleur (C) au support (E) à l'aide des 4 boulons retirés précédemment.

Serrez fermement les boulons.

MATÉRIEL UTILISÉ

DD	STAINLESS STEEL BOLT		x4

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

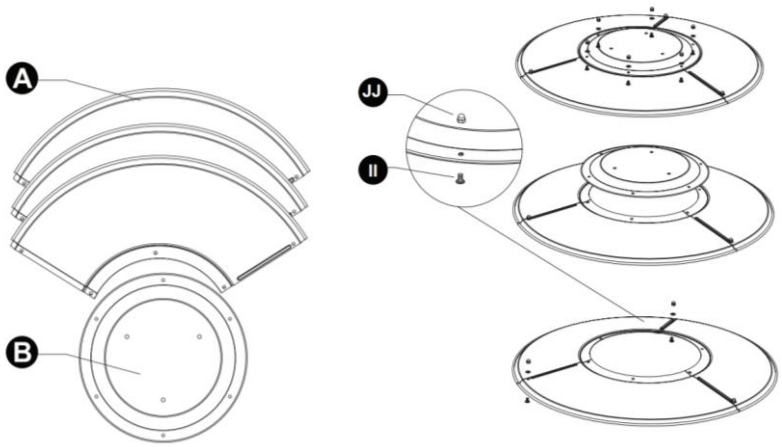

Étape 6

CONSEILS : RETIREZ LE FILM PROTECTEUR DES PIÈCES A ET B AVANT L'ASSEMBLAGE !!!

Connectez d'abord 3 panneaux réflecteurs (A) avec 3 vis M6x10 (II) et 3 écrous à capuchon (JJ), pour un meilleur assemblage ultérieur, toutes les vis doivent être serrées légèrement ;

Fixez le réflecteur central aux 3 panneaux réflecteurs assemblés (A) avec les 6 vis M6x10 restantes (II) et les 6 écrous à capuchon (JJ).


Serrez fermement toutes les vis.

MATÉRIEL UTILISÉ

II	M6x8 SCREW		x9
JJ	CAP NUT		x9

REMARQUE : SI VOUS ACHETEZ LE CHAUFFAGE AVEC UN SEUL RÉFLECTEUR, VEUILLEZ IGNORER L'ÉTAPE 7. MERCI.


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

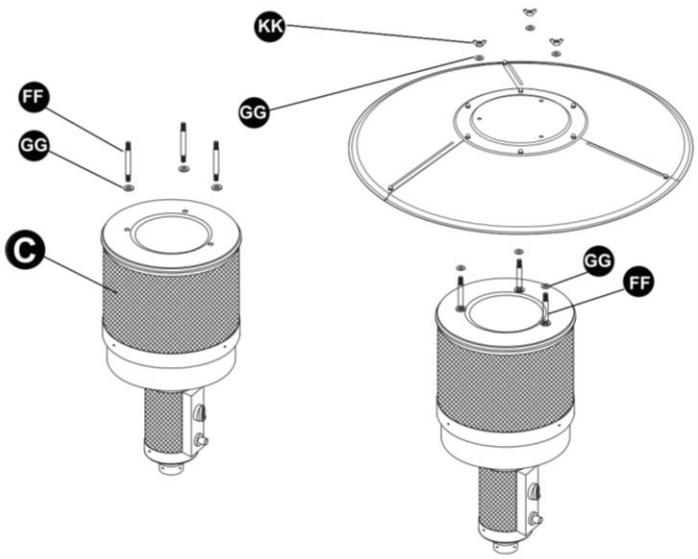


Étape 7

Fixez 3 goujons de réflecteur (FF) et 3 rondelles (GG). Commencez par fixer l'ensemble brûleur (C). Serrez les goujons du réflecteur . Placez 3 rondelles (GG) sur les goujons et fixez l'ensemble réflecteur réalisé à l'étape 7 sur les goujons du réflecteur (FF) de l'ensemble brûleur. Fixez-les avec 3 rondelles (GG) et 3 écrous papillon (KK).

MATÉRIEL UTILISÉ

FF	REFLECTOR STUD		x9
GG	WASHER		x9
KK	WING NUT		x3

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

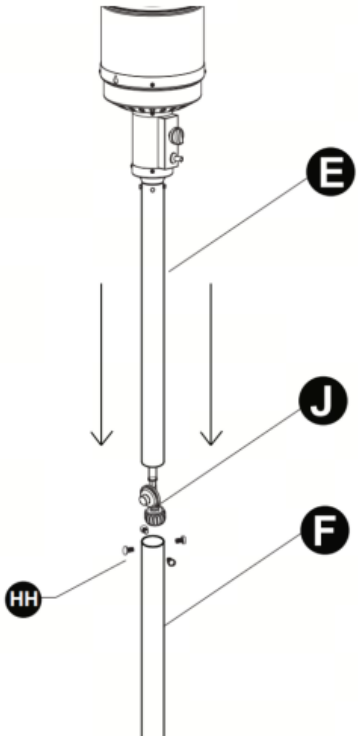


Étape 8

Retirez les 4 boulons pré - assemblés (HH) de la tige inférieure (F). Insérez le régulateur (J) par l'extrémité supérieure de la tige inférieure (F). Insérez la tige supérieure (E) dans la tige inférieure (F), puis serrez les deux tiges à l'aide des 4 boulons (HH) retirés au début de cette étape.

MATÉRIEL UTILISÉ

HH	POST BOLT		x4


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

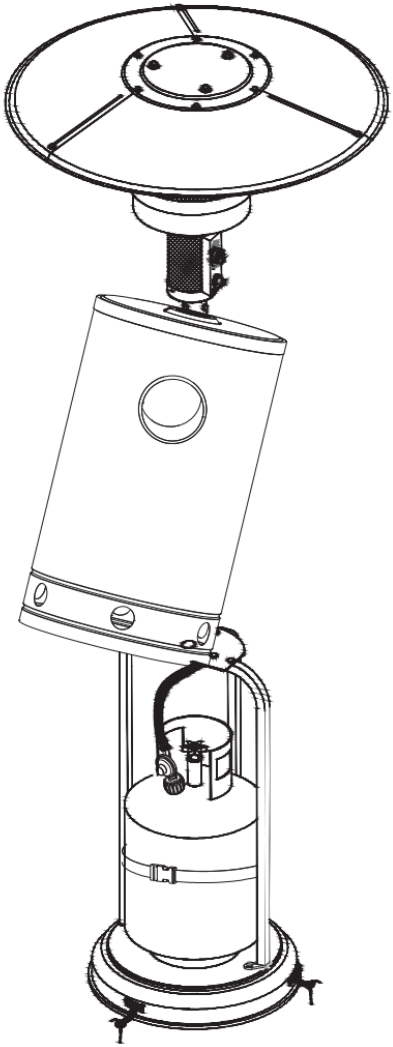

Étape 9

Placez la bonbonne de propane (non fournie) sur la base. Serrez la sangle

pour vous assurer que la bonbonne de propane est bien fixée.

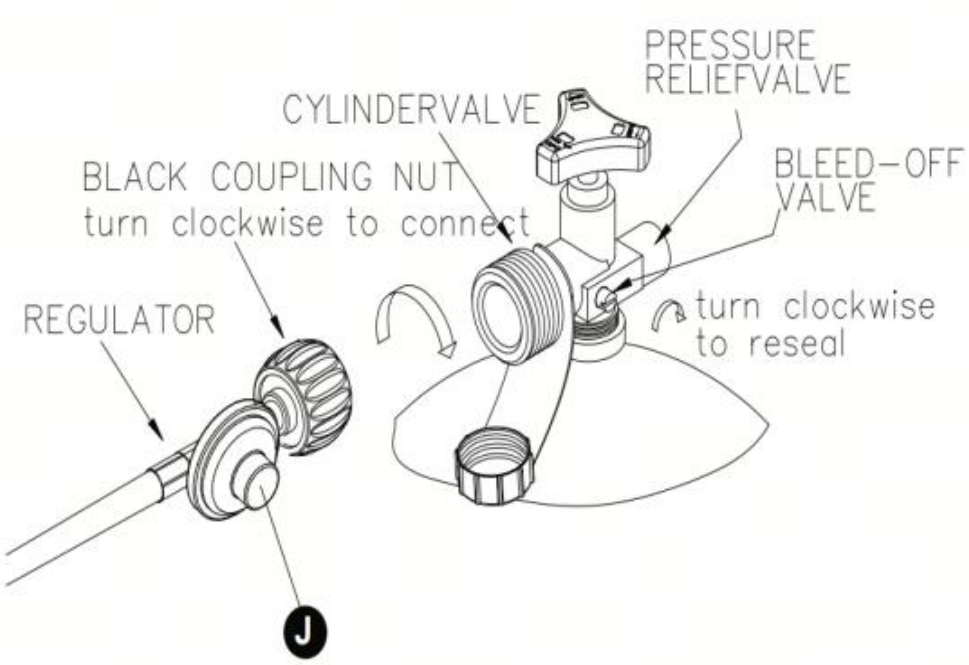

Étape 10
Fermez la bouteille de propane en tournant le robinet dans le sens horaire. Fixez le détendeur (J) au robinet en tournant l'écrou de raccordement dans le sens horaire. Assurez-vous qu'il est bien serré et serrez les raccords à la main uniquement.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION


Avant d'effectuer un test d'étanchéité, assurez-vous qu'aucune étincelle ne puisse se produire et que vous vous trouvez dans un espace extérieur dégagé. Raccordez la bouteille de propane au détendeur et fermez le robinet de l'appareil . Nettoyez tous les raccords avec un mélange d'eau et

de savon. Ouvrez le robinet du gaz. L'alimentation en gaz est activée ; si des bulles apparaissent au niveau d'un raccord, il se peut qu'il y ait une fuite. Si vous sentez une odeur de gaz ou si vous constatez une fuite, fermez le robinet d'arrêt du gaz, débranchez la bonbonne de propane et n'utilisez pas l'appareil tant que la fuite n'est pas réparée.

N’utilisez pas l’appareil de chauffage sans avoir inspecté le tuyau de gaz. S’il présente des signes d’usure ou d’abrasion, vous devez le remplacer (le cas échéant).

À LA LUMIÈRE

1. Ouvrez la vanne de la bouteille de gaz.
2. Appuyez sur le bouton de commande variable et tournez-le jusqu'à la position « HI » et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 5 secondes.
3. Tout en maintenant enfoncé le bouton de commande variable, appuyez plusieurs fois sur le bouton d'allumage jusqu'à ce que la flamme du brûleur s'allume. Relâchez le bouton de commande variable 30 secondes après l'allumage.
4. Si un nouveau réservoir vient d'être raccordé, prévoyez au moins une minute, voire plus, pour que l'air contenu dans la conduite de gaz s'évacue.
5. La flamme peut être observée et vérifiée à travers l'orifice de visualisation situé sur la base du brûleur.
6. Tournez le bouton de réglage variable sur la position « LO » pendant au moins 5 minutes avant de le régler sur la température souhaitée. Si une petite flamme est nécessaire, tournez le bouton de réglage variable sur la position « LO ».
7. Si la flamme du brûleur s'éteint accidentellement ou est éteinte par le vent, éteignez le chauffage et attendez au moins 5 minutes, voire plus, pour laisser le gaz se dissiper avant de le rallumer afin d'éviter tout risque d'explosion. Répétez les étapes 2 et 3.

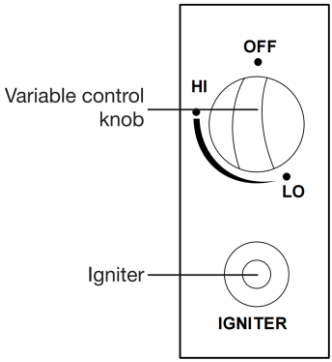

Lors de la première utilisation, le chauffage peut dégager une légère odeur et de la fumée. Ceci est normal et temporaire. La grille de l'émetteur deviendra rouge vif sous l'effet de la chaleur. Cette couleur est plus visible la nuit. La flamme doit être bleue ; elle ne doit pas être jaune, ce qui indiquerait une obstruction du flux d'air à travers les brûleurs.

ÉTEINDRE
position « ARRÊT » .
2. Fermez la vanne de la bonbonne de propane si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant une période prolongée.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

■ Avant toute opération de maintenance, débranchez toujours la bonbonne de gaz propane.
■ Veillez à ce que l'appareil de chauffage soit exempt de matériaux combustibles.
■ Inspectez visuellement le brûleur pour détecter toute obstruction et veillez à ce que l'enceinte du réservoir soit dégagée de tout débris.
■ Utilisez une brosse douce pour enlever les taches légères, la poussière et les saletés après le nettoyage du brûleur. Une fois complètement refroidi, essuyez avec un chiffon doux.
■ Les conditions climatiques rigoureuses peuvent provoquer des taches

tenaces, une décoloration et éventuellement des piqûres de rouille.
■ Des dommages permanents peuvent survenir si de la poudre ou un solvant entre en contact avec de la peinture ou du plastique.
■ composants de cet appareil de chauffage.
■ Conservez l'appareil de chauffage à l'abri de la lumière directe du soleil.
■ Si vous entreposez cet appareil à l'intérieur, débranchez le réservoir de gaz propane de la vanne de gaz.
■ L'utilisation de pièces ou d'accessoires non approuvés ou fournis par le fabricant peut entraîner un dysfonctionnement et annuler la garantie de cet appareil de chauffage.
■ Toujours placer le couvercle (le cas échéant) ou le couvercle de protection sur l'appareil chauffant lorsqu'il n'est pas utilisé .

DÉPANNAGE

Problème	Cause	Solution
Le brûleur ne s'allume pas.	L'injecteur du brûleur est obstrué.	Nettoyer l'injecteur du brûleur.
	La pression d'alimentation en gaz est faible.	Appelez votre fournisseur de gaz.
La flamme du brûleur s'éteint immédiatement après l'allumage.	La pression d'alimentation en gaz est faible.	Appelez votre fournisseur de gaz.
L'allumage est retardé.	Les orifices de transfert du brûleur principal sont obstrués.	Nettoyez les orifices du brûleur principal.
	La pression d'alimentation en gaz est faible.	Appelez votre fournisseur de gaz.

La combustion sur le brûleur est inadéquat.	Il n'y a pas assez d'air.	Vérifiez que les conduits d'air et les brûleurs ne sont pas sales et qu'ils ne contiennent pas de débris, puis nettoyez-les à l'air comprimé.
La flamme du brûleur est faible.	Le tuyau d'alimentation est plié ou tordu.	Redressez le tuyau et effectuez un test d'étanchéité.
	L'injecteur du brûleur est obstrué.	Nettoyer ou remplacer l'injecteur du brûleur.
L'émetteur brille de manière irrégulière.	L'injecteur du brûleur est obstrué.	Nettoyer ou remplacer l'injecteur du brûleur.
	La base n'est pas sur une surface plane.	Placez le radiateur sur une surface plane.
	La pression du gaz est faible.	Remplacez le cylindre par un cylindre neuf.
Il y a une légère fumée et une odeur. lors de la mise en service initiale.	Il s'agit de résidus provenant de processus de fabrication.	Cela s'arrêtera après environ 30 minutes de fonctionnement.
Il y a une épaisse fumée noire.	Le brûleur est obstrué.	Éteignez le chauffage et laissez-le refroidir. Débouchez le brûleur et nettoyez-le à l'intérieur et à l'extérieur.
Le radiateur émet un sifflement	Les voies d'aération sont obstruées.	Vérifiez les dégagements minimaux d'installation et les conduits d'air pour

lorsque le brûleur est allumé.		détecter tout débris.
	Il y a de l'air dans la conduite de gaz.	Faites fonctionner le brûleur jusqu'à ce que l'air soit complètement purgé.
Le radiateur émet un cliquetis juste après l'allumage ou l'extinction du brûleur.	Le métal se dilate et se contracte.	C'est fréquent avec les appareils de chauffage. Si le bruit est excessif, contactez un technicien qualifié.
Une odeur de gaz se dégage même lorsque le bouton de commande est en position OFF.	Il y a une fuite de gaz.	Localisez et réparez immédiatement la fuite.
	Le régulateur de gaz est défectueux.	Remplacez la commande de gaz.
Il y a une odeur de gaz pendant combustion.	Il y a des corps étrangers dans le gaz ou sur les orifices du brûleur.	Vérifiez le passage du gaz et le brûleur.
	L'appareil de chauffage brûle les vapeurs de peinture ou les impuretés présentes dans l'air.	Cessez de stocker et d'utiliser des produits odorants à proximité du radiateur.
	Il y a une fuite de gaz au niveau du régulateur et du raccord du tuyau,	Localisez et réparez les fuites, ou contactez votre fournisseur de gaz.

	des raccords de la vanne et des tuyaux, ainsi que des tuyaux eux-mêmes.	
Il y a accumulation de carbone.	Il y a de la saleté ou un film sur le réflecteur et l'écran pare-flammes.	Nettoyez le réflecteur et le pare-flammes.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

La garantie du fabricant sera annulée par XXXXXX , et le fabricant décline toute responsabilité pour les actions suivantes :

• Modification de l'unité et/ou de ses composants, y compris le mécanisme de la vanne à gaz.

• Utilisation de toute pièce non fabriquée ou approuvée.

• Utilisation et installation autres que celles décrites dans ce manuel.

Veuillez contacter le fabricant pour obtenir des pièces de rechange.

Fabricant : Changzhou Firstar Furnace Industry Co., Ltd.
Adresse : N° 28, route Sud-Est, zone de développement économique de Wujin, Changzhou, Jiangsu 213145
Courriel : support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Gasbetriebene Infrarot-Terrassenheizstrahler

MODELL: FSD-A-09

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modell: FSD-A-09

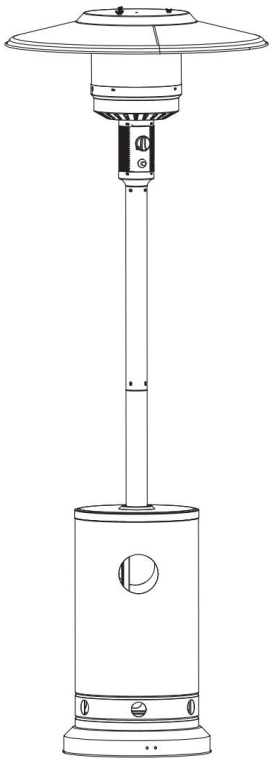

BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen

des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

WICHTIGE INFORMATIONEN

GEFAHR FÜR IHRE SICHERHEIT

Wenn Sie Gasgeruch wahrnehmen:

1. Schalten Sie die Gaszufuhr zum Gerät ab.
2. Alle offenen Flammen löschen.
3. Falls der Geruch anhält, von folgenden Personen fernhalten: das Gerät und sofort anrufen Ihren Gasversorger oder Ihre Feuerwehr.

WARNUNG

Benzin oder andere brennbare Dämpfe und Flüssigkeiten dürfen nicht in der Nähe dieses oder anderer Geräte gelagert oder verwendet werden. Eine nicht angeschlossene Flüssiggasflasche darf nicht in der Nähe dieses oder anderer Geräte gelagert werden.

WARNUNG: NUR FÜR DEN AUSSENBEREICH GEEIGNET!!!

1. Dieses Gerät kann Kohlenmonoxid erzeugen, das geruchlos ist.
2. Die Verwendung in einem geschlossenen Raum kann tödlich sein.
3.Verwenden Sie dieses Gerät niemals in einem geschlossenen Raum wie einem Wohnmobil, Zelt, Auto oder in einer Wohnung.



WARNUNG

Unsachgemäße Installation, Einstellung, Änderung, Wartung oder Instandhaltung können zu Verletzungen oder Sachschäden führen. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät installieren oder warten. Werden die Anweisungen in dieser Anleitung nicht genau befolgt, kann es zu Bränden oder Explosionen mit Sachschäden, Personenschäden oder Todesfällen kommen.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät montieren oder in Betrieb nehmen. Andernfalls kann es zu Bränden, Explosionen, Verletzungen oder zum Tod kommen.

WARNUNG

■ Die Installation dieses Geräts muss den örtlichen Vorschriften oder dem Propangas-Lagerungs- und Handhabungscode, CSA B149.2, entsprechen.

■ DIESES GERÄT IST NUR FÜR DEN AUSSENBEREICH BESTIMMT! Dieses Produkt darf nur im Freien, in einem gut belüfteten Raum und nicht in geschlossenen Räumen verwendet werden.

■ Dieses Gerät darf nur mit Propangas betrieben werden! (separat erhältlich)

■ Schließen Sie an dieses Gerät keine externe Gasversorgung an.

■ Für dieses Gerät darf ausschließlich Propangas verwendet werden.

■ Dieses Gerät ist nicht für Erdgas geeignet.
■ Die Umrüstung dieses Geräts auf Erdgas ist gefährlich und wird nicht empfohlen. Durch die Umrüstung erlischt die Herstellergarantie.
■ Verwenden Sie für dieses Gerät keine festen Brennstoffe oder Holzkohle.
■ Wenn der Propangastank Gas verliert, können Sie ein Zischen hören, sehen oder riechen. Gehen Sie wie folgt vor:
■ 1. Trennen Sie die Propangasflasche vom Stromnetz. 2. Versuchen Sie nicht, das Problem selbst zu beheben. 3. Wenden Sie sich an Ihren Gasversorger oder die Feuerwehr.
■ Eine zu hohe Propangaszufuhr kann zu Gasansammlungen führen, die eine Verbrennung verhindern. Sorgen Sie für Frischluftzufuhr, damit das restliche Gas entweichen kann.
■ Verwenden Sie keine Flamme, um auf Gaslecks zu prüfen.
■ Maximaler Eingangsdruck: max. Gaszufuhr 11 Zoll Wassersäule (2,74 kPa)
■ Verwenden Sie Flüssiggasflaschen mit folgenden Abmessungen: Durchmesser 12 Zoll, Höhe 18 Zoll.
■ Sie müssen eine Propangasflasche verwenden, die über einen Kragen zum Schutz des Gasventils verfügt.
■ Den Tank NICHT über 80 Prozent füllen.
■ Das Tanksystem muss für die Dampfentnahme eingerichtet sein.
■ Stellen Sie die Nutzung ein, wenn irgendein Teil des Propangastanks beschädigt ist. Rost und Dellen können gefährlich sein und sollten von einem Gaslieferanten überprüft werden.
■ Verbrennen Sie für diesen Terrassenheizer ausschließlich die mitgelieferten Materialien.
■ Das Gerät darf erst in Betrieb genommen werden, wenn alle Teile vollständig montiert sind.
■ Kein Teil dieses Heizgeräts darf lackiert oder gefärbt werden.
■ Das Gerät kann während des Gebrauchs heiß werden. Versuchen Sie nicht, es während des Gebrauchs zu bewegen.
■ Lassen Sie dieses Heizgerät während des Gebrauchs niemals

unbeaufsichtigt.
■ Dieses Gerät ist nicht zum Kochen bestimmt.
■ Halten Sie alle brennbaren Gegenstände fern.
■ Halten Sie einen sicheren Abstand, um Verbrennungen an Haut oder Kleidung zu vermeiden.
■ Setzen Sie sich nicht auf dieses Heizgerät und legen Sie Ihre Hände oder Füße nicht darauf ab.
■ Legen Sie während des Gebrauchs niemals Hände oder Finger auf den oberen Teil des Geräts.
■ Halten Sie alle elektrischen Kabel und den Kraftstoffschlauch von heißen Oberflächen fern.
■ Brennbares Material darf sich nicht innerhalb von 48 Zoll von der Oberseite des Geräts oder innerhalb eines Radius von 48 Zoll um das gesamte Gerät befinden.
■ Halten Sie den Bereich um das Gerät frei von brennbaren Materialien, Benzin und anderen entzündlichen Dämpfen und Flüssigkeiten.
■ Sollte die Flamme während des Brennvorgangs erlöschen, drehen Sie das Gasventil zu. Warten Sie 5 Minuten, bevor Sie den Anzündvorgang wiederholen. Sobald die Flamme brennt, halten Sie den Bedienknopf 1 Minute lang gedrückt.
■ Füllen Sie kein Wasser in das Gerät.
■ Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn irgendein Teil davon unter Wasser war. Rufen Sie in diesem Fall einen Servicetechniker, um beschädigte Teile austauschen zu lassen.
■ Trennen Sie während des Betriebs keine Teile des Geräts.
■ Lagern Sie keine Ersatz-Propangasflasche auf oder in der Nähe dieses Geräts.
■ Befindet sich das Heizgerät im Innenbereich, trennen Sie die Propangasflasche ab und lassen Sie sie im Freien.
■ Nicht auf einem Boot oder Fahrzeug betreiben. Dieses Gerät darf nur auf ebenen Flächen und im Freien verwendet werden.
■ Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme immer die Schutzabdeckung (falls zutreffend).

■ Prüfen Sie das Gerät auf Undichtigkeiten, wenn es längere Zeit nicht benutzt wurde.
■ Kinder dürfen dieses Gerät niemals bedienen. Kinder müssen in der Nähe dieses Geräts beaufsichtigt werden.
■ Halten Sie den Gastank bei eingeschaltetem Gerät mindestens 1,5 Meter von diesem entfernt. (Bei externem Tank)
■ Der maximale Gasversorgungsdruck beträgt 250 psi.
■ Alle Installationen und Reparaturen sollten von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Das Gerät sollte jährlich überprüft und regelmäßig gereinigt werden.
■ Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch alle Bauteile dieses Heizgeräts. Bei Beschädigung muss der Brenner ausgetauscht werden.
■ Achten Sie auf die Gefahren hoher Temperaturen und halten Sie sich von dem Gerät fern, um Verbrennungen oder Verletzungen zu vermeiden.
■ Der Gasvorratstank sollte gemäß den Spezifikationen für Flüssiggastanks des US-Verkehrsministeriums oder dem kanadischen Nationalstandard CAN/CSA-B339, Flüssiggastanks, Kugeln und Rohre für den Transport gefährlicher Güter, konstruiert und gekennzeichnet sein.
■ Der Flüssiggastank muss über eine zugelassene Überfüllsicherung und einen QCCI- oder Typ I (CGA791) Flüssiggastankanschluss verfügen.
■ Dieses Heizgerät sollte nicht auf Terrassen aus Kunststoff oder künstlichem Holz verwendet werden.
■ Kinder und Erwachsene sollten auf die Gefahren hoher Oberflächentemperaturen hingewiesen werden und sich fernhalten, um Verbrennungen oder die Entzündung von Kleidung zu vermeiden.
■ Kleine Kinder sollten in der Nähe des Geräts sorgfältig beaufsichtigt werden.
■ Kleidung oder andere brennbare Materialien sollten nicht an dem Gerät aufgehängt oder auf oder in der Nähe des Geräts platziert werden.
■ Jegliche Schutzvorrichtung oder sonstige Schutzeinrichtung, die zur Wartung des Geräts entfernt wurde, muss vor der Inbetriebnahme des Geräts wieder angebracht werden.
■ Installation und Reparatur sollten von einer qualifizierten Fachkraft

durchgeführt werden. Das Gerät sollte vor der Inbetriebnahme und mindestens einmal jährlich von einer qualifizierten Fachkraft überprüft werden. Gegebenenfalls ist eine häufigere Reinigung erforderlich. Es ist unbedingt notwendig, dass der Bedienraum, die Brenner und die Luftkanäle des Geräts sauber gehalten werden.

Verwenden Sie ausschließlich den mit diesem Gerät gelieferten Regler und Schlauch. Ersatzteile müssen direkt vom Verkäufer bezogen werden.


Prüfen Sie den Brenner vor der Inbetriebnahme des Geräts. Sollte der Brenner Beschädigungen aufweisen, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden. Für Reparatur- oder Austauscharbeiten am Brenner oder anderen Teilen wenden Sie sich bitte direkt an unseren Kundendienst.

HINWEIS: Sie müssen alle Schritte befolgen, um dieses Heizgerät ordnungsgemäß zusammenzubauen. Stellen Sie sicher, dass das Gas Das Ventil muss vor der Montage auf „AUS“ gestellt werden. Versuchen Sie nicht, das Gerät ohne geeignetes Werkzeug zu montieren.


SICHERHEITSINFORMATIONEN

SEIEN SIE VORSICHTIG:
Wenn bestimmte Materialien oder Gegenstände während des Betriebs über, neben oder unter diesem Heizgerät gelagert werden, sind sie der Strahlungswärme ausgesetzt und können schwer beschädigt werden.

Brennbare Materialien dürfen sich nicht innerhalb von 48 Zoll (ca. 122 cm) von der Oberseite des Geräts oder innerhalb eines Radius von 48 Zoll (ca. 122 cm) um das gesamte Gerät herum befinden .

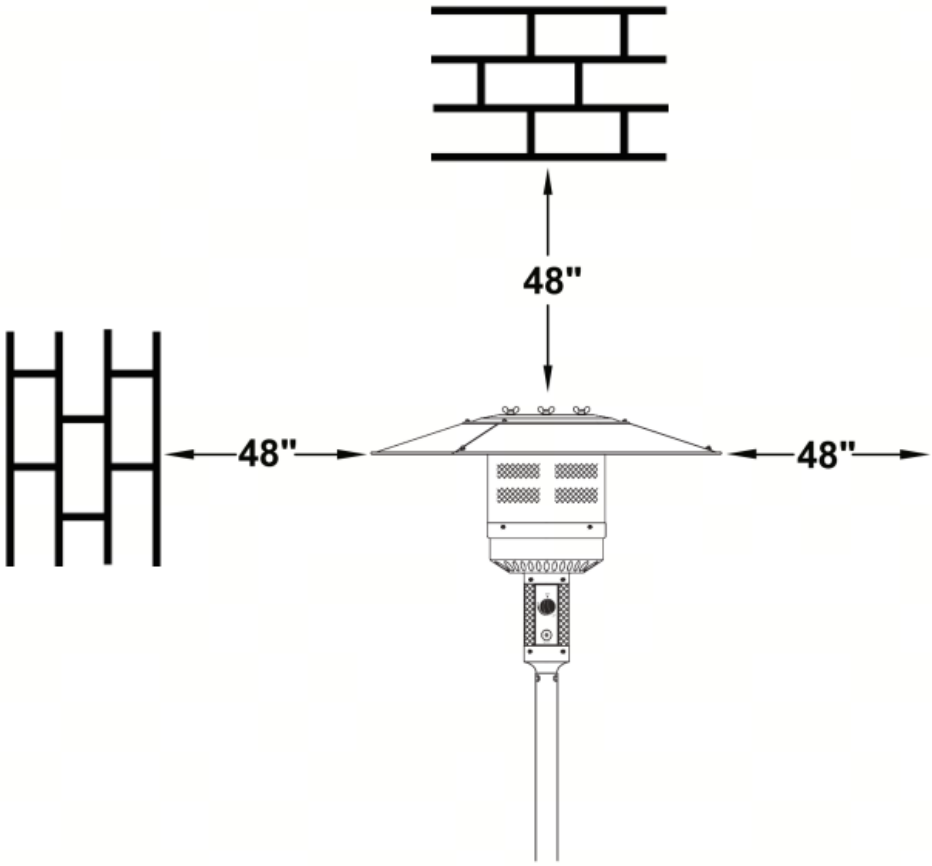
48"
48"
48"


TEILEINFORMATIONEN

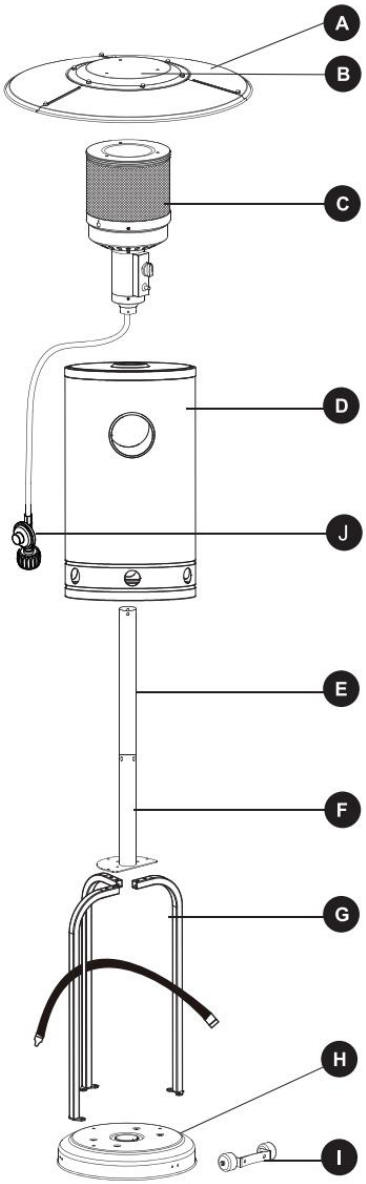

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	MENGE
A	Reflektorplatte	3

B	MITTLERER Reflektor	1
C	Brennerbaugruppe	1
D	Gaszylindergehäuse	1
E	OBERE PFOSTE	1
F	UNTERER PFOSTEN	1
G	Stützhalterung	3
H	BASE	1
ICH	RAD	1
J	Schlauch und Regler	1

HARDWAREINFORMATIONEN

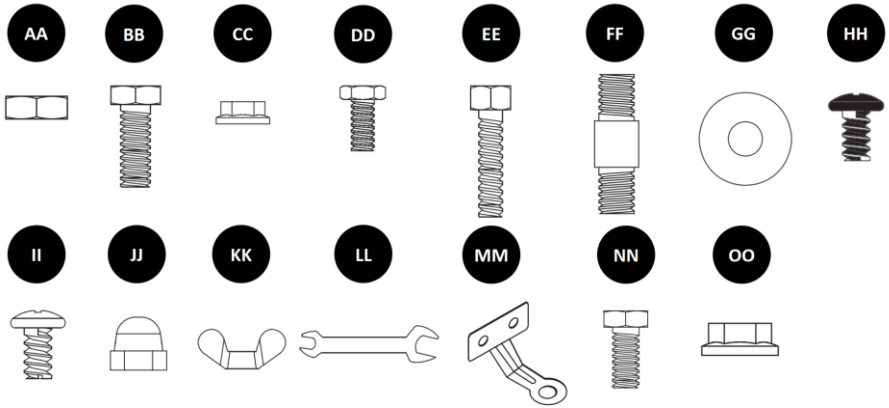


ARTIKEL	BESCHREIBUNG	MENGE
AA	M8-FLANSCHMUTTER (IN TEIL I	2
BB	M8x16 SCHRAUBE (2 STÜCK IN TEIL I	5
CC	M6 Flanschmutter	6
DD	Edelstahlschraube (vormontiert auf Teil C)	4
EE	M6x30 SCHRAUBE	6
FF	ZUCHT	3
GG	WASCHMASCHINE	9

HH	Pfostenbolzen (vormontiert auf Teil F)	4
II	M6x8 SCHRAUBE	9
JJ	Hutmutter	9
KK	Flügelmutter	3
LL	SCHLÜSSEL	1
MM	VERANKERUNGSARM	3
NN	M6x8 SCHRAUBE	6
OO	M6-MUTTER	6

Bevor Sie mit der Montage des Produkts beginnen, vergewissern Sie sich, dass alle Teile vorhanden sind. Vergleichen Sie die Teile mit der Packungsinhaltsliste und der Liste der mitgelieferten Teile. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, versuchen Sie nicht, das Produkt zu montieren.
Geschätzte Montagezeit: 30 Minuten

MONTAGEANLEITUNG

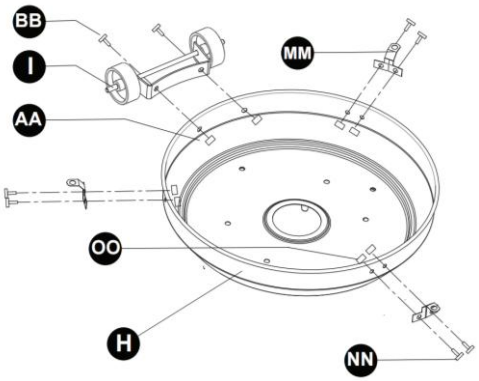

Schritt 1

1-1. Drehen Sie die Basis um und befestigen Sie dann das Rad (I). an der Basis (H) mit 2 M8 -Flanschmuttern (AA) und 2 M8x16 -Schrauben Schrauben (BB).


Hinweis: AA & BB sind zusammen mit dem Rad verpackt.

Sie die 3 Verankerungsarme (MM) mit 6 M6-Muttern (OO) und 6 M6x8-Schrauben (NN) an der Basis (H) . Achten Sie darauf , dass die Radbaugruppe parallel zur Basis ausgerichtet ist.
Schrauben fest anziehen.

VERWENDETE HAUSHALTSWERKE

AA	M8 FLANGE NUT		x2
BB	M8x16 BOLT		x2
MM	ANCHORING ARM		x3
NN	M6x8 BOLT		x6
OO	M6 NUT		x6


HARDWAREINFORMATIONEN

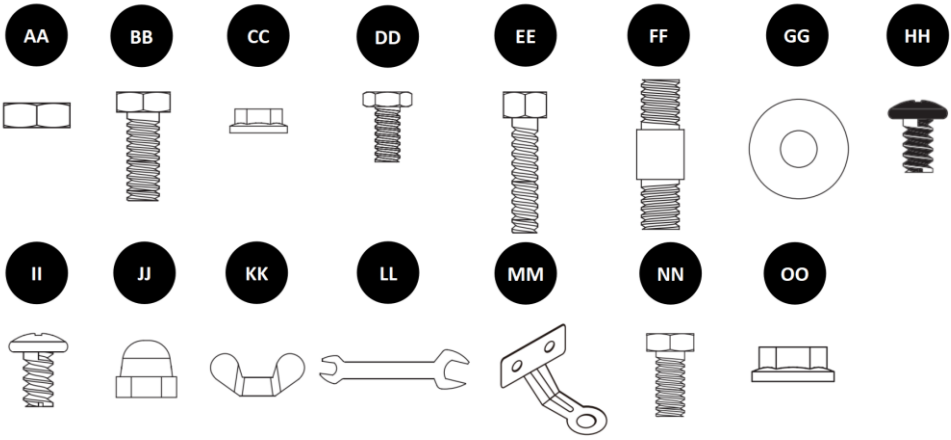

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	MENGE
AA	M8-FLANSCHMUTTER (IN TEIL I	2
BB	M8x16 SCHRAUBE (2 STÜCK IN TEIL I	5
CC	M6 Flanschmutter	6
DD	Edelstahlschraube (vormontiert auf Teil C)	4
EE	M6x30 SCHRAUBE	6
FF	ZUCHT	3
GG	WASCHMASCHINE	9
HH	Pfostenbolzen (vormontiert auf Teil F)	4
II	M6x8 SCHRAUBE	9
JJ	Hutmutter	9
KK	Flügelmutter	3
LL	SCHLÜSSEL	1
MM	VERANKERUNGSARM	3
NN	M6x8 SCHRAUBE	6
OO	M6-MUTTER	6

Bevor Sie mit der Montage des Produkts beginnen, vergewissern Sie sich, dass alle Teile vorhanden sind. Vergleichen Sie die Teile mit der Packungsinhaltsliste und der Liste der mitgelieferten Teile. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, versuchen Sie nicht, das Produkt zu montieren.
Geschätzte Montagezeit: 30 Minuten

MONTAGEANLEITUNG

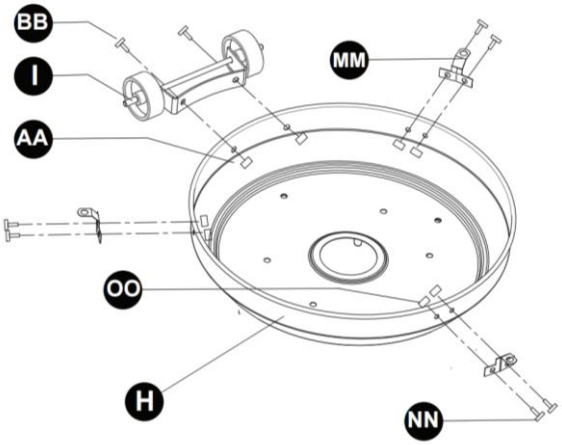

Schritt 1

1-1. Drehen Sie die Basis um und befestigen Sie dann das Rad (I). an der Basis (H) mit 2 M8 -Flanschmuttern (AA) und 2 M8x16 -Schrauben Schrauben (BB).


Hinweis: AA & BB sind zusammen mit dem Rad verpackt.

Sie die 3 Verankerungsarme (MM) mit 6 M6-Muttern (OO) und 6 M6x8-Schrauben (NN) an der Basis (H) . Achten Sie darauf , dass die Radbaugruppe parallel zur Basis ausgerichtet ist.
Schrauben fest anziehen.

VERWENDETE HAUSHALTSWERKE

AA	M8 FLANGE NUT		x2
BB	M8x16 BOLT		x2
MM	ANCHORING ARM		x3
NN	M6x8 BOLT		x6
OO	M6 NUT		x6

MONTAGEANLEITUNG

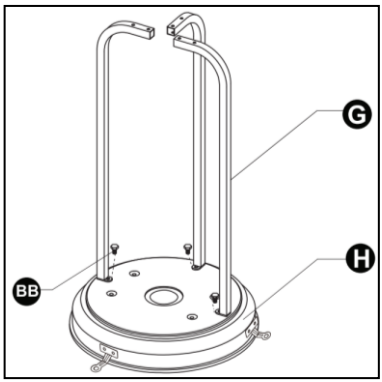


Schritt 2


Befestigen Sie 3 Stück Halterungen (G) an der Basis (H) mit 3 Stück 8 x1 6 Schrauben (BB).

Hinweis: Die Halterung mit dem Riemen muss in der Mitte bleiben.

VERWENDETE HAUSHALTSWERKE



BB	M8x16 BOLT		x3

MONTAGEANLEITUNG

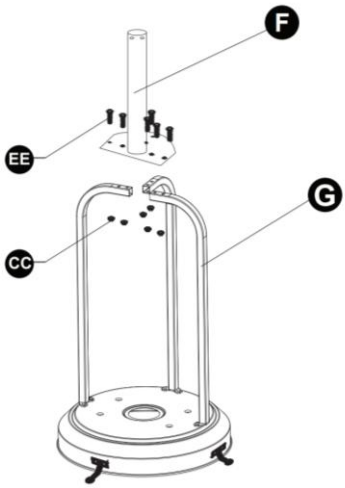


Schritt 3
Schrauben (EE) und 6 M6 Flanschmuttern (CC) an den Halterungen (G). Schrauben fest anziehen.

VERWENDETE HAUSHALTSWERKE

CC	M6 FLANGE NUT		x6
EE	M6x30 BOLT		x6


MONTAGEANLEITUNG

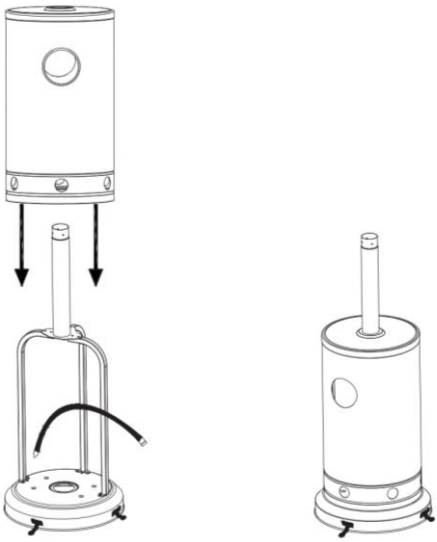

Schritt 4

Setzen Sie das Gasflaschengehäuse (D) oben auf die Baugruppe und drücken Sie es langsam nach unten, bis es die Basis (H) berührt.


MONTAGEANLEITUNG

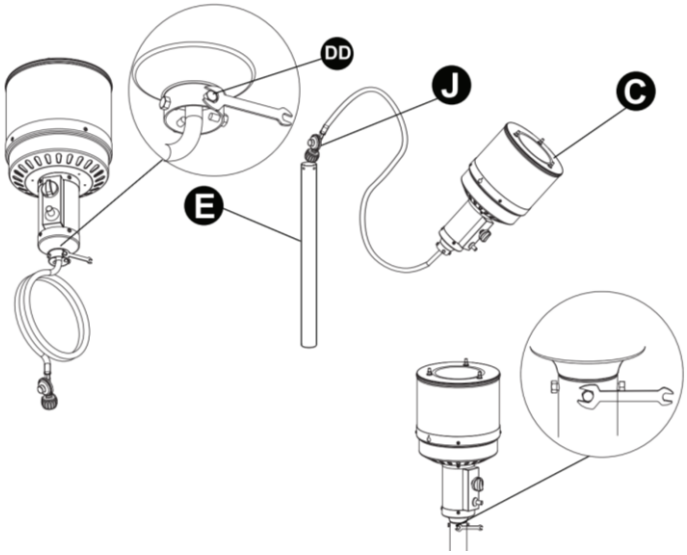


Schritt 5

Legen Sie die Brennereinheit (C) zunächst mit der Öffnung nach unten auf eine freie Fläche. Entfernen Sie die vier vormontierten Edelstahlschrauben (DD) und setzen Sie dann den Regler von oben in den oberen Pfosten (E) ein. Befestigen Sie die Brennereinheit (C) anschließend mit den vier zu Beginn dieses Schritts entfernten Schrauben am oberen Pfosten (E). Schrauben fest anziehen.

VERWENDETE HAUSHALTSWERKE

DD	STAINLESS STEEL BOLT		x4

MONTAGEANLEITUNG

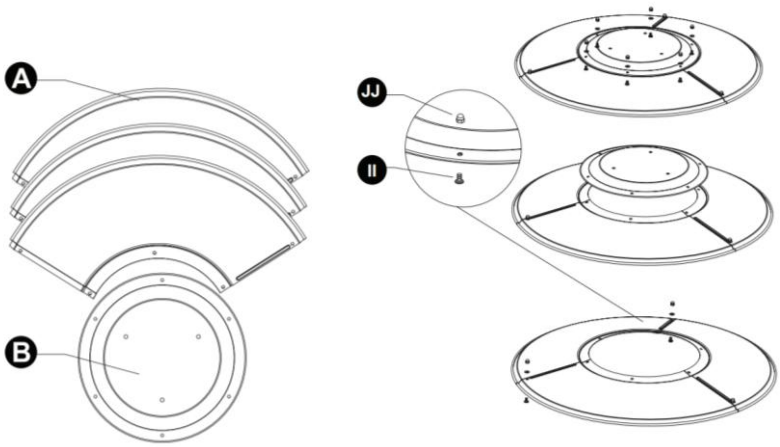

Schritt 6

HINWEIS: ENTFERNEN SIE DIE SCHUTZFOLIE DER TEILE A UND B VOR DER MONTAGE!!!

Verbinden Sie zunächst 3 Reflektorplatten (A) mit 3 M6x10 Schrauben (II) und 3 Hutmuttern (JJ). Für eine bessere spätere Montage sollten alle Schrauben nur locker angezogen werden.


Befestigen Sie den Mittelreflektor mit den restlichen 6 M6x10 Schrauben (II) und 6 Hutmuttern (JJ) an den zusammengebauten 3 Reflektorplatten (A). Alle Schrauben fest anziehen.

VERWENDETE HAUSHALTSWERKE

II	M6x8 SCREW		x9
JJ	CAP NUT		x9

Hinweis: Falls Sie die Heizung mit einem kompletten Reflektor kaufen, überspringen Sie bitte Schritt 7. Vielen Dank.


MONTAGEANLEITUNG

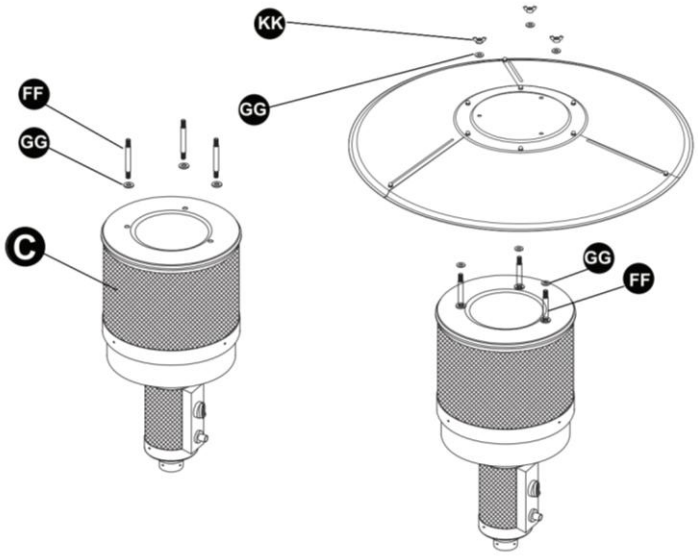


Schritt 7

Bringen Sie 3 Reflektorbolzen (FF) und 3 Unterlegscheiben (GG) an. Zuerst die Brennerbaugruppe (C) montieren. Die Reflektorbolzen s festziehen . Drei Unterlegscheiben (GG) auf die Bolzen setzen und die in Schritt 7 gefertigte Reflektorbaugruppe auf die Reflektorbolzen (FF) der Brennerbaugruppe aufsetzen. Mit drei weiteren Unterlegscheiben (GG) und drei Flügelmuttern (KK) fixieren .

VERWENDETE HAUSHALTSWERKE

FF	REFLECTOR STUD		x9
GG	WASHER		x9
KK	WING NUT		x3

MONTAGEANLEITUNG

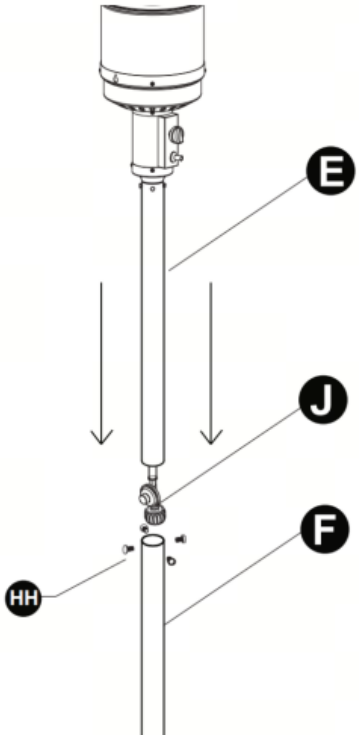

Schritt 8


Entfernen Sie die vier vormontierten Schrauben (HH) vom unteren Pfosten (F). Setzen Sie den Regler (J) von oben in den unteren Pfosten (F) ein. Setzen Sie den oberen Pfosten (E) auf den unteren Pfosten (F) und ziehen

Sie die beiden Pfosten anschließend mit den vier zuvor entfernten Schrauben (HH) fest.

VERWENDETE HAUSHALTSWERKE


HH	POST BOLT		x4

MONTAGEANLEITUNG

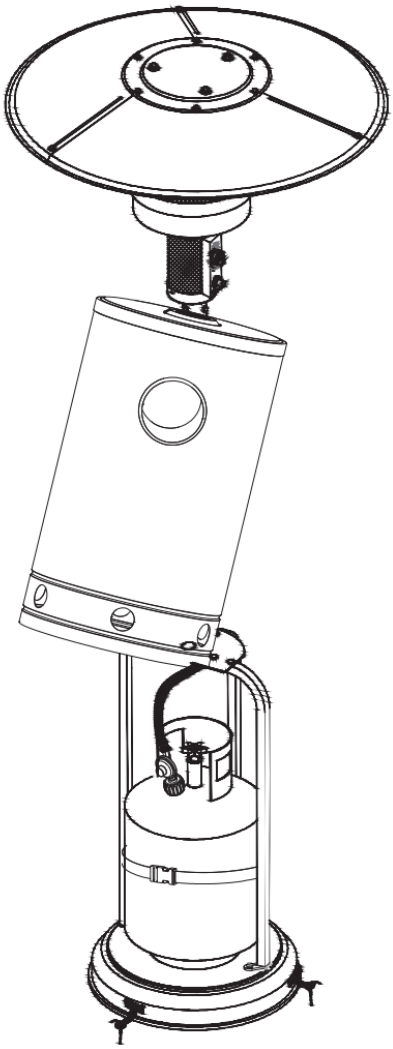

Schritt 9

Stellen Sie die Propangasflasche (nicht im Lieferumfang enthalten) auf den Sockel. Ziehen Sie den Gurt fest, um sicherzustellen, dass die Propangasflasche sicher befestigt ist.

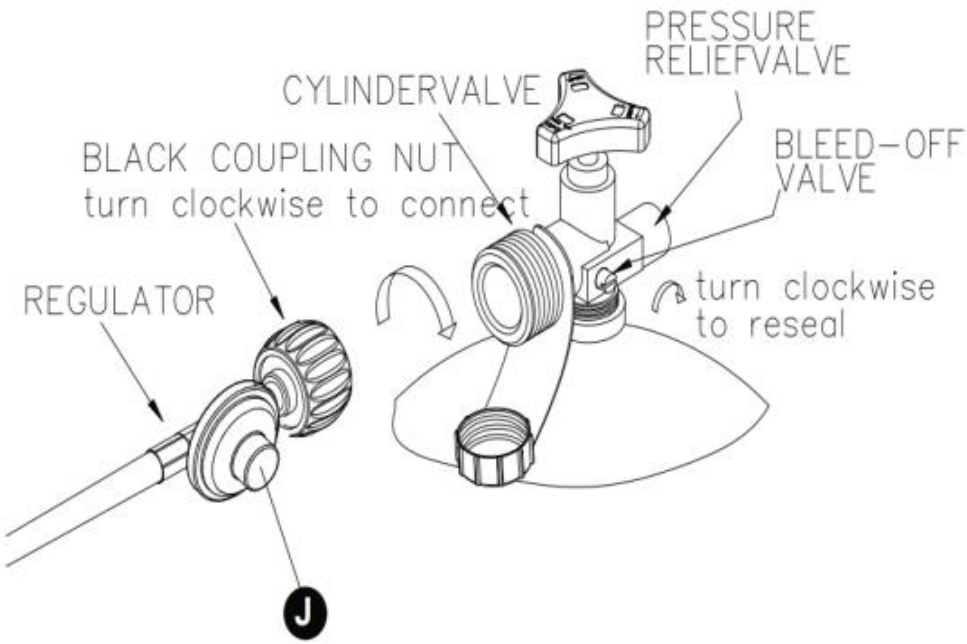

Schritt 10
Drehen Sie das Flaschenventil am Tank im Uhrzeigersinn, um die Propangasflasche zu schließen. Befestigen Sie den Regler (J) am Flaschenventil, indem Sie die Überwurfmutter des Reglers im Uhrzeigersinn drehen. Achten Sie auf einen festen Sitz und ziehen Sie die Verbindungen nur handfest an.

BEDIENUNGSANLEITUNG


Vor der Dichtigkeitsprüfung sicherstellen, dass keine Funken entstehen können und Sie sich in einem geräumigen Außenbereich befinden. Schließen Sie die Propangasflasche an den Regler an und drehen Sie das Ventil am Gerät auf „ AUS “. Reinigen Sie alle Anschlüsse mit einer

Seifenlauge. Gaszufuhr einschalten; bilden sich Blasen an einer Verbindung, könnte ein Leck vorliegen. Bei Gasgeruch oder Feststellung eines Lecks das Gasventil schließen, die Propangasflasche abklemmen und das Gerät nicht benutzen, bis das Leck repariert ist.

Das Heizgerät darf nicht ohne vorherige Überprüfung des Gasschlauchs in Betrieb genommen werden. Bei Anzeichen von Verschleiß oder Abrieb muss der Schlauch (falls erforderlich) ausgetauscht werden.

ZUM LICHT

1. Öffnen Sie das Ventil an der Gasflasche.
2. Drücken und drehen Sie den variablen Einstellknopf in die Position „HI“ und halten Sie ihn 3-5 Sekunden lang gedrückt.
3. Halten Sie den Reglerknopf gedrückt und betätigen Sie den Zündknopf mehrmals, bis die Flamme des Brennerkopfes zündet. Lassen Sie den Reglerknopf 30 Sekunden nach der Zündung los.
4. Wenn gerade ein neuer Tank angeschlossen wurde, warten Sie mindestens eine Minute, bis die Luft aus der Gasleitung entwichen ist.
5. Die Flamme kann durch das Sichtloch an der Unterseite des Brenners beobachtet und überprüft werden.
6. Drehen Sie den Reglerknopf für mindestens 5 Minuten auf die Position „LO“, bevor Sie ihn auf die gewünschte Temperatur einstellen. Falls eine kleine Flamme benötigt wird, drehen Sie den Reglerknopf ebenfalls auf die Position „LO“.
7. Sollte die Brennerflamme versehentlich erlöschen oder durch Wind ausgeblasen werden, schalten Sie das Heizgerät aus und warten Sie mindestens 5 Minuten, damit sich das Gas verflüchtigen kann, bevor Sie es wieder anzünden, um eine mögliche Gasexplosion zu vermeiden. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.

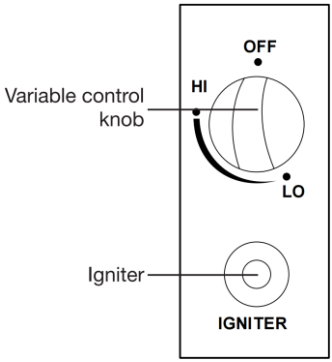

Beim ersten Einschalten kann das Heizgerät einen leichten Geruch und Rauch abgeben. Dies ist normal und vorübergehend. Der Siebeinsatz färbt sich durch die Hitze hellrot. Die Farbe ist nachts besser sichtbar. Die Flamme sollte blau sein; eine gelbe Färbung deutet auf eine Behinderung des Luftstroms durch die Brenner hin.

AUSLÖSCHEN

1. Den Bedienknopf im Uhrzeigersinn in die Position „ AUS “ drehen .
2. Schließen Sie das Flaschenventil am Propangastank, wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzen.

WARTUNGSANLEITUNG

■ Vor jeglichen Wartungsarbeiten muss der Propangastank immer abgeklemmt werden.
■ Halten Sie das Heizgerät frei von brennbaren Materialien.
■ Den Brenner visuell auf Verstopfungen prüfen und die Tankumhüllung frei von Ablagerungen halten.
■ Verwenden Sie eine weiche Bürste, um leichte Flecken, losen Schmutz und Erde nach dem Brennen zu entfernen. Vollständig abgekühlt. Mit einem weichen Tuch abwischen.
■ Ungünstige Witterungsbedingungen können zu hartnäckigen Flecken, Verfärbungen und möglicherweise Rostnarben führen.

■ Bei Kontakt von Pulver oder Lösungsmittel mit lackierten oder Kunststoffteilen können dauerhafte Schäden entstehen.
■ Komponenten dieser Heizeinheit.
■ Das Heizgerät sollte vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden.
■ Wenn Sie dieses Gerät in Innenräumen lagern, trennen Sie die Propangasflasche vom Gasventil.
■ Die Verwendung von nicht vom Hersteller zugelassenen oder gelieferten Teilen/Zubehör kann zu einem Defekt führen und die Garantie dieses Heizgeräts ungültig machen.
■ Setzen Sie den Deckel (falls zutreffend) oder die Schutzabdeckung immer auf das Heizgerät, wenn es nicht in Gebrauch ist .

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Ursache	Lösung
Der Brenner zündet nicht.	Die Brennerinjektionsdüse ist verstopft.	Reinigen Sie die Brennerinjektionsdüse.
	Der Gasversorgungsdruck ist niedrig.	Rufen Sie Ihren Gaslieferanten an.
Die Brennerflamme erlischt unmittelbar nach der Zündung.	Der Gasversorgungsdruck ist niedrig.	Rufen Sie Ihren Gaslieferanten an.
Die Zündung verzögert sich.	Die Hauptbrenner-Überlauföffnungen sind verstopft.	Reinigen Sie die Hauptbrenneröffnungen.
	Der Gasversorgungsdruck ist niedrig.	Rufen Sie Ihren Gaslieferanten an.
Die Verbrennung am Brenner ist unzureichend.	Es ist nicht genug Luft da.	Prüfen Sie die Luftkanäle und Brenner auf Schmutz

		und Ablagerungen und reinigen Sie sie mit Druckluft.
Die Brennerflamme ist schwach.	Der Zuleitungsschlauch ist verbogen oder verdreht.	Richten Sie den Schlauch gerade aus und führen Sie eine Dichtigkeitsprüfung durch.
	Die Brennerinjektionsdüse ist verstopft.	Reinigen oder ersetzen Sie die Brennerinjektionsdüse.
Der Emitter leuchtet ungleichmäßig.	Die Brennerinjektionsdüse ist verstopft.	Reinigen oder ersetzen Sie die Brennerinjektionsdüse.
	Der Untergrund ist nicht eben.	Stellen Sie das Heizgerät auf eine ebene Fläche.
	Der Gasdruck ist niedrig.	Ersetzen Sie den Zylinder durch einen neuen Zylinder.
Es ist ein leichter Rauch- und Geruchsgeruch wahrnehmbar. während der ersten Inbetriebnahme.	Dies sind Rückstände von der Herstellungsprozess.	Dieser Vorgang stoppt nach etwa 30 Minuten.
Es gibt dichten schwarzen Rauch.	Der Brenner ist verstopft.	Schalten Sie die Heizung aus und lassen Sie sie abkühlen. Entfernen Sie die Verstopfung und reinigen Sie den

		Brenner innen und außen.
Das Heizgerät erzeugt ein pfeifendes Geräusch, wenn der Brenner angezündet wird.	Die Atemwege sind blockiert.	Prüfen Sie, ob die Mindestinstallationsabstände und Luftdurchgänge auf Verunreinigungen überprüft werden.
	In der Gasleitung befindet sich Luft.	Betreiben Sie den Brenner so lange, bis die Luft vollständig verdrängt ist.
Das Heizgerät erzeugt ein Klickgeräusch, kurz nachdem der Brenner angezündet oder ausgeschaltet wurde.	Das Metall dehnt sich aus und zieht sich zusammen.	Dies kommt häufig bei Heizgeräten vor. Bei übermäßiger Geräuschentwicklung wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Servicetechniker.
Es ist ein Gasgeruch wahrnehmbar, selbst wenn sich der Reglerknopf in der Position AUS befindet.	Es gibt ein Gasleck.	Das Leck sofort lokalisieren und beheben.
	Die Gasregelung ist defekt.	Ersetzen Sie den Gasregler.
Es entsteht ein Gasgeruch während Verbrennung.	Es befinden sich Fremdkörper im Gas oder an den Brenneröffnungen.	Überprüfen Sie den Gasdurchgang und den Brenner.
	Die Heizung verbrennt Dämpfe von Farbe oder	Lagern und verwenden Sie keine

	Verunreinigungen in der Luft.	geruchsverursachende n Produkte in der Nähe der Heizung.
	Gas tritt aus dem Regler und dem Schlauchanschluss, den Ventil- und Rohrverbindungen sowie den Rohren aus.	Lokalisieren und beheben Sie die Lecks oder kontaktieren Sie Ihren Gaslieferanten.
Es kommt zu Kohlenstoffablagerungen.	Der Reflektor und das Flammenschutzgitter sind mit Schmutz oder Ablagerungen versehen.	Reinigen Sie den Reflektor und das Flammenschutzgitter.

GARANTIEINFORMATIONEN

Die Herstellergarantie erlischt durch XXXXXX , und der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für die folgenden Handlungen ab:

• Modifikation des Geräts und/oder seiner Komponenten einschließlich der Gasventilbaugruppe.

• Verwendung von Bauteilen, die nicht selbst hergestellt oder zugelassen wurden.

• Verwendung und Installation, die nicht in diesem Handbuch aufgeführt sind.

Bitte wenden Sie sich bezüglich Ersatzteilen an den Hersteller.

Hersteller : Changzhou Firstar Furnace Industry Co.,Ltd.
Adresse: Nr. 28 South East Road, Wujin Economic Development Zone, Changzhou, Jiangsu 213145
E-Mail: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Riscaldatori a infrarossi a gas per esterni, ideali per patio.

MODELLO: FSD-A-09

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modello: FSD-A-09

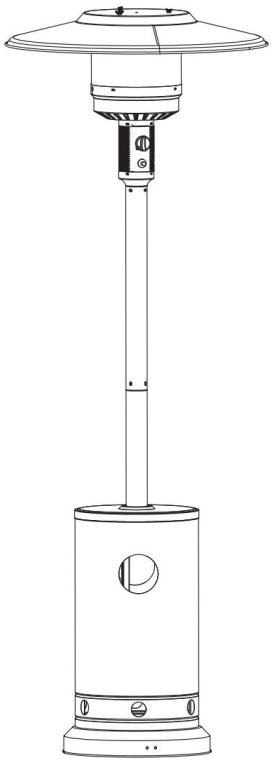

C ETL LISTED US
Intertek
5009770

CONSERVARE IL MANUALE DI ISTRUZIONI PER FUTURA CONSULTAZIONE.

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del

prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

PERICOLO PER LA TUA SICUREZZA

Se senti odore di gas:

1. Chiudere l'alimentazione del gas all'apparecchio.
2. Spegnere qualsiasi fiamma libera.
3. Se l'odore persiste, tenere lontano da l'apparecchio e chiamare immediatamente il tuo fornitore di gas o i vigili del fuoco.

AVVERTIMENTO

Non conservare né utilizzare benzina o altri vapori e liquidi infiammabili nelle vicinanze di questo o di qualsiasi altro apparecchio. Una bombola di GPL non collegata per l'uso non deve essere conservata nelle vicinanze di questo o di qualsiasi altro apparecchio.

ATTENZIONE: SOLO PER USO ESTERNO!!!

1. Questo apparecchio può produrre monossido di carbonio inodore.
2. Usarlo in uno spazio chiuso può essere fatale.
3. Non utilizzare mai questo apparecchio in uno spazio chiuso come un camper, una tenda, un'auto o una casa.



AVVERTIMENTO

Un'installazione, una regolazione, una modifica, un intervento di assistenza o una manutenzione impropri possono causare lesioni o danni materiali. Leggere attentamente il manuale d'uso prima di installare o eseguire interventi di assistenza su questa apparecchiatura. Se le informazioni contenute in questo manuale non vengono seguite scrupolosamente, potrebbero verificarsi incendi o esplosioni con conseguenti danni materiali, lesioni personali o perdita di vite umane.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Prima di assemblare o utilizzare questa unità, leggere attentamente l'intero manuale. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare incendi, esplosioni, lesioni o morte.

AVVERTIMENTO

■ L'installazione di questa unità deve essere conforme alle normative locali o al Codice di stoccaggio e manipolazione del propano, CSA B149.2.
■ QUESTO PRODOTTO È DESTINATO ESCLUSIVAMENTE ALL'USO ESTERNO! Questo prodotto deve essere utilizzato all'aperto, in un ambiente ventilato e non in ambienti chiusi.
■ Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con gas propano! (venduto separatamente)
■ Non collegare un'alimentazione di gas esterna a questa unità.
■ Per questo apparecchio utilizzare esclusivamente gas propano.

■ Questa unità non è progettata per il gas naturale.
■ La conversione di questa unità al gas naturale è pericolosa e sconsigliata. La conversione di questa unità invaliderà la garanzia del produttore.
■ Non utilizzare combustibili solidi o carbone per questo apparecchio.
■ Se la bombola del gas propano perde gas, potresti sentire, vedere o percepire un sibilo. Procedi come segue:
■ 1. Scollegare la bombola del gas propano. 2. Non tentare di risolvere il problema da soli. 3. Contattare il fornitore di gas o i vigili del fuoco per assistenza.
■ L'utilizzo di una quantità eccessiva di propano può causare un accumulo di gas che non brucerà. Far entrare aria fresca nell'apparecchio in modo che il gas rimanente possa fuoriuscire.
■ Non utilizzare una fiamma per verificare la presenza di perdite di gas.
■ Pressione massima di alimentazione in ingresso: max. Alimentazione gas 11 pollici cubi (2,74 kPa)
■ Utilizzare bombole di propano GPL con le seguenti dimensioni: diametro 12 pollici, altezza 18 pollici.
■ È necessario utilizzare una bombola di propano dotata di un collare di protezione per la valvola del gas.
■ NON riempire il serbatoio oltre l'80%.
■ Il sistema del serbatoio deve essere predisposto per l'aspirazione dei vapori.
■ Interrompere l'uso se una qualsiasi parte della bombola di propano risulta danneggiata. Ruggine e ammaccature possono essere pericolose e devono essere ispezionate da un fornitore di gas.
■ Non bruciare nulla di diverso dai materiali forniti per questo riscaldatore da esterno.
■ Non utilizzare l'apparecchio finché tutte le parti non sono completamente assemblate.
■ Non verniciare o colorare alcuna parte di questo apparecchio di riscaldamento.
■ L'unità potrebbe essere calda durante l'uso; non tentare di spostarla mentre è in funzione.

■ Non lasciare mai l'apparecchio di riscaldamento incustodito durante l'uso.
■ Questo apparecchio non è destinato alla cottura.
■ Tenere lontano qualsiasi materiale infiammabile.
■ Mantenere una distanza di sicurezza per evitare ustioni alla pelle o agli indumenti.
■ Non sedersi né appoggiare mani o piedi su questo apparecchio di riscaldamento.
■ Non appoggiare mai le mani o le dita sulla parte superiore di questo apparecchio durante l'uso.
■ Tenere tutti i cavi elettrici e i tubi di alimentazione del carburante lontani dalle superfici riscaldate.
■ Il materiale combustibile non deve trovarsi entro 48 pollici dalla parte superiore dell'unità, né entro 48 pollici intorno all'intera unità.
■ Mantenere l'area circostante l'apparecchio libera da materiali combustibili, benzina e altri vapori e liquidi infiammabili.
■ Se la fiamma si spegne durante la combustione, chiudere la valvola del gas. Attendere 5 minuti prima di ripetere la procedura di accensione iniziale. Una volta accesa la fiamma, tenere premuta la manopola di controllo per 1 minuto.
■ Non aggiungere acqua all'apparecchio.
■ Non utilizzare l'apparecchio se una qualsiasi parte è stata immersa nell'acqua. In tal caso, contattare un tecnico dell'assistenza per la sostituzione delle parti danneggiate.
■ Non scollegare alcuna parte mentre l'unità è in uso.
■ Non conservare bombole di propano di riserva sopra o vicino a questa unità.
■ Se l'unità di riscaldamento si trova all'interno, staccare la bombola del gas propano e lasciarla all'esterno.
■ Non utilizzare su imbarcazioni o veicoli. Questo dispositivo deve essere utilizzato ESCLUSIVAMENTE su una superficie piana e all'aperto.
■ Rimuovere sempre la copertura protettiva prima dell'uso (se presente).
■ Verificare la presenza di perdite dopo un lungo periodo di inutilizzo

dell'apparecchio.
■ I bambini non devono mai utilizzare questo apparecchio. I bambini devono essere sorvegliati quando si trovano nelle vicinanze di questo apparecchio.
■ Quando il serbatoio del gas è acceso, mantenerlo ad almeno 1,5 metri di distanza dall'apparecchio (se il serbatoio è esterno).
■ La pressione massima di alimentazione del gas è di 250 psi.
■ Tutte le installazioni e le riparazioni devono essere eseguite da un professionista qualificato. Questa unità deve essere ispezionata annualmente e pulita regolarmente.
■ Ispezionare tutti gli elementi di questo apparecchio di riscaldamento prima di ogni utilizzo. In caso di danni, il bruciatore deve essere sostituito.
■ Prestare attenzione ai pericoli delle alte temperature e tenersi a distanza dall'apparecchio per evitare ustioni o lesioni.
■ Il serbatoio di alimentazione del gas deve essere costruito e contrassegnato secondo le specifiche per i serbatoi di gas GPL del Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti o dello standard nazionale canadese CAN/CSA-B339, serbatoi, sfere e tubi di gas GPL per il trasporto di merci pericolose; e Commissione.
■ Il serbatoio del gas GPL deve essere dotato di un dispositivo anti-riempimento omologato e di un raccordo per serbatoio di gas GPL QCCI o di tipo I (CGA791).
■ Questo apparecchio di riscaldamento non deve essere utilizzato su pavimenti in plastica o in legno artificiale.
■ Bambini e adulti devono essere avvertiti dei pericoli derivanti dalle alte temperature superficiali e devono tenersi a distanza per evitare ustioni o che gli indumenti prendano fuoco.
■ I bambini piccoli devono essere attentamente sorvegliati quando si trovano nelle vicinanze dell'apparecchio.
■ Non appendere indumenti o altri materiali infiammabili all'apparecchio né posizionarli sopra o vicino ad esso.
■ Qualsiasi protezione o altro dispositivo di sicurezza rimosso per la manutenzione dell'apparecchio deve essere rimesso al suo posto prima di

rimettere in funzione l'apparecchio.

■ L'installazione e la riparazione devono essere eseguite da un tecnico qualificato. L'apparecchio deve essere ispezionato prima dell'uso e almeno una volta all'anno da un tecnico qualificato. Se necessario, potrebbe essere richiesta una pulizia più frequente. È fondamentale che il vano di controllo, i bruciatori e i condotti di circolazione dell'aria dell'apparecchio siano mantenuti puliti.

Utilizzare esclusivamente il regolatore e il tubo flessibile forniti con questa unità. I pezzi di ricambio devono essere forniti direttamente dal venditore.

Prima di utilizzare l'apparecchio, ispezionare il bruciatore. Se il bruciatore presenta danni di qualsiasi tipo, non utilizzare l'apparecchio. Per assistenza con la riparazione o la sostituzione del bruciatore o di qualsiasi altra parte, contattare direttamente il nostro servizio di assistenza post-vendita.


NOTA: È necessario seguire tutti i passaggi per assemblare correttamente questo elemento riscaldante. Assicurarsi che il gas La valvola deve essere chiusa prima del montaggio. NON tentare il montaggio senza gli strumenti adeguati.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA


STAI ATTENTO:

QUANDO DETERMINATI MATERIALI O OGGETTI VENGONO RIPOSTI SOPRA, DI FRONTE O SOTTO QUESTO RISCALDATORE MENTRE È IN USO, SARANNO SOGGETTI A CALORE RADIANTE E POTREBBERO SUBIRE GRAVI DANNI.

I materiali combustibili non devono trovarsi entro 48 pollici dalla parte superiore dell'unità, né entro 48 pollici intorno all'intera unità .

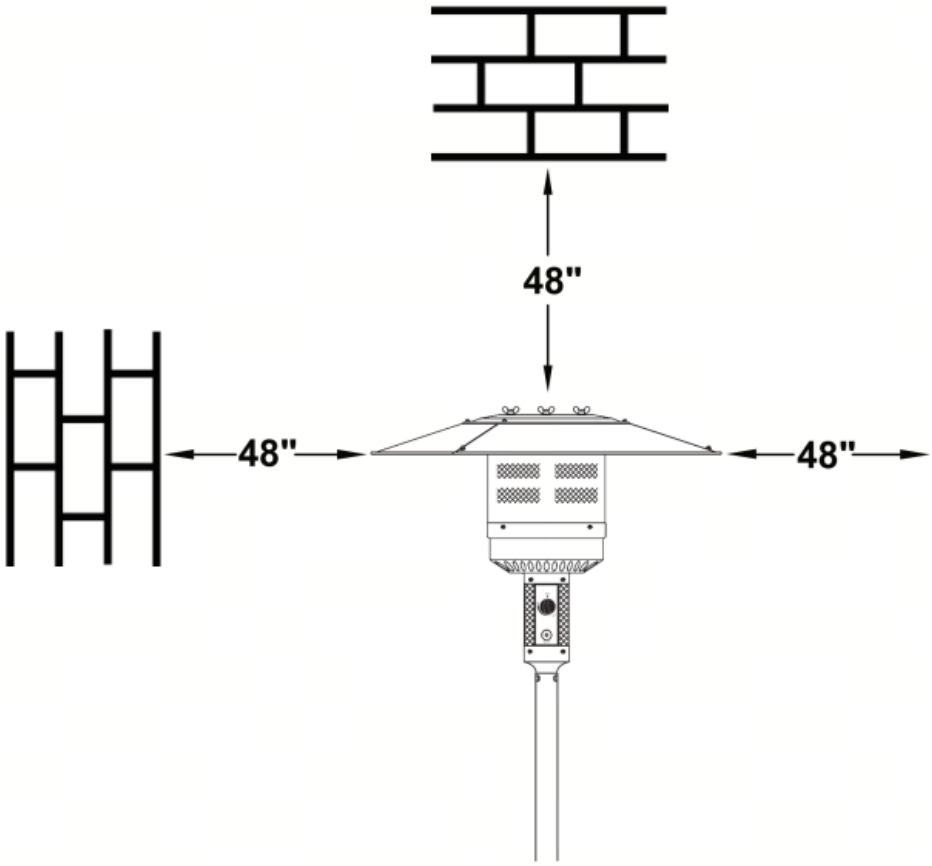
48"
48"
48"


INFORMAZIONI SUI COMPONENTI

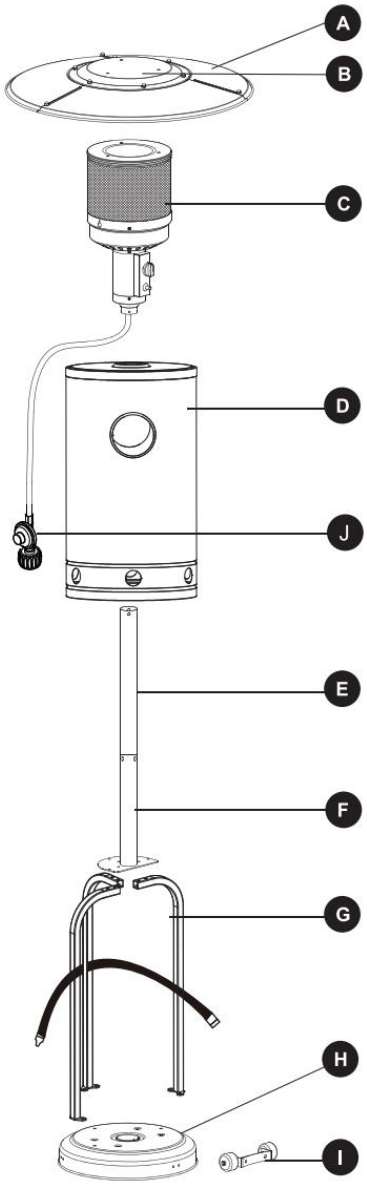

ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
UN	PANNELLO RIFLETTORE	3

B	RIFLETTORE CENTRALE	1
C	GRUPPO BRUCIATORE	1
D	ALLOGGIAMENTO DELLA BOMBOLETTA DEL GAS	1
E	PALO SUPERIORE	1
F	POSTAZIONE INFERIORE	1
G	STAFFA DI SUPPORTO	3
H	BASE	1
IO	RUOTA	1
J	TUBO FLESSIBILE E REGOLATORE	1

INFORMAZIONI SULL'HARDWARE

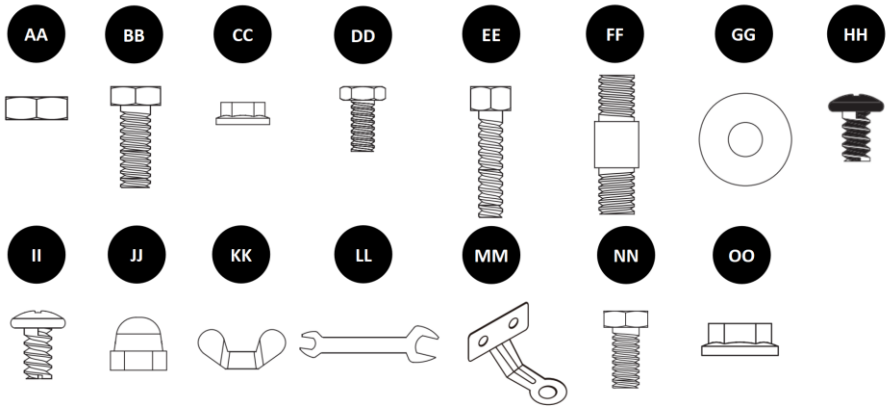


ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
AA	DADO FLANGIATO M8	2
BB	BULLONE M8x16 (2 PEZZI INCLUSI	5
CC	DADO FLANGIATO M6	6
DD	BULLONE IN ACCIAIO INOSSIDABILE	4
EE	BULLONE M6x30	6
FF	MONTONE	3

GG	RONDELLA	9
HH	BULLONE DI MONTANTE	4
II	VITE M6x8	9
JJ	DADO A CAPPELLO	9
KK	DADO A ALI	3
LL	CHIAVE	1
MM	BRACCIO DI ANCORAGGIO	3
NN	BULLONE M6x8	6
OO	DADO M6	6

Prima di iniziare l'assemblaggio del prodotto, assicurarsi che tutte le parti siano presenti. Confrontare le parti con l'elenco del contenuto della confezione e l'elenco della ferramenta. Se una qualsiasi parte è mancante o danneggiata, non tentare di assemblare il prodotto.
Tempo di assemblaggio stimato: 30 minuti

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

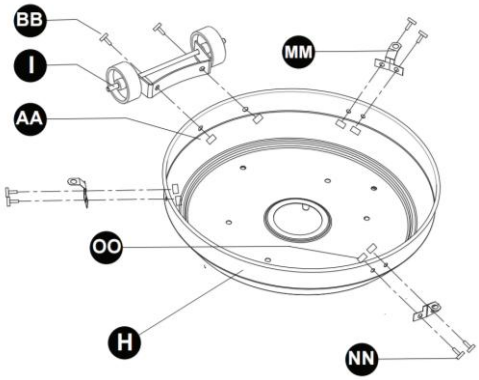

Passo 1

1-1.Capovolgi la base, quindi fissa la ruota (I) alla base (H) utilizzando 2 dadi flangiati M8 (AA) e 2 dadi M8x16 bulloni (BB).


Suggerimenti: le batterie AA e BB sono confezionate insieme alla ruota.

Fissare 3 bracci di ancoraggio (MM) alla base (H) utilizzando 6 dadi M6 (OO) e 6 bulloni M6x8 (NN). Assicurarsi che il gruppo ruota sia parallelo alla base.
Serrare saldamente i bulloni.

HARDWARE UTILIZZATO

AA	M8 FLANGE NUT		x2
BB	M8x16 BOLT		x2
MM	ANCHORING ARM		x3
NN	M6x8 BOLT		x6
OO	M6 NUT		x6

INFORMAZIONI SULL'HARDWARE

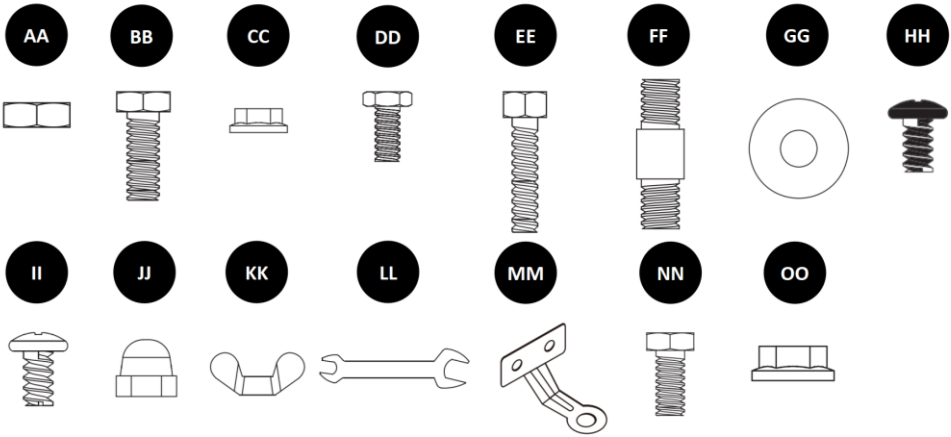


ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ

AA	DADO FLANGIATO M8 (CONFEZIONATO	2
BB	BULLONE M8x16 (2 PEZZI INCLUSI	5
CC	DADO FLANGIATO M6	6
DD	BULLONE IN ACCIAIO INOSSIDABILE	4
EE	BULLONE M6x30	6
FF	MONTONE	3
GG	RONDELLA	9
HH	BULLONE DI MONTANTE	4
II	VITE M6x8	9
JJ	DADO A CAPPELLO	9
KK	DADO A ALI	3
LL	CHIAVE	1
MM	BRACCIO DI ANCORAGGIO	3
NN	BULLONE M6x8	6
OO	DADO M6	6

Prima di iniziare l'assemblaggio del prodotto, assicurarsi che tutte le parti siano presenti. Confrontare le parti con l'elenco del contenuto della confezione e l'elenco della ferramenta. Se una qualsiasi parte è mancante o danneggiata, non tentare di assemblare il prodotto.
Tempo di assemblaggio stimato: 30 minuti

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

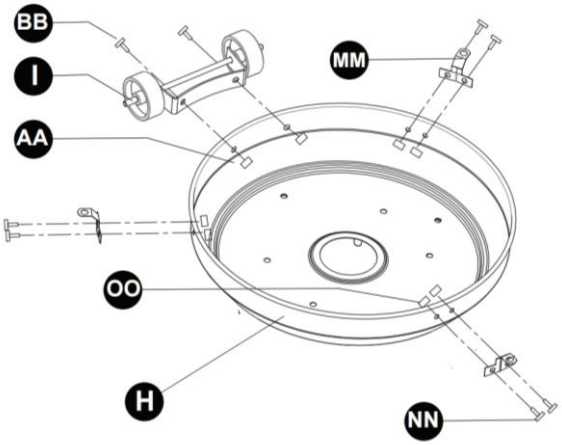

Passo 1

1-1.Capovolgi la base, quindi fissa la ruota (I) alla base (H) utilizzando 2 dadi flangiati M8 (AA) e 2 dadi M8x16 bulloni (BB).

Suggerimenti: le batterie AA e BB sono confezionate insieme alla ruota.


Fissare 3 bracci di ancoraggio (MM) alla base (H) utilizzando 6 dadi M6 (OO) e 6 bulloni M6x8 (NN). Assicurarsi che il gruppo ruota sia parallelo alla base.

Serrare saldamente i bulloni.

HARDWARE UTILIZZATO

AA	M8 FLANGE NUT		x2
BB	M8x16 BOLT		x2
MM	ANCHORING ARM		x3
NN	M6x8 BOLT		x6
OO	M6 NUT		x6

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

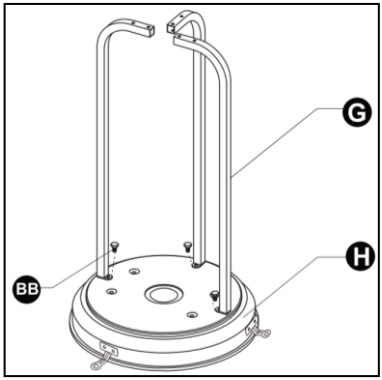


Passo 2


Fissare 3 staffe di supporto (G) alla base (H) utilizzando 3 bulloni 8 x 1 6 (BB).

Nota: mantenere la staffa di supporto con la cinghia al centro.

HARDWARE UTILIZZATO

BB	M8x16 BOLT		x3

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

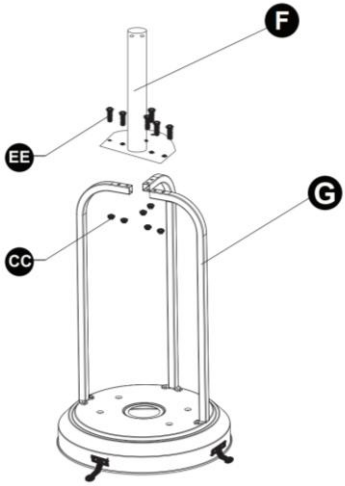


Passo 3
Fissare il montante inferiore (F) alle staffe di supporto (G) utilizzando 6 bulloni M6x30 (EE) e 6 dadi flangiati M6 (CC).
Serrare saldamente i bulloni.

HARDWARE UTILIZZATO


CC	M6 FLANGE NUT		x6
EE	M6x30 BOLT		x6

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

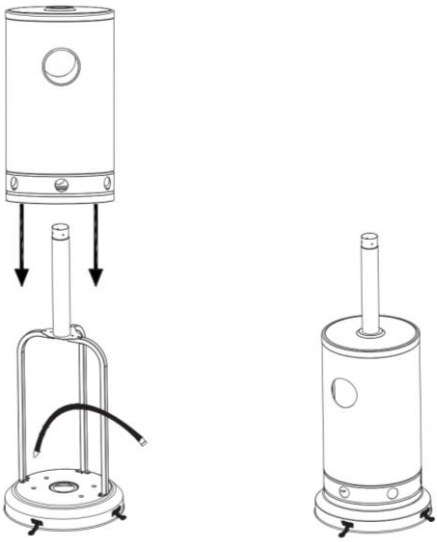

Passo 4
Posizionare l'alloggiamento della bombola del gas (D) sopra il gruppo e caricare lentamente fino a quando non tocca la base (H).

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

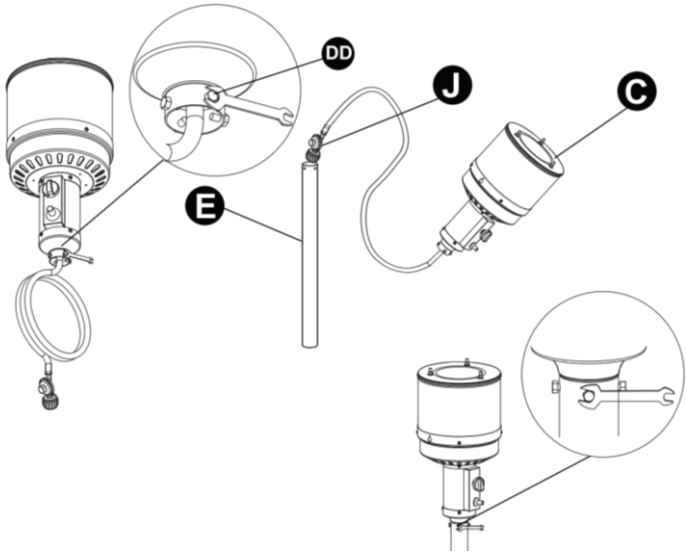


Passo 5


Innanzitutto, capovolgere il gruppo bruciatore (C) su una superficie piana, rimuovere i 4 bulloni in acciaio inox preassemblati (DD) e inserire il regolatore dall'estremità superiore del montante superiore (E). Fissare il gruppo bruciatore (C) al montante superiore (E) utilizzando i 4 bulloni rimossi all'inizio di questa fase.

Serrare saldamente i bulloni.

HARDWARE UTILIZZATO

DD	STAINLESS STEEL BOLT		x4

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

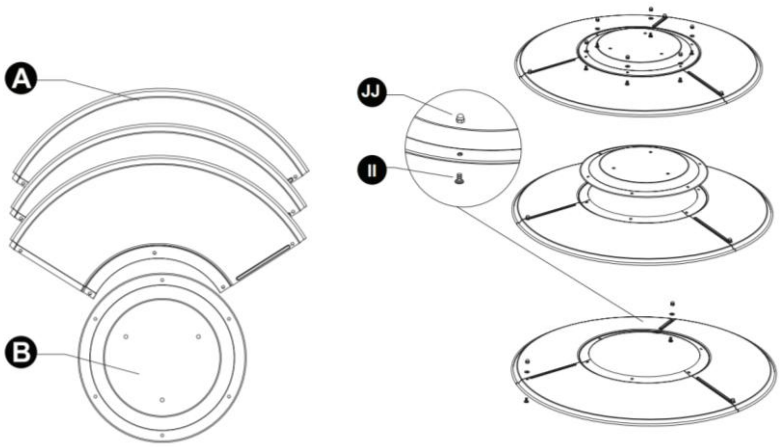

Passo 6

CONSIGLI: RIMUOVERE LA PELLICOLA PROTETTIVA DALLE PARTI A E B PRIMA DEL MONTAGGIO!!!

Collegare innanzitutto 3 pannelli riflettenti (A) con 3 viti M6x10 (II) e 3 dadi a cappello (JJ); per un migliore assemblaggio successivo, tutte le viti devono essere serrate senza stringerle eccessivamente.

Fissare il riflettore centrale ai 3 pannelli riflettori assemblati (A) utilizzando le restanti 6 viti M6x10 (II) e 6 dadi a cappello (JJ).


Stringere saldamente tutte le viti.

HARDWARE UTILIZZATO

II	M6x8 SCREW		x9
JJ	CAP NUT		x9

NOTA: SE ACQUISTATE IL RISCALDATORE CON UN SOLO RIFLETTORE, IGNORATE DIRETTAMENTE IL PASSAGGIO 7. GRAZIE.


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

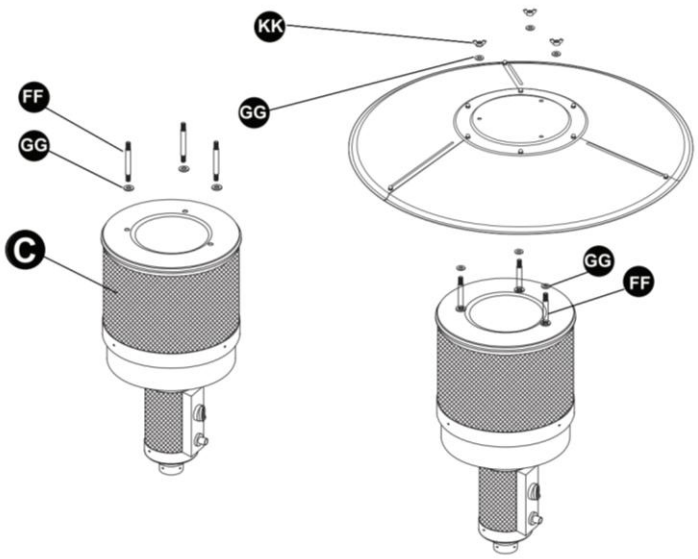


Passo 7

Fissare 3 perni catarifrangenti (FF) e 3 rondelle (GG) Innanzitutto, fissare il gruppo bruciatore (C). Serrare i perni del riflettore . Posizionare 3 rondelle (GG) sulla parte superiore dei perni e fissare il gruppo riflettore realizzato al passaggio 7 sulla parte superiore dei perni del riflettore (FF) sul gruppo bruciatore. Fissarli con 3 rondelle (GG) e 3 dadi a farfalla (KK).

HARDWARE UTILIZZATO

FF	REFLECTOR STUD		x9
GG	WASHER		x9
KK	WING NUT		x3

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

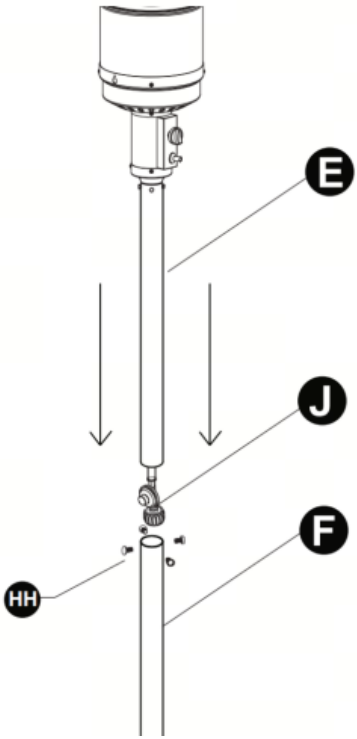


Passo 8

Rimuovere i 4 bulloni preassemblati (HH) dal montante inferiore (F).
Inserire il regolatore (J) dall'estremità superiore del montante inferiore (F).
Inserire il montante superiore (E) nel montante inferiore (F), quindi serrare i due montanti utilizzando i 4 bulloni (HH) rimossi all'inizio di questa fase .

HARDWARE UTILIZZATO

HH	POST BOLT		x4


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

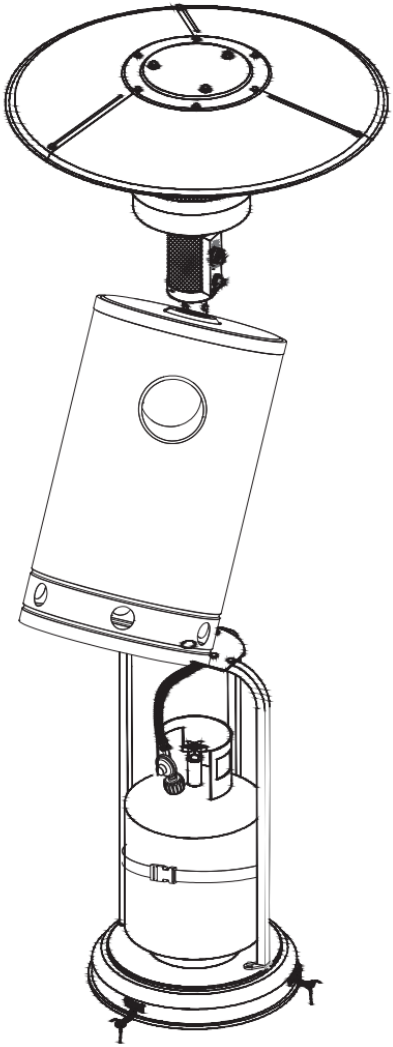

Passo 9

Posizionare la bombola di gas propano (non inclusa) sulla base. Stringere

la cinghia per assicurarsi che la bombola di gas propano sia ben fissata.

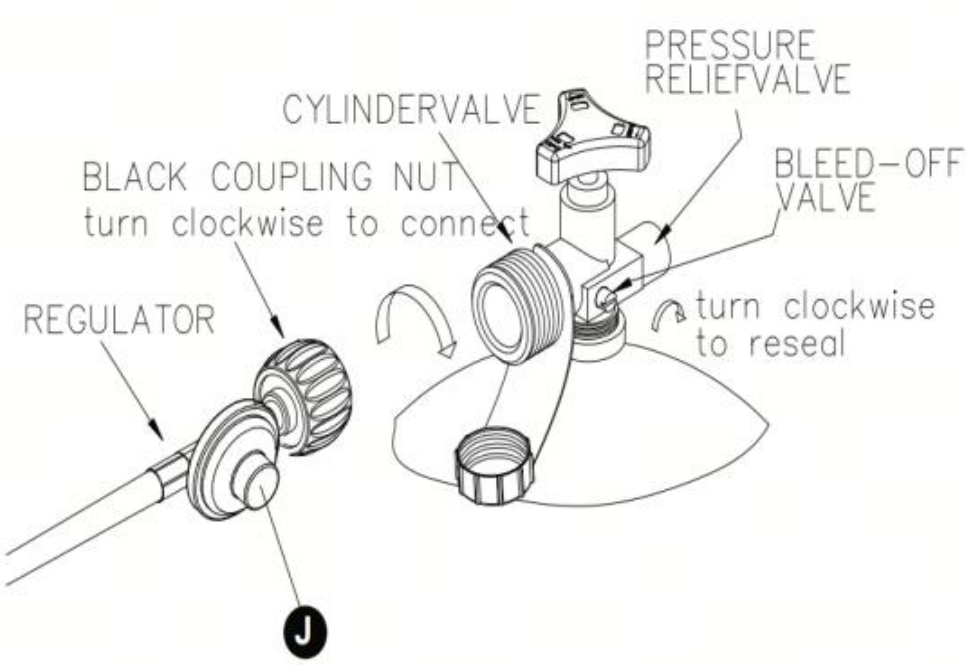

Passo 10

Ruotare la valvola della bombola sul serbatoio in senso orario per chiudere la bombola di propano. Collegare il regolatore (J) alla valvola della bombola ruotando il dado di raccordo del regolatore in senso orario. Assicurarsi che sia fissato saldamente e serrare i raccordi solo a mano.

ISTRUZIONI PER L'USO


Prima di eseguire un test di tenuta, assicurarsi che non si possano generare scintille e di trovarsi in un'ampia area esterna. Collegare la bombola di gas propano al regolatore e ruotare la valvola dell'unità in posizione " OFF ". Spazzolare una miscela di acqua e sapone su tutti i

collegamenti. Ruotare il gas Alimentazione attiva; se si formano bolle in corrispondenza di qualsiasi raccordo, potrebbe esserci una perdita. Se si avverte odore di gas o si rileva una perdita, chiudere la valvola del gas, scollegare la bombola del gas propano e non utilizzare l'apparecchio fino a quando la perdita non sarà riparata.

Non utilizzare l'apparecchio di riscaldamento senza aver prima ispezionato il tubo del gas. In caso di segni di usura o abrasione, è necessario sostituire il tubo (se presente).

PER ILLUMINARE

1. Aprire la valvola della bombola del gas.
2. Premere e ruotare la manopola di controllo variabile sulla posizione "HI" e tenerla premuta per 3-5 secondi.
3. Tenendo premuta la manopola di regolazione, premere più volte il pulsante di accensione finché la fiamma del bruciatore non si accende. Rilasciare la manopola di regolazione 30 secondi dopo l'accensione.
4. Se è stato appena collegato un nuovo serbatoio, attendere almeno un minuto o più affinché l'aria presente nella tubazione del gas venga espulsa.
5. La fiamma può essere osservata e controllata attraverso l'apertura di ispezione situata alla base del bruciatore.
6. Ruotare la manopola di regolazione della temperatura sulla posizione "LO" per 5 minuti o più prima di riportarla all'impostazione di temperatura desiderata. Se è necessaria una fiamma piccola, ruotare la manopola di regolazione della temperatura sulla posizione "LO".
7. Se la fiamma del bruciatore si spegne accidentalmente o viene spenta dal vento, spegnere il riscaldatore e attendere almeno 5 minuti o più per permettere al gas di disperdersi prima di riaccenderlo, al fine di evitare possibili esplosioni. Ripetere i passaggi da 2 a 3.

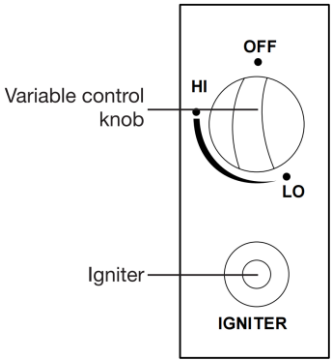

Alla prima accensione, il riscaldatore potrebbe emettere un leggero odore e del fumo. Si tratta di una condizione normale e temporanea. La griglia di protezione dell'emettitore diventerà di un rosso acceso a causa del calore. Il colore è più visibile di notte. La fiamma dovrebbe essere di colore blu; non dovrebbe essere gialla, il che indicherebbe un'ostruzione del flusso d'aria attraverso i bruciatori.

ESTINRE
posizione “ OFF ” .
2. Chiudere la valvola della bombola di gas propano se non si prevede di utilizzarla per un lungo periodo.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

■ Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione, scollegare sempre la bombola del gas propano.
■ Assicurarsi che l'elemento riscaldante sia libero da materiali combustibili.
■ Ispezionare visivamente il bruciatore per verificare la presenza di ostruzioni e mantenere l'involucro del serbatoio libero da detriti.
■ Utilizzare una spazzola morbida per rimuovere le macchie leggere, lo sporco superficiale e i residui dopo che il bruciatore è stato Completamente raffreddato. Pulire con un panno morbido.
■ Le condizioni meteorologiche avverse possono causare macchie

ostinate, scolorimento e, eventualmente, corrosione puntiforme.
■ Possono verificarsi danni permanenti se la polvere o il solvente entrano in contatto con superfici verniciate o in plastica.
■ componenti di questa unità di riscaldamento.
■ Conservare l'unità di riscaldamento al riparo dalla luce solare diretta.
■ Se si ripone l'apparecchio all'interno, scollegare la bombola del gas propano dalla valvola del gas.
■ L'utilizzo di parti/accessori non approvati o forniti dal produttore potrebbe causare difetti e invalidare la garanzia di questo apparecchio di riscaldamento.
■ Quando non in uso, chiudere sempre l'apparecchio riscaldante con il coperchio (se presente) o la copertura protettiva .

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Causa	Soluzione
Il bruciatore non si accende.	L'iniettore del bruciatore è ostruito.	Pulire l'iniettore del bruciatore.
	La pressione di alimentazione del gas è bassa.	Contatta il tuo fornitore di gas.
La fiamma del bruciatore si spegne immediatamente dopo l'accensione.	La pressione di alimentazione del gas è bassa.	Contatta il tuo fornitore di gas.
L'accensione è ritardata.	Le aperture di trasferimento dei fumi del bruciatore principale sono ostruite.	Pulire gli ugelli del bruciatore principale.

	La pressione di alimentazione del gas è bassa.	Contatta il tuo fornitore di gas.
La combustione sul bruciatore è inadeguato.	Non c'è abbastanza aria.	Controllare i condotti dell'aria e i bruciatori per verificare la presenza di sporco e detriti e pulirli con aria compressa.
La fiamma del bruciatore è bassa.	Il tubo di alimentazione è piegato o attorcigliato.	Raddrizzare il tubo flessibile ed eseguire una prova di tenuta.
	C'è un'ostruzione nell'iniettore del bruciatore.	Pulire o sostituire l'iniettore del bruciatore.
L'emettitore emette una luce non uniforme.	C'è un'ostruzione nell'iniettore del bruciatore.	Pulire o sostituire l'iniettore del bruciatore.
	La base non poggia su una superficie piana.	Posizionare il riscaldatore su una superficie piana.
	La pressione del gas è bassa.	Sostituire il cilindro con un cilindro nuovo.
Si percepisce un leggero odore di fumo. durante la fase di funzionamento iniziale.	Questo è un residuo del processo di produzione.	Il processo si interromperà dopo circa 30 minuti di funzionamento.
Si alza un denso fumo nero.	C'è un'ostruzione nel bruciatore.	Spegnere il riscaldatore e lasciarlo raffreddare. Rimuovere l'ostruzione e

		pulire l'interno e l'esterno del bruciatore.
Il riscaldatore emette un fischio quando il bruciatore è acceso.	Le vie respiratorie sono ostruite.	Verificare le distanze minime di installazione e i passaggi dell'aria per la presenza di detriti.
	C'è aria nella tubatura del gas.	Azionare il bruciatore fino a quando l'aria non sia completamente espulsa.
Il riscaldatore emette un rumore di clic subito dopo l'accensione o lo spegnimento del bruciatore.	Il metallo si espande e si contrae.	Questo è un problema comune con i riscaldatori. Se il rumore è eccessivo, contatta un tecnico qualificato.
Si avverte odore di gas anche quando la manopola di controllo è in posizione OFF.	C'è una perdita di gas.	Individuate e riparate immediatamente la perdita.
	Il sistema di controllo del gas è difettoso.	Sostituire il regolatore del gas.
Durante combustione.	Sono presenti corpi estranei nel gas o sugli ugelli del bruciatore.	Verificare il condotto del gas e il bruciatore.
	Il riscaldatore sta bruciando vapori di vernice o impurità presenti nell'aria.	Smettete di conservare e utilizzare prodotti che possono causare cattivi odori vicino al termosifone.
	Si riscontra una perdita di gas dal regolatore e	Individuate e riparate le perdite oppure contattate il

	dal raccordo del tubo flessibile, dai raccordi della valvola e del tubo e dalle tubature stesse.	vostro fornitore di gas.
Si verifica un accumulo di carbonio.	Sul riflettore e sullo schermo di protezione della fiamma sono presenti sporco o residui.	Pulire il riflettore e lo schermo di protezione della fiamma.

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

La garanzia del produttore verrà annullata da XXXXXX e il produttore declina ogni responsabilità per le seguenti azioni:

• Modifica dell'unità e/o dei componenti, incluso il gruppo valvola del gas.
• È vietato utilizzare componenti non fabbricati o non approvati.
• Uso e installazione diversi da quelli indicati in questo manuale.

Per i pezzi di ricambio, si prega di contattare il produttore.

Produttore : Changzhou Firstar Furnace Industry Co.,Ltd.
Indirizzo: n. 28 South East Road, Zona di sviluppo economico di Wujin, Changzhou, Jiangsu 213145
Indirizzo e-mail: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Calentadores infrarrojos de gas para patios exteriores

MODELO: FSD-A-09

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modelo: FSD-A-09

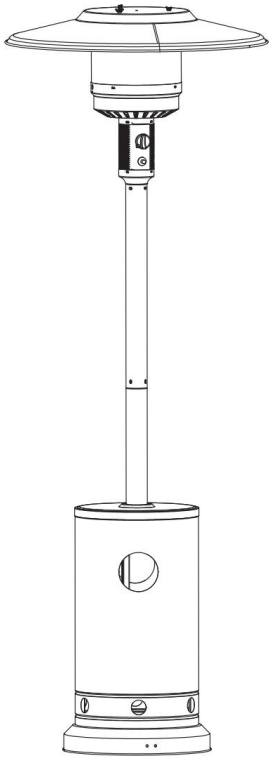

Intertek
5009770

GUARDE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al

que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

PELIGRO PARA SU SEGURIDAD

Si huele a gas:

1. Cierre el suministro de gas al aparato.
2. Apague cualquier llama abierta.
3. Si el olor persiste, manténgalo alejado de el aparato y llame inmediatamente su proveedor de gas o el departamento de bomberos.

ADVERTENCIA

No almacene ni utilice gasolina ni otros vapores o líquidos inflamables cerca de este ni de ningún otro aparato. No almacene una bombona de gas LP que no esté conectada para su uso cerca de este ni de ningún otro aparato.

¡¡¡ADVERTENCIA: SOLO PARA USO EN EXTERIORES!!!

1. Este aparato puede producir monóxido de carbono, que no tiene olor.
2. Usarlo en un espacio cerrado puede ser mortal.
3. Nunca utilice este aparato en un espacio cerrado como una caravana, tienda de campaña, coche o casa.



ADVERTENCIA

Una instalación, ajuste, modificación, servicio o mantenimiento inadecuados pueden causar lesiones o daños materiales. Lea detenidamente el manual del propietario antes de instalar o realizar el mantenimiento de este equipo. Si no se siguen al pie de la letra las instrucciones de este manual, podría producirse un incendio o una explosión que cause daños materiales, lesiones personales o incluso la muerte.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Antes de ensamblar u operar esta unidad, lea atentamente todo este manual. De lo contrario, podría producirse un incendio, una explosión, lesiones o incluso la muerte.

ADVERTENCIA

■ La instalación de esta unidad debe cumplir con los códigos locales o con el Código de Almacenamiento y Manipulación de Propano, CSA B149.2.
■ ¡ESTE PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO PARA USO EXTERNO ÚNICAMENTE! Este producto debe utilizarse al aire libre, en un espacio ventilado y no debe utilizarse en ningún área cerrada.
■ ¡Esta unidad debe usarse únicamente con gas propano! (Se vende por separado)
■ No conecte un suministro de gas remoto a esta unidad.
■ Utilice únicamente gas propano para esta unidad.
■ Esta unidad no está diseñada para funcionar con gas natural.

■ Convertir esta unidad a gas natural es peligroso y no se recomienda. Dicha conversión anulará la garantía del fabricante.
■ No utilice combustible sólido ni carbón vegetal para esta unidad.
■ Si el tanque de gas propano tiene una fuga, es posible que oiga, vea u huela un silbido. Haga lo siguiente:
■ 1. Desconecte el tanque de gas propano. 2. No intente solucionar el problema usted mismo. 3. Póngase en contacto con su proveedor de gas o con los bomberos para obtener ayuda.
■ Aplicar demasiado propano puede provocar que el gas se acumule y no se queme. Permita que entre aire fresco en la unidad para que escape el gas restante.
■ No utilice una llama para comprobar si hay fugas de gas.
■ Presión máxima de suministro de entrada: Suministro máximo de gas 11 pulg. c.a. (2,74 kPa)
■ Utilice tanques de propano LP con las siguientes dimensiones: diámetro 12 pulgadas, altura 18 pulgadas.
■ Debe utilizar un tanque de propano que tenga un collarín para proteger la válvula de gas.
■ NO llene el tanque más del 80 por ciento de su capacidad.
■ El sistema de tanque debe estar configurado para la extracción de vapor.
■ Suspenda su uso si alguna parte del tanque de propano está dañada. El óxido y las abolladuras pueden ser peligrosos y deben ser inspeccionados por un proveedor de gas.
■ No queme nada que no sean los materiales proporcionados para este calentador de patio.
■ No utilice la unidad hasta que todas las piezas estén completamente ensambladas.
■ No pinte ni coloree ninguna parte de esta unidad de calefacción.
■ La unidad puede calentarse durante su uso; no intente moverla mientras esté en funcionamiento.
■ Nunca deje esta unidad de calefacción desatendida mientras esté en uso.
■ Este aparato no está diseñado para cocinar.

■ Mantenga alejados los objetos inflamables.
■ Mantén una distancia segura para evitar quemaduras en la piel o la ropa.
■ No se siente ni apoye las manos o los pies sobre esta unidad de calefacción.
■ Nunca coloque las manos ni los dedos sobre la parte superior de esta unidad mientras esté en uso.
■ Mantenga todos los cables eléctricos y la manguera de suministro de combustible alejados de las superficies calientes.
■ No debe haber material combustible a menos de 48 pulgadas de la parte superior de la unidad, ni a menos de 48 pulgadas alrededor de toda la unidad.
■ Mantenga el área del aparato despejada y libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables.
■ Si la llama se apaga mientras está encendida, cierre la válvula de gas. Espere 5 minutos antes de repetir el procedimiento de encendido inicial. Una vez que la llama esté encendida, mantenga presionado el botón de control durante 1 minuto.
■ No añada agua al aparato.
■ No utilice el aparato si alguna de sus piezas ha estado sumergida en agua. En caso de que esto ocurra, llame a un técnico de servicio para que reemplace las piezas dañadas.
■ No desconecte ninguna pieza mientras la unidad esté en uso.
■ No guarde un tanque de propano de repuesto sobre o cerca de esta unidad.
■ Si la unidad de calefacción está en el interior, desconecte el tanque de propano y déjelo en el exterior.
■ No lo utilice en una embarcación ni en un vehículo. Este aparato debe utilizarse únicamente sobre una superficie plana y al aire libre.
■ Retire siempre la cubierta protectora antes de utilizar el producto (si procede).
■ Compruebe si hay fugas después de no utilizar el aparato durante largos periodos de tiempo.
■ Los niños nunca deben operar esta unidad. Los niños deben estar

supervisados mientras estén cerca de esta unidad.
■ Mantenga el tanque de gas a una distancia mínima de 1,5 metros (5 pies) de la unidad cuando esté encendida. (Si el tanque es externo)
■ La presión máxima de suministro de gas es de 250 psi.
■ Todas las instalaciones y reparaciones deben ser realizadas por un profesional cualificado. Esta unidad debe ser inspeccionada anualmente y limpiada con regularidad.
■ Inspeccione todos los componentes de esta unidad de calefacción antes de cada uso. Si presentan algún daño, deberá sustituirse el quemador.
■ Tenga en cuenta los peligros de las altas temperaturas y manténgase alejado de la unidad para evitar quemaduras o lesiones.
■ El tanque de suministro de gas debe construirse y marcarse con las especificaciones para tanques de gas LP del Departamento de Transporte de los EE. UU. o la Norma Nacional de Canadá CAN/CSA-B339, tanques, esferas y tubos de gas LP para el transporte de mercancías peligrosas; y Comisión.
■ El tanque de gas LP debe tener un dispositivo de prevención de sobrellenado homologado y una conexión de tanque de gas LP QCCI o Tipo I (CGA791).
■ Este aparato de calefacción no debe utilizarse sobre cubiertas de plástico o madera artificial.
■ Se debe advertir a niños y adultos sobre los peligros de las altas temperaturas superficiales y se les debe pedir que se mantengan alejados para evitar quemaduras o la ignición de la ropa.
■ Los niños pequeños deben ser supervisados cuidadosamente cuando se encuentren cerca del aparato.
■ No se debe colgar ropa ni otros materiales inflamables del aparato ni colocarlos sobre o cerca del mismo.
■ Cualquier protector u otro dispositivo de protección que se haya retirado para el mantenimiento del aparato deberá volver a colocarse antes de ponerlo en funcionamiento.
■ La instalación y reparación deben ser realizadas por un técnico cualificado. El aparato debe ser inspeccionado antes de su uso y, al

menos, una vez al año por un técnico cualificado. Puede ser necesaria una limpieza más frecuente según sea preciso. Es fundamental mantener limpios el compartimento de control, los quemadores y los conductos de circulación de aire del aparato.

Utilice únicamente el regulador y el conjunto de manguera suministrados con esta unidad. Las piezas de repuesto deben ser suministradas directamente por el vendedor.


Inspeccione el quemador antes de usar este aparato. Si el quemador presenta algún daño, no lo utilice. Para obtener ayuda con la reparación o el reemplazo del quemador o de cualquier otra pieza, llame directamente a nuestro departamento de servicio posventa.

NOTA: Debe seguir todos los pasos para ensamblar correctamente este aparato de calefacción. Asegúrese de que el gas La válvula debe estar cerrada antes del montaje. NO intente montarla sin las herramientas adecuadas.


INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

TEN CUIDADO:
CUANDO CIERTOS MATERIALES U OBJETOS SE ALMACENAN ENCIMA, AL LADO O DEBAJO DE ESTE CALENTADOR MIENTRAS ESTÁ EN USO, ESTARÁN EXPUESTOS A CALOR RADIANTE Y PODRÍAN SUFRIR DAÑOS GRAVES.

Los materiales combustibles no deben estar a menos de 48 pulgadas de la parte superior de la unidad, ni a menos de 48 pulgadas alrededor de toda la unidad .

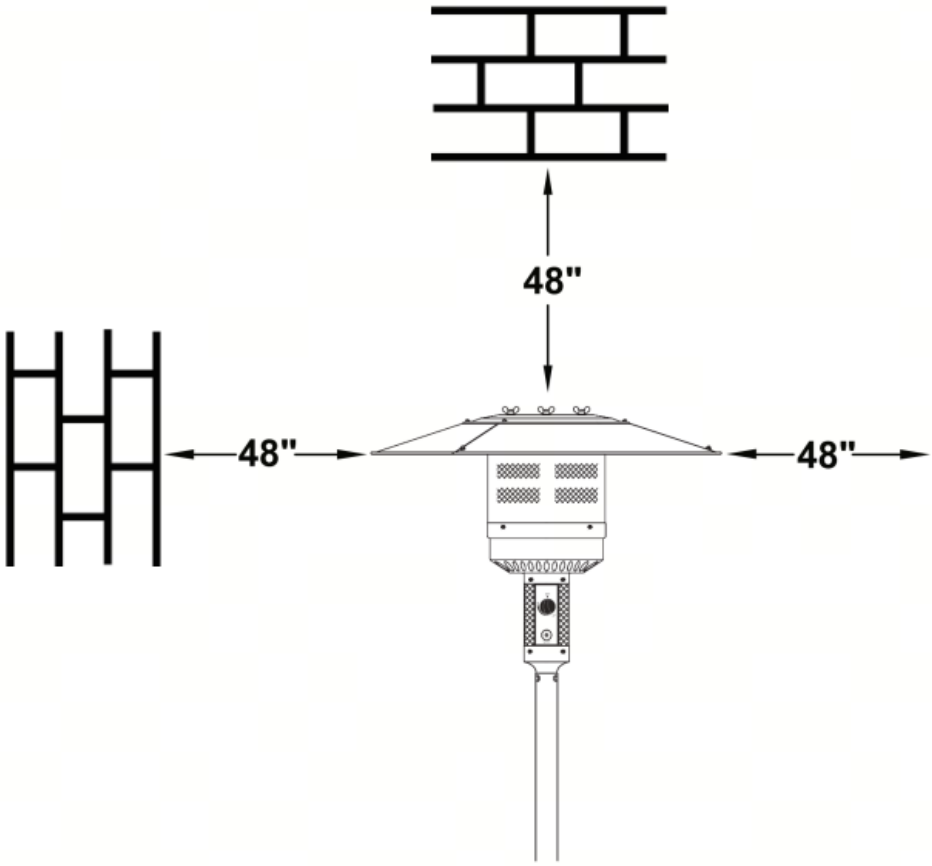
48"
48"
48"


INFORMACIÓN SOBRE LAS PIEZAS

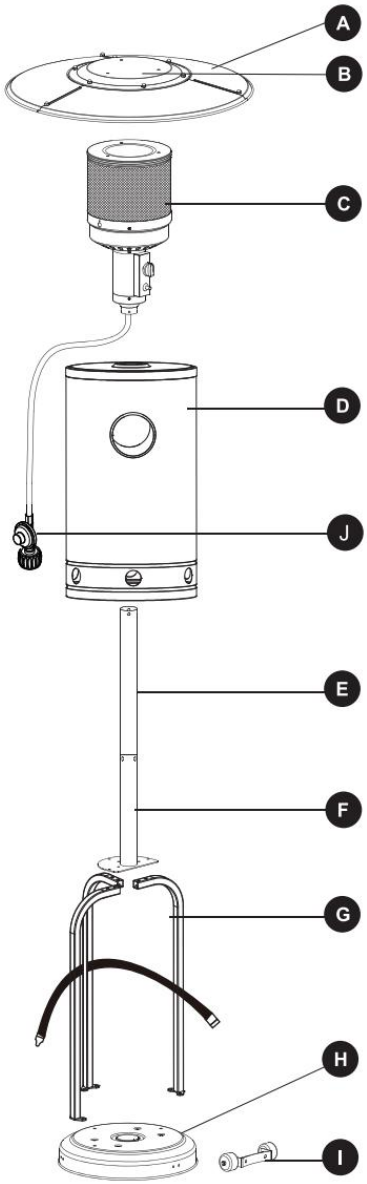

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	PANEL REFLECTOR	3

B	REFLECTOR CENTRAL	1
do	CONJUNTO DEL QUEMADOR	1
D	CARCASA DEL CILINDRO DE GAS	1
mi	POSTE SUPERIOR	1
F	POSTE INFERIOR	1
GRAMO	SOPORTE	3
H	BASE	1
I	RUEDA	1
J	MANGUERA Y REGULADOR	1

INFORMACIÓN SOBRE EL HARDWARE

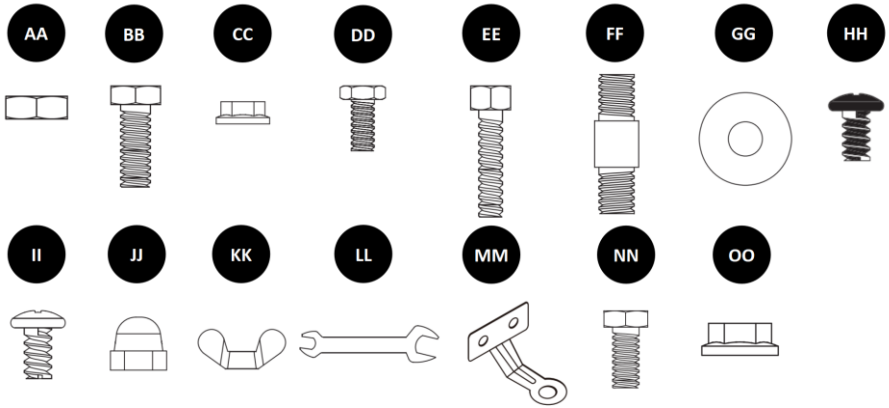


ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Automóvil	TUERCA CON BRIDA M8	2
CAMA Y	TORNILLO M8x16 (2 UNIDADES	5
CC	Tuerca con brida M6	6
DD	PERNO DE ACERO INOXIDABLE	4
EE	Tornillo M6x30	6
FF	SEMENTAL	3
GG	ARANDELA	9

S.S	PERNO DE POSTE (PREENSAMBLADO	4
II	TORNILLO M6x8	9
JJ	TUERCA DE CUBIERTA	9
KK	TUERCA DE ALA	3
LL	LLAVE INGLESA	1
MM	BRAZO DE ANCLAJE	3
NN	Tornillo M6x8	6
OO	Tuerca M6	6

Antes de comenzar el ensamblaje del producto, asegúrese de que todas las piezas estén presentes. Compare las piezas con la lista de contenido del paquete y la lista de componentes del hardware. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente ensamblar el producto.
Tiempo estimado de montaje: 30 minutos

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

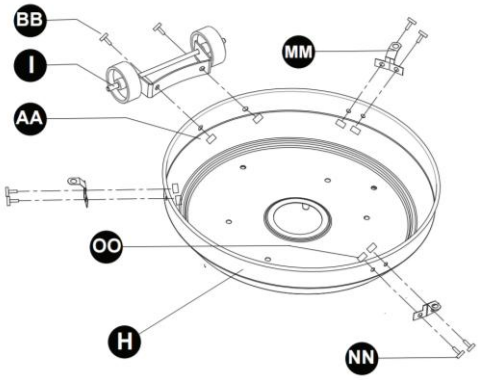

Paso 1

1-1. Gire la base boca abajo y luego coloque la rueda (I). a la base (H) usando 2 piezas de tuercas de brida M8 (AA) y 2 piezas de M8x16 pernos (BB).


Consejos: AA y BB se empaquetan con la rueda.

Fije 3 brazos de anclaje (MM) a la base (H) utilizando 6 tuercas M6 (OO) y 6 pernos M6x8 (NN). Asegúrese de que el conjunto de la rueda esté paralelo a la base.
Apriete bien los tornillos.

HARDWARE UTILIZADO

AA	M8 FLANGE NUT		x2
BB	M8x16 BOLT		x2
MM	ANCHORING ARM		x3
NN	M6x8 BOLT		x6
OO	M6 NUT		x6

INFORMACIÓN SOBRE EL HARDWARE

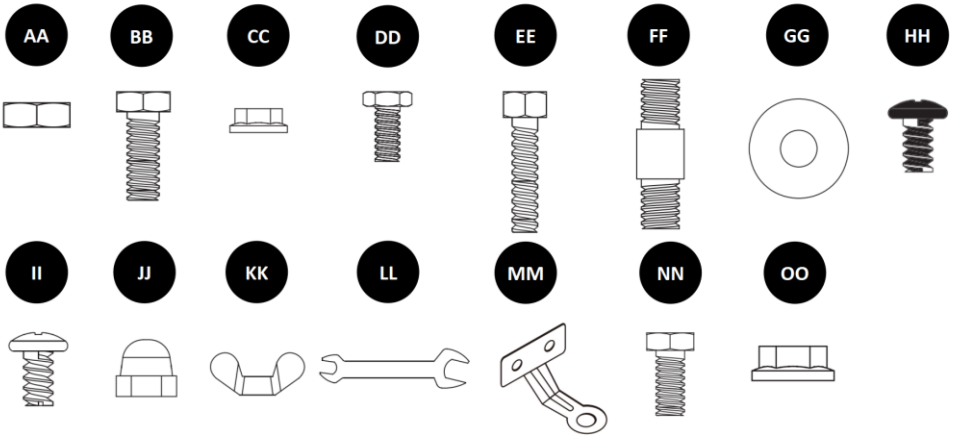


ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD

Automóvil	TUERCA CON BRIDA M8	2
CAMA Y	TORNILLO M8x16 (2 UNIDADES	5
CC	Tuerca con brida M6	6
DD	PERNO DE ACERO INOXIDABLE	4
EE	Tornillo M6x30	6
FF	SEMENTAL	3
GG	ARANDELA	9
S.S	PERNO DE POSTE (PREENSAMBLADO	4
II	TORNILLO M6x8	9
JJ	TUERCA DE CUBIERTA	9
KK	TUERCA DE ALA	3
LL	LLAVE INGLESA	1
MM	BRAZO DE ANCLAJE	3
NN	Tornillo M6x8	6
OO	Tuerca M6	6

Antes de comenzar el ensamblaje del producto, asegúrese de que todas las piezas estén presentes. Compare las piezas con la lista de contenido del paquete y la lista de componentes del hardware. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente ensamblar el producto.
Tiempo estimado de montaje: 30 minutos

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

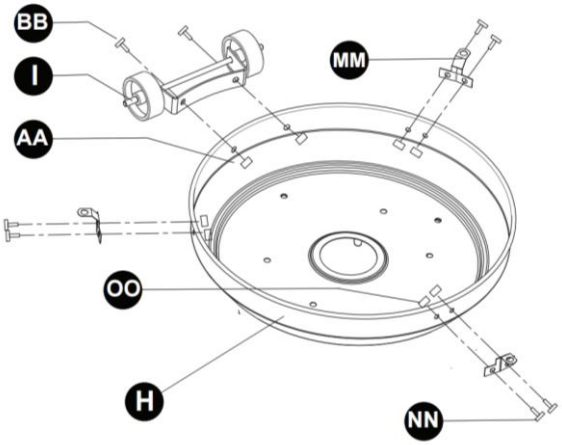

Paso 1

1-1. Gire la base boca abajo y luego coloque la rueda (I). a la base (H) usando 2 piezas de tuercas de brida M8 (AA) y 2 piezas de M8x16 pernos (BB).


Consejos: AA y BB se empaquetan junto con la rueda.

Fije 3 brazos de anclaje (MM) a la base (H) utilizando 6 tuercas M6 (OO) y 6 pernos M6x8 (NN). Asegúrese de que el conjunto de la rueda esté paralelo a la base.
Apriete bien los tornillos.

HARDWARE UTILIZADO

AA	M8 FLANGE NUT		x2
BB	M8x16 BOLT		x2
MM	ANCHORING ARM		x3
NN	M6x8 BOLT		x6
OO	M6 NUT		x6


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

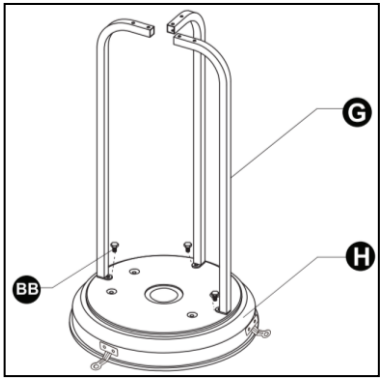


Paso 2

Fije 3 soportes (G) a la base (H) utilizando 3 pernos de 8 x 16 (BB).
Nota: Mantenga el soporte con la correa en el centro.

HARDWARE UTILIZADO

BB	M8x16 BOLT		x3

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

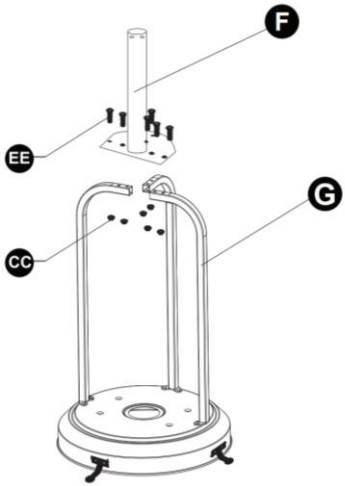


Paso 3


Fije el poste inferior (F) a los soportes (G) utilizando 6 pernos M6x30 (EE) y 6 tuercas de brida M6 (CC).

Apriete bien los tornillos.

HARDWARE UTILIZADO

CC	M6 FLANGE NUT		x6
EE	M6x30 BOLT		x6


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

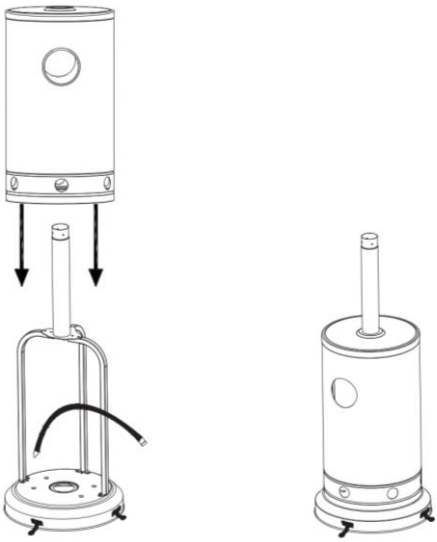

Paso 4

Coloque la carcasa del cilindro de gas (D) encima del conjunto y presió nela lentamente hacia abajo hasta que toque la base (H).


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

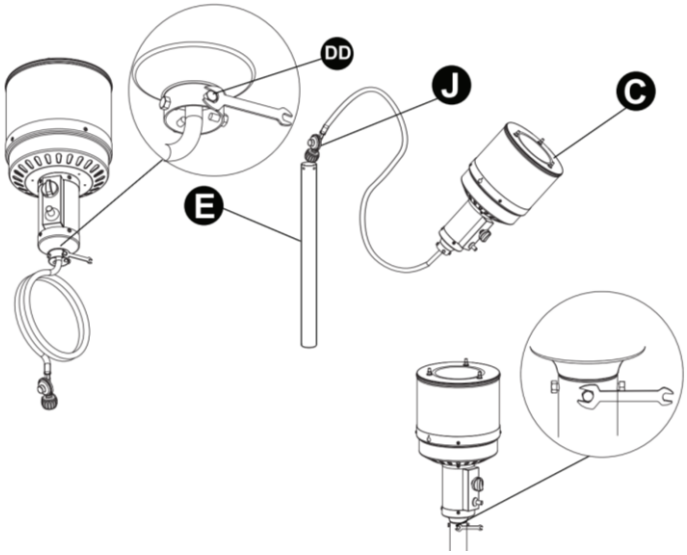


Paso 5

Primero, coloque el conjunto del quemador (C) boca abajo sobre una superficie despejada, retire los 4 pernos de acero inoxidable preensamblados (DD), inserte el regulador desde el extremo superior del poste superior (E). A continuación, fije el conjunto del quemador (C) al poste superior (E) utilizando los 4 pernos retirados al inicio de este paso. Apriete bien los tornillos.

HARDWARE UTILIZADO

DD	STAINLESS STEEL BOLT		x4

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

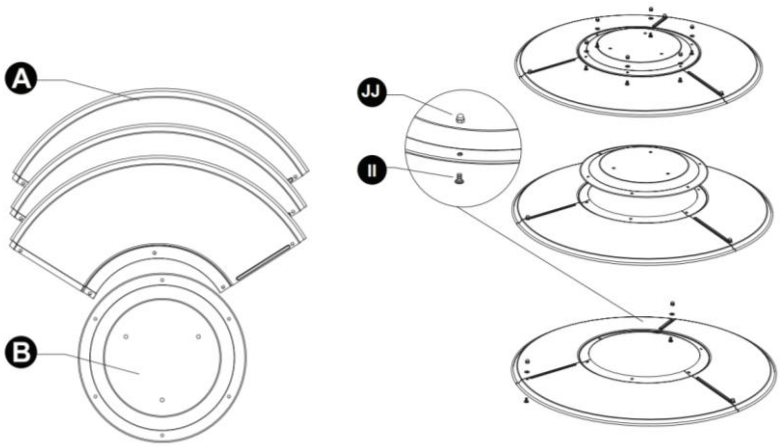

Paso 6

CONSEJOS: ¡ RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA DE LAS PIEZAS A Y B ANTES DEL ENSAMBLAJE!

Primero, conecte 3 paneles reflectores (A) con 3 tornillos M6x10 (II) y 3 tuercas ciegas (JJ). Para un mejor montaje posterior, todos los tornillos deben apretarse sin apretar demasiado.

Fije el reflector central a los 3 paneles reflectores ensamblados (A) con los 6 tornillos M6x10 restantes (II) y las 6 tuercas ciegas (JJ).


Apriete bien todos los tornillos.

HARDWARE UTILIZADO

II	M6x8 SCREW		x9
JJ	CAP NUT		x9

NOTA: SI COMPRA EL CALENTADOR CON UN REFLECTOR COMPLETO, IGNORE EL PASO 7. GRACIAS.


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

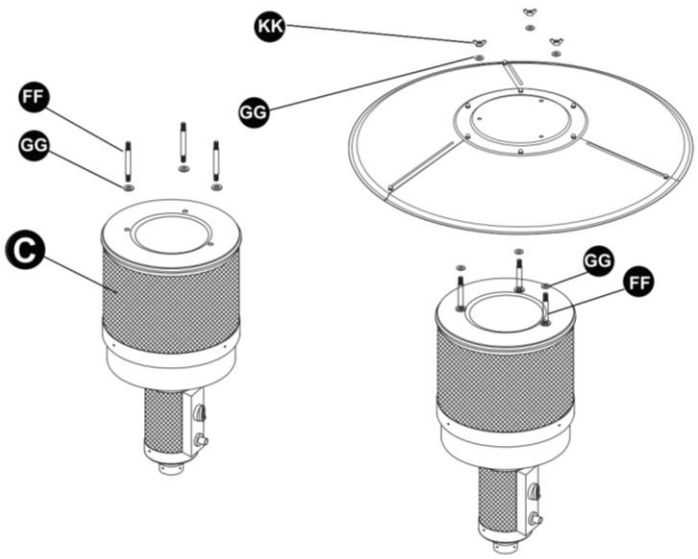


Paso 7

Coloque 3 piezas de pernos reflectores (FF) y 3 arandelas (GG). Primero, en el conjunto del quemador (C). Apriete los pernos del reflector . Coloque 3 arandelas (GG) en la parte superior de los pernos y fije el conjunto del reflector fabricado en el paso 7 a la parte superior de los pernos del reflector (FF) en el conjunto del quemador. Fíjelos con 3 arandelas (GG) y 3 tuercas de mariposa (KK).

HARDWARE UTILIZADO

FF	REFLECTOR STUD		x9
GG	WASHER		x9
KK	WING NUT		x3

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

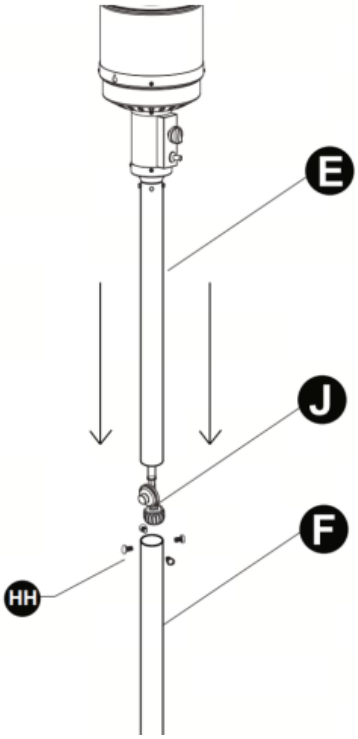

Paso 8


Retire los 4 pernos preensamblados (HH) del poste inferior (F). Inserte el regulador (J) desde el extremo superior del poste inferior (F). Inserte el poste superior (E) en el poste inferior (F) y, a continuación, apriete ambos

postes con los 4 pernos (HH) que retiró al inicio de este paso.

HARDWARE UTILIZADO


HH	POST BOLT		x4

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

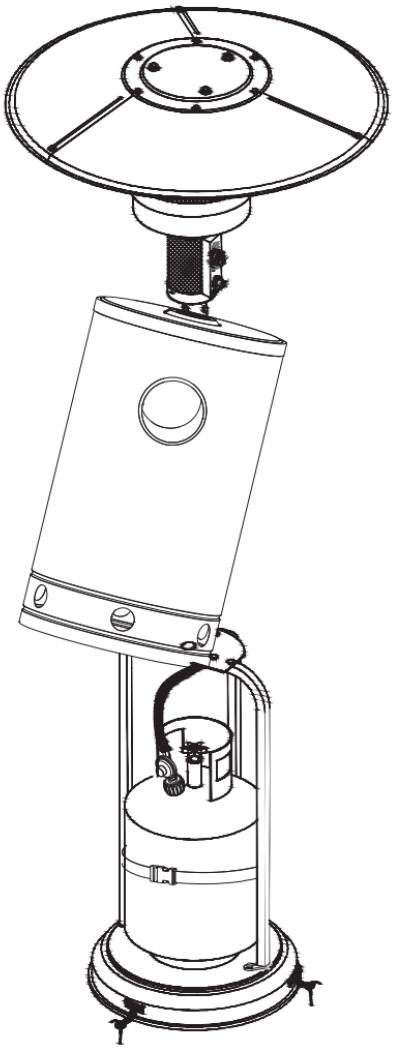

Paso 9

Coloque el tanque de gas propano (no incluido) sobre la base. Ajuste la correa para asegurar que el tanque de gas propano quede completamente sujeto.

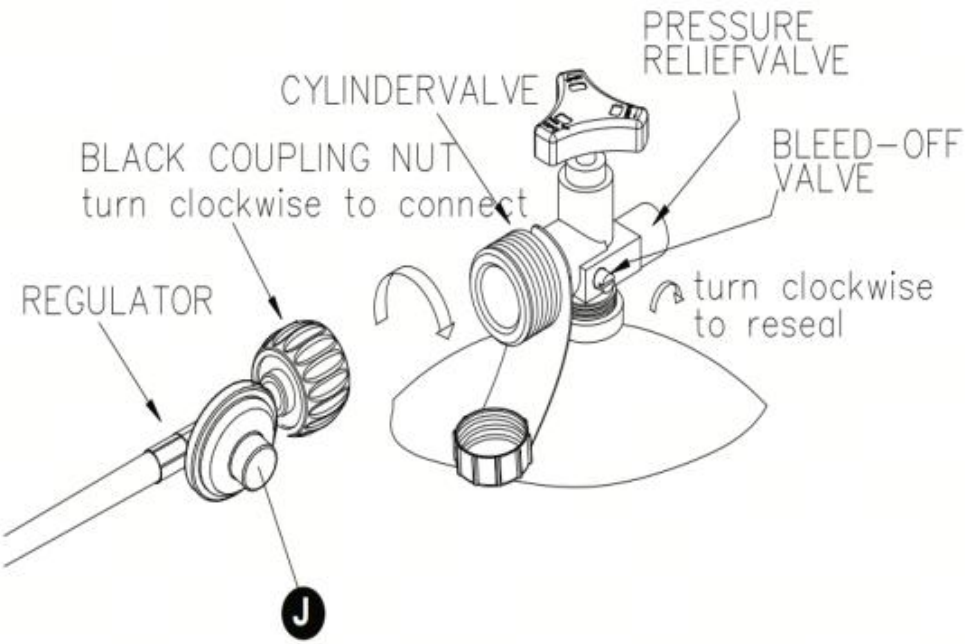

Paso 10

Para cerrar el tanque de propano, gire la válvula del cilindro en el sentido de las agujas del reloj. Conecte el regulador (J) a la válvula del cilindro girando la tuerca de acoplamiento del regulador en el sentido de las agujas del reloj. Asegúrese de que quede bien sujeto y apriete las conexiones solo a mano.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


Antes de realizar una prueba de fugas, asegúrese de que no se produzcan chispas y de que se encuentre en un área exterior amplia. Conecte el tanque de gas propano al regulador y gire la válvula de la unidad a la posición " APAGADO ". Aplique una mezcla de agua y jabón en todas las

conexiones. Abra el gas. El suministro de gas está activado; si aparecen burbujas en alguna conexión, podría haber una fuga. Si percibe olor a gas o detecta una fuga, cierre la válvula de gas, desconecte el tanque de propano y no utilice el aparato hasta que se repare la fuga.

No utilice el aparato de calefacción sin antes inspeccionar la manguera de gas. Si observa signos de desgaste o abrasión, deberá reemplazarla (si corresponde).

A LA LUZ

1. Abra la válvula del cilindro de suministro de gas.
2. Presione y gire la perilla de control variable a la posición “HI” y manténgala presionada durante 3-5 segundos.
3. Mientras mantienes presionado el mando de control variable, pulsa el botón de encendido varias veces hasta que se encienda la llama del quemador. Suelta el mando de control variable 30 segundos después del encendido.
4. Si se acaba de conectar un tanque nuevo, espere al menos un minuto o más para que se purgue el aire de la tubería de gas.
5. La llama se puede observar y comprobar a través del orificio de visualización situado en la base del quemador.
6. Gire la perilla de control variable a la posición “LO” durante 5 minutos o más antes de girarla a la temperatura deseada. Si necesita una llama pequeña, gire la perilla de control variable a la posición “LO”.
7. Si la llama del quemador se apaga accidentalmente o por el viento, apague el calentador y espere al menos 5 minutos para que el gas se disipe antes de volver a encenderlo y evitar una posible explosión. Repita los pasos 2 y 3.

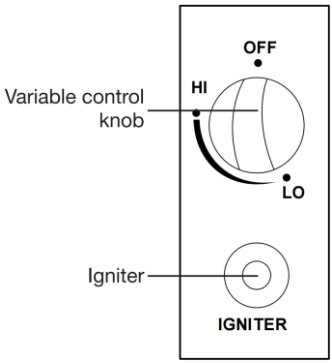

Al encenderse por primera vez, el calefactor puede emitir un ligero olor y humo. Esto es normal y temporal. La rejilla del emisor se pondrá de un rojo brillante debido al calor. El color es más visible por la noche. Las llamas deben ser azules; no deben ser amarillas, ya que esto indicaría una obstrucción en el flujo de aire a través de los quemadores.

EXTINGUIR
posición “ OFF ” .
2. Cierre la válvula del cilindro del tanque de gas propano si no tiene intención de usarlo durante mucho tiempo.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

■ Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, desconecte siempre el tanque de gas propano.
■ Mantenga el aparato de calefacción alejado de materiales combustibles.
■ Inspeccione visualmente el quemador para detectar obstrucciones y mantenga el recinto del tanque libre de escombros.
■ Utilice un cepillo suave para eliminar las manchas leves, la suciedad suelta y el polvo después de que el quemador esté limpio. Enfriado por completo. Limpiar con un paño suave.
■ Las condiciones climáticas adversas pueden provocar manchas difíciles de quitar, decoloración y posiblemente corrosión por picaduras.

■ Pueden producirse daños permanentes si el polvo o el disolvente entran en contacto con la pintura o el plástico.
■ componentes de esta unidad de calefacción.
■ Mantenga el aparato de calefacción alejado de la luz solar directa.
■ Si va a guardar esta unidad en el interior, desconecte el tanque de gas propano de la válvula de gas.
■ El uso de piezas o accesorios no aprobados o suministrados por el fabricante puede provocar un mal funcionamiento y anular la garantía de esta unidad de calefacción.
■ Siempre coloque la tapa (si corresponde) o la cubierta protectora sobre el aparato calefactor cuando no esté en uso .

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solución
El quemador no enciende.	El inyector del quemador está obstruido.	Limpie el inyector del quemador.
	La presión de suministro de gas es baja.	Llame a su proveedor de gas.
La llama del quemador se apaga inmediatamente después de encenderlo.	La presión de suministro de gas es baja.	Llame a su proveedor de gas.
El encendido se retrasa.	Los orificios de transferencia del quemador principal están obstruidos.	Limpie los orificios del quemador principal.

	La presión de suministro de gas es baja.	Llame a su proveedor de gas.
La combustión en el quemador es inadecuado.	No hay suficiente aire.	Compruebe que no haya suciedad ni residuos en los conductos de aire y en los quemadores, y límpielos con aire comprimido.
La llama del quemador es baja.	La manguera de suministro está doblada o retorcida.	Endereza la manguera y realiza una prueba de fugas.
	Hay una obstrucción en el inyector del quemador.	Limpie o reemplace el inyector del quemador.
El emisor emite un brillo irregular.	Hay una obstrucción en el inyector del quemador.	Limpie o reemplace el inyector del quemador.
	La base no está sobre una superficie nivelada.	Coloque el calentador sobre una superficie nivelada.
	La presión del gas es baja.	Sustituya el cilindro por uno nuevo.
Hay un ligero olor a humo. durante la operación inicial.	Esto es residuo de la proceso de fabricación.	Esto se detendrá después de aproximadamente 30 minutos de funcionamiento.
Hay una densa humareda negra.	Hay una obstrucción en el quemador.	Apague el calentador y deje que se enfríe. Retire la obstrucción y limpie el interior y el exterior del

		quemador.
El calentador produce un silbido cuando se enciende el quemador.	Las vías respiratorias están bloqueadas.	Compruebe que no haya residuos en las distancias mínimas de instalación y en los conductos de ventilación.
	Hay aire en la tubería de gas.	Ponga en marcha el quemador hasta que se haya purgado completamente el aire.
El calentador produce un chasquido justo después de encender o apagar el quemador.	El metal se expande y se contrae.	Esto es común en los calentadores. Si el ruido es excesivo, contacte con un técnico cualificado.
Se percibe olor a gas incluso cuando el mando de control está en la posición de APAGADO.	Hay una fuga de gas.	Localice y repare la fuga inmediatamente.
	El control de gas está defectuoso.	Reemplace el control de gas.
Hay un olor a gas durante combustión.	Hay materia extraña en el gas o en los orificios del quemador.	Compruebe el conducto de gas y el quemador.
	El calentador está quemando vapores de pintura o impurezas	Deje de almacenar y utilizar productos que produzcan olores cerca del calefactor.

	presentes en el aire.	
	Hay una fuga de gas en el regulador y la conexión de la manguera, en las conexiones de la válvula y la tubería, y en las tuberías.	Localice y repare las fugas, o póngase en contacto con su proveedor de gas.
Se está produciendo una acumulación de carbono.	Hay suciedad o una película en el reflector y la pantalla de la llama.	Limpie el reflector y la pantalla de llama.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

La garantía del fabricante quedará anulada por XXXXXX , y el fabricante se exime de toda responsabilidad por las siguientes acciones:

• Modificación de la unidad y/o componentes, incluido el conjunto de la válvula de gas.

• El uso de cualquier componente no fabricado o aprobado.

• Uso e instalación distintos a los que se describen en este manual.

Póngase en contacto con el fabricante para obtener piezas de repuesto.

Fabricante : Changzhou Firstar Furnace Industry Co.,Ltd.

Dirección: No. 28, South East Road, Zona de Desarrollo Económico de Wujin, Changzhou, Jiangsu 213145

Correo electrónico: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Gazowe ogrzewacze tarasowe na podczerwień

MODEL:FSD-A-09

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model: FSD-A-09

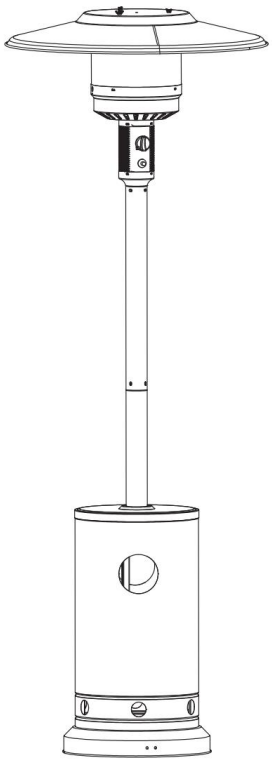

C ETL LISTED US
Intertek
5009770

ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o

wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNE INFORMACJE

NIEBEZPIECZEŃSTWO DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA

Jeśli czujesz zapach gazu:
1.Zamknij dopływ gazu do urządzenia.
2. Zgasić otwarty ogień.
3. Jeśli zapach utrzymuje się, należy trzymać z dala od urządzenie i natychmiast zadzwoń Twój dostawca gazu lub straż pożarna.

OSTRZEŻENIE

Nie należy przechowywać ani używać benzyny ani innych łatwopalnych oparów i cieczy w pobliżu tego ani żadnego innego urządzenia. Butli z gazem płynnym (LP) niepodłączonej do użytku nie należy przechowywać w pobliżu tego ani żadnego innego urządzenia.

OSTRZEŻENIE TYLKO DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ!!!

1. Urządzenie to może wytwarzać bezwonny tlenek węgla.
2. Używanie w zamkniętej przestrzeni może spowodować śmierć.
3. Nigdy nie używaj tego urządzenia w przestrzeni zamkniętej, takiej jak kamper, namiot, samochód lub dom.



OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowa instalacja, regulacja, modyfikacja, serwisowanie lub konserwacja może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. Przed instalacją lub serwisowaniem tego urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji może doprowadzić do pożaru lub wybuchu, a w konsekwencji do uszkodzenia mienia, obrażeń ciała lub utraty życia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed montażem lub uruchomieniem tego urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z całą instrukcją. Nieprzestrzeganie jej może spowodować pożar, wybuch, obrażenia ciała lub śmierć.

OSTRZEŻENIE

■ Instalacja tego urządzenia musi być zgodna z lokalnymi przepisami lub przepisami dotyczącymi magazynowania i obsługi propanu, CSA B149.2.
■ TO URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ! Produkt należy używać na zewnątrz, w wentylowanym pomieszczeniu i nie należy go używać w zamkniętych pomieszczeniach.
■ To urządzenie może być używane wyłącznie z gazem propanowym! (sprzedawanym oddzielnie)
■ Do tego urządzenia nie należy podłączać zdalnego źródła gazu.
■ W tym urządzeniu należy stosować wyłącznie gaz propan.
■ Urządzenie to nie jest przeznaczone do zasilania gazem ziemnym.

■ Przestawienie tego urządzenia na zasilanie gazem ziemnym jest niebezpieczne i niezalecane. Przestawienie tego urządzenia spowoduje unieważnienie gwarancji producenta.
■ W tym urządzeniu nie należy stosować paliwa stałego ani węgla drzewnego.
■ Jeśli zbiornik z propanem przecieka, możesz usłyszeć, zobaczyć lub poczuć syczenie. Wykonaj następujące czynności:
■ 1. Odłącz zbiornik z gazem propan. 2. Nie próbuj samodzielnie naprawiać problemu. 3. Skontaktuj się z dostawcą gazu lub strażą pożarną, aby uzyskać pomoc.
■ Zastosowanie zbyt dużej ilości propanu może spowodować gromadzenie się gazu i uniemożliwić jego spalanie. Należy zapewnić dopływ świeżego powietrza do urządzenia, aby resztki gazu mogły się ulotnić.
■ Nie sprawdzaj szczelności instalacji gazowej płomieniem.
■ Maksymalne ciśnienie zasilania wlotowego: maks. 11 cali słupa wody (2,74 kPa)
■ Należy używać zbiorników na propan LP o następujących wymiarach: średnica 12 cali, wysokość 18 cali.
■ Należy używać butli z propanem, która ma kołnierz chroniący zawór gazowy.
■ NIE napełniaj zbiornika powyżej 80 procent.
■ Układ zbiornika musi być przygotowany do odsysania oparów.
■ Zaprzestać użytkowania, jeśli jakakolwiek część zbiornika z propanem jest uszkodzona. Rdza i wgniecenia mogą być niebezpieczne i powinny zostać sprawdzone przez dostawcę gazu.
■ Nie spalaj żadnych innych materiałów oprócz tych dostarczonych wraz z ogrzewaczem tarasowym.
■ Nie uruchamiaj urządzenia, dopóki wszystkie części nie zostaną całkowicie zmontowane.
■ Nie maluj ani nie koloruj żadnej części tego urządzenia grzewczego.
■ Urządzenie może być gorące podczas użytkowania, nie należy podejmować prób jego przenoszenia podczas użytkowania.
■ Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia grzewczego bez nadzoru.

■ Urządzenie nie jest przeznaczone do gotowania.
■ Trzymaj z dala wszelkie przedmioty łatwopalne.
■ Zachowaj bezpieczną odległość, aby uniknąć poparzenia skóry lub ubrania.
■ Nie siadaj ani nie opieraj rąk lub stóp na tym urządzeniu grzewczym.
■ Nigdy nie kładź rąk ani palców na górnej części urządzenia podczas jego użytkowania.
■ Trzymaj wszystkie przewody elektryczne i węże doprowadzające paliwo z dala od rozgrzanych powierzchni.
■ Materiałów palnych nie należy umieszczać w odległości mniejszej niż 48 cali od górnej krawędzi urządzenia ani w promieniu 48 cali wokół całego urządzenia.
■ Utrzymuj obszar wokół urządzenia w czystości i wolnym od materiałów łatwopalnych, benzyny i innych łatwopalnych oparów i cieczy.
■ Jeśli płomień zgaśnie podczas palenia, zakręć zawór gazowy. Odczekaj 5 minut przed powtórzeniem procedury początkowego rozpalania. Po zapaleniu płomienia przytrzymaj pokrętło sterujące przez 1 minutę.
■ Nie dodawaj wody do urządzenia.
■ Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli jakakolwiek jego część znajdowała się pod wodą. W takim przypadku skontaktuj się z serwisantem w celu wymiany uszkodzonych części.
■ Nie odłączaj żadnej części podczas użytkowania urządzenia.
■ Nie należy przechowywać zapasowego zbiornika propanu na tym urządzeniu ani w jego pobliżu.
■ Jeśli urządzenie grzewcze znajduje się w pomieszczeniu, odłącz zbiornik z propanem i pozostaw go na zewnątrz.
■ Nie używać na łodzi ani pojeździe. Urządzenie może być używane WYŁĄCZNIE na płaskiej powierzchni i na zewnątrz.
■ Przed każdym użyciem należy zdjąć osłonę ochronną (jeśli dotyczy).
■ Po dłuższym okresie nieużywania urządzenia należy sprawdzić, czy nie ma wycieków.
■ Dzieci nigdy nie powinny obsługiwać tego urządzenia. Dzieci muszą znajdować się pod nadzorem, gdy znajdują się w pobliżu urządzenia.

■ Trzymaj zbiornik z gazem w odległości co najmniej 5 stóp od zapalonego urządzenia. (jeśli zbiornik jest zewnętrzny)
■ Maksymalne ciśnienie zasilania gazem wynosi 250 psi.
■ Wszelkie prace instalacyjne i naprawcze powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego specjalistę. Urządzenie należy corocznie sprawdzać i regularnie czyścić.
■ Przed każdym użyciem należy sprawdzić wszystkie elementy tego urządzenia grzewczego. W przypadku uszkodzenia palnik należy wymienić.
■ Należy pamiętać o zagrożeniach związanych z wysokimi temperaturami i trzymać się z dala od urządzenia, aby uniknąć oparzeń lub obrażeń.
■ Zbiornik na gaz powinien być skonstruowany i oznaczony zgodnie ze specyfikacjami dotyczącymi zbiorników na gaz LPG określonymi przez Departament Transportu Stanów Zjednoczonych lub krajową normą Kanady CAN/CSA-B339, zbiorniki na gaz LPG, kule i rury do transportu towarów niebezpiecznych; oraz normami Komisji.
■ Zbiornik gazu LPG musi być wyposażony w urządzenie zabezpieczające przed przepełnieniem oraz przyłącze do zbiornika gazu LPG QCCI lub typu I (CGA791).
■ Tego urządzenia grzewczego nie należy używać na tarasach wykonanych z plastiku lub sztucznego drewna.
■ Dzieci i dorośli powinni być ostrzegani o niebezpieczeństwach związanych z wysoką temperaturą powierzchni i powinni trzymać się z dala od takich miejsc, aby uniknąć oparzeń lub zapalenia się odzieży.
■ Należy uważnie nadzorować małe dzieci znajdujące się w pobliżu urządzenia.
■ Ubrań i innych materiałów łatwopalnych nie należy wieszać na urządzeniu ani kłaść na nim lub w jego pobliżu.
■ Wszelkie osłony lub inne urządzenia ochronne zdjęte w celu serwisowania urządzenia należy ponownie zamontować przed jego uruchomieniem.
■ Instalację i naprawę powinien wykonywać wykwalifikowany serwisant. Urządzenie powinno być sprawdzane przed użyciem oraz co najmniej raz

w roku przez wykwalifikowanego serwisanta. W razie potrzeby może być wymagane częstsze czyszczenie. Należy bezwzględnie utrzymywać w czystości komorę sterowania, palniki i kanały powietrza obiegowego urządzenia.

Używaj wyłącznie regulatora i węża dostarczonych wraz z tym urządzeniem. Części zamienne muszą być dostarczane bezpośrednio przez sprzedawcę.


Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić palnik. Jeśli palnik wykazuje jakiekolwiek uszkodzenia, nie należy go używać. Aby uzyskać pomoc w naprawie lub wymianie palnika lub innych części, należy skontaktować się bezpośrednio z naszym działem obsługi posprzedażowej.

UWAGA: Aby prawidłowo zmontować ten element grzewczy, należy wykonać wszystkie kroki. Upewnij się, że gaz Przed montażem należy upewnić się, że zawór jest wyłączony. NIE WOLNO podejmować prób montażu bez odpowiednich narzędzi.


INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA:
JEŚLI NIEKTÓRE MATERIAŁY LUB PRZEDMIOTY SĄ PRZECHOWYWANE POWYŻEJ, OBOK LUB POD GRZEJNIKIEM PODCZAS JEGO UŻYTKOWANIA, BĘDĄ NARAŻONE NA DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA CIEPLNEGO, CO MOŻE ULEC POWAŻNEMU USZKODZENIU.

Materiały łatwopalne nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 48 cali od górnej krawędzi urządzenia ani w promieniu 48 cali wokół całego urządzenia .

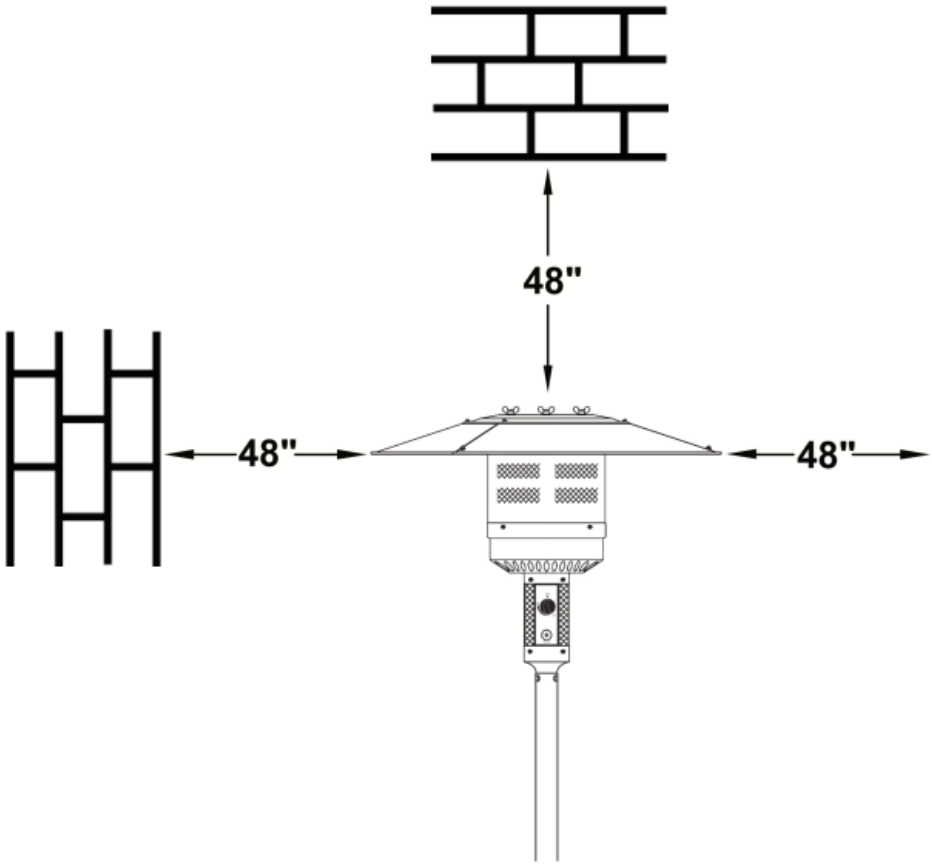
48"
48"
48"


INFORMACJE O CZĘŚCIACH

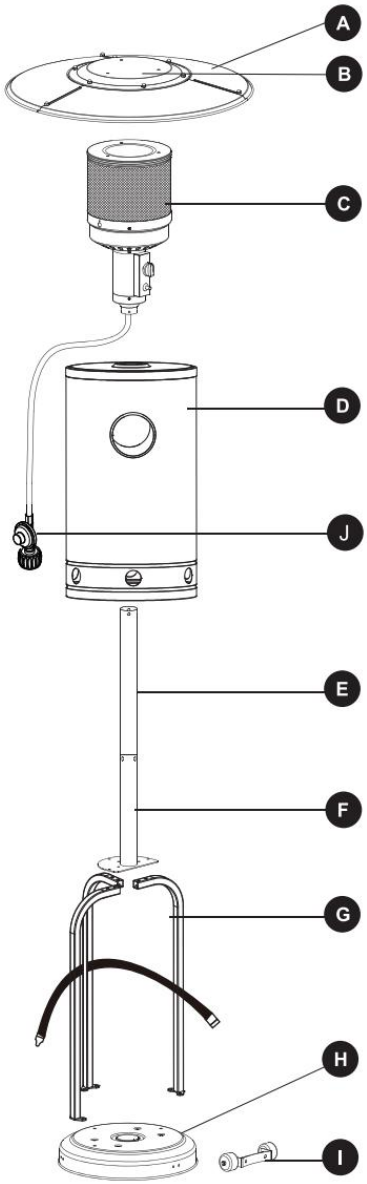

PRZEDMIOT	OPIS	ILOŚĆ
A	PANEL REFLEKTOROWY	3

B	REFLEKTOR CENTRALNY	1
C	ZESPÓŁ PALNIKA	1
D	OBUDOWA BUTLI GAZOWEJ	1
mi	GÓRNY SŁUPEK	1
F	DOLNY SŁUPEK	1
G	WSPORNIK PODPORY	3
H	OPIERAĆ	1
I	KOŁO	1
J	WĄŻ I REGULATOR	1

INFORMACJE O SPRZĘCIE

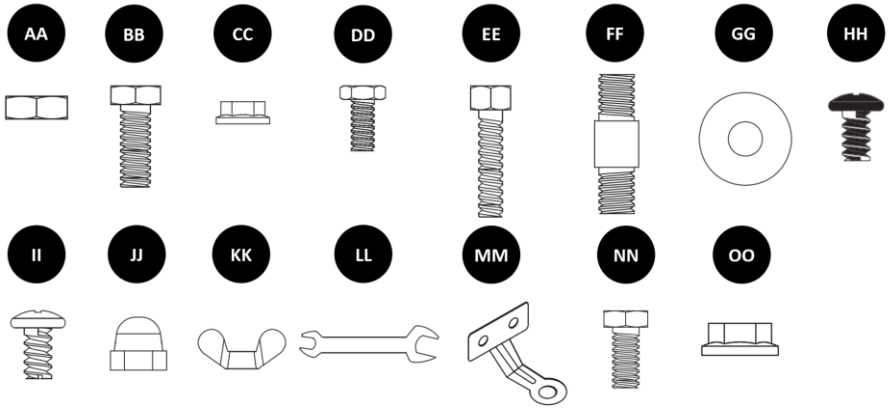


PRZEDMIOT	OPIS	ILOŚĆ
AA	Nakretka kołnierzowa M8 (w zestawie z	2
nocleg ze	ŚRUBA M8x16 (2 SZT. W PAKOWANIU)	5
CC	Nakretka kołnierzowa M6	6
DD	ŚRUBA ZE STALI NIERDZEWNEJ	4
EE	ŚRUBA M6x30	6
FF	STADNINA	3
GG	PRALKA	9

HH	ŚRUBA SŁUPKOWA (WSTEPNIE	4
II	ŚRUBA M6x8	9
JJ	Nakretka kołpakowa	9
KK	Nakretka skrzydełkowa	3
LL	KLUCZ	1
MM	RAMIE KOTWIACE	3
NN	ŚRUBA M6x8	6
OO	Nakretka M6	6

Przed rozpoczęciem montażu produktu należy upewnić się, że wszystkie części są obecne. Porównaj części z listą zawartości opakowania i listą zawartości sprzętu. Jeśli którejkolwiek części brakuje lub jest uszkodzona, nie należy podejmować próby montażu produktu.
Szacowany czas montażu: 30 minut

INSTRUKCJA MONTAŻU

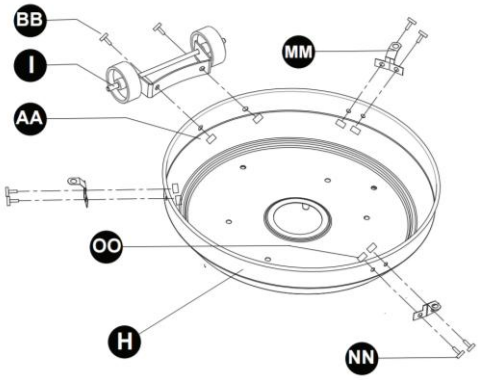

Krok 1

1-1. Odwróć podstawę do góry nogami, a następnie zamontuj koło (I) do podstawy (H) za pomocą 2 nakrętek kołnierzowych M8 (AA) i 2 śrub M8x16 śruby (BB).


Wskazówki: AA i BB są pakowane razem.

Przymocuj 3 ramiona kotwiące (MM) do podstawy (H) za pomocą 6 nakrę tek M6 (OO) i 6 śrub M6x8 (NN). Upewnij się, że zespół kół jest równoległy do podstawy.
Dokręć śruby mocno.

UŻYWANY SPRZĘT

AA	M8 FLANGE NUT		x2
BB	M8x16 BOLT		x2
MM	ANCHORING ARM		x3
NN	M6x8 BOLT		x6
OO	M6 NUT		x6

INFORMACJE O SPRZĘCIE

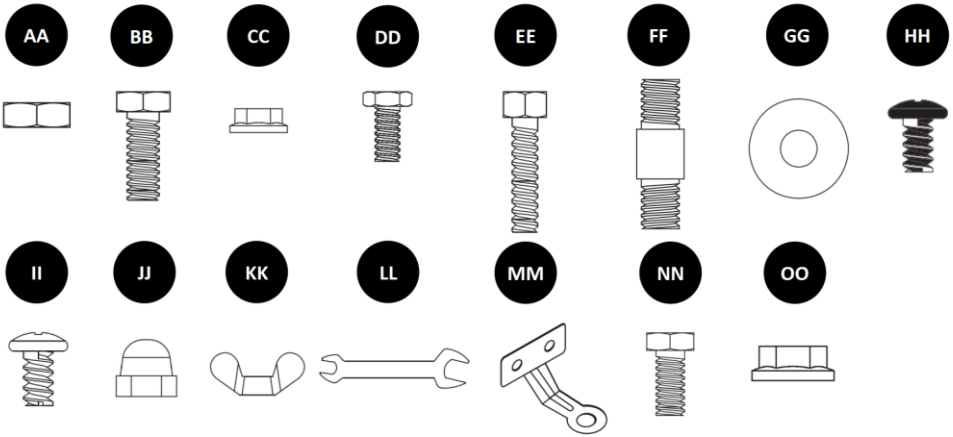


PRZEDMIOT	OPIS	ILOŚĆ

AA	Nakrętka kołnierzowa M8 (w zestawie z	2
nocleg ze	ŚRUBA M8x16 (2 SZT. W PAKOWANIU Z	5
CC	Nakrętka kołnierzowa M6	6
DD	ŚRUBA ZE STALI NIERDZEWNEJ	4
EE	ŚRUBA M6x30	6
FF	STADNINA	3
GG	PRALKA	9
HH	ŚRUBA SŁUPKOWA (WSTĘPNIE	4
II	ŚRUBA M6x8	9
JJ	Nakrętka kołpakowa	9
KK	Nakrętka skrzydełkowa	3
LL	KLUCZ	1
MM	RAMIĘ KOTWIĄCE	3
NN	ŚRUBA M6x8	6
OO	Nakrętka M6	6

Przed rozpoczęciem montażu produktu należy upewnić się, że wszystkie części są obecne. Porównaj części z listą zawartości opakowania i listą zawartości sprzętu. Jeśli którejkolwiek części brakuje lub jest uszkodzona, nie należy podejmować próby montażu produktu.
Szacowany czas montażu: 30 minut

INSTRUKCJA MONTAŻU

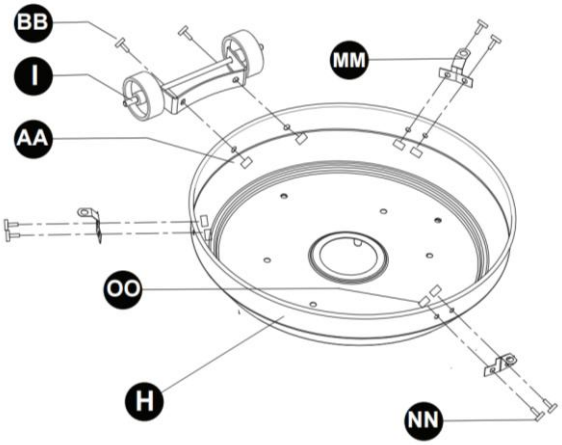

Krok 1

1-1. Odwróć podstawę do góry nogami, a następnie zamontuj koło (I) do podstawy (H) za pomocą 2 nakrętek kołnierzowych M8 (AA) i 2 śrub M8x16 śruby (BB).

Wskazówki: AA i BB są pakowane razem.


Przymocuj 3 ramiona kotwiące (MM) do podstawy (H) za pomocą 6 nakrętek M6 (OO) i 6 śrub M6x8 (NN). Upewnij się, że zespół kół jest równoległy do podstawy.

Dokręć śruby mocno.

UŻYWANY SPRZĘT

AA	M8 FLANGE NUT		x2
BB	M8x16 BOLT		x2
MM	ANCHORING ARM		x3
NN	M6x8 BOLT		x6
OO	M6 NUT		x6

INSTRUKCJA MONTAŻU

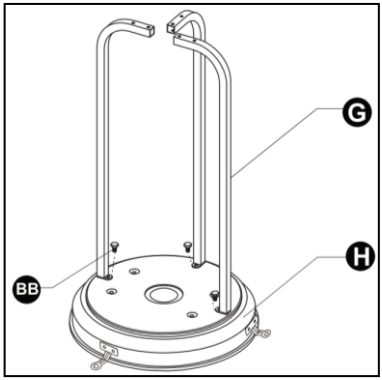


Krok 2


Przymocuj 3 sztuki wsporników (G) do podstawy (H) za pomocą 3 sztuk śrub 8 x 16 (BB).

Uwaga: Trzymaj wspornik z pasem na środku.

UŻYWANY SPRZĘT

BB	M8x16 BOLT		x3

INSTRUKCJA MONTAŻU

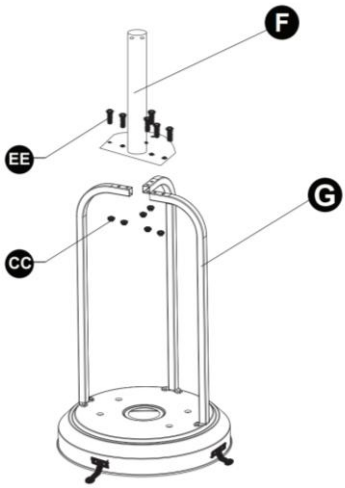

Krok 3


Przymocuj dolny słupek (F) do wsporników (G) za pomocą 6 śrub M6x30 (EE) i 6 nakrętek kołnierzowych M6 (CC).

Dokręć śruby mocno.

UŻYWANY SPRZĘT

CC	M6 FLANGE NUT		x6
EE	M6x30 BOLT		x6


INSTRUKCJA MONTAŻU

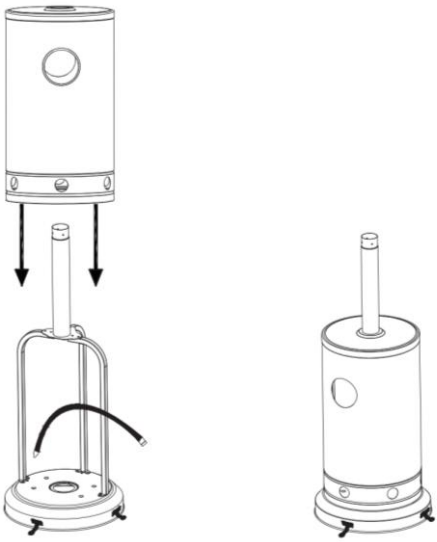

Krok 4

Umieść obudowę butli z gazem (D) na górze zespołu i powoli opuszczaj, aż dotknie podstawy (H).

INSTRUKCJA MONTAŻU

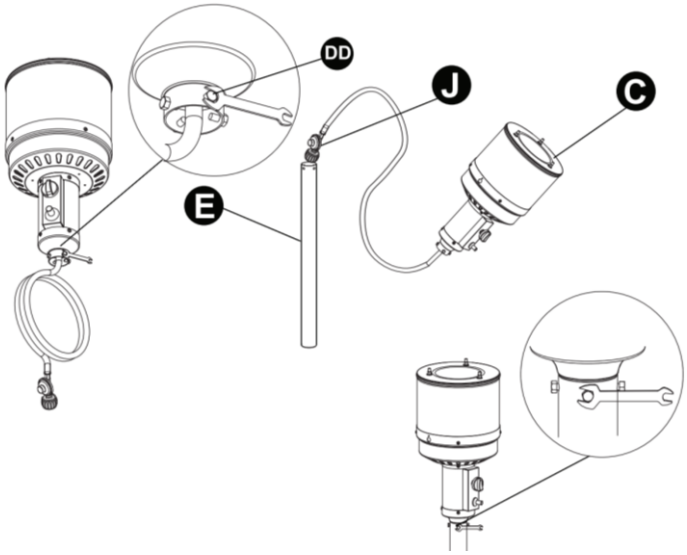


Krok 5


Najpierw umieść zespół palnika (C) do góry nogami na czystym podłożu, wyjmij z niego 4 wstępnie zmontowane śruby ze stali nierdzewnej (DD), a następnie włóż regulator od górnego końca górnego słupka (E). Przymocuj zespół palnika (C) do górnego słupka (E) za pomocą 4 śrub wykręconych na początku tego kroku.

Dokręć śruby mocno.

UŻYWANY SPRZĘT

DD	STAINLESS STEEL BOLT		x4

INSTRUKCJA MONTAŻU

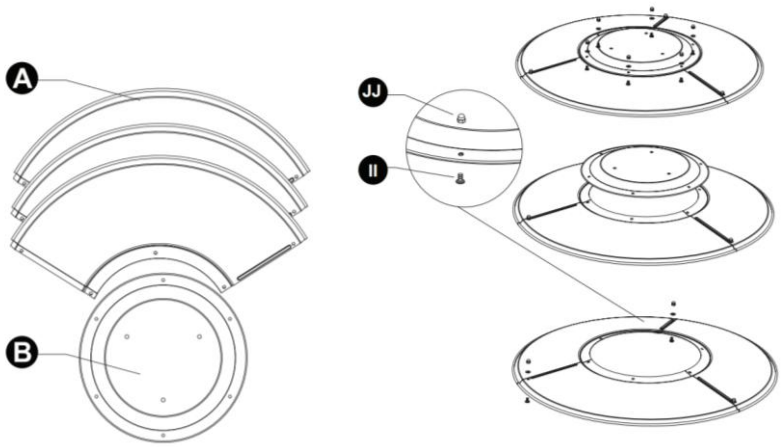

Krok 6

WSKAZÓWKI: PRZED MONTAŻEM NALEŻY ZDJĄĆ FOLIĘ OCHRONNĄ Z CZĘŚCI A I B!!!

Najpierw połącz 3 panele odblaskowe (A) za pomocą 3 śrub M6x10 (II) i 3 nakrętek kołpakowych (JJ). Aby montaż przebiegał sprawniej, wszystkie śruby należy dokręcać luźno.


Przymocuj środkowy reflektor do 3 zmontowanych paneli reflektorowych (A) za pomocą 6 śrub M6x10 (II) i 6 nakrętek kołpakowych (JJ). Dokładnie dokręć wszystkie śruby.

UŻYWANY SPRZĘT

II	M6x8 SCREW		x9
JJ	CAP NUT		x9

UWAGA: JEŚLI KUPISZ GRZEJNIK Z JEDNYM CAŁYM REFLEKTOREM, PROSZĘ BEZPOŚREDNIO ZIGNOROWAĆ KROK 7. DZIĘKUJEMY.


INSTRUKCJA MONTAŻU

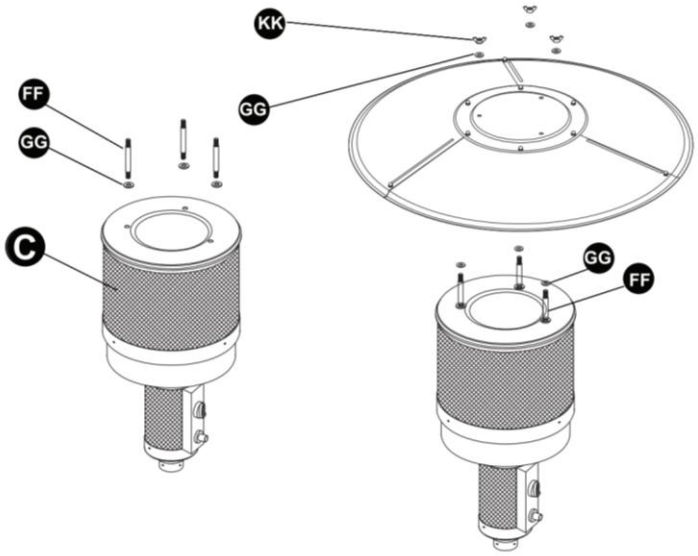


Krok 7

Zamontuj 3 sztuki kołków odblaskowych (FF) i 3 sztuki podkładek (GG) Najpierw do zespołu palnika (C). Dokręć śruby reflektora . Umieść 3 podkładki (GG) na górnej części śrub i przymocuj zespół reflektora wykonany w kroku 7 do górnej części śrub reflektora (FF) na zespole palnika. Przymocuj je za pomocą 3 podkładek (GG) i 3 nakrętek motylkowych (KK).

UŻYWANY SPRZĘT

FF	REFLECTOR STUD		x9
GG	WASHER		x9
KK	WING NUT		x3

INSTRUKCJA MONTAŻU

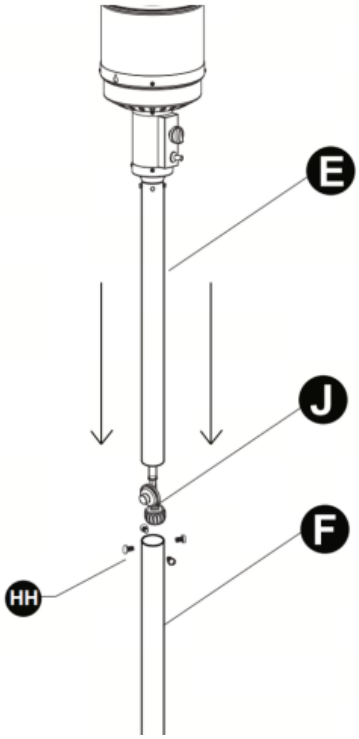

Krok 8


Wyjmij 4 sztuki wstępnie zmontowanych śrub (HH) z dolnego słupka (F). Włóż regulator (J) od górnego końca dolnego słupka (F). Włóż górny słupek (E) do dolnego słupka (F), a następnie dokręć oba słupki, używając

4 sztuk wyjętych śrub (HH) na początku tego kroku.

UŻYWANY SPRZĘT


HH	POST BOLT		x4

INSTRUKCJA MONTAŻU

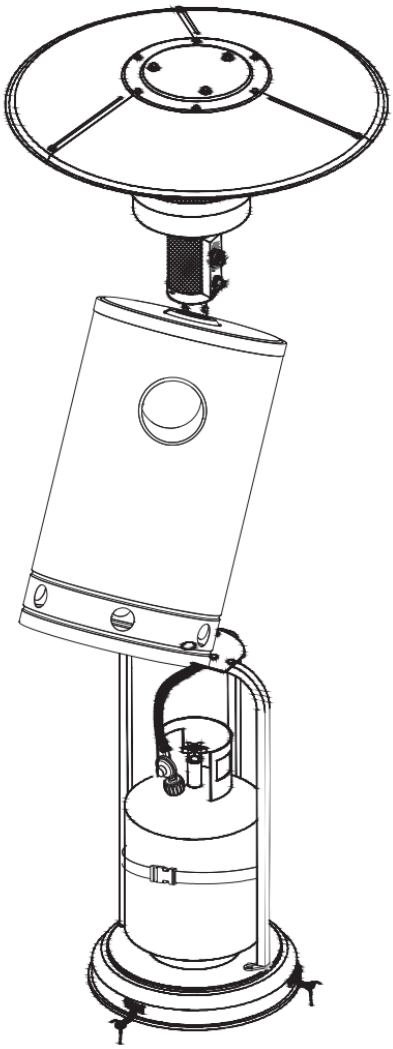

Krok 9

Umieść zbiornik z propanem (nie jest dołączony do zestawu) na podstawie. Dokręć pasek, aby upewnić się, że zbiornik jest całkowicie bezpieczny.

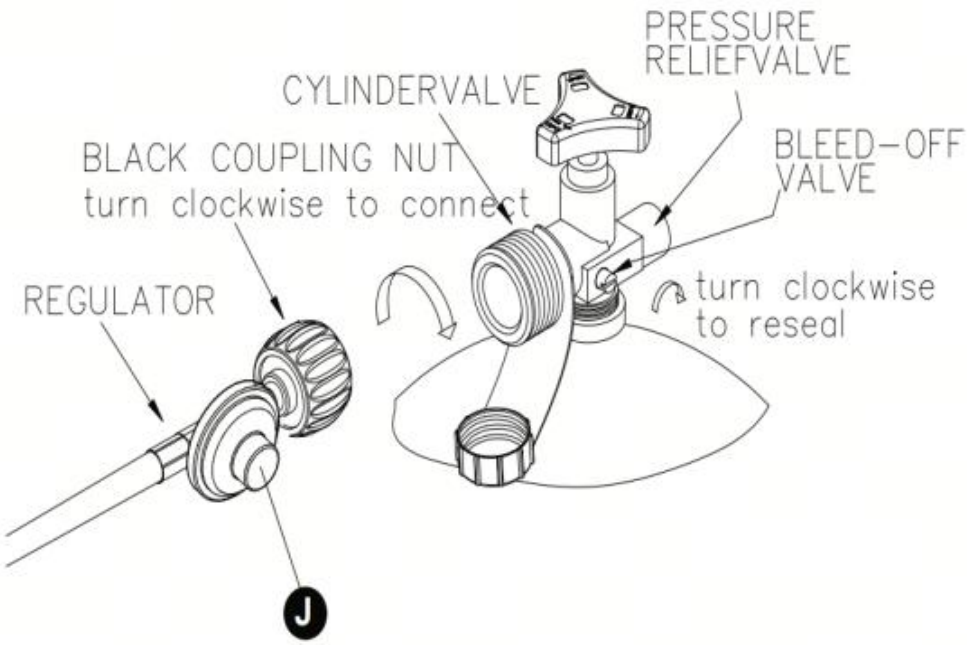

Krok 10

Obróć zawór butli na butli zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zamknąć butlę z propanem. Zamontuj regulator (J) na zaworze butli, obracając nakrętkę złączkową regulatora zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Upewnij się, że jest on solidnie zamocowany i dokręcaj połączenia wyłącznie ręcznie.

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Przed wykonaniem testu szczelności upewnij się, że nie wystąpią iskry i że znajdujesz się na dużej przestrzeni na zewnątrz. Podłącz butlę z propanem do reduktora i przekręć zawór na urządzeniu do pozycji „ OFF ”. Nasmaruj wszystkie przyłącza mieszanką wody z mydłem. Odkręć zawór

gazu. Włącz zasilanie; jeśli na którymkolwiek złączu pojawią się bąbelki, może to oznaczać nieszczelność. W przypadku wyczucia zapachu gazu lub stwierdzenia nieszczelności, zamknij zawór gazowy, odłącz butlę z propanem i nie używaj urządzenia do czasu usunięcia nieszczelności.

Nie należy używać urządzenia grzewczego bez sprawdzenia węża gazowego. W przypadku śladów zużycia lub przetarcia należy wymienić wąż (jeśli dotyczy).

DO ŚWIATŁA

1. Otwórz zawór na butli z gazem.
2. Naciśnij i obróć pokrętło regulacji do pozycji „HI” i przytrzymaj przez 3–5 sekund.
3. Przytrzymując pokrętło regulacji mocy, naciśnij przycisk zapłonu kilka razy, aż płomień palnika się zapali. Zwolnij pokrętło regulacji mocy po 30 sekundach od zapłonu.
4. Jeśli niedawno podłączono nowy zbiornik, należy odczekać co najmniej minutę, aby powietrze w rurociągu gazowym uleciało.
5. Płomień można obserwować i sprawdzać przez otwór kontrolny znajdujący się u podstawy palnika.
6. Obróć pokrętło regulacji temperatury do pozycji „LO” na 5 minut lub dłużej, a następnie ustaw pokrętło na żądaną temperaturę. Jeśli potrzebny jest mały płomień, obróć pokrętło regulacji temperatury do pozycji „LO”.
7. Jeśli płomień palnika zgaśnie przypadkowo lub zostanie zdmuchnięty przez wiatr, wyłącz grzejnik i odczekaj co najmniej 5 minut, aby gaz się ulotnił, przed ponownym zapaleniem, aby uniknąć ewentualnego wybuchu gazu. Powtórz kroki od 2 do 3.

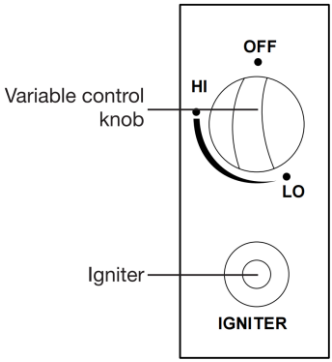

Po pierwszym uruchomieniu grzejnik może wydzielać delikatny zapach i dym. Jest to normalne i przejściowe zjawisko. Ekran emitera nabierze jaskrawoczerwonego koloru pod wpływem ciepła. Kolor jest bardziej widoczny w nocy. Płomienie powinny mieć niebieski kolor; nie powinny być żółte, co wskazuje na utrudnienie przepływu powietrza przez palniki.

GASIĆ

1. Obróć pokrętło sterujące zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji „ WYŁ. ” .
2. Zamknij zawór butli z propanem, jeśli nie zamierzasz używać jej przez dłuższy czas.

INSTRUKCJA KONSERWACJI

■ Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy zawsze odłączyć zbiornik z gazem propan.
■ Utrzymuj element grzewczy w bezpiecznej odległości od materiałów łatwopalnych.
■ Przeprowadź wizualną kontrolę palnika pod kątem przeszkód i utrzymuj obudowę zbiornika wolną od zanieczyszczeń.
■ Po wyłączeniu palnika należy usunąć za pomocą miękkiej szczotki drobne plamy, luźne zabrudzenia i zanieczyszczenia. całkowicie ostygnie. Przetrzyj miękką ściereczką.

■ Trudne warunki atmosferyczne mogą powodować powstawanie uporczywych plam, odbarwień, a nawet rdzewienie.
■ W przypadku kontaktu proszku lub rozpuszczalnika z powierzchniami malowanymi lub plastikowymi może dojść do trwałego uszkodzenia
■ komponentów tego urządzenia grzewczego.
■ Przechowuj urządzenie grzewcze w miejscu, w którym nie będzie narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
■ Jeśli przechowujesz urządzenie wewnątrz, odłącz zbiornik z propanem od zaworu gazowego.
■ Użycie części/akcesoriów niezatwierdzonych lub dostarczonych przez producenta może skutkować uszkodzeniem urządzenia grzewczego oraz unieważnieniem gwarancji.
■ Gdy podgrzewany przedmiot nie jest używany, należy zawsze przykrywać go pokrywką (jeśli jest stosowana) lub przykrywać osłoną ochronną .

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Palnik nie zapali się.	Wtryskiwacz palnika jest zatkany.	Wyczyść wtryskiwacz palnika.
	Ciśnienie zasilania gazem jest niskie.	Zadzwoń do swojego dostawcy gazu.
Płomień palnika gaśnie natychmiast po zapłonie.	Ciśnienie zasilania gazem jest niskie.	Zadzwoń do swojego dostawcy gazu.
Zapłon jest opóźniony.	Główne otwory przesyłowe palnika są zatkane.	Wyczyść główne otwory palnika.
	Ciśnienie zasilania gazem jest niskie.	Zadzwoń do swojego dostawcy gazu.

Spalanie na palniku jest niewystarczający.	Brakuje powietrza.	Sprawdź kanały powietrzne i palniki pod kątem zanieczyszczeń i zanieczyszczeń, a następnie wyczyść je sprężonym powietrzem.
Płomień palnika jest niski.	Wąż doprowadzający jest wygięty lub skręcony.	Wyprostuj wąż i przeprowadź test szczelności.
	Zablokowany jest wtryskiwacz palnika.	Wyczyść lub wymień wtryskiwacz palnika.
Emiter świeci nierównomiernie.	Zablokowany jest wtryskiwacz palnika.	Wyczyść lub wymień wtryskiwacz palnika.
	Podstawa nie znajduje się na równej powierzchni.	Ustaw grzejnik na równej powierzchni.
	Ciśnienie gazu jest niskie.	Wymień cylinder na nowy.
Wyczuwalny jest lekki dym i zapach podczas początkowej eksploatacji.	To pozostałość po proces produkcyjny.	Proces ten zakończy się po około 30 minutach działania urządzenia.
Jest gęsty, czarny dym.	Palnik jest zablokowany.	Wyłącz grzejnik i pozwól mu ostygnąć. Usuń blokadę i wyczyść palnik wewnątrz i na zewnątrz.
Grzejnik wydaje gwiżdżący dźwięk podczas	Drogi oddechowe są zablokowane.	Sprawdź minimalne odstępy instalacyjne i przejścia powietrzne pod

palenia się palnika.		kątem zanieczyszczeń.
	W przewodzie gazowym znajduje się powietrze.	Utrzymuj palnik włączony, aż do całkowitego usunięcia powietrza.
Grzejnik wydaje odgłos klikania tuż po zapaleniu lub wyłączeniu palnika.	Metal rozszerza się i kurczy.	To częste zjawisko w przypadku grzejników. Jeśli hałas jest nadmierny, należy skontaktować się z wykwalifikowanym serwisantem.
Wyczuwalny jest zapach gazu nawet po ustawieniu pokrętła sterującego w pozycji WYŁĄCZONY.	Wystąpił wyciek gazu.	Natychmiast zlokalizuj i usuń wyciek.
	Sterowanie gazowe jest uszkodzone.	Wymień regulator gazu.
Podczas testu czuć zapach gazu. spalanie.	W gazie lub na otworach palnika znajdują się ciała obce.	Sprawdź przewód gazowy i palnik.
	Ogrzewacz spala opary farby i zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu.	Nie przechowuj i nie używaj produktów powodujących nieprzyjemny zapach w pobliżu grzejnika.
	Wyciek gazu z regulatora i połączenia węża, zaworu i połączeń rur oraz rur.	Zlokalizuj i usuń nieszczelności lub skontaktuj się z dostawcą gazu.

Dochodzi do nagromadzenia węgla.	Na reflektorze i osłonie płomienia znajduje się brud lub nalot.	Wyczyść reflektor i osłonę płomienia.

INFORMACJE O GWARANCJI

Gwarancja producenta zostanie unieważniona z dniem XXXXXX , a producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za następujące działania:

• Modyfikacja jednostki i/lub podzespołów, w tym zespołu zaworu gazowego.

• Użycie jakiejkolwiek części składowej, która nie została wyprodukowana lub zatwierdzona.

• Użytkowanie i instalacja niezgodne z opisem podanym w niniejszej instrukcji.

W celu uzyskania części zamiennych należy skontaktować się z producentem.

Producent : Changzhou Firstar Furnace Industry Co.,Ltd.
Adres: No. 28 South East Road, Wujin Economic Development Zone CHANGZHOU Jiangsu 213145
Adres e-mail: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Gasgestookte infrarood terrasverwarmers voor buiten

MODEL: FSD-A-09

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model: FSD-A-09

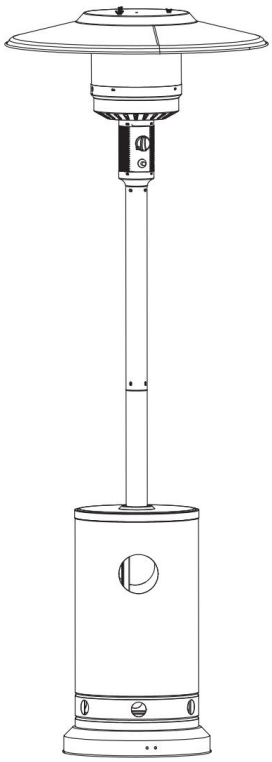

C ETL LISTED US
Intertek
5009770

BEWAAR DE GEBRUIKSAANWIJZING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt.

Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

BELANGRIJKE INFORMATIE

 **GEVAAR VOOR UW VEILIGHEID**

Als u een gaslucht ruikt:
1. Sluit de gastoevoer naar het apparaat af.
2. Doof alle open vlammen.
3. Als de geur aanhoudt, uit de buurt houden van... het apparaat en bel onmiddellijk uw gasleverancier of de brandweer.

 **WAARSCHUWING**
Bewaar of gebruik geen benzine of andere ontvlambare dampen en vloeistoffen in de buurt van dit of enig ander apparaat. Een niet-aangesloten LPG-cilinder mag niet in de buurt van dit of enig ander apparaat worden opgeslagen.

 **WAARSCHUWING: ALLEEN VOOR GEBRUIK BUITEN!!!**

1. Dit apparaat kan koolmonoxide produceren, wat geurloos is.
2. Het gebruik ervan in een afgesloten ruimte kan dodelijk zijn.
3. Gebruik dit apparaat nooit in een afgesloten ruimte zoals een camper, tent, auto of huis.



WAARSCHUWING

Onjuiste installatie, afstelling, wijziging, service of onderhoud kan letsel of materiële schade veroorzaken. Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat installeert of onderhoudt. Als de informatie in deze handleiding niet exact wordt opgevolgd, kan dit leiden tot brand of een explosie met materiële schade, persoonlijk letsel of zelfs dodelijke slachtoffers.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Voordat u dit apparaat in elkaar zet of in gebruik neemt, dient u deze handleiding zorgvuldig door te lezen. Het niet nalezen hiervan kan leiden tot brand, explosie, letsel of overlijden.

WAARSCHUWING

■ De installatie van dit apparaat moet voldoen aan de lokale voorschriften of de Propane Storage and Handling Code, CSA B149.2.

■ DIT APPARAAT IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR GEBRUIK BUITEN! Dit product dient buiten te worden gebruikt, in een geventileerde ruimte en mag niet in een afgesloten ruimte worden gebruikt.

■ Dit apparaat is uitsluitend te gebruiken met propaangas! (apart verkrijgbaar)

■ Sluit geen externe gastoevoer aan op dit apparaat.

■ Gebruik voor dit apparaat uitsluitend propaangas.

■ Dit apparaat is niet geschikt voor aardgas.

■ Het ombouwen van dit apparaat naar aardgas is gevaarlijk en wordt afgeraden. Door deze ombouw vervalt de fabrieksgarantie.
■ Gebruik voor dit apparaat geen vaste brandstof of houtskool.
■ Als de propaangastank lekt, kunt u een sissend geluid horen, zien of ruiken. Doe het volgende:
■ 1. Koppel de propaangastank los. 2. Probeer het probleem niet zelf op te lossen. 3. Neem contact op met uw gasleverancier of de brandweer voor hulp.
■ Te veel propaan kan leiden tot gasophoping waardoor het gas niet verbrandt. Zorg voor voldoende verse lucht in het apparaat zodat het resterende gas kan ontsnappen.
■ Gebruik geen vlam om te controleren op gaslekken.
■ Maximale inlaatdruk: max. gastoevoer 11 in wc (2,74 kPa)
■ Gebruik propaantanks met de volgende afmetingen: diameter 12 inch, hoogte 18 inch.
■ U moet een propaantank gebruiken met een kraag ter bescherming van de gasafsluiter.
■ Vul de tank NIET voor meer dan 80 procent.
■ Het tanksysteem moet geschikt zijn voor het afvoeren van dampen.
■ Stop het gebruik als een deel van de propaantank beschadigd is. Roest en deuken kunnen gevaarlijk zijn en moeten door een gasleverancier worden gecontroleerd.
■ Verbrand niets anders dan de meegeleverde materialen voor deze terraskachel.
■ Gebruik het apparaat niet voordat alle onderdelen volledig gemonteerd zijn.
■ Verf of beschilder geen enkel onderdeel van dit verwarmingselement.
■ Het apparaat kan heet worden tijdens gebruik; probeer het niet te verplaatsen terwijl het in gebruik is.
■ Laat dit verwarmingselement nooit onbeheerd achter tijdens gebruik.
■ Dit apparaat is niet bedoeld om mee te koken.
■ Houd brandbare materialen uit de buurt.
■ Houd voldoende afstand om verbranding van huid of kleding te

voorkomen.
■ Ga niet op dit verwarmingselement zitten en plaats uw handen of voeten er niet op.
■ Plaats tijdens gebruik nooit uw handen of vingers op het bovenste gedeelte van dit apparaat.
■ Houd alle elektrische snoeren en brandstofslangen uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
■ Brandbaar materiaal mag zich niet binnen 122 cm (48 inch) van de bovenkant van het apparaat bevinden, noch binnen 122 cm (48 inch) rondom het gehele apparaat.
■ Houd de omgeving van het apparaat vrij van brandbaar materiaal, benzine en andere ontvlambare dampen en vloeistoffen.
■ Als de vlam uitgaat tijdens het branden, draai dan de gaskraan dicht. Wacht 5 minuten voordat u de ontstekingsprocedure herhaalt. Zodra er een vlam brandt, houdt u de bedieningsknop 1 minuut ingedrukt.
■ Voeg geen water toe aan het apparaat.
■ Gebruik het apparaat niet als een onderdeel onder water is geweest. Neem in dat geval contact op met een servicemonteur om beschadigde onderdelen te laten vervangen.
■ Koppel geen enkel onderdeel los terwijl het apparaat in gebruik is.
■ Bewaar geen reservepropaantank op of in de buurt van dit apparaat.
■ Als de verwarmingseenheid zich binnenshuis bevindt, koppel dan de propaantank los en laat deze buiten staan.
■ Niet gebruiken op een boot of voertuig. Dit apparaat moet uitsluitend op een vlakke ondergrond en buitenshuis worden gebruikt.
■ Verwijder altijd de beschermkap vóór gebruik (indien van toepassing).
■ Controleer op lekkages na langdurig niet-gebruik van het apparaat.
■ Kinderen mogen dit apparaat nooit bedienen. Kinderen moeten onder toezicht staan wanneer ze in de buurt van dit apparaat zijn.
■ Houd de gastank op minimaal 1,5 meter afstand van het apparaat wanneer deze brandt. (indien het een externe tank betreft)
■ De maximale gasdruk bedraagt 250 psi.
■ Alle installatie- en reparatiewerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd

door een gekwalificeerde professional. Dit apparaat dient jaarlijks te worden geïnspecteerd en regelmatig te worden gereinigd.
■ Controleer alle onderdelen van dit verwarmingselement vóór elk gebruik. Bij schade moet de brander worden vervangen.
■ Wees je bewust van de gevaren van hoge temperaturen en blijf uit de buurt van het apparaat om brandwonden of letsel te voorkomen.
■ De gastank moet worden geconstrueerd en gemarkeerd volgens de specificaties voor LPG-tanks van het Amerikaanse ministerie van Transport of de Canadese nationale norm CAN/CSA-B339, LPG-tanks, -bollen en -buizen voor het vervoer van gevaarlijke goederen; en de Commissie.
■ De LPG-tank moet voorzien zijn van een goedgekeurde overvulbeveiliging en een QCCI- of Type I (CGA791) LPG-tankaansluiting.
■ Dit verwarmingstoestel mag niet worden gebruikt op terrassen van kunststof of kunsthout.
■ Kinderen en volwassenen moeten worden gewezen op de gevaren van hoge oppervlaktetemperaturen en moeten uit de buurt blijven om brandwonden of het ontbranden van kleding te voorkomen.
■ Jonge kinderen moeten goed in de gaten gehouden worden wanneer ze zich in de buurt van het apparaat bevinden.
■ Kleding of andere brandbare materialen mogen niet aan het apparaat worden gehangen of op of in de buurt van het apparaat worden geplaatst.
■ Alle beschermkappen of andere beschermingsvoorzieningen die voor onderhoud aan het apparaat zijn verwijderd, moeten vóór het gebruik van het apparaat weer worden teruggeplaatst.
■ Installatie en reparatie dienen te worden uitgevoerd door een gekwalificeerde servicemonteur. Het apparaat dient vóór gebruik en ten minste jaarlijks te worden geïnspecteerd door een gekwalificeerde servicemonteur. Vaker reinigen kan nodig zijn. Het is van essentieel belang dat het bedieningspaneel, de branders en de luchtkanalen van het apparaat schoon worden gehouden.

Gebruik uitsluitend de drukregelaar en slang die bij dit apparaat zijn meegeleverd. Vervangende onderdelen moeten rechtstreeks door de

verkoper worden geleverd.

Controleer de brander vóór gebruik van dit apparaat. Als de brander beschadigd is, gebruik het apparaat dan niet. Neem voor reparatie of vervanging van de brander of andere onderdelen rechtstreeks contact op met onze klantenservice.


LET OP: Volg alle stappen om dit verwarmingstoestel correct te monteren. Zorg ervoor dat het gas De klep moet vóór de montage worden uitgeschakeld. Probeer de montage NIET zonder het juiste gereedschap uit te voeren.

VEILIGHEIDSINFORMATIE


WEES VOORZICHTIG:

Wanneer bepaalde materialen of voorwerpen boven, naast of onder deze kachel worden opgeslagen terwijl deze in gebruik is, worden ze blootgesteld aan stralingswarmte en kunnen ze ernstig beschadigd raken.

Brandbare materialen mogen zich niet binnen 122 cm van de bovenkant van het apparaat bevinden, noch binnen 122 cm rondom het gehele apparaat .

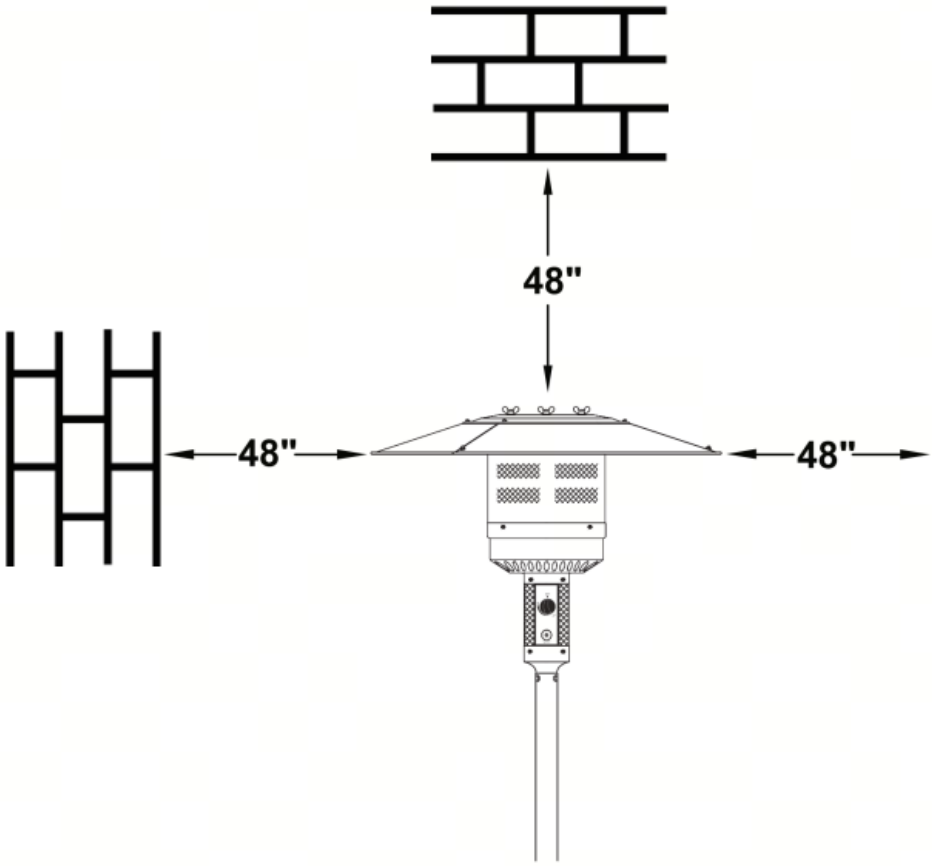
48"
48"
48"


ONDERDELENINFORMATIE

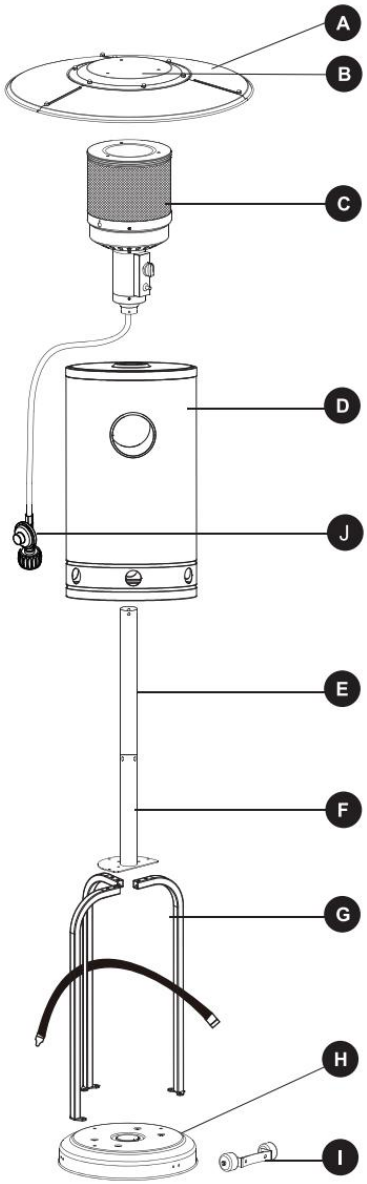

ITEM	BESCHRIJVING	AANTAL
A	REFLECTORPANEEL	3

B	CENTRALE REFLECTOR	1
C	BRANDEREENHEID	1
D	BEHUIZING VAN DE GASFLES	1
E	BOVENSTE POST	1
F	ONDERSTE POST	1
G	STEUNBEUGEL	3
H	BASEREN	1
I	WIEL	1
J	SLANG & REGELAAR	1

HARDWAREGEGEVENS

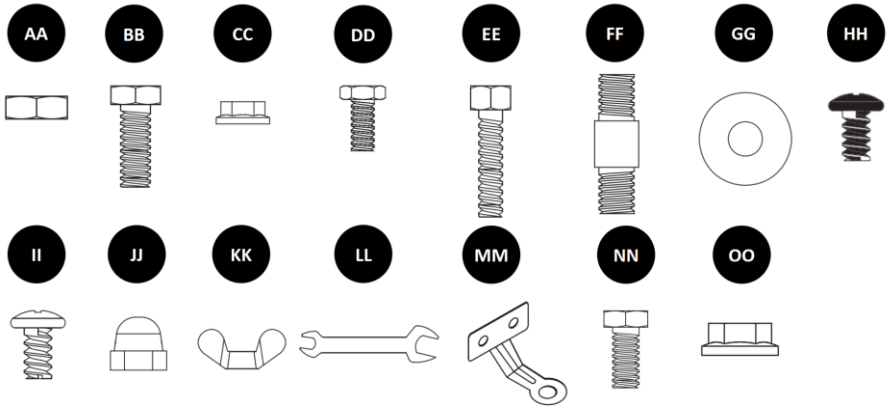


ITEM	BESCHRIJVING	AANTAL
AA	M8 flensmoer (meegeleverd met	2
BB	M8x16 BOUT (2 STUKS VERPAKT MET	5
CC	M6 flensmoer	6
DD	ROESTVRIJSTALEN BOUT	4
EE	M6x30 bout	6
FF	STUD	3
GG	WASMACHINE	9

HH	PAALBOUT (VOORGEMONTEERD OP	4
II	M6x8 SCHROEF	9
JJ	dopmoer	9
KK	VLEUGELMOER	3
LL	MOERSLEUTEL	1
MM	VERANKERINGSARM	3
NN	M6x8 bout	6
OO	M6-moer	6

Voordat u met de montage van het product begint, moet u controleren of alle onderdelen aanwezig zijn. Vergelijk de onderdelen met de inhoudsopgave van de verpakking en de lijst met benodigde onderdelen. Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, probeer het product dan niet te monteren.
Geschatte montagetijd: 30 minuten

MONTAGE-INSTRUCTIES

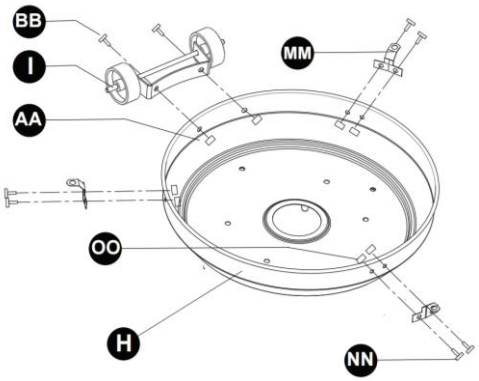

Stap 1

1-1. Draai de basis ondersteboven en bevestig vervolgens wiel (I) naar basis (H) met behulp van 2 stuks M8 flensmoeren (AA) en 2 stuks M8x16 bouten (BB).


Tip: AA en BB worden samen met het wiel verpakt.

1-2. Bevestig 3 verankeringsarmen (MM) aan de basis (H) met behulp van 6 M6-moeren (OO) en 6 M6x8 - bouten (NN). Zorg ervoor dat de wielconstructie parallel aan de basis staat.
Draai de bouten goed vast.

GEBRUIKTE HARDWARE

AA	M8 FLANGE NUT		x2
BB	M8x16 BOLT		x2
MM	ANCHORING ARM		x3
NN	M6x8 BOLT		x6
OO	M6 NUT		x6


HARDWAREGEGEVENS

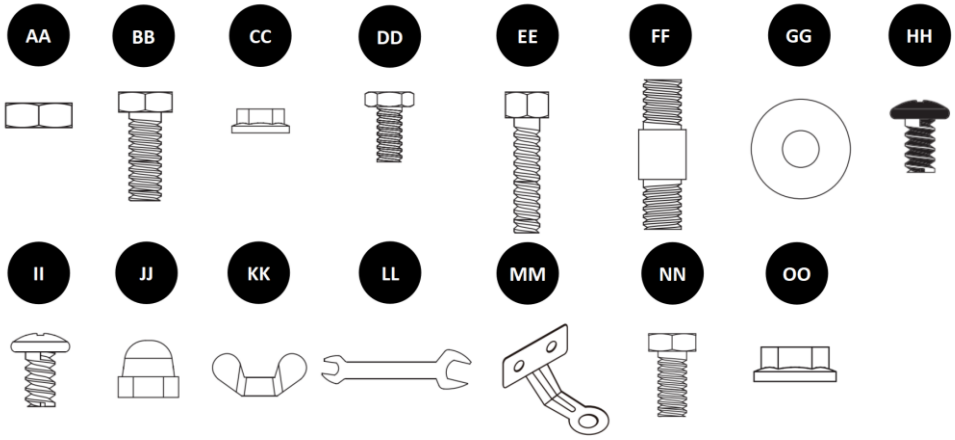

ITEM	BESCHRIJVING	AANTAL
AA	M8 flensmoer (meegeleverd met onderdeel I)	2
BB	M8x16 BOUT (2 STUKS VERPAKT MET	5
CC	M6 flensmoer	6
DD	ROESTVRIJSTALEN BOUT	4
EE	M6x30 bout	6
FF	STUD	3
GG	WASMACHINE	9
HH	PAALBOUT (VOORGEMONTEERD OP	4
II	M6x8 SCHROEF	9
JJ	dopmoer	9
KK	VLEUGELMOER	3
LL	MOERSLEUTEL	1
MM	VERANKERINGSARM	3
NN	M6x8 bout	6
OO	M6-moer	6

Voordat u met de montage van het product begint, moet u controleren of alle onderdelen aanwezig zijn. Vergelijk de onderdelen met de inhoudsopgave van de verpakking en de lijst met benodigde onderdelen. Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, probeer het product dan niet te monteren.
Geschatte montagetijd: 30 minuten

MONTAGE-INSTRUCTIES

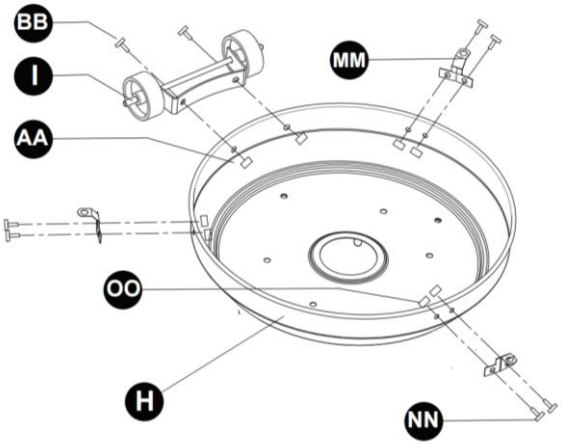

Stap 1

1-1. Draai de basis ondersteboven en bevestig vervolgens wiel (I) naar basis (H) met behulp van 2 stuks M8 flensmoeren (AA) en 2 stuks M8x16 bouten (BB).


Tip: AA en BB worden samen met het wiel verpakt.

1-2. Bevestig 3 verankeringsarmen (MM) aan de basis (H) met behulp van 6 M6-moeren (OO) en 6 M6x8 - bouten (NN). Zorg ervoor dat de wielconstructie parallel aan de basis staat.
Draai de bouten goed vast.

GEBRUIKTE HARDWARE

AA	M8 FLANGE NUT		x2
BB	M8x16 BOLT		x2
MM	ANCHORING ARM		x3
NN	M6x8 BOLT		x6
OO	M6 NUT		x6

MONTAGE-INSTRUCTIES

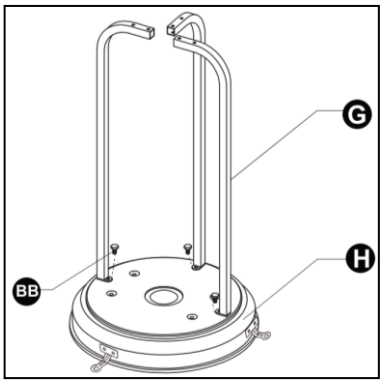


Stap 2


Bevestig 3 steunbeugels (G) aan de basis (H) met behulp van 3 bouten van 8 x 16 mm (BB).

Let op: Houd de steunbeugel met de riem in het midden.

GEBRUIKTE HARDWARE

BB	M8x16 BOLT		x3

MONTAGE-INSTRUCTIES

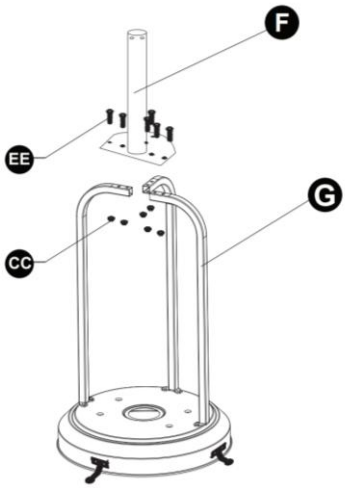


Stap 3
Bevestig de onderste staander (F) aan de steunbeugels (G) met behulp van 6 stuks M6x30 bouten (EE) en 6 stuks M6 flensmoeren (CC).
Draai de bouten goed vast.

GEBRUIKTE HARDWARE


CC	M6 FLANGE NUT		x6
EE	M6x30 BOLT		x6

MONTAGE-INSTRUCTIES

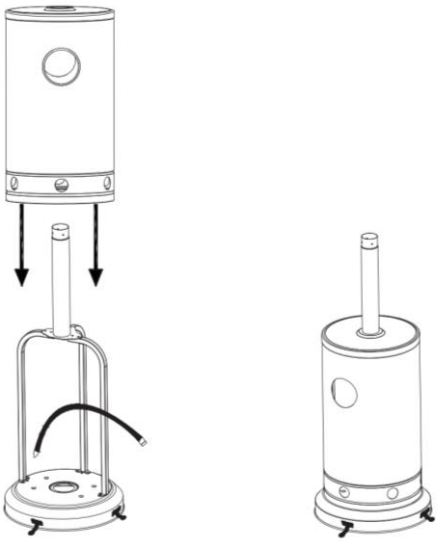

Stap 4
Plaats de behuizing van de gasfles (D) bovenop de constructie en laat deze langzaam zakken tot hij de basis (H) raakt.


MONTAGE-INSTRUCTIES

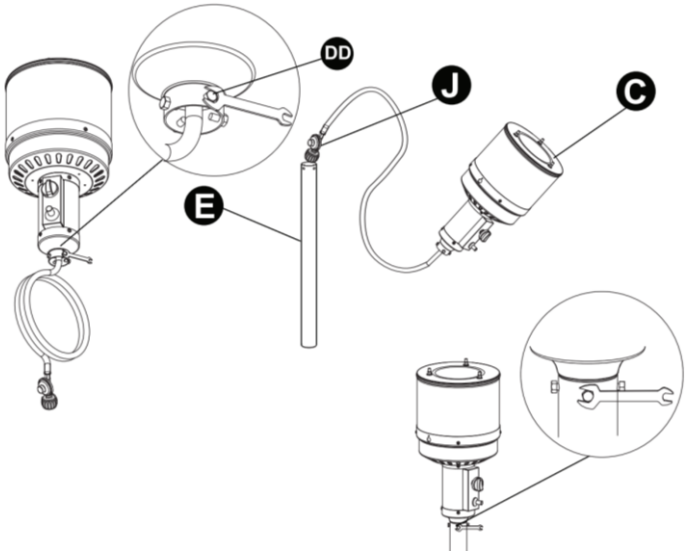


Stap 5

Plaats eerst de branderunit (C) ondersteboven op een vlakke ondergrond, verwijder de 4 voorgemonteerde roestvrijstalen bouten (DD) en steek vervolgens de regelaar in de bovenkant van de bovenste steun (E). Bevestig de branderunit (C) aan de bovenste steun (E) met behulp van de 4 bouten die u aan het begin van deze stap hebt verwijderd.
Draai de bouten goed vast.

GEBRUIKTE HARDWARE

DD	STAINLESS STEEL BOLT		x4

MONTAGE-INSTRUCTIES

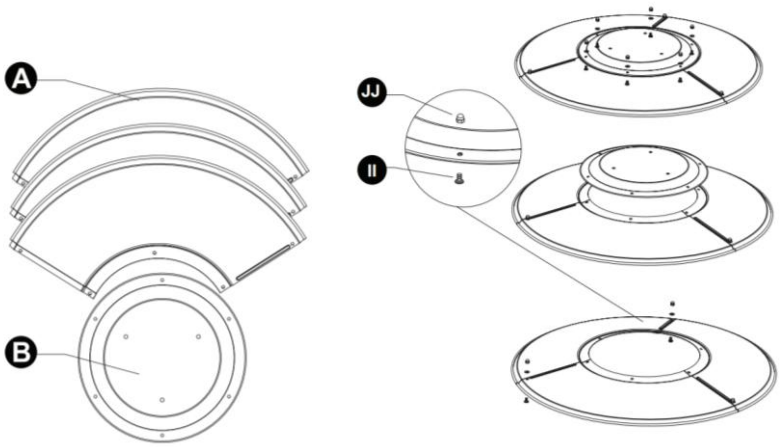

Stap 6

TIP: VERWIJDER DE BESCHERMFOLIE VAN ONDERDELEN A EN B VOORDAT U ZE MONTEERT!!!

Verbind eerst 3 reflectorpanelen (A) met elkaar met 3 M6x10 schroeven (II) en 3 inbusmoeren (JJ). Voor een betere montage achteraf moeten alle schroeven losjes worden aangedraaid.

Bevestig de middelste reflector aan de gemonteerde 3 reflectorpanelen (A) met de overige 6 M6x10 schroeven (II) en 6 inbusmoeren (JJ).


Draai alle schroeven goed vast.

GEBRUIKTE HARDWARE

II	M6x8 SCREW		x9
JJ	CAP NUT		x9

LET OP: ALS U DE VERWARMER MET ÉÉN HELE REFLECTOR KOOPT, KUNT U STAP 7 DIRECT NEGEREN. BEDANKT.


MONTAGE-INSTRUCTIES

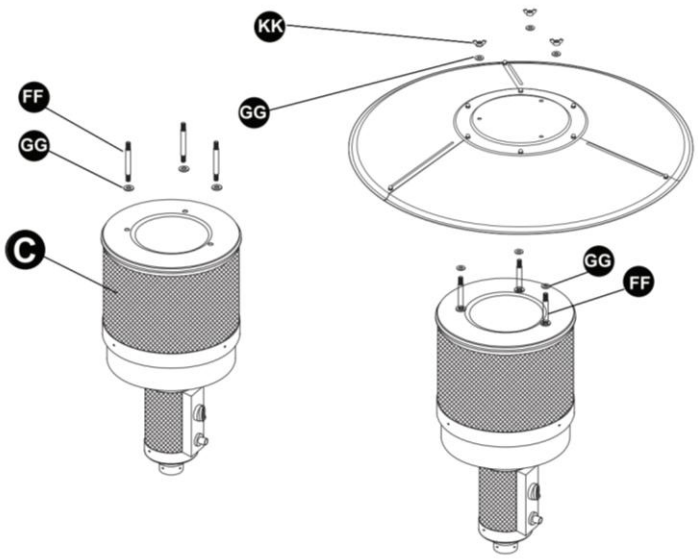


Stap 7

Bevestig 3 reflectorbouten (FF) en 3 ringen (GG) Bevestig eerst de reflectorunit (C) aan de branderunit. Draai de reflectorbouten vast . Plaats 3 ringen (GG) bovenop de bouten en bevestig de in stap 7 gemaakte reflectorunit aan de bovenkant van de reflectorbouten (FF) op de branderunit. Zet ze vast met 3 ringen (GG) en 3 vleugelmoeren (KK).

GEBRUIKTE HARDWARE

FF	REFLECTOR STUD		x9
GG	WASHER		x9
KK	WING NUT		x3

MONTAGE-INSTRUCTIES

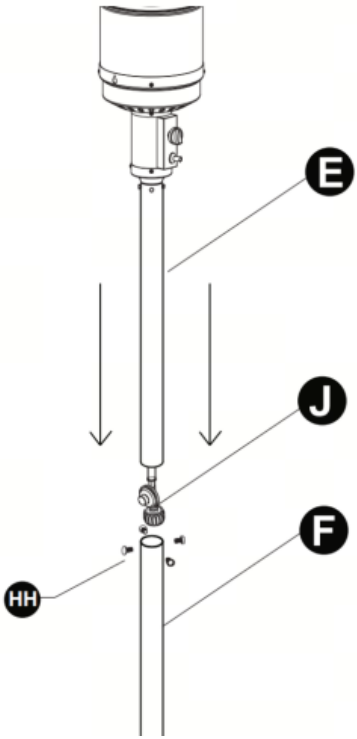


Stap 8

Verwijder de 4 voorgemonteerde bouten (HH) van de onderste staander (F). Plaats de regelaar (J) vanaf de bovenkant van de onderste staander (F). Plaats de bovenste staander (E) in de onderste staander (F) en draai vervolgens beide staanders vast met de 4 bouten (HH) die u aan het begin van deze stap hebt verwijderd.

GEBRUIKTE HARDWARE

HH	POST BOLT		x4


MONTAGE-INSTRUCTIES

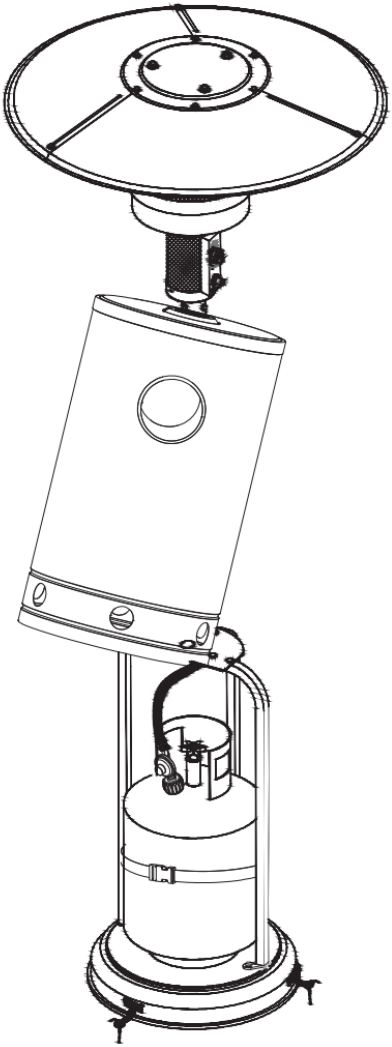

Stap 9

Plaats de propaangasfles (niet meegeleverd) op de basis. Span de riem

aan zodat de propaangasfles stevig vastzit.

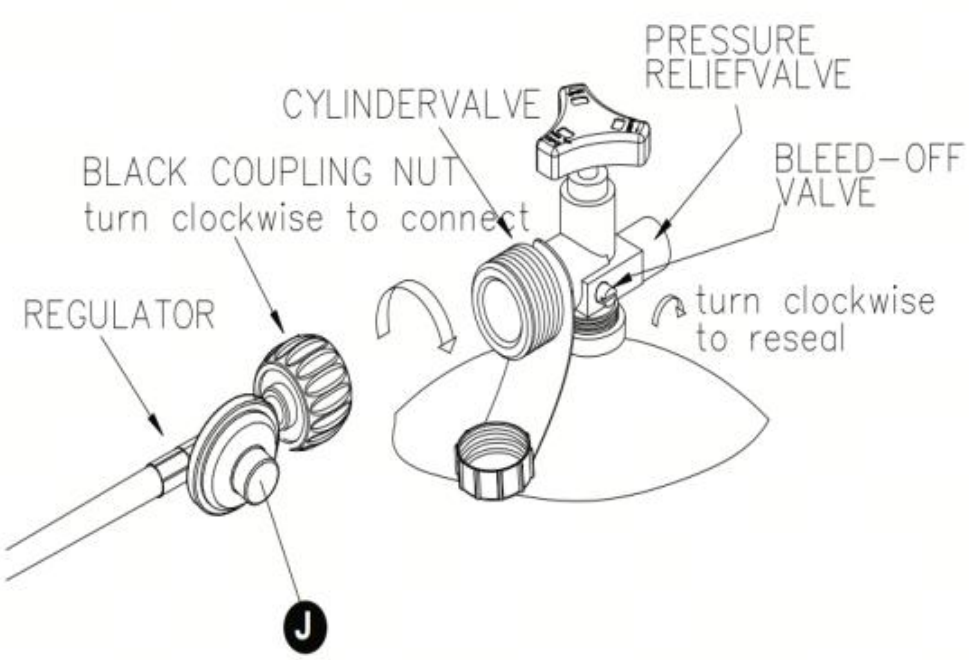

Stap 10
Draai de cilinderklep op de tank met de klok mee om de propaantank te sluiten. Bevestig de regelaar (J) aan de cilinderklep door de koppelmoer van de regelaar met de klok mee te draaien. Zorg ervoor dat deze stevig vastzit en draai de aansluitingen alleen met de hand vast.

BEDIENINGSINSTRUCTIES


Voordat u een lektest uitvoert, moet u ervoor zorgen dat er geen vonken kunnen ontstaan en dat u zich in een ruime buitenruimte bevindt. Sluit de propaangasfles aan op de drukregelaar en draai de kraan op het apparaat naar de stand " UIT ". Reinig alle aansluitingen met een mengsel van zeep

en water. Draai de gaskraan dicht. Laat de toevoer openstaan; als er bubbels ontstaan bij een van de aansluitingen, kan er een lek zijn. Als u gas ruikt of een lek ontdekt, draai dan de gaskraan dicht, koppel de propaangastank los en gebruik het apparaat niet meer totdat het lek is verholpen.

Gebruik de verwarmingseenheid niet zonder eerst de gasslang te controleren. Als er tekenen van slijtage of beschadiging zijn, moet u de slang vervangen (indien van toepassing).

NAAR HET LICHT

1. Draai de kraan op de gasfles open.
2. Druk de variabele regelknop in en draai deze naar de stand "HI" en houd deze 3-5 seconden ingedrukt.
3. Houd de regelknop ingedrukt en druk meerdere keren op de ontstekingsknop totdat de vlam in de branderkop ontbrandt. Laat de regelknop 30 seconden na de ontsteking los.
4. Als er net een nieuwe tank is aangesloten, wacht dan minstens een minuut of langer totdat de lucht in de gasleiding is verdwenen.
5. De vlam kan worden bekeken en gecontroleerd via het kijkgaatje aan de onderkant van de brander.
6. Draai de regelknop 5 minuten of langer naar de stand "LO" voordat u de knop naar de gewenste temperatuurinstelling draait. Als een kleine vlam gewenst is, draai dan de regelknop naar de stand "LO".
7. Als de brandervlam per ongeluk uitgaat of door de wind wordt uitgeblazen, schakel dan de verwarming uit en wacht minstens 5 minuten of langer totdat het gas is verdwenen voordat u de brander opnieuw aansteekt om een mogelijke gasexplosie te voorkomen. Herhaal stap 2 tot en met 3.

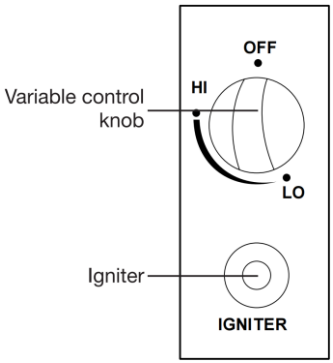

Bij het eerste gebruik kan de kachel een lichte geur en rook afgeven. Dit is normaal en tijdelijk. Het gaasje van de emitter zal door de hitte felrood kleuren. Deze kleur is 's nachts beter zichtbaar. De vlammen horen blauw te zijn; ze mogen niet geel van kleur zijn, want dat duidt op een belemmering van de luchtstroom door de branders.

UITDRUKKEN

1. Draai de bedieningsknop met de klok mee naar de stand " UIT " .
2. Sluit de klep van de propaangasfles als u deze langere tijd niet gebruikt.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

■ Voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert, dient u altijd de propaangastank los te koppelen.
■ Zorg ervoor dat het verwarmingselement vrij is van brandbare materialen.
■ Controleer de brander visueel op verstoppingen en houd de tankbehuizing vrij van vuil.
■ Gebruik een zachte borstel om lichte vlekken, los vuil en aarde te verwijderen nadat de brander is gebruikt. Laat het volledig afkoelen. Veeg het af met een zachte doek.
■ Extreme weersomstandigheden kunnen leiden tot hardnekkige vlekken, verkleuringen en mogelijk roestvorming.

■ Permanente schade kan ontstaan als poeder of oplosmiddel in contact komt met geverfd of plastic.
■ onderdelen van deze verwarmingseenheid.
■ Bewaar het verwarmingselement uit de buurt van direct zonlicht.
■ Als u dit apparaat binnenshuis opslaat, koppel dan de propaangasfles los van de gasafsluiter.
■ Het gebruik van niet-door de fabrikant goedgekeurde of meegeleverde onderdelen/accessoires kan leiden tot defecten en het vervallen van de garantie op dit verwarmingstoestel.
■ Plaats altijd het deksel (indien van toepassing) of de beschermkap op het verwarmingselement wanneer het niet in gebruik is .

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De brander gaat niet aan.	De branderinjector is verstopt.	Reinig de branderinjector.
	De gasdruk is laag.	Neem contact op met uw gasleverancier.
De brandervlam dooft direct na het aansteken.	De gasdruk is laag.	Neem contact op met uw gasleverancier.
De ontsteking is vertraagd.	De doorvoeropeningen van de hoofdbrander zijn verstopt.	Reinig de openingen van de hoofdbrander.
	De gasdruk is laag.	Neem contact op met uw gasleverancier.
De verbranding op de brander is ontoereikend.	Er is onvoldoende lucht.	Controleer de luchtkanalen en branders op vuil en stof en reinig ze met perslucht.

De vlam van de brander is laag.	De toevoerslang is gebogen of verdraaid.	Maak de slang recht en voer een lektest uit.
	Er is een verstopping in de branderinjector.	Reinig of vervang de branderinjector.
De emitter geeft ongelijkmatig licht.	Er is een verstopping in de branderinjector.	Reinig of vervang de branderinjector.
	De basis staat niet op een vlakke ondergrond.	Plaats de verwarming op een vlakke ondergrond.
	De gasdruk is laag.	Vervang de cilinder door een nieuwe cilinder.
Er is een lichte rook- en geurhinder. tijdens de eerste ingebruikname.	Dit is een residu van de productieproces.	Dit stopt na ongeveer 30 minuten gebruik.
Er is dikke zwarte rook.	Er is een verstopping in de brander.	Schakel de verwarming uit en laat deze afkoelen. Verwijder de verstopping en reinig de binnen- en buitenkant van de brander.
De kachel maakt een fluitend geluid wanneer de brander brandt.	De luchtwegen zijn geblokkeerd.	Controleer de minimale installatieafstanden en de luchtkanalen op vuil.
	Er zit lucht in de gasleiding.	Laat de brander branden totdat alle lucht is verwijderd.
De verwarming maakt een klikkend geluid vlak nadat de	Het metaal zet uit en krimpt.	Dit komt vaak voor bij verwarmingstoestellen. Als het lawaai te groot is, neem dan contact op met

brander wordt aan- of uitgezet.		een gekwalificeerde servicemonteur.
Er is een gaslucht waarneembaar, zelfs wanneer de bedieningsknop in de UIT-stand staat.	Er is een gaslek.	Lokaliseer en verhelp het lek onmiddellijk.
	De gasregeling is defect.	Vervang de gasregelaar.
Er is een gaslucht tijdens verbranding.	Er bevindt zich vreemd materiaal in het gas of op de branderopeningen.	Controleer de gasleiding en de brander.
	De verwarming verbrandt dampen van verf of onzuiverheden in de lucht.	Bewaar en gebruik geen geurveroorzakende producten in de buurt van de verwarming.
	Er lekt gas uit de drukregelaar en de slangaansluiting, de klep en de leidingaansluitingen, en de leidingen.	Zoek de lekken op en verhelp ze, of neem contact op met uw gasleverancier.
Er is sprake van koolstofophoping.	Er zit vuil of een laagje op de reflector en het vlamscherm.	Reinig de reflector en het vlamscherm.

GARANTIE-INFORMATIE

De fabrieksgarantie vervalt door toedoen van XXXXXX , en de fabrikant

wijst elke verantwoordelijkheid af voor de volgende handelingen:
• Wijziging van de unit en/of componenten, inclusief de gasafsluiter.
• Gebruik van onderdelen die niet door de fabrikant zijn vervaardigd of goedgekeurd.
• Gebruik en installatie anders dan beschreven in deze handleiding.
Neem voor vervangende onderdelen contact op met de fabrikant.

Fabrikant : Changzhou Firstar Furnace Industry Co.,Ltd.
Adres: Nr. 28 South East Road, Economische Ontwikkelingszone Wujin, Changzhou, Jiangsu 213145
E-mail: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Gaseldade infraröda terrassvärmare för utomhusbruk

MODELL: FSD-A-09

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modell: FSD-A-09

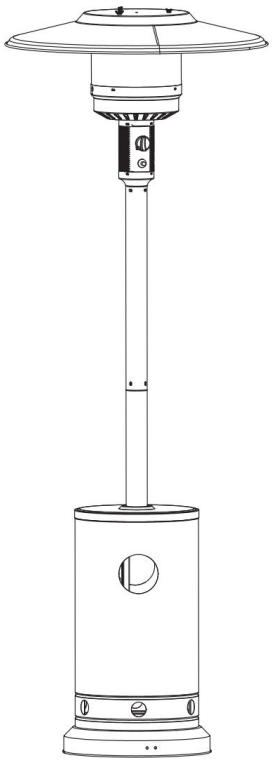

C ETL LISTED US
Intertek
5009770

SPARA INSTRUKTIONSMANUALEN FÖR FRAMTIDA REFERENS

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera

dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VIKTIG INFORMATION

 **FARA FÖR DIN SÄKERHET**

Om du känner lukten av gas:
1. Stäng av gasen till apparaten.
2. Släck all öppen låga.
3. Om lukten fortsätter, håll den åtskild från apparaten och ring omedelbart din gasleverantör eller brandkår.

 **VARNING**
Förvara eller använd inte bensin eller andra brandfarliga ångor och vätskor i närheten av denna eller någon annan apparat. En gasolflaska som inte är ansluten för användning får inte förvaras i närheten av denna eller någon annan apparat.

 **VARNING ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK!!!**

1. Denna apparat kan producera kolmonoxid som inte har någon lukt.
2. Att använda den i ett slutet utrymme kan döda dig.
3. Använd aldrig denna apparat i ett slutet utrymme såsom en husbil, ett tält, en bil eller ett hem.



VARNING

Felaktig installation, justering, ändring, service eller underhåll kan orsaka personskador eller egendomsskador. Läs bruksanvisningen noggrant innan du installerar eller utför service på denna utrustning. Om informationen i denna manual inte följs exakt kan det uppstå brand eller explosion, vilket kan orsaka egendomsskador, personskador eller dödsfall.

SÄKERHETSINFORMATION

Innan du monterar eller använder enheten, läs noggrant igenom hela bruksanvisningen. Underlåtenhet att göra detta kan leda till brand, explosion, personskador eller dödsfall.

VARNING

■ Installationen av denna enhet måste följa lokala föreskrifter eller propanförvarings- och hanteringsföreskrifterna, CSA B149.2.
■ DENNA ENHET ÄR ENDAST AVSEDD FÖR UTOMHUSBRUK! Denna produkt ska användas utomhus, i ett ventilerat utrymme och får inte användas i något slutet utrymme.
■ Denna enhet är endast avsedd att användas med propangas! (säljs separat)
■ Anslut inte en fjärrgasförsörjning till den här enheten.
■ Använd endast propangas till den här enheten.
■ Denna enhet är inte avsedd för naturgas.
■ Att konvertera denna enhet till naturgas är farligt och rekommenderas

inte. Ombyggnaden av denna enhet upphäver tillverkarens garanti.
■ Använd inte fast bränsle eller träkol till den här enheten.
■ Om propangasbehållaren läcker gas kan du höra, se eller känna lukten av ett väsande ljud. Gör följande:
■ 1. Koppla bort propangasbehållaren. 2. Försök inte åtgärda problemet själv. 3. Kontakta din gasleverantör eller brandkåren för hjälp.
■ Om du använder för mycket propan kan det bildas gasansamlingar som inte brinner. Släpp in frisk luft i enheten så att den återstående gasen kan komma ut.
■ Använd inte en låga för att kontrollera gasläckor.
■ Max. inloppstryck: max. gastillförsel 11 tum wc (2,74 kPa)
■ Använd gasolpropantankar med följande mått: diameter 30 cm, höjd 46 cm.
■ Du måste använda en propantank som har en krage för att skydda gasventilen.
■ Fyll INTE tanken till mer än 80 procent.
■ Tanksystemet måste vara inställt för ånguttag.
■ Avbryt användningen om någon del av propantanken är skadad. Rost och bucklor kan vara farliga och bör inspekteras av en gasleverantör.
■ Bränn inte något annat än de material som medföljer denna terrassvärmare.
■ Använd inte enheten förrän alla delar är helt monterade.
■ Måla eller färga inte någon del av denna värmeenhet.
■ Enheten kan vara varm under användning, försök inte att flytta den medan den används.
■ Lämna aldrig denna värmeenhet utan uppsikt medan den används.
■ Denna enhet är inte avsedd för matlagning.
■ Håll alla brandfarliga föremål borta.
■ Håll ett säkert avstånd för att undvika brännskador på hud eller kläder.
■ Sitt inte på eller vila händer eller fötter på denna värmeenhet.
■ Placera aldrig händer eller fingrar på den övre delen av enheten medan den används.
■ Håll alla elkablar och bränsleslangar borta från varma ytor.

■ Brännbart material bör inte befinna sig inom 113 cm från enhetens ovansida, eller inom 113 cm runt hela enheten.
■ Håll apparatens område rent och fritt från brännbart material, bensin och andra brandfarliga ångor och vätskor.
■ Om lågan slocknar medan den brinner, stäng av gasventilen. Vänta 5 minuter innan du upprepar den första tändningsproceduren. När du har tänt en låga, håll ner kontrollvredet i 1 minut.
■ Tillsätt inte vatten i enheten.
■ Använd inte enheten om någon del har varit under vatten. Kontakta en servicetekniker för att byta ut eventuella skadade delar om detta inträffar.
■ Koppla inte bort någon del medan enheten används.
■ Förvara inte en reservpropantank på eller nära den här enheten.
■ Om värmeenheten är inomhus, lossa propanbehållaren och lämna den utomhus.
■ Använd inte på båt eller fordon. Denna enhet får endast användas på en plan yta och utomhus.
■ Ta alltid bort skyddshöljet före användning (om tillämpligt).
■ Kontrollera om det finns läckor efter en längre tid då enheten inte har använts.
■ Barn bör aldrig använda den här enheten. Barn måste övervakas när de är i närheten av enheten.
■ Håll bensintanken minst 1,5 meter från enheten när den är tänd (vid extern tank)
■ Det maximala gastillförseltrycket är 250 psi.
■ All installation och reparation bör utföras av en kvalificerad yrkesperson. Denna enhet bör inspekteras årligen och rengöras regelbundet.
■ Kontrollera alla delar av denna värmeenhet före varje användning. Om brännaren är skadad måste den bytas ut.
■ Var medveten om farorna med höga temperaturer och håll dig borta från enheten för att undvika brännskador eller skador.
■ Gasförsörjningstanken ska vara konstruerad och märkt enligt specifikationerna för gasoltankar från det amerikanska transportdepartementet eller den kanadensiska nationella standarden

CAN/CSA-B339, gasoltankar, sfärer och rör för transport av farligt gods; och kommissionen.

■ Gasoltanken måste ha en godkänd överfyllningsskyddsanordning och en QCCI- eller typ I-anslutning (CGA791) för gasoltanken.

■ Denna värmeapparat bör inte användas på altaner av plast eller konstträ.

■ Barn och vuxna bör uppmärksammas på farorna med höga yttemperaturer och bör hålla sig borta för att undvika brännskador eller självantändning av kläder.

■ Små barn bör noggrant övervakas när de befinner sig i närheten av apparaten.

■ Kläder eller andra brandfarliga material bör inte hängas från apparaten eller placeras på eller i närheten av apparaten.

■ Alla skydd eller andra skyddsanordningar som tagits bort för service av apparaten ska sättas tillbaka innan apparaten används.

■ Installation och reparation bör utföras av en kvalificerad servicetekniker.

Apparaten bör inspekteras före användning och minst en gång per år av en kvalificerad servicetekniker. Tätare rengöring kan krävas vid behov. Det är absolut nödvändigt att apparatens kontrollutrymme, brännare och cirkulerande luftvägar hålls rena.

Använd endast den regulator och slangkoppling som medföljer denna enhet. Reservdelar måste tillhandahållas direkt av säljaren.


Kontrollera brännaren innan du använder enheten. Om brännaren uppvisar någon form av skada, använd inte apparaten. För hjälp med reparation eller utbyte av brännaren eller andra delar, kontakta vår kundserviceavdelning direkt.

OBS: Du måste följa alla steg för att montera denna värmeanordning korrekt. Se till att gasen ventilen är avstängd före montering. FÖRSÖK INTE montera utan lämpliga verktyg.


SÄKERHETSINFORMATION

VARA FÖRSIKTIG:
NÄR VISSA MATERIAL ELLER FÖREMÅL FÖRVARAS ÖVER, BREDVID ELLER UNDER DENNA VÄRMARE UNDER ANVÄNDNING, KOMMER DE ATT UTSÄTTA FÖR VÄRMESTRÅLNING OCH KAN BLIV ALLVARLIGT SKADAD.

Brännbara material bör inte finnas inom 118 cm från enhetens ovansida, eller inom 118 cm runt hela enheten .

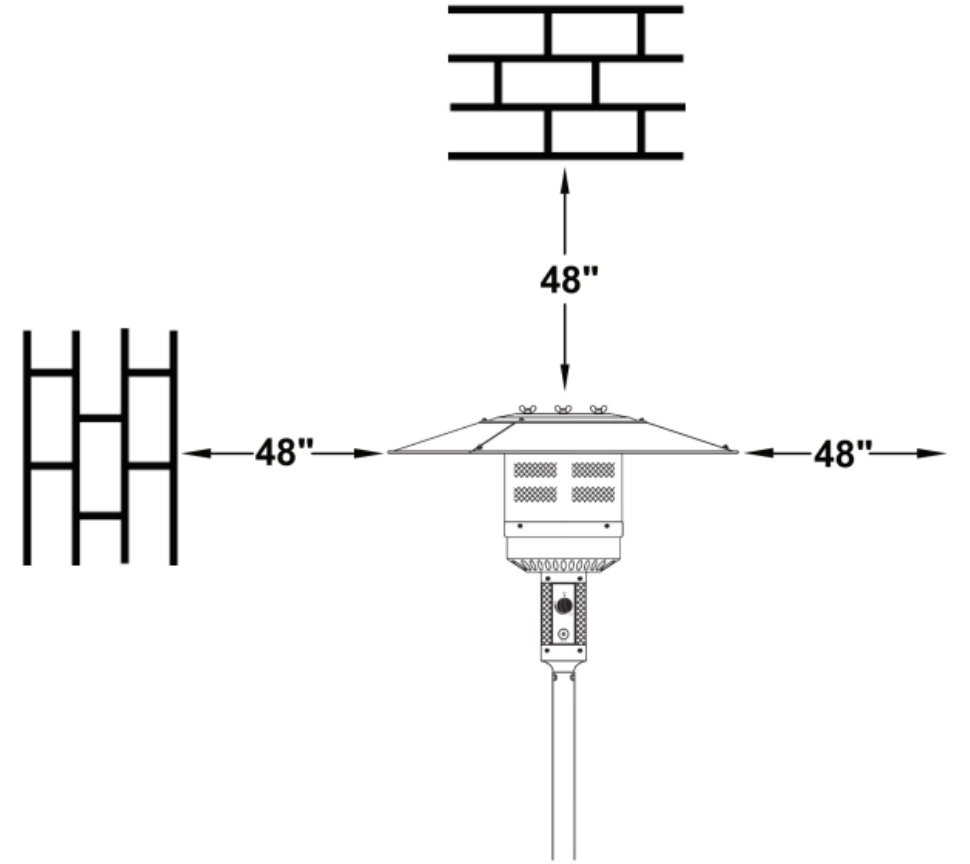


DELINFORMATION

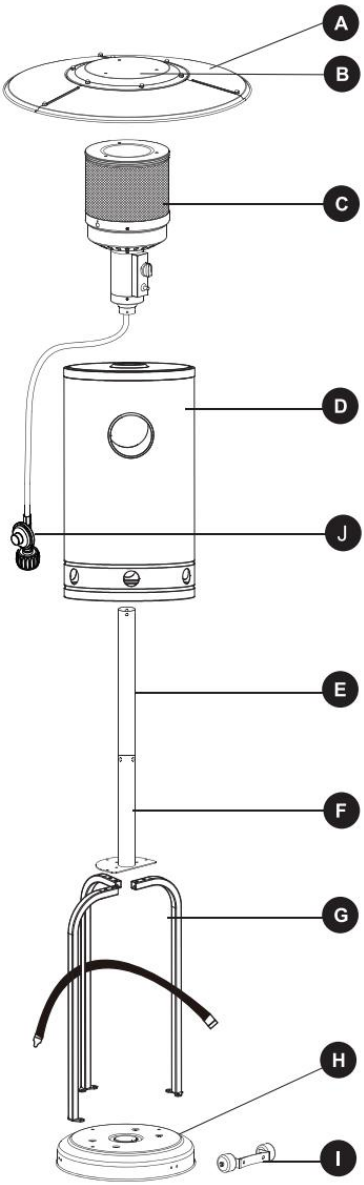

PUNKT	BESKRIVNING	ANTAL
En	REFLEKTORPANEL	3
B	MITTREFLEKTOR	1

C	BRÄNNARE MONTERING	1
D	GASFLASKHUS	1
E	ÖVRE POLPE	1
F	NEDRE POLPE	1
G	STÖDFÄSTE	3
H	BAS	1
Jag	HJUL	1
J	SLANG & REGULATOR	1

HÅRDVARUINFORMATION

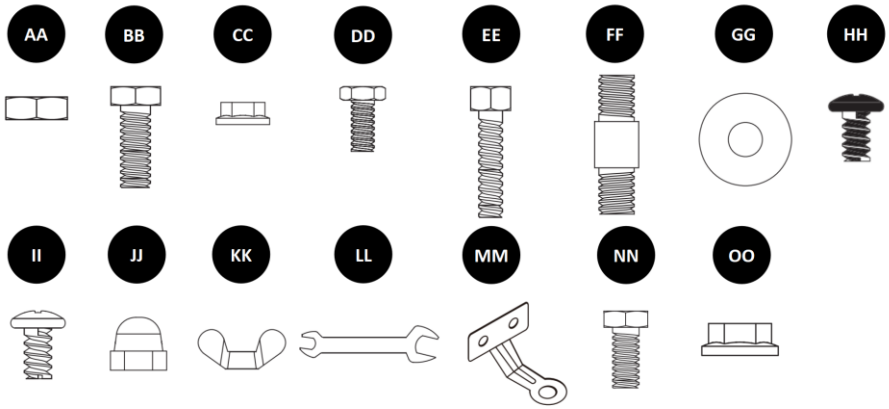


PUNKT	BESKRIVNING	ANTAL
AA	M8 FLÄNSMUTTER (FÖRPACKAD MED	2
BB	M8x16 BULT (2 ST MEDFÖRPACKNING	5
Kreditkort	M6 FLÄNSMUTTER	6
DD	BULT I ROSTFRITT STÅL	4
EE	M6x30 BULT	6
FF	HINGST	3
GG	BRÄCKMASKIN	9
HH	STOLPSBULT (FÖRMONTERAD PÅ DEL	4

II	M6x8 SKRUV	9
JJ	KAPSELMUTTER	9
KK	VINGMUTTER	3
LL	RYCKA	1
MM	FÖRANKRINGSARM	3
NN	M6x8 BULT	6
OO	M6 MUTTER	6

Innan du börjar montera produkten, se till att alla delar finns med. Jämför delarna med förpackningens innehållsförteckning och innehållsförteckningen för hårdvaran. Om några delar saknas eller är skadade, försök inte att montera produkten.
Beräknad monteringstid: 30 minuter

MONTERINGSANVISNINGAR

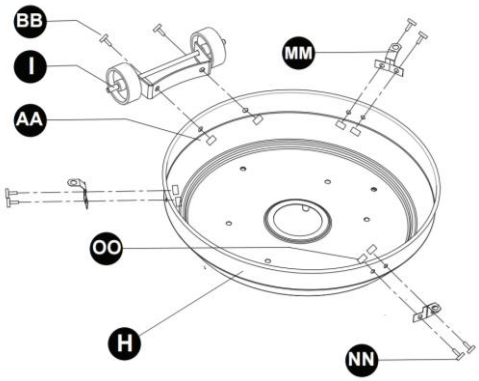

Steg 1

1-1. Vänd basen upp och ner och fäst sedan hjulet (I) till basen (H) med 2 st M8 flänsmuttrar (AA) och 2 st M8x16 bultar (BB).

Tips: AA och BB är packade med hjul tillsammans.


1-2. Fäst 3 st förankringsarmar (MM) på basen (H) med 6 st M6 -muttrar (OO) och 6 st M6x8- bultar (NN). Se till att hjuluppsättningen är parallell

med basen.
Dra åt bultarna ordentligt.

ANVÄND HÅRDVARA

AA	M8 FLANGE NUT		x2
BB	M8x16 BOLT		x2
MM	ANCHORING ARM		x3
NN	M6x8 BOLT		x6
OO	M6 NUT		x6

HÅRDVARUINFORMATION

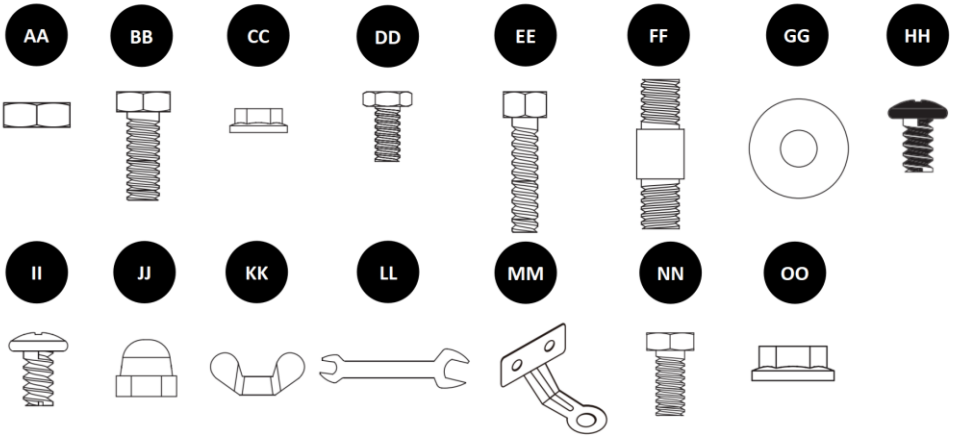


PUNKT	BESKRIVNING	ANTAL
AA	M8 FLÄNSMUTTER (FÖRPACKAD MED DEL	2
BB	M8x16 BULT (2 ST MEDFÖRPACKNING MED	5

Kreditkort	M6 FLÄNSMUTTER	6
DD	BULT I ROSTFRITT STÅL (FÖRMONTERAD	4
EE	M6x30 BULT	6
FF	HINGST	3
GG	BRÄCKMASKIN	9
HH	STOLPSBULT (FÖRMONTERAD PÅ DEL F)	4
II	M6x8 SKRUV	9
JJ	KAPSLEMUTTER	9
KK	VINGMUTTER	3
LL	RYCKA	1
MM	FÖRANKRINGSARM	3
NN	M6x8 BULT	6
OO	M6 MUTTER	6

Innan du börjar montera produkten, se till att alla delar finns med. Jämför delarna med förpackningens innehållsförteckning och innehållsförteckningen för hårdvaran. Om några delar saknas eller är skadade, försök inte att montera produkten.
Beräknad monteringstid: 30 minuter

MONTERINGSANVISNINGAR

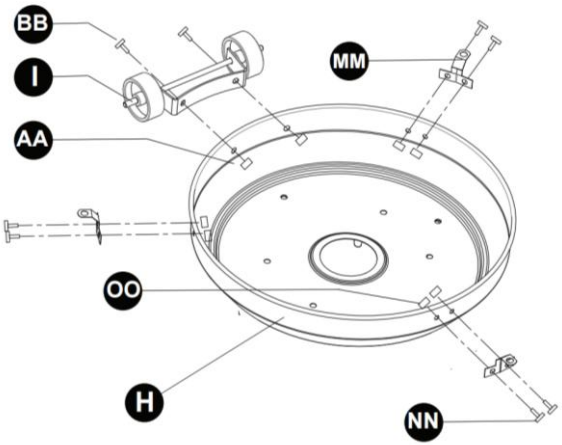

Steg 1

1-1. Vänd basen upp och ner och fäst sedan hjulet (I) till basen (H) med 2 st M8 flänsmuttrar (AA) och 2 st M8x16 bultar (BB).

Tips: AA och BB är packade med hjul tillsammans.


1-2. Fäst 3 st förankringsarmar (MM) på basen (H) med 6 st M6 -muttrar (OO) och 6 st M6x8- bultar (NN). Se till att hjuluppsättningen är parallell med basen.

Dra åt bultarna ordentligt.

ANVÄND HÅRDVARA

AA	M8 FLANGE NUT		x2
BB	M8x16 BOLT		x2
MM	ANCHORING ARM		x3
NN	M6x8 BOLT		x6
OO	M6 NUT		x6

MONTERINGSANVISNINGAR

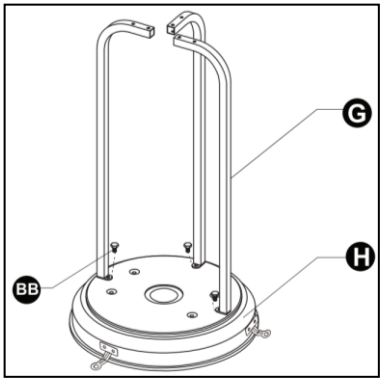


Steg 2


Fäst 3 st stödfästen (G) på basen (H) med 3 st 8 x 1 6 bultar (BB).

Obs: Håll stödfästet med remmen i mitten.

ANVÄND HÅRDVARA

BB	M8x16 BOLT		x3

MONTERINGSANVISNINGAR

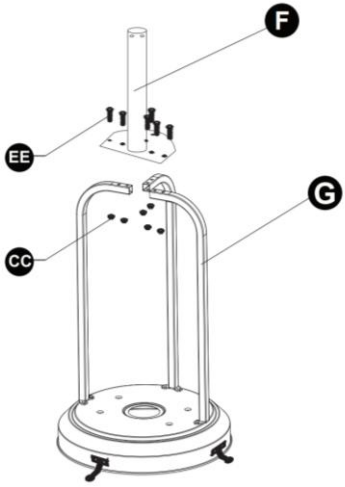

Steg 3


Fäst den nedre stolpen (F) på stödfästena (G) med 6 st M6x30- bultar (EE) och 6 st M6-flänsmuttrar (CC).

Dra åt bultarna ordentligt.

ANVÄND HÅRDVARA


CC	M6 FLANGE NUT		x6
EE	M6x30 BOLT		x6

MONTERINGSANVISNINGAR

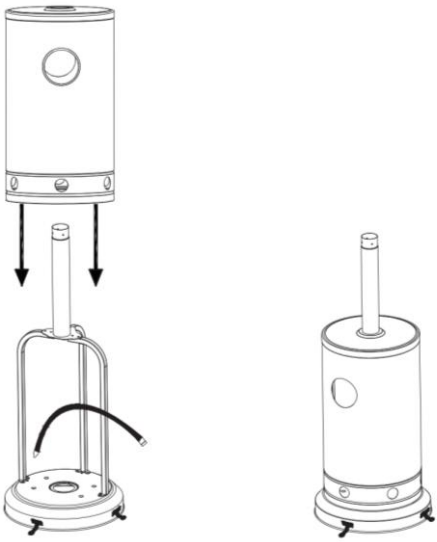

Steg 4
Placera gasflaskans hölje (D) ovanpå enheten och tryck långsamt ner det tills det nuddar basen (H).


MONTERINGSANVISNINGAR

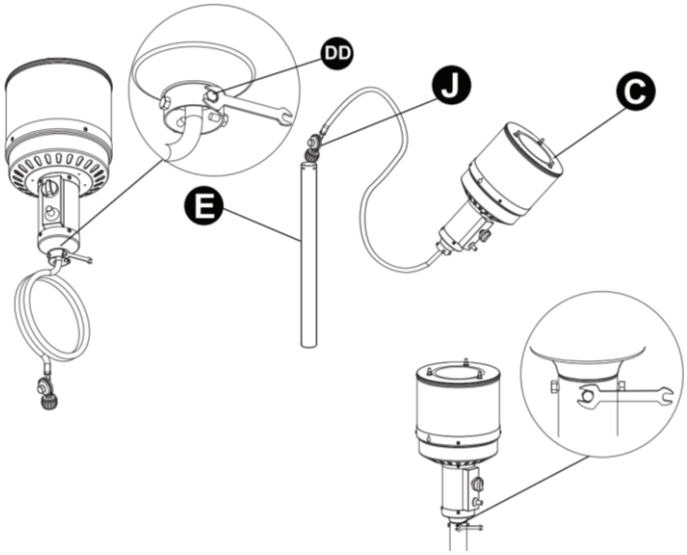


Steg 5

Placera brännarenheten (C) upp och ner på ett fritt underlag först, ta bort de 4 förmonterade bultarna i rostfritt stål (DD) från den, sätt sedan i regulatorn från den övre änden av den övre stolpen (E). Fäst brännarenheten (C) på den övre stolpen (E) med hjälp av de 4 bultarna som togs bort i början av detta steg.
Dra åt bultarna ordentligt.

ANVÄND HÅRDVARA

DD	STAINLESS STEEL BOLT		x4

MONTERINGSANVISNINGAR

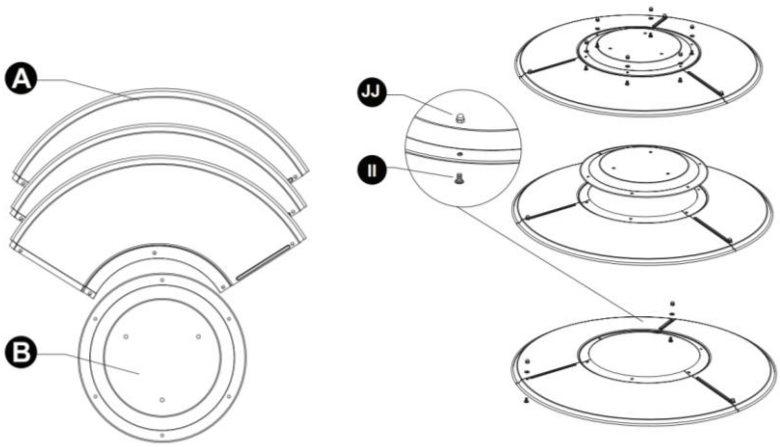

Steg 6

TIPS: TA BORT SKYDDSFILMEN PÅ A- OCH B-DELARNA INNAN MONTERING!!!


Fäst först 3 st reflektorpaneler (A) med 3 st M6x10-skruvar (II) och 3 st överfallsmuttrar (JJ). För bättre montering bör alla skruvar dras åt löst.
Fäst mittreflektorn på de 3 monterade reflektorpanelerna (A) med resten av 6 M6x10-skruvarna (II) och 6 överfallsmuttrarna (JJ).
Dra åt alla skruvar ordentligt.

ANVÄND HÅRDVARA

II	M6x8 SCREW		x9
JJ	CAP NUT		x9

OBS: OM DU KÖPER VÄRMARE MED EN HEL REFLEKTOR, BORTSE STEG 7 DIREKT. TACK.


MONTERINGSANVISNINGAR

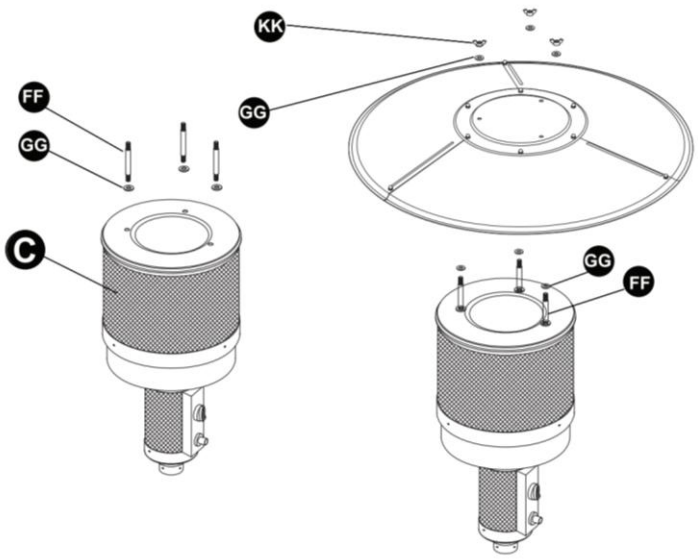


Steg 7

Fäst 3 st reflektorbultar (FF) och 3 st brickor (GG) till brännarenheten (C) först. Dra åt reflektorskruvarna . Placera 3 brickor (GG) på toppen av skruvarna och fäst reflektorenheten som gjordes i steg 7 på toppen av reflektorskruvarna (FF) på brännarenheten. Fäst dem med 3 brickor (GG) och 3 vingmuttrar (KK).

ANVÄND HÅRDVARA

FF	REFLECTOR STUD		x9
GG	WASHER		x9
KK	WING NUT		x3

MONTERINGSANVISNINGAR

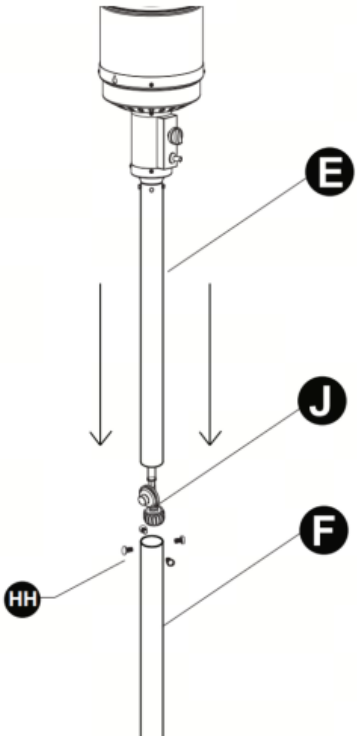


Steg 8

Ta bort 4 st förmonterade bultar (HH) från den nedre stolpen (F). Sätt i regulatorn (J) från den övre änden av den nedre stolpen (F). Sätt i den övre stolpen (E) i den nedre stolpen (F) och dra sedan åt de två stolparna med hjälp av 4 st borttagna bultar (HH) i början av detta steg.

ANVÄND HÅRDVARA

HH	POST BOLT		x4


MONTERINGSANVISNINGAR

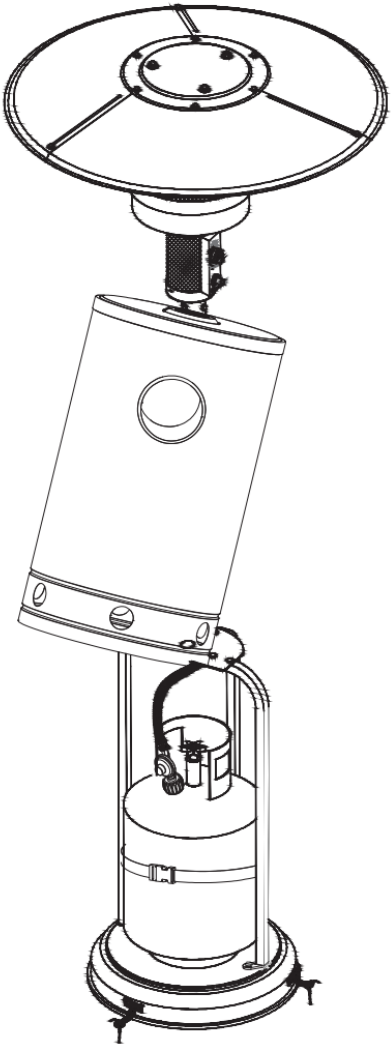

Steg 9

Placera propangasbehållaren (medföljer ej) på basen. Dra åt remmen för

att säkerställa att propangasbehållaren är helt fastspänd.

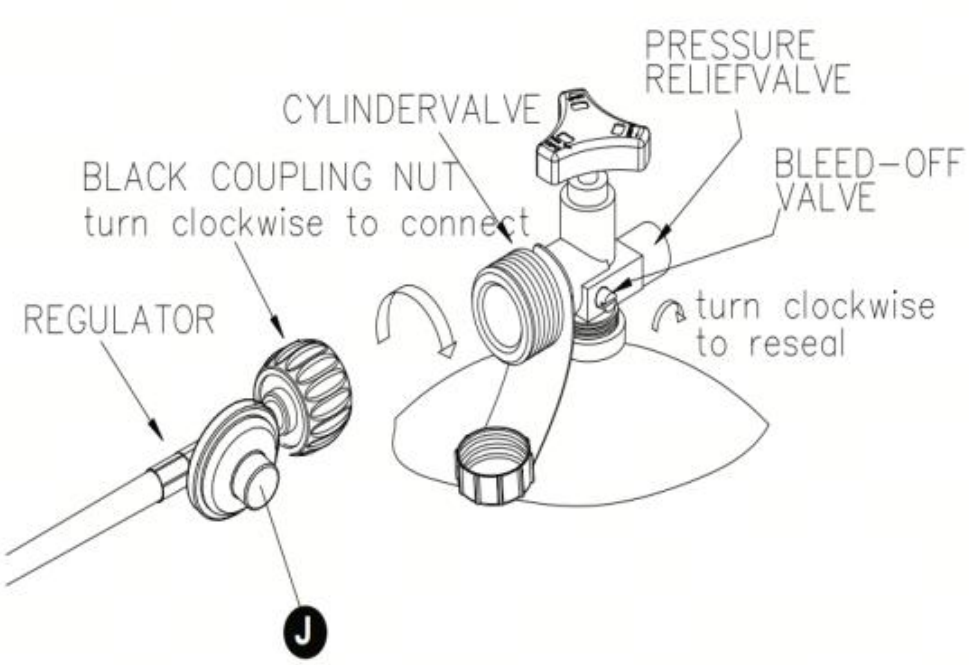

Steg 10

Vrid cylinderventilen på tanken medurs för att stänga propantanken. Fäst regulatorn (J) på cylinderventilen genom att vrida regulatorns kopplingsmutter medurs. Se till att den är ordentligt fastsatt och dra åt anslutningarna endast för hand.

BRUKSANVISNING


Innan du utför ett läckagetest, se till att det inte kan uppstå gnistor och att du befinner dig i ett rymligt utomhusområde. Anslut propangasbehållaren till regulatorn och vrid ventilen på enheten till " OFF "-läget. Pensla en blandning av tvål och vatten på alla anslutningar. Vrid gaskranen. tillförseln

på; om bubblor uppstår på någon anslutning kan det finnas en läcka. Om du känner lukt av gas eller om en läcka upptäcks, stäng av gasventilen, koppla ur propangasbehållaren och använd inte apparaten förrän läckan är reparerad.

Använd inte värmeenheten utan att inspektera gasslangen. Om det finns tecken på slitage eller nötning måste du byta ut slangen (om tillämpligt).

TILL LJUS

1. Öppna ventilen på gastillförselcylindern.
2. Tryck och vrid den variabla kontrollratten till läget “HI” och håll den intryckt i 3–5 sekunder.
3. Håll den variabla kontrollvredet intryckt och tryck på tändningsknappen flera gånger tills brännarhuvudets låga tänds. Släpp den variabla kontrollvredet 30 sekunder efter tändningen.
4. Om en ny tank just har anslutits, låt luften i gasledningen tömmas ut i minst en minut eller mer.
5. Lågan kan observeras och kontrolleras från sikthålet som sitter på brännarens bas.
6. Vrid den variabla kontrollvredet till läget "LO" och låt det brinna i 5 minuter eller mer innan du vrider vredet till önskad temperaturinställning. Om en liten låga behövs, vrid den variabla kontrollvredet till läget "LO".
7. Om brännarlågan slocknar av misstag eller om den blåses ut, stäng av värmaren och vänta minst 5 minuter eller mer så att gasen försvinner innan du tänder den igen för att undvika eventuell gasexplosion. Upprepa steg 2 till 3.

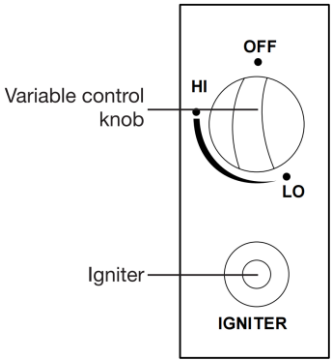

När värmaren tänds för första gången kan den avge en svag lukt och rök. Detta är ett normalt och tillfälligt tillstånd. Smittskyddet blir klarrött på grund av värmen. Färgen är mer synlig på natten. Lågmönstret ska vara en blå låga; dessa lågor ska inte vara gula till färgen, vilket indikerar ett hinder för luftflödet genom brännarna.

ATT SLÄCKA

1. Vrid kontrollvredet medurs till läget “ AV ” .
2. Stäng cylinderventilen på propantanken om du inte tänker använda den under en längre tid.

UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

■ Koppla alltid bort propangasbehållaren innan du utför något underhåll.
■ Håll värmeelementet fritt från brännbara material.
■ Kontrollera brännaren visuellt för hinder och håll tankhöljet fritt från skräp.
■ Använd en mjuk borste för att ta bort milda fläckar, lös smuts och jord efter att brännaren har stängts av. Torka av med en mjuk trasa.
■ Hårda väderförhållanden kan orsaka envisa fläckar, missfärgningar och eventuellt rostfläckar.
■ Permanenta skador kan uppstå om pulver eller lösningsmedel kommer i kontakt med målad eller plastbaserad material.

■ komponenterna på denna värmeenhet.
■ Förvara värmeenheten borta från direkt solljus.
■ Om enheten förvaras inomhus, koppla bort propantanken från gasventilen.
■ Om du inte använder tillverkarens godkända eller levererade delar/tillbehör kan det leda till defekter och ogiltigförklara garantin för denna värmeenhet.
■ Sätt alltid på locket (om tillämpligt) eller ett skyddsöverdrag på värmeelementet när det inte används .

FELSÖKNING

Problem	Orsaka	Lösning
Brännaren tänds inte.	Brännarens insprutningsinjektor är igensatt.	Rengör brännarens injektor.
	Det är lågt gastryck i matningsledningen.	Ring din gasleverantör.
Brännarens låga slocknar omedelbart efter tändning.	Det är lågt gastryck i matningsledningen.	Ring din gasleverantör.
Tändningen är fördröjd.	Brännarens huvudöverföringsportar är igensatta.	Rengör huvudbrännarens portar.
	Det är lågt gastryck i matningsledningen.	Ring din gasleverantör.
Förbränningen på brännaren är otillräcklig.	Det finns inte tillräckligt med luft.	Kontrollera luftkanalerna och brännarna för smuts och skräp och rengör med tryckluft.

Brännarens låga är låg.	Tillförselslangen är böjd eller vriden.	Räta ut slangen och utför ett läckagetest.
	Det är blockering i brännarens insprutningsventil.	Rengör eller byt ut brännarens insprutningsinjektor.
Sändaren lyser ojämnt.	Det är blockering i brännarens insprutningsventil.	Rengör eller byt ut brännarens insprutningsinjektor.
	Basen står inte på en plan yta.	Placera värmaren på en plan yta.
	Gastrycket är lågt.	Byt ut cylindern mot en ny.
Det finns en svag rök och lukt under den första driftsättningen.	Detta är rester från tillverkningsprocess.	Detta kommer att upphöra efter cirka 30 minuters drift.
Det är tjock svart rök.	Det är blockering i brännaren.	Stäng av värmaren och låt den svalna. Ta bort blockeringen och rengör brännarens insida och utsida.
Värmaren avger ett visslande ljud när brännaren är tänd.	Luftvägarna är blockerade.	Kontrollera minsta installationsavstånd och luftkanaler för skräp.
	Det finns luft i gasledningen.	Kör brännaren tills luften är helt utrensad.
Värmaren avger ett klickande ljud precis efter att brännaren tänds eller stängs av.	Metallen expanderar och krymper.	Detta är vanligt med värmare. Om ljudet är för högt, kontakta en kvalificerad

		servicetekniker.
Det luktar gas även när kontrollvredet är i AV-läge.	Det finns en gasläcka.	Lokalisera och åtgärda läckan omedelbart.
	Gasregleringen är defekt.	Byt ut gasreglaget.
Det luktar gas under förbränning.	Det finns främmande föremål i gasen eller på brännarportarna.	Kontrollera gaskanalen och brännaren.
	Värmaren förbränner ångor från färg eller föroreningar i luften.	Sluta förvara och använda luktframkallande produkter nära värmaren.
	Det läcker gas från regulatorn och slanganslutningen, ventil- och röranslutningarna samt rören.	Lokalisera och åtgärda läckorna, eller kontakta din gasleverantör.
Det finns koldioxiduppbyggnad.	Det finns smuts eller hinna på reflektorn och flamskärmen.	Rengör reflektorn och flamskärmen.

GARANTIINFORMATION

Tillverkarens garanti upphör att gälla senast XXXXXX , och tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för följande handlingar:

• Modifiering av enheten och/eller komponenterna inklusive gasventilenheten.

• Användning av komponenter som inte är tillverkade eller godkända.
• Annan användning och installation än vad som anges i denna manual.
Kontakta tillverkaren för reservdelar.

Tillverkare : Changzhou Firstar Furnace Industry Co., Ltd.
Adress: Nr 28 South East Road, Wujin Economic Development Zone, CHANGZHOU, Jiangsu 213145
E-post: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Plynové venkovní infračervené terasové ohřívače

MODEL: FSD-A-09

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model: FSD-A-09

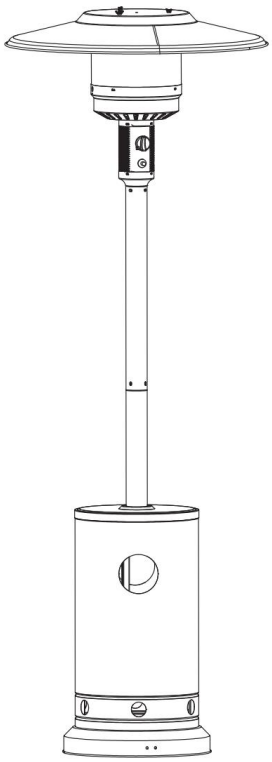

C ETL US LISTED
Intertek
5009770

USCHOVEJTE SI NÁVOD K POUŽITÍ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás

nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

NEBEZPEČÍ PRO VAŠI BEZPEČNOST

Pokud cítíte plyn:

1. Uzavřete přívod plynu do spotřebiče.
2. Uhaste veškerý otevřený oheň.
3. Pokud zápach přetrvává, udržujte mimo dosah spotřebič a ihned zavolejte vašeho dodavatele plynu nebo hasičského sboru.

VAROVÁNÍ

Neskladujte ani nepoužívejte benzín ani jiné hořlavé páry a kapaliny v blízkosti tohoto ani jiného spotřebiče. Láhev na propan-butan, která není připojena k použití, nesmí být skladována v blízkosti tohoto ani jiného spotřebiče.

VAROVÁNÍ POUZE K VENKOVNÍMU POUŽITÍ!!!

1. Tento spotřebič může produkovat oxid uhelnatý, který nemá zápach.
2. Používání v uzavřeném prostoru vás může zabít.
3. Nikdy nepoužívejte tento spotřebič v uzavřeném prostoru, jako je karavan, stan, auto nebo dům.



VAROVÁNÍ

Nesprávná instalace, seřízení, úprava, servis nebo údržba mohou způsobit zranění nebo poškození majetku. Před instalací nebo servisem tohoto zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze. Pokud nebudou informace v tomto návodu přesně dodrženy, může dojít k požáru nebo výbuchu a způsobit škody na majetku, zranění osob nebo ztrátu života.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Před sestavením nebo uvedením této jednotky do provozu si pečlivě přečtěte celý tento návod. Nedodržení tohoto pokynu může vést k požáru, výbuchu, zranění nebo smrti.

VAROVÁNÍ

■ Instalace této jednotky musí být v souladu s místními předpisy nebo s předpisy pro skladování a manipulaci s propanem, CSA B149.2.

■ TATO PŘÍSTROJ JE URČENA POUZE K VENKOVNÍMU POUŽITÍ! Tento výrobek smí být používán venku, ve větraném prostoru a nesmí být používán v uzavřeném prostoru.

■ Tato jednotka je určena pouze pro propan-butan! (prodává se samostatně)

■ K této jednotce nepřipojujte vzdálený přívod plynu.

■ Pro tento přístroj používejte pouze propan-butan.

■ Tato jednotka není určena pro zemní plyn.

■ Přestavba této jednotky na zemní plyn je nebezpečná a nedoporučuje se.

Přestavba této jednotky zruší platnost záruky výrobce.
■ Pro tento přístroj nepoužívejte žádné pevné palivo ani dřevěné uhlí.
■ Pokud z propanbutanové lahve uniká plyn, můžete slyšet, vidět nebo cítit syčení. Postupujte takto:
■ 1. Odpojte propanbutanovou nádrž. 2. Nepokoušejte se problém vyřešit sami. 3. Požádejte o pomoc dodavatele plynu nebo hasiče.
■ Použití příliš velkého množství propanu může vést k hromadění plynu a plyn nehoří. Nechte do jednotky proudit čerstvý vzduch, aby mohl uniknout zbývající plyn.
■ Nepoužívejte plamen ke kontrole úniku plynu.
■ Maximální vstupní tlak plynu: max. přívod plynu 11 palců vodního sloupce (2,74 kPa)
■ Používejte propan-butanové lahve s následujícími rozměry: průměr 30 cm, výška 45 cm.
■ Musíte použít propanbutanovou lahev s límcem chránícím plynový ventil.
■ NEPŘILNĚTE nádrž na více než 80 procent.
■ Systém nádrže musí být nastaven pro odsávání par.
■ Pokud je jakákoli část propanbutanové nádrže poškozena, přestaňte ji používat. Rez a promáčkliny mohou být nebezpečné a měly by být zkontrolovány dodavatelem plynu.
■ Nespalujte nic jiného než materiály dodané pro tento terasový ohřívač.
■ Neprovozujte jednotku, dokud nejsou všechny díly kompletně smontovány.
■ Žádnou část tohoto topného tělesa nenatírejte ani nebarvěte.
■ Jednotka může být během používání horká, nepokoušejte se ji během používání přemisťovat.
■ Nikdy nenechávejte toto topné zařízení bez dozoru, pokud je v provozu.
■ Tento spotřebič není určen k vaření.
■ Udržujte v dostatečné vzdálenosti veškeré hořlavé předměty.
■ Dodržujte bezpečnou vzdálenost, abyste si nepopálili kůži nebo oděv.
■ Nesedejte si na tento topný přístroj ani na něj nekladte ruce ani nohy.
■ Během používání nikdy nepokládejte ruce ani prsty na horní část tohoto přístroje.

■ Udržujte všechny elektrické kabely a hadice přívodu paliva mimo dosah horkých povrchů.
■ Hořlavý materiál by se neměl nacházet do 122 cm od horní části jednotky ani do 122 cm kolem celé jednotky.
■ Udržujte prostor kolem spotřebiče čistý a bez hořlavých materiálů, benzínu a jiných hořlavých par a kapalin.
■ Pokud plamen během hoření zhasne, uzavřete plynový ventil. Před zopakováním postupu prvního zapálení počkejte 5 minut. Jakmile plamen zahoří, podržte ovládací knoflík stisknutý po dobu 1 minuty.
■ Do jednotky nepřidávejte vodu.
■ Nepoužívejte jednotku, pokud byla některá její část pod vodou. V takovém případě zavolejte servisního technika, aby vyměnil poškozené díly.
■ Neodpojujte žádné součásti, pokud je jednotka v provozu.
■ Neskladujte náhradní propanbutanovou lahev na tomto zařízení ani v jeho blízkosti.
■ Pokud se topná jednotka nachází uvnitř, odpojte propanbutanovou nádrž a nechte ji venku.
■ Nepoužívejte na lodi ani ve vozidle. Tato jednotka musí být používána POUZE na rovném povrchu a venku.
■ Před použitím vždy odstraňte ochranný kryt (pokud je k dispozici).
■ Po delším nepoužívání jednotky zkontrolujte její těsnost.
■ Děti by nikdy neměly tento přístroj obsluhovat. Děti musí být v blízkosti tohoto přístroje pod dohledem.
■ Udržujte plynovou nádrž alespoň 1,5 metru od zapálené jednotky (pokud je nádrž externí).
■ Maximální tlak přívodu plynu je 250 psi.
■ Veškerou instalaci a opravy by měl provádět kvalifikovaný odborník. Tato jednotka by měla být každoročně kontrolována a pravidelně čištěna.
■ Před každým použitím zkontrolujte všechny prvky tohoto topného tělesa. Pokud jsou poškozené, je nutné hořák vyměnit.
■ Buďte si vědomi nebezpečí spojených s vysokými teplotami a nepřibližujte se k jednotce, abyste předešli popáleninám nebo zraněním.

■ Zásobní nádrž na plyn by měla být vyrobena a označena v souladu se specifikacemi pro nádrže na LPG Ministerstva dopravy USA nebo s kanadskou národní normou CAN/CSA-B339, Nádrže na LPG, koule a trubky pro přepravu nebezpečného zboží; a Komisí.
■ LPG nádrž musí mít uvedené zařízení proti přeplnění a připojení LPG nádrže QCCI nebo typu I (CGA791).
■ Toto topné zařízení by se nemělo používat na plastových nebo umělých dřevěných terasách.
■ Děti i dospělí by měli být upozorněni na nebezpečí vysokých povrchových teplot a měli by se jim vyhýbat, aby se vyhnuli popáleninám nebo vznícení oděvu.
■ Malé děti by měly být pod pečlivým dohledem, pokud se nacházejí v blízkosti spotřebiče.
■ Oděvy ani jiné hořlavé materiály by neměly být zavěšovány na spotřebič ani umisťovány na spotřebič ani v jeho blízkosti.
■ Jakýkoli kryt nebo jiné ochranné zařízení odstraněné za účelem údržby spotřebiče musí být před jeho uvedením do provozu vráceno na místo.
■ Instalaci a opravy by měl provádět kvalifikovaný servisní technik.
Spotřebič by měl být před použitím a nejméně jednou ročně zkontrolován kvalifikovaným servisním technikem. V případě potřeby může být nutné častější čištění. Je nezbytné, aby ovládací prostor, hořáky a cirkulační vzduchové cesty spotřebiče byly udržovány v čistotě.

Používejte pouze regulátor a hadici dodané s touto jednotkou. Náhradní díly musí dodat přímo prodejce.


Před použitím tohoto spotřebiče zkontrolujte hořák. Pokud hořák vykazuje jakékoli poškození, spotřebič nepoužívejte. Pokud potřebujete pomoc s opravou nebo výměnou hořáku či jiných součástí, zavolejte přímo na naše poprodejní servisní oddělení.

POZNÁMKA: Pro správnou montáž tohoto topného tělesa je nutné dodržet všechny kroky. Ujistěte se, že plyn Před montáží je ventil vypnutý. NEPODOUŠEJTE SE o montáž bez vhodného nářadí.


BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

BUĎTE POZORNÍ:
POKUD JSOU URČITÉ MATERIÁLY NEBO PŘEDMĚTY BĚHEM POUŽÍVÁNÍ ULOŽENY NAD, VEDLE NEBO POD TÍMTO OHŘÍVAČEM, BUDOU VYSTAVENY SÁLAVÉMU TEPLU A MOHLY BÝT VÁŽNĚ POŠKOZENY.

Hořlavé materiály by se neměly nacházet do vzdálenosti 122 cm od horní části jednotky ani do vzdálenosti 122 cm od celého obvodu jednotky .

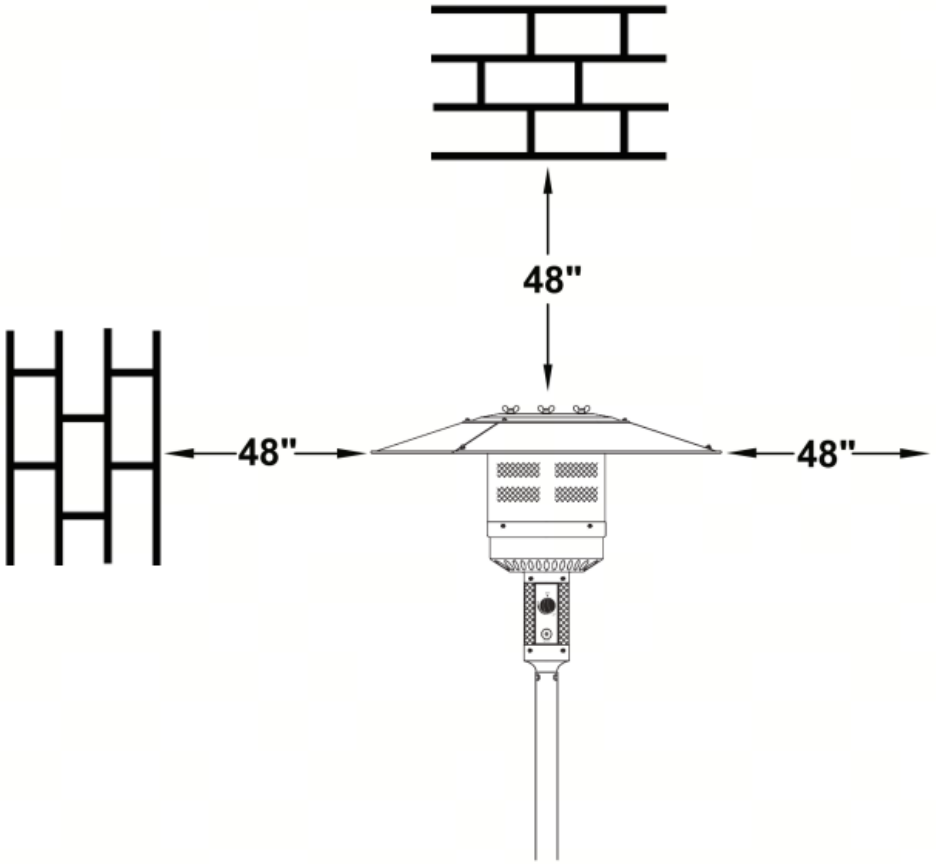


INFORMACE O DÍLECH

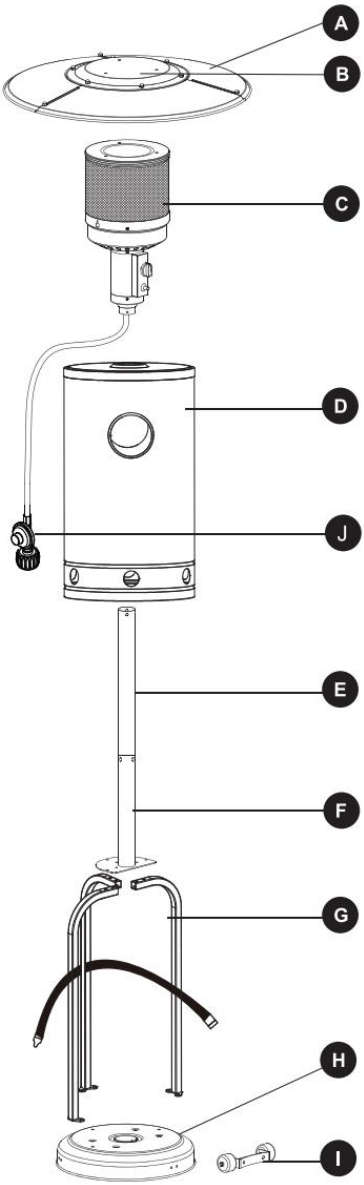

POLOŽKA	POPIS	MNOŽSTVÍ
A	REFLEKTOROVÝ PANEL	3
B.	STŘEDNÍ REFLEKTOR	1

C	MONTÁŽ HOŘÁKU	1
D	POUZDRO PLYNOVÉ LAHVE	1
E	HORNÍ STOŽKA	1
F	SPODNÍ SLOUPEK	1
G	OPĚRNÁ DRŽÁK	3
H	BÁZE	1
Já	KOLO	1
J.	HADICE A REGULÁTOR	1

INFORMACE O HARDWARU

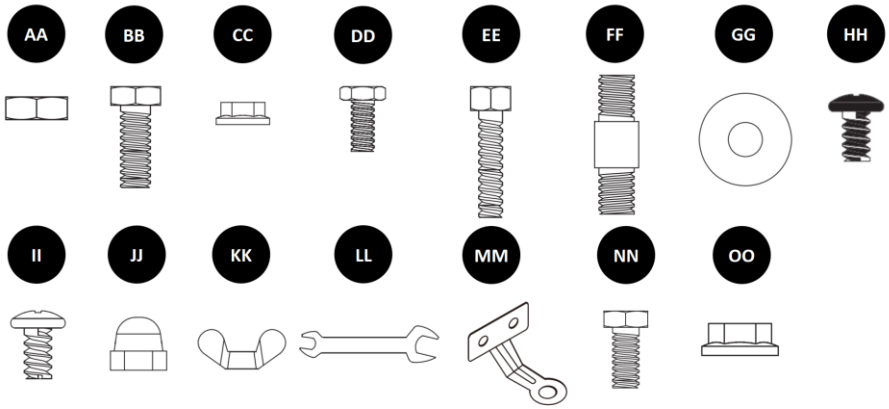


POLOŽKA	POPIS	MNOŽSTVÍ
AA	PŘÍRUBOVÁ MATICE M8 (SOUČÁSTÍ	2
BB	ŠROUB M8x16 (2 KS SOUČÁSTÍ BALENÍ	5
Kópie	PŘÍRUBOVÁ MATICE M6	6
DD	ŠROUB Z NEREZOVÉ OCELI	4
EE	ŠROUB M6x30	6
FF	Hřebec	3
GG	PODLOŽKA	9
HH	SLOUPKOVÝ ŠROUB	4

II	ŠROUB M6x8	9
JJ	UZÁVĚROVACÍ MATICE	9
KK	KŘÍDLOVÁ MATICE	3
LL	KLÍČ	1
MM	KOTVENÍ RAMENO	3
NN	ŠROUB M6x8	6
OO	MATICE M6	6

Před zahájením montáže výrobku se ujistěte, že jsou přítomny všechny díly. Porovnejte díly se seznamem obsahu balení a seznamem smontovaného hardwaru. Pokud některé díly chybí nebo jsou poškozené, nepokoušejte se výrobek sestavit.
Odhadovaná doba montáže: 30 minut

POKYNY K MONTÁŽI

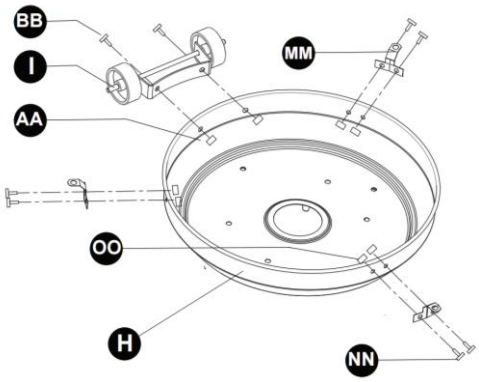

Krok 1

1-1. Otočte základnu dnem vzhůru a poté připevněte kolo (I) k základně (H) pomocí 2 ks přírubových matic M8 (AA) a 2 ks M8x16 šrouby (BB).

Tipy: AA a BB jsou baleny společně s kolem.


1-2. Připevněte 3 ks kotevních ramen (MM) k základně (H) pomocí 6 ks matic M6 (OO) a 6 ks šroubů M6x 8 (NN). Ujistěte se, že sestava kola je

rovnoběžná se základnou.
Šrouby bezpečně utáhněte.

POUŽITÝ HARDWARE

AA	M8 FLANGE NUT		x2
BB	M8x16 BOLT		x2
MM	ANCHORING ARM		x3
NN	M6x8 BOLT		x6
OO	M6 NUT		x6

INFORMACE O HARDWARU

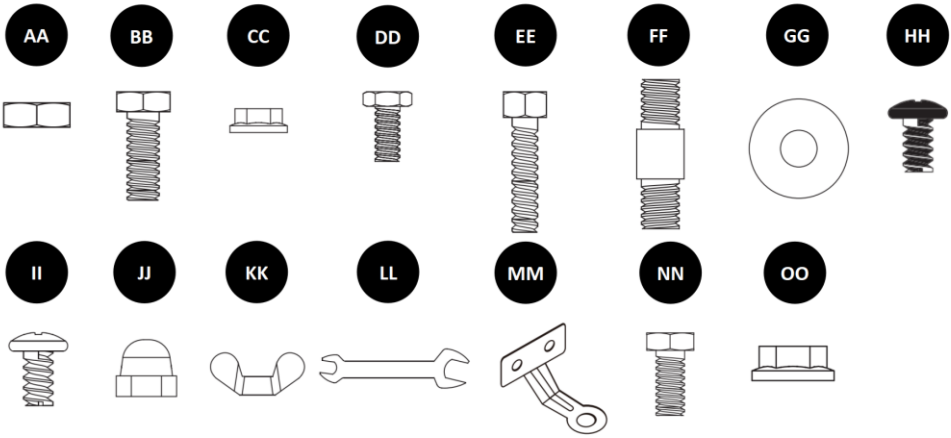


POLOŽKA	POPIS	MNOŽSTVÍ
AA	PŘÍRUBOVÁ MATICE M8 (SOUČÁSTÍ	2
BB	ŠROUB M8x16 (2 KS SOUČÁSTÍ BALENÍ	5

Kópie	PŘÍRUBOVÁ MATICE M6	6
DD	ŠROUB Z NEREZOVÉ OCELI	4
EE	ŠROUB M6x30	6
FF	Hřebec	3
GG	PODLOŽKA	9
HH	SLOUPKOVÝ ŠROUB	4
II.	ŠROUB M6x8	9
JJ	UZÁVĚROVACÍ MATICE	9
KK	KŘÍDLOVÁ MATICE	3
LL	KLÍČ	1
MM	KOTVENÍ RAMENO	3
NN	ŠROUB M6x8	6
OO	MATICE M6	6

Před zahájením montáže výrobku se ujistěte, že jsou přítomny všechny díly. Porovnejte díly se seznamem obsahu balení a seznamem smontovaného hardwaru. Pokud některé díly chybí nebo jsou poškozené, nepokoušejte se výrobek sestavit.
Odhadovaná doba montáže: 30 minut

POKYNY K MONTÁŽI

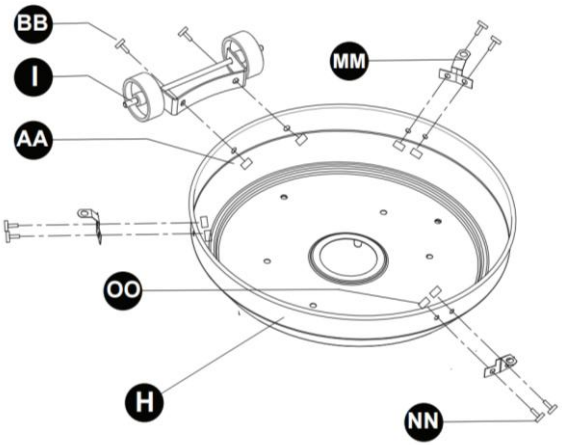

Krok 1

1-1. Otočte základnu dnem vzhůru a poté připevněte kolo (I) k základně (H) pomocí 2 ks přírubových matic M8 (AA) a 2 ks M8x16 šrouby (BB).


Tipy: AA a BB jsou baleny společně s kolem.

1-2. Připevněte 3 ks kotevních ramen (MM) k základně (H) pomocí 6 ks matic M6 (OO) a 6 ks šroubů M6x 8 (NN). Ujistěte se, že sestava kola je rovnoběžná se základnou.
Šrouby bezpečně utáhněte.

POUŽITÝ HARDWARE

AA	M8 FLANGE NUT		x2
BB	M8x16 BOLT		x2
MM	ANCHORING ARM		x3
NN	M6x8 BOLT		x6
OO	M6 NUT		x6

POKYNY K MONTÁŽI

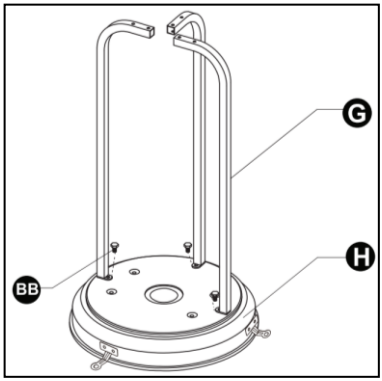


Krok 2


Připevněte 3 ks podpěrných konzol (G) k základně (H) pomocí 3 ks šroubů 8 x 16 (BB).

Poznámka: Nosnou konzolu s pásem udržujte uprostřed.

POUŽITÝ HARDWARE

BB	M8x16 BOLT		x3


POKYNY K MONTÁŽI

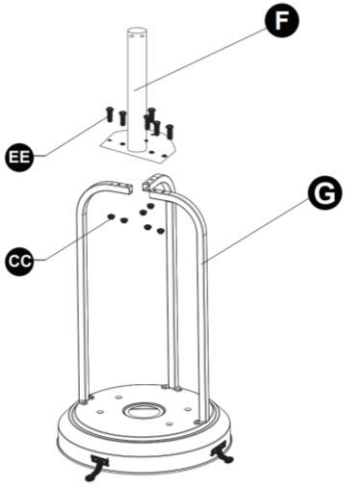


Krok 3

Připevněte spodní sloupek (F) k podpěrným konzolám (G) pomocí 6 ks šroubů M6x30 (EE) a 6 ks přírubových matic M6 (CC).
Šrouby bezpečně utáhněte.

POUŽITÝ HARDWARE

CC	M6 FLANGE NUT		x6
EE	M6x30 BOLT		x6


POKYNY K MONTÁŽI

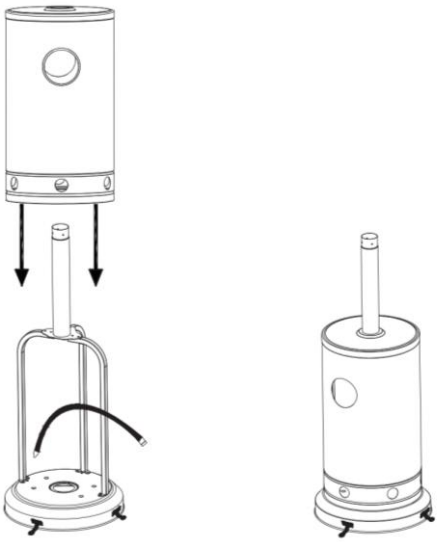

Krok 4

Umístěte kryt plynové lahve (D) na sestavu a pomalu ji zatěžujte, dokud se nedotkne základny (H).

POKYNY K MONTÁŽI

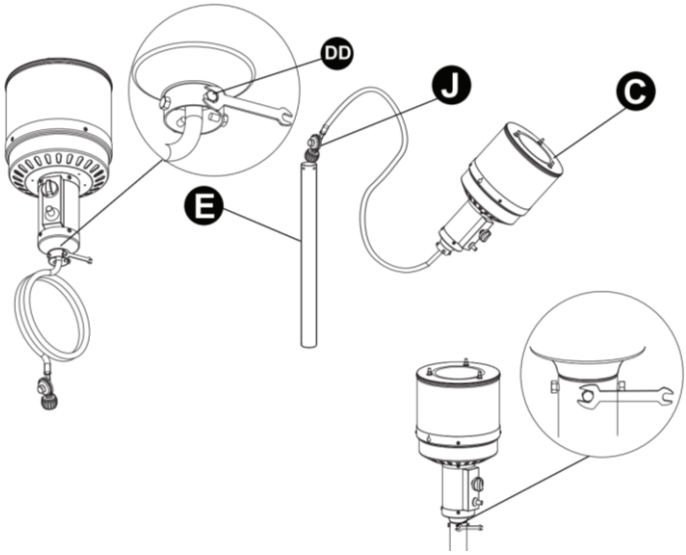


Krok 5


Nejprve postavte sestavu hořáku (C) dnem vzhůru na čistou zem, odstraňte z ní 4 ks předmontovaných šroubů z nerezové oceli (DD) a poté vložte regulátor z horního konce horního sloupku (E). Připevněte sestavu hořáku (C) k hornímu sloupku (E) pomocí 4 šroubů odstraněných na začátku tohoto kroku.

Šrouby bezpečně utáhněte.

POUŽITÝ HARDWARE

DD	STAINLESS STEEL BOLT		x4

POKYNY K MONTÁŽI

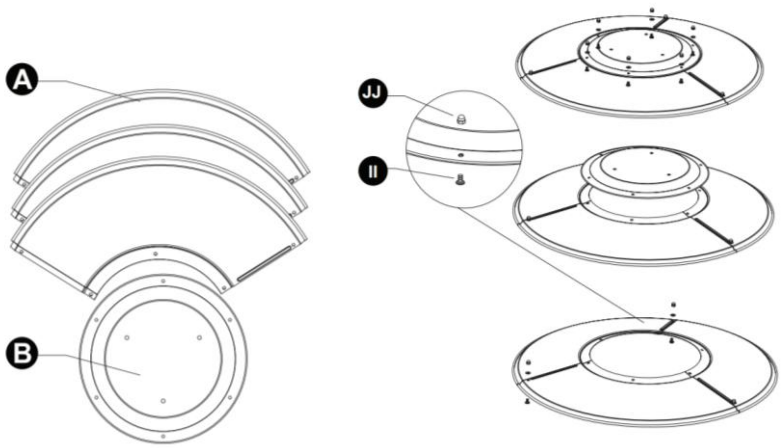

Krok 6

TIPY: PŘED MONTÁŽÍ ODSTRAŇTE OCHRANNOU FÓLII Z DÍLŮ A A B!!!

Nejprve spojte 3 ks reflektorových panelů (A) pomocí 3 ks šroubů M6x10 (II) a 3 ks převlečných matic (JJ). Pro lepší následnou montáž by měly být všechny šrouby volně utaženy.

Připevněte středový reflektor k sestaveným 3 kusům reflektorových panelů (A) pomocí zbývajících 6 kusů šroubů M6x10 (II) a 6 kusů převlečných matic (JJ).


Všechny šrouby bezpečně utáhněte.

POUŽITÝ HARDWARE

II	M6x8 SCREW		x9
JJ	CAP NUT		x9

POZNÁMKA: POKUD SI KOUPÍTE OHŘÍVAČ S CELÝM REFLEKTOREM, PROSÍM, IGNORUJTE KROK 7. DĚKUJEME.


POKYNY K MONTÁŽI

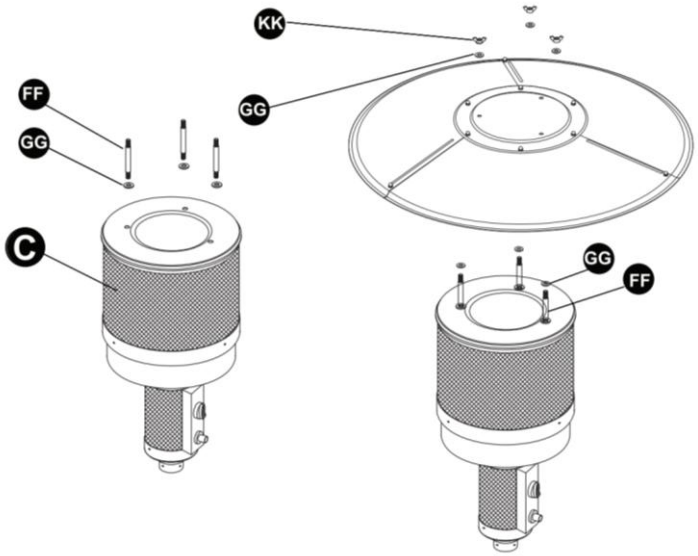


Krok 7

Připevněte 3 ks odrazových čepů (FF) a 3 ks podložek (GG) Nejprve k sestavě hořáku (C). Utáhněte svorníky reflektoru . Umístěte 3 ks podložek (GG) na horní část svorníků a připevněte sestavu reflektoru vyrobenou v kroku 7 k horní části svorníků reflektoru (FF) na sestavě hořáku. Upevněte je 3 ks podložek (GG) a 3 ks křídlových matic (KK).

POUŽITÝ HARDWARE

FF	REFLECTOR STUD		x9
GG	WASHER		x9
KK	WING NUT		x3

POKYNY K MONTÁŽI

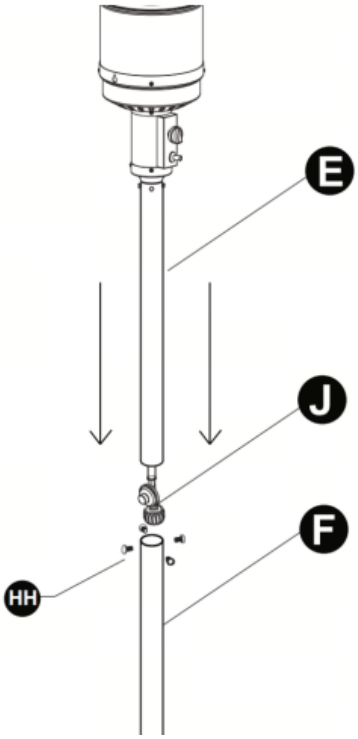

Krok 8


Odstraňte 4 ks předmontovaných šroubů (HH) ze spodního sloupku (F). Vložte regulátor (J) z horního konce spodního sloupku (F). Vložte horní sloupek (E) do spodního sloupku (F) a poté oba sloupky utáhněte pomocí

4 ks odstraněných šroubů (HH) na začátku tohoto kroku .

POUŽITÝ HARDWARE


HH	POST BOLT		x4

POKYNY K MONTÁŽI

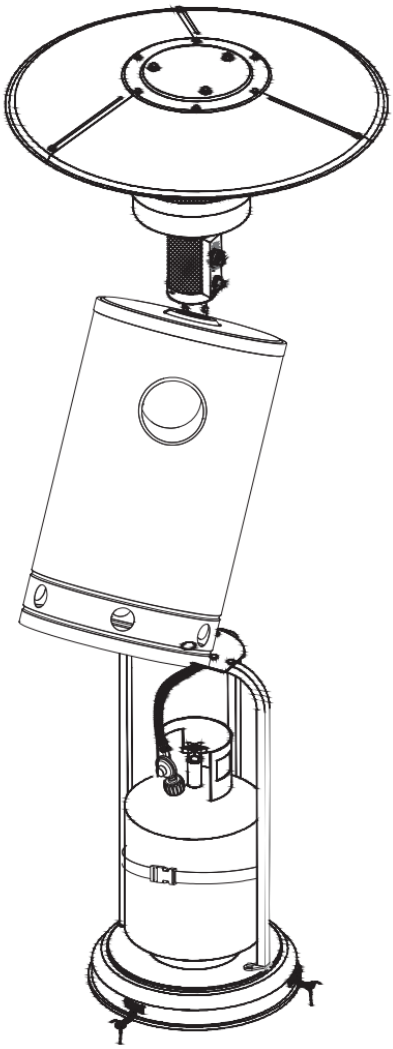

Krok 9

Umístěte propanbutanovou lahev (není součástí dodávky) na základnu. Ut áhněte pás, aby byla lahev zcela bezpečně upevněna.

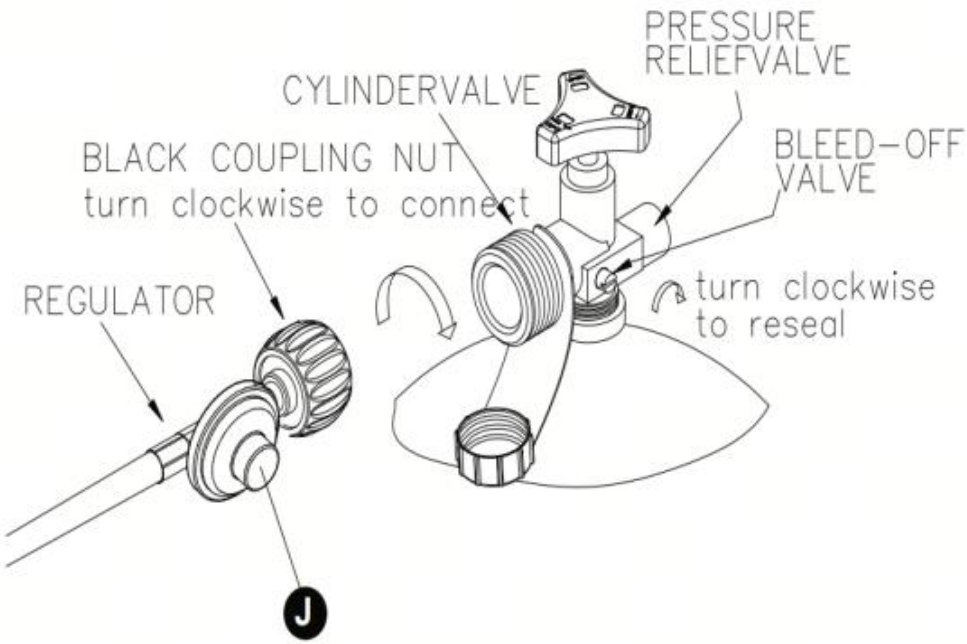

Krok 10

Otočte ventilem lahve na propanbutanové láhvi ve směru hodinových ručiček, abyste ji zavřeli. Připevněte regulátor (J) k ventilu lahve otočením spojovací matice regulátoru ve směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že je bezpečně utažen, a spoje utahujte pouze ručně.

POKYNY K PROVOZU


Před provedením zkoušky těsnosti se ujistěte, že nemohou vznikat jiskry a že se nacházíte v prostorném venkovním prostoru. Připojte propanbutanovou nádrž k regulátoru a otočte ventil na jednotce do polohy „ VYPNUTO “. Na všechna připojení naneste směs mýdla a vody. Vypněte plynový kohoutek. Zapněte přívod plynu; pokud se na jakémkoli spoji

objeví bubliny, může dojít k úniku. Pokud ucítíte zápach plynu nebo zjistíte únik, uzavřete plynový ventil, odpojte propanbutanovou nádrž a spotřebič nepoužívejte, dokud nebude únik opraven.

Nepoužívejte topné těleso bez kontroly plynové hadice. Pokud se objeví známky opotřebení nebo oděru, musíte hadici vyměnit (pokud je k dispozici).

NA SVĚTLO

1. Otevřete ventil na plynové láhvi.
2. Stiskněte a otočte knoflík proměnné regulace do polohy „HI“ a podržte jej 3–5 sekund.
3. Držte stisknutý knoflík pro nastavení plamene a několikrát stiskněte tlačítko zapalování , dokud se plamen hořáku nezapálí. Uvolněte knoflík pro nastavení plamene 30 sekund po zapálení.
4. Pokud byla právě připojena nová nádrž, nechte alespoň jednu minutu nebo déle uniknout vzduch z plynového potrubí.
5. Plamen lze sledovat a kontrolovat průzorem umístěným na základně hořáku.
6. Před otočením knoflíku na požadovanou teplotu otáčejte regulátorem do polohy „LO“ na 5 minut nebo déle. Pokud potřebujete malý plamen, otočte regulátor do polohy „LO“.
7. Pokud plamen hořáku náhodou zhasne nebo jej sfoukne vítr, vypněte ohřívač a před opětovným zapálením počkejte alespoň 5 minut nebo déle, aby se plyn rozptýlil, abyste předešli možné explozi plynu. Opakujte kroky 2 až 3.

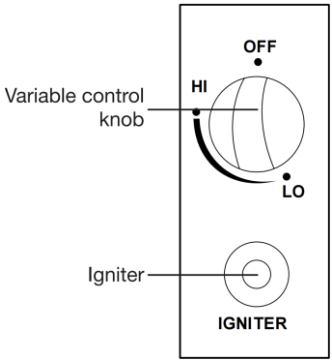

Při prvním zapálení může ohřívač vydávat mírný zápach a kouř. Jedná se o normální a dočasný stav. Cívka zářiče se vlivem tepla zbarví do jasně červené barvy. Barva je viditelnější v noci. Plameny by měly být modré, nikoli žluté; to naznačuje překážku v proudění vzduchu hořáky.

UHASIT

1. Otočte ovládací knoflík ve směru hodinových ručiček do polohy „ VYP “ .
2. Zavřete ventil lahve na propanbutanové nádrži, pokud ji nebudete delší dobu používat.

POKYNY K ÚDRŽBĚ

■ Před prováděním jakékoli údržby vždy odpojte propanbutanovou nádrž.
■ Udržujte topné těleso v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.
■ Vizuálně zkontrolujte hořák, zda není ucpaný, a udržujte kryt nádrže čistý a bez nečistot.
■ Po zapálení hořáku odstraňte jemné skvrny, uvolněné nečistoty a nečistoty měkkým kartáčem. zcela vychladl. Otřete měkkým hadříkem.
■ Drsné povětrnostní podmínky mohou způsobit odolné skvrny, změnu barvy a případně i korozi.
■ Pokud se prášek nebo rozpouštědlo dostane do kontaktu s lakovaným nebo plastovým povrchem, může dojít k trvalému poškození.
■ komponenty tohoto topného tělesa.

■ Uchovávejte topnou jednotku mimo dosah přímého slunečního záření.
■ Pokud tuto jednotku skladujete uvnitř, odpojte propanbutanovou nádrž od plynového ventilu.
■ Použití dílů/příslušenství neschválených nebo dodaných výrobcem může vést k vadnému stavu a ke ztrátě záruky na toto topné zařízení.
■ Vždy nasaďte na topné těleso víko (pokud je to možné) nebo ochranný kryt, pokud jej nepoužíváte .

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Problém	Příčina	Řešení
Hořák se nezapálí.	Vstřikovač hořáku je ucpaný.	Vyčistěte vstřikovač hořáku.
	Je nízký tlak plynu v přívodu plynu.	Zavolejte svému dodavateli plynu.
Plamen hořáku zhasne ihned po zapálení.	Je nízký tlak plynu v přívodu plynu.	Zavolejte svému dodavateli plynu.
Zapalování je zpožděné.	Přepouštěcí otvory hlavního hořáku jsou ucpané.	Vyčistěte hlavní otvory hořáku.
	Je nízký tlak plynu v přívodu plynu.	Zavolejte svému dodavateli plynu.
Spalování na hořáku je nedostatečný.	Není dostatek vzduchu.	Zkontrolujte vzduchové kanály a hořáky, zda nejsou znečištěné a usazené, a vyčistěte je stlačeným vzduchem.
Plamen hořáku je nízký.	Přívodní hadice je ohnutá nebo zkroucená.	Narovnejte hadici a proveďte zkoušku těsnosti.
	Došlo k ucpání	Vyčistěte nebo vyměňte

	vstřikovače hořáku.	vstřikovač hořáku.
Emitor svítí nerovnoměrně.	Došlo k ucpání vstřikovače hořáku.	Vyčistěte nebo vyměňte vstřikovač hořáku.
	Základna není na rovném povrchu.	Umístěte ohřívač na rovný povrch.
	Tlak plynu je nízký.	Vyměňte válec za nový.
Je cítit mírný kouř a zápach během počátečního provozu.	Toto je zbytek z výrobní proces.	Toto se zastaví přibližně po 30 minutách provozu.
Stoupá hustý černý kouř.	V hořáku je zablokování.	Vypněte ohřívač a nechte ho vychladnout. Odstraňte ucpání a vyčistěte hořák zevnitř i zvenku.
Topidlo vydává pískavý zvuk, když je hořák zapálený.	Vzdušné cesty jsou zablokovány.	Zkontrolujte minimální instalační vzdálenosti a větrací otvory, zda nejsou v nich nečistoty.
	V plynovém potrubí je vzduch.	Nechte hořák běžet, dokud se zcela neodvzdušní.
Ohřívač vydává cvakavý zvuk ihned po zapálení nebo vypnutí hořáku.	Kov se roztahuje a smršťuje.	Toto je u ohřívačů běžné. Pokud je hlučnost nadměrná, obraťte se na kvalifikovaného servisního technika.
Zápach plynu je cítit i v případě, že je ovládací knoflík v poloze	Dochází k úniku plynu.	Okamžitě lokalizujte a opravte netěsnost.
	Regulace plynu je vadná.	Vyměňte ovládání plynu.

VYPNUTO.		
Během je cítit zápach plynu spalování.	V plynu nebo na hořákových otvorech jsou cizí předměty.	Zkontrolujte plynový kanál a hořák.
	Topidlo spaluje výpary z barvy nebo nečistot ve vzduchu.	Přestaňte skladovat a používat výrobky způsobující zápach v blízkosti topení.
	Dochází k úniku plynu z regulátoru a hadicového spojení, z ventilových a potrubních spojení a z trubek.	Vyhledejte a opravte netěsnosti nebo se obraťte na dodavatele plynu.
Dochází k hromadění uhlíku.	Na reflektoru a cloně plamene jsou nečistoty nebo film.	Vyčistěte reflektor a clonu plamene.

INFORMACE O ZÁRUCE

Záruka výrobce bude zrušena dnem XXXXXX a výrobce se zříká jakékoli odpovědnosti za následující činy:

• Úprava jednotky a/nebo součástí včetně sestavy plynového ventilu.
• Použití jakékoli součásti, která nebyla vyrobena nebo schválena.
• Použití a instalace jiné než ty, které jsou uvedeny v tomto návodu.

Pro náhradní díly kontaktujte výrobce.

Výrobce : Changzhou Firstar Furnace Industry Co., Ltd.
Adresa: č. 28 South East Road, zóna hospodářského rozvoje Wujin, CHANGZHOU Jiangsu 213145

E-mail: support@vevor.com

