




CR6038B

Platine tourne-disque 1975

Manuel d'utilisation

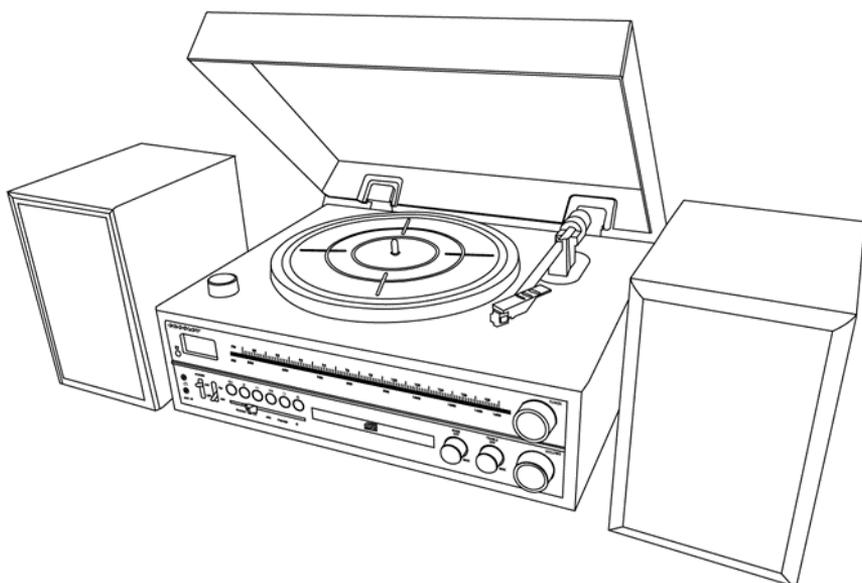

Des questions, problèmes, pièces manquantes?
Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle
De 8 h à 18 h, HNE, du lundi au vendredi
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Instructions de sécurité

Veillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ce produit. Conservez ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.

1. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
2. Ce produit doit être alimenté uniquement par le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette ou dans le présent manuel d'utilisation.
3. Ne pas tenter de modifier le dispositif de sécurité que constitue la fiche polarisée. Une fiche polarisée a deux lames, l'une étant plus large que l'autre. Cette fiche peut être insérée dans une prise électrique d'une seule façon. S'il est impossible d'insérer la fiche complètement dans la prise, inverser la fiche. Si la fiche ne peut toujours pas s'insérer entièrement, contacter un électricien.
4. Faire en sorte que personne ne marche sur le cordon d'alimentation ou que ce dernier ne soit pas pincé, notamment au niveau des fiches, des prises murales et du point de sortie du produit.
5. Ne pas surcharger les prises murales, cordons de rallonge ou prises de courant intégrales, car cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de décharge électrique.
6. Ne jamais pousser d'objets, quelle que soit leur nature, dans les ouvertures, car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, ce qui pourrait entraîner un incendie ou une décharge électrique. Ne jamais renverser de liquide, quelle qu'en soit la nature, sur le produit.
7. Ne pas tenter de réparer ce produit vous-même, car couvrir ou ôter des couvercles pourrait vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres dangers. Faire appel à une personne qualifiée pour toutes les réparations.
8. Les changements ou les modifications non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner le matériel.
9. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant du produit, car ils pourraient causer des dommages.
10. Il est important de déplacer avec prudence le produit s'il se trouve sur un chariot. Les arrêts brusques, une force excessive et les surfaces inégales peuvent entraîner le retournement du produit sur un chariot.
11. Des fentes et ouvertures sont présentes dans le boîtier pour la ventilation, pour assurer un fonctionnement fiable du produit et pour le protéger d'une surchauffe. Ne pas bloquer ou couvrir ces ouvertures.
12. Débrancher le produit pendant un orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.

Contenu de la trousse

Avant de jeter les emballages, veuillez les passer en revue minutieusement et vérifier que vous avez les éléments suivants fournis dans cette trousse :

- Tourne-disque
- Couvercle du tourne-disque
- Tapis antidérapant du tourne-disque
- Adaptateur 45 tours
- Câble d'entrée auxiliaire de 3,5 mm
- Adaptateur d'alimentation
- Haut-parleur

Veuillez contacter le service à la clientèle de Crosley s'il manque des accessoires dans la trousse. **Conservez les emballages d'origine pour procéder à un échange ou à un retour.**


Spécifications

| | |
|--------------------------|--|
| Alimentation | Adaptateur c.a., sortie c.c. 15 V 3,0 A |
| Consommation électrique | 45 W |
| Haut-parleur | 4Ω, 25 W x 2 |
| Vitesse du tourne-disque | 33 ¹ / ₃ , 45, T/M |
| Aiguille de rechange | Crosley NP-5 |


Remarque :

- *La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.*
- **Pour contribuer à économiser de l'énergie, certains modèles se conformeront à la norme d'économie d'énergie ERP (Energy-Related Products). En l'absence d'entrée audio pendant 20 minutes, l'alimentation se coupera automatiquement. Pour rétablir l'alimentation en courant et reprendre la lecture, vous devrez éteindre l'appareil puis le rallumer.**

Description du produit

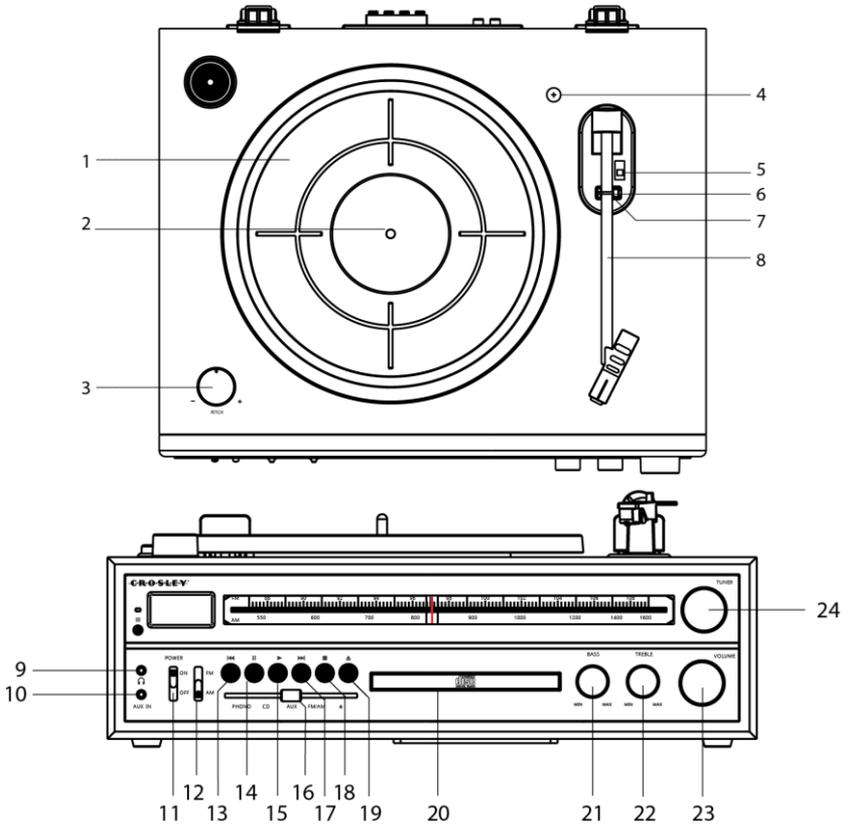

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Plateau du tourne-disque 2. Broche du tourne-disque 3. Variateur de vitesse 4. Vis de suspension du tourne-disque 5. Sélecteur de vitesse 6. Attache de retenue 7. Support du bras de lecture 8. Bras de lecture 9. Prise pour casque d'écoute 10. Prise d'entrée aux 11. Interrupteur marche/arrêt 12. Sélecteur AM/FM | <ul style="list-style-type: none"> 13. Bouton Précédent 14. Bouton Pause 15. Bouton Lecture 16. Curseur de fonction 17. Bouton Suivant 18. Bouton Arrêt 19. Bouton d'ouverture/fermeture de la porte du compartiment CD 20. Porte-CD 21. Bouton de graves 22. Bouton des aigus 23. Bouton de volume 24. Bouton de syntonisation |
|---|---|

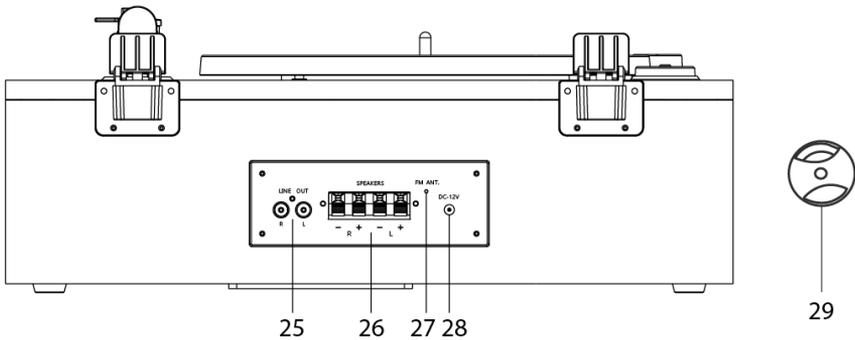

25. Prises RCA

**26. Bornes des haut-parleurs avec
attache à ressort**

27. Antenne externe

28. Prise d'alimentation

29. Adaptateur 45 tours

Configuration initiale

Configuration de base

1. Placez l'appareil sur une surface plane. L'emplacement choisi doit être stable et sans vibration.
2. Retirez l'attache qui retient le bras de lecture.
3. Tournez la **vis de suspension du tourne-disque** jusqu'au bout dans le sens des aiguilles d'une montre. Cela permet au tourne-disque de flotter sur ses amortisseurs de chocs.
4. Placez le tapis antidérapant sur le plateau du tourne-disque.
5. Branchez l'adaptateur c.a. à la prise d'alimentation de l'appareil.

Remarque : Ne branchez pas l'adaptateur c.a. à la prise avant la fin du montage. Avant d'allumer l'appareil, vérifiez à nouveau que tous les paramètres des branchements sont corrects. Mettez toujours l'appareil hors tension lorsque vous effectuez ou supprimez des branchements.

Branchement du système stéréo

Prises RCA

- Les prises RCA émettent des signaux de niveau de ligne analogique et peuvent être connectées directement avec une paire de haut-parleurs actifs/sous tension ou l'entrée appropriée de votre système stéréo.
- La prise rouge se branche sur le canal droit et la prise blanche se branche sur le canal gauche.

Remarque : Les prises RCA ne sont pas conçues pour être branchées directement aux haut-parleurs passifs/qui ne sont pas sous tension. Si elles sont branchées aux haut-parleurs passifs, le niveau du volume sera très bas.

Bornes des haut-parleurs avec attache à ressort

Les bornes des haut-parleurs avec attache à ressort émettent des signaux de niveau haut-parleur amplifiés comme sortie et doivent être branchées aux haut-parleurs passifs.

Branchement de l'entrée Aux

Vous pouvez brancher un périphérique audio à cet appareil afin d'écouter de la musique avec vos écouteurs. Pour cela, Mettez le Sélecteur de fonction sur le mode Bluetooth branchez le câble auxiliaire 3,5 mm entre votre périphérique audio et la prise d'entrée Aux de cet appareil et commencez à écouter de la musique.

Utilisation du tourne-disque

1. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour allumer.
2. Mettez le curseur de fonction en position PHONO.
3. Réglez le sélecteur de vitesse en conséquence.
4. Placez le disque sur le tourne-disque. Utilisez l'adaptateur 45 tours si besoin.
5. Retirez la protection du stylet de son assemblage.
Remarque : Pour éviter d'endommager le stylet, vérifiez que la protection intégrée du stylet est bien en place lorsque vous déplacez ou nettoyez le tourne-disque.
6. Relâchez l'attache de retenue du bras de lecture.
Remarque : Lorsque vous n'utilisez pas le tourne-disque, n'oubliez pas de verrouiller à nouveau l'attache de retenue.
7. Soulevez le bras de lecture et placez-le au-dessus du disque, là où vous souhaitez commencer la lecture. Reposez doucement le bras de lecture et commencez la lecture.
8. Lorsque la lecture du disque est terminée, soulevez doucement le bras de lecture et remettez-le sur le support du bras de lecture.
9. Verrouillez l'attache de retenue pour retenir le bras de lecture.


Variateur de vitesse

La vitesse de platine peut être augmentée ou diminuée d'environ 10% en faisant tourner le bouton de commande de hauteur. Pour augmenter la vitesse, tourner le Pitch Control Knob dans le sens horaire. Pour réduire la vitesse, tournez le bouton dans le sens antihoraire.

Remplacement de l'aiguille


Retrait de l'aiguille

1. Tirez doucement vers le bas le bord avant de l'aiguille.
2. Tirez l'aiguille vers l'avant.
3. Tirez vers l'extérieur pour l'enlever.

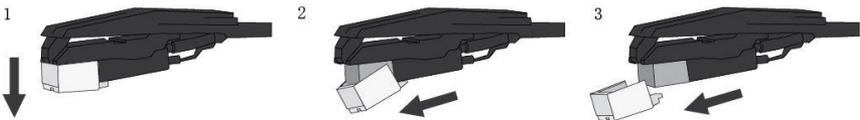

Installation de l'aiguille

1. Positionnez l'aiguille avec son extrémité vers le bas.
2. Alignez l'arrière de l'aiguille avec la cartouche.
3. Insérez l'aiguille avec son extrémité avant à un angle descendant et soulevez doucement l'avant de l'aiguille vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



Utilisation du Bluetooth

1. Mettez le Sélecteur de fonction sur le mode Bluetooth \mathbb{B} ; l'unité émettra un son d'activation.
2. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil audio, recherchez « CROSLEY CR6038B » et associez l'appareil.
3. Une fois votre appareil associé à l'unité, celle-ci émettra un bref son de confirmation.
4. Lire et diffuser de la musique en continu de votre appareil sur l'unité.

Remarque : Versions de Bluetooth – 5.0

Utilisation de la radio

1. Réglez le curseur de fonction en position RADIO et appuyez sur le sélecteur AM/FM pour définir la bande radio désirée.
2. Tourner le bouton de syntonisation pour sélectionner la station de radio désirée.

Remarque :

- *L'appareil est équipé d'une antenne FM filaire. Pour améliorer la réception FM, déplacez l'antenne jusqu'à ce que la réception soit claire et sans interférences. Ne pas brancher le fil sur une autre antenne.*
- *L'antenne AM est intégrée à l'appareil. Si la réception AM est faible, essayer de faire pivoter l'appareil pour obtenir une meilleure réception.*

Mode d'emploi de la lecture d'un CD

1. Mettez le curseur de fonction en position CD.
2. Appuyer sur le bouton Ouvrir/Fermer pour ouvrir le porte-CD et mettre le CD dans le porte-CD avec le côté marqué du disque vers le haut.
3. Appuyer de nouveau sur le bouton Ouvrir/Fermer pour fermer le porte-CD. L'écran CEL indique « ---- » pendant quelques secondes, puis le nombre total de pistes sur le CD. S'il s'agit d'un CD vierge ou inconnu, il indiquera « NO ». *Remarque : Le MP3 ou les types similaires de fichiers audio numériques ne peuvent pas être lus par le lecteur CD.*
4. Pour mettre la lecture en pause, appuyez sur le bouton Pause. Appuyez à nouveau sur le bouton Lecture pour relancer la lecture.
5. Pour passer à la piste suivante ou revenir à la piste précédente, appuyez sur le bouton Suivant ou Précédent selon ce que vous souhaitez.
6. Pour effectuer une avance rapide ou reculer sur une piste, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Suivant ou Précédent selon ce que vous souhaitez jusqu'à ce que vous ayez atteint le moment souhaité. Relâcher le bouton et la lecture reprendra.
7. Appuyer sur la touche Arrêt si vous souhaitez arrêter complètement la lecture.

Entretien du tourne-disque

1. Ne pas toucher l'extrémité du stylet avec vos doigts. Éviter de cogner le stylet sur le tapis du tourne-disque ou le bord du disque.
2. Nettoyer souvent le stylet avec une brosse douce dans un mouvement d'arrière vers l'avant uniquement.
3. Nettoyer les disques pour retirer la poussière ou la graisse avec une brosse de nettoyage pour disque et une solution nettoyante pour disque.
4. Nettoyer le couvercle du tourne-disque et le boîtier du tourne-disque avec un chiffon microfibre légèrement humide.

Remarque : Ne pas utiliser d'autre nettoyant contenant de l'alcool, du benzène ou tout autre produit chimique nocif qui pourrait endommager la peinture et la finition du tourne-disque.

**** Crosley propose toute une gamme d'accessoires de nettoyage. Veuillez contacter votre détaillant ou consulter notre site Web www.crosleyradio.com pour obtenir plus d'informations sur les produits de nettoyage.**

Dépannage

L'appareil ne s'allume pas

- L'adaptateur d'alimentation n'est pas branché correctement.
- Aucune alimentation au niveau de la prise électrique.
- Pour contribuer à économiser de l'énergie, certains modèles se conformeront à la norme d'économie d'énergie ERP (Energy-Related Products). En l'absence d'entrée audio pendant 20 minutes, l'alimentation se coupera automatiquement. Pour rétablir l'alimentation en courant et reprendre la lecture, éteignez l'appareil puis rallumez-le.

L'appareil est allumé, mais le plateau ne tourne pas

- La courroie d'entraînement du tourne-disque a glissé.
- Un câble d'entrée Aux est branché à la prise d'entrée Aux, débranchez-le.

Le tourne-disque tourne, mais il n'y a pas de son ou le son n'est pas suffisamment fort.

- La protection du stylet n'a pas été enlevée.
- Le bras de lecture est soulevé par le levier.
- Le casque d'écoute est branché.

Le CD ne fonctionne pas

- Le mode fonction n'est pas défini sur CD.
- Le CD est vierge.
- Le CD est mal placé sur le porte-CD, l'étiquette vers le bas.
- Le CD a des fichiers audio numériques non pris en charge, comme le MP3 ou des types similaires de fichiers.
- Le CD présente trop de rayures ou est sale.

Déclarations relatives à la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne peut causer des interférences nuisibles et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de causer un fonctionnement indésirable.

Remarque : Ce matériel a été testé et jugé en conformité avec les limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites ont été établies pour offrir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer de l'interférence nuisible aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si ce matériel cause de l'interférence nuisible à la réception radio ou de télévision, qui peut être

déterminée en allumant et en éteignant le matériel, il est conseillé à l'utilisateur de tenter de remédier à l'interférence par l'un ou plusieurs des moyens suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur.
- Brancher le matériel à une prise sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien de radios ou de téléviseurs qualifié pour obtenir de l'aide.

Remarque : Le concessionnaire n'est pas responsable des modifications qui ne sont pas expressément approuvées par la partie responsable de la conformité. De telles modifications pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement. L'appareil a été évalué pour respecter les exigences générales en matière d'exposition aux RF.

Pour assurer la conformité aux directives de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, la distance doit être d'au moins 20 cm entre le radiateur et votre corps et être entièrement soutenue par les configurations de fonctionnement et d'installation de l'émetteur et de ses antennes.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE L'EU SIMPLIFIÉE

Par la présente, Modern Marketing Concepts Inc. dba Crosley Brands déclare que le type d'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est accessible à l'adresse Internet suivante.
<http://crosleybrands.com/euDoC>