


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. FASTEN THE NECK ONTO LAMP BODY.
BE CAREFUL NOT TO TWIST THE POWER CORD.
2. PLACE THE HARP ONTO SADDLE
3. PLACE THE SHADE ONTO HARP AND TIGHTEN FINIAL
4. USE TYPE A BULB MAX 3WAY 150W (BULB NOT INCLUDED)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

THIS PORTABLE LAMP HAS A POLARIZED PLUG (ONE BLADE IS WIDER THAN THE OTHER) AS A SAFETY FEATURE TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK. THIS PLUG WILL FIT IN A POLARIZED OUTLET ONLY ONE WAY IF THE PLUG DOES NOT FIT FULLY IN THE OUTLET, REVERSE THE PLUG IF IT STILL DOES NOT FIT, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN. NEVER USE WITH AN EXTENSION CORD UNLESS PLUG CAN BE FULLY INSERTED DO NOT ALTER THE PLUG.

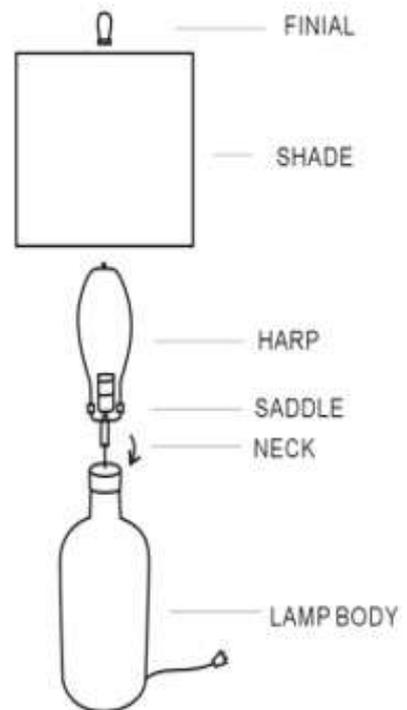

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Vissez la douille sur la base de la lampe.
Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas tordu et serrez solidement.
2. Placez la lyre sur la collerette.
3. Placez l'abat-jour sur la lyre et reserrez le falteau.
4. UTILISER UNE AMPOULE 150 WATTS (AMPOULE NON INCLUSE).

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CETTE LAMPE PORTATIVE EST MUNIE D'UNE FICHE POLARISÉE (UNE DES LAMES EST PLUS LARGE QUE L'AUTRE). IL S'AGIT D'UNE CARACTÉRISTIQUE VISANT À RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE. CETTE FICHE NE PEUT ÊTRE INSÉRÉE DANS UNE PRISE MURALE QUE D'UNE SEULE MANIÈRE. SI LA FICHE NE S'INSÈRE PAS BIEN DANS LA PRISE, RETOURNEZ-LA DE CÔTÉ SI LA FICHE N'ENTRE TOUJOURS PAS, CONTACTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ. N'UTILISEZ JAMAIS UNE RALLONGE. À MOINS QUE LA FICHE NE PUISSE S'INSÉRER CORRECTEMENT NE MODIFIEZ PAS LA FICHE.

