



User Manual

Smart Digital Picture Frame

NF-W08C/NF-W10C/NF-W10D/NF-W11B



NexFoto

CONTENTS

01 - 26

English


27 - 45

Deutsch

CONTENTS


- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. 8" digital photo frame | 1 piece |
| 2. AC/DC adapter | 1 piece |
| 3. Bracket | 1 piece |
| 4. Quick Start Guide | 1 piece |
| 5. User Manual | 1 piece |
| 6. Micro USB Cable | 1 piece |

FRAME FEATURES

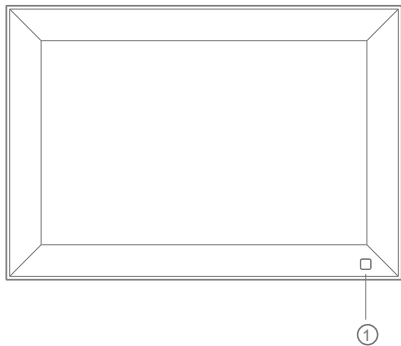

1

CONTENTS

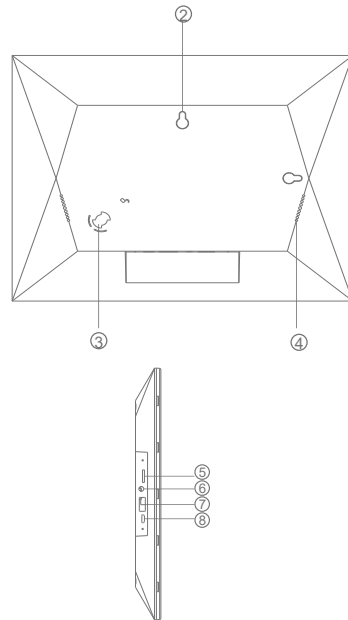

1. Motion sensor lens
2. Wall mounted hole
3. Bracket hole
4. Speaker


5. Micro SD card slot
6. DC IN
7. USB(Type A)
8. Micro USB

2

CONTENTS


- | | |
|------------------------------|---------|
| 1. 10.1" digital photo frame | 1 piece |
| 2. AC/DC adapter | 1 piece |
| 3. Bracket | 1 piece |
| 4. Quick Start Guide | 1 piece |
| 5. User Manual | 1 piece |
| 6. Micro USB Cable | 1 piece |

FRAME FEATURES

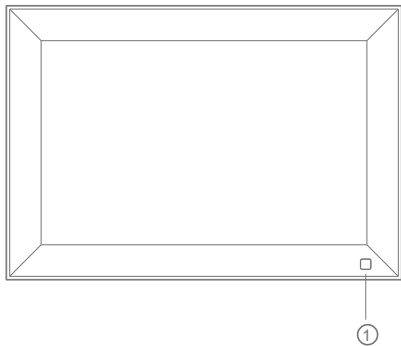

3

CONTENTS

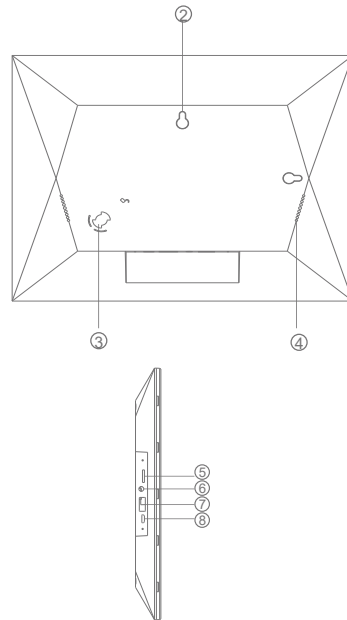

1. Motion sensor lens
2. Wall mounted hole
3. Bracket hole
4. Speaker


5. Micro SD card slot
6. DC IN
7. USB(Type A)
8. Micro USB

4

CONTENTS


- | | |
|------------------------------|---------|
| 1. 10.1" digital photo frame | 1 piece |
| 2. AC/DC adapter | 1 piece |
| 3. Bracket | 1 piece |
| 4. Quick Start Guide | 1 piece |
| 5. User Manual | 1 piece |
| 6. Micro USB Cable | 1 piece |

FRAME FEATURES

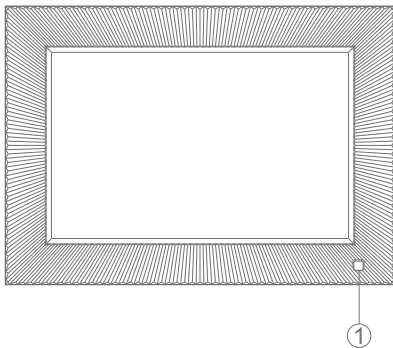

5

CONTENTS

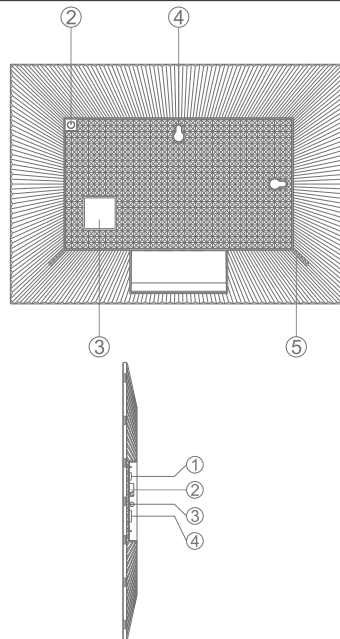

1. Motion sensor lens
2. Power on/off button
3. Bracket hole
4. Wall mounted hole
5. Speaker


1. Micro USB
2. USB
3. DC IN
4. TF card slot

6


WHAT'S IN THE BOX

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. 11" digital photo frame | 1 piece |
| 2. AC/DC adapter | 1 piece |
| 3. Quick Start Guide | 1 piece |
| 4. User Manual | 1 piece |
| 5. Micro USB Cable | 1 piece |

FRAME OVERVIEW

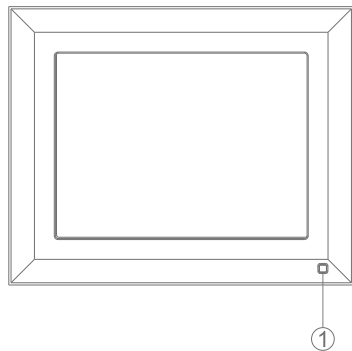

FRAME OVERVIEW

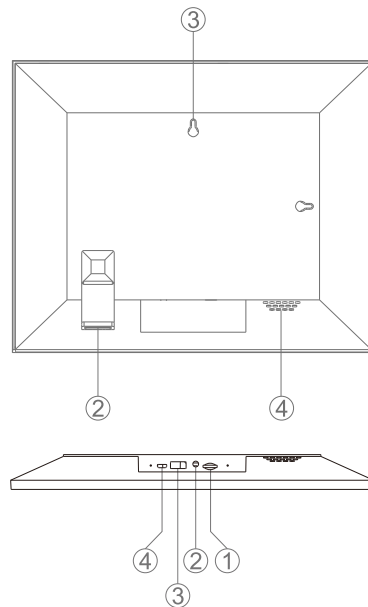

1. Motion sensor len
2. Frame Bracket
3. Wall mounted hole
4. Speaker

1. Micro SD card slot
2. DC IN
3. USB
4. Micro USB

GETTING STARTED

1. Plug in your frame

Plug the socket in the back and connect the photo frame to a power source. The frame will power on in seconds. You can place the frame either in landscape or portrait mode (we recommend you place it in landscape mode during the first setup).

2. Initial Settings

There are several initial settings (Language, Wi-Fi, Nickname, City, Timezone etc.) when you enter the system for the first time.

3. Connect to Wi-Fi

You can connect to Wi-Fi during the initial settings or under the Wi-Fi setting. Select the Wi-Fi network you would like to connect to and enter the correct password if required. If your Wi-Fi network is not on the list, restart the router or move your frame closer to your router, wait for seconds and check it again.

Note:

- ① The photo frame supports 2.4GHz Wi-Fi networks only.
- ② A private Wi-Fi network is highly recommended.

UPLOADING PHOTOS AND VIDEOS

Upload Photos and Videos Via VPHOTO App

1. Download the VPhoto App

Please download and install the **VPhoto** app on your mobile device by searching **VPhoto** on the App Store or Google Play.



2. Create an Account



Open the VPhoto app, please set your user name and your profile photo.

3. Pair Your Frame via the App

You will be required to enter the connection code or scan the QR code of your frame. It's in [Settings→ My Frame] on your frame. Once the process is completed, you will see a pop up message [Bind success].

Note:

- ① Connection Code is a 9-digit series number which can be found in your frame, device main interface→Settings →My frame.
- ② The Connection code and QR code will refresh every 12 hours.
- ③ Before you view the connection code and QR code, Please make sure your frame is connected to Wi-Fi, otherwise the connection code and QR code will not load out.

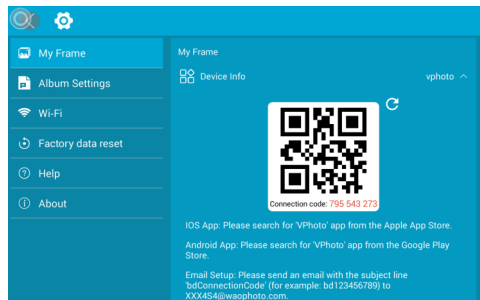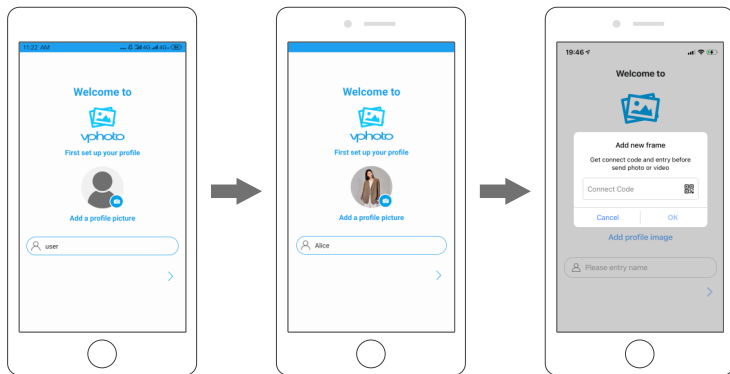

UPLOADING PHOTOS AND VIDEOS




4. Upload Photos and Videos to Your Frame

After connecting the App to your frame, you can start adding photos and videos to your frame anywhere and anytime as below two ways:

- ① Select the photos or videos of your Albums of your phone to upload and choose the frame to send. Click the Next Step, you can write caption for each photo and choose the frame you want to send. Click the right arrow icon to confirm.
- ② Click Camera icon to take new photos or videos and choose the frame you would like to send to. Click the right arrow icon to confirm. The photo frame will receive the photos or videos in seconds, you can check the photo or video library on the frame.

Note:

- ① If the frame didn't receive the photos or videos, please reboot the product or check the Wi-Fi network.
- ② Each video clip is limited to 200MB.

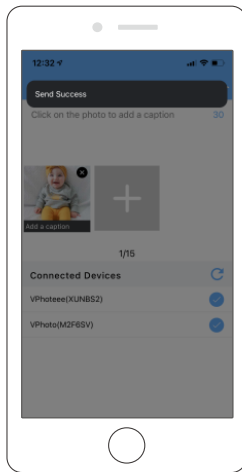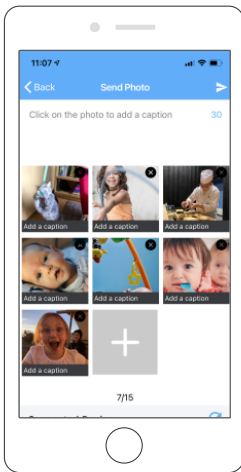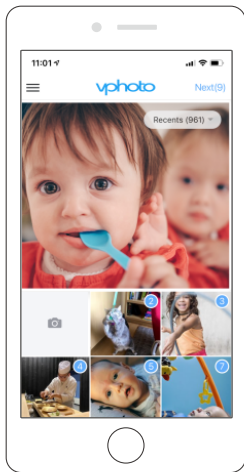

UPLOADING PHOTOS AND VIDEOS

5. Invite Your Families&Friends to Connect Your Frame

Your families and friends can share their happy moments to your frame by following steps:




- ① Download and install the app.
- ② After opening App, please set user name and profile photo.
- ③ Get the connection code shared by you to connect to your frame.
- ④ Start sending the photos and videos to your frame.

Here are two ways to share you connection code:

- 1) Take a picture of the connection code on the frame to send.
- 2) Open your VPhoto App, click More icon on the upper left corner and choose Connected Device, select the frame you want your friend to connect, click the Share icon. You will receive a picture of QR code and Connection code. Send this to your families and friends.

Note:

- ① Connection Code is a 9-digit series number which can be found in your frame, device main interface→Settings →My frame.
- ② The Connection code and QR code will refresh every 12 hours.
- ③ Before you view the connection code and QR code, Please make sure your frame is connected to Wi-Fi, otherwise the connection code and QR code will not load out.

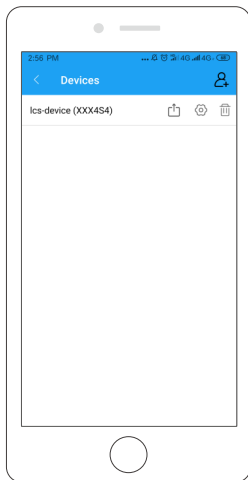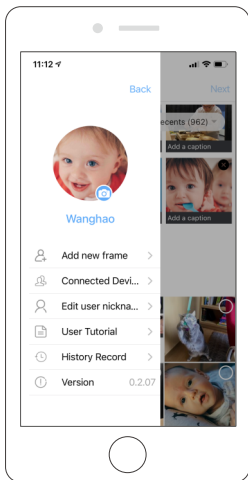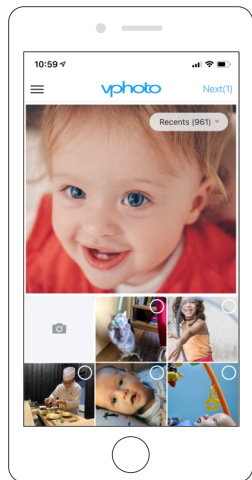



UPLOADING PHOTOS AND VIDEOS

Upload Photos and Videos Via Email

You and your friends can also send photos and videos to the frame via your Email.

1. Connect your Email address to the frame via two methods:

- ① By Pressing [+] in [User Management], then add mailboxes. You will receive an email to inform your binding request is completed and the way to send photos and videos to the frame.
- ② By emailing to the mailbox specified in [My Frame], with the subject: bd Connection Code (For Example bd123456789).

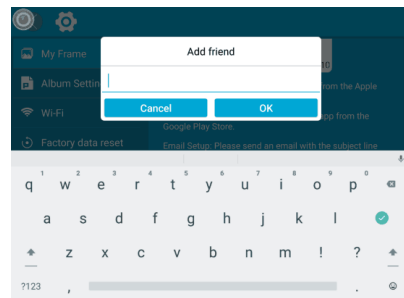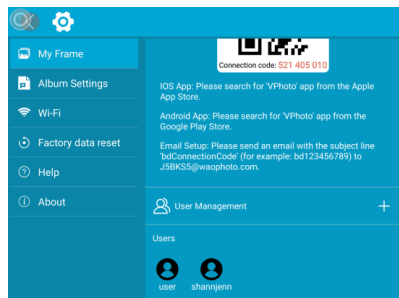

2. Upload Photos and Videos to Your Frame

After adding your email address to the frame, you can email photos and videos to the mailbox of the frame.

Your photos and videos will be received in minutes, you can check the photo or video library on the frame. Each video clip is limited to 200MB.

Upload Photos and Videos Via USB Drive/Micro SD/SD Card

The frame can also support some external drive to add photos and videos to the frame.

1. Insert a USB drive/Micro SD/SD card into the frame, and wait for seconds, the frame will notify you when successfully connected.
2. Enter the Photo or Video library, click USB/SD card and you will see all the photos or videos stored in the USB drive/SD card.
3. Click the More icon at the upper right corner, select the photos or videos you would like to copy to the internal memory of the frame.
4. Click the Copy icon at the top then choose OK to import the photos or videos.
5. Your photos or videos will be reserved in internal storage in seconds, you can check the photo or video library on the frame.

Note:

- ① Max support a 32GB Micro SD/SD Card.
- ② Please remove all your external devices when you reset the photo frame.
- ③ If you have too many files stored in the card, it will take more time to read.
- ④ Not all models support external drive. Please take the actual product as the standard.

Upload Photos and Videos Via Computer

If you would like to upload large files to the frame, you can use computer to connect to your frame via USB cable simply. You can transferring photos and videos from computer in large quantities.

1. Connect your computer and frame with the USB cable.
2. Find your frame disk that named after the frame's model number in your computer.
3. Add media files that you would like to play on your frame to exact sub-folder in your frame disk. (pictures into 'Pictures' folder, videos into 'Movies' folder, etc.)
4. In your frame, the photos, videos and music you upload from your computer will be stored in 'Internal Storage' in the library.

KEY FEATURES

Pictures Slideshow

Enter [Picture] in upper-left part of homepage.

You will find [All], [Internal Storage], [SD Card], [USB], [Folder], [Favorites] and user list; you can check all pictures of each playlist and operate in batch.

- [All] is including pictures in internal storage and external device. The default playlist is [All], you also can choose [Internal Storage] by tapping one picture of it to start slideshow.
- [Internal Storage] is all of the pictures sending from app, email, copied from external device.
- [SD Card]/[USB], shows the pictures in external drive like USB Drive, Micro SD or SD card. To add pictures to [Internal Storage] from [SD Card]/[USB], you can click [⋮] in upper-right corner, choose the pictures you want to add to [Internal Storage] then click [📁] and [OK] to confirm the process.
- [Folder], you can create folders and name them. Only pictures in [Internal Storage] can be added.
- [Favorites], you can add favorite to your photos. Only pictures in [Internal Storage] can be added favorites, you can tap [❤️] on the bottom column while playing pictures to add favorites to pictures.

Note:



- ① Only pictures in [Internal Storage] can be added into folders and to favorite.
- ② To delete some pictures, we highly recommend to operate in [Internal Storage]

instead of [ALL]; Or please remove external device while deleting to avoid deleting files in your USB Drive/Card by mistake.

- ③ Not all models support external drive. Please take the actual product as the standard.

During the slideshow, you will have more tools to customize the slideshow just by touching the screen.

You can tap [❤️] to add the picture to you [Favorites] and set multi-display for fun.

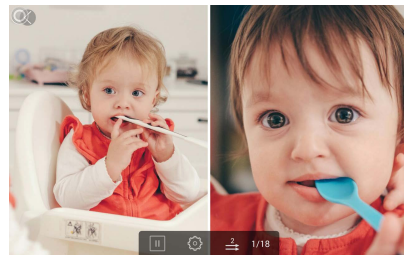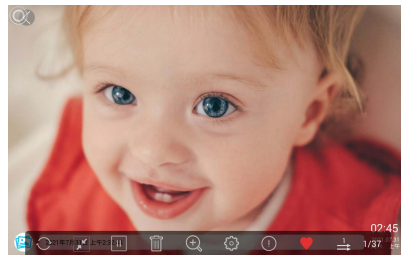

Videos Slideshow

Choose [Video] in homepage, select the video you want to play.

Note: Video Clip shared from the app and email will show in the video library.

MULTIPLE FUNCTIONS

Music

Choose [Music] in the homepage, select the music you want to play.

Weather Forecast

Choose [Weather] in homepage, you can check the weather of three days. Both [°C] and [°F] are available, switch to the temperature format you want to use. By pressing [+] on upper-left part to add several cities, you can know the weather of the city you add.

Clock

Choose [Clock], you can choose the clock skin you like to present the time.

Alarm

Choose [Alarm] to set up alarm clock. [Add] for adding new alarm clock and [Edit] for adjusting the set time and deleting the alarm clock you choose.

GENERAL SETTINGS

[My Frame] shows your frame connection code and managing users.

- The Connection code and QR code will refresh every 12 hours. You can also refresh the code manually by .
- To nickname your frame, press the name of the frame on the right corner to edit; it will show on the app when you connect the frame.
- For sending photos and videos to your frame via email, you can easily by press [+] at [User Management] to add the email address. Please refer to “UPLOADING PHOTOS VIA EMAIL” for details.

- At [Users], it allows you to manage the connected account of the frame. Pressing the account name, you can Views Photos/Remark Name/Delete User/Delete User&Photos.

[Album Settings]

• Brightness

Adjust the brightness of the screen.

• Sound

Adjust the media volume.

• Touch sounds

Choose the sound on or off when touch the screen.

• Assistive Touch

Turn on this button, the assistive touch will appear on the screen. It is a quick navigation key to help you easily go to the Home page and adjust the volume.

- **Language:** English, Deutsch, Español, Français, Italiano, русский, 日本語, 简体中文. Choose the system language.

• Slideshow

Set Slideshow time to make the frame automatically displays photos after a period time of inactivity.

• Slideshow Mode

Choose either Sequential or Random mode to display photos.

• Sort by

Choose the pictures to be sorted by time or name.

• Caption

Turn on this button, the caption you write will be presented with the photo.

- **Date and Time**

Set the date and time according to your preference.

- **Sleep**

Set the Auto-On/Off time, as Sleep Schedule, to make the display automatically turn on and off at a specific time.

- **Motion sensor**

Turn on this button, the frame will turn off when the room is empty for energy saving.

- **Auto-rotate screen**

With auto-rotate screen button on, you can place it in portrait and landscape, the frame will adjust the picture automatically.

- **Notification sound**

Choose to be notified new message with sound or not.

[Wi-Fi]

Select the Wi-Fi you want you frame to connect with.

[Factory data reset]

1. Click Factory data reset

2. Here are two kinds of reset:

1) choose 'Delete all users and restore the device to inactive'; device files will be reset and all bound users will be unbound.

2) not choosing the option, only device files will be back to default setting. Bound users remains.

3. Click OK to reset your frame.

[Help]

Simple guide for you to share your pictures.

[About]

It's the product information about your frame like Version, Frame ID, Serial Number etc. When you contact us, sometimes our customer service may ask for frame information to better know the question. You may find it here.

TROUBLE SHOOTING

1. Does the frame have to be plugged in all the time?

This frame needs to connect an DC outlet all the time.

2. Why this frame cannot connect to Wi-Fi?

It supports only 2.4GHz Wi-Fi networks, select the Wi-Fi network you would like to connect to and enter the password correctly if required. If your Wi-Fi network is not on the list, restart your router or move your frame closer to your router, wait for seconds and check it again.

3. Does this frame have to be Wi-Fi connected to work or just in the setup process?

This frame needs to connect to a Wi-Fi network for setup, receiving new photos/ videos, receiving user requests and software updates. Other than that, the frame can play photos or video without a Wi-Fi connection.

4. Why the frame does not have sound?

Please check whether the volume is correct and the player is not in Mute mode.

5. Can I share photos and videos to the frame?

Yes, you can share both photos and videos (up to 200MB) to the frame.

6. Can I cycle pictures and videos together?

You could only play photos or videos separately.

7. Can this frame automatically turn on/off at a specific time?

You can go to the Sleep setting and set the auto on/off time as you want.

8. Why there is no files after sharing video or picture to cloud server?

Please check whether the upload process is completed or not.

9. Why this frame cannot play the file?

Please confirm if the file format is compatible with the frame.

10. Can I change the image transitions and displaying speed?

Yes, the speed can be adjusted in bottom column while pictures are displaying.

CONTACTING US

For any inquiries with NexFoto products, please feel free to contact us, we will respond within 24 hours.

E-mail: service@nexfoto.com

Official website: <http://www.nexfoto.com>

1. Setzen Sie Ihren Rahmen ein

Stecken Sie die Steckdose auf der Rückseite ein und schließen Sie den Bilderrahmen an die Stromquelle an. Der Bilderrahmen schaltet sich in wenigen Sekunden ein. Sie können den Rahmen im Quer- oder Hochformat einstellen (wir empfehlen, ihn beim ersten Einrichten in den Querformat zu stellen).

2. Standardeinstellung

Beim erstmaligen Betreten des Systems gibt es mehrere Grundeinstellungen (Sprache, WLAN, Spitzname, Stadt, Zeitzone usw.).

3. Verbindung mit Wi-Fi

Sie können sich während der Ersteinrichtung oder in den WLAN-Einstellungen mit dem WLAN verbinden. Wählen Sie das Wi-Fi-Netzwerk aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und geben Sie bei Bedarf das richtige Passwort ein. Wenn Ihr Wi-Fi-Netzwerk nicht in der Liste enthalten ist, starten Sie den Router neu oder bewegen Sie den Bilderrahmen näher an den Router, warten Sie einige Sekunden und prüfen

Hinweise:

- ① Der Bilderrahmen unterstützt nur 2,4-GHz-WLAN-Netzwerke
- ② Ein privates WLAN-Netzwerk ist dringend zu empfehlen

Sie erneut..

Hochladung der Fotos und Videos über die VPHOTO App**1. Herunterladung der VPhoto App**

Bitte laden Sie die Vphoto App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät, nachdem Sie im App Store oder bei Google Play nach VPhoto gesucht haben.

**2. Erstellung eines Kontos**



Bitte stellen Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Profilfoto in der VPhoto-App ein.

3. Koppeln Sie Ihren Rahmen über die App

Es ist erforderlich, den Verbindungscode einzugeben oder den QR-Code Ihres Rahmens zu scannen. Es befindet sich in [Einstellungen → Mein Rahmen] auf Ihrem Rahmen. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, wird eine Popup-Meldung [Binde erfolgreich] angezeigt.

Hinweise:

- ① Der Verbindungscode ist eine 9-stellige Seriennummer, die Sie in Ihrem Rahmen durch Hauptschnittstelle des Geräts → Einstellungen → Mein Rahmen finden können.
- ② Alle 12 Stunden werden der Verbindungscode und der QR-Code aktualisiert.
- ③ Bevor Sie den Verbindungscode und den QR-Code anzeigen, Versichern Sie sich bitte, dass Ihr Rahmen mit Wi-Fi verbunden ist, andernfalls werden der Verbindungscode und der QR-Code nicht geladen.

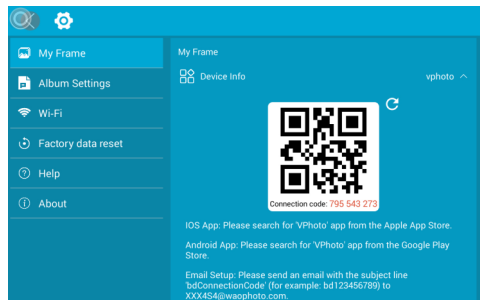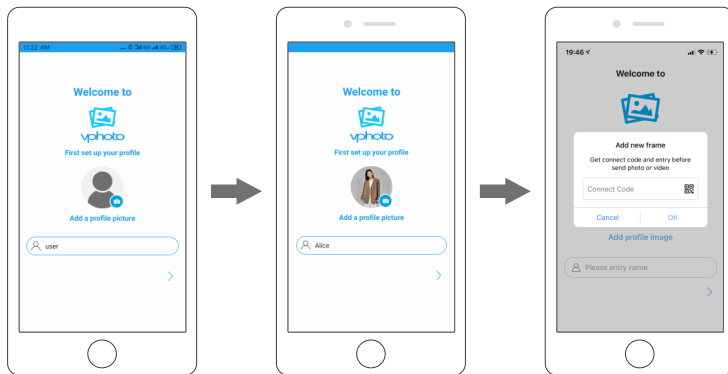

HOCHLADEN VON FOTOS UND VIDEOS




4. Hochladung der Fotos und Videos in Ihren Rahmen

Nachdem Sie die App mit Ihrem Bilderrahmen verbunden haben, können Sie jederzeit und überall Fotos und Videos zu Ihrem Bilderrahmen hinzufügen:

- ① Wählen Sie das Foto oder Video im Telefonalbum aus, das Sie hochladen möchten, und wählen Sie den zu sendenden Bilderrahmen aus. Klicken Sie auf Weiter, Sie können für jedes Foto einen Titel schreiben und den zu sendenden Rahmen auswählen. Klicken Sie zur Bestätigung auf das Symbol mit dem Pfeil nach rechts.
- ② Klicken Sie auf das Kamerasymbol, um ein neues Foto oder Video aufzunehmen, und wählen Sie dann den zu sendenden Rahmen aus. Klicken Sie zur Bestätigung auf das Symbol mit dem Pfeil nach rechts. Der Bilderrahmen empfängt das Foto oder Video innerhalb weniger Sekunden und Sie können die Foto- oder Videobibliothek auf dem Bilderrahmen anzeigen.

Hinweise:

- ① Starten Sie das Produkt bitte neu oder überprüfen Sie das Wi-Fi-Netzwerk, wenn der Rahmen die Fotos oder Videos nicht empfangen hat.
- ② Jeder Videoclip ist auf 200 MB begrenzt.

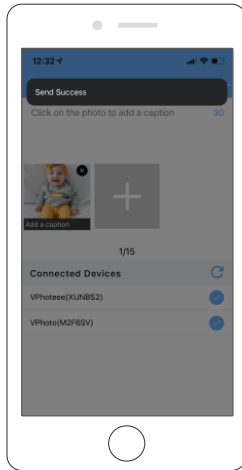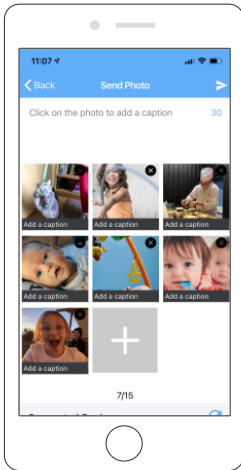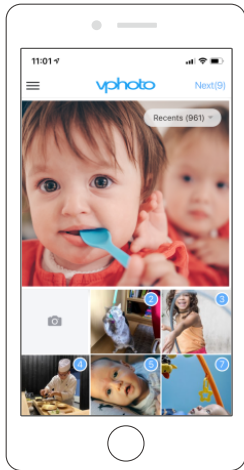

HOCHLADEN VON FOTOS UND VIDEOS

5. Laden Sie Ihre Familien und Freunde ein, um Ihren Rahmen zu verbinden

Mit den folgenden Schritten können Ihre Familien und Freunde ihre glücklichen Momente mit Ihrem Rahmen teilen:




- ① Laden Sie zunächst die App herunter und installieren Sie sie.
- ② Bitte stellen Sie nach dem Öffnen der App Benutzername und Profilfoto ein.
- ③ Nachdem Sie sich mit Ihrem Rahmen verbunden haben, teilen Sie bitte den Verbindungscode mit.
- ④ Dann können Sie damit beginnen, die Fotos und Videos an Ihren Rahmen zu senden.

Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihren Verbindungscode zu teilen:

- 1) Machen Sie ein Foto des Verbindungscode auf dem Rahmen, bevor Sie ihn senden.
- 2) Öffnen Sie zuerst Ihre VPhoto-App, klicken Sie auf das Mehr-Symbol in der oberen linken Ecke und wählen Sie Verbundenes Gerät, wählen Sie den Rahmen aus, den Ihr Freund verbinden soll, klicken Sie auf das Teilen-Symbol. Dann erhalten Sie ein Bild des QR-Codes und des Verbindungscode. Senden Sie dies an deine Familien und Freunde.

Hinweise:

- ① Der Verbindungscode ist eine 9-stellige Seriennummer, die Sie in Ihrem Rahmen durch Hauptschnittstelle des Geräts → Einstellungen → Mein Rahmen finden können.
- ② Alle 12 Stunden werden der Verbindungscode und der QR-Code aktualisiert.
- ③ Bevor Sie den Verbindungscode und den QR-Code anzeigen, Versichern Sie sich bitte, dass Ihr Rahmen mit Wi-Fi verbunden ist, andernfalls werden der Verbindungscode und der QR-Code nicht geladen.

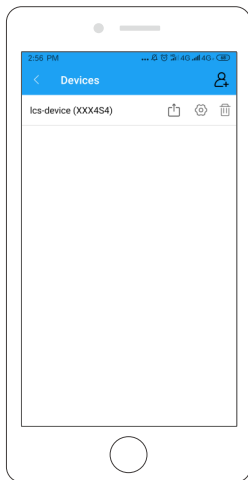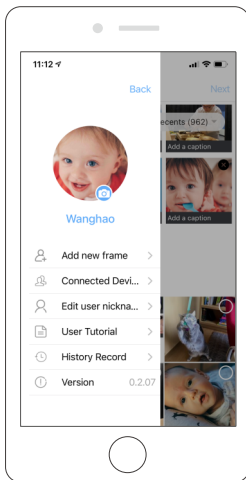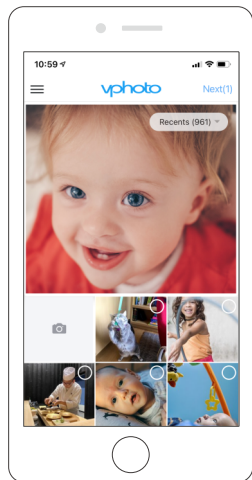



HOCHLADEN VON FOTOS UND VIDEOS




Hochladung der Fotos und Videos per E-Mail

Sie und Ihre Freunde können auch per Ihre E-Mail Fotos und Videos an den Rahmen senden.

1. Mit den folgenden beiden Methoden können Sie Ihre E-Mail-Adresse mit dem Rahmen verbinden:

- ① Drücken Sie [+] in [Benutzerverwaltung] und fügen Sie dann Mailboxen hinzu. Anschließend erhalten Sie eine E-Mail, um Sie über den Abschluss Ihrer verbindlichen Anfrage und den Weg zum Senden von Fotos und Videos an den Rahmen zu informieren.
- ② Per E-Mail an die in [Mein Rahmen] angegebene Mailbox mit dem Betreff: bd Verbindingung Code (Zum Beispiel bd123456789).

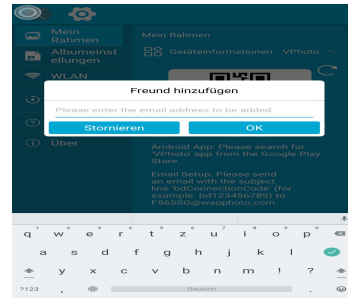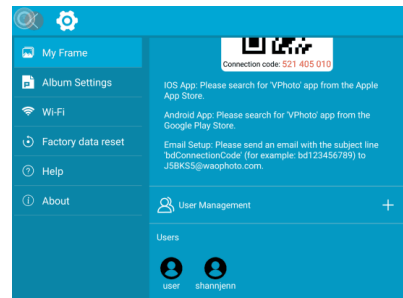

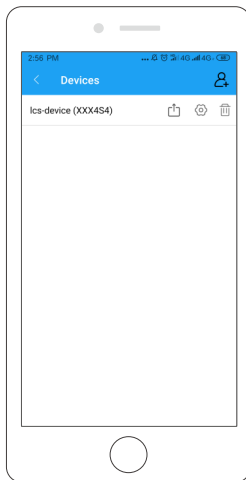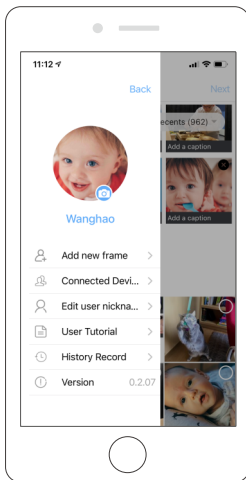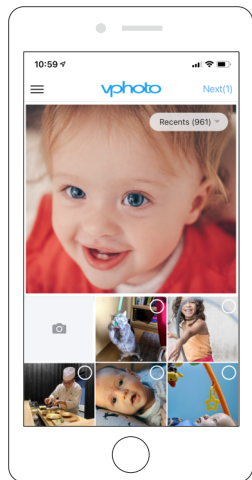



HOCHLADEN VON FOTOS UND VIDEOS

Hochladung der Fotos und Videos per E-Mail

Sie und Ihre Freunde können auch per Ihre E-Mail Fotos und Videos an den Rahmen senden.

1. Mit den folgenden beiden Methoden können Sie Ihre E-Mail-Adresse mit dem Rahmen verbinden:

- ① Drücken Sie [+] in [Benutzerverwaltung] und fügen Sie dann Mailboxen hinzu. Anschließend erhalten Sie eine E-Mail, um Sie über den Abschluss Ihrer verbindlichen Anfrage und den Weg zum Senden von Fotos und Videos an den Rahmen zu informieren.
- ② Per E-Mail an die in [Mein Rahmen] angegebene Mailbox mit dem Betreff: bd Verbindung Code (Zum Beispiel bd123456789).

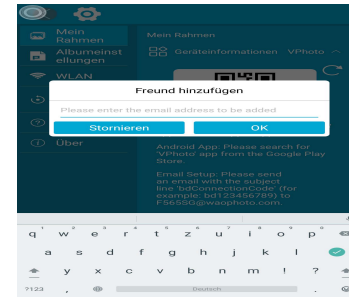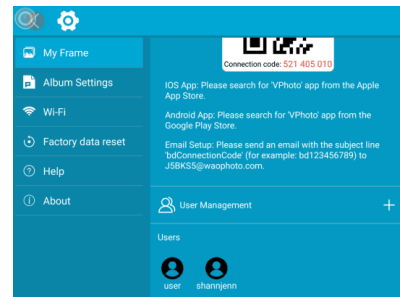

Bilder Diaschau

Geben Sie oben links auf der Startseite [Bild] ein.



Sie finden [Alle], [Interner Speicher], [SD-Karte], [USB], [Ordner], [Favoriten] und eine Benutzerliste; Sie können alle Bilder jeder Wiedergabeliste überprüfen und im Stapelverfahren bearbeiten.

- [Die Option [Alle] umfasst Bilder im internen Speicher und auf dem externen Gerät. Die Standard-Wiedergabeliste ist [Alle], Sie können auch [Interner Speicher] wählen, indem Sie auf ein Bild tippen, um die Diaschau zu starten.
- Der [Interne Speicher] umfasst alle Bilder, die von einer App oder per E-Mail gesendet oder von einem externen Gerät kopiert wurden.
- Mit [SD-Karte]/[USB] werden die Bilder auf einem externen Laufwerk wie einem USB-Laufwerk, einer Micro-SD- oder SD-Karte angezeigt.
- Um Bilder von [SD-Karte]/[USB] zum [Internen Speicher] hinzuzufügen, klicken Sie auf [+] in der oberen rechten Ecke, wählen Sie die Bilder, die Sie zum [Internen Speicher] hinzufügen möchten, und klicken Sie auf [OK] und [OK], um den Vorgang zu bestätigen.
- Unter [Ordner] können Sie Ordner erstellen und sie benennen. Es können nur Bilder aus dem [Internen Speicher] hinzugefügt werden.
- Unter [Favoriten] können Sie Favoriten zu Ihren Fotos hinzufügen. Nur Bilder im [Internen Speicher] können als Favoriten hinzugefügt werden. Sie können während der Wiedergabe von Bildern auf [♥] in der unteren Spalte tippen, um Favoriten zu den Bildern hinzuzufügen.

Hinweise:

- ① Nur Bilder im [Internen Speicher] können in Ordnern und zu den Favoriten hinzugefügt werden.
- ② Um einige Bilder zu löschen, empfehlen wir dringend, den [Internen Speicher] anstelle von [ALLE] zu verwenden; Oder entfernen Sie das externe Gerät während des Löschvorgangs, da sonst sowohl Dateien im internen Speicher als auch auf dem USB-Stick/der USB-Karte gelöscht werden können.
- ③ Nicht alle Modelle unterstützen externe Laufwerke. Bitte nehmen Sie das aktuelle Produkt als Standard.

Während der Diaschau stehen Ihnen weitere Werkzeuge zur Verfügung, mit denen Sie die Diaschau anpassen können, indem Sie einfach den Bildschirm berühren. Sie können auf [♥] tippen, um das Bild zu Ihren [Favoriten] hinzuzufügen, und die Mehrfachanzeige zum Spaß einstellen.

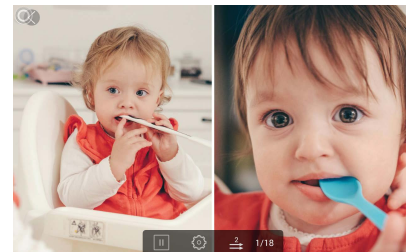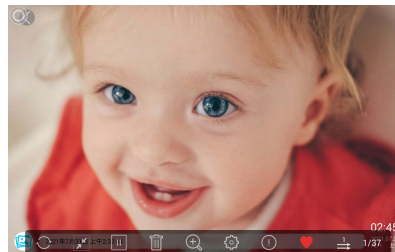

Diaschau der Videos

Wählen Sie [Video] auf der Startseite, und dann wählen Sie das Video, das Sie abspielen möchten.

Hinweis: Von der App und per E-Mail freigegebene Videoclips werden in der Videobibliothek angezeigt.

Mehrere Funktionen

Musik

Wählen Sie [Musik] auf der Startseite und wählen Sie die gewünschte Musik aus.

Wettervorhersage

Wählen Sie [Wetter] auf der Startseite, um das Wetter für drei Tage zu überprüfen. Sowohl [°C] als auch [°F] sind verfügbar, wählen Sie das gewünschte Temperaturformat. Drücken Sie [+] oben links, um mehrere Städte hinzuzufügen, und Sie können das Wetter der hinzugefügten Stadt ablesen.

Uhr

Wählen Sie [Uhr], um die Uhrzeit in dem von Ihnen gewünschten Design anzuzeigen.

Wecker

Wählen Sie [Wecker], um einen Wecker einzurichten. Wählen Sie [Hinzufügen], um einen neuen Wecker hinzuzufügen, und [Bearbeiten], um die eingestellte Zeit anzupassen und den gewählten Wecker zu löschen.

Allgemeine Einstellungen

Unter [Mein Rahmen] werden der Verbindungscode Ihres Rahmens und die Verwaltung der Benutzer angezeigt.

- Der Verbindungscode und der QR-Code werden alle 12 Stunden aktualisiert. Du kannst den Code auch manuell mit  aktualisieren.
- Um Ihrem Rahmen einen Spitznamen zu geben, drücken Sie auf den Namen des Rahmens in der rechten Ecke, um ihn zu bearbeiten; er wird in der App angezeigt, wenn Sie den Rahmen verbinden.
- Um Fotos und Videos per E-Mail an Ihren Rahmen zu senden, können Sie ganz einfach auf [+] in der [Benutzerverwaltung] drücken, um die E-Mail-Adresse hinzuzufügen. Einzelheiten finden Sie unter "FOTOS ÜBER EMAIL HOCHLADEN".
- Unter [Benutzer] können Sie das verbundene Konto des Rahmens verwalten. Wenn Sie auf den Namen des Kontos drücken, können Sie Fotos anzeigen/den Namen markieren/Benutzer löschen/Benutzer&Fotos löschen.

[Albumeinstellungen]

- **Helligkeit**
Stellen Sie die Helligkeit des Bildschirms ein.
- **Ton**
Stellen Sie die Lautstärke der Medien ein.
- **Berührungstöne**
Wählen Sie, ob der Ton bei Berührung des Bildschirms ein- oder ausgeschaltet werden soll.

- **Assistive Berührung**

Wenn Sie diese Schaltfläche aktivieren, wird die Berührungsunterstützung auf dem Bildschirm angezeigt. Es ist eine schnelle Navigationstaste, mit der Sie leicht zur Startseite gelangen und die Lautstärke einstellen können.

- **Sprache:** Englisch, Deutsch, Español, Français, Italiano, русский, 日本語, 简体中文
Wählen Sie die Systemsprache.

- **Diaschau**

Legen Sie die Zeit für die Diaschau fest, damit der Rahmen die Fotos automatisch nach einer bestimmten Zeitspanne der Inaktivität anzeigt.

- **Diaschau-Modus**

Wählen Sie für die Anzeige der Fotos entweder den Modus "Sequenziell" oder "Zufällig".

- **Sortieren nach**

Wählen Sie, ob die Bilder nach Zeit oder Name sortiert werden sollen.

- **Beschriftung**

Wenn Sie diese Schaltfläche aktivieren, wird die von Ihnen eingegebene Beschriftung zusammen mit dem Foto angezeigt.

- **Datum und Uhrzeit**

Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit nach Ihren Wünschen ein.

- **Schlaf**

Stellen Sie die automatische Ein-/Ausschaltzeit als Ruhezeitplan ein, damit sich das Display zu einer bestimmten Zeit automatisch ein- und ausschaltet.

- **Bewegungssensor**

Wenn Sie diese Taste aktivieren, schaltet sich der Rahmen aus, wenn der Raum leer ist, um Energie zu sparen.

- **Automatisch drehbarer Bildschirm**

Mit der Taste zum automatischen Drehen des Bildschirms können Sie es im Hoch- und Querformat platzieren, der Rahmen passt das Bild automatisch an.

- **Benachrichtigungston**

Wählen Sie, ob Sie über neue Nachrichten mit einem Ton benachrichtigt werden möchten oder nicht.

[Wi-Fi]

Wählen Sie das Wi-Fi aus, mit dem sich Ihr Rahmen verbinden soll.

[Werksdaten zurücksetzen]

1. Klicken Sie auf das Zurücksetzen der Werksdaten
2. Hier gibt es zwei Arten des Zurücksetzens:
 - 1) Wählen Sie "Alle Benutzer löschen und das Gerät inaktiv setzen"; die Gerätedateien werden zurückgesetzt und alle gebundenen Benutzer werden freigegeben.
 - 2) Wenn Sie diese Option nicht wählen, werden nur die Gerätedateien auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Die gebundenen Benutzer bleibt.
3. Klicken Sie auf OK, um Ihren Rahmen zurückzusetzen.

[Hilfe]

Einfache Anleitung für die Freigabe Ihrer Bilder.

[Daüber]

Hier finden Sie Produktinformationen über Ihren Rahmen wie Version, Rahmen-ID, Seriennummer usw.

Wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen, ist es möglich, dass unser Kundendienst nach Informationen über den Rahmen fragt, um die Frage besser beantworten zu können. Sie können sie hier finden.

Störungsbeseitigung

1. Muss der Rahmen die ganze Zeit eingesteckt sein?

Dieser Rahmen muss ständig an eine Gleichstromsteckdose angeschlossen werden.

2. Warum kann dieser Rahmen keine Wi-Fi-Verbindung herstellen?

Er unterstützt nur 2,4GHz Wi-Fi Netzwerke. Wählen Sie das Wi-Fi-Netzwerk aus, mit dem Sie sich verbinden möchten. Wählen Sie das Wi-Fi-Netzwerk aus, mit dem Sie sich verbinden möchten, und geben Sie bei Bedarf das richtige Passwort ein. Wenn Ihr Wi-Fi-Netzwerk nicht in der Liste, starten Sie Ihren Router neu oder stellen Sie den Rahmen näher an Ihren Router, warten Sie einige Sekunden und überprüfen Sie es erneut.

3. Muss dieser Rahmen mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden sein, um zu funktionieren, oder nur während des Einrichtungsprozesses?

Dieser Rahmen muss mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden sein, damit er eingerichtet werden kann, neue Fotos/Videos empfängt Fotos/Videos, Benutzeranfragen und Software-Updates zu empfangen. Abgesehen davon kann der Rahmen kann der Rahmen auch ohne Wi-Fi-Verbindung Fotos oder Videos wiedergeben.

4. Warum hat der Rahmen keinen Ton?

Bitte prüfen Sie, ob die Lautstärke richtig eingestellt ist und der Player nicht stumm geschaltet ist.

5. Kann ich Fotos und Videos an den Rahmen übertragen?

Ja, Sie können sowohl Fotos als auch Videos (bis zu 200 MB) an den Rahmen weitergeben.

6. Kann ich Bilder und Videos zusammen abspielen?

Sie können Fotos und Videos nur einzeln abspielen.

7. Kann sich dieser Rahmen zu einer bestimmten Zeit automatisch ein- und ausschalten?

Sie können die Ruhezustand-Einstellung aufrufen und die automatische Ein-/Ausschaltzeit nach Wunsch einstellen.

8. Warum gibt es keine Dateien, nachdem ich ein Video oder ein Bild auf den Cloud-Server übertragen habe?

Bitte überprüfen Sie, ob der Upload-Prozess abgeschlossen ist oder nicht.

9. Warum kann dieser Rahmen die Datei nicht abspielen?

Bitte prüfen Sie, ob das Dateiformat mit dem Rahmen kompatibel ist.

10. Kann ich die Bildübergänge und die Anzeigegeschwindigkeit ändern?

Ja, die Geschwindigkeit kann in der unteren Spalte eingestellt werden, während die Bilder angezeigt werden.

Wenn Sie Fragen zu BSIMB Produkten haben, können Sie uns gerne kontaktieren.
Wir werden innerhalb von 24 Stunden antworten.

E-Mail: service@nexfoto.com

Offizielle Website: <http://www.nexfoto.com>