

Ecoway Aurora Mirror Instruction Manual

(Applicable to tow-button defogging touch switch)

Note:In order to ensure the normal use of the product,the installation must be wired in accordance with IEE regulations arrangement.This product is only suitable for installation on indoors solid walls etc.Installation must be performed by a professional electrician,incorrect installation may result in product damage or personal safety.

Installation tools(as shown below)



Flexible rule Leveling instrument Churn drill Screwdriver Hammer

Installation Guid

1. Check the wall whether is solid,and use the flexible rule to measure the distance between the holes on the metal hanging strip.(a in Figure 1)
2. Use a flexible rule to measure the distance of the hole on the metal hanging strip (a in Figure 1) on the wall and mark it on the wall with a pencil.
3. Select a suitable drill bit to drill two holes in the marked position.If the wall surface is ceramic tile then the special churn drill is required.
4. Use the hammer to drive the expansion rubber plug into the hole on the wall,tighten the screw with the screwdriver to ensure the metal hanging bar.
5. Disconnect the circuit,and use the terminal block to connect the exposed three-core wire of the product to the three-core wire reserved on the wall(Figure 3).
6. Hang the product on the metal hanging bar.
7. Finally turn on the power and test the product by touching the swi tch mark (Figure 2) on the mirror glass.

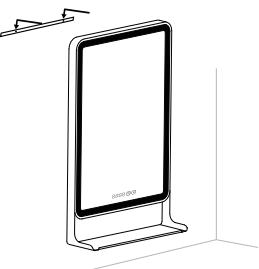



Figure 1



Figure 2

Input terminal wiring diagram


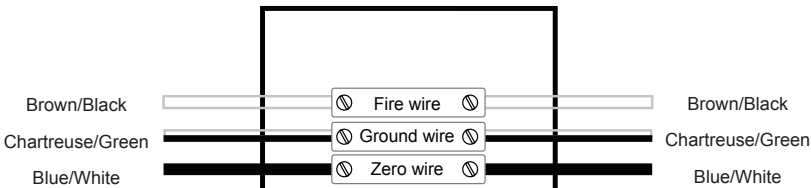


Figure 3

Mirror terminal

AC input terminal

Schematic diagram

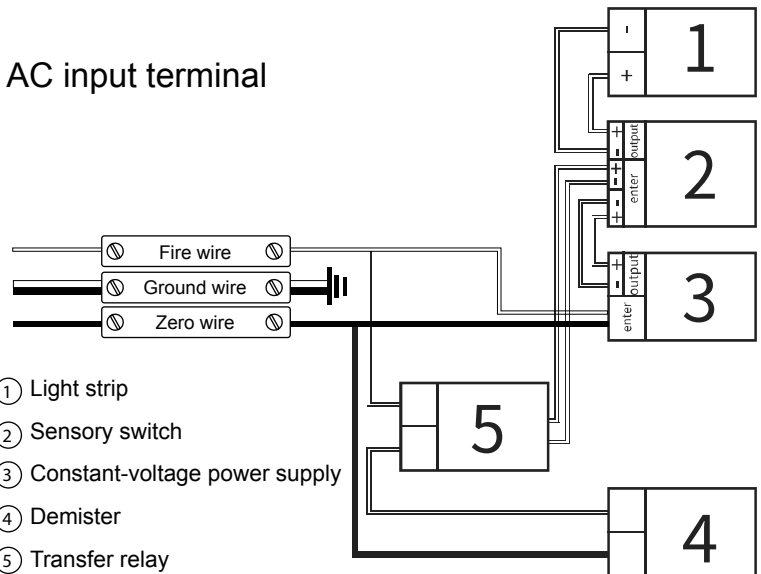

- ① Light strip
- ② Sensory switch
- ③ Constant-voltage power supply
- ④ Demister
- ⑤ Transfer relay

Instruction for use

Button 1

Short-touch turn on/o ffthe demister function.
Long-touch remain 4 seconds into set-up mode short-touch flash area to adjust,long-touch again to flash area to adjust after confirmation.
After setting all the options, no-operation exceed 3 seconds will automatically exit set-up mode.

Button 2

Short-touch to turn on/o ffthe light.
Long-touch the switch to adjust the brightness

24 hours night mode

During period of 22:00-06:00 will automatically reduce the display brightness,will automatically resume the normal brightness if it has button operation,if no button operation exceed 10 seconds, will automatically change to low brightness display condition.



Button 1



Button 2

Warm tips

1. During the working process of the product, please do not directly impact the mirror with hard objects and sharp materials surface, it will cause leakage of the product, and even cause personal safety accidents.
2. The power switch must be turned o ffduring thunderstorms, otherwise lightning may damage the product electrical installations.
3. When the product is working normally, do not stop the product by forcibly unplugging the power socket work, otherwise it will damage the electrical device of the product.
4. When you do not use the product for a long time, please unplug the power plug.

Manuel d'instructions du miroir Aurora Ecoway

(Applicable au bouton tactile de désembuage à deux boutons)

Note : Afin d'assurer l'utilisation normale du produit, l'installation doit être câblée conformément aux réglementations IEE. Ce produit est uniquement adapté à une installation sur des murs intérieurs solides, etc. L'installation doit être effectuée par un électricien professionnel, une installation incorrecte peut entraîner des dommages au produit ou des problèmes de sécurité personnelle.

Outils d'installation (comme indiqué ci-dessous)



Règle flexible Niveau à bulle Perceuse Tournevis Marteau

Guide d'installation

- 1 Vérifiez si le mur est solide et utilisez une règle flexible pour mesurer la distance entre les trous sur la bande de suspension en métal (a dans la Figure 1).
2. Utilisez une règle flexible pour mesurer la distance du trou sur la bande de suspension en métal (a dans la Figure 1) sur le mur et marquez-la sur le mur avec un crayon.
3. Sélectionnez un foret approprié pour percer deux trous à l'emplacement marqué. Si la surface du mur est en carrelage, un foret spécial pour carrelage est nécessaire.
4. Utilisez un marteau pour enfoncer la cheville d'expansion en caoutchouc dans le trou sur le mur, puis serrez la vis avec un tournevis pour fixer la barre de suspension en métal.
5. Déconnectez le circuit et utilisez le bornier pour connecter le fil à trois conducteurs exposé du produit au fil à trois conducteurs réservé sur le mur (Figure 3).
6. Accrochez le produit sur la barre de suspension en métal.
7. Enfin, allumez l'alimentation et testez le produit en touchant la marque de l'interrupteur (Figure 2) sur le verre du miroir.




Figure 1



Figure 2

Schéma de câblage du terminal d'entrée


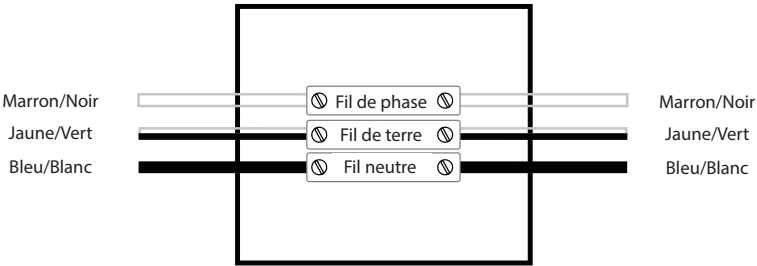


Figure 3

Terminal du miroir

Terminal d'entrée AC

Schéma de câblage

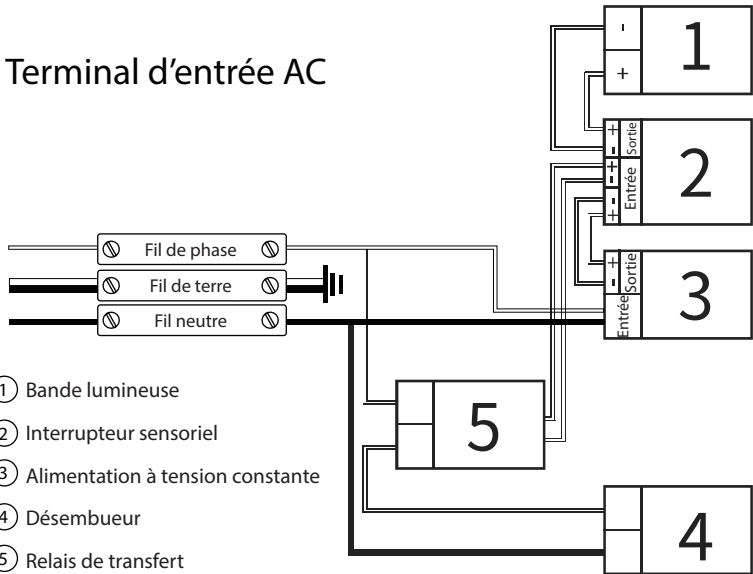

- ① Bande lumineuse
- ② Interrupteur sensoriel
- ③ Alimentation à tension constante
- ④ Désembueur
- ⑤ Relais de transfert

Instructions d'utilisation

Bouton 1

Appui bref pour activer/désactiver la fonction de désembuage. Appui long pendant 4 secondes pour entrer en mode de configuration, appui bref sur la zone de clignotement pour ajuster, appui long à nouveau pour confirmer l'ajustement. Après avoir réglé toutes les options, aucune opération pendant plus de 3 secondes entraînera une sortie automatique du mode de configuration.

Bouton 2

Appui bref pour allumer/éteindre la lumière. Appui long sur l'interrupteur pour ajuster la luminosité.

Mode nuit 24 heures

Pendant la période de 22h00 à 06h00, la luminosité de l'affichage sera automatiquement réduite. Elle reviendra automatiquement à la luminosité normale s'il y a une opération de bouton. Si aucune opération de bouton n'est effectuée pendant plus de 10 secondes, elle passera automatiquement en condition d'affichage à faible luminosité.



Bouton 1



Bouton 2

Conseils pratiques

1. Pendant le processus de fonctionnement du produit, veuillez ne pas frapper directement le miroir avec des objets durs et des matériaux tranchants, cela pourrait provoquer des fuites du produit et même entraîner des accidents de sécurité personnelle.
2. L'interrupteur d'alimentation doit être éteint pendant les orages, sinon la foudre pourrait endommager les installations électriques du produit.
3. Lorsque le produit fonctionne normalement, ne l'arrêtez pas en débranchant la prise de force de manière forcée, cela pourrait endommager le dispositif électrique du produit.
4. Lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, veuillez débrancher la prise d'alimentation.