





TV Cabinet

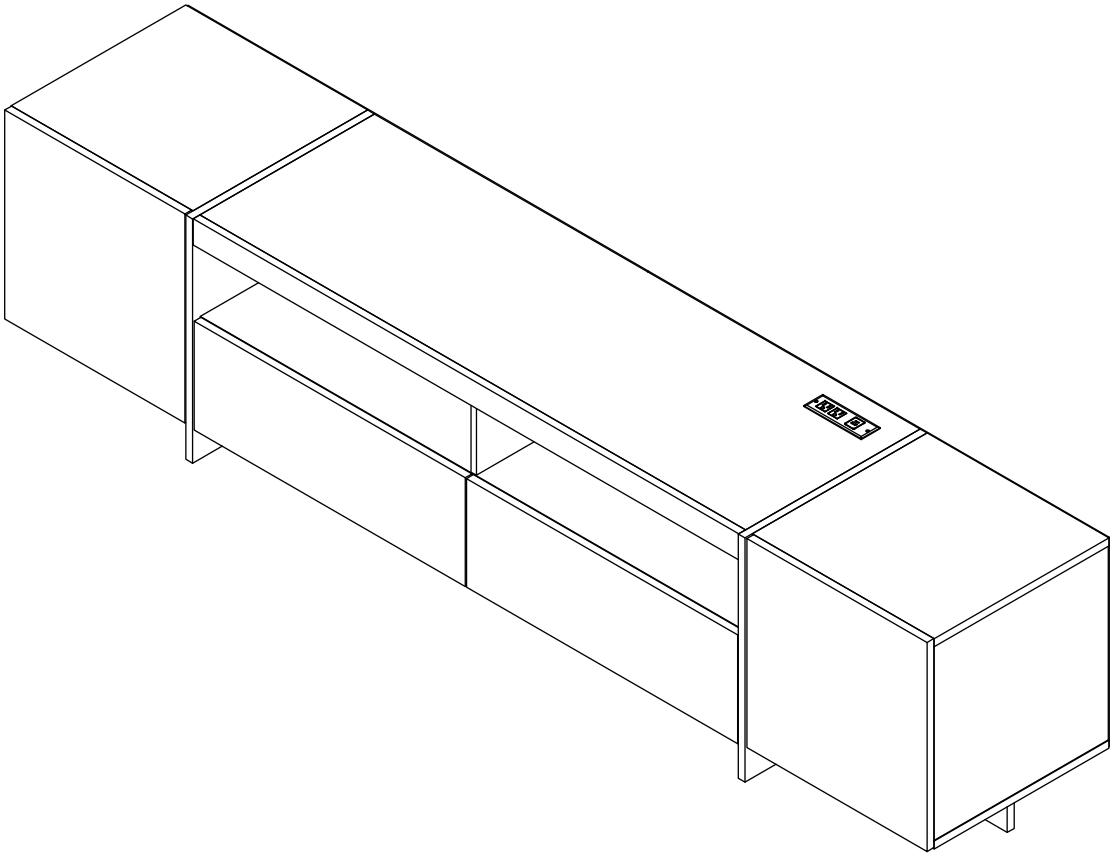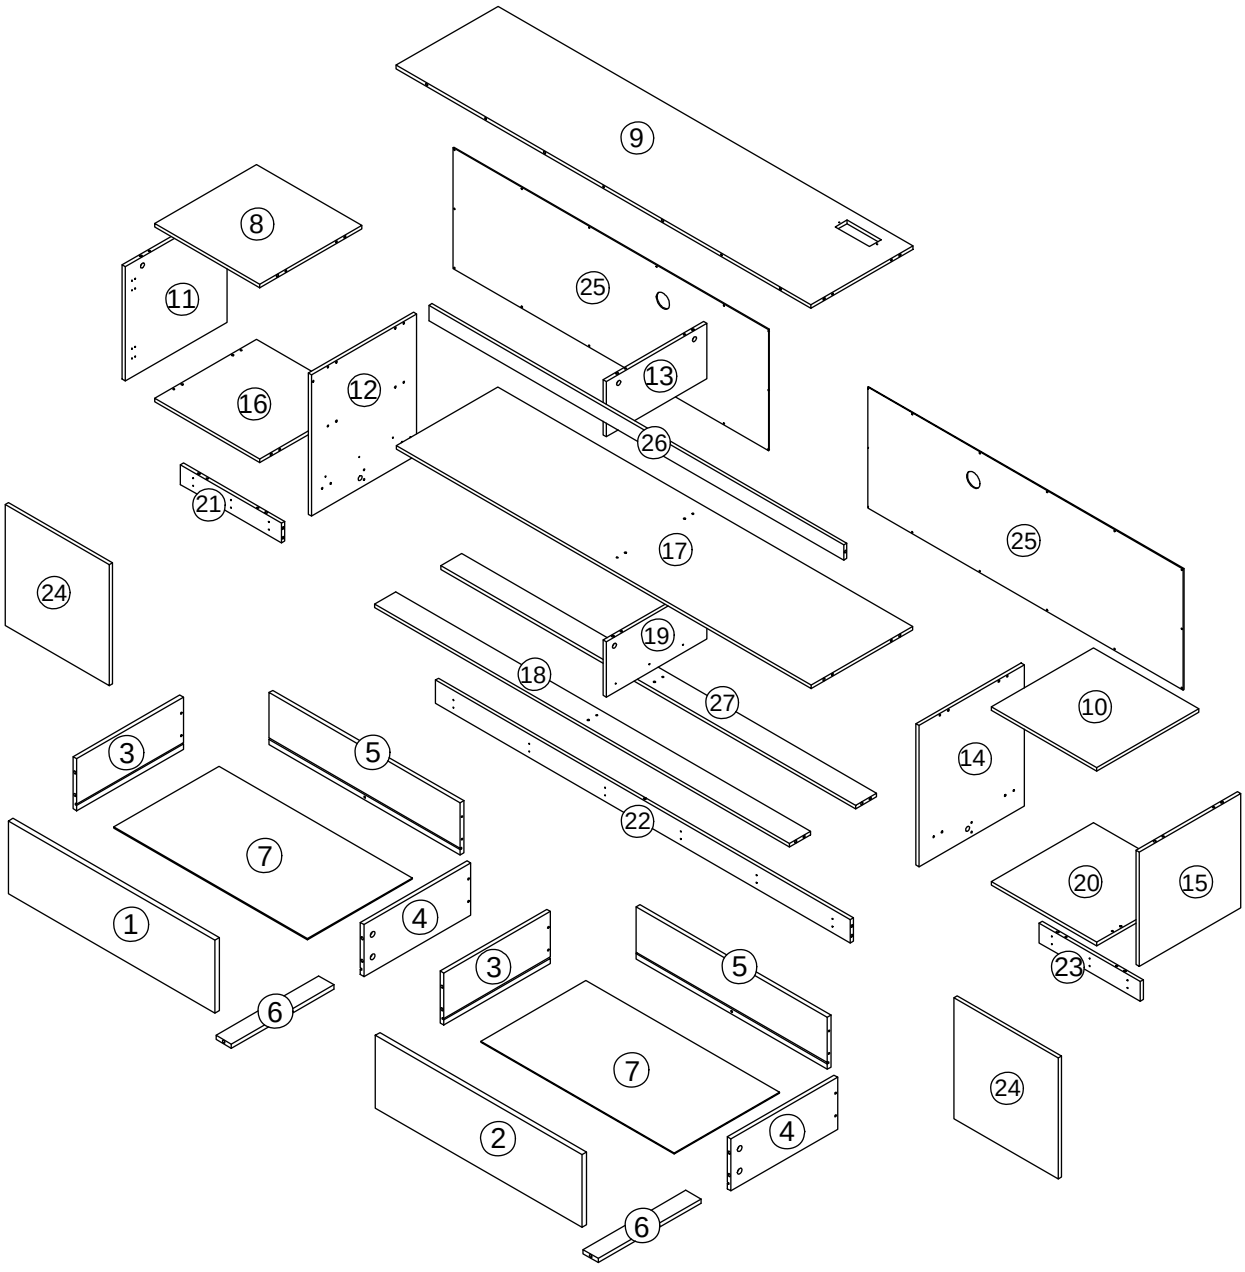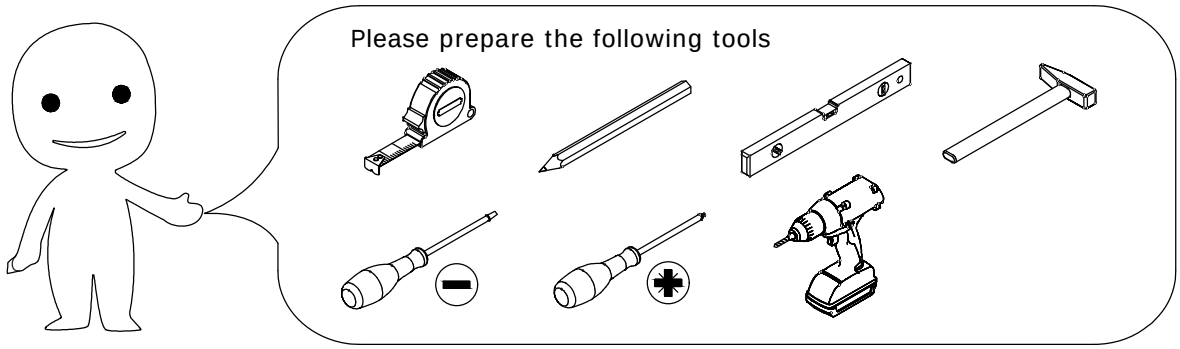





9
8
11
25
13
16
12
26
21
17
24
25
19
18
27
10
14
3
5
22
7
20
15
1
4
23
3
5
6
7
24
2
4
6




When installing, please carefully confirm whether each screw corresponds to the manual, accessories with similar shapes can be distinguished by size

A x 61	B x 61	C x 39	D x 18	E x 48
	 Ø15 x 9.5 mm	 Ø8 x 30 mm	 Ø5 x 40 mm	 Ø3.5 x 12 mm

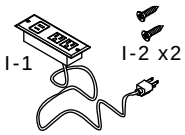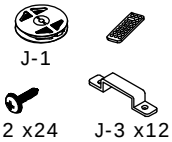
F x 4	G x 25	H x 9	I x 1	J x 1
	 Ø3 x 14 mm		 I-1 I-2 x2	 J-1 J-2 x24 J-3 x12

K x 61	CL+CR+DL+DR x2
 Ø21 mm	


PARTS LIST

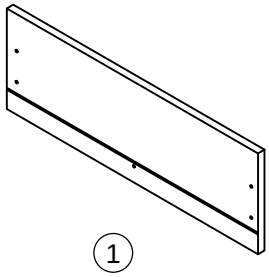


1

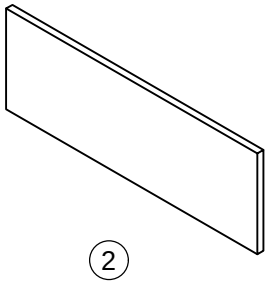


2

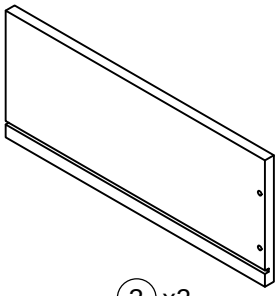


3 x2

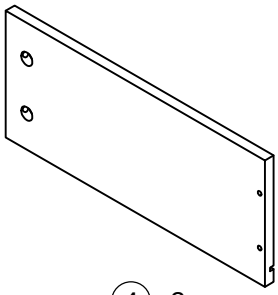


4 x2

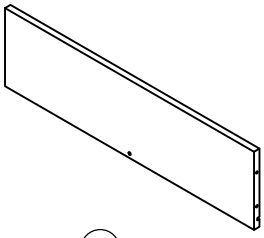


5 x2

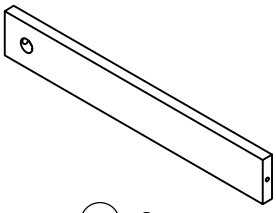


6 x2

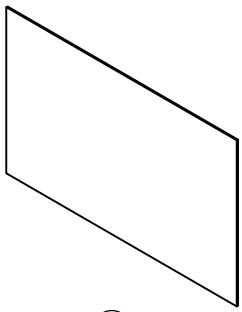


7 x2

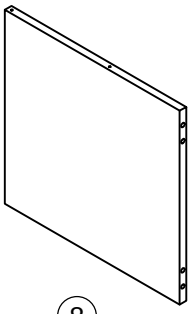


8

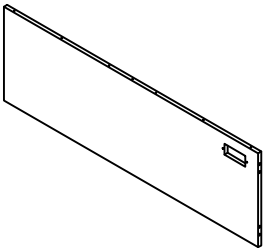


9

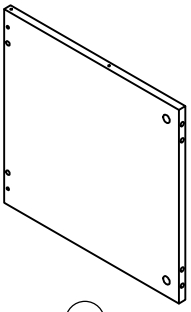


10

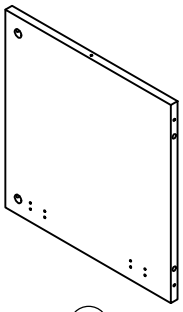


11

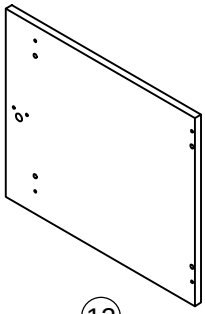


12

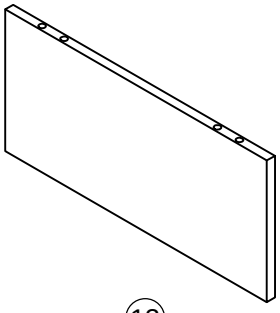


13

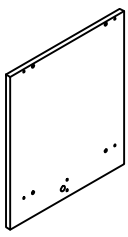

14

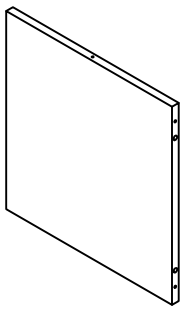


15

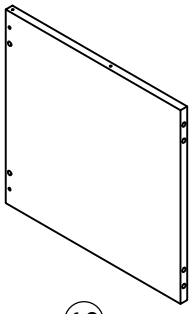


16


PARTS LIST

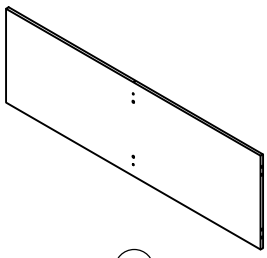


17

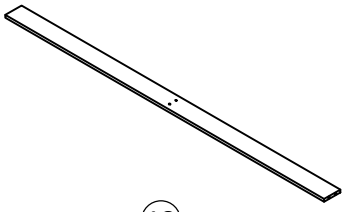


18

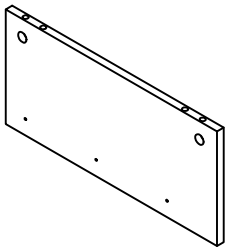


19

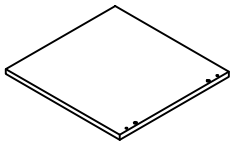


20




21

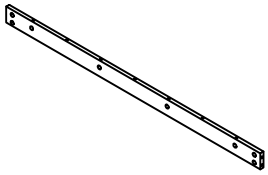


22




23

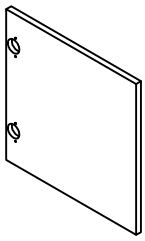


24 x2

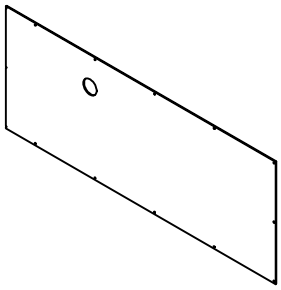

25 x2

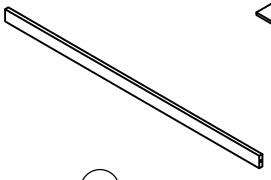


26

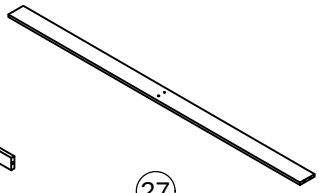



27


1


A x 10



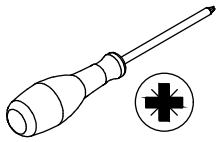

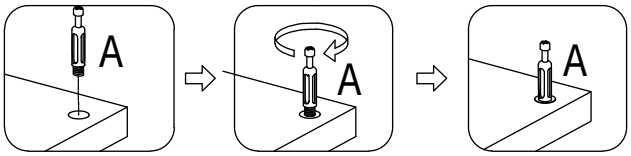


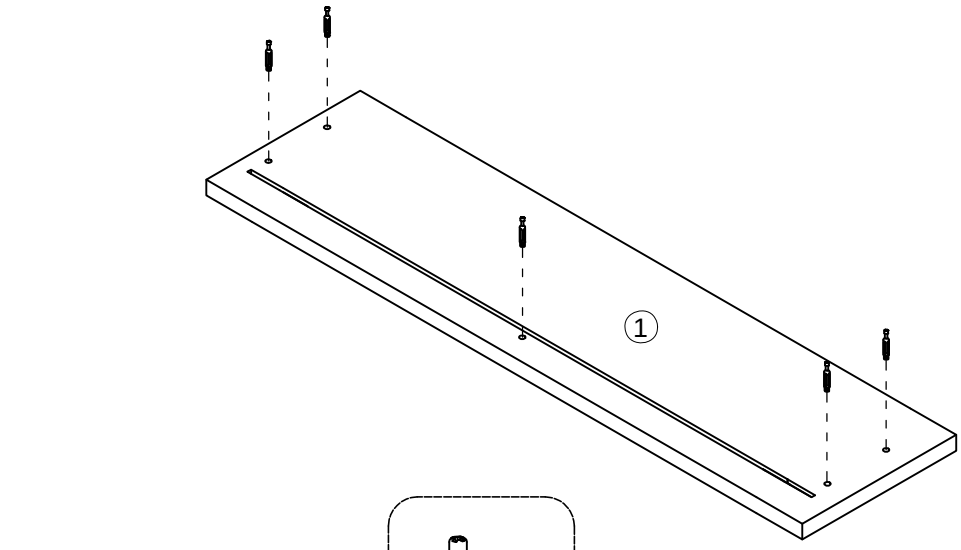


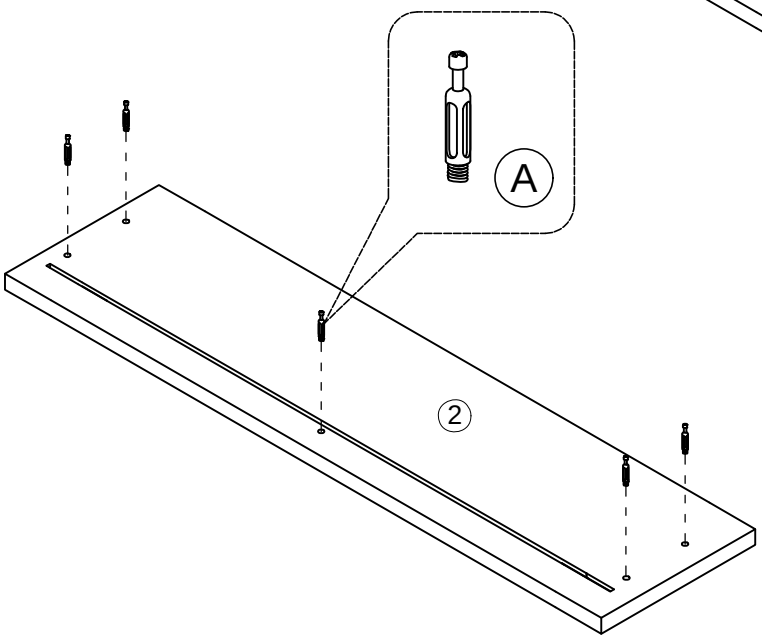


2

D x 10

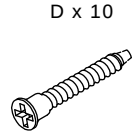


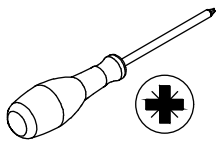


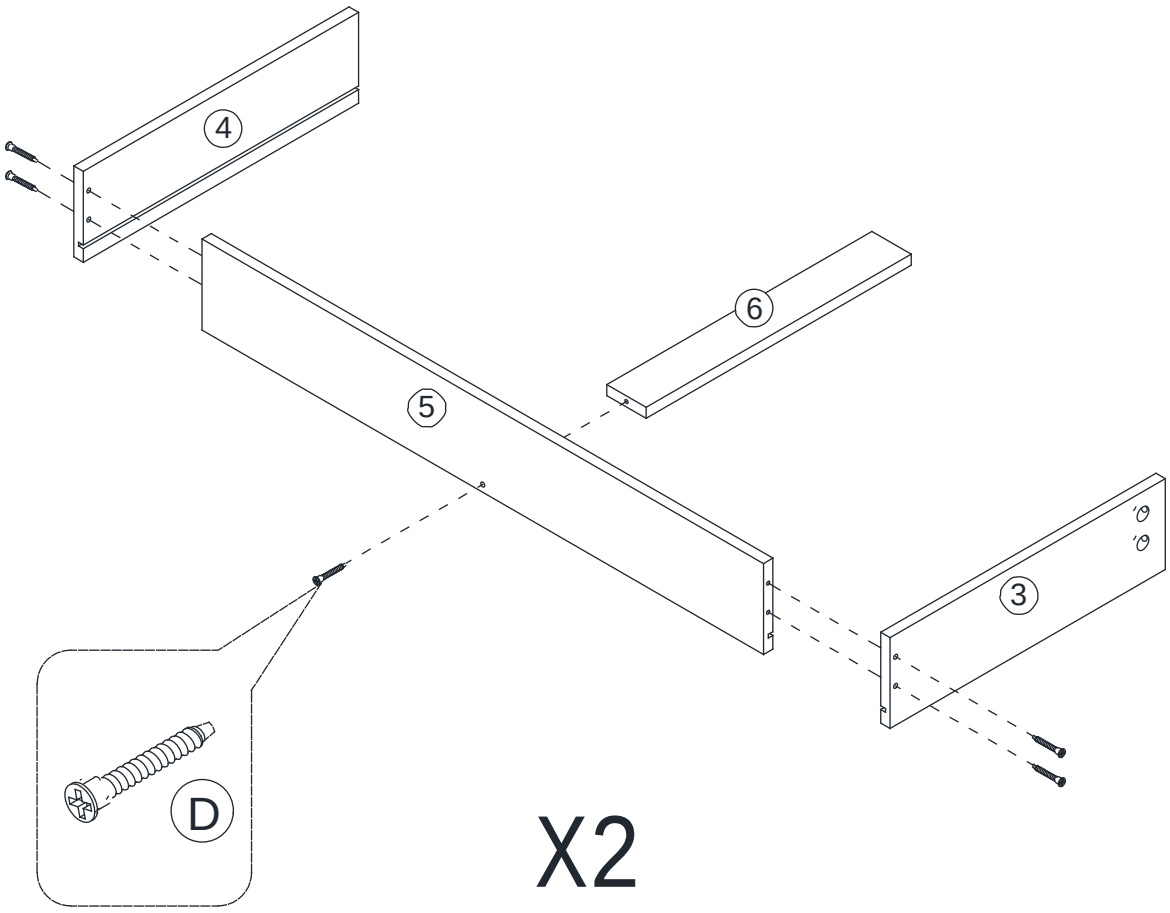

X2

3

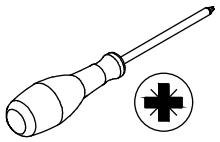

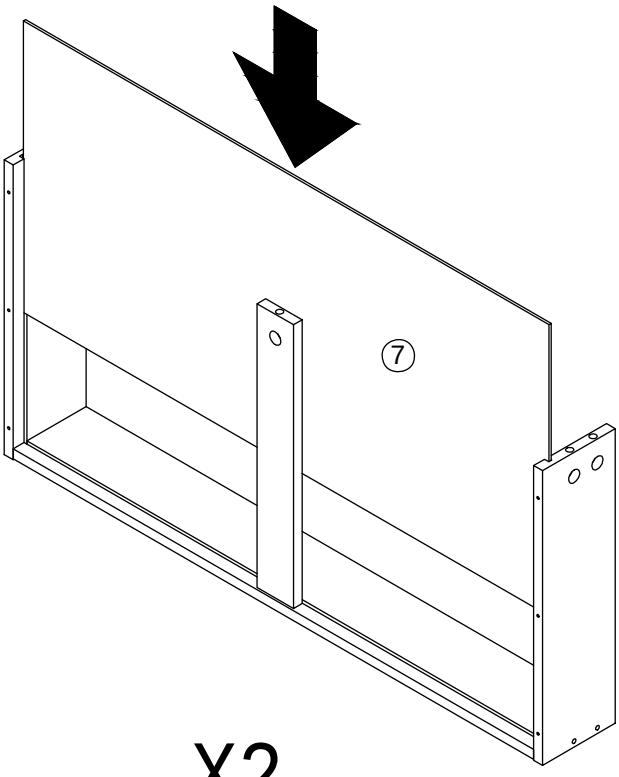



X2


4


B x 10



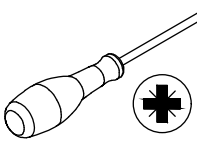


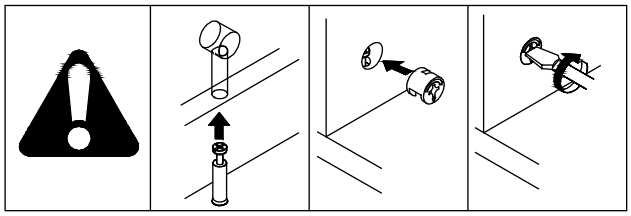


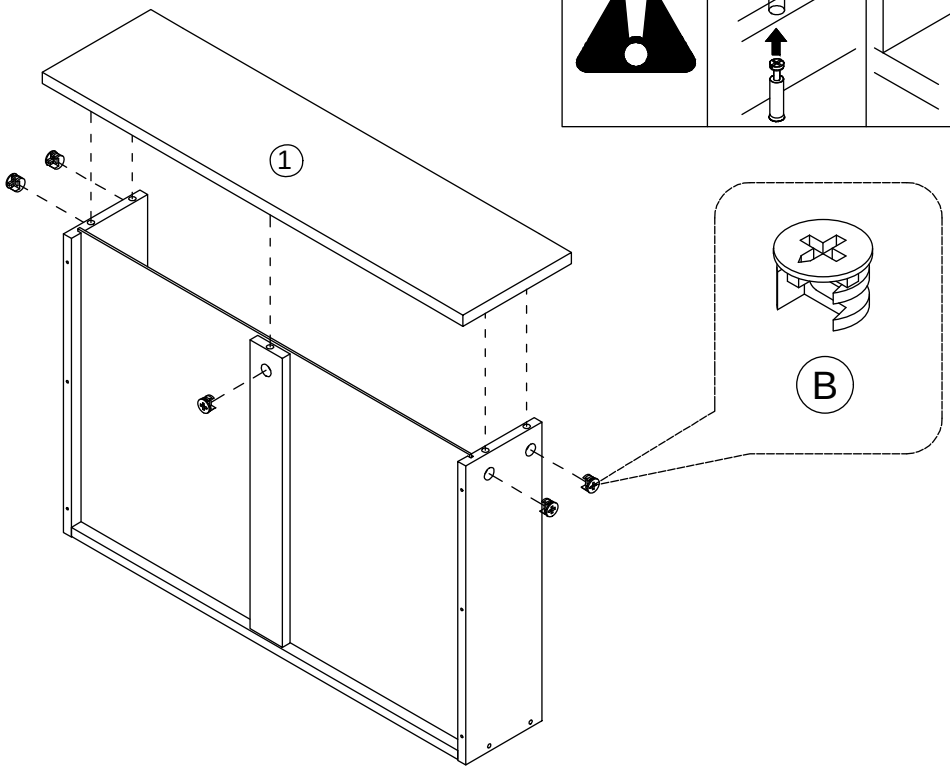

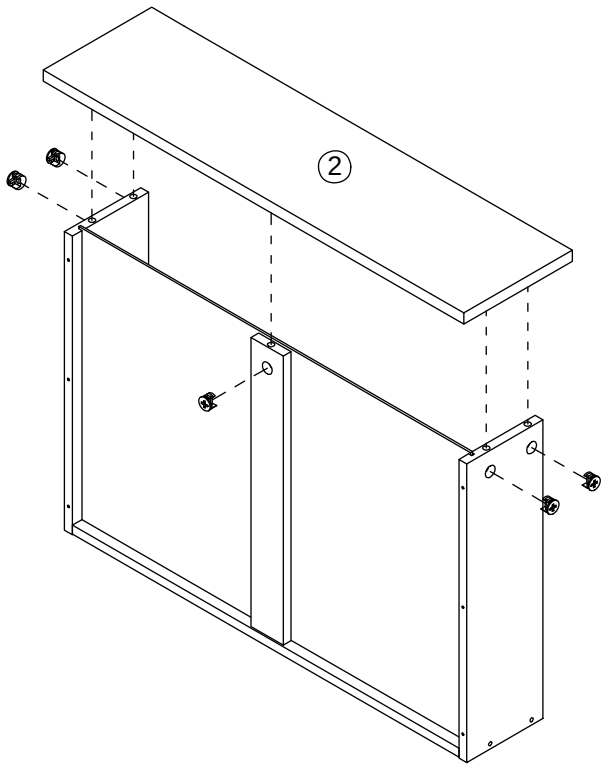


5

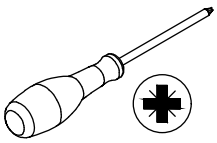
E x 12	DR+DL x 2	
		

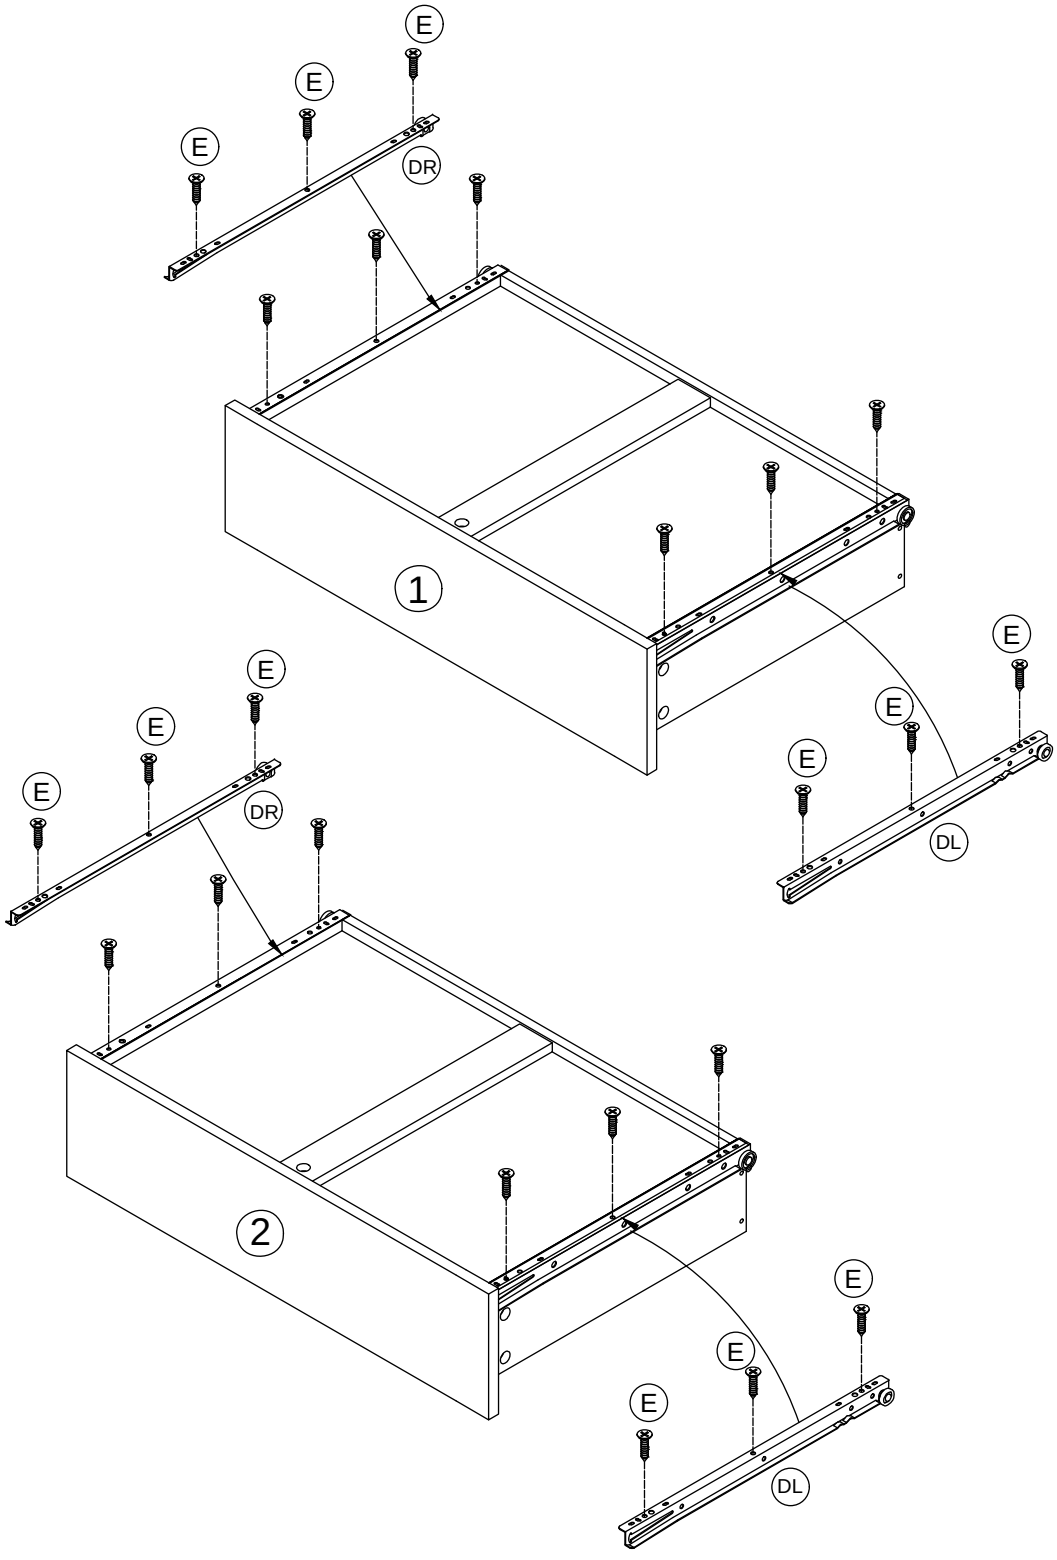



6

A x 8




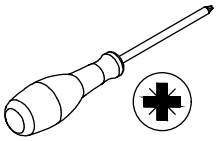


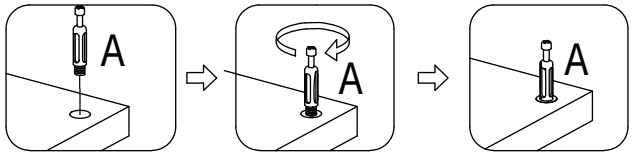


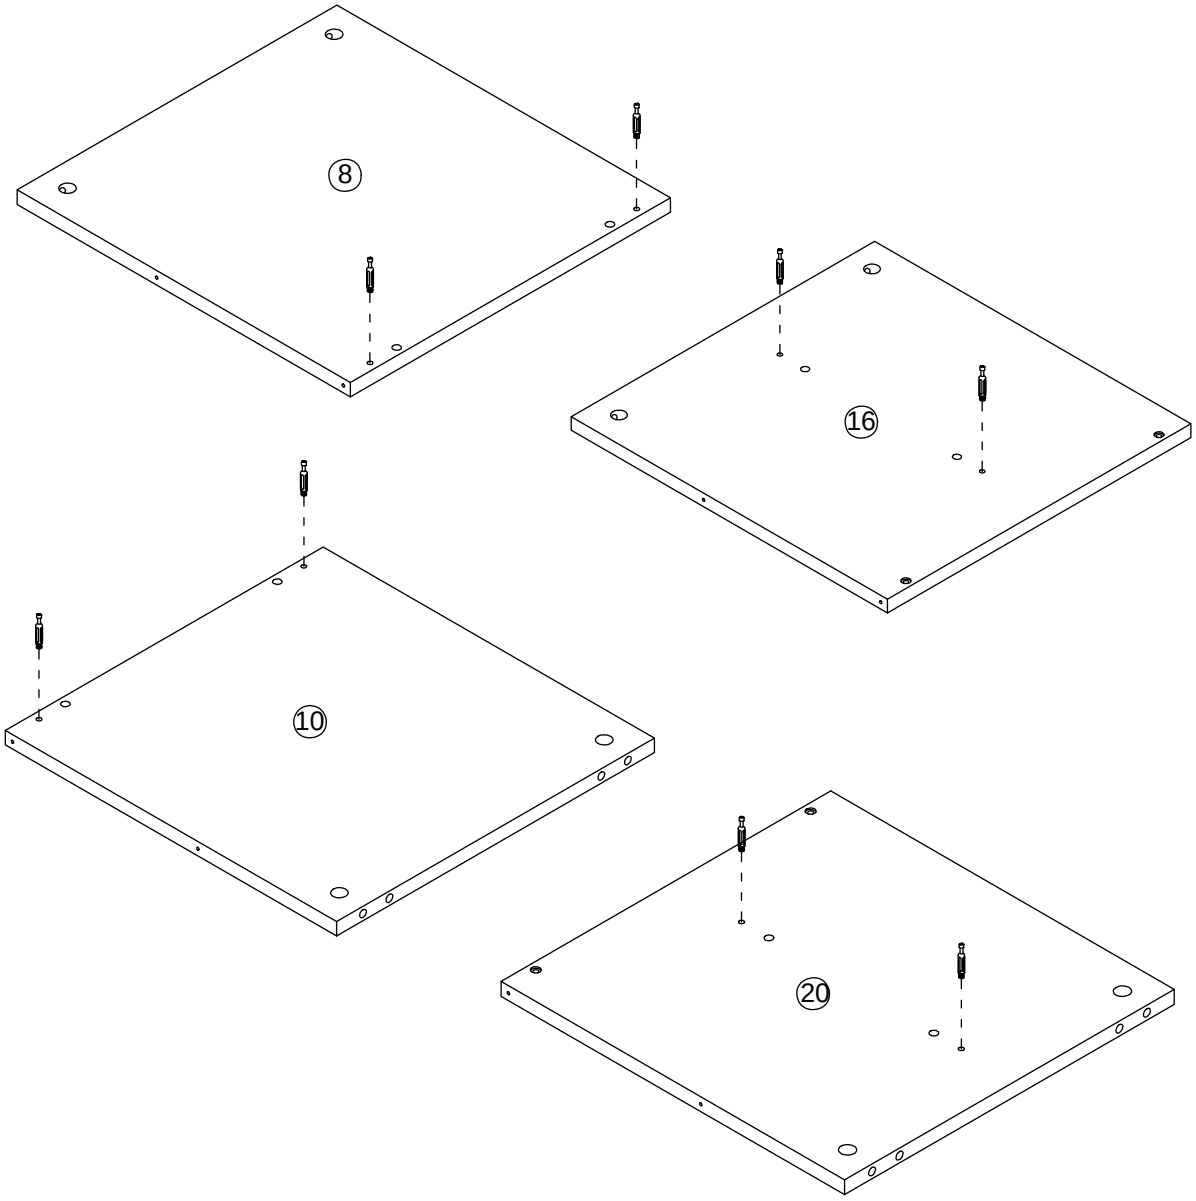


7



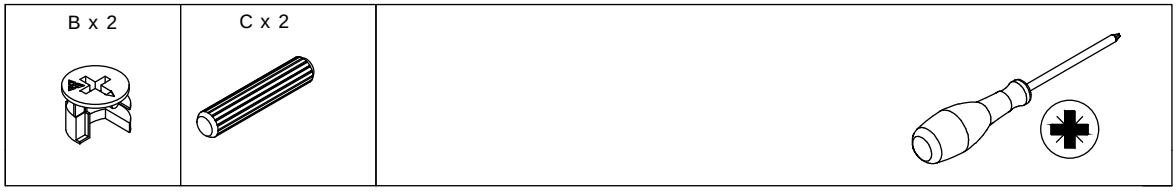


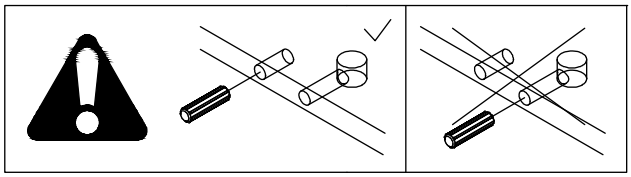


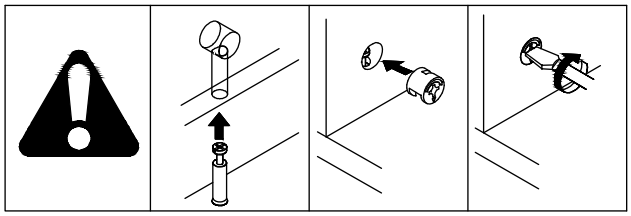

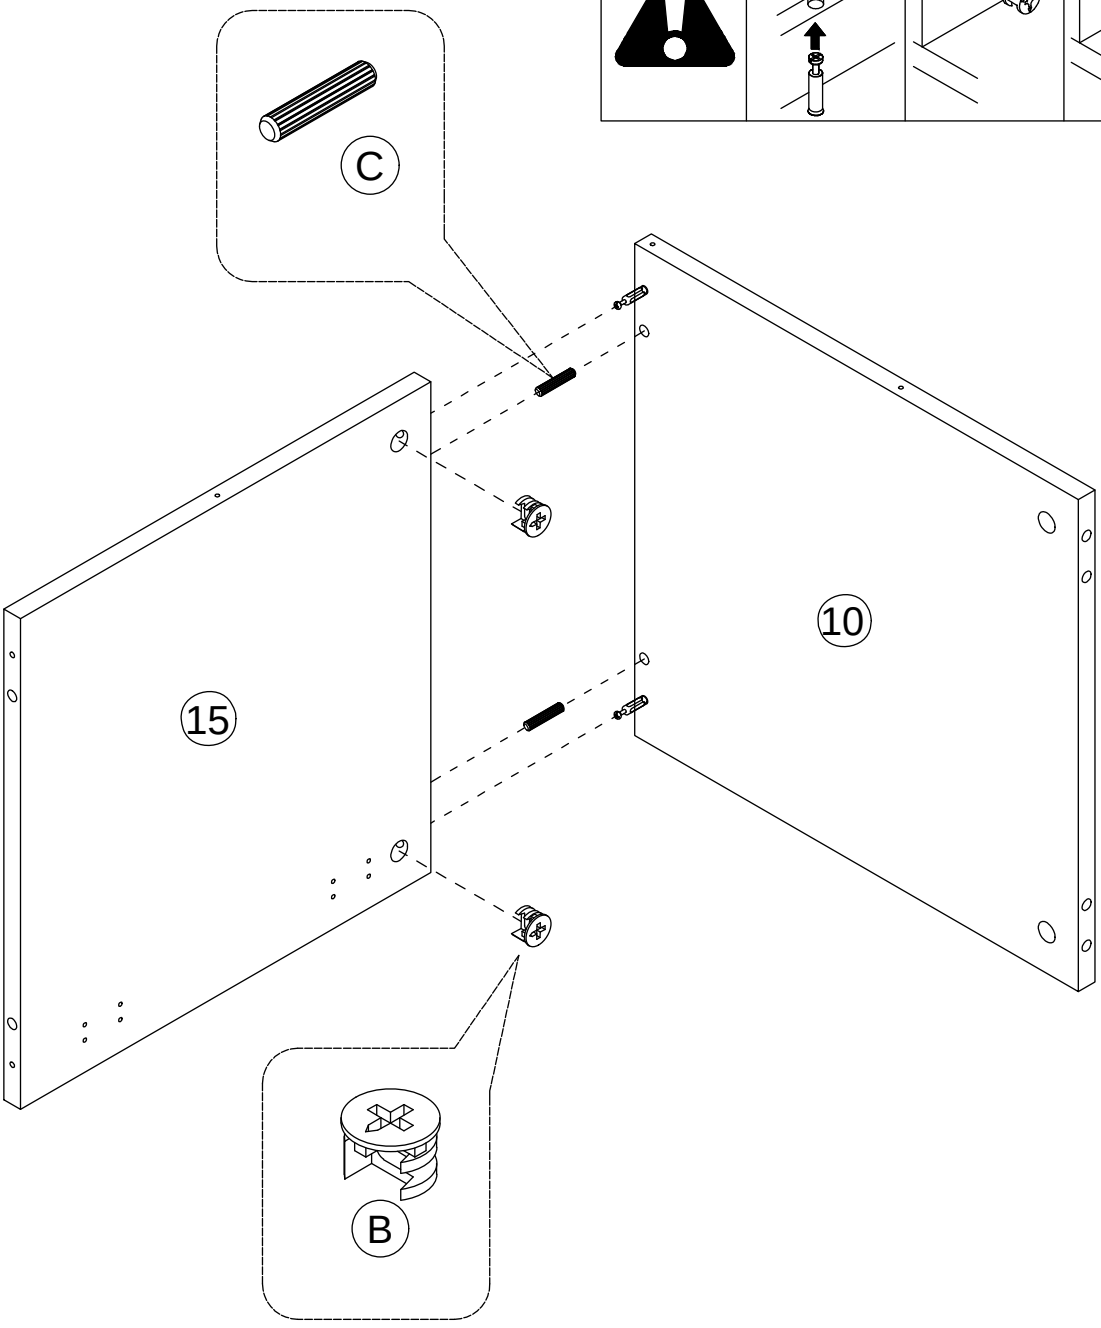



8

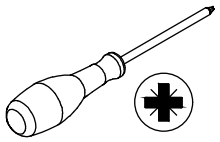
C x 2	D x 2	
		

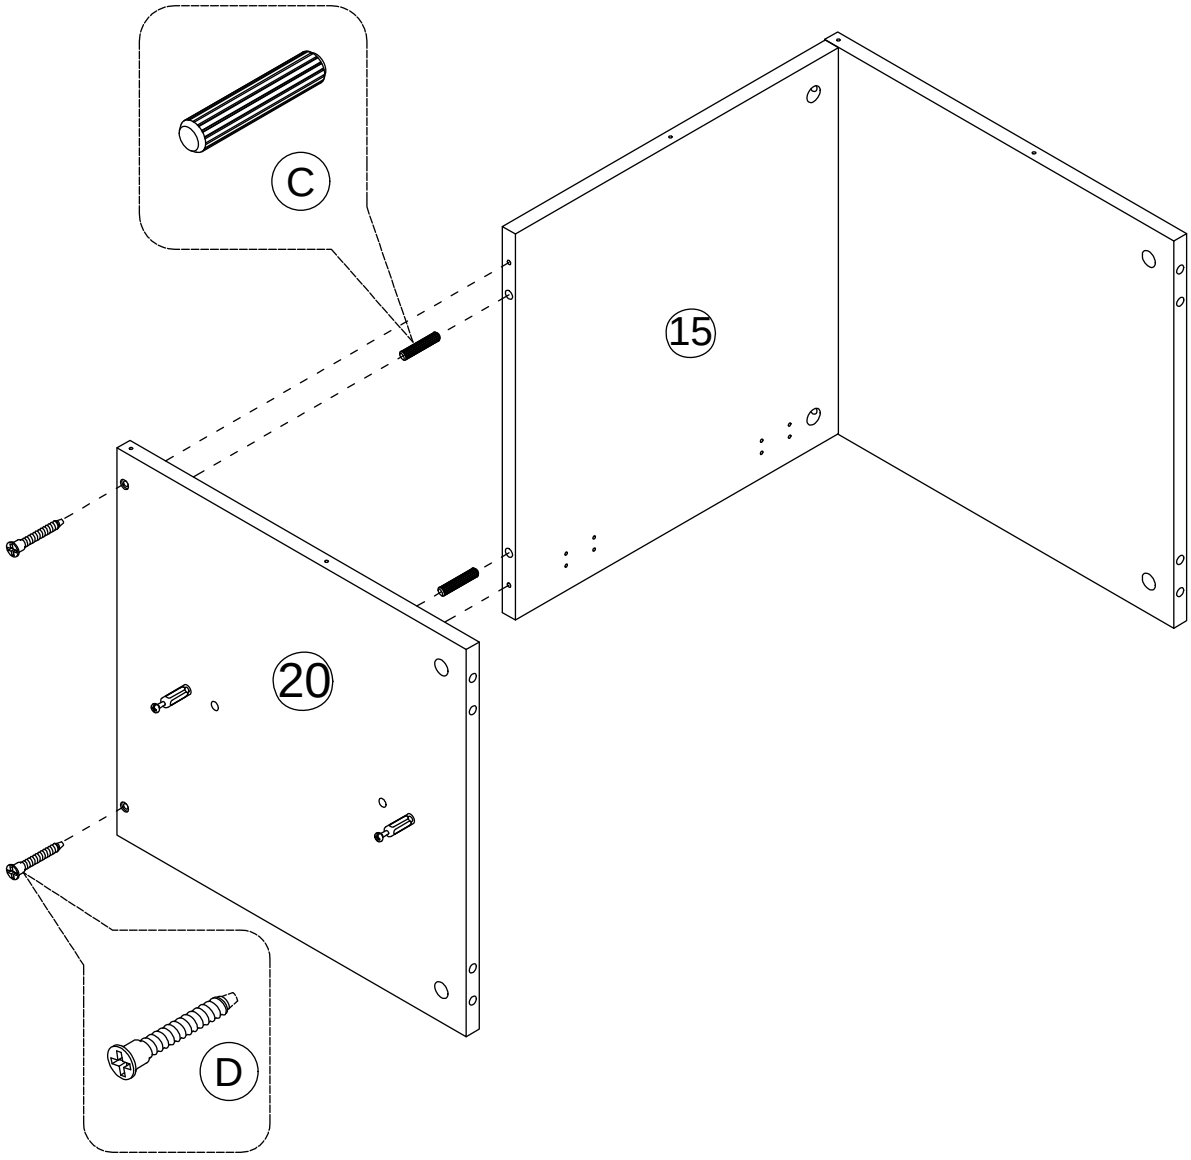


9

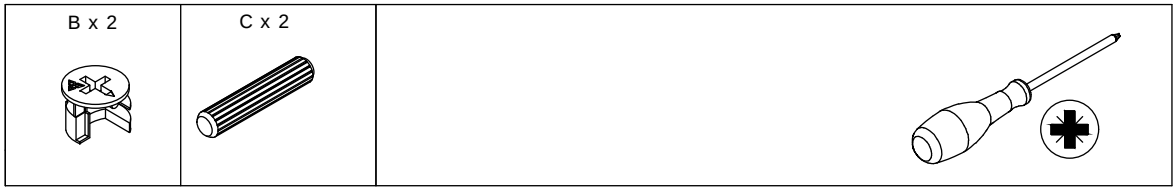


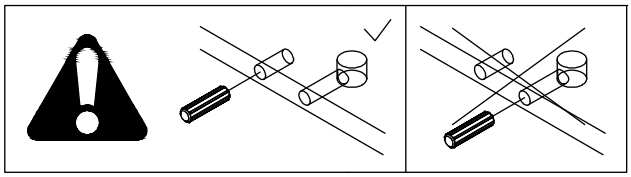


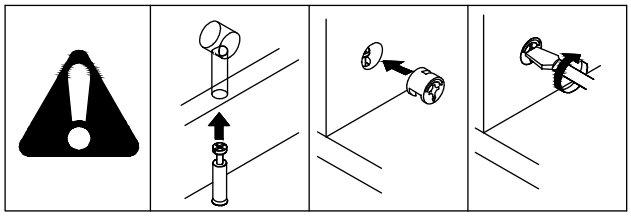


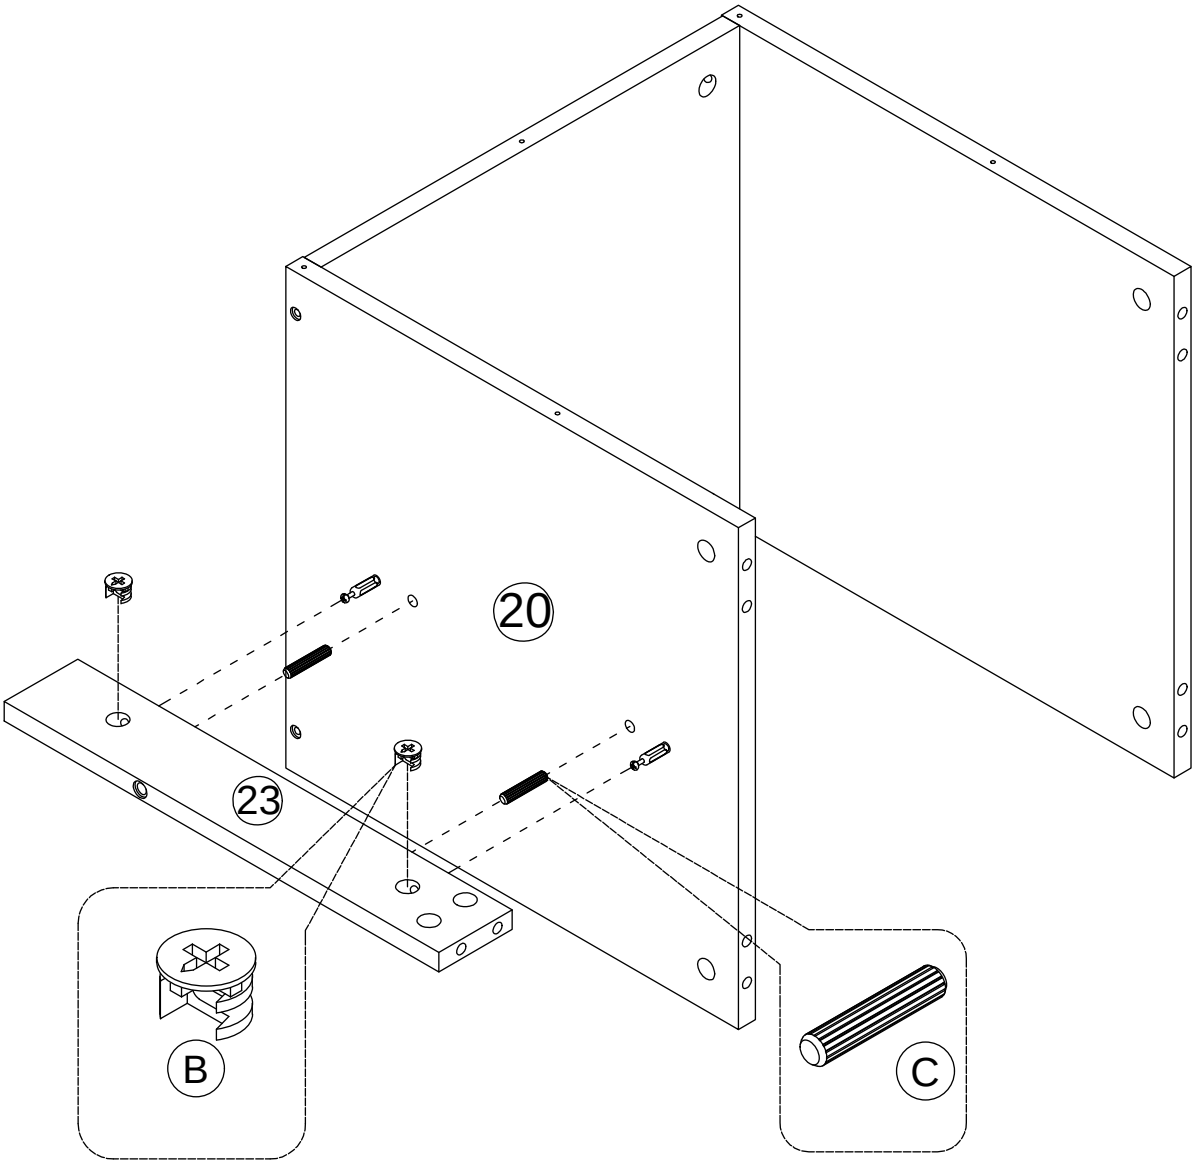


10

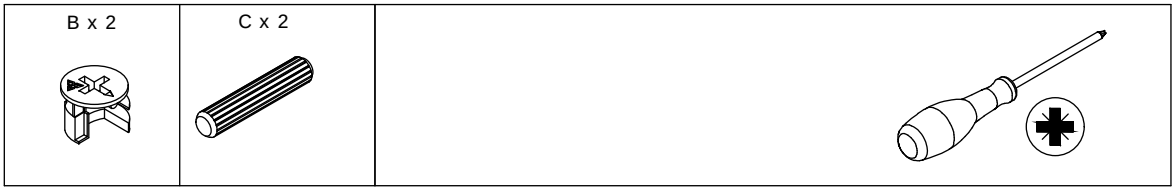

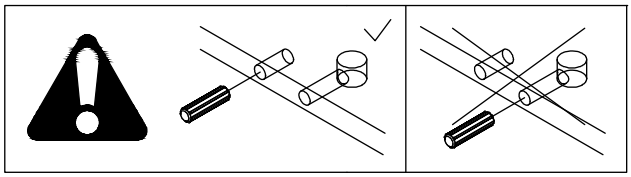


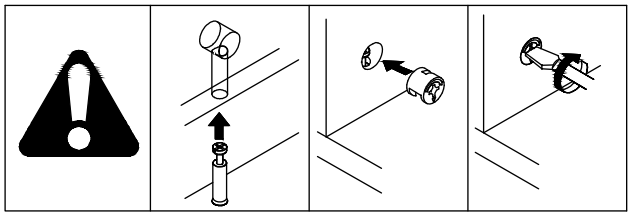

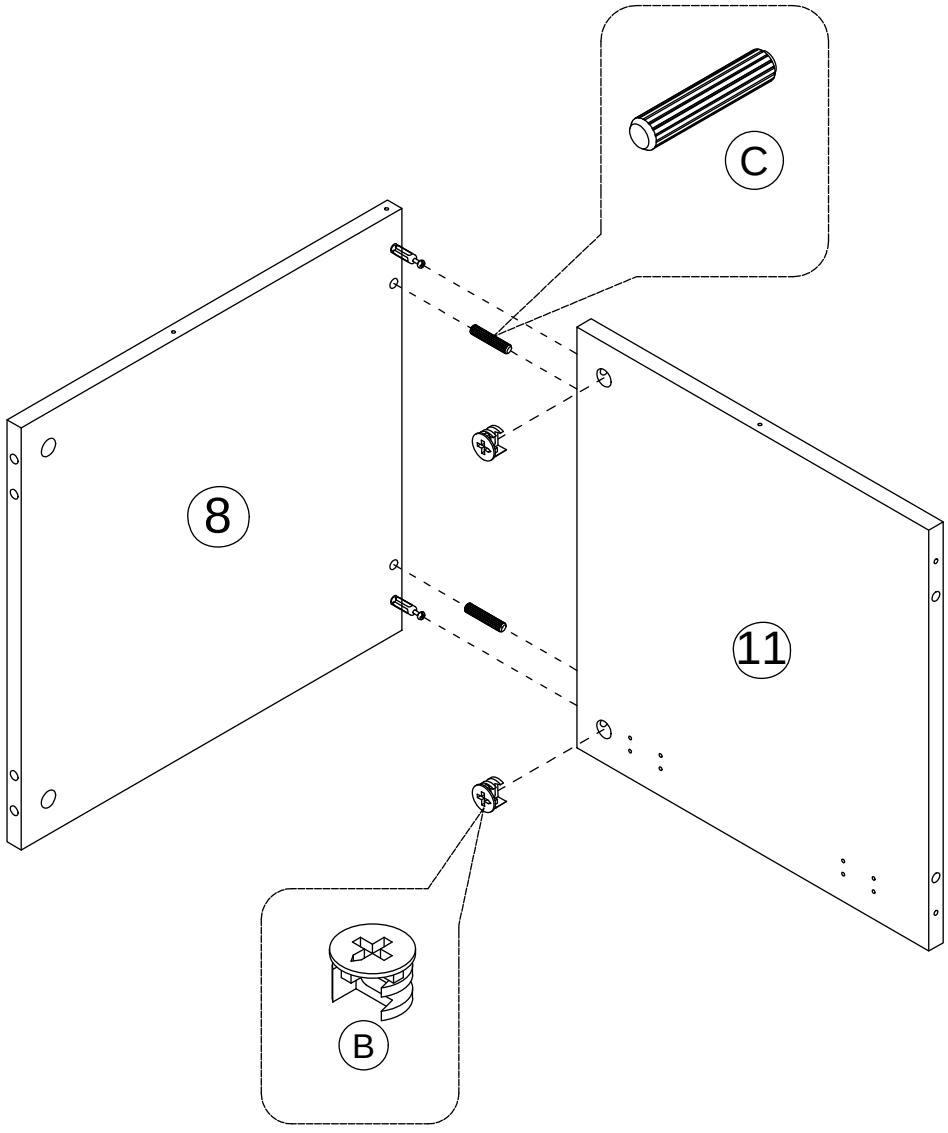



11


C x 2





D x 2



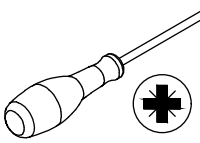


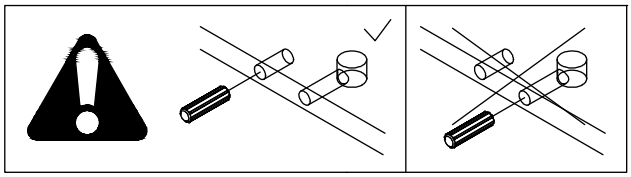


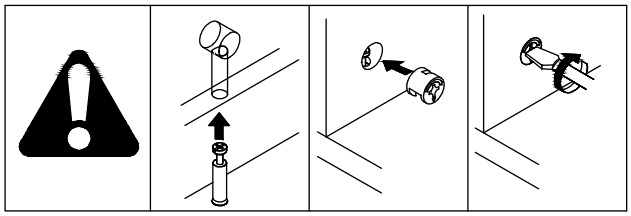


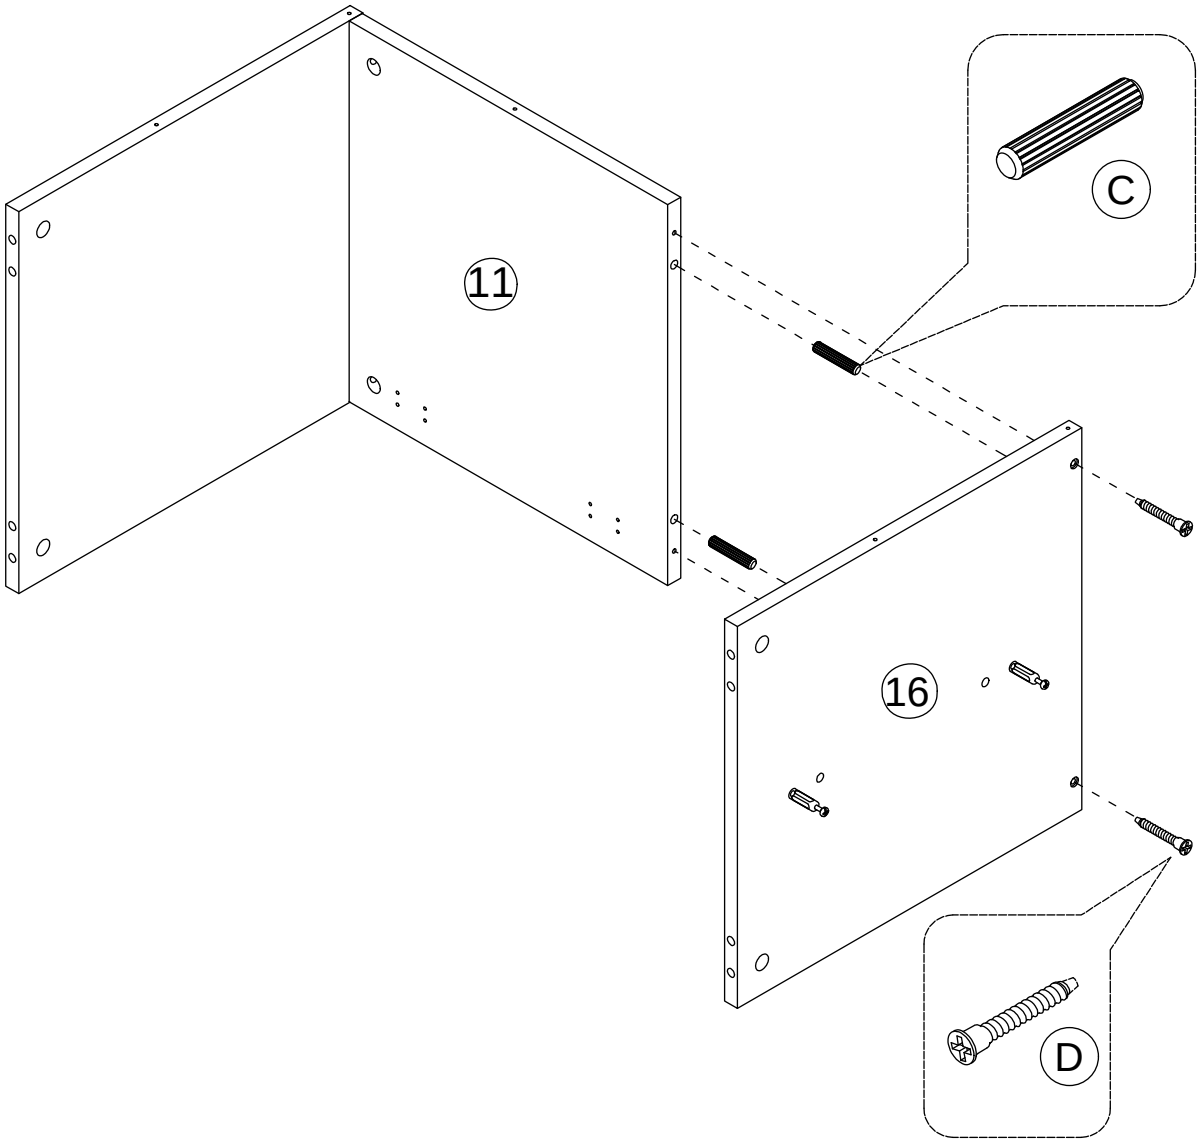


12


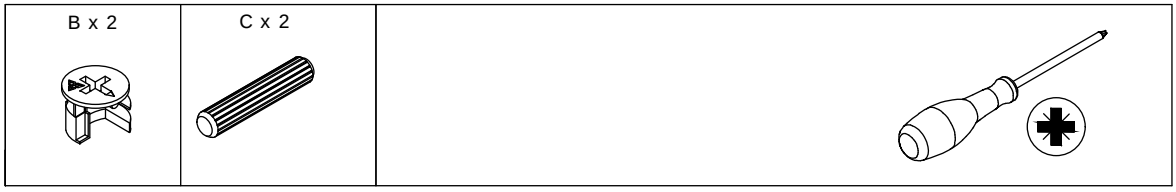


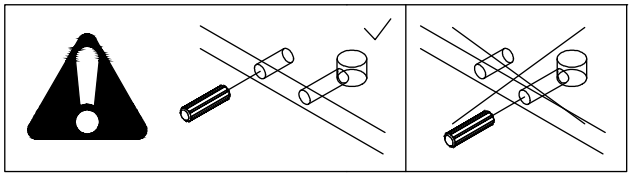


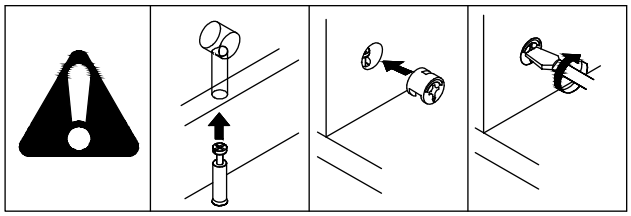


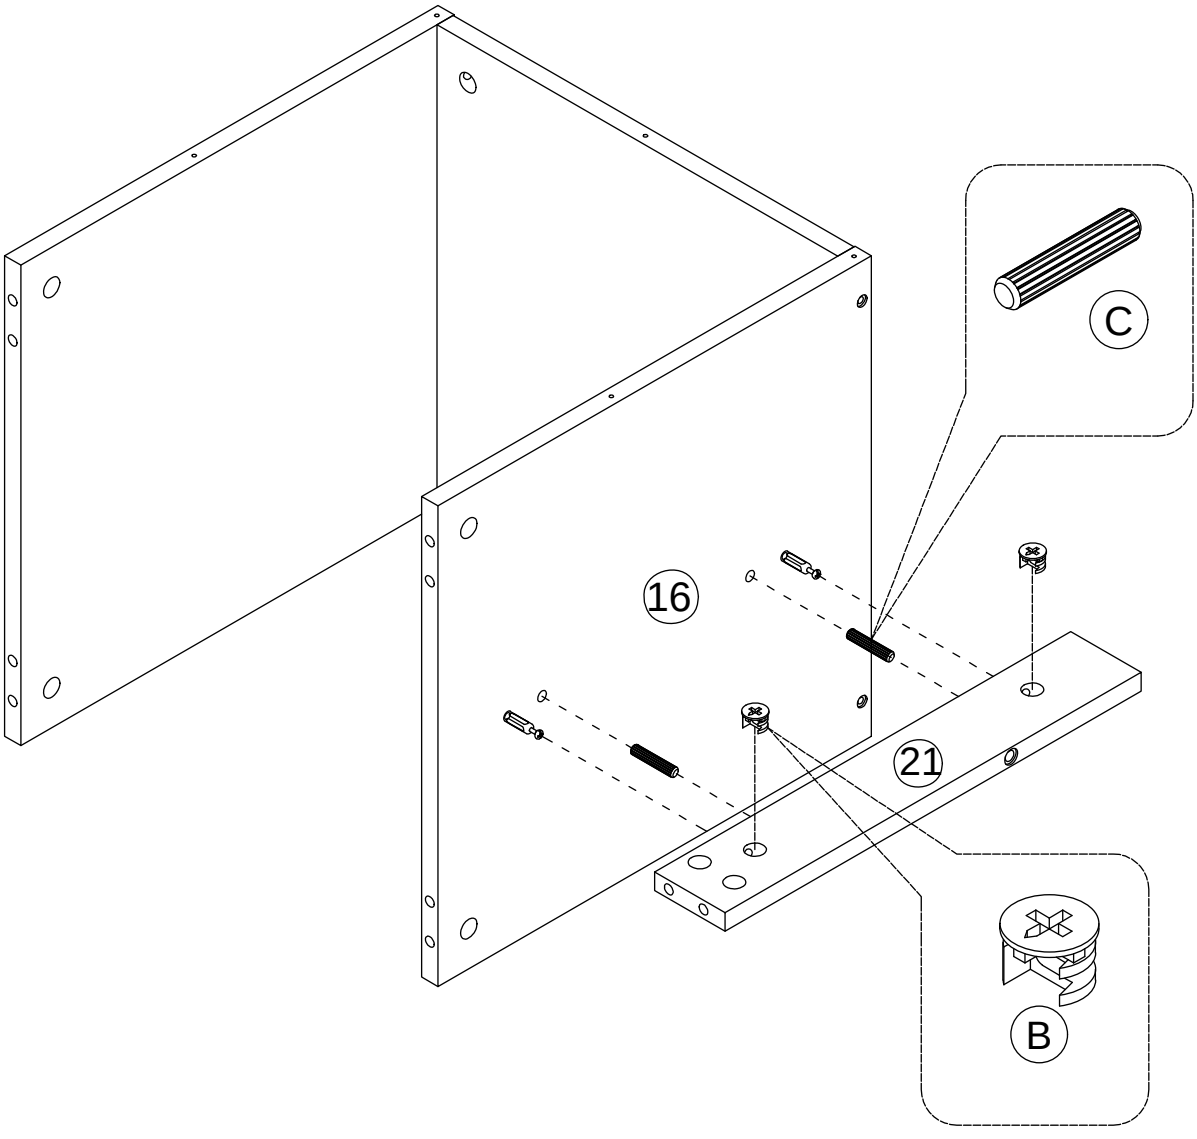




13

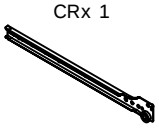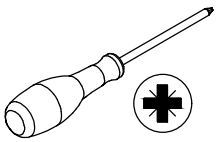
A x 34	E x 6	CRx 1	CLx 1	
				

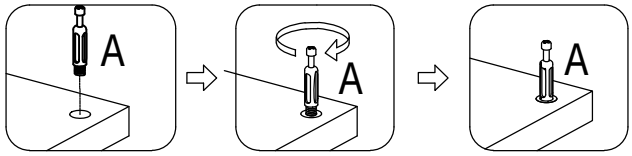


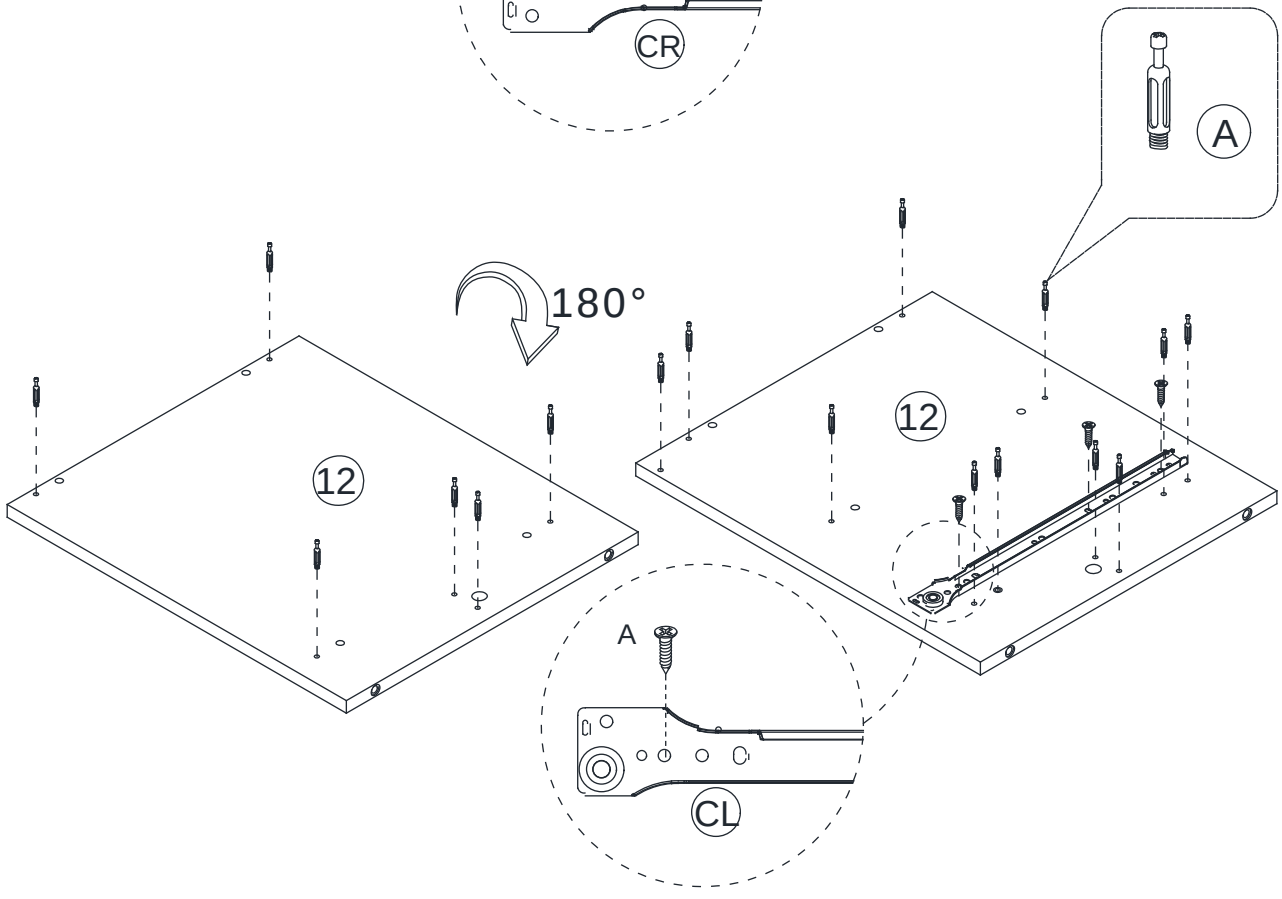


14

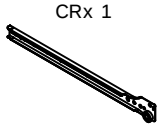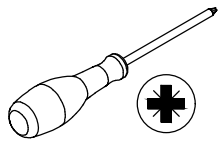A x 3	E x 6	CRx 1	CLx 1	
				

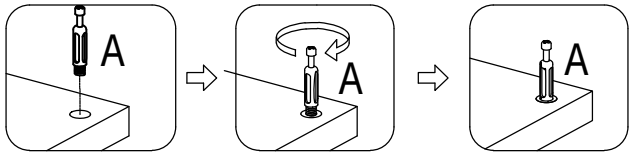


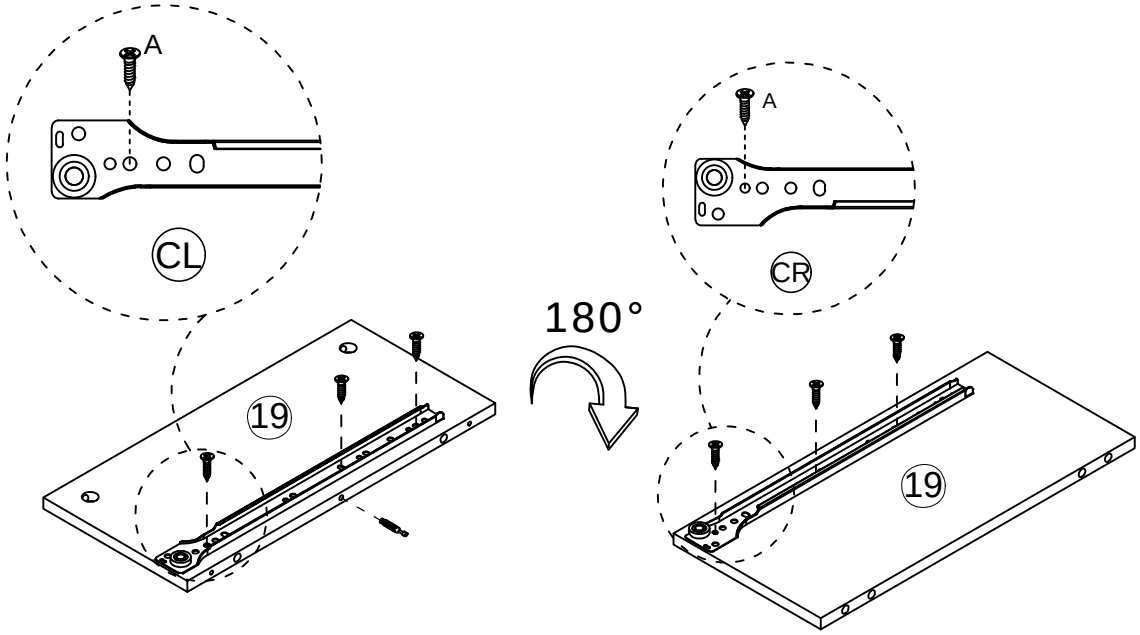


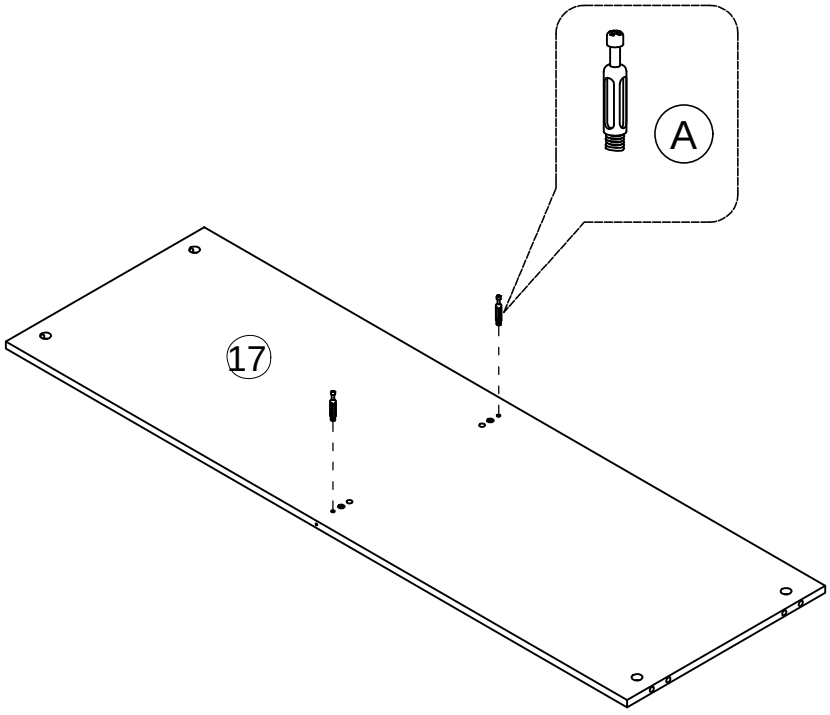



15

A x 6




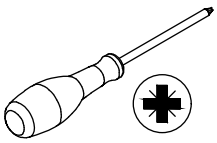


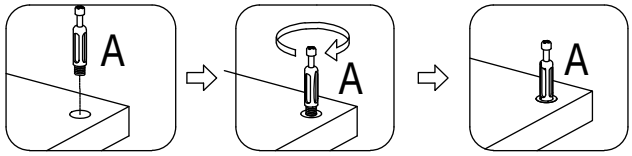


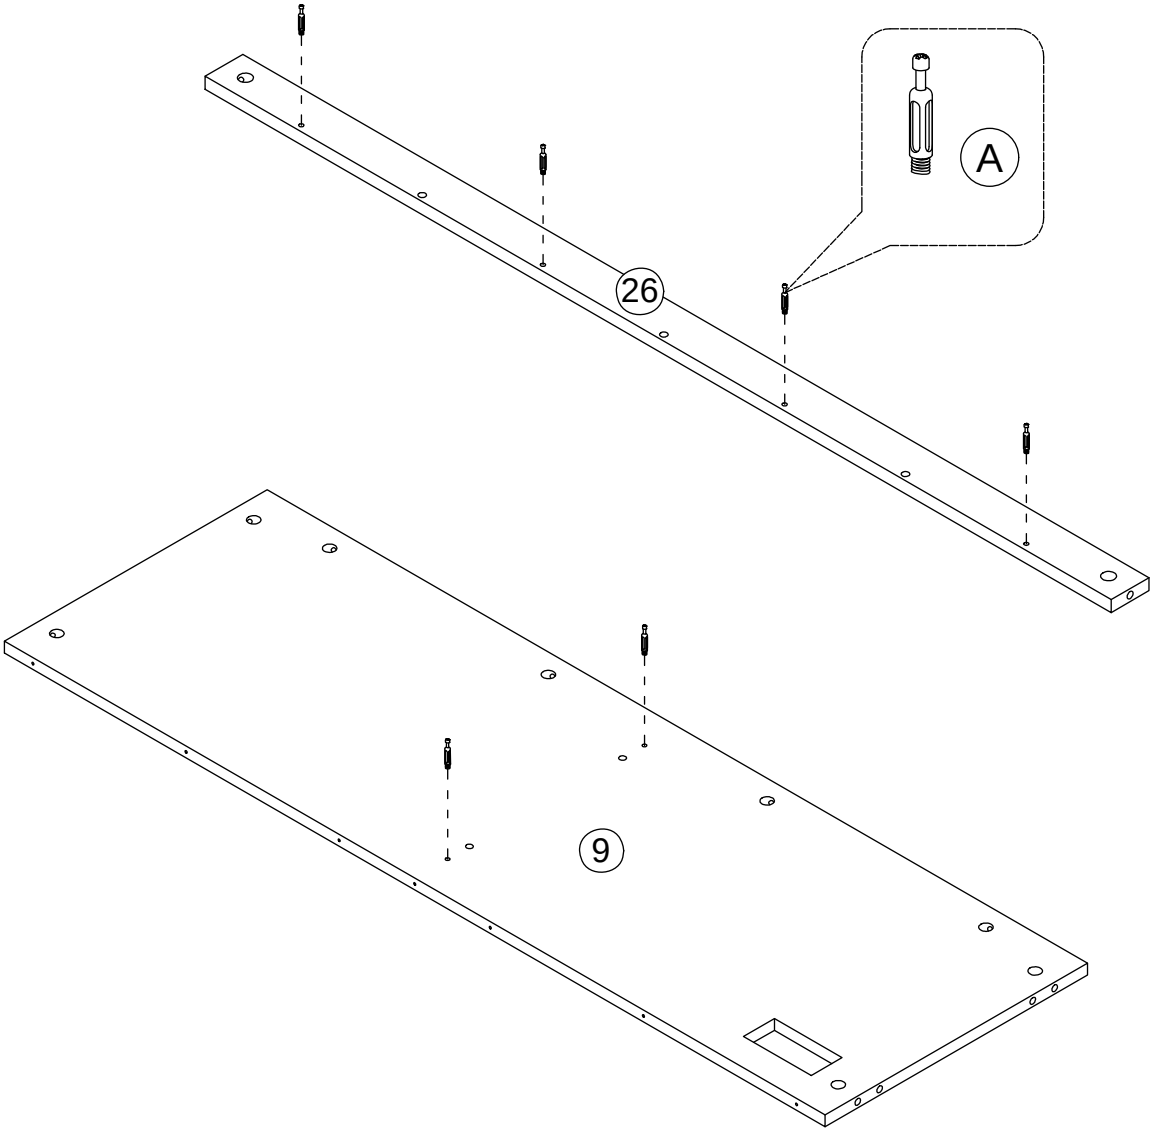


16

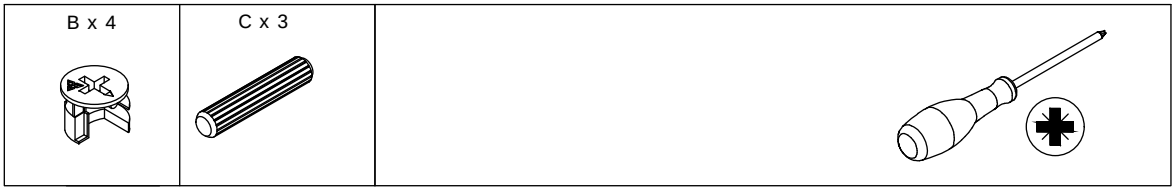


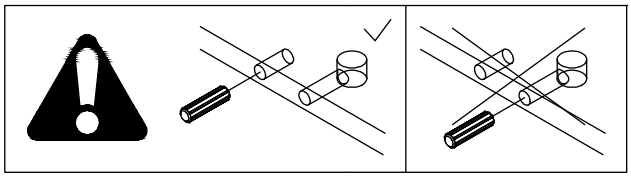


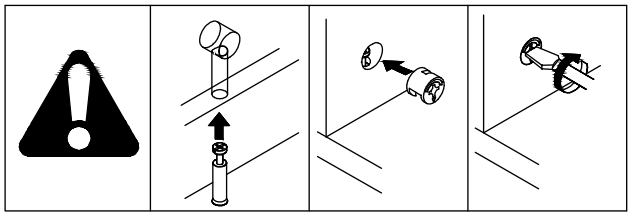


17

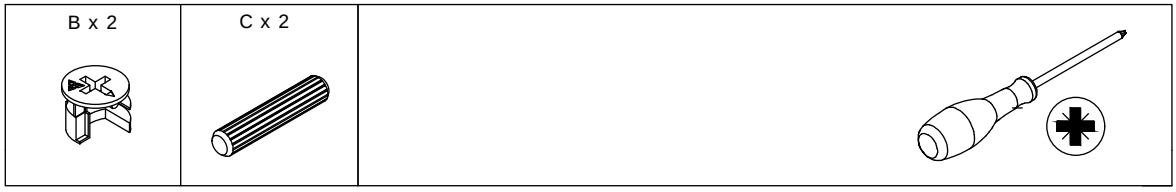


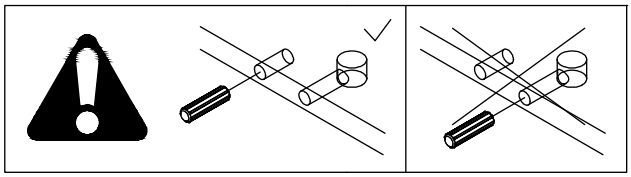


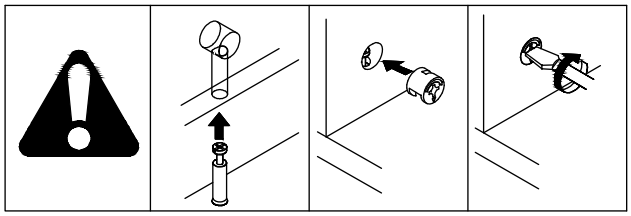


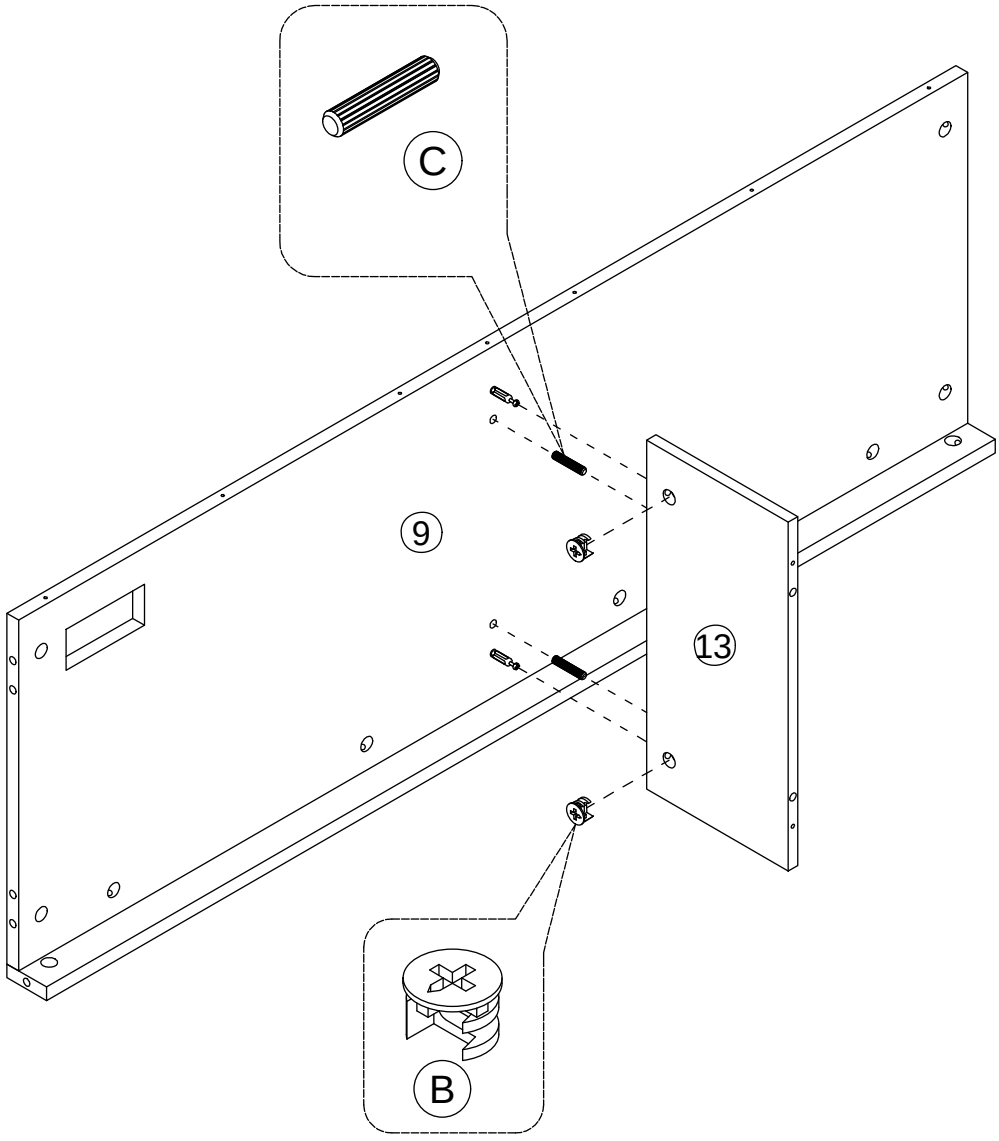


18

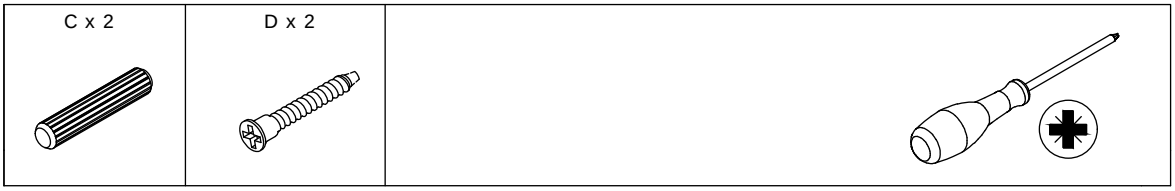


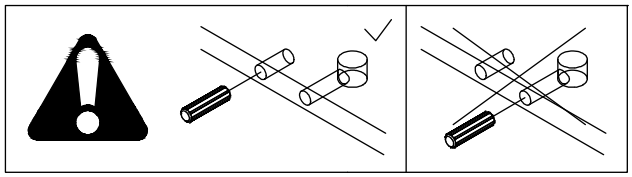


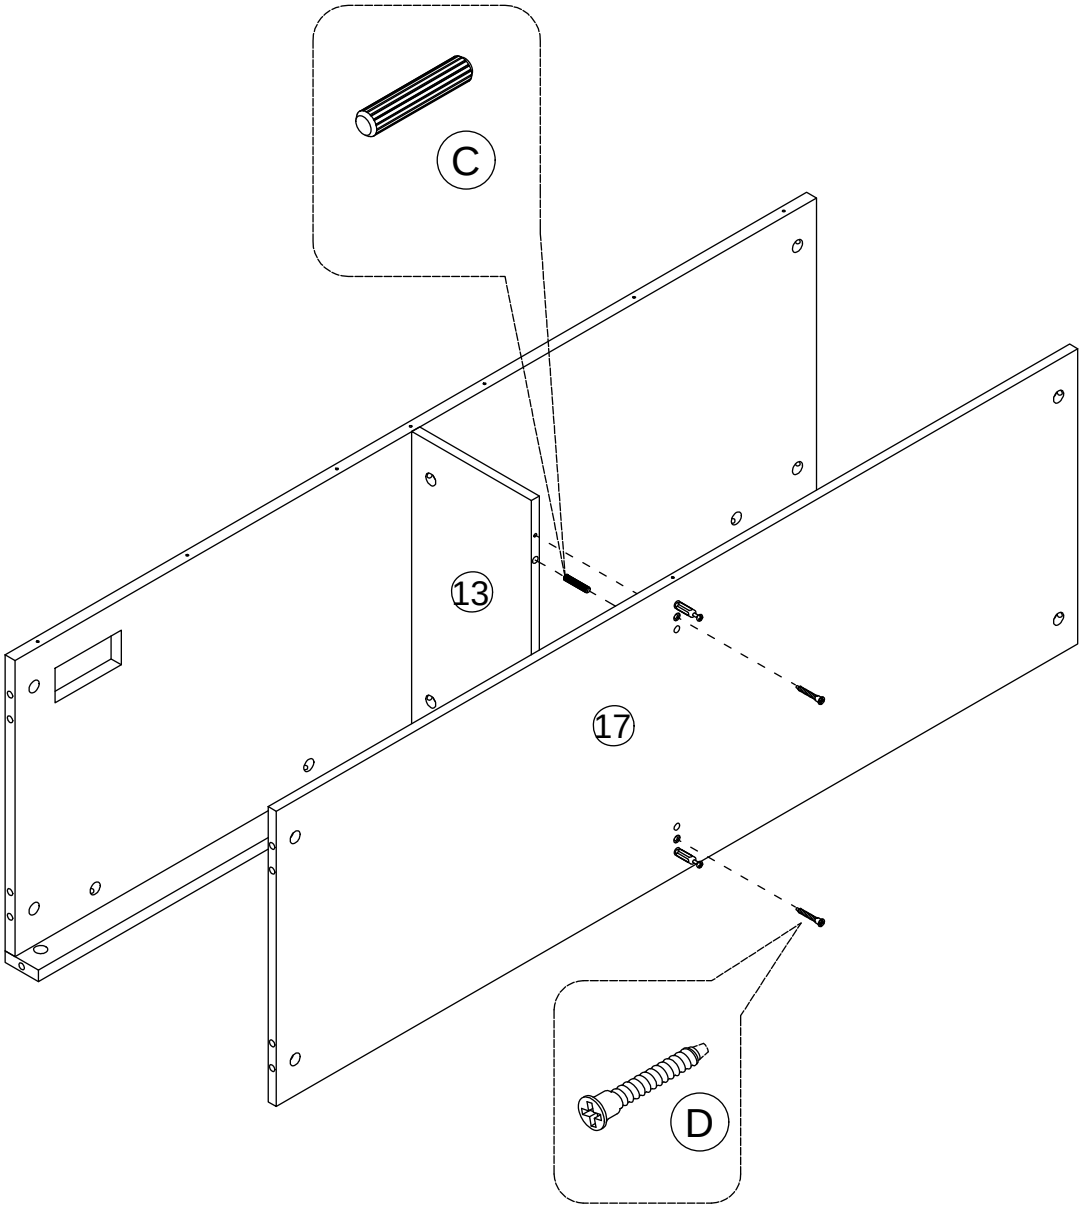


19



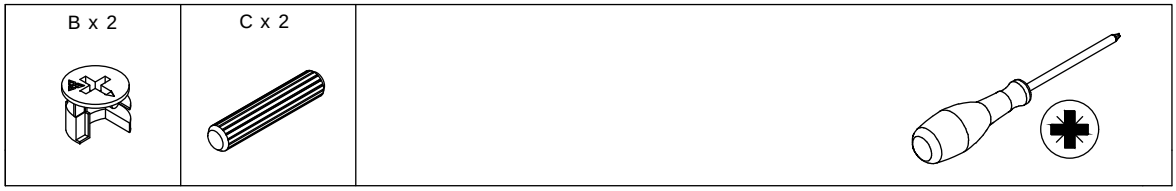


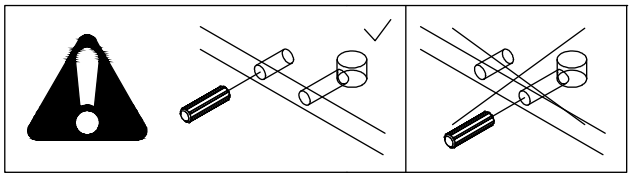


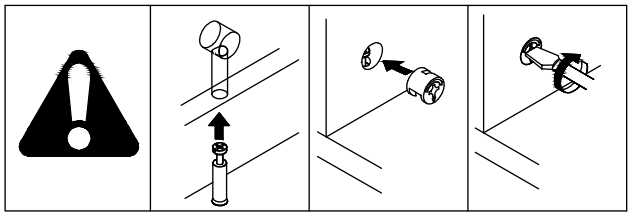


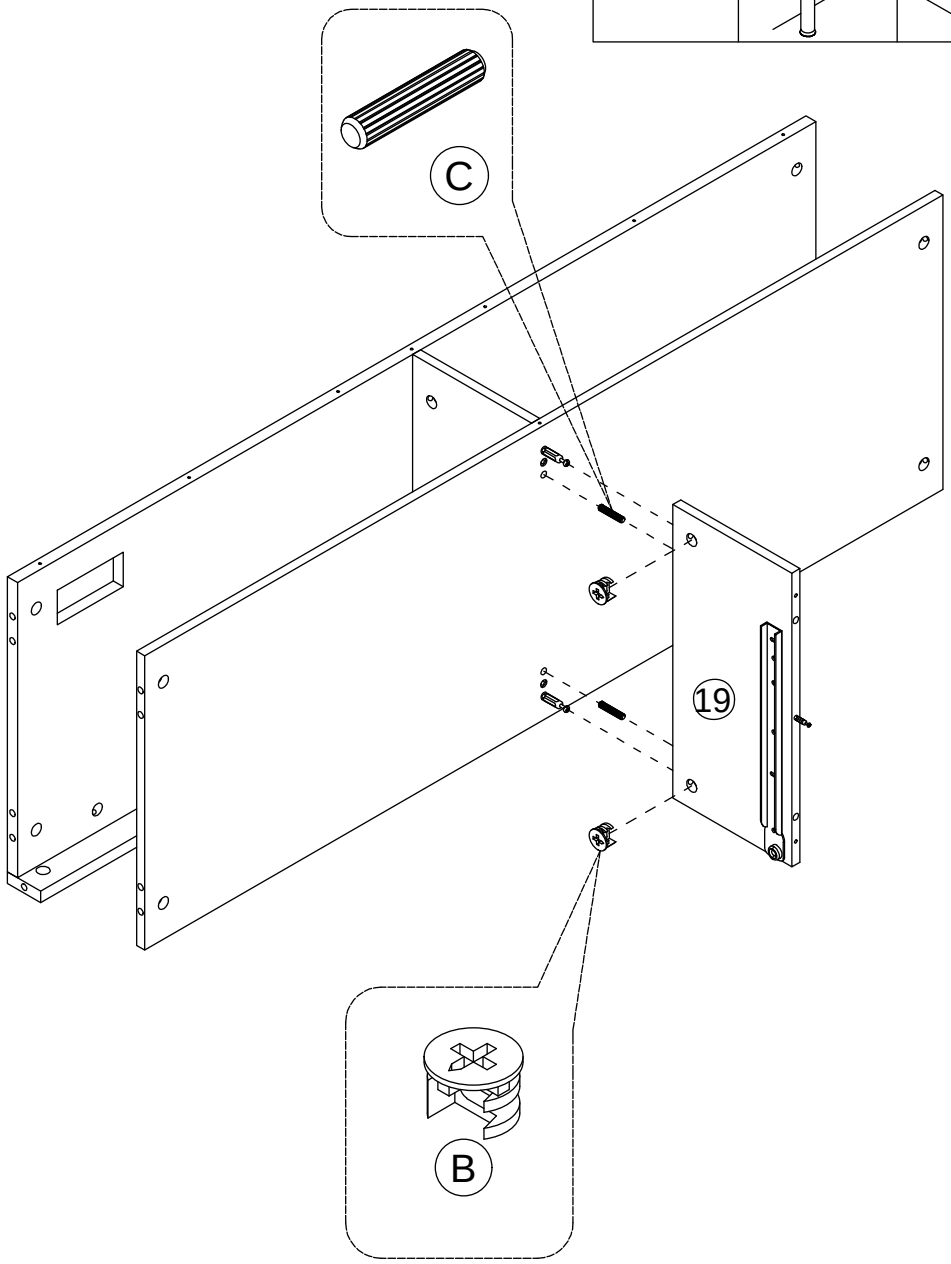


20

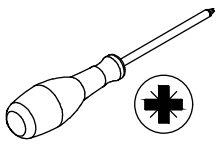
B x 1	C x 2	D x 2	
			

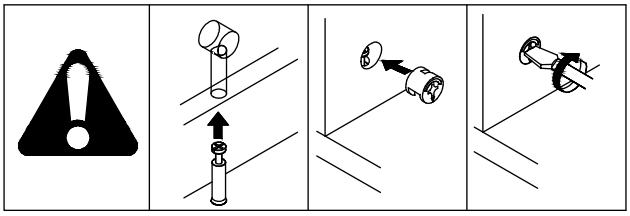


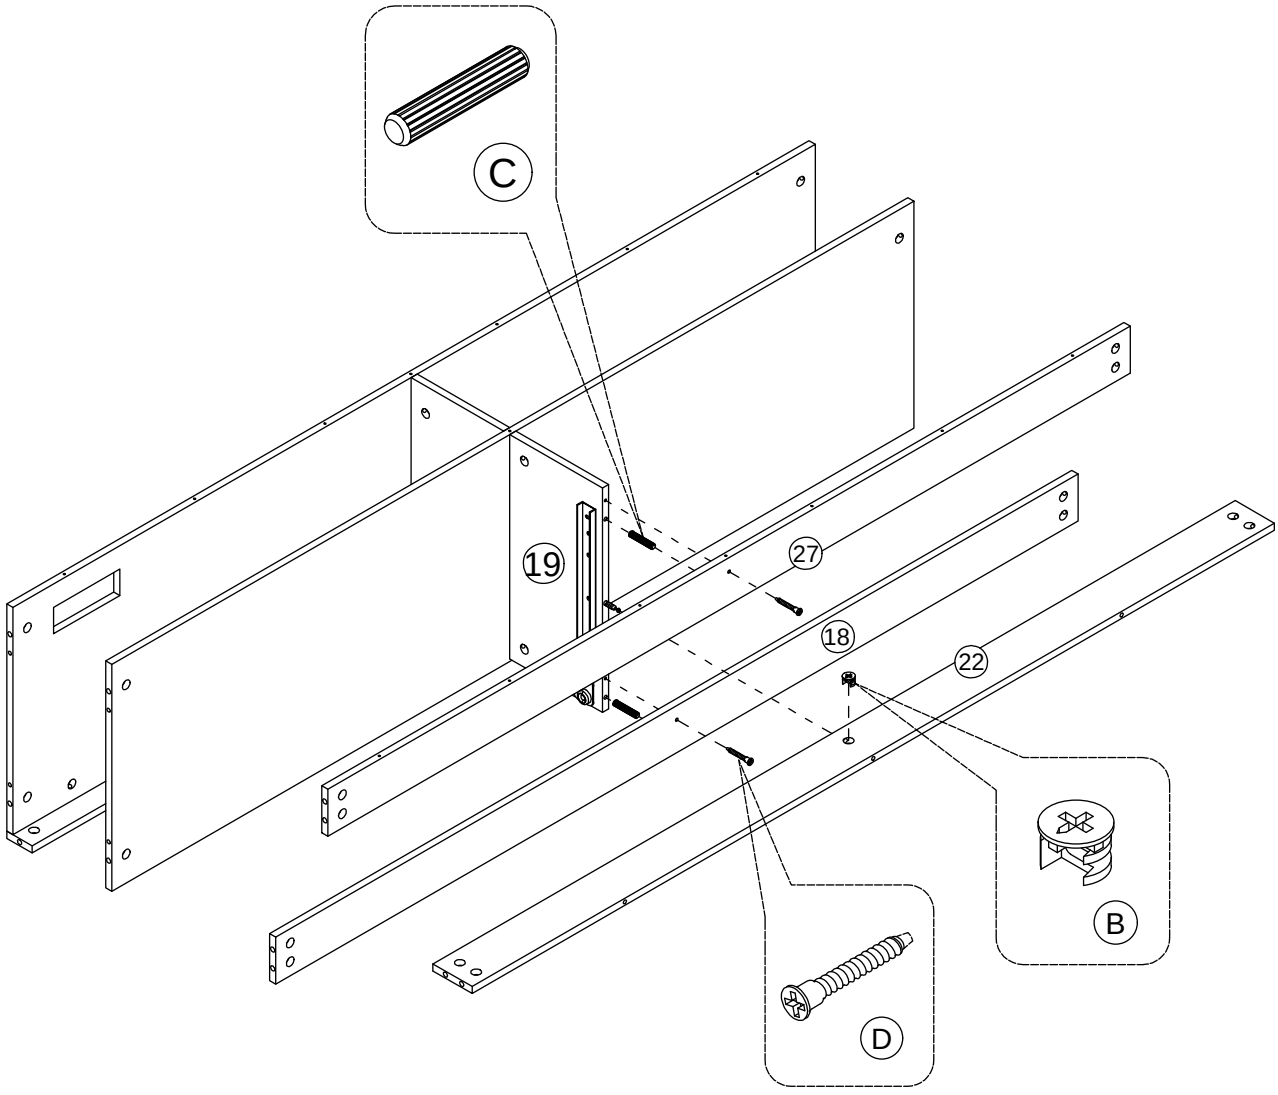


21

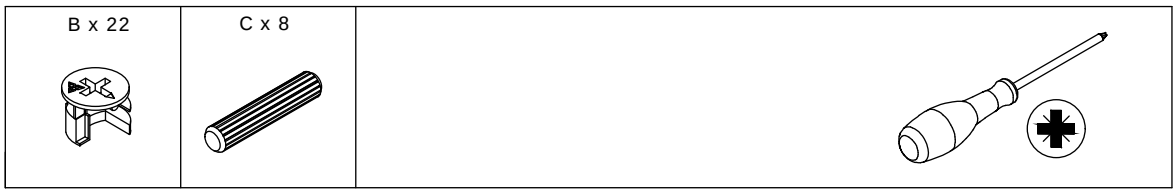


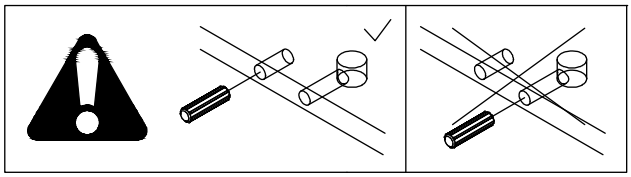


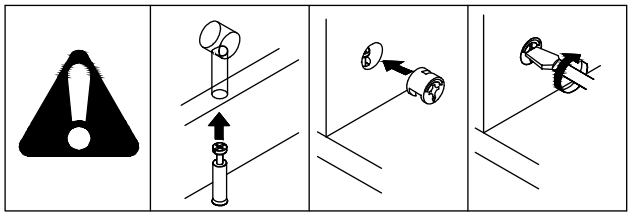


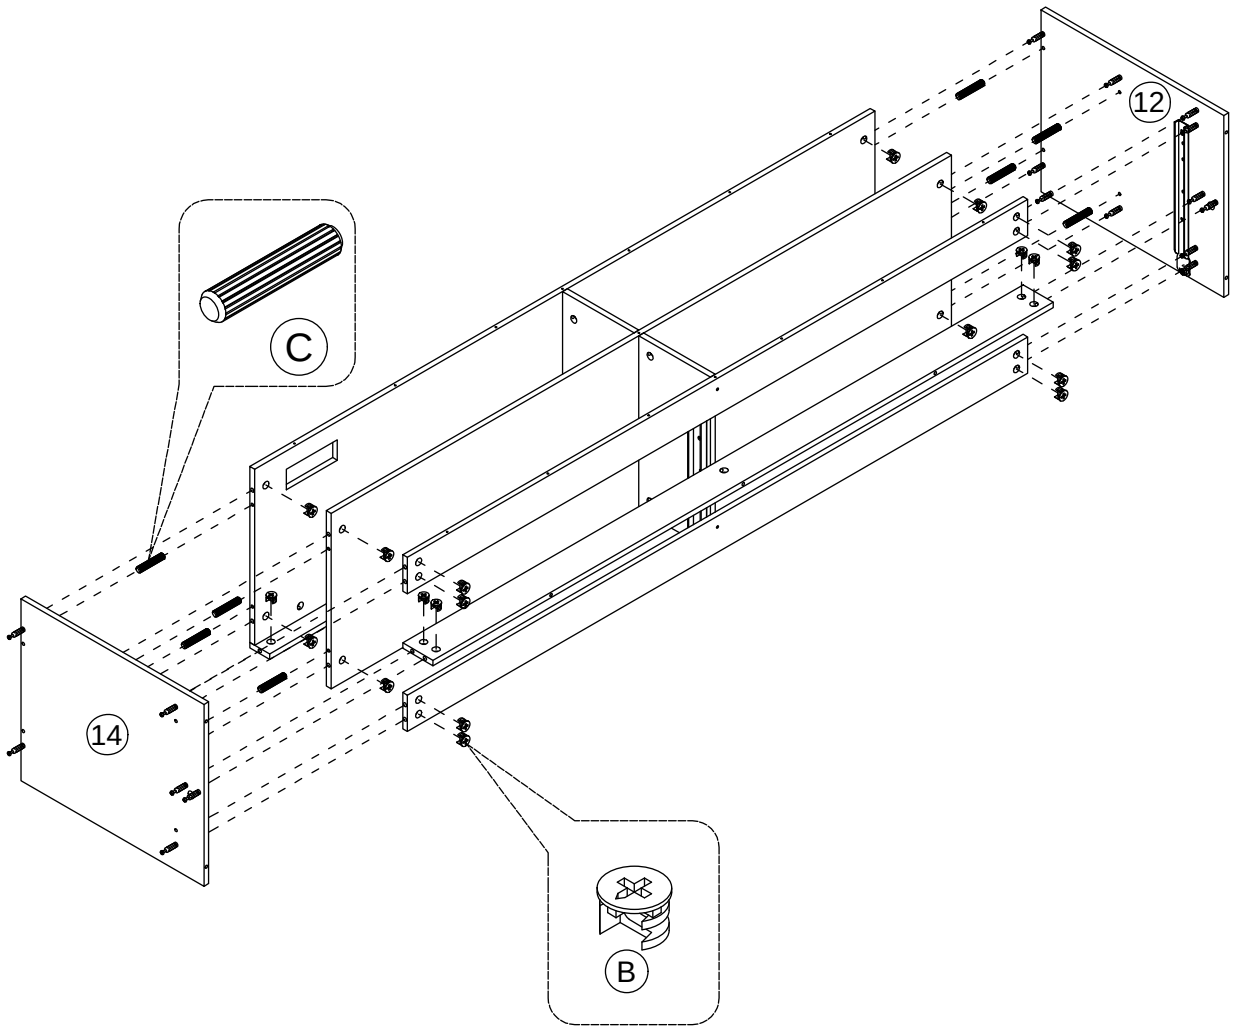


22

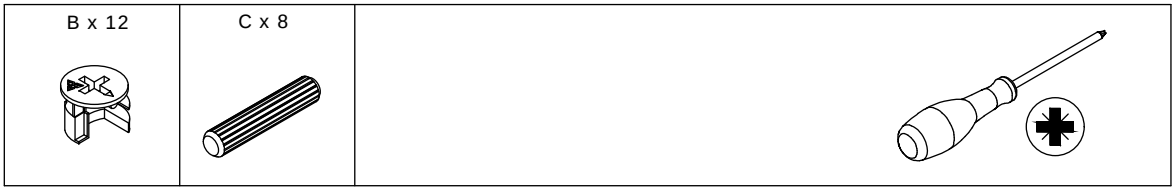

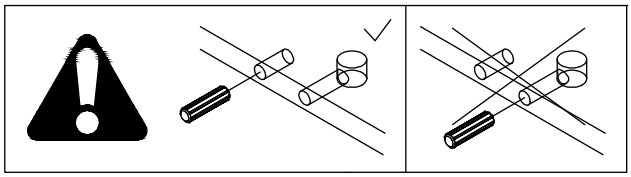

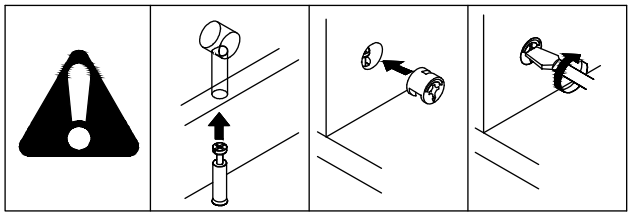


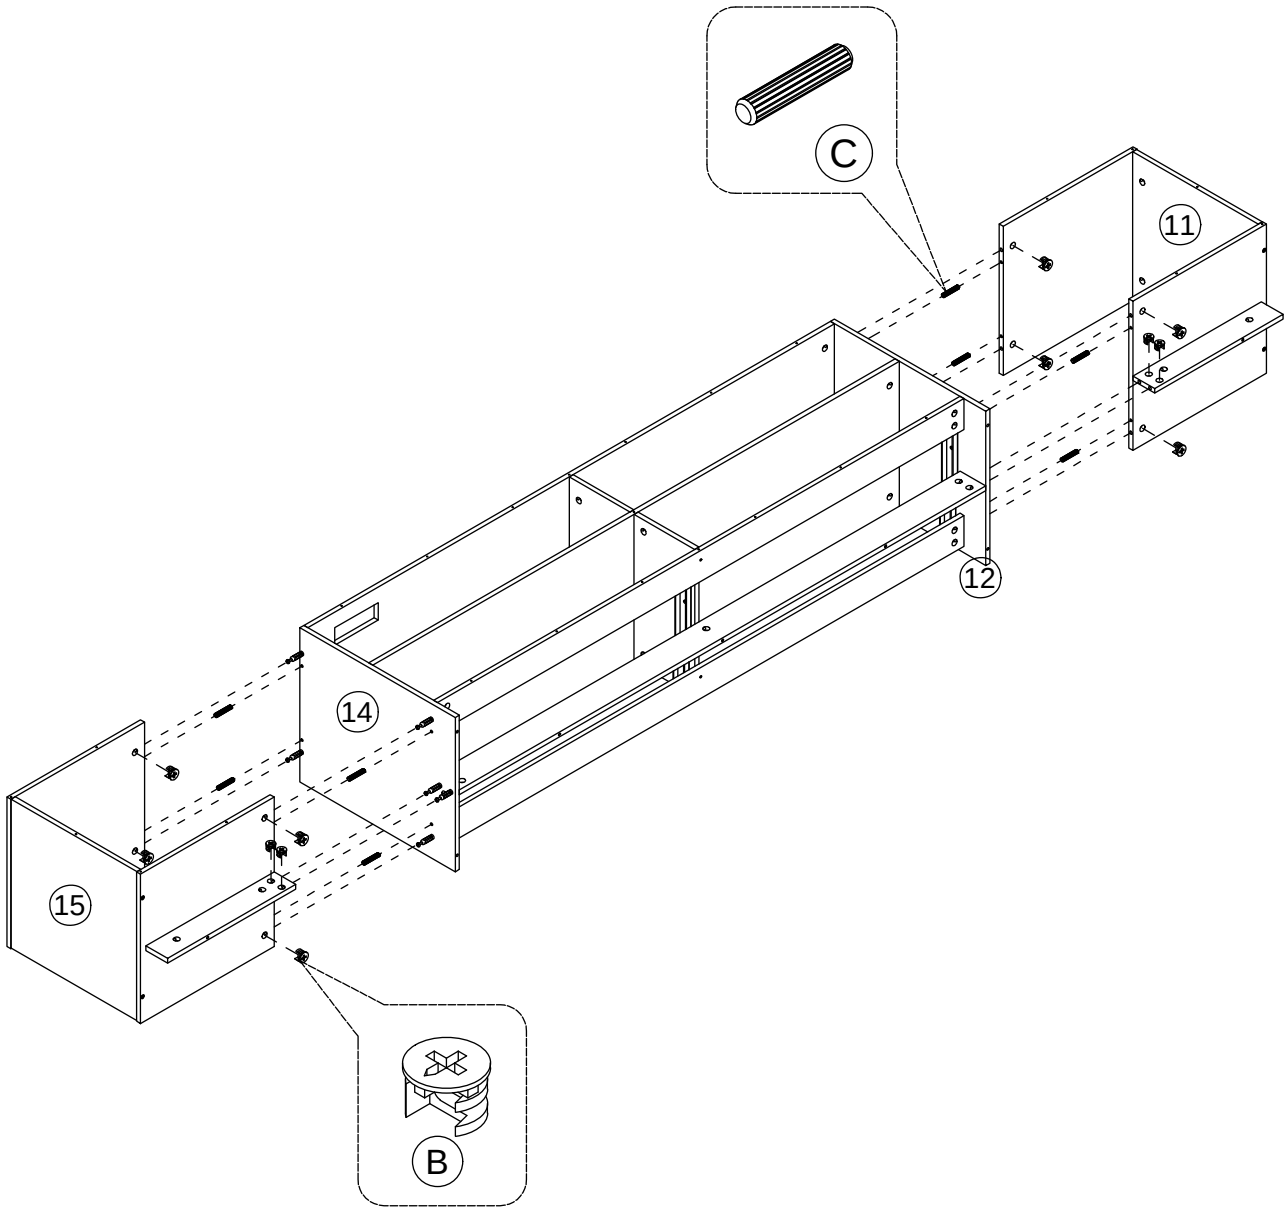


23

H x 9



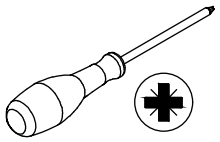


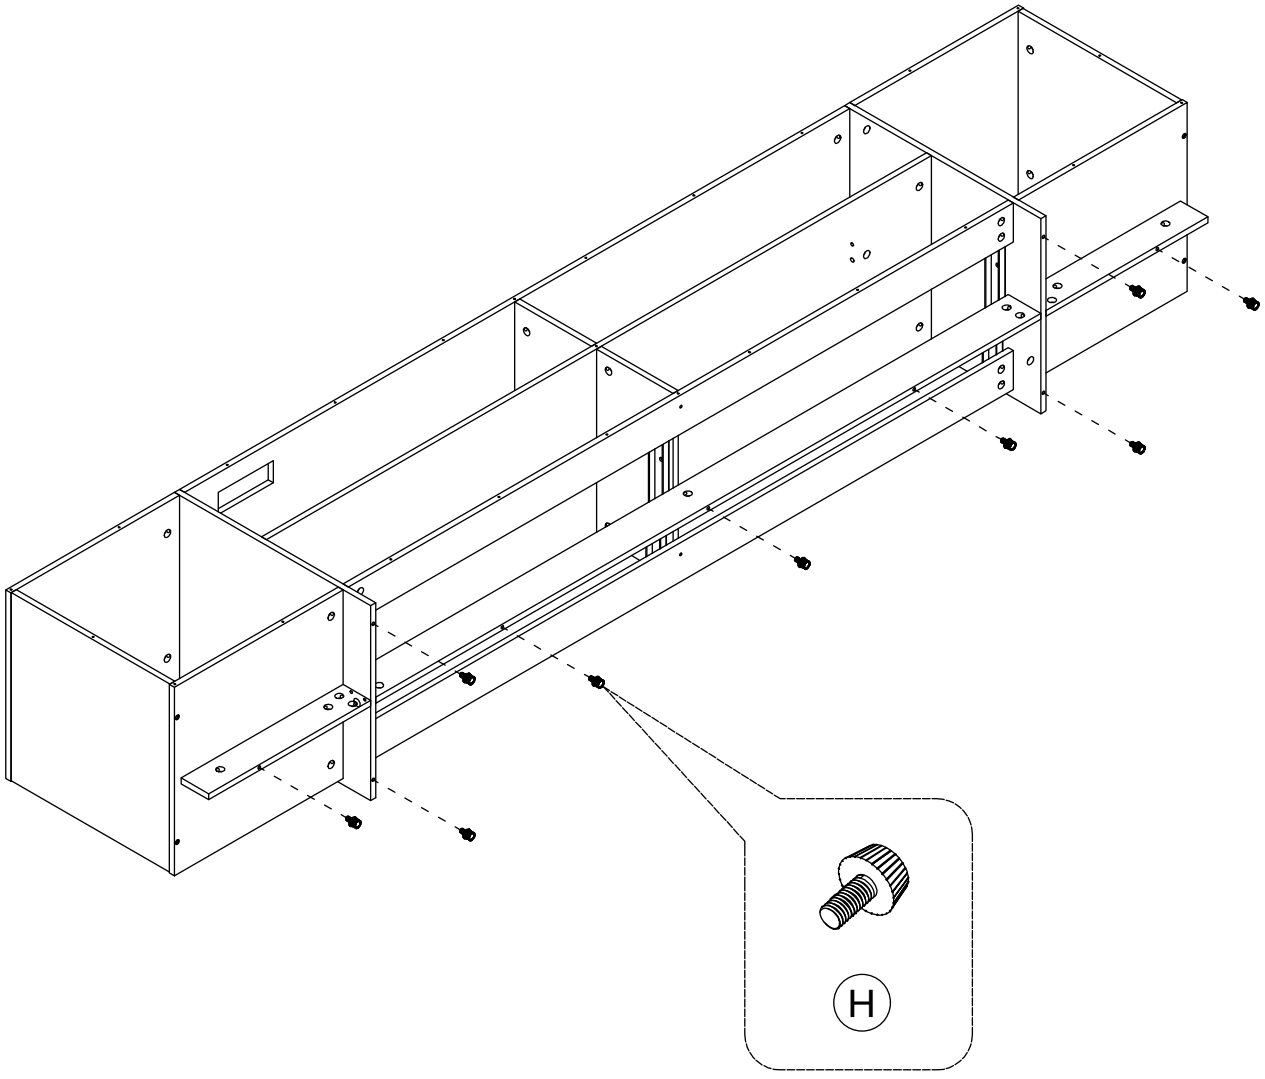


24


G x 25




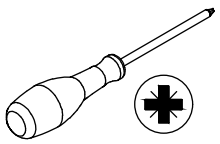


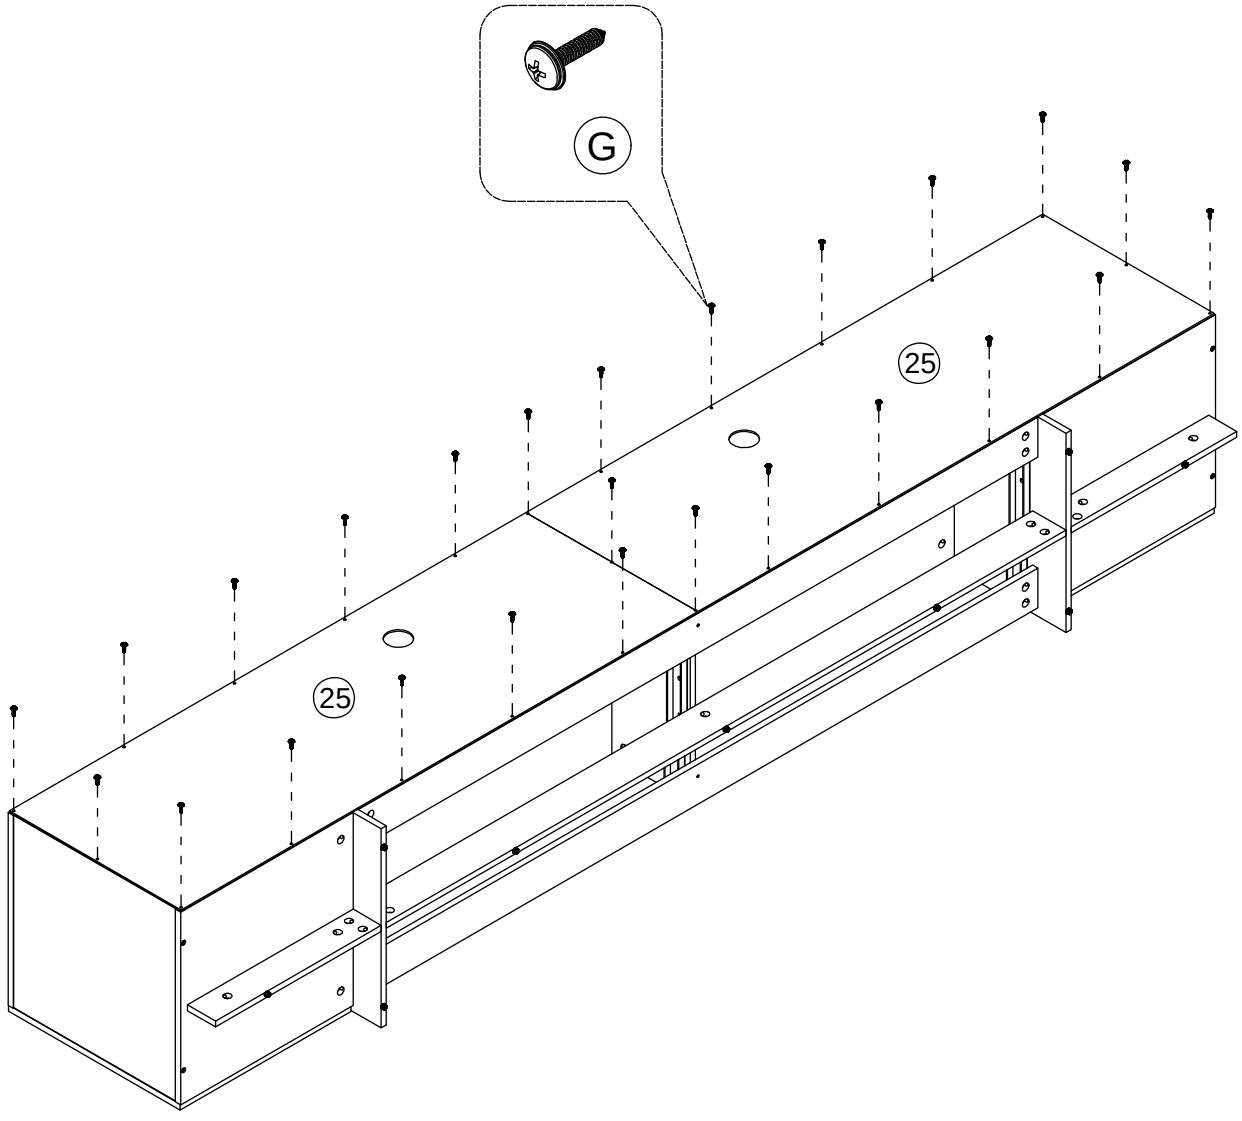



25

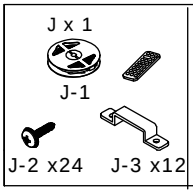


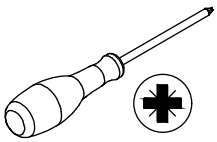

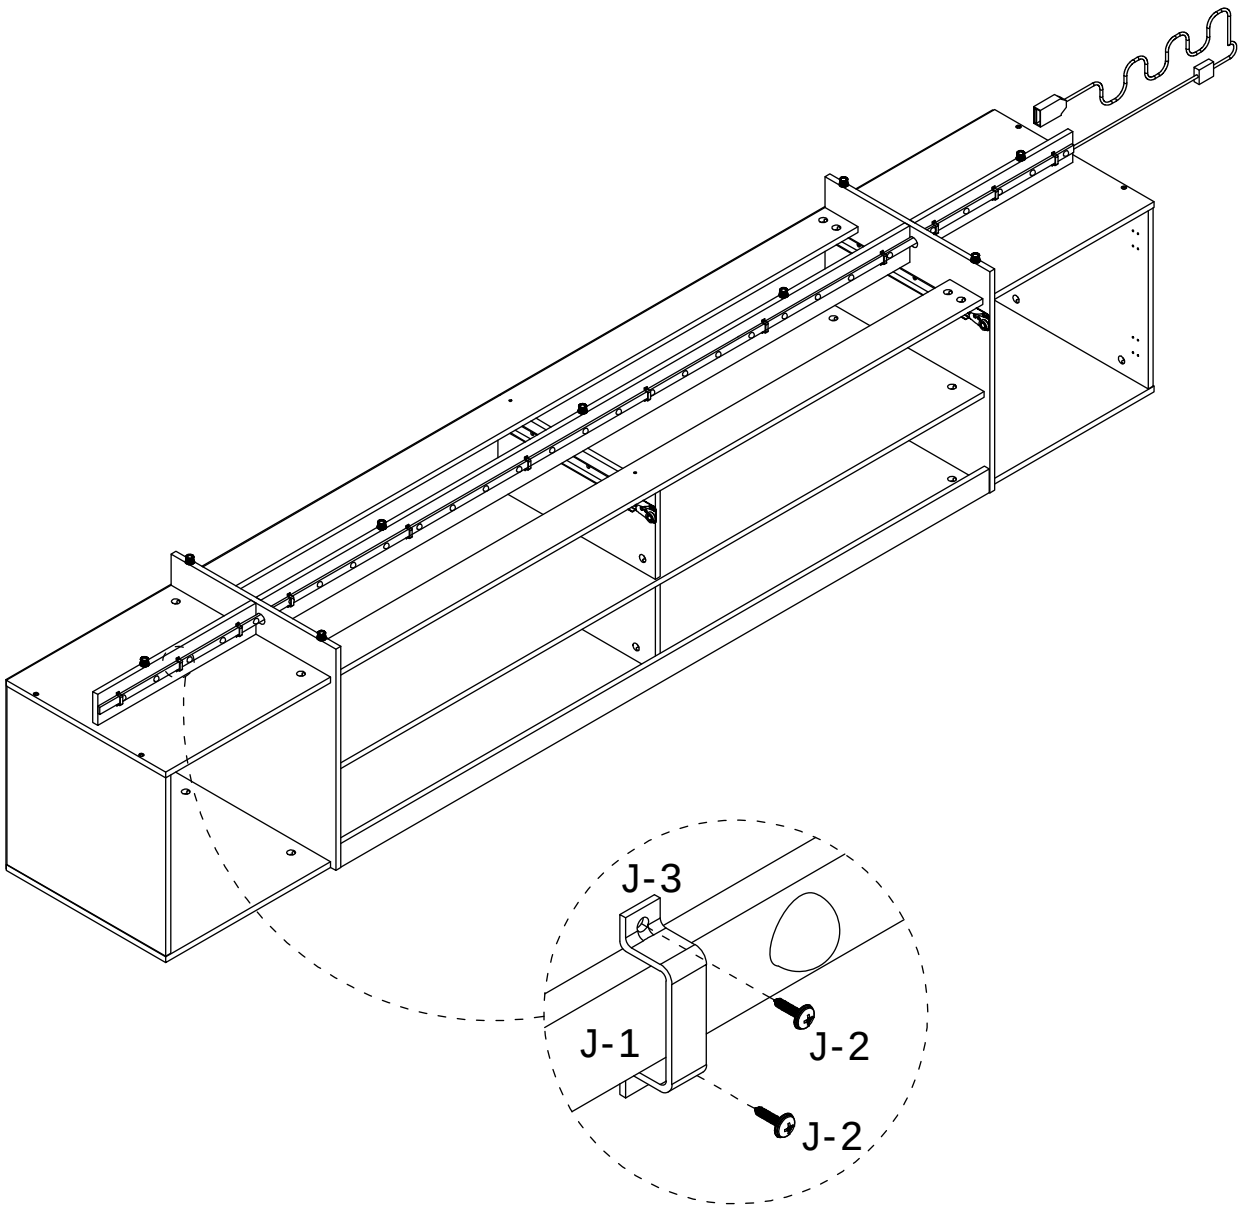



26

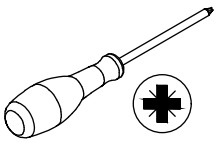
E x 8	F x 4	
		

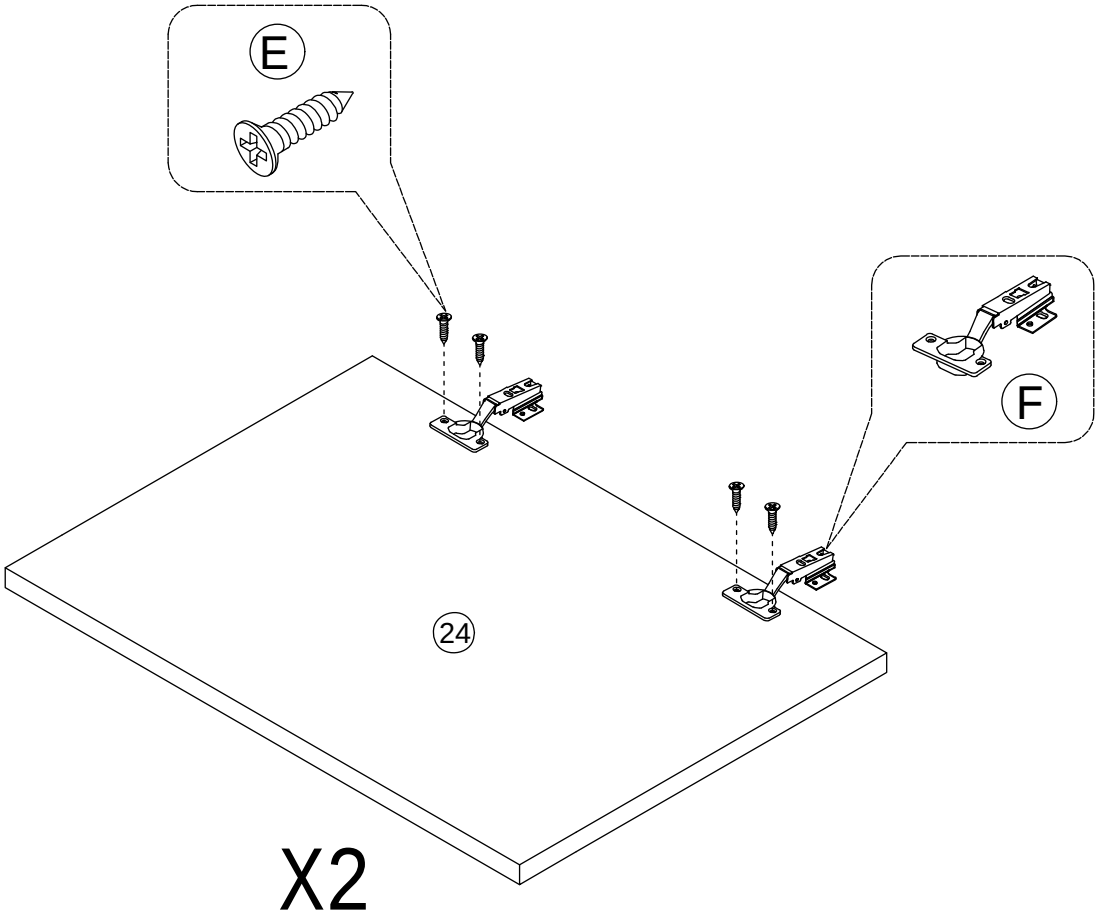

X2

27

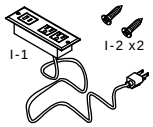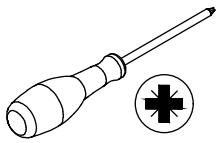E x 16	I x 1	
		

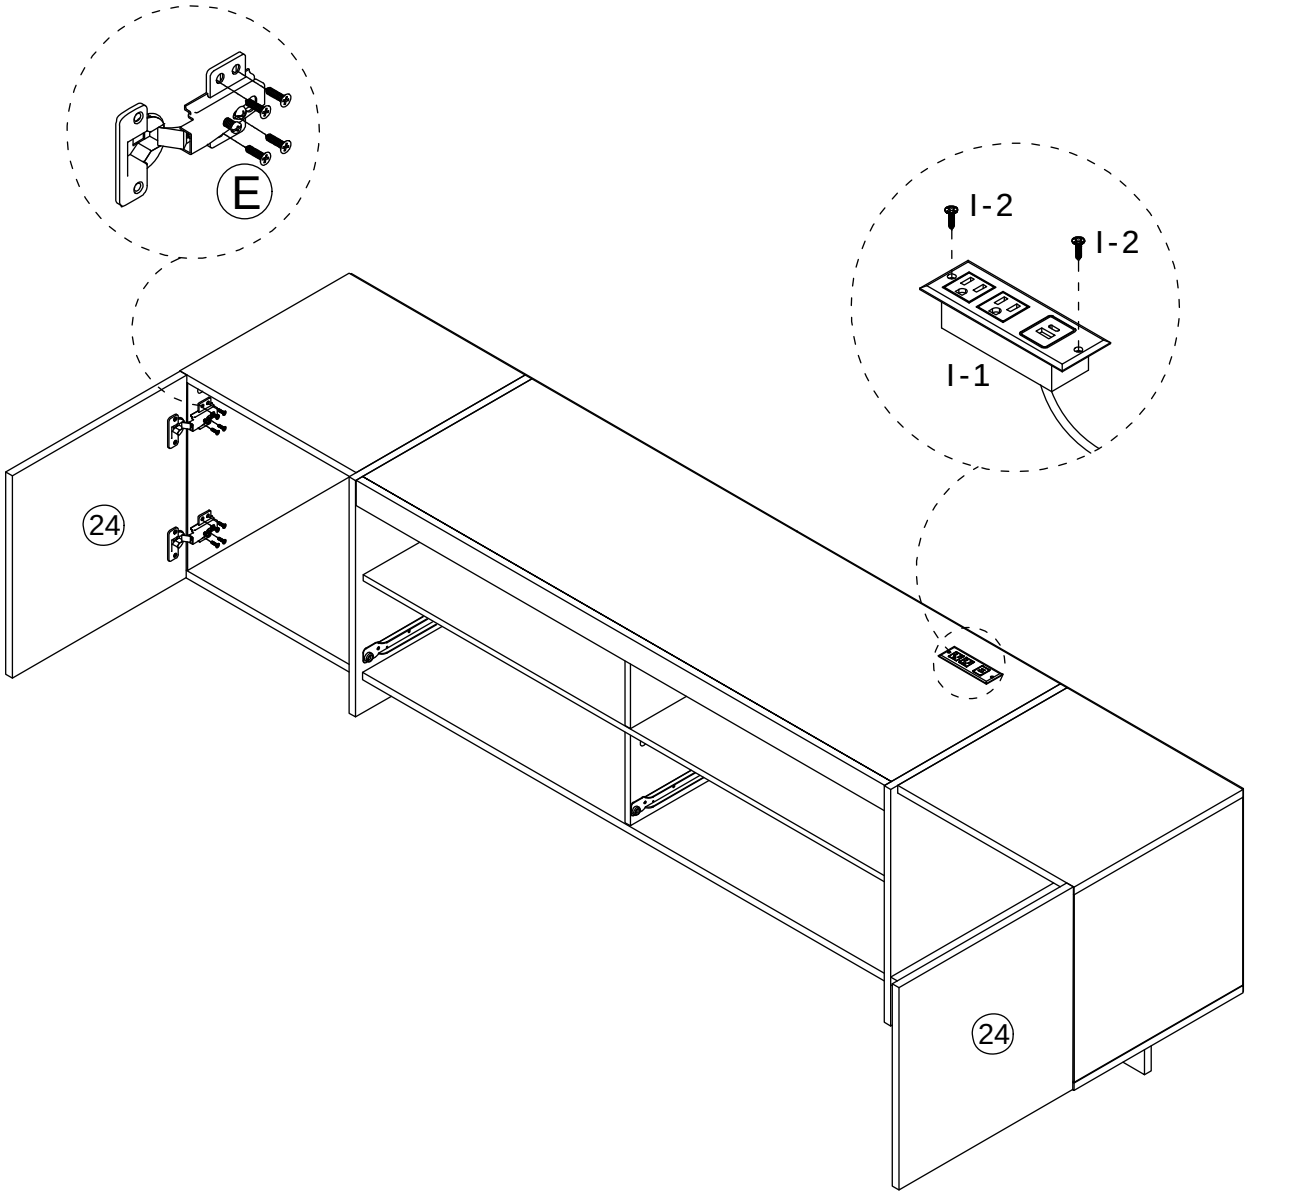

28

K x 61

