

INSTRUCTIONS

ANWEISUNG

INSTRUCTION

사용설명서


LSTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

LIBRO DE INSTRUCCIONES

Watt Range:4W
 Rluminous flux:350lm
 Input Voltage:AC100-220V
 Frequency: 50Hz/60Hz
 LED Light Temperature: 2700-6500K
 CRI: ≥ 80RA
 CA Service Life: >20000HRS
 Waterproof Rating:IP23



A *1

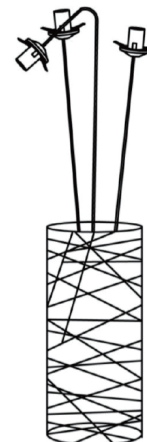

B *3



C *4




Warning:

It's an electrical product, keep the plug away from children
 Dies ist ein elektrisches Produkt. Halten Sie Kinder vom Stecker fern.
 Produit électrique. Gardez les enfants éloignés de la prise.
 Questo è un prodotto elettrico. Tenere i bambini lontani dalla spina.
 Este producto es eléctrico; evitar que los niños toquen los enchufes
 電気製品なので、感電を防ぐため、子供がプラグなどに触れないようにしてください。
 이 제품은 전자 제품이므로, 어린이가 플러그에 손대지 않도록 하세요.




We simply act as an EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/import-ers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. There-fore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality orintringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely heid responsible.


1

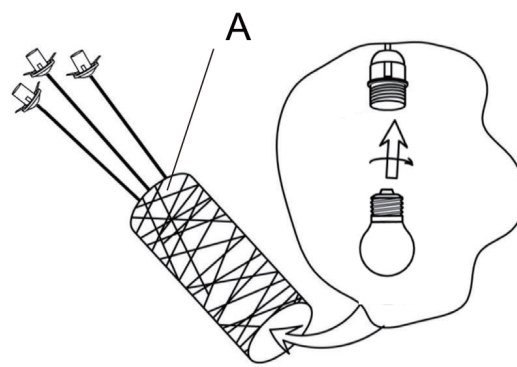


2

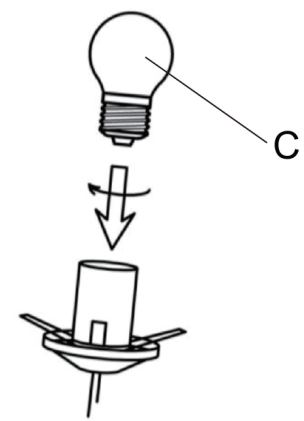

3

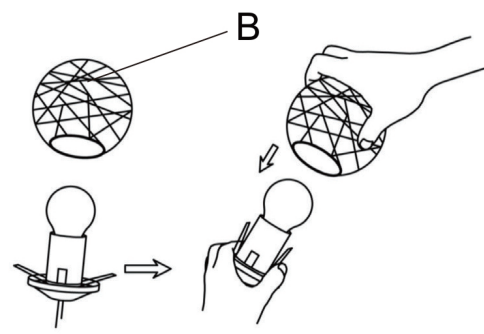

4

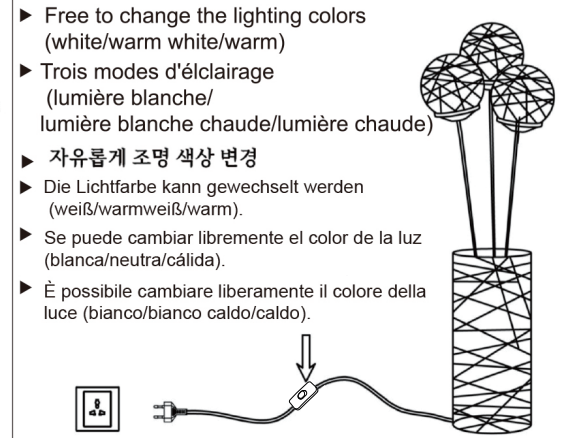

- ▶ You can straighten the branches manually, or DIY your favorite shape. If the canes are too messy, just soak it in water and then dry it. After a few minutes, it will naturally become neat and smooth.
- ▶ Vous pouvez redresser les branches manuellement ou vous pouvez directement bricoler vos formes préférées. Si la canne sur le corps de la lampe est trop sale, il suffit de la plonger dans l'eau et la sécher. Après quelques minutes, elle deviendra propre et rangé
- ▶ 가지를 수동으로 펴거나 원하는 모양을 DIY로 만들 수 있습니다. 지팡이가 너무 지저분하면 물에 담갔다가 말리면 되고 몇 분 후에 자연스럽게 깔끔하고 매끄럽게 될 것입니다.
- ▶ Puoi raddrizzare i rami manualmente o modellare i rami nella forma che preferisci.
- ▶ Se i rami sono troppo disordinati, immergili in acqua e poi lasciali asciugare. Dopo pochi minuti, diventeranno naturalmente ordinati e lisci.
- ▶ Puede enderezar las ramas manualmente o darles la forma que prefieras.
- ▶ Si las ramas están demasiado desordenadas, sumérgelas en agua y luego déjalas secar. Después de unos minutos, se volverán naturalmente ordenadas y lisas.
- ▶ Sie können die Stäbe manuell gerade biegen oder sie in die gewünschte Form bringen.
- ▶ Wenn Rattan zu unordentlich sind, tauche sie ins Wasser und lasse sie dann trocknen. Nach ein paar Minuten werden sie von selbst ordentlich und glatt.

DE

Informationen zu Elektro- und Elektronikgeräten

Der nachstehende Hinweis richtet sich an private Endnutzer, die Elektro- und/ oder Elektronikgeräte nutzen.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Alttakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen.

Dies gilt nicht, soweit die Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten repariert werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Wenn Sie Altgeräten besitzen, können Sie an den durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten zum Zwecke der ordnungsgemäßen Entsorgung der Altgeräte abgeben. Gegebenenfalls ist dort auch eine Abgabe von Elektro- und Elektronikgeräten zum Zwecke der Wiederverwendung der Geräte möglich. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von der jeweiligen Sammel- bzw. Rücknahmestelle.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.



IT

Informazioni sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Le seguenti informazioni sono destinate agli utenti di apparecchiature elettriche e/o elettroniche in ambito domestico.

1. Raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche diventate rifiuti sono definite vecchie apparecchiature. I proprietari di RAEE devono smaltirli separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati. Le vecchie apparecchiature non vanno inserite nei rifiuti domestici, ma in speciali sistemi di raccolta e restituzione.

2. Batterie, accumulatori e lampade

Di norma, i proprietari di vecchi apparecchi devono separare le vecchie pile e gli accumulatori che non sono incorporati nel vecchio apparecchio, nonché le lampade che possono essere rimosse dal vecchio apparecchio senza distruggerlo, dal vecchio apparecchio prima di consegnarlo a un punto di raccolta.

Questa disposizione non si applica se i RAEE sono consegnati alle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti e il separati da altri RAEE ai fini della preparazione per il riutilizzo.

3. Possibilità di restituzione dei vecchi apparecchi

Se si dispone di vecchi apparecchi, è possibile consegnarli presso le strutture predisposte e disponibili dalle autorità pubbliche di smaltimento dei rifiuti per la restituzione o la raccolta di vecchi apparecchi ai fini del loro corretto smaltimento. Se necessario, è anche possibile consegnare apparecchiature elettriche ed elettroniche per il loro riutilizzo. Per ulteriori informazioni, contattare il rispettivo punto di raccolta o ritiro.

4. Avviso di protezione dei dati

I vecchi dispositivi contengono spesso dati personali sensibili. Questo vale per i dispositivi informatici e di telecomunicazione come computer e smartphone. Nel vostro interesse, vi ricordiamo che ogni utente finale è responsabile della cancellazione dei dati contenuti nei vecchi dispositivi da smaltire.

5. Significato del simbolo "pattumiera barrata"

Il simbolo di una pattumiera barrata, regolarmente esposto sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche, indica che il rispettivo dispositivo deve essere raccolto separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati al termine della sua vita utile.



FR

Informations sur les équipements électriques et électroniques

Les informations suivantes s'adressent aux utilisateurs d'équipements électriques et/ou électroniques dans les ménages.

1. Collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Les équipements électriques et électroniques qui sont devenus des déchets sont appelés "vieux équipements". Les propriétaires de DEEE doivent les faire collecter séparément des déchets municipaux non triés. Les vieux appareils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais dans des systèmes de collecte et de retour spéciaux.

2. Piles, accumulateurs et lampes

En règle générale, les propriétaires de vieux appareils doivent séparer les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas enfermés dans le vieil appareil, ainsi que les lampes qui peuvent être retirées du vieil appareil sans le détruire, avant de le déposer dans un point de collecte. Cette disposition ne s'applique pas si les DEEE sont remis aux autorités publiques chargées de la gestion des déchets et s'ils y sont séparés des autres DEEE en vue de leur réutilisation.

3. Possibilités de reprise des vieux appareils

Si vous possédez de vieux appareils, vous pouvez les déposer dans les installations mises en place et disponibles par les autorités publiques chargées de l'élimination des déchets pour la restitution ou la collecte des vieux appareils en vue de leur élimination correcte.

Le cas échéant, il est également possible d'y déposer des équipements électriques et électroniques en vue de leur réutilisation. Pour plus d'informations, veuillez contacter le point de collecte ou de reprise concerné.

4. Avis sur la protection des données

Les vieux appareils contiennent souvent des données personnelles sensibles. C'est le cas des appareils de technologie de l'information et de la télécommunication tels que les ordinateurs et les smartphones. Dans votre propre intérêt, veuillez noter que chaque utilisateur final est responsable de l'effacement des données sur les anciens appareils à éliminer.

5. Signification du symbole "poubelle barrée"

Le symbole de la poubelle barrée, qui figure régulièrement sur les équipements électriques et électroniques, indique que l'équipement concerné doit être collecté séparément des déchets municipaux non triés à la fin de sa durée de vie.

ES

Información sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

La siguiente información está destinada a los usuarios finales privados de equipos eléctricos y/o electrónicos.

1. Recogida selectiva de residuos de aparatos

Los aparatos eléctricos y electrónicos que se han convertido en residuos se denominan RAEE. Los propietarios de RAEE deben eliminarlos de forma separada de los residuos urbanos no seleccionados. En, los RAEE no deben depositarse en la basura doméstica, sino en sistemas especiales de recogida y devolución.

2. Pilas, acumuladores y lámparas

Por regla general, los propietarios de RAEE deben separar de las pilas y acumuladores usados que no estén encerrados en los RAEE, así como las lámparas que puedan extraerse de los RAEE sin destruirlos, antes de entregarlos en un punto de recogida. Esto no se aplica si los RAEE se entregan a las autoridades públicas de gestión de residuos y se separan de otros RAEE con el fin de prepararlos para su reutilización.

3. Posibilidades de devolución de RAEE

Si tiene los RAEE, puede entregarlos en las instalaciones establecidas y disponibles por las autoridades públicas de gestión de residuos para la devolución o recogida de aparatos viejos con el fin de eliminarlos adecuadamente. En caso necesario, también es posible entregar allí aparatos eléctricos y electrónicos con el fin de reutilizarlos. Para más información, póngase en contacto con el punto de recogida o devolución correspondiente.

4. Aviso sobre protección de datos

Los RAEE suelen contener datos personales sensibles. Esto se aplica en particular a los dispositivos de tecnología de la información y las telecomunicaciones, como ordenadores y teléfonos inteligentes. En su propio interés, tenga en cuenta que cada usuario final es responsable de borrar los datos de los RAEE que vaya a desechar.

5. Significado del símbolo "contenedor de basura tachado"

El símbolo de un contenedor de basura con ruedas tachado que aparece regularmente en los aparatos eléctricos y electrónicos indica que el aparato correspondiente debe recogerse por separado de los residuos urbanos sin clasificar al final de su vida útil.

