Assembly Guide

XZOT104

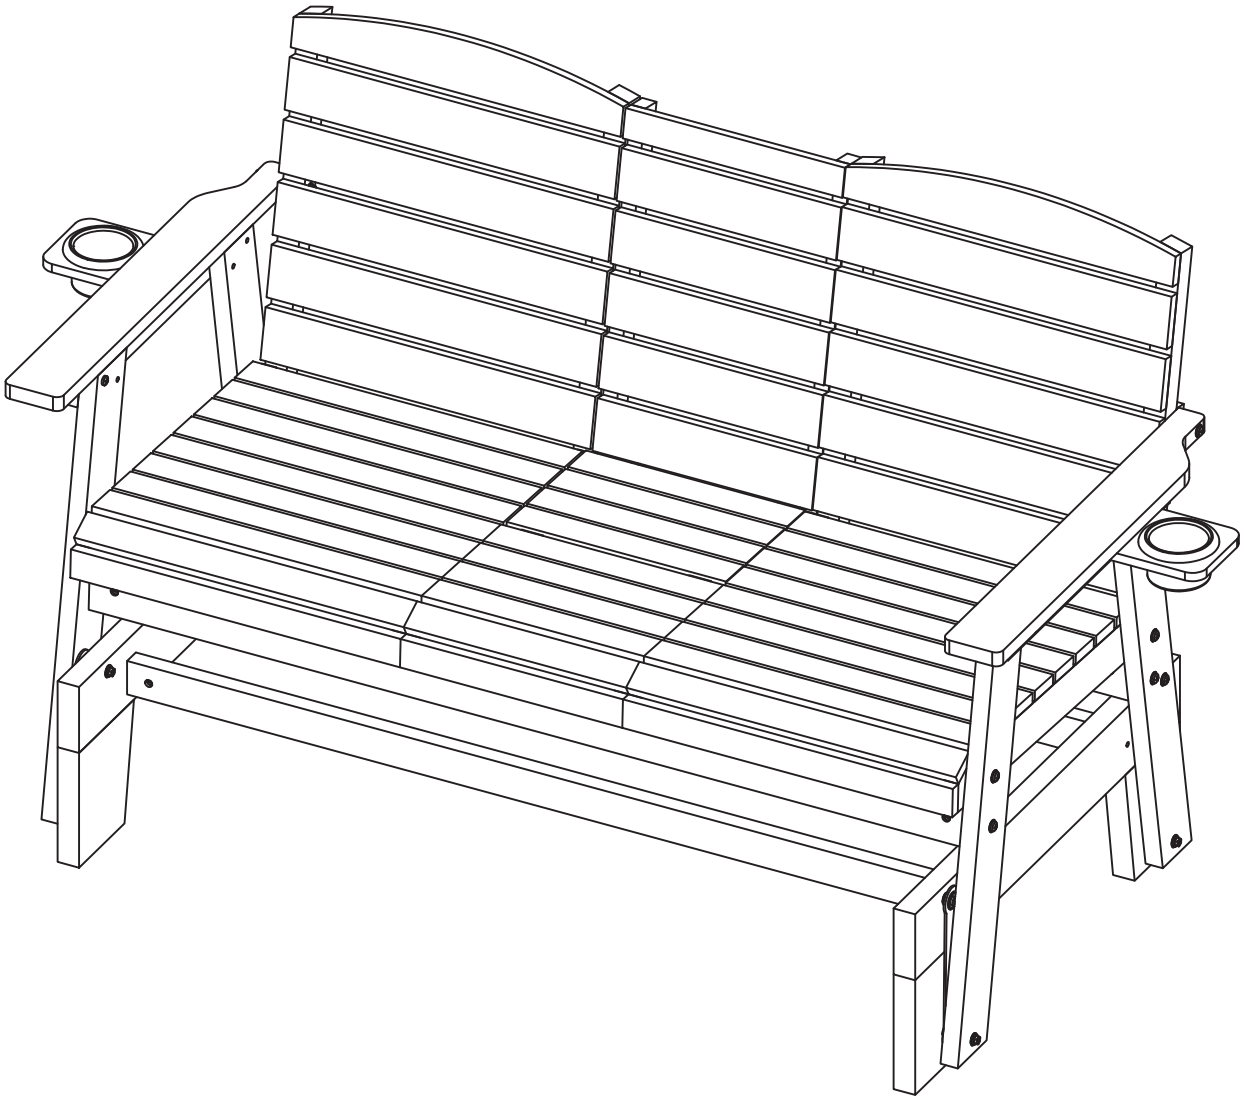

READ AND SAVE THIS INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL

PART LIST

Ax1

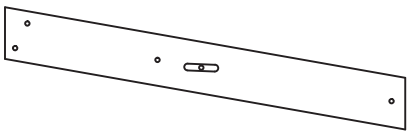

Bx1

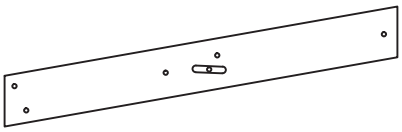

Cx1

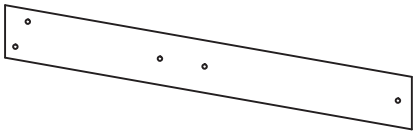

Dx1

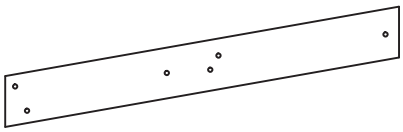

Ex1



Fx1



Gx2

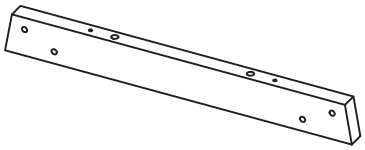

Hx2

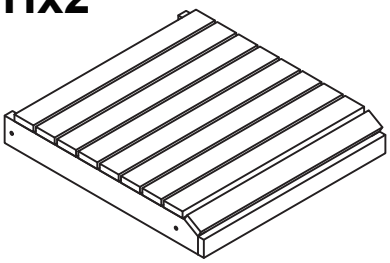

Ix1

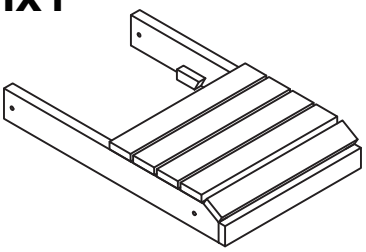

Jx1

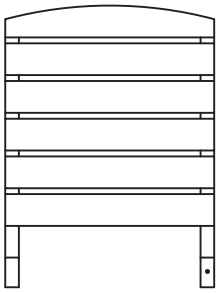

Kx1

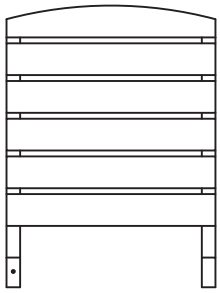

Lx1

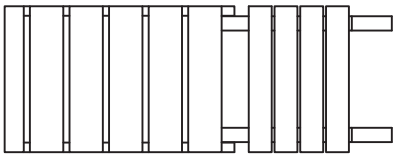

Mx2

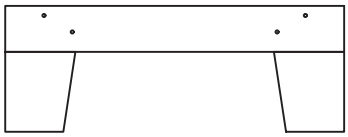

Nx2

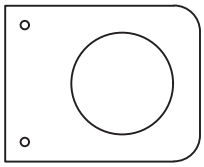

Ox2



Px1

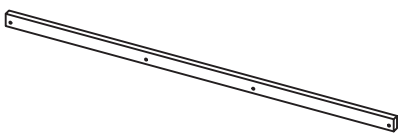

Qx1

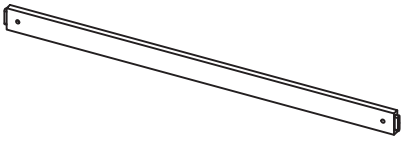

Rx1

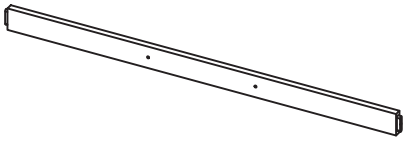

PART LIST

①x4 M3.5*60mm	②x4 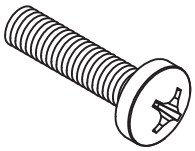 M6.0*25mm	③x6+1 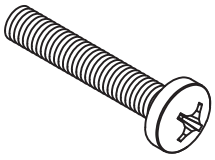 M6.0*35mm
④x4 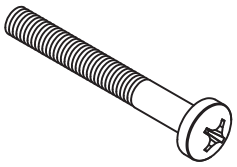 M6.0*45mm	⑤x14+1 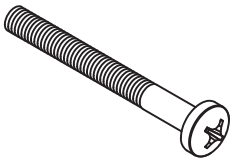 M6.0*50mm	⑥x4 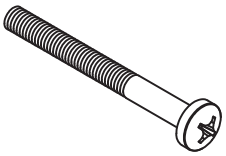 M6.0*55mm
⑦x2 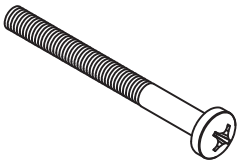 M6.0*60mm	⑧x8+1 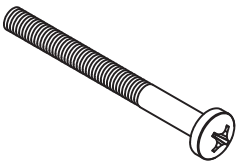 M6.0*65mm	⑨x2 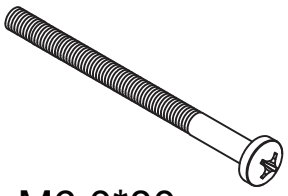 M6.0*80mm
⑩x4  wood stick ϕ8*20mm	⑪x4 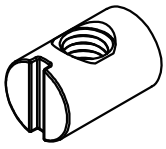 M6.0*10mm	⑫x4 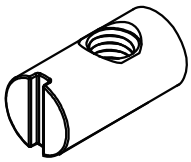 M6.0*15mm
⑬x26+2 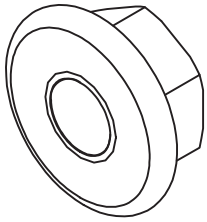	⑭x56+2 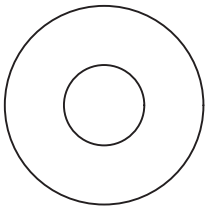	
⑮x4 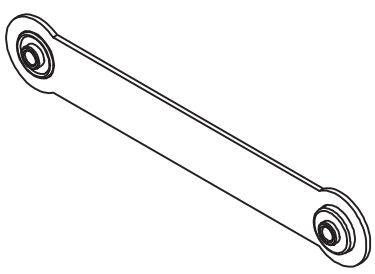	⑯x2 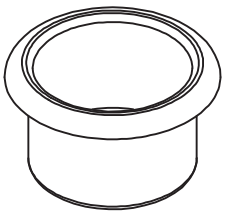	

01

Ex1 ①x4
Fx1 ⑩x4
Gx2

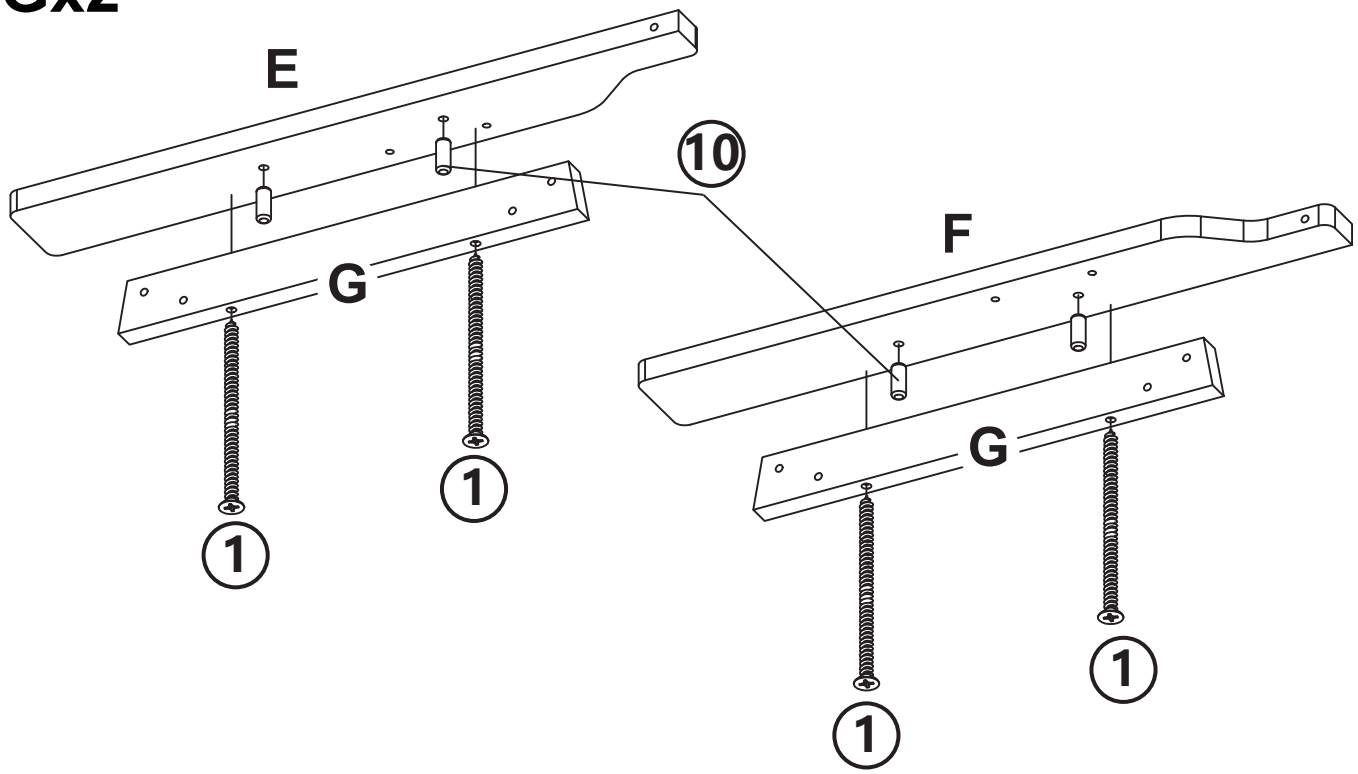

02

Ax1 ⑤x8
Bx1 ⑬x8
Cx1 ⑭x8
Dx1

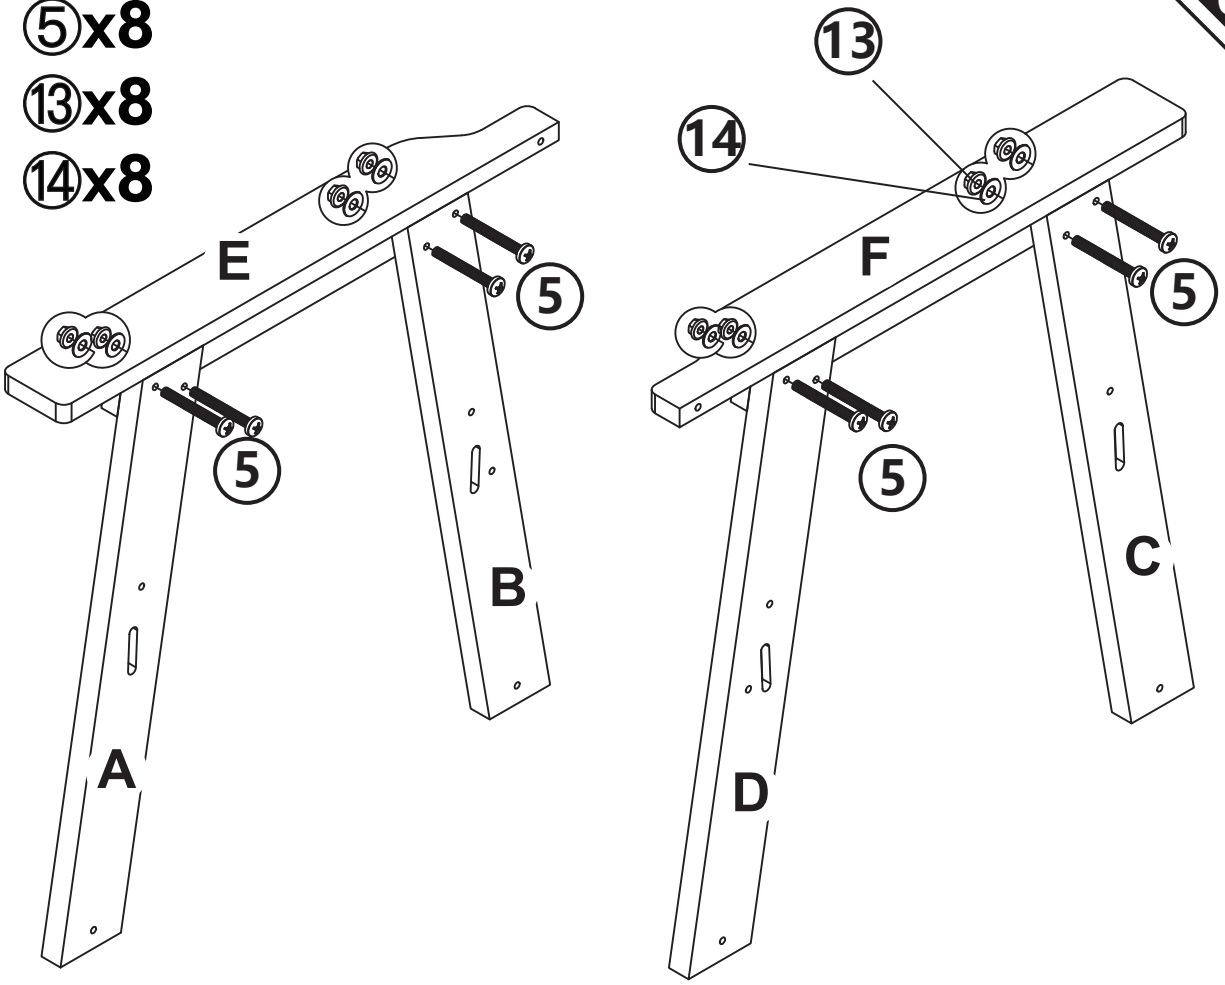

03

Qx1
Rx1
⑧x4
⑪x4
⑭x4

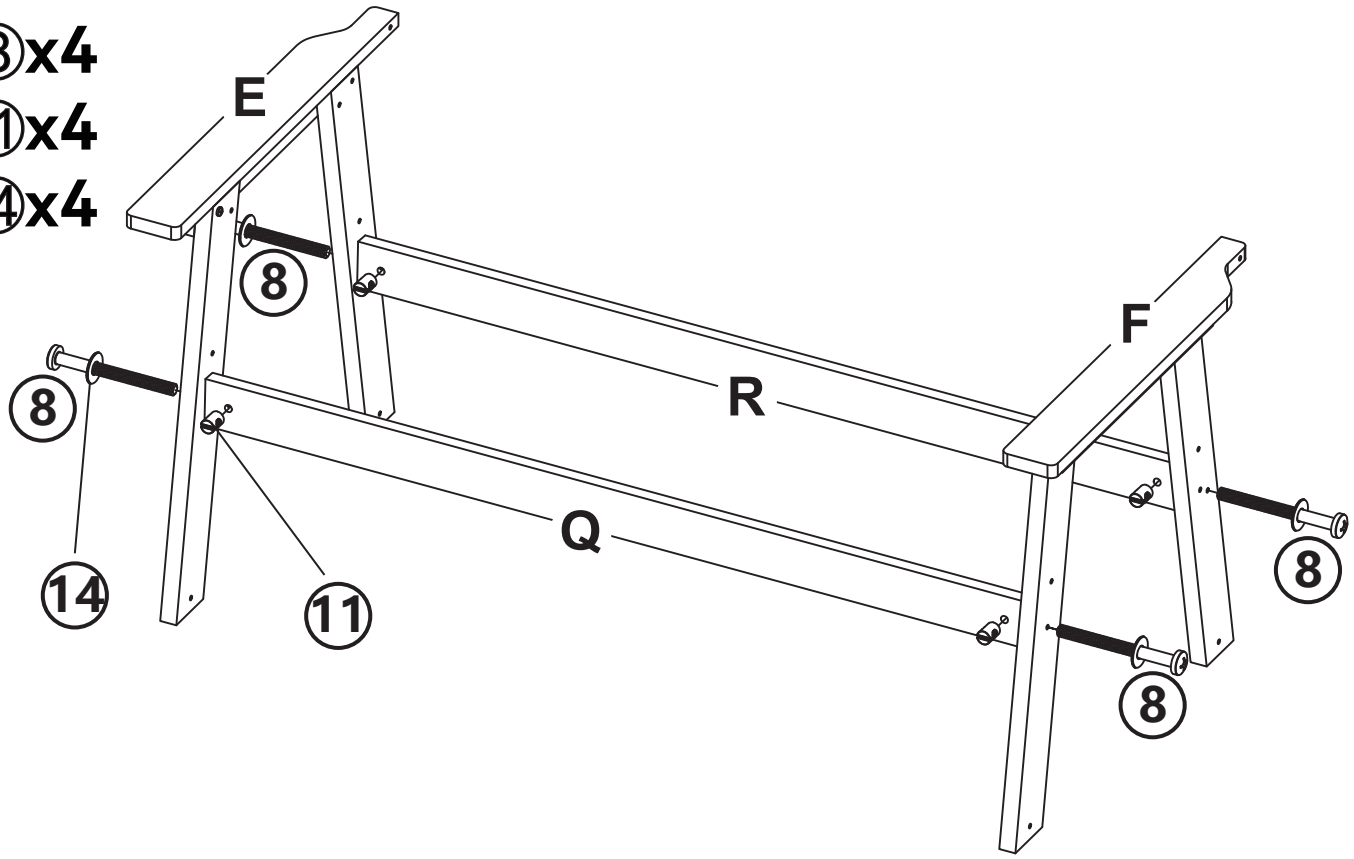

04

Hx2
Ix1
⑤x2
⑬x2
⑭x2

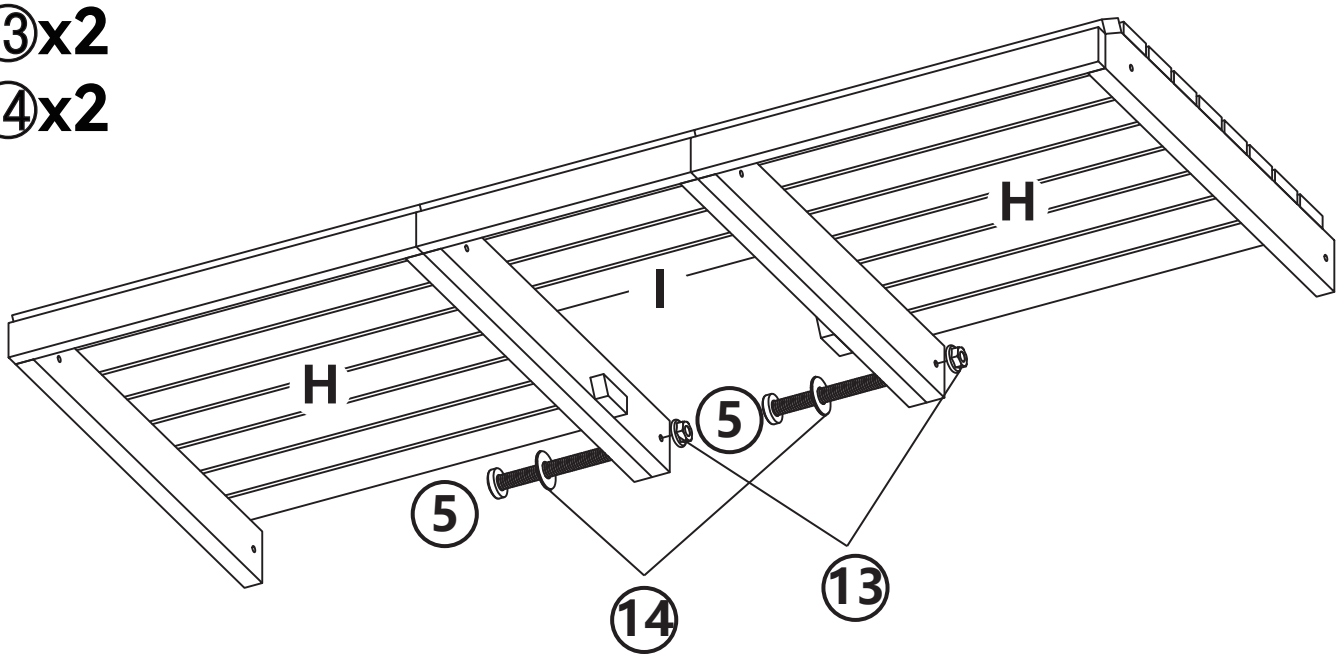

05

⑥x4
⑬x4
⑭x8

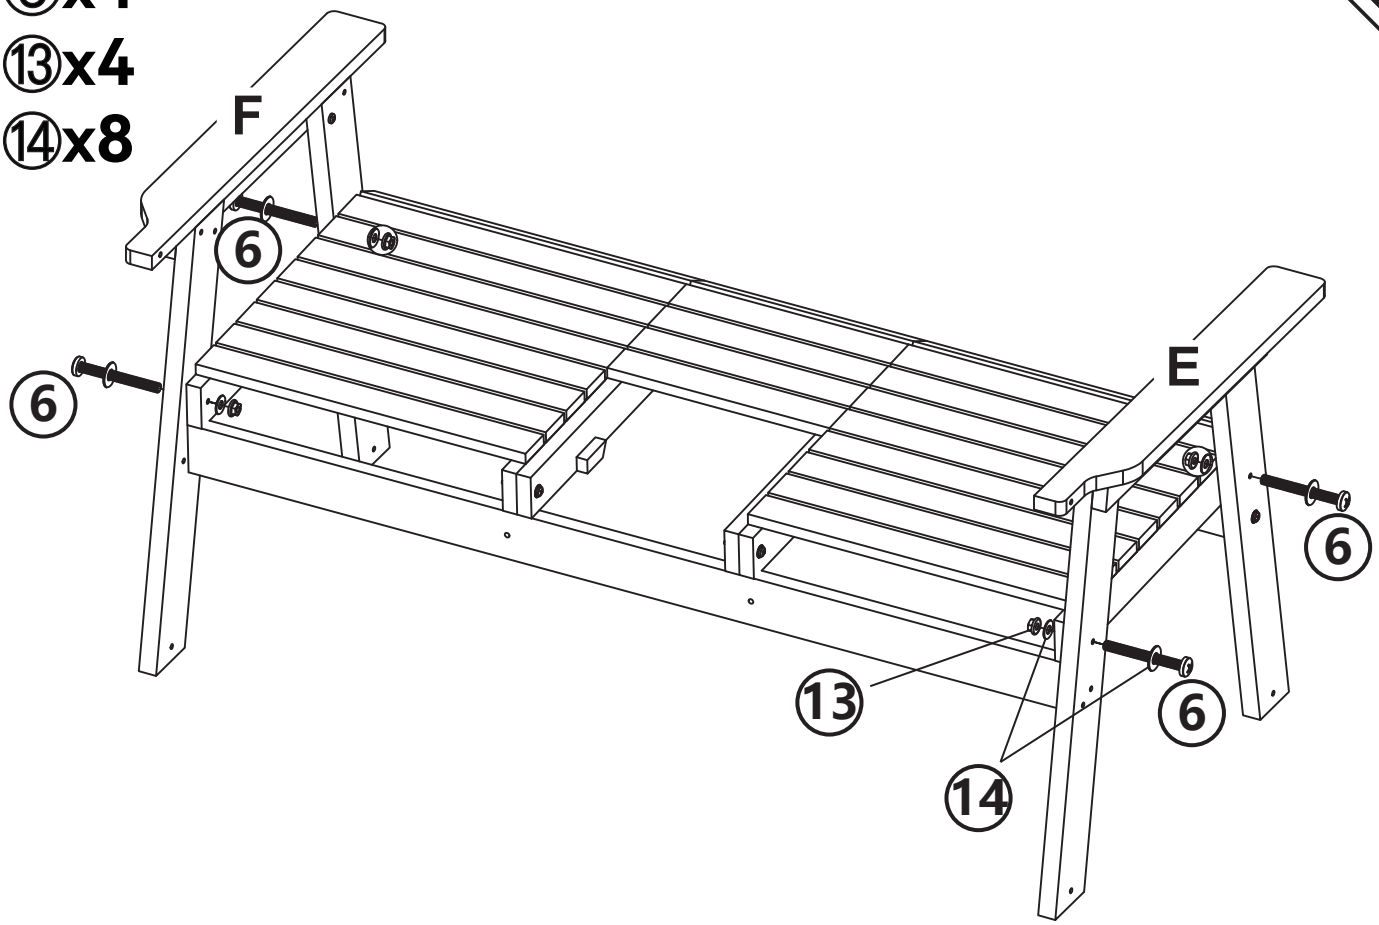

06

Jx1 ③x2 ⑨x2 ⑭x10
Kx1 ⑦x2 ⑬x4

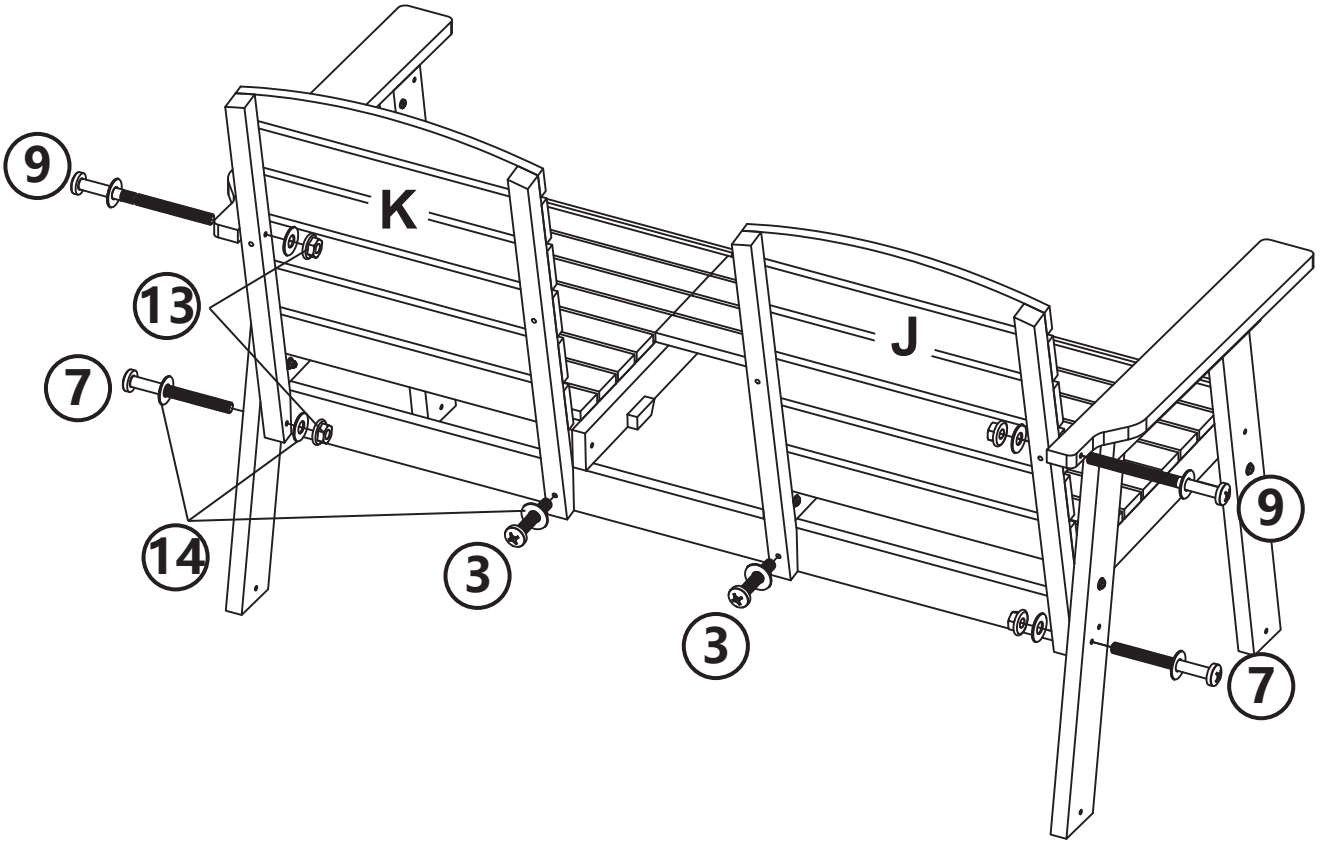

07

Px1

③x4

⑭x4

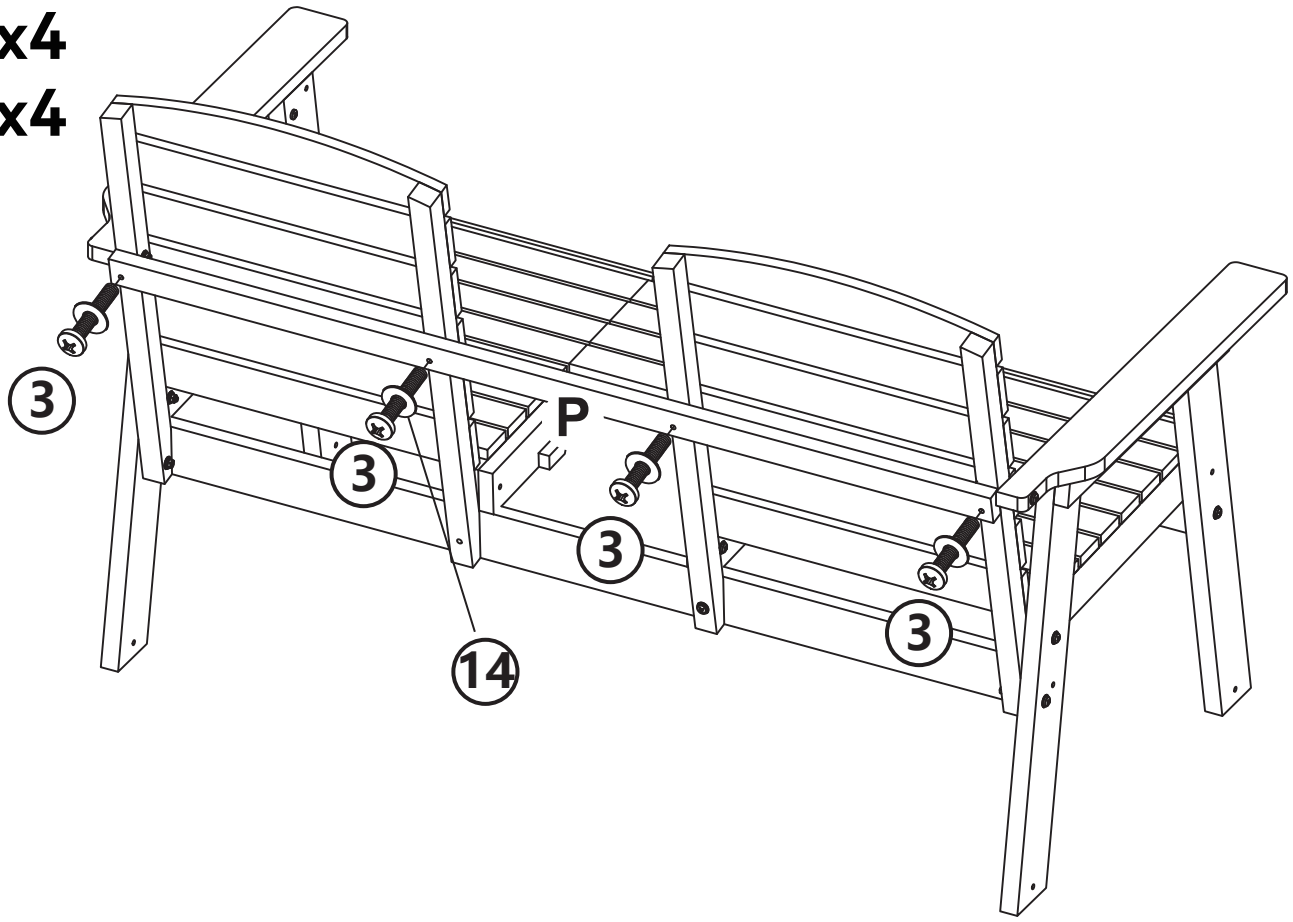

08

Nx2

②x4

⑭x4

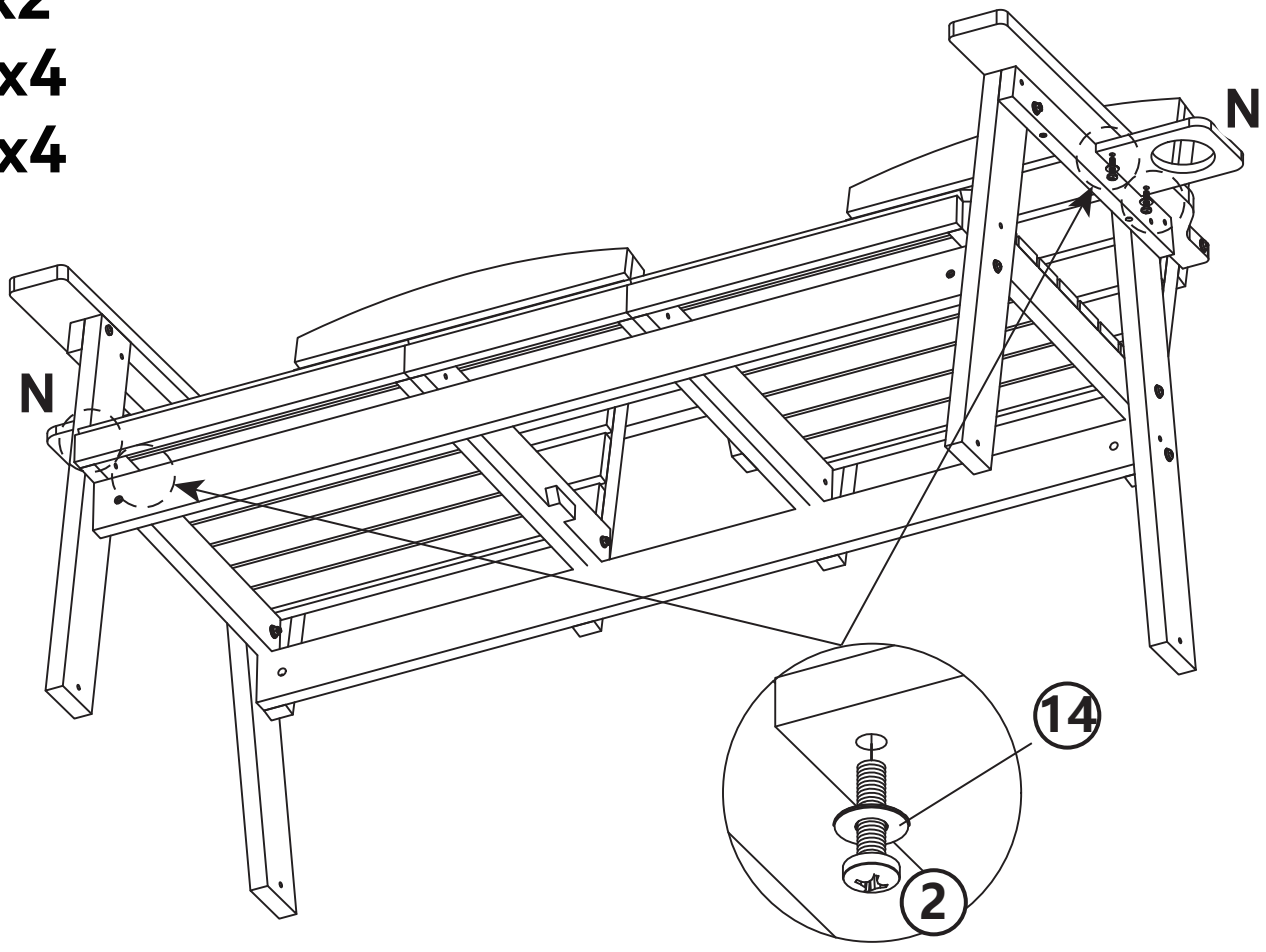

09

⑯x2

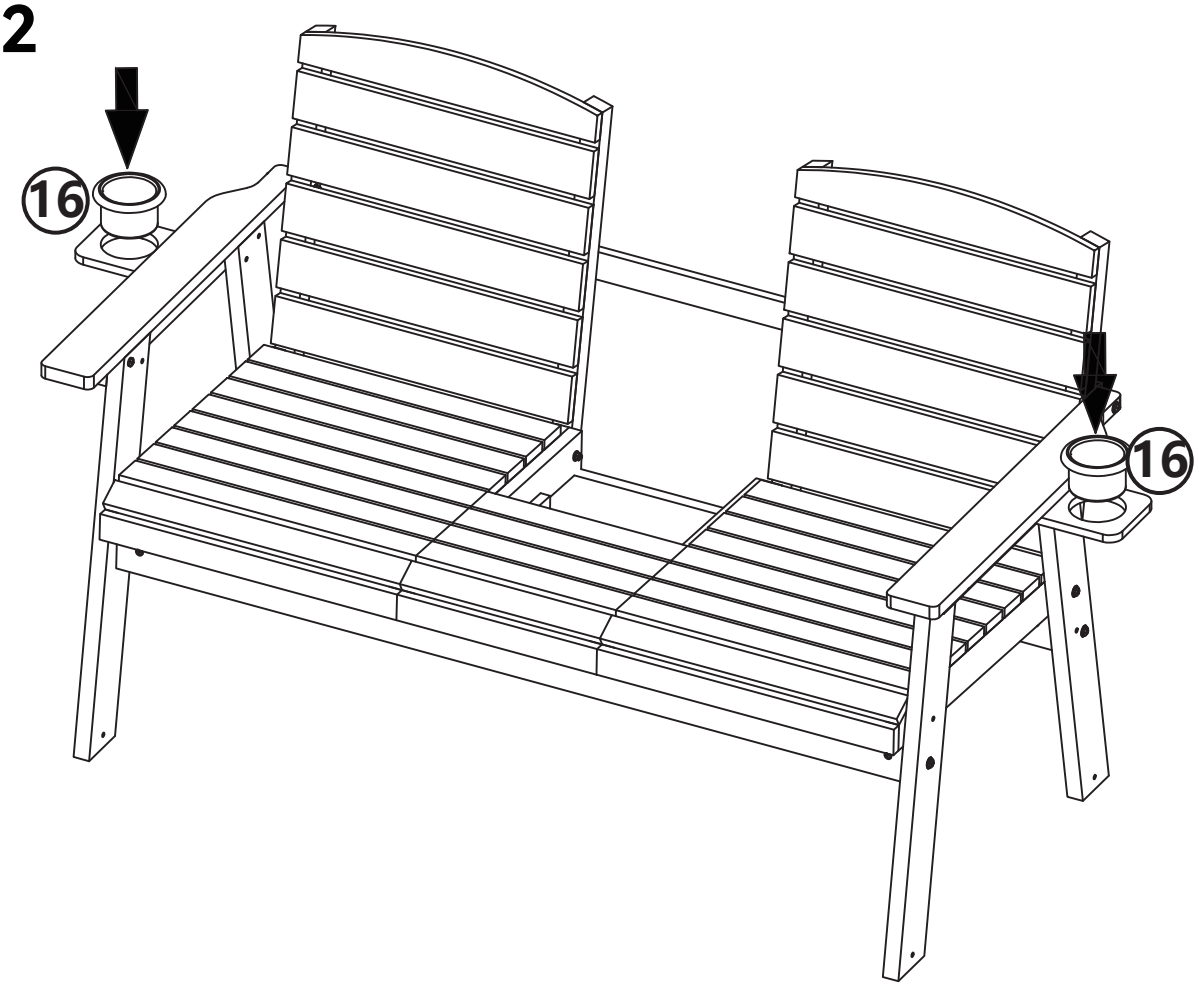

10

Mx2

Ox2

⑧x4

⑫x4

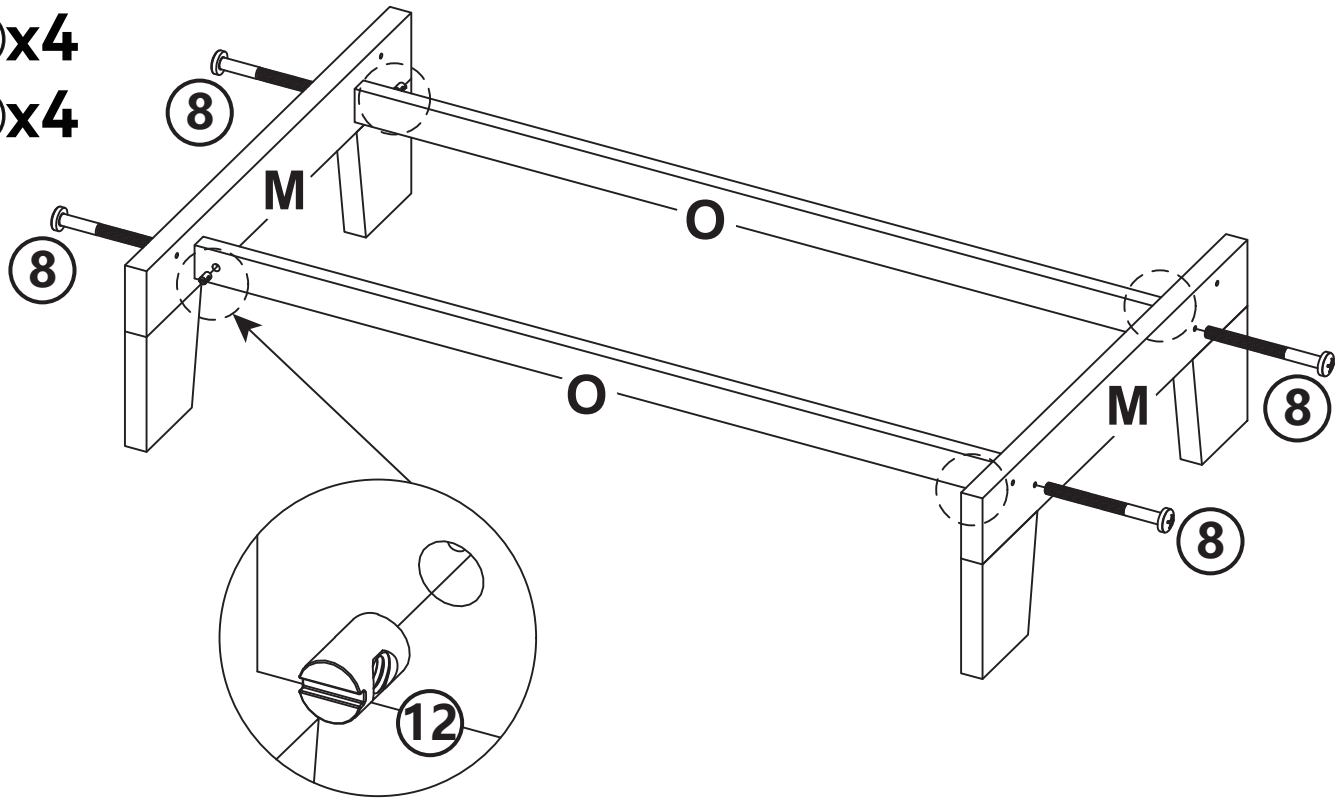

11

④x4 ⑭x16
⑤x4 ⑮x4
⑬x8

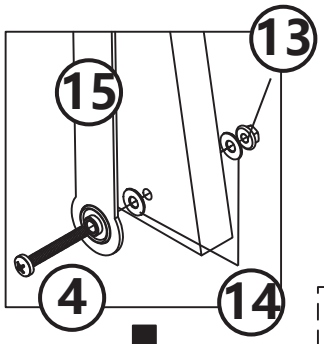

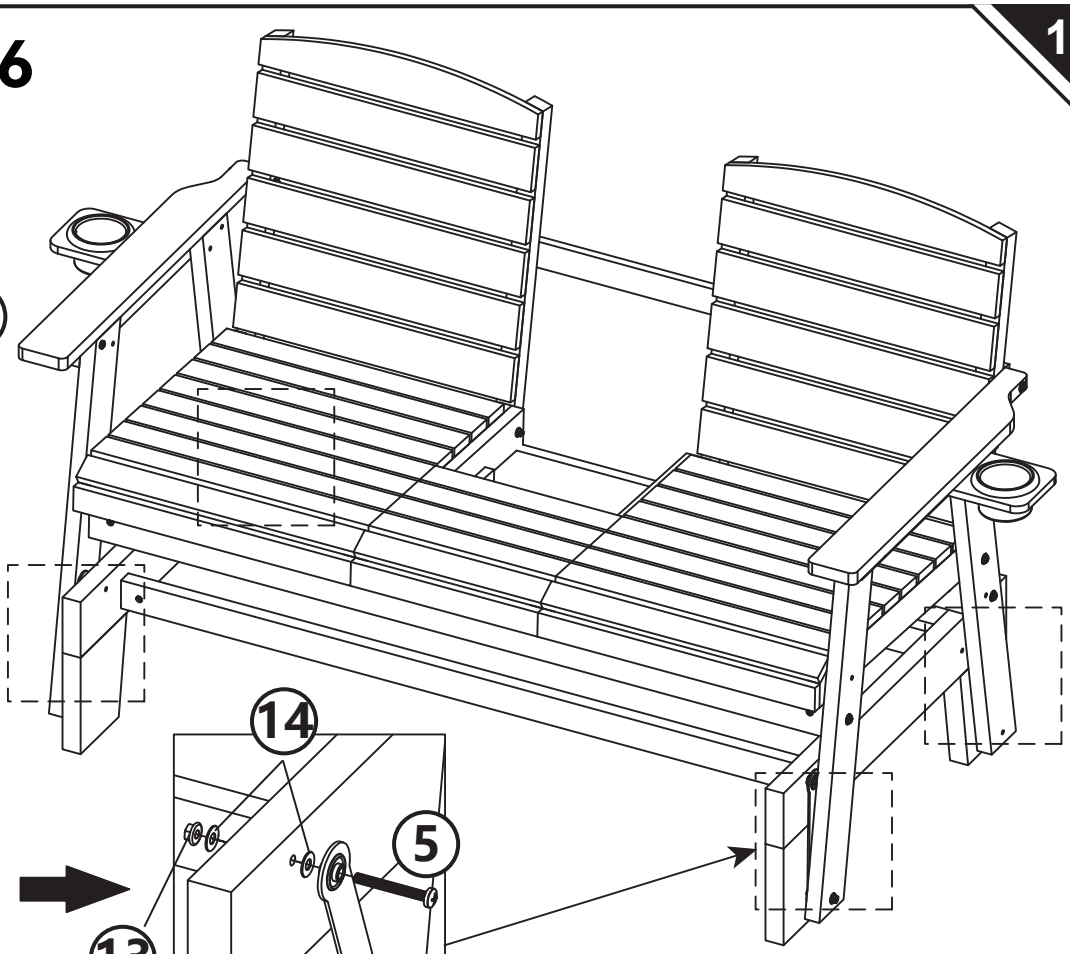

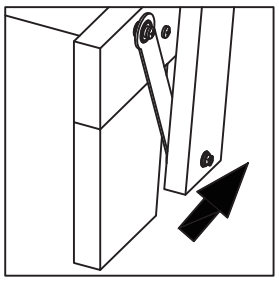

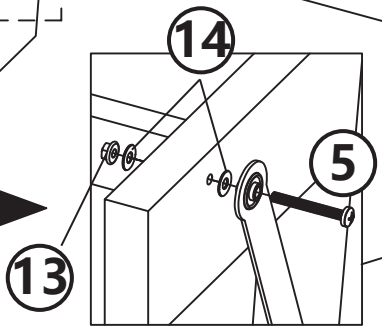

12

Lx1

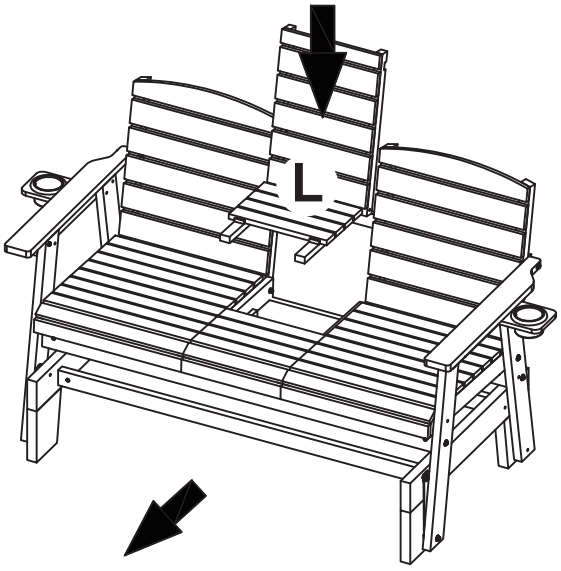

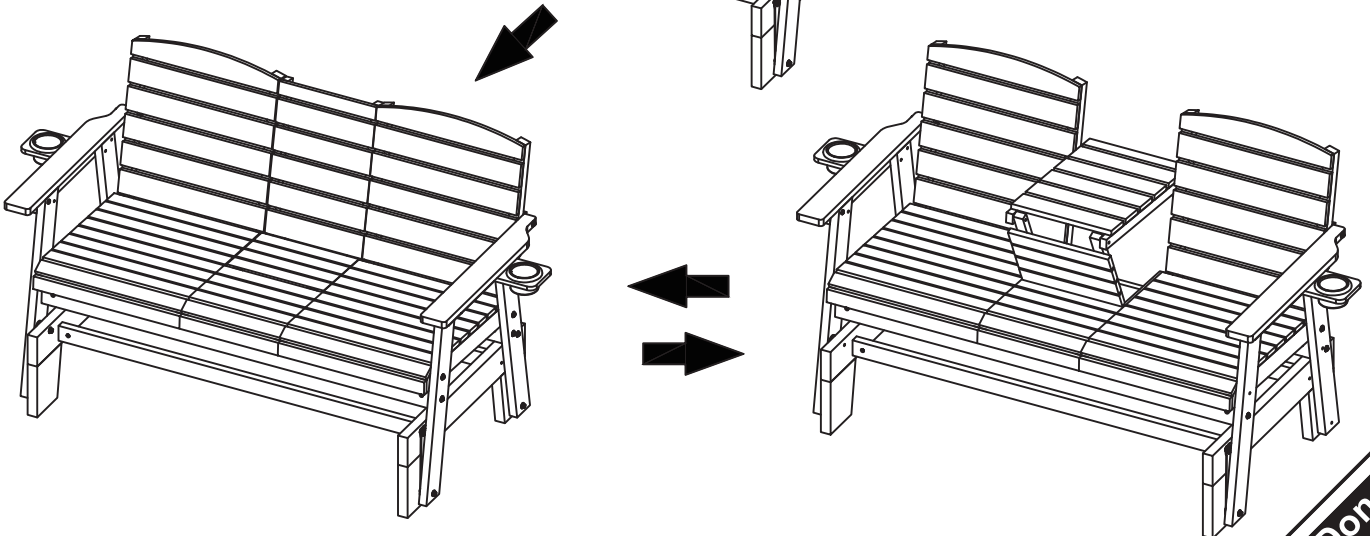

Done