


Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet

Robinet de cuisine à une manette avec douchette rétractable

Grifo de cocina extraíble de una manija



Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Parte	Part # # de pièce # de Parte
Index Button Assembly (D454437/D454437SS)	Assemblage du bouton d'index	Conjunto de tapón indicador	A66D558
1 Index Button Assembly (D454437BS)	Assemblage du bouton d'index	Conjunto de tapón indicador	A66D558
Index Button Assembly (D454437BB/D454437PN)	Assemblage du bouton d'index	Conjunto de tapón indicador	A66D558CZ
2 Handle Assembly	Assemblage de manette	Ensamblaje de manija	A602207
3 Trim Cap	Capuchon de garniture	Tapa ornamental	A508019
4 Adjusting Ring	Bague de réglage	Anillo de ajuste	A104363
5 Ceramic Disc Cartridge	Cartouche à disque en céramique	Cartucho de disco cerámico	DA507906N
6 Pull-Down Spray Head	Tête de douchette	Cabeza del rociador	GA56804750N
Hose	Flexible	Manguera	A515220WGR
7 Hose (D454437BS)	Flexible	Manguera	A515220WKP
8 Quick Connect Adapter Assembly	Assemblage d'adaptateur de raccord rapide	Conjunto de adaptador de conexión rápida	A663C75N
9 Weight	Poids	Pesas	DA504742GR
10 Mounting Hardware Assembly	Assemblage du matériel de fixation	Ensamblaje de ferreteria de montaje	A66D401

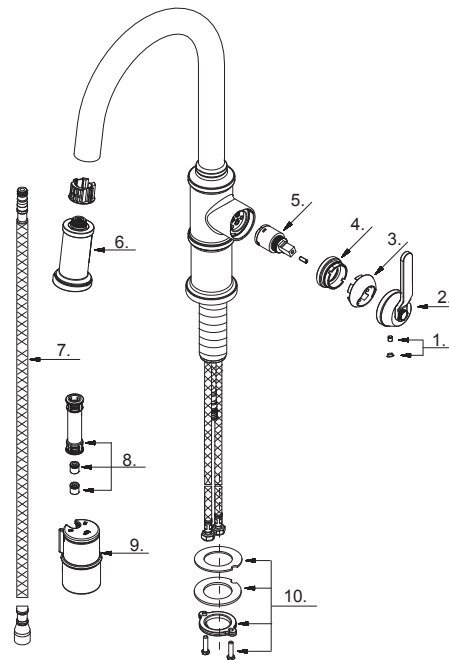

⦿ Please see www.gerber-us.com or current price list for available finishes. Finish is defined by additional suffix.

Veuillez consulter le site Web www.gerber-us.com ou la liste actuelle de prix pour connaître les finis offerts. Le fini est déterminé par le suffixe supplémentaire.

Por favor visite www.gerber-us.com o la lista actual de precios para ver los acabados disponibles.

Los acabados se diferencian mediante un sufijo adicional.

D454437