

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

REPTILE INCUBATOR

MODEL: JC-23AW-01

MODEL: JC-23AW-01



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING:

Read these instructions before using this product. Failure to do so can result in serious injury. the basic precautions should always be followed, including the following:


1. Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
2. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Children shall not play with the appliance.
5. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
6. Please use the product according to the intended use, and be warned of potential injury from misuse.
7. Not suitable for environments with high humidity, explosive atmospheres, salt spray, acidic or alkaline conditions.
8. The reptile incubator may not be used or stored in hazardous areas. It is not allowed to use the appliance in hazardous locations.

9. The reptile incubator must be checked to ensure that it is in proper working order and is operating safely prior to use. Otherwise, the appliance must not be used.

10. The operator must use the reptile incubator properly. He must consider the local conditions and must pay attention to third parties, in particular children, when working with the reptile incubator.


11. This reptile incubator is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or lacking experience and/or knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety or are instructed by these persons on the use of the device. Children should be supervised, to ensure that they do not play with the reptile incubator.

Product Structure Diagram

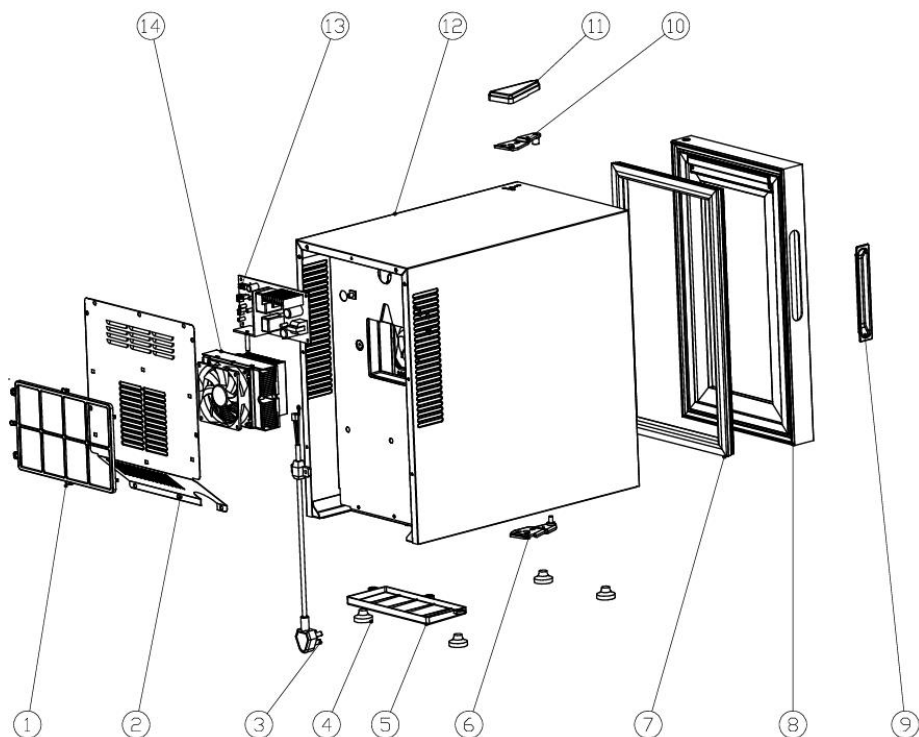


NO.	Prat Name	NO.	Prat Name
1	Dust Filter Mesh	8	Door Assembly
2	Back Panel	9	Hidden Handle
3	UL Listed Power Cord, NEMA 5-15P	10	BC-20A Top Door Hinge
4	Non-slip Feet	11	Top Hinge Cover
5	Drip Tray	12	Cabinet Assembly
6	Bottom Hinge	13	Power Supply Board
7	Door Gasket	14	System Assembly

Product Description

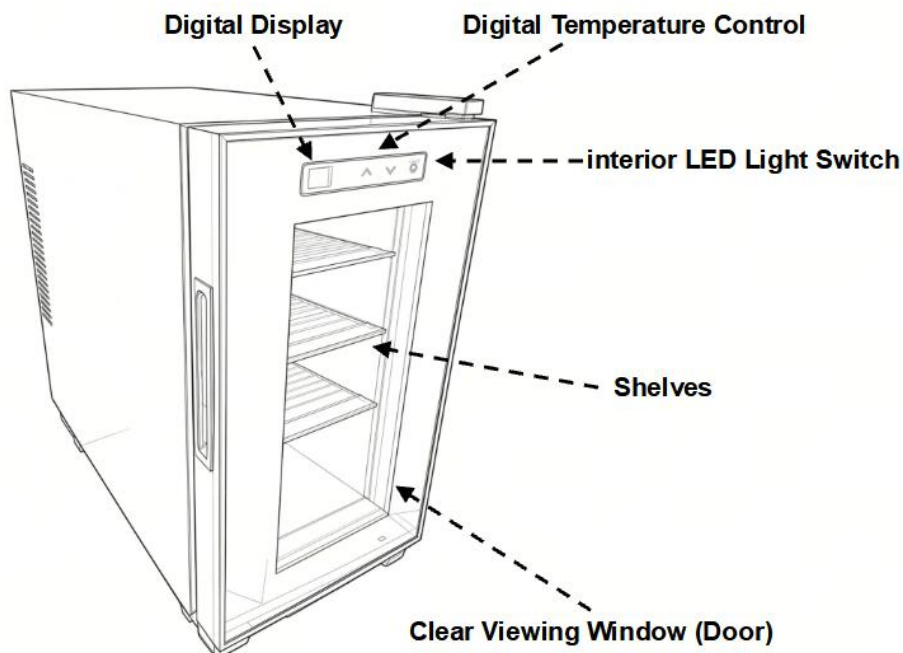

Digital Temperature Control	Wide temperature control: 50°F–104°F (10°C–40°C). Our thermoelectric system maintains stable temperatures across a broad range of indoor environments. *For optimal cooling performance, ensure the ambient room temperature does not exceed the target temperature by more than 18°F (10°C).
Digital Display	Monitor the temperature status as it reaches your pre-selected setting.
Interior LED Light Switch	Light Switch is located on front panel and allows you to take a sneak peek inside without disturbing your carefully maintained environment.
Shelves	Three shelves divide the interior into four levels to maximize your space.
Clear Viewing Window (Door)	You can observe the incubation status inside through the Clear Viewing Window.

Product Description

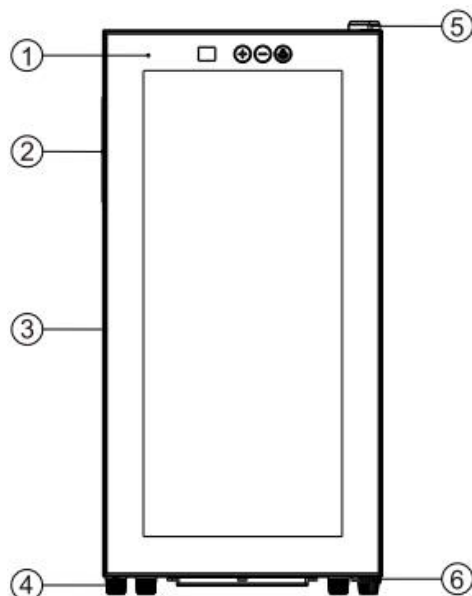

1	Clear Viewing Window
2	Hidden Handle
3	Door Frame
4	Non-slip Feet
5	Top Hinge Cover
6	Bottom Hinge

Technical Specifications

Type	JC-23AW-01
Color	Black
Operating Voltage	AC100V~ 110V 60Hz
Plug type	American standard plug
Power	75W $\pm$ 20%
Capacity	23L
Operating Temperature Range	50 ~ 104°F


Usage Instructions

Preparation Before Use: Open the door, remove the adhesive paper on the fixed shelves inside the cabinet, and clean the interior with a damp cloth.

Power Connection: Plug the power cord into an appropriate outlet. The shape of the plug and the voltage must match the specifications printed on the back of the unit.

Normal Operation: After powering on, the thermostat begins operating. During normal operation, the two LED indicator lights on the back of the circuit board inside the cabinet are lit — **red LED indicates heating status, green LED indicates cooling status**. The interior fan also runs simultaneously.

Temperature Adjustment: The machine features touch-button control for temperature adjustment. The temperature display is digital. Temperature range: 50–104°F. **Temperature increase button (+), temperature decrease button (-), light toggle button**, as well as the temperature display screen. The positions and functions of each function key are as follows:

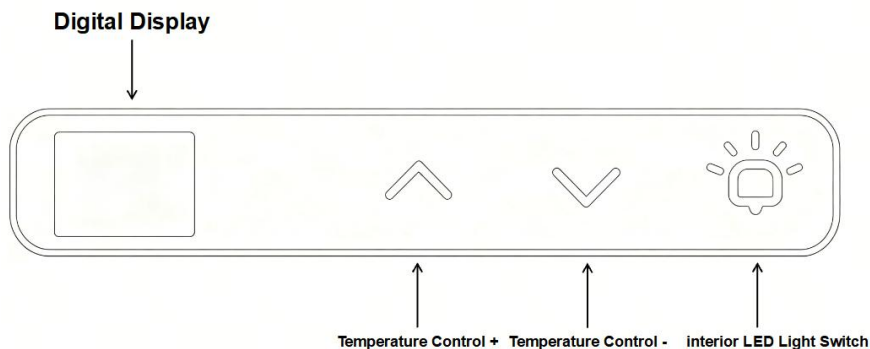

Cooling Speed: When the ambient temperature is below 77°F, it takes approximately **2 hours** for the thermostat chamber to reach the required temperature.

Shutdown: For short-term shutdowns, adjust to a higher temperature and confirm the door is closed. For long-term shutdowns, unplug the power cord, wipe clean the cabinet, and dry out any moisture inside.

Note: When adjusting temperature via the thermostat panel, it takes **a certain amount of time** for the internal temperature to reach the set value. The duration depends on the difference between ambient temperature and the target temperature

range. This product needs to be used in a relatively warm environment and **must not** be exposed to excessively low temperatures.

Incubation Reference Chart

Species	Temp	Humidity	Period	Sex
Green Iguana	84-88°F	70-80%	85-120 days	TSD (low temps → female)
Corn Snake	80-84°F	60-70%	55-70 days	GSD (temp does NOT affect sex)
Red-eared Slider	82-86°F	60-70%	55-75 days	TSD (low temp → female, high temp → male)
Leopard Gecko	79-89°F	50-60%	40-60 days	TSD (low temp → female, high temp → male)
Bearded Dragon	82-86°F	50-60%	50-70 days	TSD (low temp → female)
Ball Python	84-88°F	80-90%	55-70 days	TSD (low temp → female)
Crested Gecko	72-79°F	70-80%	60-90 days	TSD (low temp → female)
King Snake / Milk Snake	80-84°F	60-70%	55-70 days	GSD (temp does NOT affect sex)
Green Water Dragon	80-84°F	70-80%	70-90 days	TSD type unconfirmed

Maintenance and Cleaning

Ventilation: When installing this product, ensure adequate clearance between the unit and surrounding objects. Leave more than **5cm** of space on the left and right sides. Otherwise, heat dissipation will be compromised and cooling efficiency affected.

Placement: Place this product in a location that avoids direct sunlight exposure, as well as environments with excessively high temperatures or high humidity.

Storage: After use, close the door promptly. Leaving the door open for extended periods will cause internal temperature rise and increase energy consumption.

Cleaning: Unplug the power cord before cleaning.

Cleaning Agents: Do not use abrasive powders, gasoline, kerosene, acetone, or any organic solvent or hot water for cleaning. Do not use wire brushes — they may scratch the surface. Use only a damp cloth with mild detergent to clean the exterior, taking care not to damage the sealing performance.

Heat Sources: Do not place the unit near heat sources such as electric heating pads, stable voltage power supplies, microwave ovens, or other household appliances, as these can affect heat dissipation results and cause other hazards.

Prohibited Items: Do not place flammable, explosive, hazardous, or strongly corrosive items such as acids inside the cabinet.

Operating Environment: This device must not be used in ambient temperatures higher than 104°F (40°C). Otherwise, the lifespan of this product may be shortened and the battery (if applicable) damaged.

Dust Removal: To keep the thermostat chip in optimal condition for extended periods, please clean the dust filter once every three months (located on the back of the cabinet).

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
Not Cooling	Low supply voltage; plug not fully seated	Have a professional replace the fuse. Verify normal voltage (100-120V) and ensure the power plug is properly inserted.
High Internal Temperature	Ambient temperature too high; unit placed near heat source (stove, heater); poor ventilation	Keep away from stoves, heaters, and other heat sources. Avoid direct sunlight. Place in a well-ventilated area with ambient temperature below 77°F (25°C). Do not place items on top of or around the cabinet that block rear ventilation.
	Fan not running	Check whether the plug is loose or have it replaced by a professional.
	Door not fully closed or opened too frequently / for too long	Close the door properly and minimize opening time and duration.
	Dust clogging the filter mesh	Remove the dust filter mesh, clean it thoroughly, and reinstall.
Interior LED Light Flickering	Auto-defrost function on circuit board activated	No repair needed. The circuit board will auto-recover to normal operation.
Heat Dissipation Fan Blocked	Internal humidity is excessively high or set temperature is too low	Unplug the power cord and stop operation. Manually defrost. After ice has melted and water dried, reconnect power.

Manufacturer: GuangDongOFAElectricAppliancesCo.,Ltd.

Address: Room701, Room702,Room601, Room602, Building5, YilIndustrialPark,
No.1. HuakouCommunity, RongguiStreet, ShundeDistrict, FoshanCity,
GuangdongProvince

E-mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

INCUBATEUR POUR REPTILES

MODÈLE: JC-23AW-01

MODÈLE: JC-23AW-01



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT:

Lisez ceci instructions avant en utilisant ceci produit. Ne pas le faire peut résultat dans sérieux blessure. la basique Les précautions doivent toujours être prises être suivi, y compris le suivant:


1. Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
2. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
4. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
5. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
6. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prenez connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.
7. Ne convient pas aux environnements à forte humidité, aux atmosphères explosives, aux embruns salés, aux milieux acides ou alcalins.
8. La tuile rep incubateur peut pas être utilisé ou stocké dans zones dangereuses . Il est pas autorisé à utiliser l'appareil dans dangereux lieux.

9 . Le reptile incubateur doit être vérifié pour s'assurer que il est dans bon fonctionnement ordre et fonctionne en toute sécurité avant utiliser. Sinon, le appareil doit pas être utilisé .

10. L'opérateur doit utiliser correctement l'incubateur pour reptiles. Il doit prendre en considération le locale conditions et doit prêter attention aux tiers fêtes, dans en particulier les enfants, lorsqu'ils manipulent l'incubateur à reptiles.


11. Ce reptile incubateur est pas destiné à être utilisé par par fils (y compris les enfants) avec réduit capacités physiques, sensorielles ou mentales ou manque expérience Les enfants ne doivent pas utiliser l'incubateur pour reptiles sans la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou sans avoir reçu d'instructions de sa part quant à son utilisation. La surveillance d'un adulte est indispensable pour éviter qu'ils ne jouent avec l'incubateur.

Diagramme de structure du produit

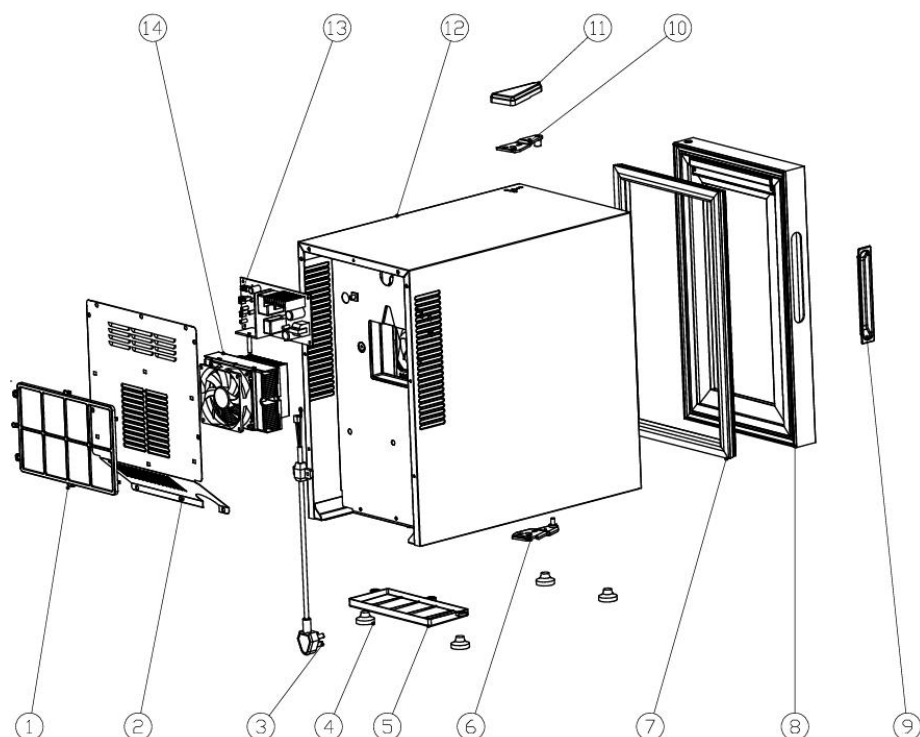


NON	Imbécile Nom	NON	Imbécile Nom
1	Grille de filtration à poussière	8	Assemblage de porte
2	Panneau arrière	9	Poignée cachée
3	Cordon d'alimentation homologué UL, NEMA 5-15P	10	Charnière de porte supérieure BC-20A
4	Pieds antidérapants	11	Cache-charnière supérieure
5	bac de récupération	12	Assemblage du meuble
6	Charnière inférieure	13	Carte d'alimentation
7	Joint de porte	14	Assemblage du système

Description du produit

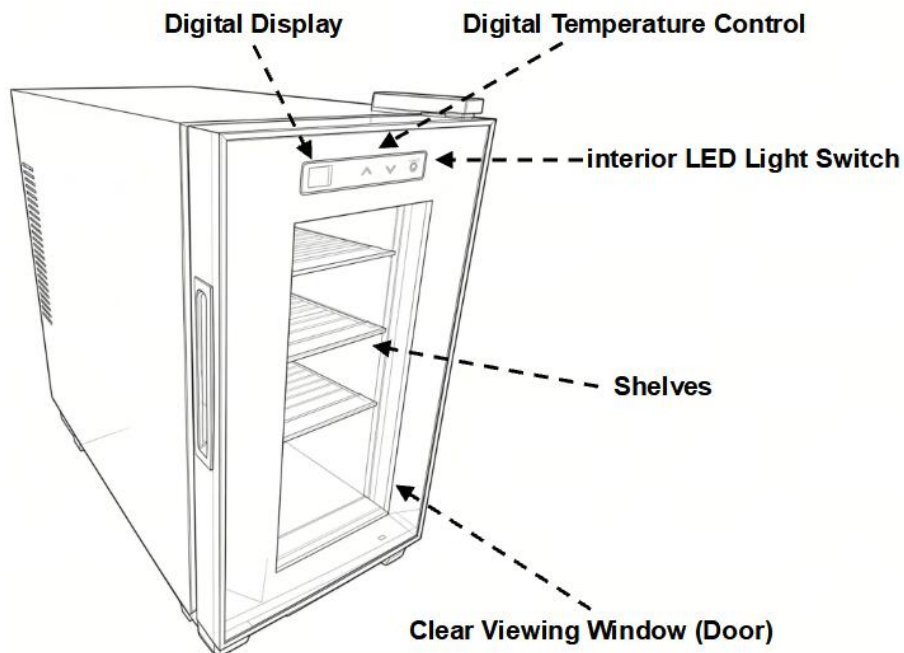

Numérique Température Contrôle	Large plage de contrôle de la température : 10 °C à 40 °C. Notre système thermoélectrique maintient une température stable dans une grande variété d'environnements intérieurs. *Pour un refroidissement optimal, assurez-vous que la température ambiante ne dépasse pas la température cible de plus de 10 °C.
Numérique Afficher	Moniteur le température statut comme il atteint ton présélectionnés paramètre.
Interrupteur d'éclairage LED intérieur	Lumière Changer est situé sur le devant panneau et permet vous à prendre un mouchard aperçu à l'intérieur sans inquiétant ton soigneusement entretenu environnement.
Étagères	Trois étagères divisent l'intérieur en quatre niveaux pour optimiser votre espace.
Fenêtre transparente (porte)	Vous pouvez observer l'état d'incubation à l'intérieur grâce à la fenêtre d'observation transparente.

Description du produit

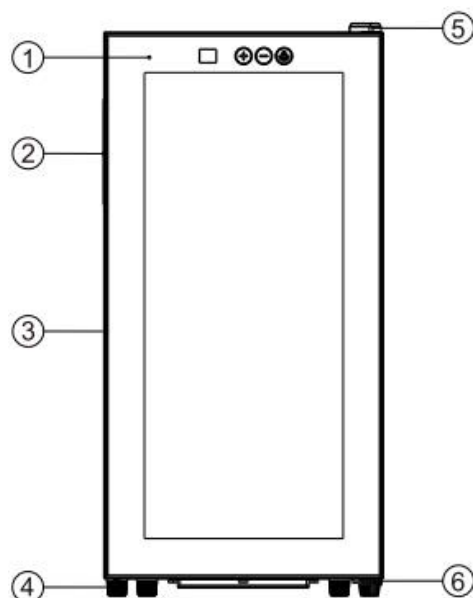

1	Fenêtre de visualisation claire
2	Poignée cachée
3	Cadre de porte
4	Pieds antidérapants
5	Cache-charnière supérieure
6	Charnière inférieure

Spécifications techniques

Taper	JC-23AW -01
Couleur	Noir
Opération Tension	CA 100V~ 110 V 6 Hz
Type de prise	Prise standard américaine
Pouvoir	75 W $\pm$ 20%
Capacité	2,3 L
Opération Température Gamme	5 0 ~ 104 °F


Instructions d'utilisation

Préparation avant utilisation : Ouvrez la porte, retirez le papier adhésif des étagères fixes à l'intérieur du meuble et nettoyez l'intérieur avec un chiffon humide.

Branchement électrique : Branchez le cordon d'alimentation à une prise de courant appropriée. La forme de la fiche et la tension doivent correspondre aux spécifications imprimées au dos de l'appareil.

Fonctionnement normal : Après la mise sous tension, le thermostat se met en marche. En fonctionnement normal, les deux voyants LED situés à l'arrière du circuit imprimé, à l'intérieur du boîtier, sont allumés : **le voyant rouge indique le chauffage, le voyant vert le refroidissement.** Le ventilateur interne fonctionne également.

Réglage de la température : L'appareil est doté de commandes tactiles pour le réglage de la température. L'affichage de la température est numérique. Plage de température : 50 - 104 °F (15 - 40 ° C). **Bouton d'augmentation de la température (+), bouton de diminution de la température (-), bouton d'activation/désactivation de l'éclairage,** ainsi que l'écran d'affichage de la température. La position et la fonction de chaque touche sont décrites ci-dessous :

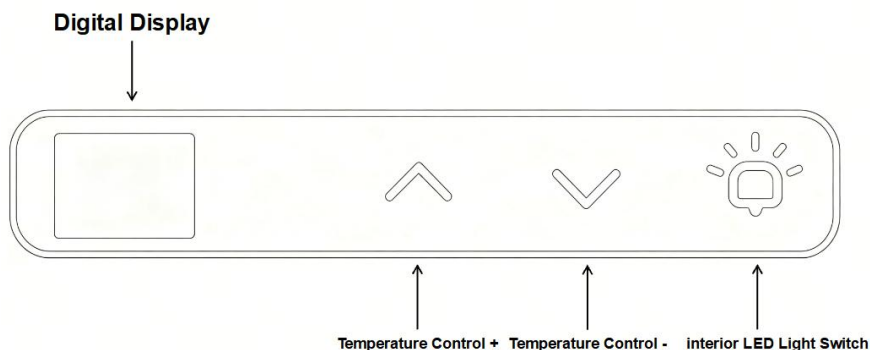

Vitesse de refroidissement : Lorsque la température ambiante est inférieure à 77 °F , il faut environ **2 heures** pour que la chambre du thermostat atteigne la température requise.

Arrêt : Pour les arrêts de courte durée, augmentez la température et assurez-vous que la porte est bien fermée. Pour les arrêts prolongés, débranchez le cordon d'alimentation, nettoyez l'intérieur de l'appareil et séchez-le complètement.

Remarque : Lors du réglage de la température via le panneau thermostatique, un certain temps est nécessaire pour que la température interne atteigne la valeur de consigne. Cette durée dépend de l'écart entre la température ambiante et la plage de température cible. Ce produit doit être utilisé dans un environnement relativement chaud et ne doit pas être exposé à des températures excessivement basses.

Tableau de référence pour l'incubation

Espèces	Temp	Humidité	Période	Sexe
Iguane vert	84 - 88 ° F	70-80%	85 à 120 jours	TSD (températures basses → femelle)
Serpent des blés	80 - 84 ° F	60-70%	55 à 70 jours	Berger Allemand (la température n'affecte PAS le sexe)
Tortue à oreilles rouges	82 - 86 ° F	60-70%	55 à 75 jours	TSD (température basse → femelle, température élevée → mâle)
Gecko léopard	79 - 89 ° F	50-60%	40 à 60 jours	TSD (température basse → femelle, température élevée → mâle)
Dragon barbu	82 - 86 ° F	50-60%	50 à 70 jours	TSD (température basse → femelle)
Python royal	84 - 88 ° F	80-90%	55 à 70 jours	TSD (température basse →

				femelle)
Gecko à crête	72 - 79 ° F	70-80%	60 à 90 jours	TSD (température basse → femelle)
Serpent-roi / Serpent-lait	80 - 84 ° F	60-70%	55 à 70 jours	Berger Allemand (la température n'affecte PAS le sexe)
Dragon d'eau vert	80 - 84 ° F	70-80%	70 à 90 jours	Type de TSD non confirmé

Entretien et nettoyage

Ventilation : Lors de l'installation de ce produit, veillez à respecter un dégagement suffisant entre l'appareil et les objets environnants. Prévoyez un espace d'au moins **5 cm** de chaque côté. Dans le cas contraire, la dissipation de la chaleur sera compromise et l'efficacité du refroidissement affectée.

Emplacement : Placez ce produit dans un endroit à l'abri de la lumière directe du soleil, ainsi que des environnements présentant des températures ou une humidité excessivement élevées.

Rangement : Après utilisation, refermez rapidement la porte. Laisser la porte ouverte trop longtemps entraînera une hausse de la température interne et une augmentation de la consommation d'énergie.

Nettoyage : Débranchez le cordon d'alimentation avant de procéder au nettoyage.

Produits de nettoyage : N'utilisez pas de poudres abrasives, d'essence, de kérosène, d'acétone, de solvants organiques ni d'eau chaude. N'utilisez pas de brosses métalliques, car elles risquent de rayer la surface. Utilisez uniquement un

chiffon humide imbibé d'un détergent doux pour nettoyer l'extérieur, en veillant à ne pas altérer l'étanchéité.

Sources de chaleur : Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des coussins chauffants électriques, des alimentations à tension stable, des fours à micro-ondes ou d'autres appareils ménagers, car celles-ci peuvent affecter la dissipation de la chaleur et engendrer d'autres risques.

Objets interdits : Ne placez pas d'objets inflammables, explosifs, dangereux ou fortement corrosifs tels que des acides à l'intérieur de l'armoire.

Environnement d'utilisation : Cet appareil ne doit pas être utilisé à des températures ambiantes supérieures à 40 °C (104 °F). Dans le cas contraire, sa durée de vie pourrait être réduite et la batterie (le cas échéant) endommagée.

Nettoyage de la poussière : Pour maintenir la puce du thermostat en parfait état pendant de longues périodes, veuillez nettoyer le filtre à poussière tous les trois mois (situé à l'arrière du boîtier).

Dépannage


Problème	Cause possible	Solution
Ne refroidit pas	Tension d'alimentation faible ; fiche mal insérée.	par un professionnel. Vérifiez la tension normale (100 - 120 V) et assurez-vous que la prise est correctement branchée.
Température interne élevée	Température ambiante trop élevée ; appareil placé près d'une source de chaleur (cuisinière, radiateur) ; mauvaise	Tenir à l'écart des cuisinières, des radiateurs et autres sources de chaleur. Éviter l'exposition directe au soleil. Placer dans un endroit bien ventilé où la température ambiante est

	ventilation	inférieure à 25 °C (77 °F). Ne pas poser d'objets sur ou autour de l'appareil qui obstrueraient la ventilation arrière.
	Le ventilateur ne fonctionne pas.	Vérifiez si la prise est desserrée ou faites-la remplacer par un professionnel.
	Porte mal fermée ou ouverte trop souvent / trop longtemps	Fermez correctement la porte et minimisez le temps et la durée d'ouverture.
	La poussière obstrue la grille du filtre.	Retirez la grille du filtre à poussière, nettoyez-la soigneusement et réinstallez-la.
Clignotement de la lumière LED intérieure	Fonction de dégivrage automatique activée sur la carte de circuit imprimé	Aucune réparation n'est nécessaire. La carte de circuit imprimé retrouvera automatiquement son fonctionnement normal.
Ventilateur de dissipation de chaleur bloqué	L'humidité intérieure est excessivement élevée ou la température de consigne est trop basse.	Débranchez le cordon d'alimentation et arrêtez l'appareil. Procédez au dégivrage manuel. Une fois la glace fondue et l'eau évaporée, rebranchez l'appareil.

Fabricant: GuangDongOFAElectricAppliancesCo.,Ltd.

Adresse: Chambre 701, Chambre 702, Chambre 601, Chambre 602, Bâtiment 5,
Parc industriel Yil, N° 1. Communauté de Huakou, Rue Ronggui, District de
Shunde, Ville de Foshan, Province du Guangdong

E-mail: support@vevor.com

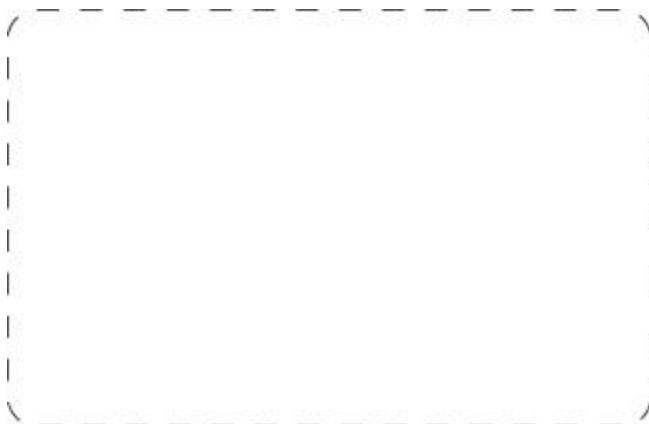

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

REPTILIEN-INKUBATOR

MODELL: JC-23AW-01

MODELL: JC-23AW-01



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG:

Lesen Sie diese Anweisungen vor mit diesem Produkt. Wird dies nicht beachtet, kann Ergebnis In ernst Verletzung. die basis c Vorsichtsmaßnahmen sollten immer getroffen werden befolgt werden, einschließlich Die Folgendes:

1. Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
2. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
3. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
4. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
5. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.
6. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck und beachten Sie die möglichen Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung.
7. Nicht geeignet für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, explosionsgefährdeten Bereichen, Salznebel, sauren oder alkalischen Bedingungen.


8. Die Rep- Fliese Inkubator Mai nicht Sei verwendet oder gelagert In Gefahrenbereiche . Es Ist nicht erlaubt Verwenden Sie das Gerät In gefährlich Standorte.

9 . Der Reptil Inkubator muss überprüft werden, um sicherzustellen, dass Es Ist In ordnungsgemäßes Funktionieren Ordnung und arbeitet sicher vor Verwendung. Andernfalls, Gerät muss nicht verwendet werden .

10. Der Bediener muss den Reptilieninkubator sachgemäß verwenden. Er muss berücksichtigen lokal Bedingungen und muss auf Dritte achten Parteien In insbesondere Kinder, wenn mit dem Reptilienbrutkasten gearbeitet wird.


11. Das Reptil Inkubator Ist nicht vorgesehen für die Verwendung von per sons (einschließlich Kinder) mit reduziert körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten oder mangelhaft Erfahrung und/oder über entsprechende Kenntnisse verfügen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder von dieser in die Benutzung des Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Reptilieninkubator spielen.

Produktstrukturdiagramm

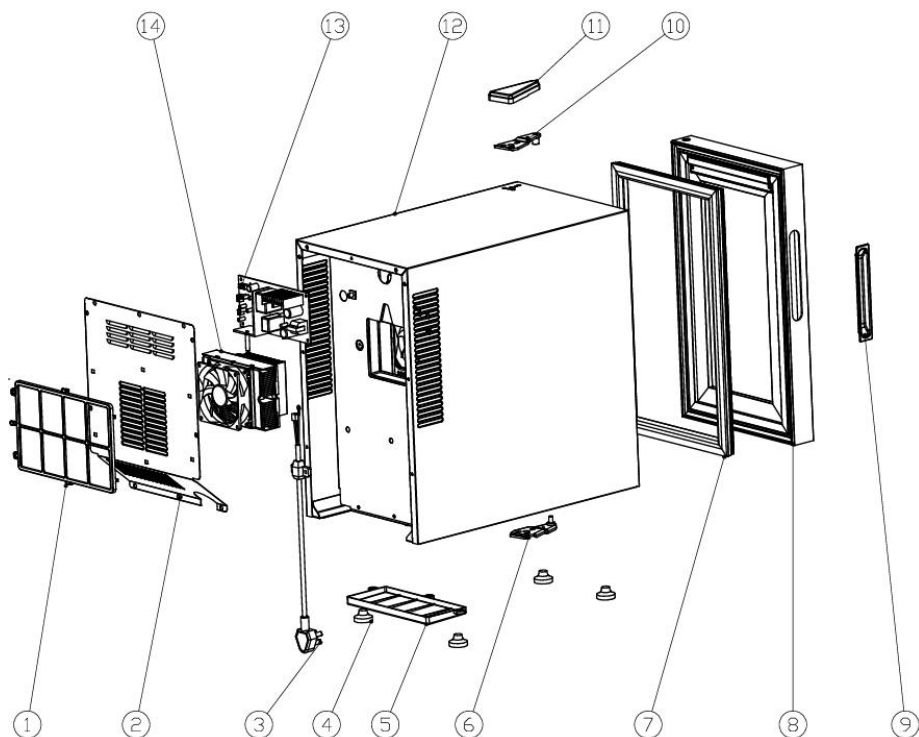


NEIN	Prat Name	NEIN	Prat Name
1	Staubfiltergewebe	8	Türbaugruppe
2	Rückseite	9	Versteckter Griff
3	UL-gelistetes Netzkabel, NEMA 5-15P	10	BC-20A Oberes Türscharnier
4	Rutschfeste Füße	11	obere Scharnierabdeckung
5	Tropfschale	12	Schrankschranke
6	Unteres Scharnier	13	Netzteilplatine
7	Türdichtung	14	Systemmontage

Produktbeschreibung

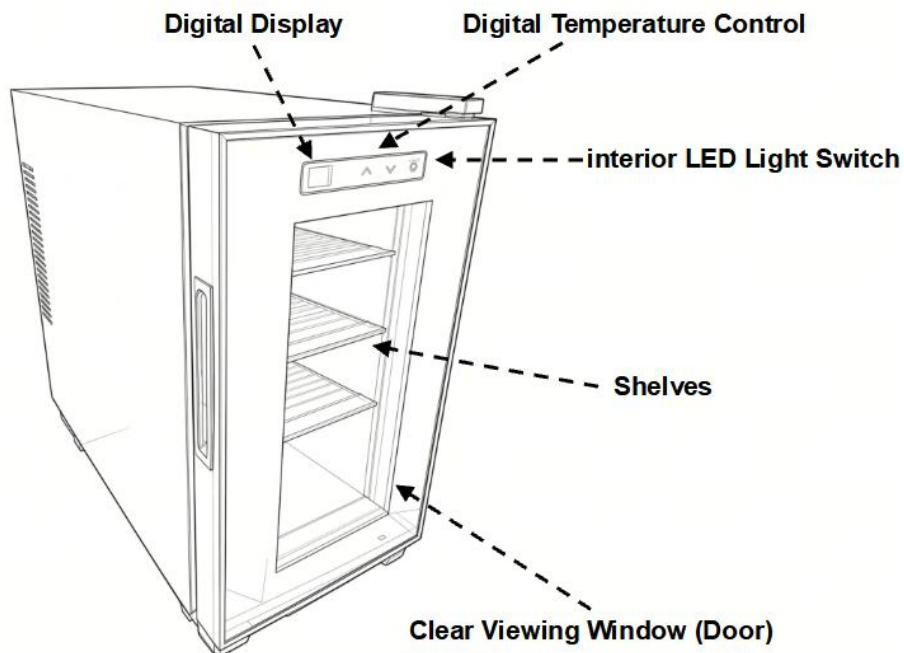

Digital Temperatur Kontrolle	Breiter Temperaturregelbereich: 10 °C bis 40 °C. Unser thermoelektrisches System sorgt für stabile Temperaturen in unterschiedlichsten Innenräumen. *Für optimale Kühlleistung sollte die Raumtemperatur die Zieltemperatur um maximal 10 °C überschreiten.
Digital Anzeige	Monitor Die Temperatur Status als Es erreicht dein vorausgewählt Einstellung.
LED-Innenlichtschalter	Licht Schalten Ist befindet sich an der Vorderseite Panel und erlaubt dir nehmen A schleichen spähen innen ohne verstörend dein sorgfältig gepflegt Umfeld.
Regale	Drei Regalböden unterteilen den Innenraum in vier Ebenen, um den Platz optimal zu nutzen.
Klares Sichtfenster (Tür)	Den Inkubationsstatus im Inneren können Sie durch das transparente Sichtfenster beobachten.

Produktbeschreibung

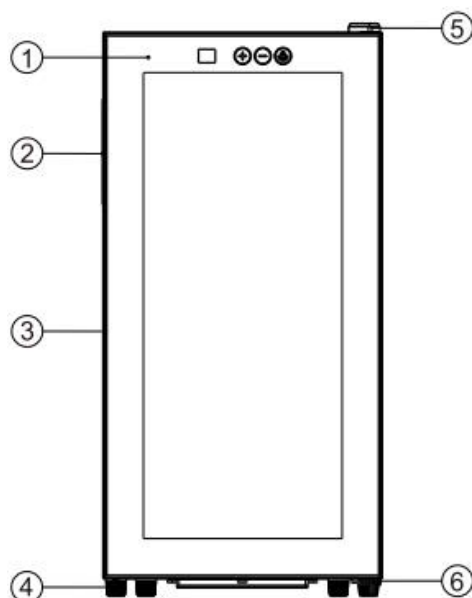

1	Klares Sichtfenster
2	Versteckter Griff
3	Türrahmen
4	Rutschfeste Füße
5	obere Scharnierabdeckung
6	Unteres Scharnier

Technische Spezifikationen

Typ	JC-23AW -01
Farbe	Schwarz
Betrieb Stromspannung	Wechselstrom 100V~ 110 V , 60 Hz
Steckertyp	Amerikanischer Standardstecker
Leistung	75 W $\pm$ 20%
Kapazität	2 3 L
Betrieb Temperatur Reichweite	5 0 ~ 104 ℉


Gebrauchsanweisung

Vorbereitung vor Gebrauch: Öffnen Sie die Tür, entfernen Sie das Klebepapier von den festen Einlegeböden im Inneren des Schrankes und reinigen Sie den Innenraum mit einem feuchten Tuch.

Stromanschluss: Stecken Sie das Netzkabel in eine geeignete Steckdose. Steckerform und Spannung müssen den Angaben auf der Rückseite des Geräts entsprechen.

Normalbetrieb: Nach dem Einschalten nimmt das Thermostat seinen Betrieb auf. Im Normalbetrieb leuchten die beiden LED-Anzeigen auf der Rückseite der Platine im Gehäuse – **die rote LED signalisiert Heizbetrieb, die grüne LED Kühlbetrieb**. Der Innenlüfter läuft gleichzeitig.

Temperatureinstellung: Das Gerät verfügt über eine Touch-Tastensteuerung zur Temperatureinstellung. Die Temperaturanzeige erfolgt digital. Temperaturbereich: 50 – 104 °F . **Tasten zum Erhöhen der Temperatur (+), zum Verringern der Temperatur (-), zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung** sowie das Temperaturdisplay sind vorhanden . Die Positionen und Funktionen der einzelnen Funktionstasten sind wie folgt:

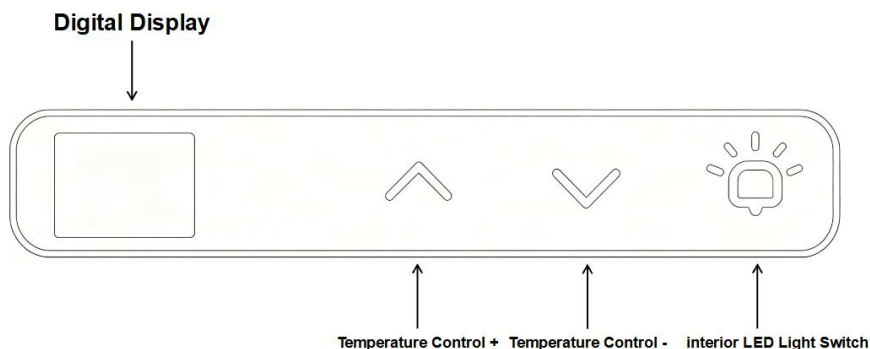

Kühlgeschwindigkeit: Bei einer Umgebungstemperatur unter 77 °F dauert es etwa **2 Stunden** , bis die Thermostatkammer die erforderliche Temperatur erreicht.

Abschaltung: Bei kurzzeitigen Abschaltungen die Temperatur erhöhen und sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist. Bei längeren Abschaltungen den Netzstecker ziehen, das Gehäuse auswischen und jegliche Feuchtigkeit im Inneren entfernen.

Hinweis: Bei der Temperatureinstellung über das Thermostat-Bedienfeld dauert es **eine gewisse Zeit** , bis die Innentemperatur den eingestellten Wert erreicht. Die Dauer hängt von der Differenz zwischen Umgebungstemperatur und Zieltemperatur ab. Dieses Produkt sollte in einer relativ warmen Umgebung verwendet werden und **darf keinen extrem niedrigen Temperaturen ausgesetzt werden.**

Inkubations-Referenztablelle

Spezies	Temp	Luftfeuchtigkeit	Zeitraum	Sex
Grüner Leguan	84 - 88 ° F	70-80%	85-120 Tage	TSD (niedrige Temperaturen → weiblich)
Kornnatter	80 - 84 ° F	60-70%	55-70 Tage	GSD (Temperatur beeinflusst das Geschlecht NICHT)
Rotwangeng-Schmuckschildkröte	82 - 86 ° F	60-70%	55-75 Tage	TSD (niedrige Temperatur → weiblich, hohe Temperatur → männlich)
Leopard gecko	79 - 89 ° F	50-60%	40-60 Tage	TSD (niedrige Temperatur → weiblich, hohe Temperatur → männlich)
Bartagame	82 - 86 ° F	50-60%	50-70 Tage	TSD (niedrige Temperatur → weiblich)
Königspython	84 - 88 ° F	80-90%	55-70 Tage	TSD (niedrige Temperatur → weiblich)

Kronen gecko	72 - 79 ° F	70-80%	60-90 Tage	TSD (niedrige Temperatur → weiblich)
Königsn atter / Milchsc hlange	80 - 84 ° F	60-70%	55-70 Tage	GSD (Temperatur beeinflusst das Geschlecht NICHT)
Grüner Wasser drache	80 - 84 ° F	70-80%	70-90 Tage	TSD-Typ unbestätigt

Wartung und Reinigung

Belüftung: Achten Sie bei der Installation dieses Produkts auf ausreichend Abstand zwischen dem Gerät und umliegenden Objekten. Lassen Sie links und rechts jeweils mindestens **5 cm Platz**. Andernfalls wird die Wärmeabfuhr beeinträchtigt und die Kühlleistung verringert.

Aufstellung: Platzieren Sie dieses Produkt an einem Ort, der vor direkter Sonneneinstrahlung sowie vor Umgebungen mit übermäßig hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit geschützt ist.

Aufbewahrung: Nach Gebrauch die Tür umgehend schließen. Längeres Offenlassen der Tür führt zu einem Temperaturanstieg im Inneren und erhöhtem Energieverbrauch.

Reinigung: Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen.

Reinigungsmittel: Verwenden Sie keine Scheuermittel, Benzin, Petroleum, Aceton, organische Lösungsmittel oder heißes Wasser zur Reinigung. Verwenden Sie keine Drahtbürsten – diese können die Oberfläche zerkratzen. Reinigen Sie die Außenseite ausschließlich mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Achten Sie dabei darauf, die Dichtungsfunktion nicht zu beeinträchtigen.

Wärmequellen: Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen wie elektrischen Heizkissen, Netzteilen mit konstanter Spannung, Mikrowellenherden oder anderen Haushaltsgeräten, da diese die Wärmeableitung beeinträchtigen und andere Gefahren verursachen können.

Verbotene Gegenstände: Brennbare, explosive, gefährliche oder stark ätzende Gegenstände wie Säuren dürfen nicht in den Schrank gestellt werden.

Betriebsumgebung: Dieses Gerät darf nicht bei Umgebungstemperaturen über 40 °C (104 °F) verwendet werden. Andernfalls kann sich die Lebensdauer des Produkts verkürzen und der Akku (falls vorhanden) beschädigt werden.

Staubentfernung: Um den Thermostatchip über einen längeren Zeitraum in optimalem Zustand zu halten, reinigen Sie bitte den Staubfilter (befindet sich auf der Rückseite des Gehäuses) einmal alle drei Monate.

Fehlerbehebung


Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Kühlt nicht	Niedrige Versorgungsspannung; Stecker nicht vollständig eingesteckt	Lassen Sie die Sicherung von einem Fachmann austauschen. Überprüfen Sie die normale Spannung (100 –120 V) und stellen Sie sicher , dass der Netzstecker richtig eingesteckt ist.
Hohe Innentemperatur	Umgebungstemperatur zu hoch; Gerät in der Nähe einer Wärmequelle (Herd, Heizung) aufgestellt; mangelhafte Belüftung	Von Öfen, Heizgeräten und anderen Wärmequellen fernhalten. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. An einem gut belüfteten Ort mit einer Umgebungstemperatur unter 25 °C aufstellen. Keine Gegenstände auf oder um

		das Gerät herum platzieren, die die Belüftung an der Rückseite behindern.
	Lüfter läuft nicht.	Prüfen Sie, ob der Stecker locker ist, oder lassen Sie ihn von einem Fachmann austauschen.
	Die Tür ist nicht vollständig geschlossen oder wird zu häufig/zu lange geöffnet.	Schließen Sie die Tür ordnungsgemäß und minimieren Sie die Öffnungszeit und -dauer.
	Staub verstopft das Filtergewebe	Nehmen Sie das Staubfiltergewebe heraus, reinigen Sie es gründlich und setzen Sie es wieder ein.
Flackernde LED-Innenbeleuchtung	Automatische Abtaufunktion auf der Leiterplatte aktiviert	Keine Reparatur erforderlich. Die Platine stellt den normalen Betrieb automatisch wieder her.
Lüfter zur Wärmeabfuhr blockiert	Die Luftfeuchtigkeit im Innenraum ist zu hoch oder die eingestellte Temperatur zu niedrig.	Ziehen Sie den Netzstecker und stoppen Sie den Betrieb. Lassen Sie das Gerät manuell abtauen. Sobald das Eis geschmolzen und das Wasser verdunstet ist, schließen Sie das Gerät wieder an die Stromversorgung an.

Hersteller: GuangdongFAElectricAppliancesCo.,Ltd.

Adresse: Zimmer 701, Zimmer 702, Zimmer 601, Zimmer 602, Gebäude 5
Industriepark Yil Nr. 1. HuakouCommunity, Ronggui-Straße, Shunde-Distrikt
FoshanCity, Provinz Guangdong

E-Mail: support@vevor.com

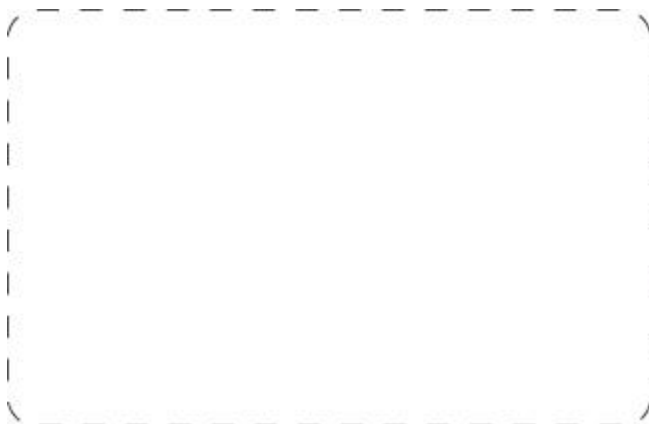

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

INCUBATRICE PER RETTILI

MODELLO: JC-23AW-01

MODELLO: JC-23AW-01



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

AVVERTIMENTO:

Leggi questi opportunit  Prima usando questo prodotto. La mancata esecuzione di tale operazione pu  risultato In serio infortunio. base c   sempre necessario prendere precauzioni essere seguito, incluso IL seguente:

1. Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
2. Il prodotto   conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
3. Questo apparecchio non   destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacit  fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
4. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
5. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
6. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni e di prestare attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.
7. Non adatto ad ambienti con elevata umidit , atmosfere esplosive, nebbia salina, condizioni acide o alcaline.


8. La piastrina replica incubatrice Maggio non Essere utilizzato o conservato In aree pericolose . Esso È non consentito utilizzare l'apparecchio In pericoloso posizioni.

9 . IL rettile incubatrice deve essere verificato per garantire che Esso È In corretto funzionamento ordine e sta operando in sicurezza precedente a usare. Altrimenti, il apparecchio dovere non essere utilizzato .

10. L'operatore deve utilizzare l'incubatrice per rettili in modo appropriato. Lui deve considerare il locale condizioni e deve prestare attenzione al terzo feste, In in particolare i bambini, quando si lavora con l'incubatrice per rettili.


11. Questo rettile incubatrice È non destinato all'uso di figli personali (compresi i bambini) con ridotto abilità fisiche, sensoriali o mentali o mancante esperienza e/o conoscenze, a meno che non siano sorvegliati da una persona responsabile della loro sicurezza o non vengano istruiti da tale persona sull'uso del dispositivo. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'incubatrice per rettili.

Diagramma della struttura del prodotto

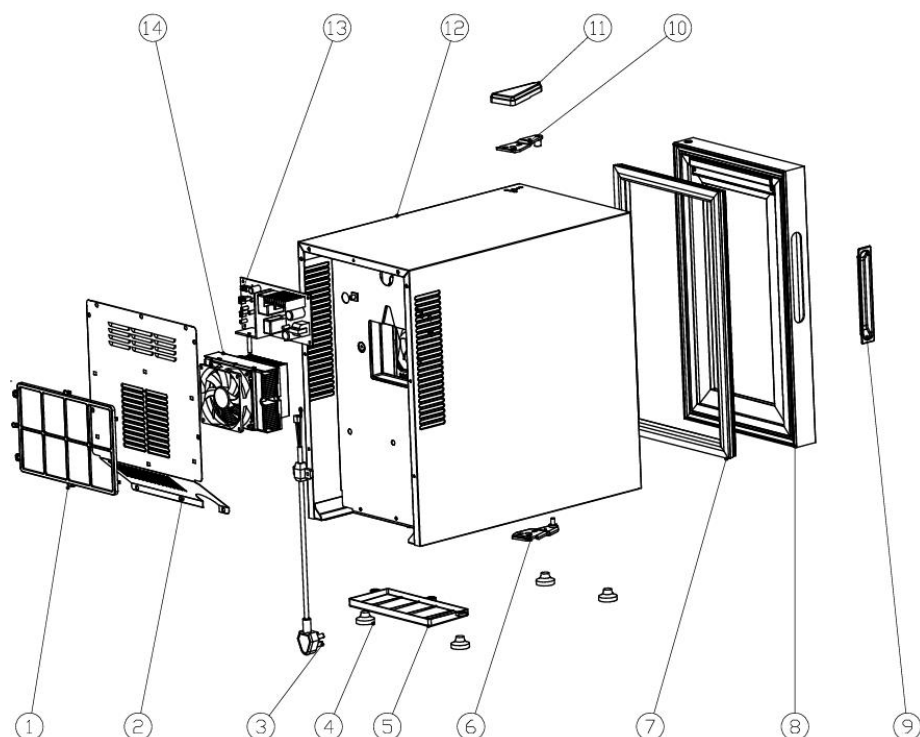


NO .	Prat Nome	NO .	Prat Nome
1	Rete filtrante antipolvere	8	Gruppo porta
2	Pannello posteriore	9	Maniglia nascosta
3	Cavo di alimentazione certificato UL, NEMA 5-15P	10	Cerniera superiore per porta BC-20A
4	Piedini antiscivolo	11	Coperchio cerniera superiore
5	Vaschetta raccogliocce	12	Assemblea di gabinetto
6	Cerniera inferiore	13	Scheda di alimentazione
7	Guarnizione della porta	14	Assemblaggio del sistema

Descrizione del prodotto

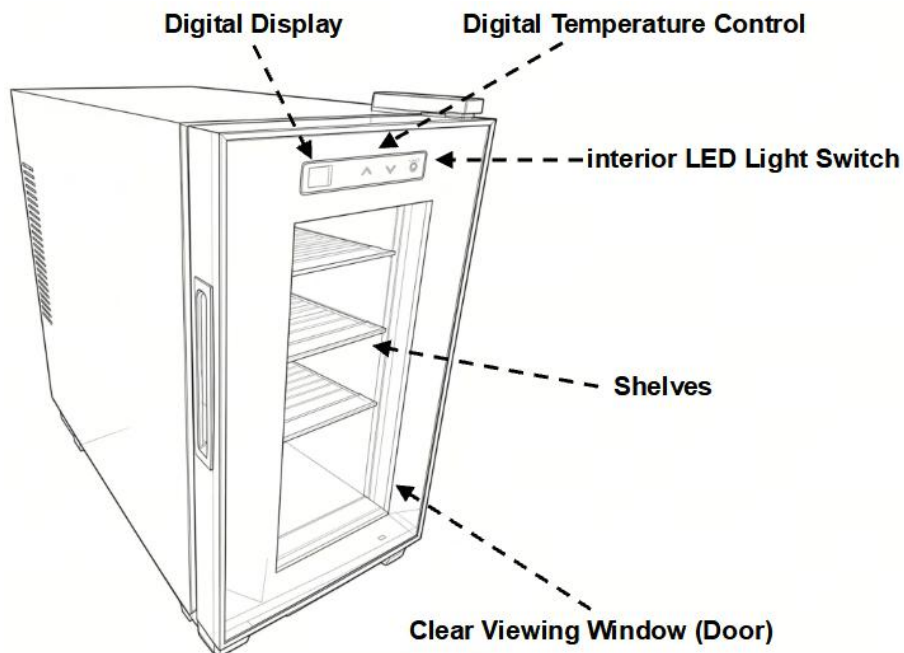

Digitale Temperatura Controllare	Ampio controllo della temperatura: da 10°C a 40°C (da 50°F a 104°F). Il nostro sistema termoelettrico mantiene temperature stabili in un'ampia gamma di ambienti interni. *Per prestazioni di raffreddamento ottimali, assicurarsi che la temperatura ambiente non superi la temperatura target di oltre 10°C (18°F).
Digitale Display	Monitor IL temperatura stato COME Esso Raggiunge tuo preselezionati collocamento.
Interruttore della luce LED interna	Leggero Interruttore È situato sul davanti pannello e consente tu a Prendere UN furtivo sbirciare dentro senza inquietante tuo accuratamente mantenuto ambiente.
Scaffali	Tre ripiani dividono l'interno in quattro livelli per ottimizzare lo spazio.
Finestra (porta) trasparente per la visualizzazione	È possibile osservare lo stato di incubazione dall'interno attraverso la finestra trasparente.

Descrizione del prodotto

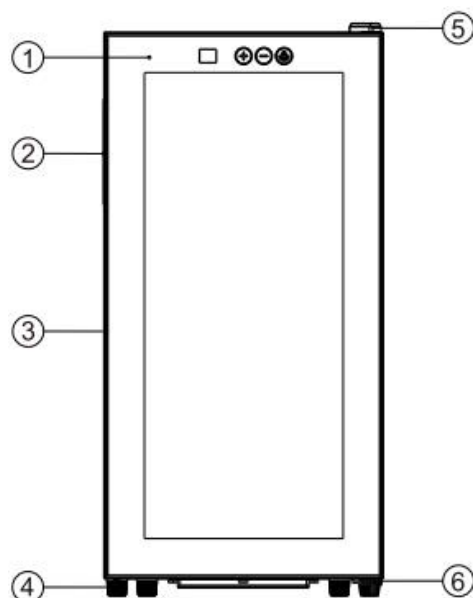

1	Finestra di visualizzazione trasparente
2	Maniglia nascosta
3	Telaio della porta
4	Piedini antiscivolo
5	Coperchio cerniera superiore
6	Cerniera inferiore

Specifiche tecniche

Tipo	JC-23AW -01
Colore	Nero
Operativo Voltaggio	CA 100V~ 110 V 60 Hz
Tipo di spina	Spina standard americana
Energia	75 W $\pm$ 20%
Capacità	2 3 L
Operativo Temperatura Allineare	5 0 ~ 104 °C


Istruzioni per l'uso

Preparazione prima dell'uso: Aprire lo sportello, rimuovere la carta adesiva dai ripiani fissi all'interno del mobile e pulire l'interno con un panno umido.

Collegamento all'alimentazione: Inserire il cavo di alimentazione in una presa di corrente adeguata. La forma della spina e la tensione devono corrispondere alle specifiche stampate sul retro dell'unità.

Funzionamento normale: Dopo l'accensione, il termostato inizia a funzionare. Durante il normale funzionamento, i due indicatori LED sul retro della scheda elettronica all'interno del dispositivo sono accesi: **il LED rosso indica lo stato di riscaldamento, il LED verde indica lo stato di raffreddamento**. Anche la ventola interna è in funzione contemporaneamente.

Regolazione della temperatura: l'apparecchio è dotato di comandi a sfioramento per la regolazione della temperatura. Il display della temperatura è digitale. Intervallo di temperatura: 50 – 104 °F . Pulsante di aumento della temperatura (+), pulsante di diminuzione della temperatura (-), pulsante di accensione / **spegnimento della luce, nonché display della temperatura** . La posizione e la funzione di ciascun tasto funzione sono le seguenti:

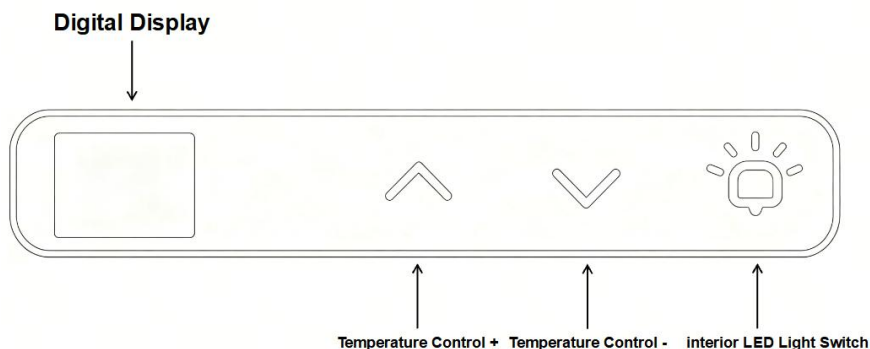

Velocità di raffreddamento: Quando la temperatura ambiente è inferiore a 77 °F , occorrono circa **2 ore** affinché la camera del termostato raggiunga la temperatura richiesta.

Spegnimento: Per spegnimenti di breve durata, impostare una temperatura più elevata e assicurarsi che lo sportello sia chiuso. Per spegnimenti di lunga durata,

scollegare il cavo di alimentazione, pulire l'interno del mobile e asciugare l'eventuale umidità.

Nota: quando si regola la temperatura tramite il pannello del termostato, è necessario **un certo tempo** affinché la temperatura interna raggiunga il valore impostato. La durata dipende dalla differenza tra la temperatura ambiente e l'intervallo di temperatura desiderato. Questo prodotto deve essere utilizzato in un ambiente relativamente caldo e **non deve essere esposto a temperature eccessivamente basse**.

Tabella di riferimento per l'incubazione

Specie	Temp	Umidità	Periodo	Sesso
Iguana verde	84 - 88 ° F	70-80%	85-120 giorni	TSD (basse temperature → femmina)
Serpente del mais	80 - 84 ° F	60-70%	55-70 giorni	Pastore tedesco (la temperatura non influisce sul sesso)
Tartaruga dalle orecchie rosse	82 - 86 ° F	60-70%	55-75 giorni	TSD (bassa temperatura → femmina, alta temperatura → maschio)
Geco leopardato	79 - 89 ° F	50-60%	40-60 giorni	TSD (bassa temperatura → femmina, alta temperatura → maschio)
Drago barbuto	82 - 86 ° F	50-60%	50-70 giorni	TSD (bassa temperatura → femmina)

Pitone reale	84 - 88 ° F	80-90%	55-70 giorni	TSD (bassa temperatura → femmina)
Geco crestato	72 - 79 ° F	70-80%	60-90 giorni	TSD (bassa temperatura → femmina)
Serpent e reale / Serpent e del latte	80 - 84 ° F	60-70%	55-70 giorni	Pastore tedesco (la temperatura non influisce sul sesso)
Drago d'acqua verde	80 - 84 ° F	70-80%	70-90 giorni	Tipo di TSD non confermato

Manutenzione e pulizia

Ventilazione: durante l'installazione di questo prodotto, assicurarsi che vi sia uno spazio adeguato tra l'unità e gli oggetti circostanti. Lasciare più di **5 cm** di spazio sui lati sinistro e destro. In caso contrario, la dissipazione del calore sarà compromessa e l'efficienza di raffreddamento influirà negativamente.

Posizionamento: Collocare questo prodotto in un luogo al riparo dalla luce solare diretta, nonché in ambienti con temperature o umidità eccessivamente elevate.

Conservazione: Dopo l'uso, chiudere immediatamente lo sportello. Lasciare lo sportello aperto per periodi prolungati provocherà un aumento della temperatura interna e un maggiore consumo energetico.

Pulizia: Scollegare il cavo di alimentazione prima della pulizia.

Prodotti per la pulizia: Non utilizzare polveri abrasive, benzina, cherosene, acetone, solventi organici o acqua calda per la pulizia. Non utilizzare spazzole metalliche, poiché potrebbero graffiare la superficie. Per pulire l'esterno, utilizzare solo un panno

umido con un detergente delicato, facendo attenzione a non compromettere le prestazioni di tenuta.

Fonti di calore: Non posizionare l'unità vicino a fonti di calore come termofori, alimentatori a tensione stabile, forni a microonde o altri elettrodomestici, poiché questi possono influire sui risultati della dissipazione del calore e causare altri pericoli.

Oggetti proibiti: Non inserire all'interno dell'armadio oggetti infiammabili, esplosivi, pericolosi o fortemente corrosivi come gli acidi.

Ambiente operativo: Questo dispositivo non deve essere utilizzato a temperature ambiente superiori a 40 °C (104 °F). In caso contrario, la durata del prodotto potrebbe ridursi e la batteria (se presente) potrebbe danneggiarsi.

Rimozione della polvere: per mantenere il chip del termostato in condizioni ottimali per lunghi periodi, si prega di pulire il filtro antipolvere ogni tre mesi (situato sul retro del dispositivo).

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
Non raffredda	Tensione di alimentazione bassa; la spina non è inserita correttamente.	Fai sostituire il fusibile da un professionista. Verifica che la tensione sia normale (100 - 120 V) e assicurati che la spina di alimentazione sia inserita correttamente.
Temperatura interna elevata	Temperatura ambiente troppo elevata; unità posizionata vicino a una fonte di calore (stufa, riscaldatore); scarsa ventilazione.	Tenere lontano da stufe, termosifoni e altre fonti di calore. Evitare la luce solare diretta. Collocare in un'area ben ventilata con una temperatura ambiente inferiore a 25 °C (77 °F). Non posizionare oggetti sopra o

		intorno al mobile che ostruiscano la ventilazione posteriore.
	La ventola non è in funzione	Verifica se la spina è allentata o falla sostituire da un professionista.
	La porta non viene chiusa completamente o viene aperta troppo frequentemente/per troppo tempo	Chiudi bene la porta e riduci al minimo il tempo e la durata in cui rimane aperta.
	Polvere che ostruisce la rete filtrante	Rimuovere la rete del filtro antipolvere, pulirla accuratamente e reinstallarla.
Luce LED interna intermittente	Funzione di sbrinamento automatico attivata sulla scheda elettronica	Non è necessaria alcuna riparazione. La scheda elettronica si ripristinerà automaticamente al normale funzionamento.
Ventola di dissipazione del calore bloccata	L'umidità interna è eccessivamente elevata oppure la temperatura impostata è troppo bassa.	Scollegare il cavo di alimentazione e interrompere il funzionamento. Sbrinare manualmente. Dopo che il ghiaccio si è sciolto e l'acqua si è asciugata, ricollegare l'alimentazione.

Produttore: GuangDongOFAElectricAppliancesCo.,Ltd.

Indirizzo: Stanza 701, Stanza 702, Stanza 601, Stanza 602, Edificio 5, Parco industriale di Yil, Numero 1. Comunità di Huakou, Via Ronggui, Distretto di Shunde, Città di Foshan, Provincia del Guangdong

E-mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

INCUBADORA DE REPTILES

MODELO: JC-23AW-01

MODELO: JC-23AW-01



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA:

Lee estas instrucciones antes de usar este producto. Si no lo hace, puede resultar en grave lesión. Siempre se deben tomar precauciones al usar este producto, incluyendo el siguiente:


1. Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
2. El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
3. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
4. Los niños no deben jugar con el aparato.
5. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
6. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto y tenga en cuenta que un uso indebido puede ocasionar lesiones.
7. No apto para entornos con alta humedad, atmósferas explosivas, niebla salina, ni condiciones ácidas o alcalinas.
8. La ficha de la réplica incubadora puede no ser usado o almacenado en áreas peligrosas. El es no permitido usar el aparato en ubicaciones peligrosas.

9 . El reptil incubadora debe comprobarse para garantizar que él es en funcionamiento correcto orden y está operando de forma segura Antes de uso. De lo contrario, el aparato debe no ser utilizado .

10. El operador debe utilizar la incubadora de reptiles correctamente. Él debe considerar el local condiciones y debe prestar atención a los terceros fiestas, en especialmente los niños, cuando trabajan con la incubadora de reptiles.

11. Este reptil incubadora es no destinado a ser utilizado por por hijos (incluidos los niños) con reducido capacidades físicas, sensoriales o mentales o carente experiencia y/o conocimientos, a menos que estén supervisados por una persona responsable de su seguridad o que esta les instruya sobre el uso del dispositivo. Los niños deben estar supervisados para asegurarse de que no jueguen con la incubadora de reptiles.


Diagrama de estructura del producto

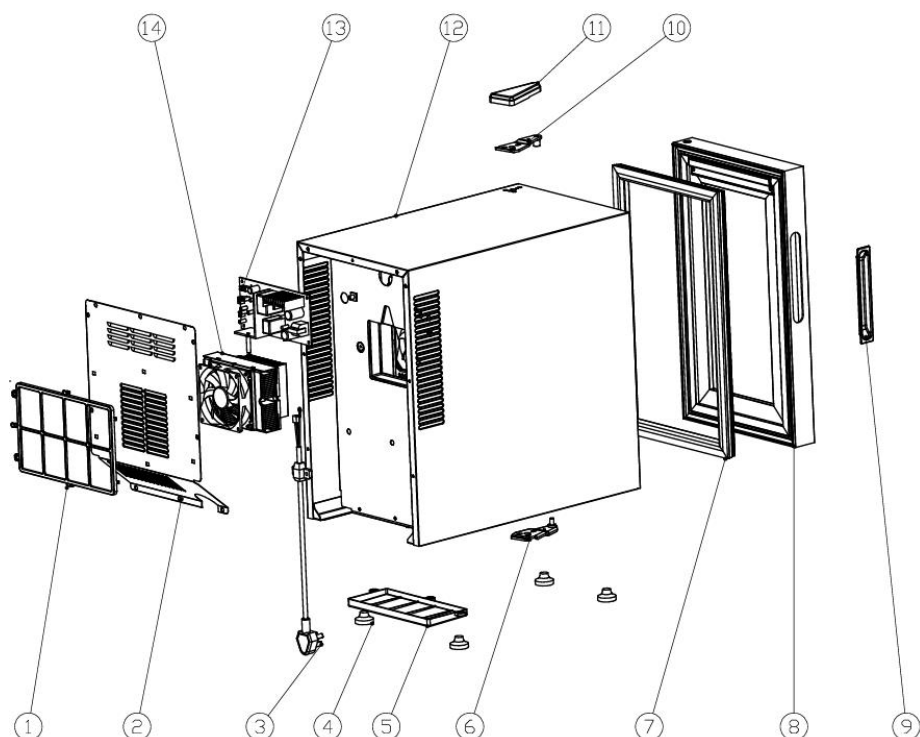


NO .	Imbécil Nombre	NO .	Imbécil Nombre
1	Malla de filtro de polvo	8	Conjunto de puerta
2	Panel trasero	9	Mango oculto
3	Cable de alimentación con certificación UL, NEMA 5-15P	10	Bisagra de puerta superior BC -20A
4	Patas antideslizantes	11	Cubierta de la bisagra superior
5	Bandeja de goteo	12	Montaje de gabinetes
6	Bisagra inferior	13	Placa de alimentación
7	Junta de la puerta	14	Ensamblaje del sistema

Descripción del Producto

Digital Temperatura Control	Amplio rango de control de temperatura: 10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F). Nuestro sistema termoeléctrico mantiene temperaturas estables en una amplia gama de ambientes interiores. *Para un rendimiento de enfriamiento óptimo, asegúrese de que la temperatura ambiente no supere la temperatura objetivo en más de 10 °C (18 °F).
Digital Mostrar	Monitor el temperatura estado como él alcanza su preseleccionados configuración.
Interruptor de luz LED interior	Luz Cambiar es ubicado en el frente panel y permite tú a llevar a furtivo ojeada adentro sin inquietante su con cuidado mantenido ambiente.
Estantes	Tres estantes dividen el interior en cuatro niveles para maximizar el espacio.
Ventana (Puerta) transparente para	A través de la ventana transparente, podrá observar el estado de incubación en el interior.

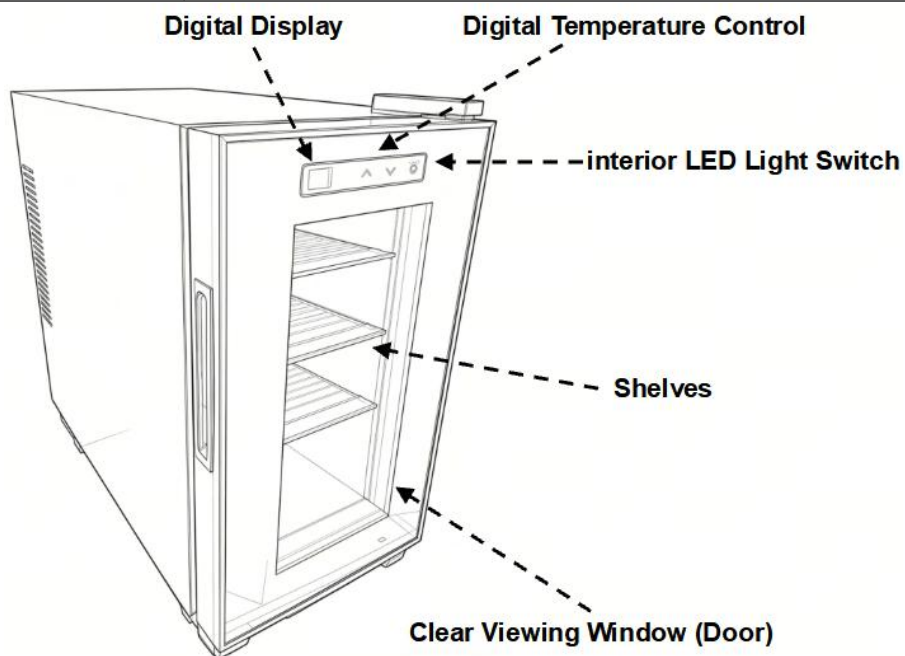

Descripción del Producto

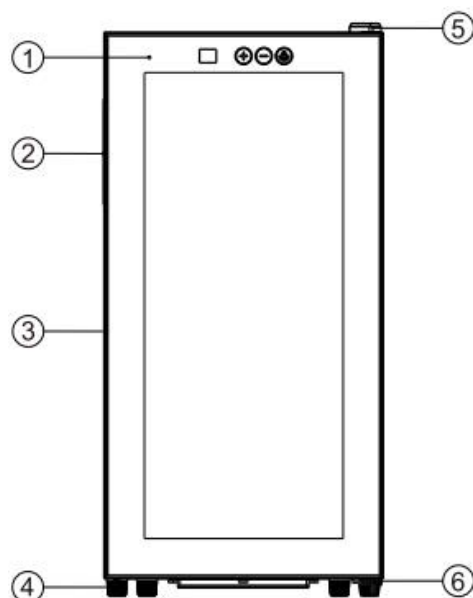

1	Ventana de visualización clara
2	Mango oculto
3	Marco de la puerta
4	Patas antideslizantes
5	Cubierta de la bisagra superior
6	Bisagra inferior

Especificaciones técnicas

Tipo	JC-23AW -01
Color	Negro
Operante Voltaje	CA 100V~ 110 V 60 Hz
Tipo de enchufe	Enchufe estándar americano
Fuerza	75 W $\pm$ 20%
Capacidad	2 3 L
Operante Temperatura Rango	5 0 ~ 104 °F


Instrucciones de uso

Preparación antes de usar: Abra la puerta, retire el papel adhesivo de los estantes fijos del interior del armario y limpie el interior con un paño húmedo.

Conexión de alimentación: Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente adecuada. La forma del enchufe y el voltaje deben coincidir con las especificaciones impresas en la parte posterior del aparato.

Funcionamiento normal: Tras encenderlo, el termostato comienza a funcionar. Durante el funcionamiento normal, los dos indicadores LED situados en la parte posterior de la placa de circuito impreso dentro del gabinete permanecen encendidos: **el LED rojo indica el estado de calefacción y el LED verde, el estado de refrigeración.** El ventilador interior también funciona simultáneamente.

Ajuste de temperatura: La máquina cuenta con control táctil para ajustar la temperatura. La pantalla de temperatura es digital. Rango de temperatura: 50 - 104 °F . Botón para aumentar la temperatura (+), botón para disminuir la temperatura (-), botón para encender / **apagar la luz, así como la pantalla de visualización de temperatura. Las posiciones y funciones de cada tecla de función son las siguientes:**

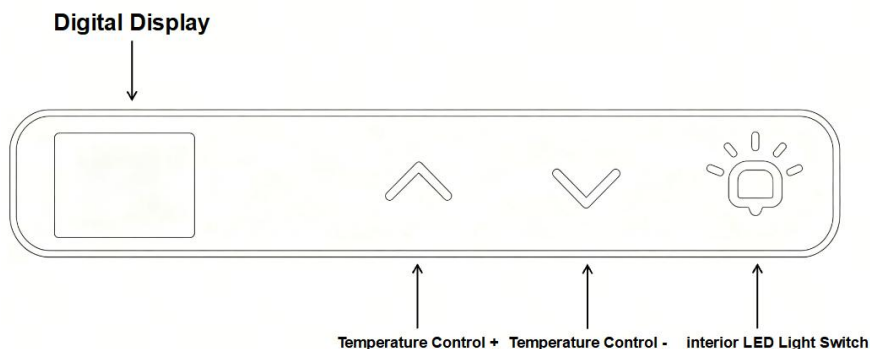

Velocidad de enfriamiento: Cuando la temperatura ambiente es inferior a 77 °F , la cámara del termostato tarda aproximadamente **2 horas en alcanzar la temperatura requerida.**

Apagado: Para apagados breves, ajuste la temperatura a un nivel más alto y asegúrese de que la puerta esté cerrada. Para apagados prolongados, desconecte el cable de alimentación, limpie el gabinete y seque cualquier humedad en el interior.

Nota: Al ajustar la temperatura mediante el panel del termostato, la temperatura interna tarda **un tiempo** en alcanzar el valor programado. La duración depende de la diferencia entre la temperatura ambiente y el rango de temperatura deseado. Este producto debe utilizarse en un ambiente relativamente cálido y **no debe exponerse a temperaturas excesivamente bajas**.

Tabla de referencia de incubación

Especies	Temperatura	Humedad	Período	Sexo
Iguana verde	84 - 88 ° F	70-80%	85-120 días	TSD (bajas temperaturas → hembra)
Serpiente del maíz	80 - 84 ° F	60-70%	55-70 días	GSD (la temperatura NO afecta al sexo)
Tortuga de orejas rojas	82 - 86 ° F	60-70%	55-75 días	TSD (baja temperatura → hembra, alta temperatura → macho)
Gecko leopardo	79 - 89 ° F	50-60%	40-60 días	TSD (baja temperatura → hembra, alta temperatura → macho)
Dragón barbudo	82 - 86 ° F	50-60%	50-70 días	TSD (baja temperatura → hembra)
Pitón bola	84 - 88 ° F	80-90%	55-70 días	TSD (baja temperatura → hembra)
Gecko	72 - 79	70-80%	60-90	TSD (baja

crestad o	° F		días	temperatura → hembra)
Serpient e rey / Serpient e lechera	80 - 84 ° F	60-70%	55-70 días	GSD (la temperatura NO afecta al sexo)
Dragón de agua verde	80 - 84 ° F	70-80%	70-90 días	Tipo de TSD no confirmado

Mantenimiento y limpieza

Ventilación: Al instalar este producto, asegúrese de dejar suficiente espacio libre entre la unidad y los objetos circundantes. Deje más de **5 cm** de espacio a ambos lados. De lo contrario, la disipación del calor se verá comprometida y la eficiencia de la refrigeración se verá afectada.

Ubicación: Coloque este producto en un lugar donde se evite la exposición directa a la luz solar, así como en ambientes con temperaturas excesivamente altas o alta humedad.

Almacenamiento: Después de usar el producto, cierre la puerta inmediatamente. Dejar la puerta abierta durante periodos prolongados provocará un aumento de la temperatura interna y un mayor consumo de energía.

Limpieza: Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar.

Productos de limpieza: No utilice polvos abrasivos, gasolina, queroseno, acetona, disolventes orgánicos ni agua caliente para la limpieza. No utilice cepillos de alambre, ya que pueden rayar la superficie. Limpie el exterior únicamente con un paño húmedo con detergente suave, teniendo cuidado de no dañar el sellado.

Fuentes de calor: No coloque la unidad cerca de fuentes de calor como almohadillas térmicas eléctricas, fuentes de alimentación de voltaje estable, hornos microondas u

otros electrodomésticos, ya que pueden afectar los resultados de la disipación de calor y causar otros peligros.

Artículos prohibidos: No coloque dentro del armario artículos inflamables, explosivos, peligrosos o altamente corrosivos, como ácidos.

Entorno de funcionamiento: Este dispositivo no debe utilizarse a temperaturas ambiente superiores a 40 °C (104 °F). De lo contrario, la vida útil del producto podría acortarse y la batería (si corresponde) podría dañarse.

Eliminación de polvo: Para mantener el chip del termostato en óptimas condiciones durante períodos prolongados, limpie el filtro de polvo una vez cada tres meses (ubicado en la parte posterior del gabinete).

Solución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
No enfría	Bajo voltaje de alimentación; el enchufe no está completamente insertado.	Pida a un profesional que reemplace el fusible. Verifique que el voltaje sea normal (100 - 120 V) y asegúrese de que el enchufe esté correctamente conectado.
Alta temperatura interna	Temperatura ambiente demasiado alta; la unidad está colocada cerca de una fuente de calor (estufa, calentador); ventilación deficiente.	Manténgalo alejado de estufas, calentadores y otras fuentes de calor. Evite la luz solar directa. Colóquelo en un área bien ventilada con una temperatura ambiente inferior a 25 °C (77 °F). No coloque objetos encima ni alrededor del gabinete que obstruyan la ventilación trasera.

	El ventilador no funciona	Comprueba si el enchufe está suelto o haz que lo reemplace un profesional.
	La puerta no está completamente cerrada o se abre con demasiada frecuencia/durante demasiado tiempo.	Cierre bien la puerta y minimice el tiempo y la duración de la apertura.
	El polvo obstruye la malla del filtro.	Retire la malla del filtro de polvo, límpiela a fondo y vuelva a instalarla.
Parpadeo de la luz LED interior	Función de descongelación automática en la placa de circuito activada	No es necesario repararlo. La placa de circuito se recuperará automáticamente y volverá a su funcionamiento normal.
Ventilador de disipación de calor bloqueado	La humedad interna es excesivamente alta o la temperatura programada es demasiado baja.	Desconecte el cable de alimentación y detenga el funcionamiento. Descongele manualmente. Una vez que el hielo se haya derretido y el agua se haya secado, vuelva a conectar la alimentación.

Fabricante: GuangDongOFAElectricAppliancesCo.,Ltd.

DIRECCIÓN: Habitación 701, Habitación 702, Habitación 601, Habitación 602,
Edificio 5, Parque Industrial Yil, N.º 1. Comunidad Huakou, Calle Ronggui, Distrito
de Shunde, Ciudad de Foshan, Provincia de Guangdong

Correo electrónico: soporte@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

INKUBATOR DLA GADÓW

MODEL: JC-23AW-01

MODEL: JC-23AW-01



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj to instrukcje zanim używając tego produkt. Niedopełnienie tego obowiązku może wynik W poważny uraz. ten podstawowy środki ostrożności powinny zawsze być przestrzegane, w tym ten następny:

1. Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
2. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
3. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
4. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
5. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
6. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i pamiętaj, że niewłaściwe użycie może spowodować obrażenia.
7. Nie nadaje się do stosowania w środowiskach o dużej wilgotności, w atmosferach wybuchowych, w rozpylonej solance, w środowisku kwaśnym lub zasadowym.


Kafelek rep inkubator móc nie Być używany lub przechowywany W obszary niebezpieczne . To Jest nie dozwolone użyj urządzenia W niebezpieczny lokalizacje.

9 . Ten gad inkubator należy sprawdzić, aby mieć pewność, że To Jest W prawidłowa praca zamów i działa bezpiecznie przed użyj. W przeciwnym razie urządzenie musieć nie być używanym .

10. Operator musi prawidłowo obsługiwać inkubator dla gadów. On należy rozważyć r lokalny warunki i trzeba zwrócić uwagę na osoby trzecie imprezy, W w szczególności dzieci, podczas pracy z inkubatorem dla gadów.


11. Ten gad inkubator Jest nie przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) z zmniejszony zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe lub brakujący doświadczenie i/lub wiedzy, chyba że są nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub poinstruowane przez te osoby w zakresie korzystania z urządzenia. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się inkubatorem dla gadów.

Schemat struktury produktu

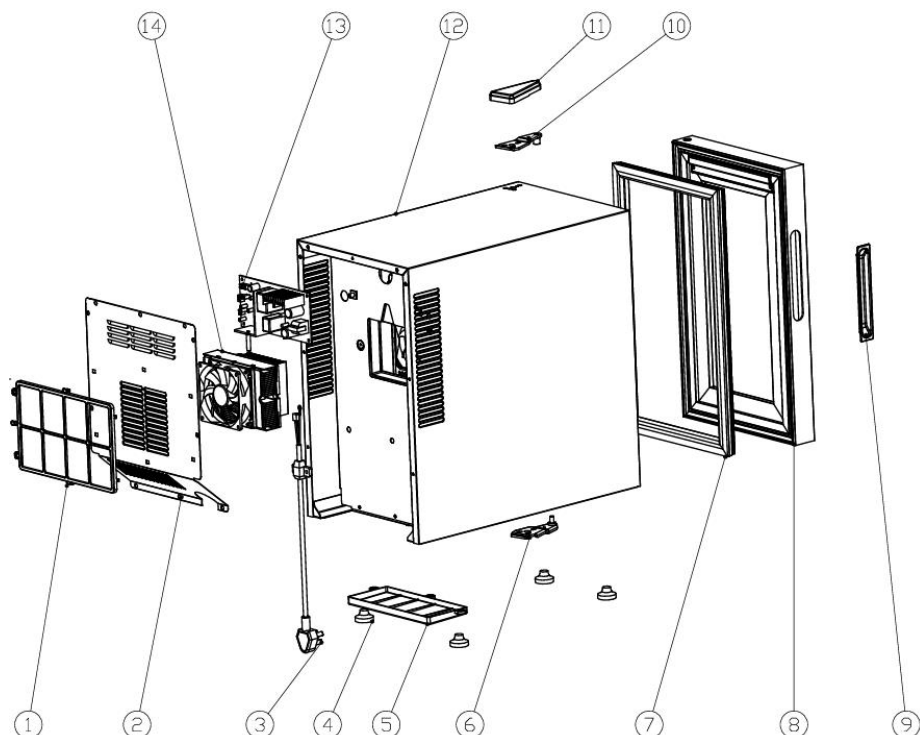


NIE .	Dureń Nazwa	NIE .	Dureń Nazwa
1	Siatka filtra przeciwpylowego	8	Montaż drzwi
2	Panel tylny	9	Ukryty uchwyt
3	Przewód zasilający z certyfikatem UL, NEMA 5-15P	10	Zawias górny do drzwi BC-20A
4	Stopki antypoślizgowe	11	Osłona górnego zawiasu
5	Tacka ociekowa	12	Montaż szafek
6	Dolny zawias	13	Płyta zasilacza
7	Uszczelka drzwi	14	Montaż systemu

Opis produktu

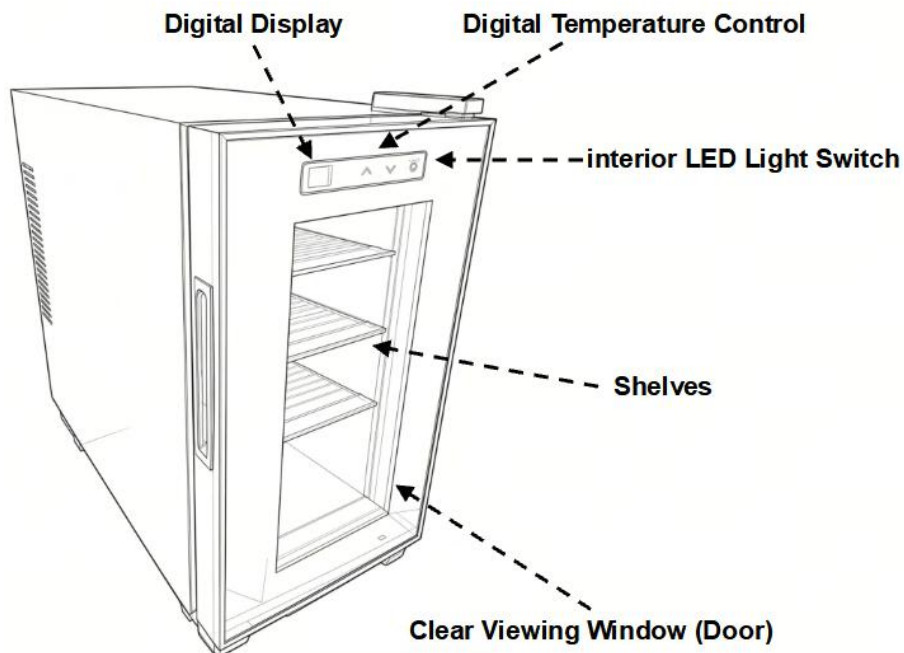

Cyfrowy Temperatura Kontrola	Szeroki zakres regulacji temperatury: 10°C–40°C (50°F–104°F). Nasz system termoelektryczny utrzymuje stabilną temperaturę w szerokim zakresie warunków wewnętrznych. *Aby zapewnić optymalną wydajność chłodzenia, upewnij się, że temperatura otoczenia w pomieszczeniu nie przekracza temperatury docelowej o więcej niż 10°C (18°F).
Cyfrowy Wyświetlacz	Monitor ten temperatura status Jak To sięga twój wstępnie wybrany ustawienie.
Wewnętrzny przełącznik oświetlenia LED	Światło Przełącznik Jest znajduje się z przodu panel i pozwala ty do Brać A donosiciel zerkać wewnątrz bez niepokojący twój ostrożnie utrzymany środowisko.
Półki	Trzy półki dzielą wnętrze na cztery poziomy, aby zmaksymalizować przestrzeń.
Przezroczyste okno widokowe (drzwi)	Przez przezroczyste okienko można obserwować stan inkubacji.

Opis produktu

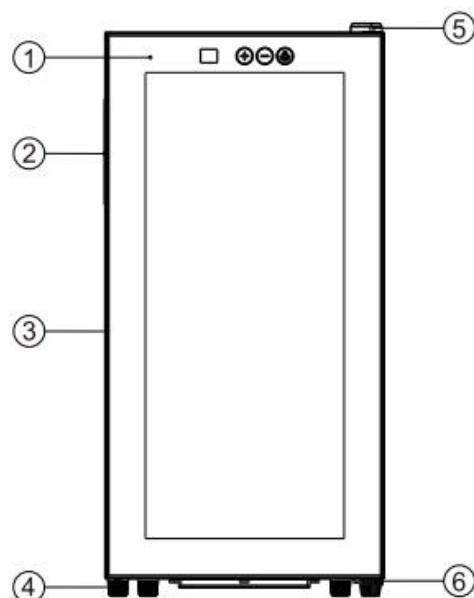

1	Przezroczyste okienko podglądu
2	Ukryty uchwyt
3	Ościeżnica
4	Stopki antypoślizgowe
5	Ośłona górnego zawiasu
6	Dolny zawias

Dane techniczne

Typ	JC-23AW -01
Kolor	Czarny
Operacyjny Woltaż	Prąd zmienny 100 V~ 110 V 60 Hz
Typ wtyczki	Wtyczka amerykańska standardowa
Moc	75 W $\pm$ 20%
Pojemność	2 3 litry
Operacyjny Temperatura Zakres	5 0 ~ 104 °F


Instrukcja użytkowania

Przygotowanie przed użyciem: Otwórz drzwiczki, usuń papier samoprzylepny z półek wewnątrz szafki i wyczyść wnętrze wilgotną szmatką.

Podłączenie zasilania: Podłącz przewód zasilający do odpowiedniego gniazdka. Kształt wtyczki i napięcie muszą być zgodne ze specyfikacjami wydrukowanymi z tyłu urządzenia.

Normalna praca: Po włączeniu termostatu rozpoczyna działanie. Podczas normalnej pracy świecą się dwie diody LED z tyłu płytki drukowanej wewnątrz obudowy – **czerwona dioda LED sygnalizuje grzanie, zielona dioda LED – chłodzenie**. Jednocześnie pracuje również wewnętrzny wentylator.

Regulacja temperatury: Urządzenie posiada sterowanie dotykowe do regulacji temperatury. Wyświetlacz temperatury jest cyfrowy. Zakres temperatury: 50–104 ° F . Przyciski zwiększania temperatury (+), zmniejszania temperatury (–), **przełącznik oświetlenia** oraz wyświetlacz temperatury. Pozycje i funkcje poszczególnych przycisków funkcyjnych są następujące:

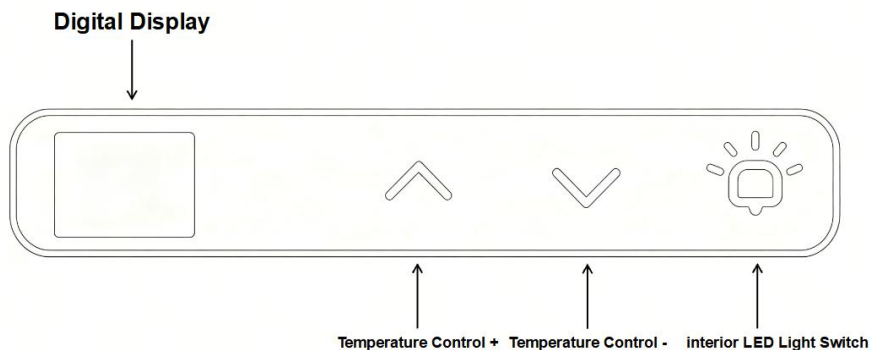

Prędkość chłodzenia: Gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 25 °C , osiągnięcie wymaganej temperatury w komorze termostatu zajmuje około **2 godzin** .

Wyłączenie: W przypadku krótkotrwałego wyłączenia, ustaw wyższą temperaturę i upewnij się, że drzwi są zamknięte. W przypadku długotrwałego wyłączenia, odłącz przewód zasilający, wytrzyj obudowę do czysta i osusz ją z wilgoci.

Uwaga: Podczas regulacji temperatury za pomocą panelu termostatu, osiągnięcie ustawionej wartości temperatury wewnętrznej zajmuje **pewien czas** . Czas ten zależy

od różnicy między temperaturą otoczenia a temperaturą docelową. Produkt należy używać w stosunkowo ciepłym otoczeniu i **nie wystawiać na działanie zbyt niskich temperatur.**

Tabela referencyjna inkubacji

Gatunek	Temp	Wilgotność	Okres	Seks
Zielona legwan	84 - 88 ° F	70-80%	85-120 dni	TSD (niskie temperatury → samica)
Wąż zbożowy	80 - 84 ° F	60-70%	55-70 dni	GSD (temperatura NIE wpływa na płeć)
Żółw czerwonołb	82 - 86 ° F	60-70%	55-75 dni	TSD (niska temperatura → samica, wysoka temperatura → samiec)
Gekon lamparci	79 - 89 ° F	50-60%	40-60 dni	TSD (niska temperatura → samica, wysoka temperatura → samiec)
Brodawy smok	82 - 86 ° F	50-60%	50-70 dni	TSD (niska temperatura → żeńskie)
Pyton kulisty	84 - 88 ° F	80-90%	55-70 dni	TSD (niska temperatura → żeńskie)
Gekon czubaty	72 - 79 ° F	70-80%	60-90 dni	TSD (niska temperatura → żeńskie)

Wąż królewski / Wąż mleczny	80 - 84 ° F	60-70%	55-70 dni	GSD (temperatura NIE wpływa na płeć)
Zielony Smok Wodny	80 - 84 ° F	70-80%	70-90 dni	Typ TSD niepotwierdzony

Konserwacja i czyszczenie

Wentylacja: Podczas montażu tego produktu należy zapewnić odpowiedni odstęp między urządzeniem a otaczającymi je obiektami. Należy pozostawić co najmniej **5 cm** wolnej przestrzeni po lewej i prawej stronie. W przeciwnym razie odprowadzanie ciepła będzie utrudnione, a wydajność chłodzenia spadnie.

Umiejscowienie: Produkt należy umieścić w miejscu, które nie będzie narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, a także w środowiskach o nadmiernie wysokiej temperaturze lub dużej wilgotności.

Przechowywanie: Po użyciu należy natychmiast zamknąć drzwi. Pozostawienie drzwi otwartych przez dłuższy czas spowoduje wzrost temperatury wewnętrznej i zwiększy zużycie energii.

Czyszczenie: Przed czyszczeniem odłącz przewód zasilający.

Środki czyszczące: Do czyszczenia nie należy używać proszków ściernych, benzyny, nafty, acetonu ani rozpuszczalników organicznych, ani gorącej wody. Nie należy używać szczotek drucianych – mogą one zarysować powierzchnię. Do czyszczenia powierzchni zewnętrznych należy używać wyłącznie wilgotnej ściereczki z łagodnym detergentem, uważając, aby nie uszkodzić uszczelnienia.

Źródła ciepła: Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak elektryczne poduszki grzewcze, zasilacze o stabilnym napięciu, kuchenki mikrofalowe i inne urządzenia gospodarstwa domowego, ponieważ może to mieć wpływ na odprowadzanie ciepła i powodować inne zagrożenia.

Przedmioty zabronione: Nie umieszczaj wewnątrz szafki przedmiotów łatwopalnych, wybuchowych, niebezpiecznych lub silnie żrących, takich jak kwasy.

Środowisko pracy: Urządzenia nie wolno używać w temperaturach otoczenia przekraczających 40°C (104°F). W przeciwnym razie żywotność produktu może ulec skróceniu, a bateria (jeśli dotyczy) może ulec uszkodzeniu.

Usuwanie kurzu: Aby zachować układ termostatu w optymalnym stanie przez dłuższy czas, należy czyścić filtr przeciwkurzowy (znajdujący się z tyłu obudowy) raz na trzy miesiące.

Rozwiązywanie problemów


Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie chłodzi	Niskie napięcie zasilania; wtyczka nie jest całkowicie osadzona	Zleć wymianę bezpiecznika specjalście. Sprawdź, czy napięcie jest prawidłowe (10 0–120 V) i upewnij się, że wtyczka zasilania jest prawidłowo podłączona.
Wysoka temperatura wewnętrzna	Zbyt wysoka temperatura otoczenia; urządzenie umieszczone w pobliżu źródła ciepła (piekarnika, grzejnika); słaba wentylacja	Trzymać z dala od pieców, grzejników i innych źródeł ciepła. Unikać bezpośredniego światła słonecznego. Umieścić w dobrze wentylowanym pomieszczeniu o temperaturze otoczenia poniżej 25°C (77°F). Nie umieszczać przedmiotów na szafce ani wokół niej, które blokują tylną wentylację.

	Wentylator nie działa	Sprawdź, czy wtyczka nie jest luźna lub zleć jej wymianę specjalście.
	Drzwi nie są całkowicie zamknięte lub otwierane zbyt często/zbyt długo	Dokładnie zamknij drzwi i zminimalizuj czas ich otwierania.
	Kurz zatykający siatkę filtra	Wyjmij filtr siatkowy przeciwkurzowy, dokładnie go wyczyść i zamontuj ponownie.
Migotanie światła LED wewnątrz	Funkcja automatycznego rozmrażania na płycie drukowanej została aktywowana	Naprawa nie jest wymagana. Płyta drukowana automatycznie powróci do normalnego działania.
Zablokowany wentylator odprowadzający ciepło	Wilgotność wewnętrzna jest zbyt wysoka lub ustawiona temperatura jest zbyt niska	Odłącz przewód zasilający i zatrzymaj urządzenie. Rozmrażaj ręcznie. Po roztopieniu lodu i wyschnięciu wody podłącz ponownie zasilanie.

Producent: GuangDongOFAElectricAppliancesCo.,Ltd.

Adres: Pokój 701, Pokój 702, Pokój 601, Pokój 602, Budynek 5, YilIndustrialPark,
Nr 1. Społeczność Huakou, Ulica Ronggui, Dzielnica Shunde, Miasto Foshan,
Prowincja Guangdong

E-mail: support@vevor.com

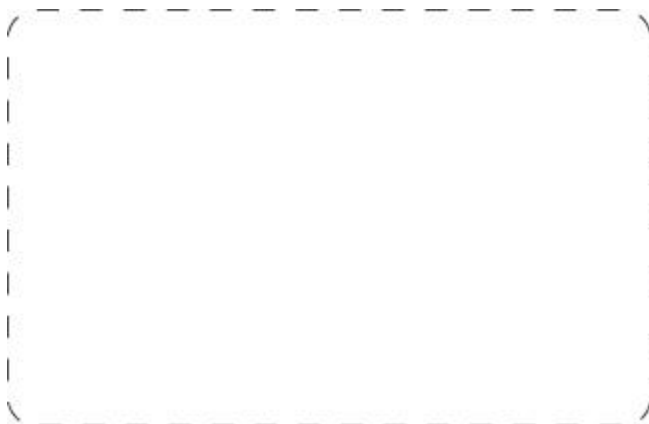

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

REPTIELENBROEDMACHINE

MODEL: JC-23AW-01

MODEL: JC-23AW-01



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING:

Lees deze instructies voor door dit te gebruiken product. Als u dat niet doet, kan resultaat in serieus blessure. de basis Voorzorgsmaatregelen moeten altijd worden nageleefd, inclusief de het volgende:

1. Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
2. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
3. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
4. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
5. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
6. Gebruik het product volgens het beoogde doel en houd rekening met mogelijk letsel door verkeerd gebruik.
7. Niet geschikt voor omgevingen met een hoge luchtvochtigheid, explosieve atmosferen, zoutnevel, zure of alkalische omstandigheden.


8. De herhalingstegel broedmachine kunnen niet zijn gebruikt of opgeslagen in gevaarlijke gebieden. Het is niet toegestaan gebruik het apparaat in gevaarlijk locaties.

9 . De reptiel broedmachine moet worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat Het is in goede werking orde en functioneert veilig voorafgaand aan gebruik. Anders, de apparaat moeten niet worden gebruikt .

10. De gebruiker moet de reptielenbroedmachine op de juiste manier gebruiken. Hij moet rekening houden met de lokaal voorwaarden en moet aandacht besteden aan de derde feesten, in met name kinderen, wanneer ze met de reptielenbroedmachine werken.


11. Dit reptiel broedmachine is niet bedoeld voor gebruik door per zonen (inclusief kinderen) met verminderd fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of ontbrekend ervaring en/of kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of door deze personen instructies krijgen over het gebruik van het apparaat. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met de reptielenbroedmachine spelen.

Productstructuurdiagram

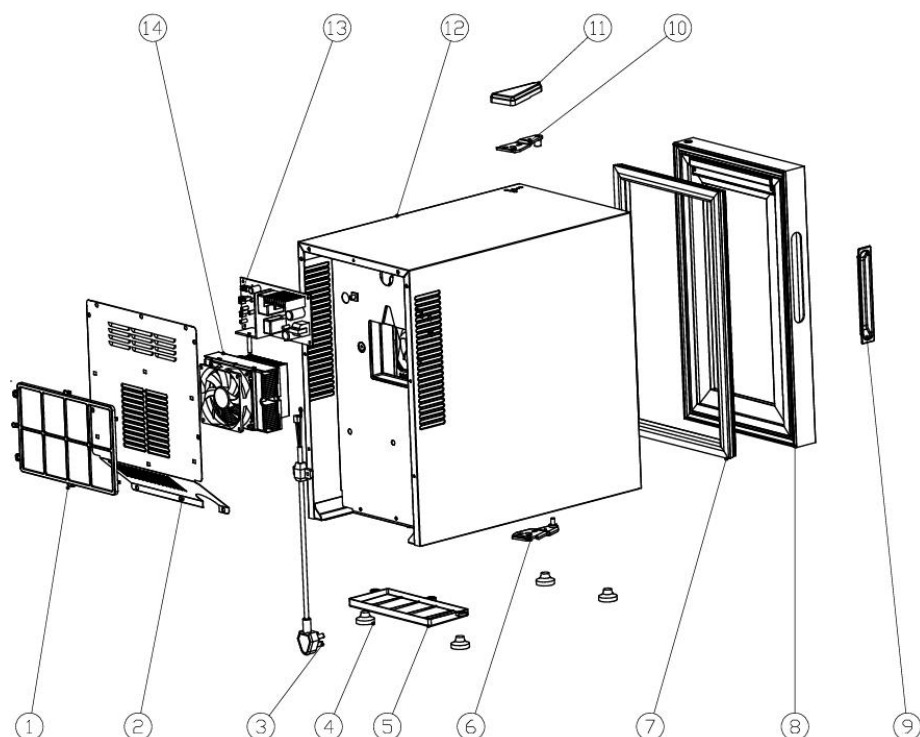


NEE	Prat Naam	NEE	Prat Naam
1	Stoffiltergaas	8	Deurmontage
2	Achterpaneel	9	Verborgen handgreep
3	UL-gecertificeerd netsnoer, NEMA 5-15P	10	BC- 20A Bovendeurscharnier
4	Antislipvoetjes	11	Bovenste scharnierafdekking
5	Lekbak	12	Kastmontage
6	Onderste scharnier	13	Voedingsprintplaat
7	Deurafdichting	14	Systeemassemblage

Productbeschrijving

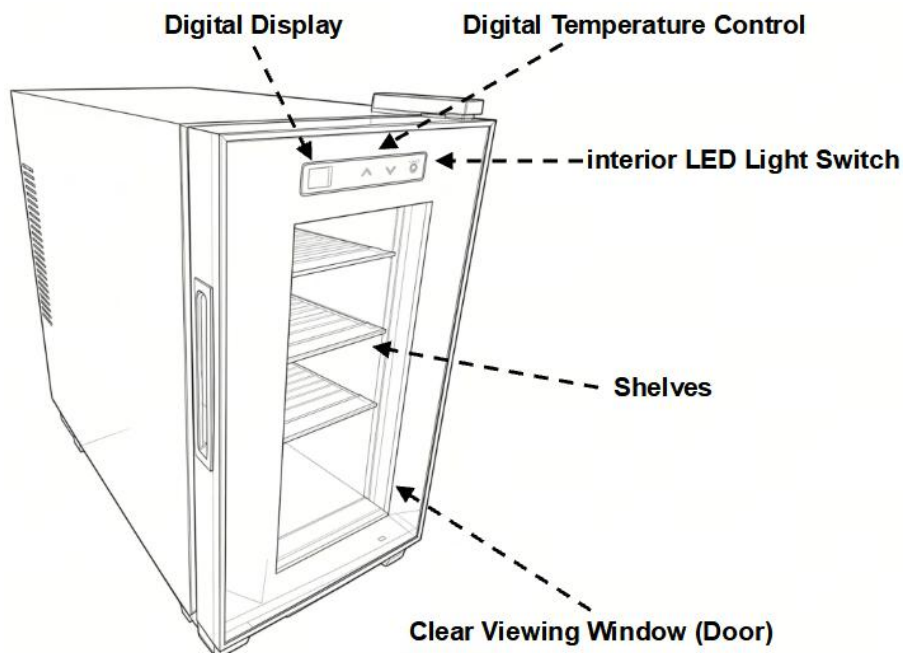

Digitaal Temperatuur Controle	Breed temperatuurbereik: 10°C–40°C (50°F–104°F). Ons thermo-elektrische systeem handhaaft stabiele temperaturen in een breed scala aan binnenomgevingen. *Voor optimale koelprestaties dient de omgevingstemperatuur in de ruimte niet meer dan 10°C (18°F) hoger te zijn dan de ingestelde temperatuur.
Digitaal Weergave	Monitor de temperatuur status als Het bereikt jouw vooraf geselecteerd instelling.
LED-lichtschakelaar voor binnen	Licht Schakelaar is gelegen aan de voorkant paneel en staat toe jij naar nemen A stiekem kijkje binnen zonder storend jouw voorzichtig onderhouden omgeving.
Planken	Drie planken verdelen het interieur in vier niveaus om de ruimte optimaal te benutten.
Doorzichtig kijkvenster (deur)	Via het transparante kijkvenster kunt u de incubatiestatus binnenin observeren.

Productbeschrijving

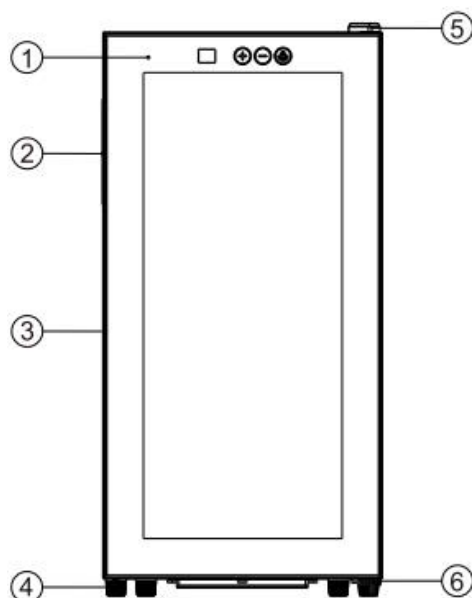

1	Doorzichtig kijkvenster
2	Verborgen handgreep
3	Deurkozijn
4	Antislipvoetjes
5	Bovenste scharnierafdekking
6	Onderste scharnier

Technische specificaties

Type	JC-23AW -01
Kleur	Zwart
Bedrijfsvoering Spanning	AC 100V~ 110V 60Hz
Stekkertype	Amerikaanse standaardstekker
Stroom	75 W $\pm$ 20%
Capaciteit	2 3 L
Bedrijfsvoering Temperatuur Bereik	5 0 ~ 104 °F


Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding voor gebruik: Open de deur, verwijder het plakpapier van de vaste planken in de kast en maak de binnenkant schoon met een vochtige doek.

Stroomaansluiting: Steek het netsnoer in een geschikt stopcontact. De vorm van de stekker en de spanning moeten overeenkomen met de specificaties op de achterkant van het apparaat.

Normale werking: Na het inschakelen begint de thermostaat te werken. Tijdens normaal gebruik branden de twee LED-indicatielampjes aan de achterkant van de printplaat in de behuizing: **een rode LED geeft de verwarmingsstatus aan, een groene LED de koelstatus.** De interne ventilator draait tegelijkertijd.

Temperatuurregeling: Het apparaat is voorzien van aanraakgevoelige knoppen voor temperatuurregeling. De temperatuur wordt digitaal weergegeven. Temperatuurbereik: **50–104 ° F (10 – 40 ° C)**. De functies van de functietoetsen zijn als volgt:

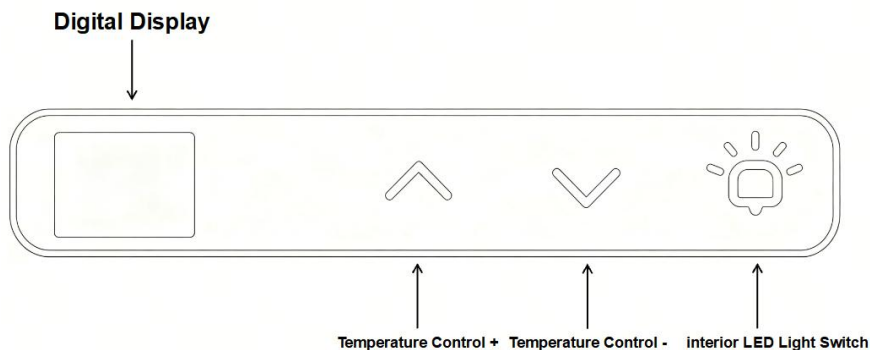

Koelsnelheid: Wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan 25 °C (77 °F) , duurt het ongeveer **2 uur** voordat de thermostaatkamer de gewenste temperatuur bereikt.

Uitschakelen: Bij kortstondig uitschakelen, stel de temperatuur hoger in en controleer of de deur gesloten is. Bij langdurig uitschakelen, trek de stekker uit het stopcontact, maak de kast schoon en droog eventueel vocht aan de binnenkant.

Let op: Bij het instellen van de temperatuur via het thermostaatpaneel duurt het **een bepaalde tijd** voordat de interne temperatuur de ingestelde waarde bereikt. De duur is afhankelijk van het verschil tussen de omgevingstemperatuur en het gewenste

temperatuurbereik. Dit product moet in een relatief warme omgeving worden gebruikt en **mag niet worden blootgesteld aan extreem lage temperaturen.**

Incubatie-referentietabel

Soort	Temp	Vochtigheid	Periode	Seks
Groene leguaan	84 - 88 ° F	70-80%	85-120 dagen	TSD (lage temperaturen → vrouwelijk)
Korenslang	80 - 84 ° F	60-70%	55-70 dagen	Duitse Herder (temperatuur heeft GEEN invloed op het geslacht)
Roodoorschildpad	82 - 86 ° F	60-70%	55-75 dagen	TSD (lage temperatuur → vrouwelijk, hoge temperatuur → mannelijk)
Luipaardgecko	79 - 89 ° F	50-60%	40-60 dagen	TSD (lage temperatuur → vrouwelijk, hoge temperatuur → mannelijk)
Baardagame	82 - 86 ° F	50-60%	50-70 dagen	TSD (lage temperatuur → vrouwelijk)
Koningspython	84 - 88 ° F	80-90%	55-70 dagen	TSD (lage temperatuur → vrouwelijk)
Gekko met kuif	72 - 79 ° F	70-80%	60-90 dagen	TSD (lage temperatuur → vrouwelijk)

Konings slang / Melksla ng	80 - 84 ° F	60-70%	55-70 dagen	Duitse Herder (temperatuur heeft GEEN invloed op het geslacht)
Groene Waterdr aak	80 - 84 ° F	70-80%	70-90 dagen	Type TSD niet bevestigd

Onderhoud en schoonmaak

Ventilatie: Zorg bij de installatie van dit product voor voldoende afstand tussen het apparaat en omringende objecten. Laat aan de linker- en rechterkant meer dan **5 cm ruimte over. Anders wordt de warmteafvoer belemmerd en de koelprestaties beïnvloed.**

Plaatsing: Plaats dit product op een plek waar het niet direct aan zonlicht wordt blootgesteld, en vermijd omgevingen met extreem hoge temperaturen of een hoge luchtvochtigheid.

Opslag: Sluit de deur na gebruik direct. Als u de deur gedurende langere tijd open laat staan, stijgt de temperatuur binnenin en neemt het energieverbruik toe.

Reiniging: Haal de stekker uit het stopcontact voordat u gaat reinigen.

Reinigingsmiddelen: Gebruik geen schuurpoeders, benzine, kerosine, aceton, organische oplosmiddelen of heet water om te reinigen. Gebruik geen staalborstels, deze kunnen krassen op het oppervlak veroorzaken. Gebruik alleen een vochtige doek met een mild reinigingsmiddel om de buitenkant schoon te maken en zorg ervoor dat de afdichting niet beschadigd raakt.

Warmtebronnen: Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals elektrische verwarmingskussens, wisselstroomvoorzieningen, magnetrons of andere huishoudelijke apparaten, aangezien deze de warmteafvoer kunnen beïnvloeden en andere gevaren kunnen veroorzaken.

Verboden voorwerpen: Plaats geen ontvlambare, explosieve, gevaarlijke of sterk corrosieve voorwerpen, zoals zuren, in de kast.

Gebruiksomgeving: Dit apparaat mag niet worden gebruikt bij omgevingstemperaturen hoger dan 40 °C (104 °F). Anders kan de levensduur van dit product worden verkort en de batterij (indien van toepassing) beschadigd raken.

Stofverwijdering: Om de thermostaatchip gedurende langere tijd in optimale conditie te houden, dient u het stoffilter (aan de achterkant van de behuizing) eens in de drie maanden schoon te maken.

Probleemoplossing


Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Koelt niet af	Lage voedingsspanning; stekker niet volledig aangesloten.	Laat een professional de zekering vervangen. Controleer of de spanning normaal is (100 - 120 V) en of de stekker goed in het stopcontact zit.
Hoge interne temperatuur	Omgevingstemperatuur te hoog; apparaat te dicht bij warmtebron geplaatst (fornuis, verwarming); slechte ventilatie.	Houd het product uit de buurt van fornuizen, kachels en andere warmtebronnen. Vermijd direct zonlicht. Plaats het product in een goed geventileerde ruimte met een omgevingstemperatuur onder 25 °C (77 °F). Plaats geen voorwerpen bovenop of rondom de kast die de ventilatie aan de achterkant blokkeren.
	Ventilator draait niet	Controleer of de stekker los zit of laat deze door een

		professional vervangen.
	Deur niet volledig gesloten of te vaak/te lang geopend.	Sluit de deur goed en minimaliseer de tijd dat u de deur open hebt staan.
	Stof verstopt het filtergaas.	Verwijder het stoffiltergaas, maak het grondig schoon en plaats het terug.
Knipperende LED-binnenverlichting	Automatische ontdooifunctie op printplaat geactiveerd	Reparatie is niet nodig. De printplaat zal vanzelf weer normaal functioneren.
Ventilator voor warmteafvoer geblokkeerd	De interne luchtvochtigheid is te hoog of de ingestelde temperatuur is te laag.	Haal de stekker uit het stopcontact en stop het apparaat. Ontdooi handmatig. Nadat het ijs is gesmolten en het water is opgedroogd, sluit u de stekker weer aan.

Fabrikant: GuangdongFAElectricAppliancesCo.,Ltd.

Adres: Kamer 701, Kamer 702, Kamer 601, Kamer 602, Gebouw 5, Industriepark
Yil, Nr. 1. HuakouCommunity, RongguiStreet, Shunde District, FoshanCity,
Provincie Guangdong

E-mail: support@vevor.com

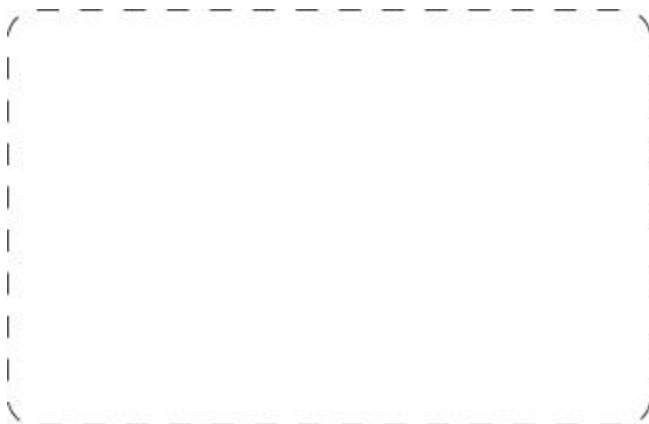

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

REPTILINKUBATOR

MODELL: JC-23AW-01

MODELL: JC-23AW-01



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

VARNING:

Läs dessa instruktioner före använder detta produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultat i allvarlig skadan. den grundläggande c försiktighetsåtgärder bör alltid följas, inklusive de följande:


1. Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
2. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
3. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
4. Barn får inte leka med apparaten.
5. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
6. Använd produkten enligt avsett ändamål och varna för potentiella skador vid felaktig användning.
7. Ej lämplig för miljöer med hög luftfuktighet, explosiv atmosfär, saltdimma, sura eller alkaliska förhållanden.
8. Rep- plattan inkubator maj inte vara använd eller lagrad i farliga områden. Det är inte tillåtet att använd apparaten i farlig platser.

9 . De reptil inkubator måste kontrolleras för att säkerställa att det är i korrekt arbete ordning och fungerar säkert före användning. Annars apparat måste inte användas .

10. Operatören måste använda reptilinkubatorn korrekt. Han måste beakta r lokal villkor och måste vara uppmärksam på tredje fester, i särskilt barn, när de arbetar med reptilinkubatorn.


11. Detta reptil inkubator är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller saknar uppleva och/eller kunskap, såvida de inte övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet eller instrueras av dessa personer om hur enheten används. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med reptilinkubatorn.

Produktstrukturdiagram

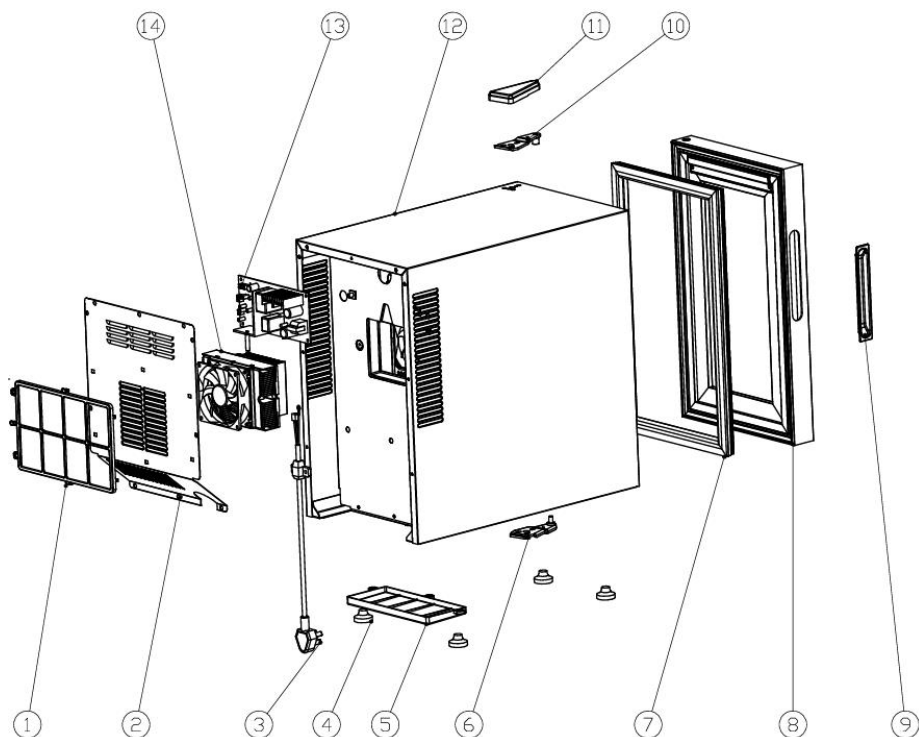


NEJ .	Prat Namn	NEJ	Prat Namn
1	Dammfilternät	8	Dörrmontering
2	Bakpanel	9	Dolt handtag
3	UL-godkänd strömkabel, NEMA 5-15P	10	BC-20A Övre dörrgångjärn
4	Halkfria fötter	11	Övre gångjärnsskydd
5	Dropbricka	12	kabinettsförsamlingen
6	Bottengångjärn	13	Strömförsörjningskort
7	Dörrpackning	14	Systemmontering

Produktbeskrivning

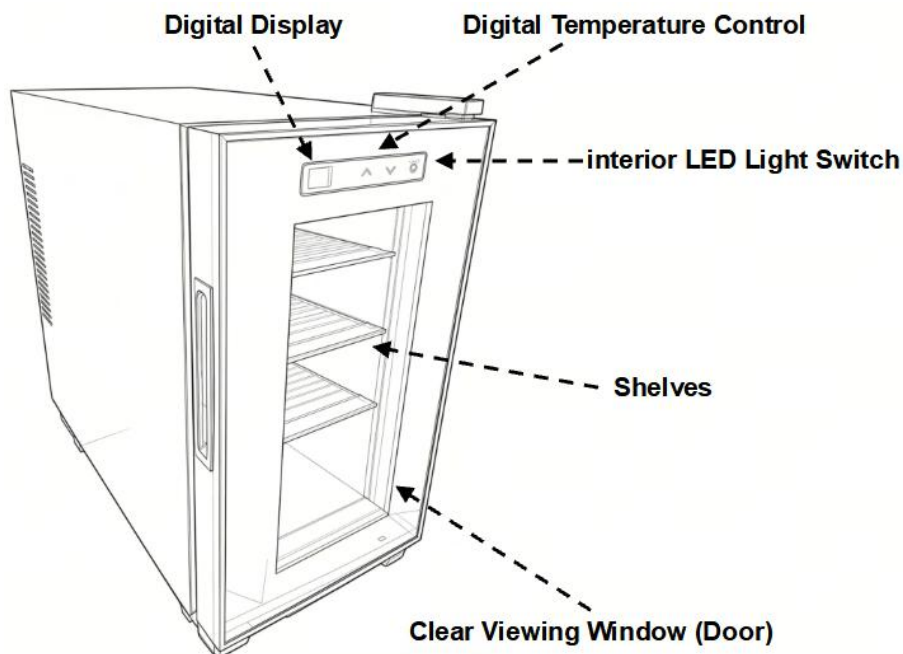

Digital Temperatur Kontrollera	Bred temperaturkontroll: 10–40 °C. Vårt termoelektriska system upprätthåller stabila temperaturer i en mängd olika inomhusmiljöer. *För optimal kylprestanda, se till att den omgivande rumstemperaturen inte överstiger måltemperaturen med mer än 10 °C.
Digital Visa	Övervaka de temperatur status som det når din förvald miljö.
Invändig LED - ljusbrytare	Ljus Växla är belägen på framsidan panel och tillåter du till ta en smyga sig titt inuti utan störande din försiktigt underhållen miljö.
Hyllor	Tre hyllplan delar upp interiören i fyra nivåer för att maximera ditt utrymme.
Klart siktfönster (dörr)	Du kan observera inkubationsstatusen inuti genom det genomskinliga fönstret.

Produktbeskrivning

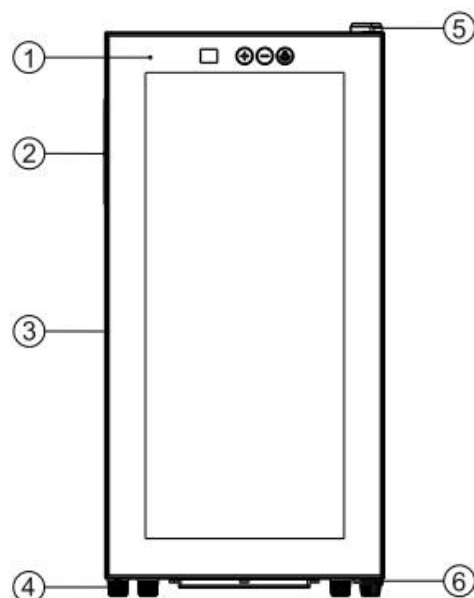

1	Rensa visningsfönstret
2	Dolt handtag
3	Dörrkarm
4	Halkfria fötter
5	Övre gångjärnsskydd
6	Bottengångjärn

Tekniska specifikationer

Typ	JC-23AW -01
Färg	Svart
Drift Spänning	AC 100V~ 110V 60Hz
Kontakttyp	Amerikansk standardkontakt
Driva	75 W $\pm$ 20 %
Kapacitet	2 3 liter
Drift Temperatur Räckvidd	5 0 ~ 104 ℉


Bruksanvisning

Förberedelser före användning: Öppna dörren, ta bort självhäftande pappret från de fasta hyllorna inuti skåpet och rengör insidan med en fuktig trasa.

Strömanslutning: Anslut nätsladden till ett lämpligt uttag. Kontaktens form och spänning måste överensstämma med specifikationerna som är tryckta på enhetens baksida .

Normal drift: Efter att strömmen slagits på börjar termostaten fungera. Under normal drift lyser de två LED-indikatorlamporna på baksidan av kretskortet inuti skåpet – **röd LED indikerar värmestatus, grön LED indikerar kylstatus**. Den invändiga fläkten går också samtidigt.

Temperaturjustering: Maskinen har pekskämskontroll för temperaturjustering. Temperaturdisplayen är digital. Temperaturområde: 50–104 °F . Knapp för temperaturökning (+), knapp för **temperatursänkning (-)**, **ljusknapp** samt temperaturdisplay. Positionerna och funktionerna för varje funktionsknapp är följande:

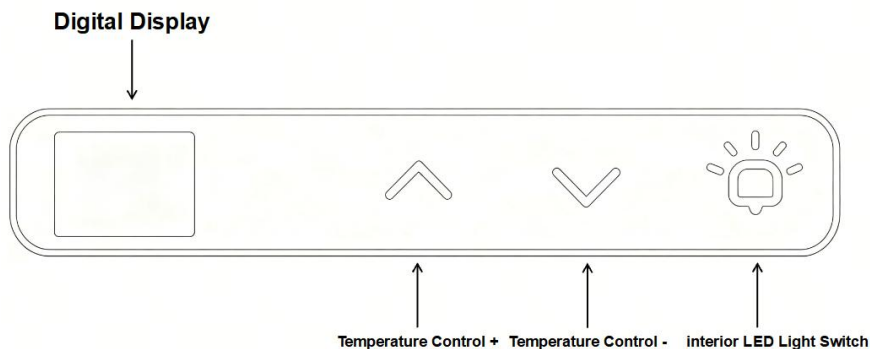

Kylningshastighet: När omgivningstemperaturen är under 22 °C tar det cirka **2 timmar** för termostatkammaren att nå önskad temperatur.

Avstängning: Vid kortvariga avstängningar, justera till en högre temperatur och kontrollera att dörren är stängd. Vid långvariga avstängningar, dra ur strömsladden, torka rent skåpet och torka bort eventuell fukt inuti.

Obs: När temperaturen justeras via termostatpanelen tar det **en viss tid** för den inre temperaturen att nå det inställda värdet. Tiden beror på skillnaden mellan

omgivningstemperaturen och måltemperaturintervallet. Denna produkt måste användas i en relativt varm miljö och **får inte utsättas för alltför låga temperaturer.**

Referensdiagram för inkubation

Art	Temp	Fuktighe t	Period	Sex
Grön leguan	29–29 ° C	70–80 %	85–120 dagar	TSD (låga temperaturer → kvinna)
Majso r	27–28 ° C	60–70 %	55–70 dagar	GSD (temperaturen påverkar INTE sex)
Rödöra d glidare	29–29 ° C	60–70 %	55–75 dagar	TSD (låg temperatur → hona, hög temperatur → hane)
Leopard gecko	24–29 ° C	50–60 %	40–60 dagar	TSD (låg temperatur → hona, hög temperatur → hane)
Skägga gam	29–31 ° C	50–60 %	50–70 dagar	TSD (låg temperatur → hona)
Kungsp yton	29–29 ° C	80–90 %	55–70 dagar	TSD (låg temperatur → hona)
Tofsgec ko	21–24 ° C	70–80 %	60–90 dagar	TSD (låg temperatur → hona)

Kungor m / Mjölksn ok	27–28 ° C	60–70 %	55–70 dagar	GSD (temperaturen påverkar INTE sex)
Grön vattendr ake	27–28 ° C	70–80 %	70–90 dagar	TSD-typ obekräftad

Underhåll och rengöring

Ventilation: Se till att det finns tillräckligt utrymme mellan enheten och omgivande föremål när du installerar produkten. Lämna minst **5 cm** utrymme på vänster och höger sida. Annars kommer värmeavledningen att försämrast och kyleffekten att påverkas.

Placering: Placera produkten på en plats som undviker direkt solljus, samt i miljöer med alltför höga temperaturer eller hög luftfuktighet.

Förvaring: Stäng dörren omedelbart efter användning. Om dörren lämnas öppen under längre perioder kommer temperaturen i ugnen att stiga och energiförbrukningen att öka.

Rengöring: Dra ur nätsladden före rengöring.

Rengöringsmedel: Använd inte slipmedel, bensin, fotogen, aceton eller andra organiska lösningsmedel eller varmt vatten för rengöring. Använd inte stålborstar – de kan repa ytan. Använd endast en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel för att rengöra utsidan och var noga med att inte skada tätningförmågan.

Värmekällor: Placera inte enheten nära värmekällor som elektriska värmedynor, nätaggregat med stabil spänning, mikrovågsugnar eller andra hushållsapparater, eftersom dessa kan påverka värmeavledningsresultaten och orsaka andra faror.

Förbjudna föremål: Placera inte brandfarliga, explosiva, farliga eller starkt frätande föremål såsom syror inuti skåpet.

Driftsmiljö: Denna enhet får inte användas i omgivningstemperaturer högre än 40 °C. Annars kan produktens livslängd förkortas och batteriet (om tillämpligt) skadas.

Dammborttagning: För att hålla termostatchipet i optimalt skick under längre perioder, rengör dammfiltret en gång var tredje månad (finns på baksidan av skåpet).

Felsökning


Problem	Möjlig orsak	Lösning
Inte kylande	Låg matningsspänning; kontakten är inte helt isatt	Låt en fackman byta säkringen. Kontrollera normal spänning (100 - 120 V) och se till att strömkontakten är korrekt isatt .
Hög inre temperatur	Omgivningstemperaturen är för hög; enheten placerad nära värmekälla (spis, värmare); dålig ventilation	Förvaras åtskilt från spisar, värmare och andra värmekällor. Undvik direkt solljus. Placera i ett välventilerat utrymme med en omgivningstemperatur under 25 °C. Placera inte föremål ovanpå eller runt skåpet som blockerar den bakre ventilationen.
	Fläkten går inte	Kontrollera om kontakten är lös eller låt en fackman byta ut den.
	Dörren är inte helt stängd eller öppnad för ofta / för länge	Stäng dörren ordentligt och minimera öppningstid och -längd.
	Damm som täpper till filternätet	Ta bort dammfiltrets nät, rengör det noggrant och sätt

		tillbaka det.
Invändig LED-lampa flimrar	Automatisk avfrosthingsfunktion på kretskort aktiverad	Ingen reparation behövs. Kretskortet återställer sig automatiskt till normal drift.
Värmeavled ningsfläkt blockerad	Den inre luftfuktigheten är för hög eller den inställda temperaturen är för låg	Dra ur strömsladden och stoppa driften. Avfrosta manuellt. Anslut strömmen igen när isen har smält och vattnet har torkat.

Tillverkare: Guangdong OFA Electric Appliances Co., Ltd.

Adress: Rum701, Rum702, Rum601, Rum602, Byggnad5, Yil Industripark, Nr 1.
Huakou-gemenskapen, Ronggui Street, Shunde-distriktet, Foshan City,
Guangdong-provinsen

E-post: support@vevor.com

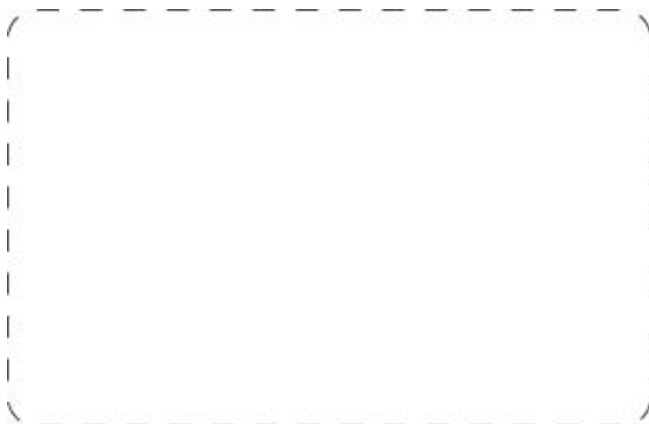

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

INKUBÁTOR PLAZŮ

MODEL: JC-23AW-01

MODEL: JC-23AW-01



Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

	Varování – Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel pečlivě přečíst návod k obsluze.
	Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

VAROVÁNÍ:

Přečtěte si tyto instrukce před pomocí tohoto produkt. Pokud tak neučiníte, může výsledek v vážný zranění. základní c opatření by měla být vždy dodržovat, včetně ten následující:

1. Varování – Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel pečlivě přečíst návod k obsluze.
2. Výrobek splňuje příslušné normy a předpisy. Instalace tohoto zařízení musí být v souladu se všemi platnými předpisy a mělo by být provozováno pouze v dobře větraných prostorách. Před instalací a používáním tohoto zařízení si prosím přečtěte uživatelskou příručku.
3. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyly poskytnuty pokyny k používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
4. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
5. Výrobek prosím řádně uchovávejte. Před použitím zkontrolujte, zda výrobek není abnormální. Pokud je abnormální, přestaňte jej používat.
6. Používejte výrobek v souladu s jeho určením a buďte varování před možným zraněním v důsledku nesprávného použití.
7. Není vhodné pro prostředí s vysokou vlhkostí, výbušnou atmosférou, solnou mlhou, kyselým nebo zásaditým prostředím.


Dlaždice reputace inkubátor květen ne být použité nebo uskladněné v nebezpečných oblastech. To je ne dovoleno používat spotřebič v nebezpečný lokality.

9 . Ten/Ta/To plaz inkubátor musí být zkontrolováno, aby se zajistilo, že to je v správné fungování objednávka a funguje bezpečně před použití. Jinak zařízení mošt ne být použit .

10. Obsluha musí inkubátor plazů používat správně. On musí zvážít místní podmínky a musí věnovat pozornost třetím večírky, v zejména dětí, při práci s inkubátorem plazů.


11. Tento plaz inkubátor je ne určené k použití podle osoby (včetně dětí) s snížené fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti nebo chybí zažít a/nebo znalosti, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud jim tyto osoby neposkytly pokyny k používání zařízení. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s inkubátorem plazů nehrají.

Schéma struktury produktu

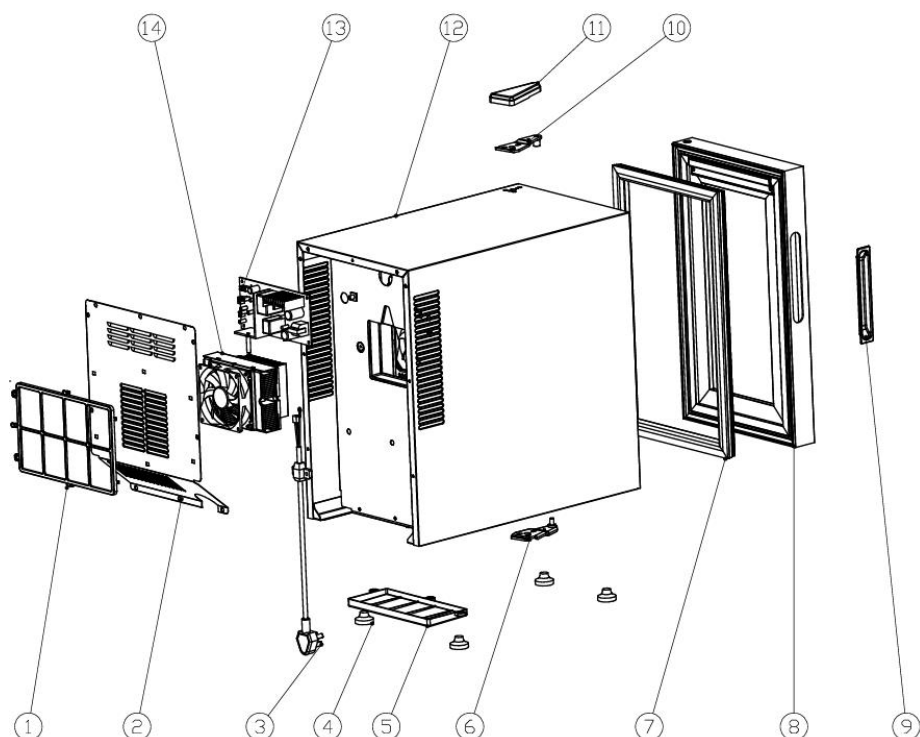


NE .	Hlupák Jméno	NE .	Hlupák Jméno
1	Síťový prachový filtr	8	Montáž dveří
2	Zadní panel	9	Skrytá rukojeť
3	Napájecí kabel s certifikací UL, NEMA 5-15P	10	Horní pant dveří BC-20A
4	Protiskluzové nožičky	11	Kryt horního pantu
5	Odkapávací miska	12	Sestavení kabinetu
6	Spodní pant	13	Deska napájecího zdroje
7	Těsnění dveří	14	Sestavení systému

Popis produktu

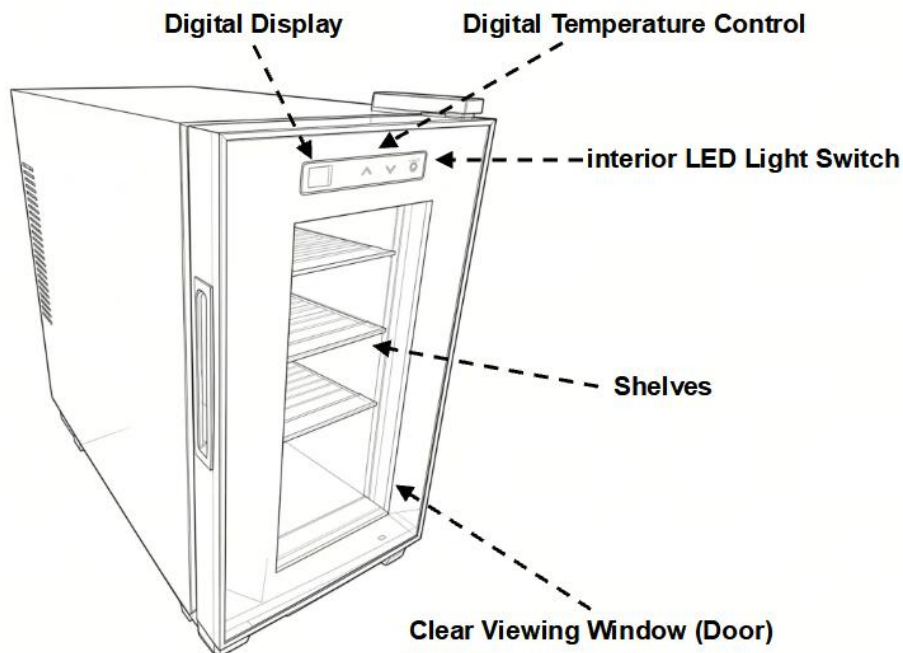

Digitální Teplota Řízení	Široká regulace teploty: 10 °C–40 °C. Náš termoelektrický systém udržuje stabilní teploty v širokém rozsahu vnitřních prostředí. *Pro optimální chladicí výkon zajistěte, aby okolní teplota v místnosti nepřekročila cílovou teplotu o více než 10 °C.
Digitální Zobrazit	Monitor ten teplota postavení jako to dosahuje tvůj předem vybraný nastavení.
Spínač vnitřního LED osvětlení	Světlo Přepínač je umístěný na přední straně panel a umožňuje ty vzít A žalobníček nahlédnout uvnitř bez rušivý tvůj opatrně udržovaný prostředí.
Police	Tři police rozdělují interiér na čtyři úrovně, aby se maximalizoval váš prostor.
Průhledné okénko (dveře)	Stav inkubace můžete sledovat uvnitř přes průhledné okénko.

Popis produktu

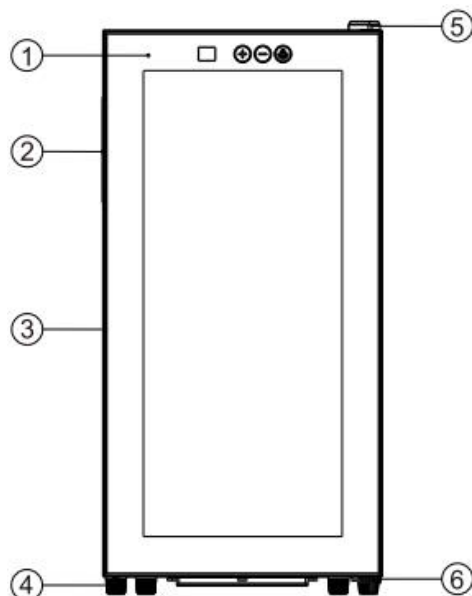

1	Průhledné okénko
2	Skrytá rukojeť
3	Zárubeň
4	Protiskluzové nožičky
5	Kryt horního pantu
6	Spodní pant

Technické specifikace

Typ	JC-23AW -01
Barva	Černý
Provozní Napětí	AC 100V~ 110 V 60 Hz
Typ zástrčky	Americká standardní zástrčka
Moc	75 W $\pm$ 20 %
Kapacita	2 3 l
Provozní Teplota Rozsah	50 ~ 104 stupňů Celsia


Návod k použití

Příprava před použitím: Otevřete dvířka, odstraňte lepicí papír z pevných polic uvnitř skříně a vnitřek očistěte vlhkým hadříkem.

Připojení k napájení: Zapojte napájecí kabel do vhodné zásuvky. Tvar zástrčky a napětí musí odpovídat specifikacím vytištěným na zadní straně jednotky.

Normální provoz: Po zapnutí termostat začne pracovat. Během normálního provozu svítí dvě kontrolky LED na zadní straně desky plošných spojů uvnitř skříně – **červená LED indikuje stav vytápění, zelená LED indikuje stav chlazení**. Současně běží i vnitřní ventilátor.

Nastavení teploty: Přístroj je vybaven dotykovým ovládáním pro nastavení teploty. Digitální displej teploty. Rozsah teplot: 50 – 104 °F . Tlačítko **pro zvýšení teploty (+)**, **tlačítko pro snížení teploty (-)**, **tlačítko pro přepínání osvětlení** a obrazovka pro zobrazení teploty. Pozice a funkce jednotlivých funkčních tlačítek jsou následující:

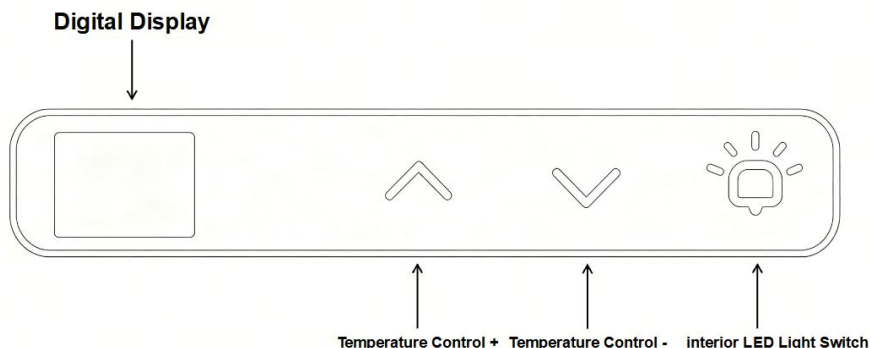

Rychlost chlazení: Pokud je okolní teplota nižší než 24 °C , trvá přibližně **2 hodiny** , než komora termostatu dosáhne požadované teploty.

Vypnutí: V případě krátkodobého vypnutí nastavte vyšší teplotu a ujistěte se, že jsou dvířka zavřená. V případě dlouhodobého vypnutí odpojte napájecí kabel, otřete skříňku dočista a osušte veškerou vlhkost uvnitř.

Poznámka: Při nastavování teploty pomocí panelu termostatu trvá **určitou dobu** , než vnitřní teplota dosáhne nastavené hodnoty. Doba trvání závisí na rozdílu mezi okolní teplotou a cílovým teplotním rozsahem. Tento výrobek je nutné používat v relativně teplém prostředí a **nesmí být vystaven příliš nízkým teplotám**.

Referenční tabulka inkubace

Druh	Dočasné	Vlhkost	Období	Sex
Zelený leguán	29 - 33 °C	70–80 %	85–120 dní	TSD (nízké teploty → samice)
Užovka kukuřičná	27 - 29 °C	60–70 %	55–70 dní	GSD (teplota NEMÁ vliv na pohlaví)
Kluzák červeno ušý	29 - 29 °C	60–70 %	55–75 dní	TSD (nízká teplota → žena, vysoká teplota → muž)
Gekon leopardí	25 - 35 °C	50–60 %	40–60 dní	TSD (nízká teplota → žena, vysoká teplota → muž)
Vousatý drak	29 - 29 °C	50–60 %	50–70 dní	TSD (nízká teplota → žena)
Python kulatý	29 - 33 °C	80–90 %	55–70 dní	TSD (nízká teplota → žena)
Gekon chocholatý	22 - 25 °C	70–80 %	60–90 dní	TSD (nízká teplota → žena)
Královský had / Mléčný had	80 - 84 °F	60–70 %	55–70 dní	GSD (teplota NEMÁ vliv na pohlaví)
Zelený vodní	27 - 29 °C	70–80 %	70–90 dní	Typ TSD nepotvrzený

Údržba a čištění

Větrání: Při instalaci tohoto výrobku zajistěte dostatečný odstup od okolních předmětů. Ponechte více než **5 cm** prostoru na levé a pravé straně. Jinak bude omezen odvod tepla a ovlivněna účinnost chlazení.

Umístění: Umístěte tento výrobek na místo, které není vystaveno přímému slunečnímu záření a také prostředí s nadměrně vysokými teplotami nebo vysokou vlhkostí.

Skladování: Po použití ihned zavřete dvířka. Delší otevření dvířek způsobí zvýšení vnitřní teploty a spotřebu energie.

Čištění: Před čištěním odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Čisticí prostředky: K čištění nepoužívejte abrazivní prášky, benzín, petrolej, aceton ani žádná organická rozpouštědla ani horkou vodu. Nepoužívejte drátěné kartáče – mohly by poškrábat povrch. K čištění vnějšího povrchu používejte pouze vlhký hadřík s jemným čisticím prostředkem a dbejte na to, abyste nepoškodili těsnicí vlastnosti.

Zdroje tepla: Neumísťujte přístroj do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou elektrické vyhřívací podložky, zdroje napájení se stabilním napětím, mikrovlnné trouby nebo jiné domácí spotřebiče, protože by mohly ovlivnit výsledky odvodu tepla a způsobit další nebezpečí.

Zakázané předměty: Do skříně nekládejte hořlavé, výbušné, nebezpečné nebo silně žíravé předměty, jako jsou kyseliny.

Provozní prostředí: Toto zařízení nesmí být používáno při okolní teplotě vyšší než 40 °C. Jinak může dojít ke zkrácení životnosti tohoto produktu a poškození baterie (pokud je k dispozici).

Odstraňování prachu: Abyste udrželi čip termostatu v optimálním stavu po delší dobu, čistěte prachový filtr jednou za tři měsíce (umístěný na zadní straně skříně).

Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Nechladí	Nízké napájecí napětí; zástrčka není zcela zasunutá	Nechte pojistku vyměnit odborníkem. Zkontrolujte normální napětí (100 - 120 V) a ujistěte se , že je zástrčka správně zasunuta.
Vysoká vnitřní teplota	Příliš vysoká okolní teplota; jednotka umístěna v blízkosti zdroje tepla (sporák, topení); špatné větrání	Uchovávejte mimo dosah sporáků, topných těles a jiných zdrojů tepla. Chraňte před přímým slunečním zářením. Umístěte na dobře větrané místo s okolní teplotou pod 25 °C. Na skříňku ani v její blízkosti neumísťujte předměty, které by blokovaly zadní větrání.
	Ventilátor neběží	Zkontrolujte, zda není zástrčka uvolněná, nebo ji nechte vyměnit odborníkem.
	Dveře nejsou zcela zavřené nebo se otevírají příliš často / příliš dlouho	Dveře řádně zavírejte a minimalizujte dobu a trvání otevírání.
	Prach ucpává sítko filtru	Vyjměte sítko prachového filtru, důkladně jej vyčistěte a znovu nainstalujte.
Blikání	Funkce	Není nutná žádná oprava.

vnitřního LED osvětlení	automatického odmrazování na desce plošných spojů aktivována	Deska plošných spojů se automaticky obnoví do normálního provozu.
Ventilátor odvodu tepla je zablokovaný	Vnitřní vlhkost je příliš vysoká nebo nastavená teplota je příliš nízká	Odpojte napájecí kabel a zastavte provoz. Ručně odmrazte. Po roztavení ledu a vysušení vody znovu zapojte napájení.

Výrobce: GuangDongOFAElectricAppliancesCo.,Ltd.

Adresa: Místnost701, Pokoj702, Pokoj601, Místnost602, Budova 5, Průmyslový park Yil, Č. 1. Komunita Huakou, Ulice Ronggui, Okres Šunde, Město Foshan, provincie Kuang-tung

E-mail: support@vevor.com

