

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

ELECTRONIC DRINK MIXER

USER'S MANUAL

Model: DM11-U/DM12-U/DM13-U


We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ELECTRONIC DRINK MIXER

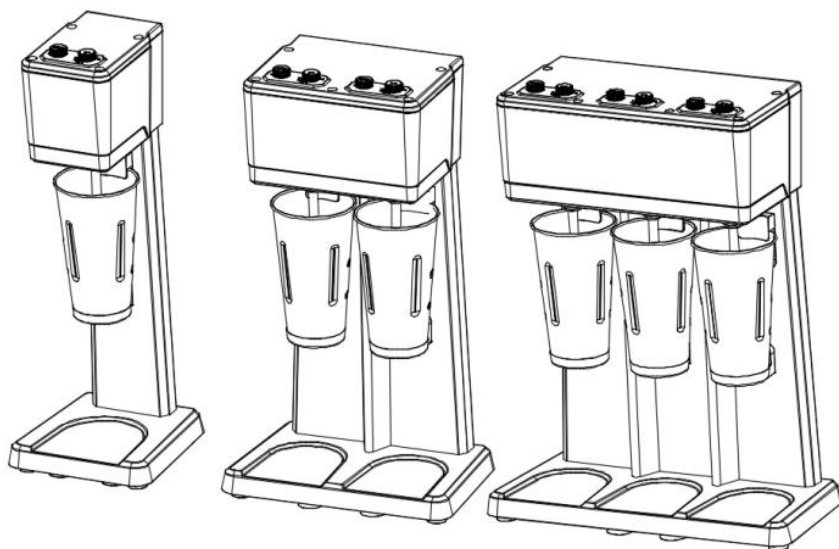

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	For your safety of this product, always read the instruction book carefully before using.
	Alternating current
	Connect an earth terminal to the ground

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following.

1. READ ALL INSTRUCTIONS.

2. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.

3. Please check that the specified supply voltage in the product is consistent with the supply voltage(AC only).

4. This appliance is not intended for use by children or by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance

5. To protect against electrical hazards, do not put the Drink Mixer in water or other liquids

6. Avoid contact with moving parts. Do not attempt to defeat any safety interlock mechanisms

7. Do not operate the Drink Mixer or any other electrical equipment with a damaged cord or plug, or after the unit malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Contact the manufacturer at their customer service through web site for information on examination, repair, or adjustment.

8. Do not use outdoors. **FOR HOUSEHOLD USE ONLY**

9. Do not let the cord hang over the edge of the table or counter or touch hot surfaces.

10. Put this instruction manual in a safe place. Do not discard.

11. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

12. **Electric Shock Danger!** Non-professional personnel are forbidden to repair the products, otherwise it may result in electrical shock. When failures happen, it should be repaired by a qualified maintenance personnel.
13. **WARNING!** It is strictly prohibited to put the main body of the machine and the power cord into any liquid. The machine must be fully cool before cleaning.
14. Do not place the product directly on the fire or near the source of fire, otherwise the product will be damaged or even result in danger. Once part of the product is on fire, do not directly use water to extinguish the fire. Use a wet cloth to cover the fire site.
15. When the plug is plugged into the socket, it must be plugged to the end, otherwise it will cause the components overheating and burning due to poor contact.
16. Do not leave the product to work with no one watching. If the machine is overheating, please stop working immediately and unplug the power.
17. Turn the appliance OFF, then unplug from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord. Permanently Installed – Make sure appliance is OFF when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
18. The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
19. Keep hands and utensils out of container to reduce the risk of injury to persons or damage to the mixer.
20. Never add to container while appliance is operating
21. Container must be properly in place before operating appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


PRODUCTS SPECIFICATIONS


Model	DM11-U	DM12-U	DM13-U
-------	--------	--------	--------

Voltage	AC 120V 60Hz		
Rated Amp.	1.1A	2.2A	3.3A
Speed	3 speed setting +Pulse		
Timer	8 timing setting		

PARTS AND FEATURE

Explanation of the Product's components:

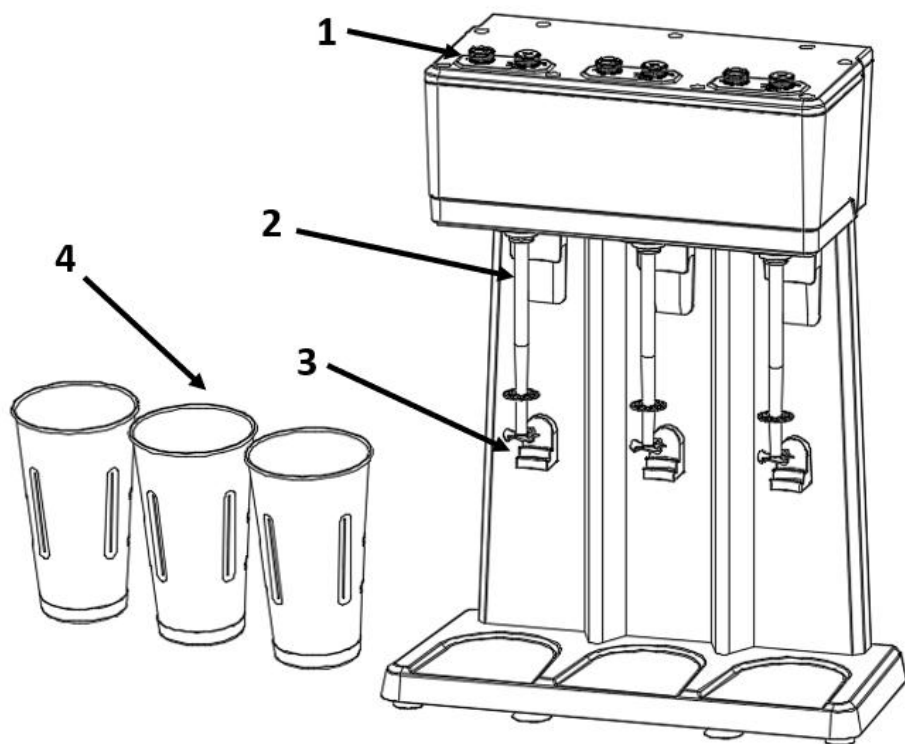


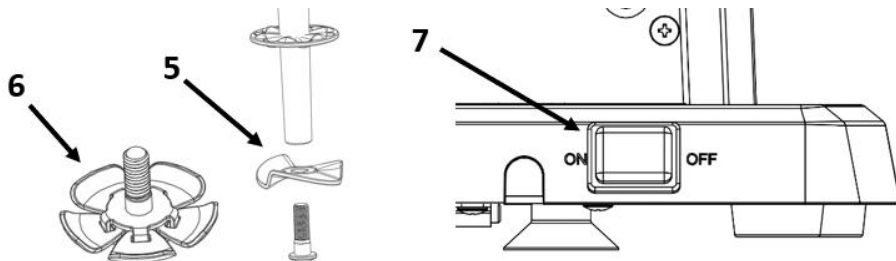

1. Control Switch
2. Cup Actuator (ON/OFF)
3. Cup Support
4. Mixing Cup
5. Solid Disk Agitators
6. Moving-Wing Agitators
7. POWER ON/OFF (at Back)

OPERATING THE DRINK MIXER

1. Plug in and Power ON.
2. Place the ingredients into the Mixing Cup.
3. Select the desired speed.
4. Position the Mixing Cup into Cup Actuator (#2) and move the cup upward to active the Motor.
5. The Cup Support (#3) has two steps. Motor will be active when Mixing cup is placed at Upper Step.
6. Motor will be OFF when Mixing cup is placed at Lower Step.
7. You may also turn the motor ON and OFF using the pulse without using Cup Actuator.

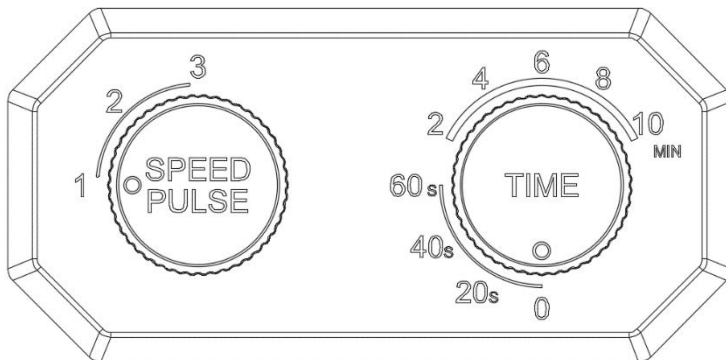

KEY Knob/Button

1. Speed Knob:

a.Choosing speed for LO, MED or HI

2. Pulse Button:

b.Press and hold Pulse Button and the mixer runs at the set speed until button is released.

3. Timer Knob

a.Select the desired time.

b.Timer will be activated, after placing the cup and actuating Motor.

c.After removing the Cup (or Motor Stopped), timer will reset to the selected Time.

d.Counting time is from Motor Start-up to final selection on knob. (Counting time do not accumulate)

The timers will need to be set individually if more than one timer in unit.


CHANGING AGITATORS

1. Unplug Drink Mixer

2. Loosen the screw/Agitator by turning it clockwise.

3. Remove the Agitator

4. Insert new agitator and screw back in.

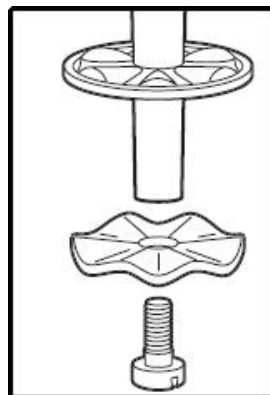

CLEANING

- TURN UNIT OFF USING POWER SWITCH LOCATED ON BACK OF UNIT, OR UNPLUG MIXER POWER CORD FROM ELECTRICAL OUTLET.
 - DO NOT PUT IT IN THE DISHWASHER
 - DO NOT IMMERSE APPLIANCE IN WATER OR OTHER LIQUID.
1. To clean the drink mixer, wipe with a damp cloth or spongy. Do not use abrasive cleaners of any type.
 2. To clean the mixing shaft, place 200ml warm, soapy water in Mixing Cup and place it on the mixer's normal operating position. Run on LO speed for 30 seconds—empty Cup. When finished, turn the unit OFF.
 3. Repeat Step 1 with warm water only to rinse mixer shaft.
 4. With unit turned to OFF, unplug unit and wipe residual soap and water from the mixing shaft with a damp cloth or sponge.
 5. The Mixing Cup should be washed in warm, soapy water or in a dishwasher.

HELPFUL HINTS

1. Always turn unit off or unplug the Drink Mixer before disassembling or assembling parts.
2. Keep all the instructions and service information in a safe and handy place.
3. For mixing heavy drinks, use HI speed only; for light drinks with more liquid, use LO speed.
4. If using ice, only use crushed ice in the Drink Mixer.
5. Clean the Drink Mixer thoroughly before initial use.
6. Keep mixing cups clean. Wash, rinse and sanitize thoroughly after use.
7. Be sure that all detachable parts are fastened tightly before operating the Drink Mixer.
8. Operate the Drink Mixer only when it is fully assembled.
9. To avoid splashing drinks of thin consistency, operate on Speed LO.
10. **Keep a firm grip on the cup while using PULSE.**
11. Moving-Wing Agitators is for soft ice cream.

12. The Basic Milkshake recipe is: 50ml ice cream +150ml cold Milk

TROUBLESHOOTING GUIDE

	Problem	Solution
1	Ingredients are not being mixed Properly	Try select a different speed.
2	Motor does not turn on when Cup is set on Cup Support	● Cup is not tall enough to activate motor switch. ● The unit features a thermal overload protection circuit. Turn unit OFF, wait 30min. Then turn on again.
3	Excessive Product splash-out (Some splash-out is common)	● Ingredients too full ● Speed setting too high for ingredients ● Agitator fastened tightly to the spindle ● Agitator bent or worn.

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

MIXEUR DE BOISSONS ÉLECTRONIQUE

MANUEL D'UTILISATION

Modèle : DM11-U/DM12-U/DM13-U

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.


« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MIXEUR DE BOISSONS ÉLECTRONIQUE

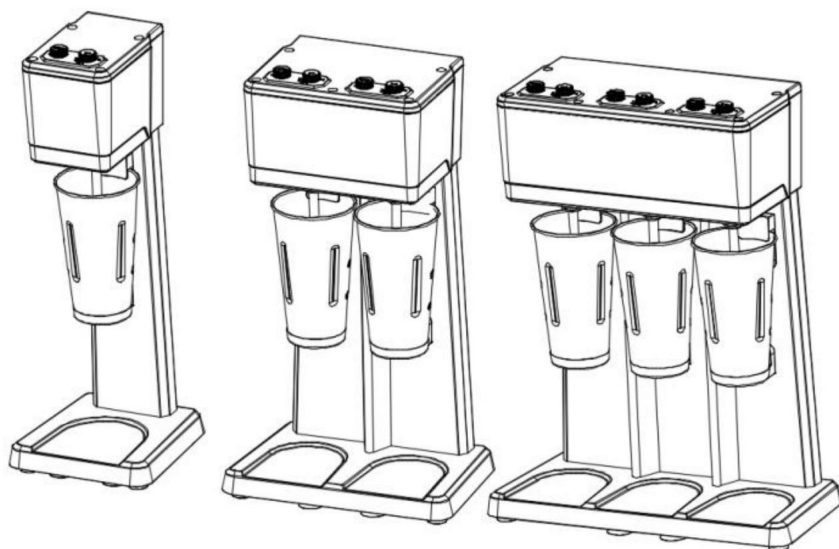

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

	Pour votre sécurité avec ce produit, lisez toujours attentivement le manuel d'instructions avant utilisation.
	Courant alternatif
	Connecter une borne de terre à la terre

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent être respectées,

y compris les suivants.

1. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.

2. Débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'installer ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.

3. Veuillez vérifier que la tension d'alimentation spécifiée dans le produit est conforme à la tension d'alimentation (CA uniquement).

4. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes à mobilité réduite.

capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou manque d'expérience et de connaissances.

Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé à proximité d'enfants.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

5. Pour vous protéger contre les risques électriques, ne mettez pas le mélangeur de boissons dans l'eau ou dans d'autres liquides

6. Évitez tout contact avec les pièces mobiles. N'essayez pas de contourner un dispositif de sécurité. mécanismes

7. N'utilisez pas le mixeur à boissons ou tout autre équipement électrique avec un cordon ou fiche endommagés, ou après un dysfonctionnement de l'appareil, une chute ou des dommages de quelque manière que ce soit. Contactez le fabricant à son service client via le site Web pour obtenir des informations sur l'examen, la réparation ou le réglage.

8. Ne pas utiliser à l'extérieur. **POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT**

9. Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord de la table ou du comptoir ou toucher des objets chauds. surfaces.

10. Rangez ce manuel d'instructions dans un endroit sûr. Ne le jetez pas.

11. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées de manière similaire afin d'éviter tout danger.

12. Danger de choc électrique ! Il est interdit au personnel non professionnel de réparer les produits, sinon cela peut entraîner un choc électrique. En cas de panne, il doit être réparé par un personnel de maintenance qualifié.

13. AVERTISSEMENT ! Il est strictement interdit de placer le corps principal de la machine et le Ne plongez pas le cordon d'alimentation dans un liquide. La machine doit être complètement refroidie avant d'être nettoyée.

14. Ne placez pas le produit directement sur le feu ou à proximité d'une source d'incendie, sinon le produit sera endommagé ou même dangereux. Une fois une partie du Si le produit est en feu, n'utilisez pas directement d'eau pour éteindre le feu. Utilisez un chiffon humide pour couvrir le lieu de l'incendie.

15. Lorsque la fiche est branchée dans la prise, elle doit être branchée jusqu'au bout, sinon elle provoquera une surchauffe et une brûlure des composants en raison d'une mauvaise connexion. contact.

16. Ne laissez pas le produit fonctionner sans surveillance. Si la machine est surchauffe, veuillez arrêter immédiatement de travailler et débrancher l'alimentation.

17. Éteignez l'appareil, puis débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, avant avant de monter ou de démonter des pièces et avant de les nettoyer. Pour débrancher, saisissez la fiche et débranchez-le de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation. Installation permanente : assurez-vous que l'appareil est éteint lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'ajouter ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.

18. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.

19. Gardez les mains et les ustensiles hors du récipient pour réduire le risque de blessures aux personnes. ou endommager le mélangeur.

20. Ne jamais ajouter de liquide au récipient pendant que l'appareil fonctionne.

21. Le récipient doit être correctement en place avant d'utiliser l'appareil.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS


Modèle	DM11-U	DM12-U	DM13-U
--------	--------	--------	--------

Tension	CA 120 V 60 Hz		
Ampérage nominal	1,1 A	2,2A	3.3A
Vitesse	Réglage à 3 vitesses + impulsion		
Minuteur	8 réglages de synchronisation		

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

Explication des composants du produit :

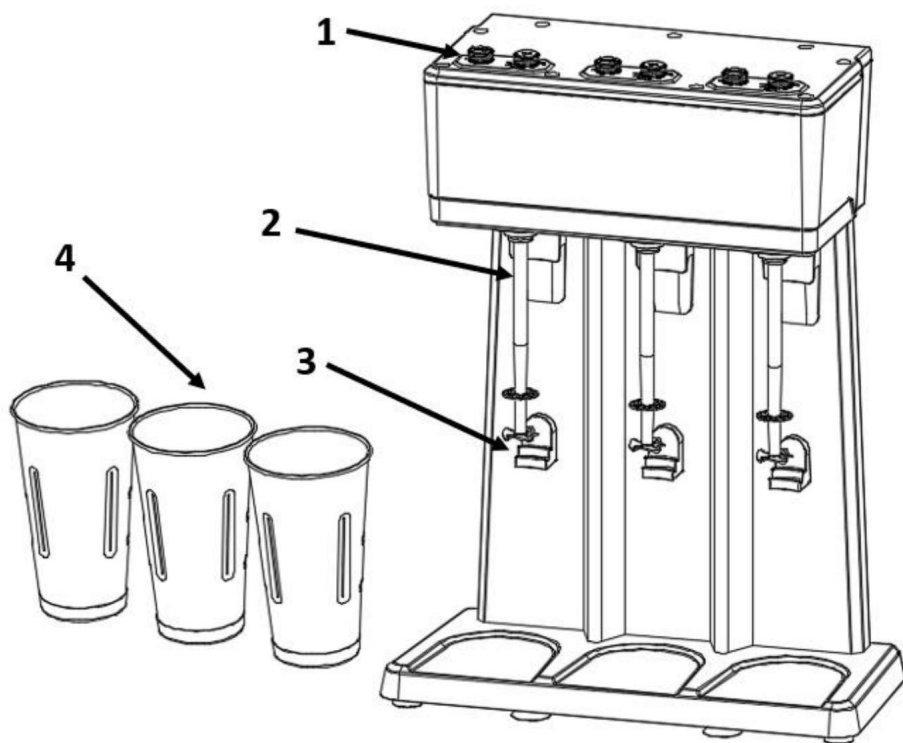


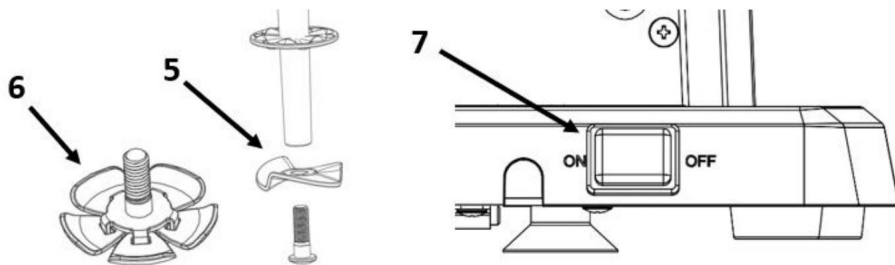

1. Interrupteur de commande
2. Actionneur de tasse (ON/OFF)
3. Support de tasse
4. Tasse à mélanger
5. Agitateurs à disque solide
6. Agitateurs à ailes mobiles
7. MISE SOUS TENSION/ARRÊT (à l'arrière)

FONCTIONNEMENT DU MÉLANGEUR DE BOISSONS

1. Branchez et mettez sous tension.
2. Placez les ingrédients dans le bol mélangeur.
3. Sélectionnez la vitesse souhaitée.
4. Positionnez le gobelet de mélange dans l'actionneur de gobelet (n° 2) et déplacez le gobelet vers le haut pour activer le moteur.
5. Le support de tasse (#3) comporte deux étapes. Le moteur sera actif lorsque la tasse de mélange est placée à l'étape supérieure.
6. Le moteur sera éteint lorsque le bol de mélange sera placé à l'étape inférieure.
7. Vous pouvez également allumer et éteindre le moteur à l'aide de l'impulsion sans utiliser la tasse Actionneur.

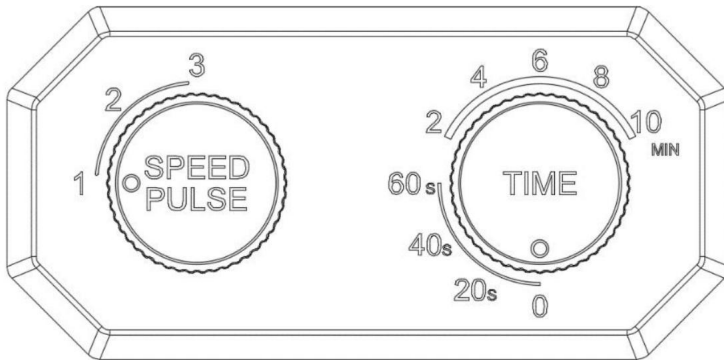

Bouton/bouton KEY

1. Bouton de vitesse :

a. Choisir la vitesse pour LO, MED ou HI

2. Bouton d'impulsion :

b. Appuyez sur le bouton Pulse et maintenez-le enfoncé et le mixeur fonctionne à la vitesse définie jusqu'à ce que le bouton soit enfoncé libéré.

3. Bouton de minuterie

a. Sélectionnez l'heure souhaitée.

b. La minuterie sera activée après avoir placé la tasse et actionné le moteur. c. Après avoir retiré la tasse (ou arrêté le moteur), la minuterie se réinitialisera à la durée sélectionnée. d. Le temps de comptage s'étend du démarrage du moteur à la sélection finale sur le bouton. (Temps de comptage ne pas accumuler)

Les minuteries devront être réglées individuellement si plus de une minuterie dans l'unité.


CHANGEMENT D'AGITATEURS

1. Débranchez le mixeur

2. Desserrez la vis/l'agitateur en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

3. Retirez l'agitateur

4. Insérez le nouvel agitateur et revissez.

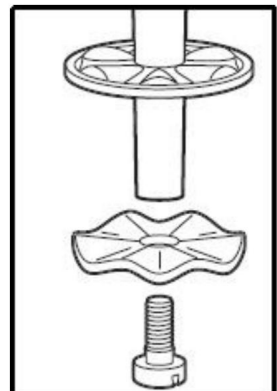

NETTOYAGE

- ÉTEIGNEZ L'APPAREIL À L'AIDE DE L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION SITUÉ À L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL, OU DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION DU MÉLANGEUR DE LA PRISE ÉLECTRIQUE.

- NE PAS LE METTRE AU LAVE-VAISSELLE

- NE PAS IMMERGER L'APPAREIL DANS L'EAU OU AUTRE LIQUIDE.

1. Pour nettoyer le mélangeur de boissons, essuyez-le avec un chiffon humide ou éponge. N'utilisez pas de produit abrasif nettoyeurs de tout type.

2. Pour nettoyer l'arbre de mélange, placez 200 ml d'eau chaude savonneuse dans le gobelet de mélange et placez-le sur la position de fonctionnement normale du mélangeur. Faites fonctionner à vitesse basse pendant 30 secondes—vider la tasse. Une fois terminé, éteignez l'appareil.

3. Répétez l'étape 1 avec de l'eau tiède uniquement pour rincer l'arbre du mélangeur.

4. L'appareil étant éteint, débranchez-le et essuyez les résidus de savon et d'eau de l'appareil. mélanger l'arbre avec un chiffon ou une éponge humide.

5. Le gobelet mélangeur doit être lavé à l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle.

CONSEILS UTILES

1. Éteignez toujours l'appareil ou débranchez le mélangeur de boissons avant de le démonter ou assemblage de pièces.

2. Conservez toutes les instructions et informations d'entretien dans un endroit sûr et à portée de main.

3. Pour mélanger des boissons lourdes, utilisez uniquement la vitesse HI ; pour les boissons légères avec plus de liquide, utilisez Vitesse LO.

4. Si vous utilisez de la glace, utilisez uniquement de la glace pilée dans le mélangeur à boissons.

5. Nettoyez soigneusement le mélangeur de boissons avant la première utilisation.

6. Gardez les gobelets de mélange propres. Lavez, rincez et désinfectez soigneusement après utilisation.

7. Assurez-vous que toutes les pièces détachables sont bien fixées avant d'utiliser le Drink Mixer.

8. N'utilisez le mélangeur de boissons que lorsqu'il est entièrement assemblé.

9. Pour éviter les éclaboussures de boissons à consistance liquide, utilisez le mode Speed LO.

10. Maintenez fermement la tasse pendant que vous utilisez PULSE.

11. Les agitateurs à ailes mobiles sont destinés à la crème glacée molle.

12. La recette de base du milkshake est : 50 ml de crème glacée + 150 ml de lait froid

GUIDE DE DÉPANNAGE

	Problème	Solution
1	Les ingrédients ne sont pas mélangés Correctement	Essayez de sélectionner une vitesse différente.
2	Le moteur ne s'allume pas lorsque la tasse est réglé sur le support de la Coupe	• La tasse n'est pas assez haute pour être activée interrupteur moteur. • L'unité est dotée d'un dispositif thermique circuit de protection contre les surcharges. Tournez appareil éteint, attendez 30 min. Puis rallumez encore.
3	Éclaboussures excessives de produit (Certaines éclaboussures sont courantes)	• Ingrédients trop pleins • - Réglage de la vitesse trop élevé pour ingrédients • - Agitateur solidement fixé au broche • - Agitateur tordu ou usé.

Fabriqué en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

ELEKTRONISCHER GETRÄNKEMIXER

BENUTZERHANDBUCH

Modell: DM11-U/DM12-U/DM13-U


Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ELEKTRONISCHER GETRÄNKEMIXER

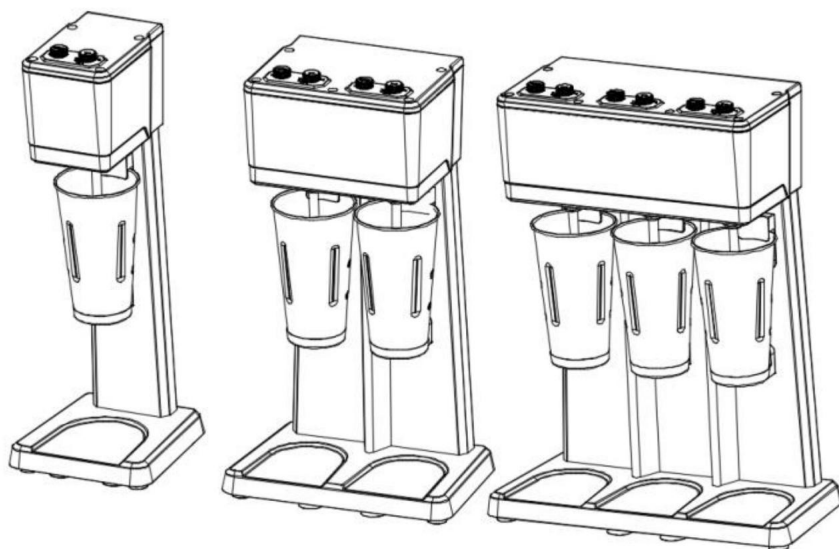

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

	Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit die Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produkts stets sorgfältig durch.
	Wechselstrom
	Verbinden Sie eine Erdungsklemme mit der Erde

Beim Gebrauch von Elektrogeräten sind grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.

einschließlich der folgenden.

1. LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN.

2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht verwenden, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und bevor Sie es reinigen.

3. Bitte überprüfen Sie, ob die angegebene Versorgungsspannung im Produkt mit der Versorgungsspannung (nur AC).

4. Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Kinder oder Personen mit eingeschränkter körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen.

Bei der Verwendung von Geräten in der Nähe von Kindern ist eine genaue Aufsicht erforderlich.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen

5. Zum Schutz vor elektrischen Gefahren tauchen Sie den Drink Mixer nicht in Wasser oder andere

Flüssigkeiten

6. Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen. Versuchen Sie nicht, eine Sicherheitsverriegelung zu umgehen. Mechanismen

7. Betreiben Sie den Drink Mixer oder andere elektrische Geräte nicht mit einem beschädigtes Kabel oder Stecker, oder wenn das Gerät eine Fehlfunktion hat oder heruntergefallen ist oder beschädigt wurde in irgendeiner Weise. Kontaktieren Sie den Hersteller über seinen Kundendienst auf der Website für Informationen zur Prüfung, Reparatur oder Einstellung.

8. Nicht im Freien verwenden. **NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH**

9. Lassen Sie das Kabel nicht über die Tisch- oder Thekenkante hängen und berühren Sie keine heißen Oberflächen.

10. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Werfen Sie sie nicht weg.

11. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller ersetzt werden.

Um Gefährdungen zu vermeiden, müssen Sie den Reparatordienst oder eine ähnlich qualifizierte Person hinzuziehen.

12. **Stromschlaggefahr!** Nichtfachkräften ist die Reparatur verboten.

die Produkte, sonst kann es zu einem elektrischen Schlag kommen. Wenn Fehler auftreten, sollte von qualifiziertem Wartungspersonal repariert werden.

13. **WARNUNG!** Es ist strengstens verboten, den Hauptkörper der Maschine und die Netzkabel nicht in Flüssigkeiten tauchen. Die Maschine muss vor der Reinigung vollständig abgekühlt sein.

14. Stellen Sie das Produkt nicht direkt aufs Feuer oder in die Nähe einer Feuerquelle, da das Produkt sonst beschädigt wird oder sogar eine Gefahr darstellt. Sobald ein Teil des
Wenn das Produkt brennt, löschen Sie das Feuer nicht direkt mit Wasser. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, die Brandstelle abdecken.

15. Wenn der Stecker in die Steckdose gesteckt wird, muss er bis zum Ende eingesteckt werden, sonst kommt es zu einer Überhitzung und Verbrennung der Komponenten aufgrund schlechter Kontakt.

16. Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt arbeiten. Wenn die Maschine Überhitzung, beenden Sie die Arbeit bitte sofort und ziehen Sie den Netzstecker.

17. Schalten Sie das Gerät AUS und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie es nicht benutzen, bevor vor dem Zusammenbauen oder Auseinanderbauen von Teilen und vor dem Reinigen. Um den Stecker herauszuziehen, fassen Sie ihn am und ziehen Sie aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Netzkabel. Fest installiert – Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn es nicht verwendet wird, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und bevor Sie es reinigen.

18. Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft wird, kann Dies kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.

19. Halten Sie Hände und Utensilien aus dem Behälter, um das Verletzungsrisiko für Personen zu verringern oder eine Beschädigung des Mixers zur Folge haben.

20. Niemals während des Betriebs des Geräts etwas in den Behälter füllen.

21. Der Behälter muss vor dem Betrieb des Geräts ordnungsgemäß platziert sein.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF


PRODUKTSPEZIFIKATIONEN


Modell	DM11-U	DM12-U	DM13-U
--------	--------	--------	--------

Stromspannung	Wechselstrom 120 V, 60 Hz		
Nennampere.	1,1A	2,2A	3,3A
Geschwindigkeit	3 Geschwindigkeitsstufen + Puls		
Timer	8 Timing-Einstellungen		

TEILE UND FUNKTION

Erklärung der Produktkomponenten:

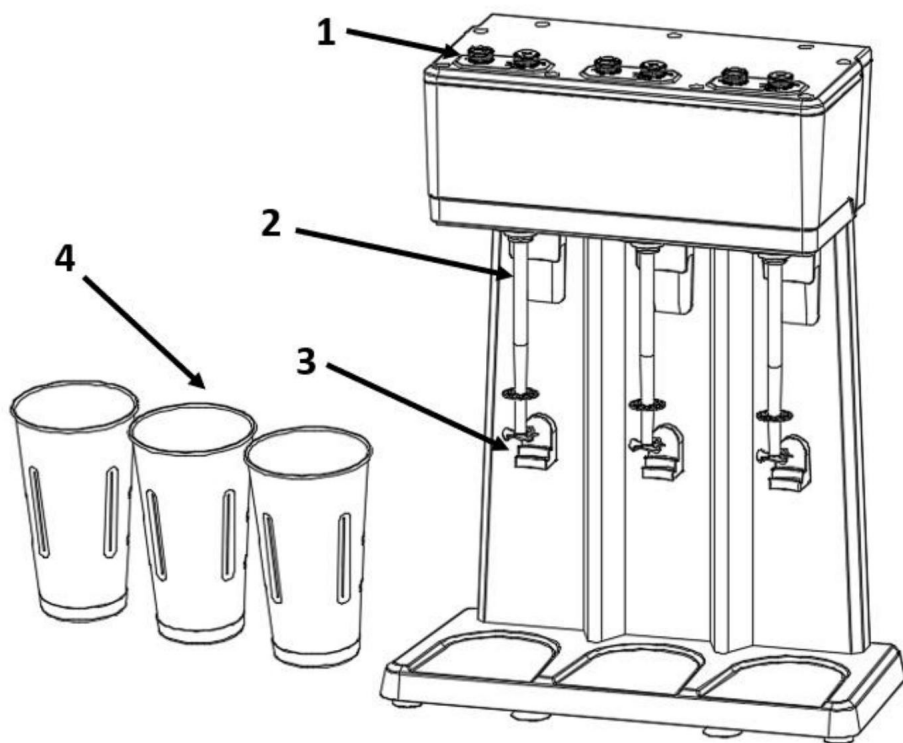


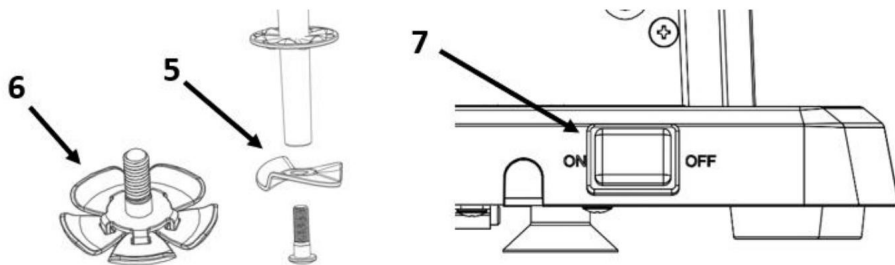

1. Steuerschalter
2. Tassenaktuator (EIN/AUS)
3. Cup-Unterstützung
4. Mischbecher
5. Vollscheibenrührer
6. Rührwerke mit beweglichen Flügeln
7. POWER ON/OFF (auf der Rückseite)

BEDIENUNG DES GETRÄNKEMICHERS

1. Einstecken und einschalten.
2. Geben Sie die Zutaten in den Mixbecher.
3. Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit.
4. Positionieren Sie den Mischbecher im Becherantrieb (#2) und bewegen Sie den Becher nach oben, um den Motor aktivieren.
5. Die Becherhalterung (#3) hat zwei Stufen. Der Motor wird aktiviert, wenn der Mixbecher an der oberen Stufe platziert.
6. Der Motor wird ausgeschaltet, wenn der Mixbecher auf der unteren Stufe platziert wird.
7. Sie können den Motor auch mit dem Impuls ein- und ausschalten, ohne Cup zu verwenden Stellantrieb.

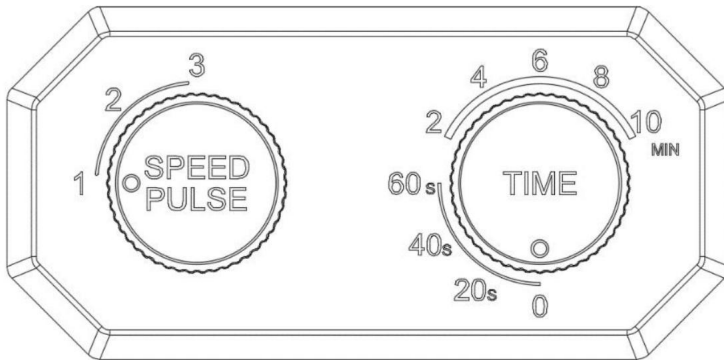

KEY-Knopf/Taste

1. Geschwindigkeitsregler:

a. Geschwindigkeit wählen für LO, MED oder HI

2. Impulstaste:

b. Drücken und halten Sie die Pulse-Taste und der Mixer läuft mit der eingestellten Geschwindigkeit, bis die Taste freigegeben.

3. Timer-Knopf

a. Wählen Sie die gewünschte Zeit aus.

b. Der Timer wird aktiviert, nachdem die Tasse hineingestellt und der Motor betätigt wurde. c. Nach dem Entfernen der Tasse (oder wenn der Motor angehalten wird) wird der Timer auf die ausgewählte Zeit zurückgesetzt.

d. Die Zeit wird vom Starten des Motors bis zur endgültigen Auswahl am Knopf gezählt. (Die Zeit wird gezählt nicht ansammeln)

Die Timer müssen einzeln eingestellt werden, wenn mehr als ein Timer im Gerät.


RÜHRWERKE WECHSELN

1. Getränkemixer ausstecken

2. Lösen Sie die Schraube/den Rührer, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen.

3. Entfernen Sie den Rührer

4. Neuen Rührer einsetzen und wieder einschrauben.

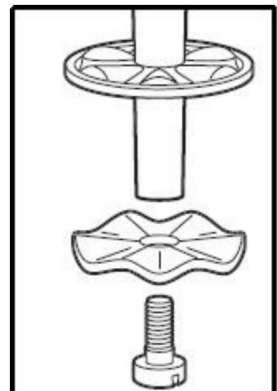

REINIGUNG

- Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter auf der Rückseite des Geräts aus, oder

ZIEHEN SIE DAS NETZKABEL DES MIXERS AUS DER STECKDOSE.

- NICHT IN DIE SPÜLMASCHINE GEBEN

- TAUCHEN SIE DAS GERÄT NICHT IN WASSER ODER ANDERE FLÜSSIGKEITEN.

1. Um den Getränkemixer zu reinigen, wischen Sie ihn mit einem feuchten Tuch oder Schwamm ab. Verwenden Sie keine Scheuermittel.

Reiniger aller Art.

2. Um den Mixstab zu reinigen, geben Sie 200 ml warmes Seifenwasser in den Mixbecher und

Stellen Sie es in die normale Betriebsposition des Mixers. Lassen Sie es 30 Minuten lang auf niedriger Geschwindigkeit laufen.

Sekunden – leere Tasse. Wenn Sie fertig sind, schalten Sie das Gerät AUS.

3. Wiederholen Sie Schritt 1 nur mit warmem Wasser, um den Mixerschaft zu spülen.

4. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Stecker und wischen Sie Seifenreste und Wasser von der Mischwelle mit einem feuchten Tuch oder Schwamm reinigen.

5. Der Mixbecher sollte in warmem Seifenwasser oder in der Spülmaschine gereinigt werden.

HILFREICHE TIPPS

1. Schalten Sie das Gerät immer aus oder ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie den Drink Mixer zerlegen oder Teile zusammenbauen.

2. Bewahren Sie alle Anleitungen und Serviceinformationen an einem sicheren und leicht zugänglichen Ort auf.

3. Zum Mixen schwerer Getränke verwenden Sie nur die Geschwindigkeitsstufe HI; für leichte Getränke mit mehr Flüssigkeit verwenden Sie LO-Geschwindigkeit.

4. Wenn Sie Eis verwenden, benutzen Sie im Getränkemixer nur zerstoßenes Eis.

5. Reinigen Sie den Getränkemixer vor der ersten Verwendung gründlich.

6. Halten Sie die Mixbecher sauber. Waschen, spülen und desinfizieren Sie sie nach dem Gebrauch gründlich.

7. Stellen Sie sicher, dass alle abnehmbaren Teile fest befestigt sind, bevor Sie den Drink Mischer.

8. Betreiben Sie den Getränkemixer nur, wenn er vollständig zusammengebaut ist.

9. Um das Spritzen von Getränken mit dünner Konsistenz zu vermeiden, verwenden Sie die niedrige Geschwindigkeitsstufe.

10. **Halten Sie die Tasse während der Verwendung von PULSE fest.**

11. Rührwerke mit beweglichen Flügeln sind für Softeis.

12. Das Grundrezept für einen Milchshake lautet: 50 ml Eiscreme + 150 ml kalte Milch

ANLEITUNG ZUR FEHLERSUCHE

	Problem	Lösung
1	Zutaten werden nicht vermischt Richtig	Versuchen Sie, eine andere Geschwindigkeit auszuwählen.
2	Der Motor schaltet sich nicht ein, wenn Cup ist auf Cup Support eingestellt	• Die Tasse ist nicht hoch genug, um sie zu aktivieren Motorschalter. • Das Gerät verfügt über eine thermische Überlastschuttschaltung. Gerät AUS, 30min warten. Dann einschalten wieder.
3	Übermäßiger Produktausstoß (Einige Spritzer sind üblich)	• Zutaten zu voll • Geschwindigkeitseinstellung zu hoch für Zutaten • Rührwerk fest am Spindel • Rührwerk verbogen oder abgenutzt.

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

MISCELATORE ELETTRONICO PER BEVANDE

MANUALE D'USO

Modello: DM11-U/DM12-U/DM13-U


Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MISCELATORE ELETTRONICO PER BEVANDE

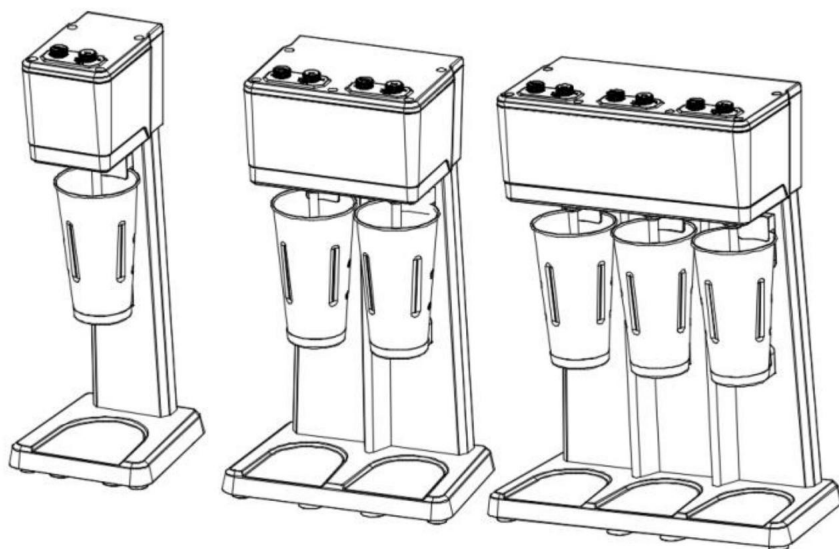

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Per la sicurezza del prodotto, leggere sempre attentamente il libretto di istruzioni prima dell'uso.
	Corrente alternata
	Collegare un terminale di terra alla terra

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire le precauzioni di sicurezza di base,

tra cui quanto segue.

1. LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI.

2. Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente quando non è in uso, prima di montare o smontare componenti e prima di pulirlo.

3. Verificare che la tensione di alimentazione specificata nel prodotto sia coerente con la tensione di alimentazione (solo CA).

4. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini o di persone con capacità ridotte. capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure mancanza di esperienza e conoscenza.

È necessaria un'attenta supervisione quando un elettrodomestico viene utilizzato in presenza di bambini.

I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio

5. Per proteggersi dai pericoli elettrici, non immergere il Drink Mixer in acqua o altri liquidi

6. Evitare il contatto con parti in movimento. Non tentare di eludere alcun interblocco di sicurezza. meccanismi

7. Non utilizzare il Drink Mixer o qualsiasi altra apparecchiatura elettrica con un cavo o spina danneggiati, o dopo che l'unità non funziona correttamente o è caduta o è danneggiata in qualsiasi modo. Contattare il produttore al servizio clienti tramite il sito web per informazioni su esami, riparazioni o regolazioni.

8. Non utilizzare all'aperto. **SOLO PER USO DOMESTICO**

9. Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del bancone o tocchi superfici calde. superfici.

10. Riporre questo manuale di istruzioni in un luogo sicuro. Non gettarlo via.

11. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo addetto all'assistenza o a persone con qualifica simile per evitare pericoli.

12. **Pericolo di scosse elettriche!** È vietato al personale non professionista di riparare i prodotti, altrimenti potrebbe verificarsi una scossa elettrica. Quando si verificano guasti, deve essere riparato da personale di manutenzione qualificato.

13. **ATTENZIONE!** È severamente vietato posizionare il corpo principale della macchina e il cavo di alimentazione in alcun liquido. La macchina deve essere completamente fredda prima di pulirla.

14. Non posizionare il prodotto direttamente sul fuoco o vicino alla fonte di incendio, altrimenti il prodotto verrà danneggiato o addirittura diventerà pericoloso. Una volta che parte del prodotto è in fiamme, non usare direttamente acqua per spegnere l'incendio. Utilizzare un panno umido per coprire il luogo dell'incendio.

15. Quando la spina è inserita nella presa, deve essere inserita fino in fondo, altrimenti causerà il surriscaldamento e la combustione dei componenti a causa di una scarsa contatto.

16. Non lasciare il prodotto in funzione senza che nessuno lo guardi. Se la macchina è surriscaldamento, interrompere immediatamente il lavoro e scollegare l'alimentazione.

17. Spegnere l'apparecchio, quindi scollegarlo dalla presa quando non è in uso, prima montaggio o smontaggio di parti e prima della pulizia. Per scollegare, afferrare la spina e staccare dalla presa. Non tirare mai dal cavo di alimentazione. Installato in modo permanente: assicurarsi che l'apparecchio sia SPENTO quando non è in uso, prima di montare o smontare parti e prima di pulirlo.

18. L'uso di accessori non raccomandati o venduti dal produttore può causare incendi, scosse elettriche o lesioni.

19. Tenere le mani e gli utensili fuori dal contenitore per ridurre il rischio di lesioni alle persone o danni al mixer.

20. Non aggiungere mai al contenitore mentre l'apparecchio è in funzione

21. Il contenitore deve essere correttamente posizionato prima di mettere in funzione l'apparecchio.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI


SPECIFICHE DEI PRODOTTI


Modello	DM11-U	Modello DM12-U	DM13-U
---------	--------	----------------	--------

Voltaggio	CA 120 V 60 Hz		
Ampere nominale.	1.1Un	2.2A	3,3 A
Velocità	3 impostazioni di velocità + Pulse		
Timer	8 impostazione del tempo		

PARTI E CARATTERISTICHE

Spiegazione dei componenti del Prodotto:

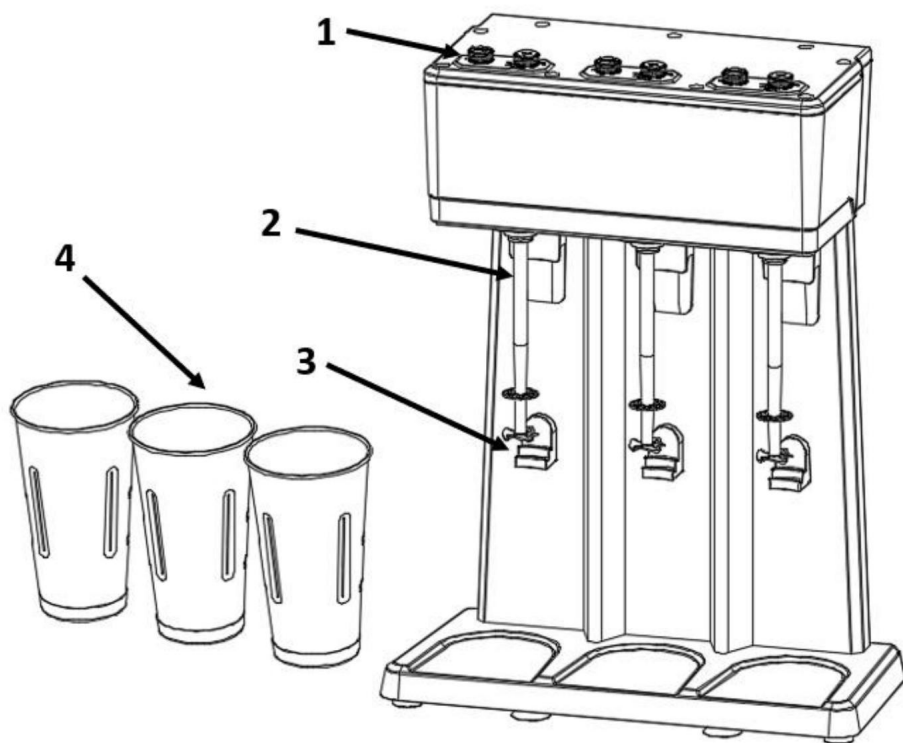


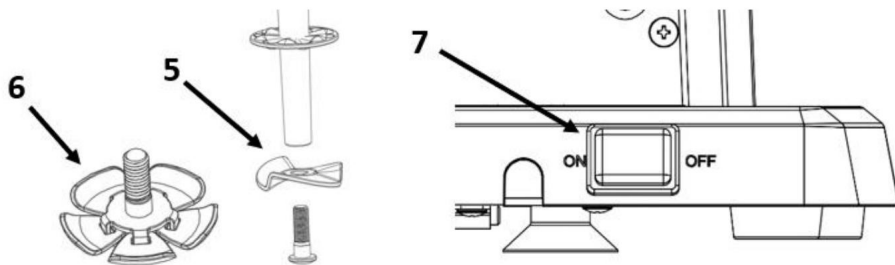

1. Interruttore di controllo
2. Attuatore della tazza (ON/OFF)
3. Supporto della tazza
4. Tazza per mescolare
5. Agitatori a disco solido
6. Agitatori ad ala mobile
7. ACCENSIONE/SPEGNIMENTO (sul retro)

FUNZIONAMENTO DEL MISCELATORE PER BEVANDE

1. Collegare e accendere.
2. Mettere gli ingredienti nel contenitore per mescolare.
3. Selezionare la velocità desiderata.
4. Posizionare la tazza di miscelazione nell'attuatore della tazza (#2) e spostare la tazza verso l'alto per attivare il Motore.
5. Il supporto della tazza (#3) ha due fasi. Il motore sarà attivo quando la tazza di miscelazione è posizionato al gradino superiore.
6. Il motore sarà SPENTO quando il recipiente di miscelazione viene posizionato sul gradino inferiore.
7. È anche possibile accendere e spegnere il motore utilizzando l'impulso senza utilizzare la tazza Attuatore.

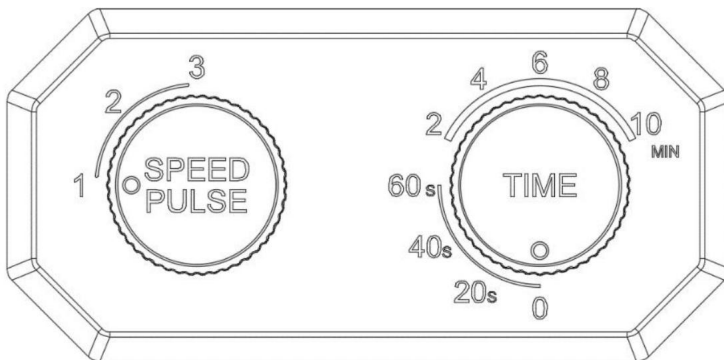

Manopola/Pulsante CHIAVE

1. Manopola della velocità:

a. Scelta della velocità per LO, MED o HI

2. Pulsante Pulse:

b. Premere e tenere premuto il pulsante Pulse e il mixer funziona alla velocità impostata finché il pulsante non viene premuto, rilasciato.

3. Manopola del timer


a. Selezionare l'ora desiderata.

b. Il timer verrà attivato dopo aver posizionato la tazza e azionato il motore. c. Dopo aver rimosso la tazza (o dopo aver arrestato il motore), il timer verrà reimpostato sul tempo selezionato. d. Il tempo di conteggio va dall'avvio del motore alla selezione finale sulla manopola. (Tempo di conteggio non accumulare)

I timer dovranno essere impostati individualmente se sono più di un timer nell'unità.

SOSTITUZIONE AGITATORI

1. Scollegare il frullatore per bevande
2. Allentare la vite/agitatore ruotandola in senso orario.
3. Rimuovere l'agitatore
4. Inserire il nuovo agitatore e riavvitarlo.

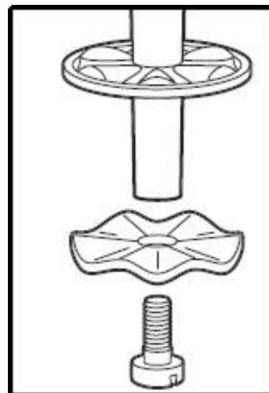

PULIZIA

- SPEGNERE L'UNITÀ UTILIZZANDO L'INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE POSIZIONATO SUL RETRO DELL'UNITÀ, OPPURE SCOLLEGARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DEL MIXER DALLA PRESA ELETTRICA.

- NON METTERLO IN LAVASTOVIGLIE

- NON IMMERGERE L'APPARECCHIO IN ACQUA O IN ALTRI LIQUIDI.

1. Per pulire il frullatore, strofinare con un panno umido o una spugna. Non usare prodotti abrasivi.

detergenti di qualsiasi tipo.

2. Per pulire l'albero di miscelazione, versare 200 ml di acqua calda e sapone nella tazza di miscelazione e posizionarlo sulla normale posizione di funzionamento del mixer. Far funzionare a bassa velocità per 30 secondi—tazza vuota. Al termine, spegnere l'unità.

3. Ripetere il passaggio 1 solo con acqua calda per risciacquare l'albero del miscelatore.

4. Con l'unità spenta, scollegarla e pulire i residui di acqua e sapone dall'unità.

miscelatore con un panno umido o una spugna.

5. Il contenitore per la miscelazione deve essere lavato in acqua calda e sapone oppure in lavastoviglie.

SUGGERIMENTI UTILI

1. Spegner sempre l'unità o scollegare il Drink Mixer prima di smontarlo o

assemblaggio di parti.

2. Conservare tutte le istruzioni e le informazioni di servizio in un luogo sicuro e a portata di mano.

3. Per mescolare bevande pesanti, utilizzare solo la velocità HI; per bevande leggere con più liquido, utilizzare Velocità LO.

4. Se si utilizza il ghiaccio, utilizzare solo ghiaccio tritato nel Drink Mixer.

5. Pulire accuratamente il Drink Mixer prima del primo utilizzo.

6. Mantenere pulite le tazze di miscelazione. Lavare, risciacquare e disinfettare accuratamente dopo l'uso.

7. Assicurarsi che tutte le parti staccabili siano fissate saldamente prima di utilizzare il Drink

Miscelatore.

8. Utilizzare il Drink Mixer solo quando è completamente assemblato.

9. Per evitare schizzi di bevande dalla consistenza liquida, azionare la velocità LO.

10. **Mantenere una presa salda sulla tazza durante l'utilizzo di PULSE.**

11. Gli agitatori ad ala mobile sono adatti al gelato soft.

12. La ricetta base del milkshake è: 50 ml di gelato + 150 ml di latte freddo**GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**

	Problema	Soluzione
1	Gli ingredienti non vengono mescolati Correttamente	Prova a selezionare una velocità diversa.
2	Il motore non si accende quando la tazza è impostato su Supporto Coppa	• La tazza non è abbastanza alta per essere attivata interruttore motore. • L'unità è dotata di un sistema termico circuito di protezione da sovraccarico. Girare unità spenta, attendere 30 minuti. Quindi accendere Ancora.
3	Eccessiva fuoriuscita di prodotto (Qualche schizzo è comune)	• Ingredienti troppo pieni • - Impostazione della velocità troppo alta per ingredienti • - Agitatore fissato saldamente al mandrino • Agitatore piegato o usurato.

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

MEZCLADOR ELECTRÓNICO DE BEBIDAS

MANUAL DEL USUARIO

Modelo: DM11-U/DM12-U/DM13-U


Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MEZCLADOR ELECTRÓNICO DE BEBIDAS

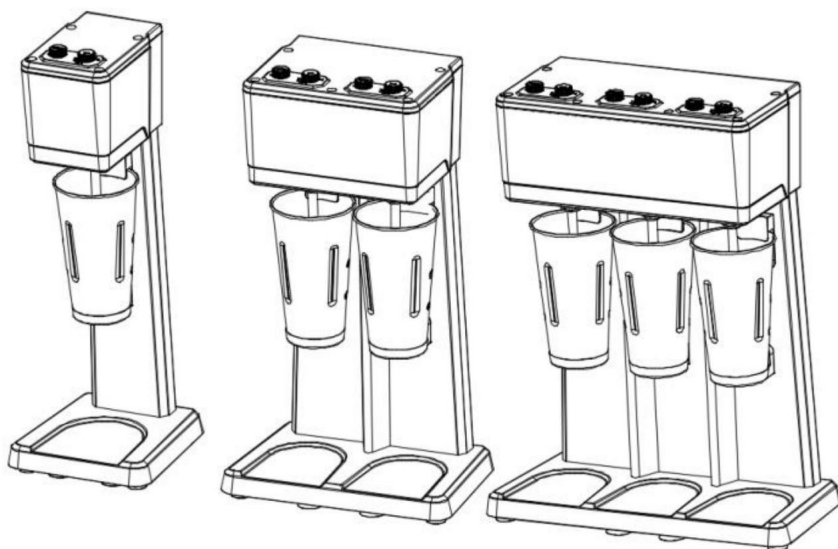

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	Para su seguridad con este producto, lea siempre atentamente el manual de instrucciones antes de usarlo.
	Corriente alterna
	Conecte un terminal de tierra a la tierra

Al utilizar aparatos eléctricos, se deben seguir precauciones básicas de seguridad,

incluyendo lo siguiente.

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

2. Desconéctelo del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de colocar o quitar piezas y antes de limpiarlo.

3. Verifique que el voltaje de suministro especificado en el producto sea consistente con la tensión de alimentación (sólo CA).

4. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños o personas con discapacidad. capacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimientos.

Es necesaria una estrecha supervisión cuando se utiliza cualquier aparato cerca de niños.

Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.

5. Para protegerse contra peligros eléctricos, no coloque el mezclador de bebidas en agua ni en otros líquidos

6. Evite el contacto con piezas móviles. No intente anular ningún dispositivo de seguridad. mecanismos

7. No opere la batidora de bebidas ni ningún otro equipo eléctrico con un cable o enchufe dañado, o después de que la unidad funcione mal o se caiga o se dañe en De cualquier forma. Póngase en contacto con el fabricante en su servicio de atención al cliente a través del sitio web. para obtener información sobre examen, reparación o ajuste.

8. No utilizar en exteriores. SOLO PARA USO DOMÉSTICO

9. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador ni que toque superficies calientes. superficies.

10. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro. No lo deseche.

11. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.

12. ¡ Peligro de descarga eléctrica! El personal no profesional tiene prohibido realizar reparaciones. los productos, de lo contrario podría producirse una descarga eléctrica. Cuando se producen fallas, debe ser reparado por personal de mantenimiento calificado.

13. ¡ ADVERTENCIA! Está estrictamente prohibido colocar el cuerpo principal de la máquina y el No introduzca el cable de alimentación en ningún líquido. La máquina debe estar completamente fría antes de limpiarla.

14. No coloque el producto directamente sobre el fuego o cerca de una fuente de fuego, de lo contrario el producto se dañará o incluso resultará peligroso. Una vez que parte del Si el producto está en llamas, no utilice agua directamente para apagar el fuego. Utilice un paño húmedo para cubrir el lugar del incendio.

15. Al enchufar el enchufe a la toma de corriente, debe enchufarse hasta el final, de lo contrario provocará que los componentes se sobrecalienten y se quemen debido a una mala conexión. contacto.

16. No deje el producto en funcionamiento sin que nadie lo vigile. Si la máquina está sobrecalentamiento, deje de trabajar inmediatamente y desconecte la alimentación.

17. Apague el aparato y luego desenchúfelo del tomacorriente cuando no lo utilice, antes Antes de montar o desmontar piezas y de limpiar. Para desenchufar, sujete el enchufe.

y tire del aparato desde el tomacorriente. Nunca tire del cable de alimentación. Instalación permanente: asegúrese de que el aparato esté APAGADO cuando no esté en uso, antes de colocar o quitar piezas y antes de limpiarlo.

18. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.

19. Mantenga las manos y los utensilios fuera del recipiente para reducir el riesgo de lesiones a las personas. o dañar el mezclador.

20. Nunca agregue al recipiente mientras el aparato esté en funcionamiento.

21. El contenedor debe estar colocado correctamente antes de operar el aparato.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


Modelo	DM11-U	DM12-U	DM13-U
--------	--------	--------	--------

Voltaje	CA 120 V 60 Hz		
Amperaje nominal	1.1A	2.2A	3.3A
Velocidad	Configuración de 3 velocidades + pulso		
Minutero	8 Ajuste de tiempo		

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

Explicación de los componentes del Producto:

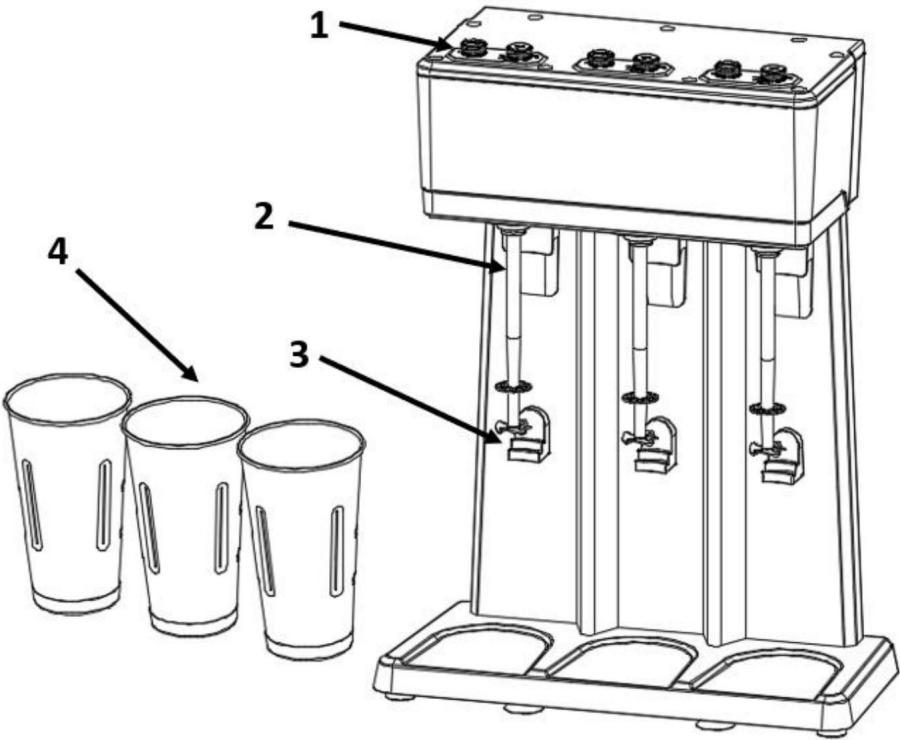


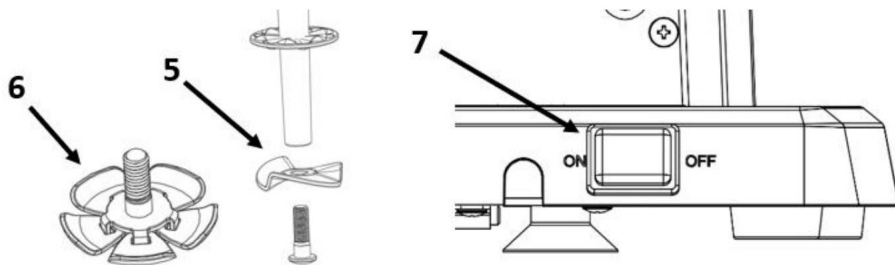

1. Interruptor de control
2. Actuador de taza (ON/OFF)
3. Soporte de copa
4. Vaso mezclador
5. Agitadores de disco sólido
6. Agitadores de aletas móviles
7. ENCENDIDO/APAGADO (en la parte posterior)

FUNCIONAMIENTO DE LA MEZCLADORA DE BEBIDAS

1. Enchufe y encienda.
2. Coloque los ingredientes en el vaso mezclador.
3. Seleccione la velocidad deseada.
4. Coloque el vaso mezclador en el actuador del vaso (n.º 2) y mueva el vaso hacia arriba para Activa el motor.
5. El soporte de la taza (#3) tiene dos pasos. El motor se activará cuando la taza de mezcla esté Ubicado en el escalón superior.
6. El motor se apagará cuando el vaso mezclador se coloque en el escalón inferior.
7. También puede encender y apagar el motor usando el pulso sin usar la taza. Solenoide.

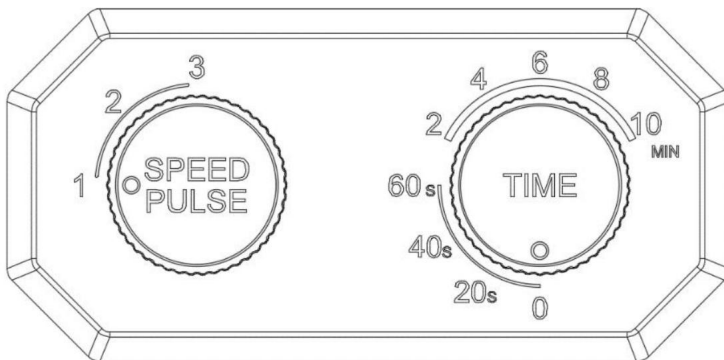

Botón/perilla CLAVE

1. Perilla de velocidad:

a. Elección de velocidad para LO, MED o HI

2. Botón de pulso:

b. Mantenga presionado el botón Pulse y la batidora funcionará a la velocidad establecida hasta que se presione el botón. liberado.

3. Perilla del temporizador

a. Seleccione el tiempo deseado.

b. El temporizador se activará después de colocar la taza y accionar el motor. c. Después de retirar la taza (o detener el motor), el temporizador se reiniciará al tiempo seleccionado. d. El tiempo de conteo es desde el arranque del motor hasta la selección final en la perilla. (Tiempo de conteo no acumular)

Los temporizadores deberán configurarse individualmente si hay más de

Un temporizador en la unidad.


CAMBIO DE AGITADORES

1. Desconecte la batidora de bebidas

2. Afloje el tornillo/agitador girándolo en el sentido de las agujas del reloj.

3. Retire el agitador

4. Inserte el nuevo agitador y vuelva a enroscarlo.

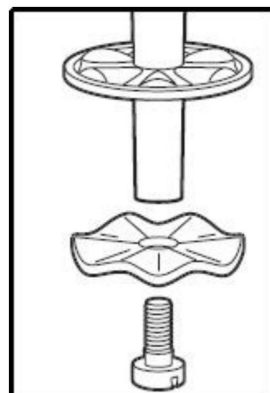

LIMPIEZA

• APAGUE LA UNIDAD UTILIZANDO EL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO UBICADO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA UNIDAD, O DESENCHUFE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA MEZCLADORA DEL TOMACORRIENTE ELÉCTRICA.

• NO LO COLOQUE EN EL LAVAVAJILLAS

• NO SUMERJA EL APARATO EN AGUA U OTRO LÍQUIDO.

1. Para limpiar la batidora, límpiela con un paño húmedo o una esponja. No utilice productos abrasivos.

Limpiadores de cualquier tipo.

2. Para limpiar el eje mezclador, coloque 200 ml de agua tibia y jabón en el vaso mezclador y

Colóquelo en la posición de funcionamiento normal de la batidora. Haga funcionar la batidora a velocidad baja durante 30 minutos.

segundos—taza vacía. Cuando haya terminado, apague la unidad.

3. Repita el paso 1 solo con agua tibia para enjuagar el eje del mezclador.

4. Con la unidad apagada, desenchúfela y limpie el agua y el jabón residuales de la

eje mezclador con un paño húmedo o una esponja.

5. El vaso mezclador debe lavarse con agua tibia y jabón o en el lavavajillas.

CONSEJOS ÚTILES

1. Siempre apague la unidad o desenchufe el mezclador de bebidas antes de desarmarlo o

montaje de piezas.

2. Guarde todas las instrucciones y la información de servicio en un lugar seguro y a mano.

3. Para mezclar bebidas pesadas, use solo velocidad HI; para bebidas livianas con más líquido, use

Velocidad LO.

4. Si usa hielo, utilice únicamente hielo picado en el mezclador de bebidas.

5. Limpie bien el mezclador de bebidas antes del primer uso.

6. Mantenga limpios los vasos mezcladores. Lávelos, enjuáguelos y desinféctelos completamente después de usarlos.

7. Asegúrese de que todas las piezas desmontables estén bien sujetas antes de utilizar el Drink.

Mezclador.

8. Utilice el mezclador de bebidas únicamente cuando esté completamente ensamblado.

9. Para evitar salpicaduras de bebidas de consistencia líquida, utilice la velocidad LO.

10. Mantenga un agarre firme en la taza mientras utiliza PULSE.

11. Los agitadores de alas móviles son para helado suave.

12. La receta básica del batido es: 50 ml de helado + 150 ml de leche fría

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

	Problema	Solución
1	Los ingredientes no se mezclan Adecuadamente	Intente seleccionar una velocidad diferente.
2	El motor no se enciende cuando se coloca la taza se establece en el soporte de la copa	• La taza no es lo suficientemente alta para activarse interruptor de motor. • La unidad cuenta con un sistema térmico circuito de protección contra sobrecarga. Gire Apague la unidad, espere 30 minutos y luego enciéndala. de nuevo.
3	Desperdicio excesivo de producto (Es común que se produzcan algunas salpicaduras)	• Los ingredientes están demasiado llenos • La velocidad es demasiado alta para ingredientes • Agitador firmemente fijado al husillo • Agitador doblado o desgastado.

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

ELEKTRONICZNY MIKSER DO NAPOJÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Modele DM11-U/DM12-U/DM13-U

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ELEKTRONICZNY MIKSER DO NAPOJÓW

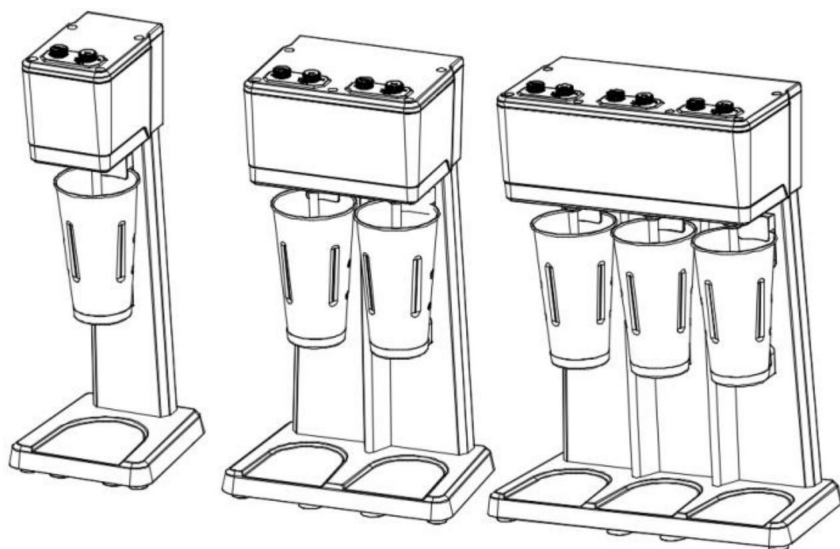

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

	Aby zapewnić bezpieczeństwo produktu, przed każdym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Prąd przemienny
	Podłącz zacisk uziemiający do uziemienia

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa,

w tym następujące.

1. PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.

2. Odłączaj urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane, przed zakładaniem lub zdejmowaniem części oraz przed czyszczeniem.

3. Sprawdź, czy napięcie zasilania podane w produkcie jest zgodne z napięciem zasilania (tylko prąd zmienny).

4. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci ani osoby o ograniczonej sprawności ruchowej. zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe albo brak doświadczenia i wiedzy.

W przypadku korzystania z urządzeń w pobliżu dzieci konieczny jest ścisły nadzór.

Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

5. Aby chronić się przed zagrożeniami elektrycznymi, nie umieszczaj miksera do napojów w wodzie ani innych płyny

6. Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami. Nie próbuj obejść żadnej blokady bezpieczeństwa. mechanizmy

7. Nie należy obsługiwać miksera do napojów ani żadnego innego sprzętu elektrycznego za pomocą uszkodzonego przewodu lub wtyczka, lub po awarii urządzenia, jego upuszczeniu lub uszkodzeniu w dowolny sposób. Skontaktuj się z producentem w jego obsłudze klienta za pośrednictwem strony internetowej Aby uzyskać informacje dotyczące przeglądu, naprawy lub regulacji.

8. Nie stosować na zewnątrz. TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO.

9. Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu i dotykał gorących powierzchni. powierzchnie.

10. Umieść tę instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu. Nie wyrzucaj.

11. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy go wymienić u producenta, agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

12. Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Zabrania się naprawy osobom nieprofesjonalnym produktów, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem. W przypadku awarii, powinny zostać naprawione przez wykwalifikowany personel.

13. OSTRZEŻENIE! Surowo zabrania się umieszczania korpusu maszyny i przewód zasilający do jakiegokolwiek płynu. Maszyna musi być całkowicie schłodzona przed czyszczeniem.

14. Nie umieszczaj produktu bezpośrednio na ogniu lub w pobliżu źródła ognia, w przeciwnym razie produkt ulegnie uszkodzeniu lub nawet będzie stanowił zagrożenie. Po rozpaleniu produkt jest w ogniu, nie używaj bezpośrednio wody do gaszenia ognia. Użyj mokrej szmatki, aby przykryć miejsce pożaru.

15. Wkładając wtyczkę do gniazdka, należy ją włożyć do końca, w przeciwnym razie może dojść do przegrzania i spalenia podzespołów z powodu złej jakości wykonania. kontakt.

16. Nie pozostawiaj produktu do pracy bez nadzoru. Jeśli maszyna jest przegrzana, należy natychmiast przerwać pracę i odłączyć urządzenie od zasilania.

17. Wyłącz urządzenie, a następnie odłącz je od gniazdka, gdy nie jest używane, przed montaż lub demontaż części i przed czyszczeniem. Aby odłączyć, chwyć za wtyczkę i ciągnij za gniazdko. Nigdy nie ciągnij za przewód zasilający. Zainstalowane na stałe – Upewnij się, że urządzenie jest WYŁĄCZONE, gdy nie jest używane, przed zakładaniem lub zdejmowaniem części oraz przed czyszczeniem.

18. Stosowanie akcesoriów, które nie są zalecane lub nie są sprzedawane przez producenta, może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia.

19. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń osób, trzymaj ręce i przybory kuchenne poza pojemnikiem. lub uszkodzenia miksera.

20. Nigdy nie dodawaj do pojemnika, gdy urządzenie pracuje.

21. Przed uruchomieniem urządzenia pojemnik musi być prawidłowo umieszczony.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE


SPECYFIKACJE PRODUKTÓW


Model	DM11-U	DM12-U	DM13-U
-------	--------	--------	--------

Woltaż	Prąd zmienny 120 V 60 Hz		
Natężenie prądu	1,1A	2,2A	3,3A
Prędkość	3 ustawienia prędkości + Pulsowanie		
Regulator czasowy	8 ustawień czasu		

CZĘŚCI I FUNKCJE

Wyjaśnienie składników produktu:

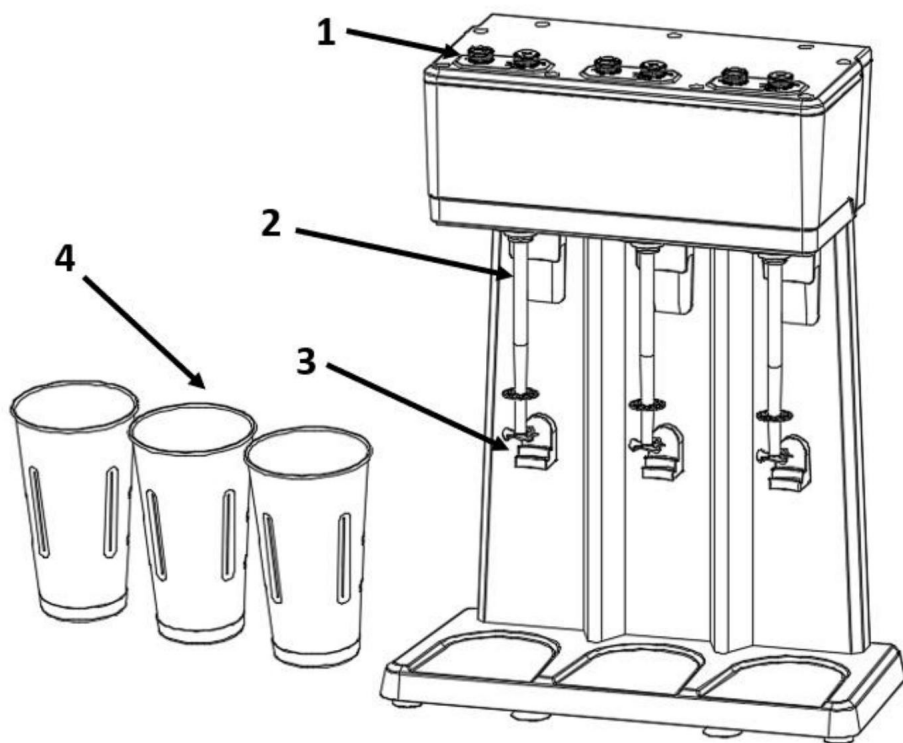


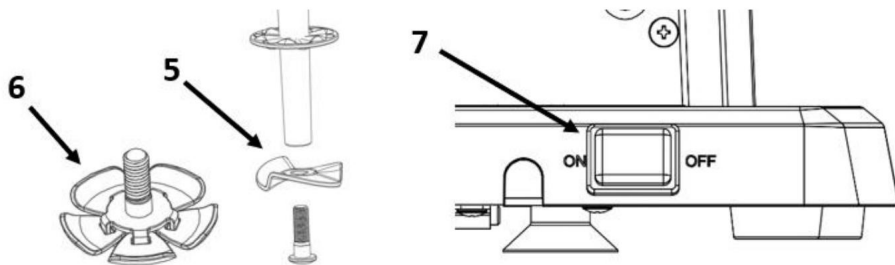

1. Przełącznik sterujący
2. Siłownik kubka (WŁ./WYŁ.)
3. Wsparcie kubka
4. Kubek do mieszania
5. Mieszadła tarczowe stałe
6. Mieszadła ze skrzydłami ruchomymi
7. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ZASILANIA (z tyłu)

OBSŁUGA MIESZACZA DO NAPOJÓW

1. Podłącz i włącz zasilanie.
2. Umieść składniki w kubku do mieszania.
3. Wybierz żądaną prędkość.
4. Umieść kubek mieszający w siłowniku kubka (#2) i przesun kubek w górę, aby Włączyć silnik.
5. Podpora kubka (#3) ma dwa stopnie. Silnik będzie aktywny, gdy kubek do mieszania jest umieszczony na Górnym Schodku.
6. Silnik będzie WYŁĄCZONY, gdy kubek miksujący zostanie umieszczony na dolnym stopniu.
7. Możesz również włączać i wyłączać silnik za pomocą impulsu, bez użycia kubka. Aparat.

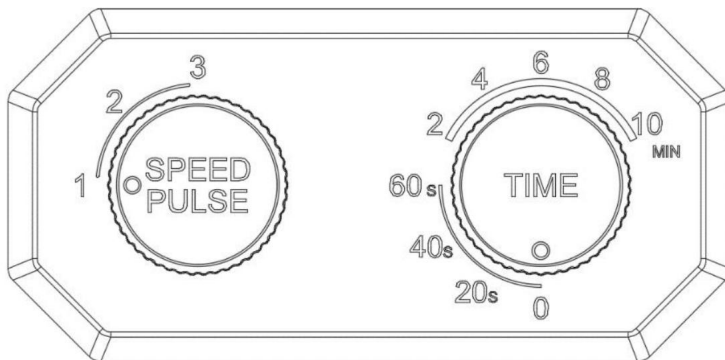

Gałka/przycisk KEY

1. Pokrętko prędkości:

a. Wybór prędkości dla LO, MED lub HI

2. Przycisk pulsacyjny:

b. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Pulse, a mikser będzie pracował z ustawioną prędkością, aż do momentu naciśnięcia przycisku. wydany.

3. Pokrętko timera

a. Wybierz żądany czas.

b. Timer zostanie aktywowany po umieszczeniu kubka i uruchomieniu silnika. c. Po zdjęciu kubka (lub zatrzymaniu silnika) timer zostanie zresetowany do wybranego czasu. d. Czas liczony jest od uruchomienia silnika do ostatecznego wyboru pokrętki. (Czas liczony jest od momentu uruchomienia silnika do momentu ostatecznego wyboru pokrętki nie kumulują się)

W przypadku większej liczby osób konieczne będzie ustawienie poszczególnych timerów. jeden timer w jednostce.


ZMIANA AGITATORÓW

1. Odłącz mikser od napojów

2. Odkręć śrubę/mieszadło, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

3. Wyjmij mieszadło

4. Włóż nowe mieszadło i przykręć je.

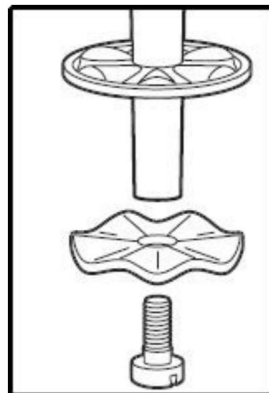

CZYSZCZENIE

- WYŁĄCZ URZĄDZENIE PRZY UŻYCIU WYŁĄCZNIKA ZASILANIA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ Z TYŁU URZĄDZENIA LUB ODŁĄCZ PRZEWÓD ZASILAJĄCY MIKSER OD GNIAZDKA ELEKTRYCZNEGO.

- NIE WKŁADAJ DO ZMYWARKI

- NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA W WODZIE ANI INNEJ PŁYNIE.

1. Aby wyczyścić mikser do napojów, przetrzyj go wilgotną szmatką lub gąbką. Nie używaj środków ściernych środki czyszczące każdego typu.

2. Aby wyczyścić wałek mieszający, wlej do kubka mieszającego 200 ml ciepłej wody z mydłem i umieść go w normalnej pozycji roboczej miksera. Pracuj na prędkości LO przez 30 sekund—opróżnij kubek. Po zakończeniu wyłącz urządzenie.

3. Powtórz krok 1, używając tylko ciepłej wody, aby wypłukać wał miksera.

4. Po wyłączeniu urządzenia odłącz je od zasilania i wytrzyj resztki mydła i wody z jego powierzchni. wał mieszający należy czyścić wilgotną ściereczką lub gąbką.

5. Kubek do mieszania należy myć w ciepłej wodzie z mydłem lub w zmywarce.

POMOCNE WSKAZÓWKI

1. Zawsze wyłączaj urządzenie lub odłączaj mikser do napojów przed demontażem lub montaż części.

2. Przechowuj wszystkie instrukcje i informacje serwisowe w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu.

3. Do mieszania ciężkich napojów należy używać wyłącznie wysokiej prędkości; do lekkich napojów z większą ilością płynu należy używać Prędkość LO.

4. Jeśli używasz lodu, w mikserze do napojów używaj wyłącznie lodu kruszonego.

5. Przed pierwszym użyciem dokładnie wyczyść mikser do napojów.

6. Utrzymuj kubki do mieszania w czystości. Dokładnie umyj, opłucz i zdezynfekuj po użyciu.

7. Przed użyciem urządzenia upewnij się, że wszystkie zdejmowane części są dobrze zamocowane. Mikser.

8. Używaj miksera do napojów tylko wtedy, gdy jest całkowicie zmontowany.

9. Aby uniknąć rozchlapywania napojów o rzadkiej konsystencji, należy ustawić prędkość LO.

10. Podczas korzystania z urządzenia PULSE należy mocno trzymać kubek.

11. Mieszadła skrzydełkowe służą do lodów miękkich.

12. Podstawowy przepis na koktajl mleczny: 50 ml lodów + 150 ml zimnego mleka

INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

	Problem	Rozwiązanie
1	Składniki nie są mieszane Odpowiednio	Spróbuj wybrać inną prędkość.
2	Silnik nie włącza się po napełnieniu kubka jest ustawiony na Wsparcie Pucharu	• Kubek nie jest wystarczająco wysoki, aby go aktywować przełącznik silnika. • Urządzenie posiada funkcję termiczną obwód zabezpieczający przed przeciążeniem. Włącz jednostka WYŁĄCZONA, odczekaj 30 min. Następnie włącz Ponownie.
3	Nadmierne rozpryskiwanie produktu (Pewne rozpryskiwanie się jest powszechne)	• Składniki są zbyt pełne • - Prędkość ustawiona jest zbyt wysoko - składniki • - Mieszadło mocno przymocowane do Wrzeciono • Mieszadło wygięte lub zużyte.

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

ELEKTRONISCHE DRANKMIXER

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Model: DM11-U/DM12-U/DM13-U

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.


"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt.

Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR®

ELEKTRONISCHE DRANKMIXER

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

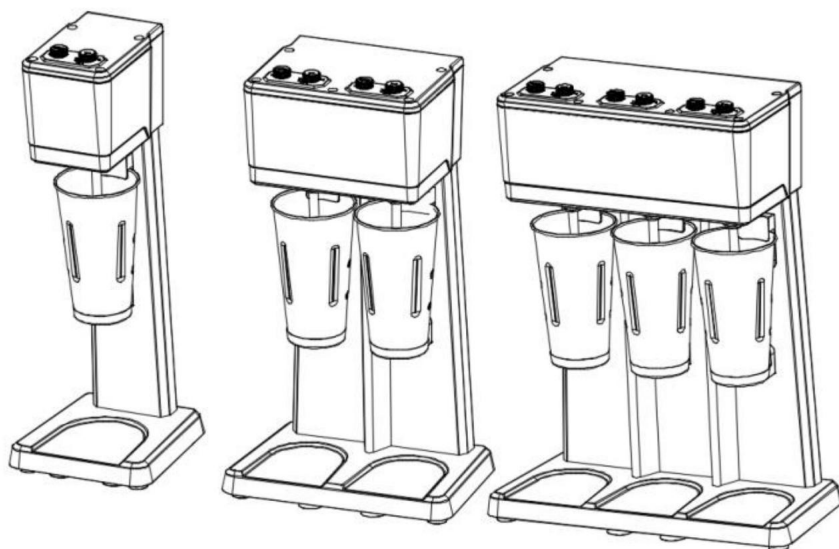

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

	Voor uw veiligheid dient u de gebruiksaanwijzing altijd zorgvuldig te lezen voordat u dit product gebruikt.
	Wisselstroom
	Sluit een aardklem aan op de grond

Bij het gebruik van elektrische apparaten dienen elementaire veiligheidsmaatregelen in acht te worden genomen,

waaronder het volgende.

1. LEES ALLE INSTRUCTIES.

2. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt, voordat u onderdelen monteert of verwijdt en voordat u het schoonmaakt.

3. Controleer of de opgegeven voedingsspanning in het product overeenkomt met de voedingsspanning (alleen AC).

4. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of personen met een verstandelijke beperking. fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of een gebrek aan ervaring en kennis.

Wanneer een apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt, is nauwlettend toezicht noodzakelijk.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen

5. Om elektrische gevaren te voorkomen, mag u de Drink Mixer niet in water of andere vloeistoffen dompelen.

vloeistoffen

6. Vermijd contact met bewegende delen. Probeer geen veiligheidsvergrendeling te omzeilen mechanismen

7. Gebruik de Drink Mixer of andere elektrische apparatuur niet met een beschadigd snoer of stekker, of nadat het apparaat defect is geraakt of is gevallen of beschadigd is geraakt in op welke manier dan ook. Neem contact op met de fabrikant via hun klantenservice via de website voor informatie over onderzoek, reparatie of aanpassing.

8. Niet buitenshuis gebruiken. UITSLUITEND VOOR HUISSHOUELIJK GEBRUIK

9. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen en laat het niet in aanraking komen met hete voorwerpen. oppervlakken.

10. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats. Gooi hem niet weg.

11. Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant worden vervangen. serviceagent of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

12. **Gevaar voor elektrische schokken!** Het is niet-professioneel personeel verboden om reparaties uit te voeren de producten, anders kan dit leiden tot een elektrische schok. Wanneer er storingen optreden, moeten worden gerepareerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

13. **WAARSCHUWING!** Het is ten strengste verboden om het hoofdgedeelte van de machine en de netsnoer in een vloeistof. De machine moet volledig zijn afgekoeld voordat u deze reinigt.

14. Plaats het product niet direct op het vuur of in de buurt van de vuurbron, anders raakt het product beschadigd of kan er zelfs gevaar ontstaan. Zodra een deel van de product in brand staat, gebruik dan niet direct water om de brand te blussen. Gebruik een natte doek om de brandplek bedekken.

15. Wanneer de stekker in het stopcontact wordt gestoken, moet deze tot het einde worden ingestoken, anders kunnen de componenten oververhit raken en doorbranden door slechte contact.

16. Laat het product niet werken zonder dat iemand het ziet. Als de machine Als het apparaat oververhit raakt, stop dan onmiddellijk met werken en haal de stekker uit het stopcontact.

17. Schakel het apparaat UIT en haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt. het monteren of demonteren van onderdelen en voor het schoonmaken. Om de stekker eruit te halen, pakt u de stekker vast en trek uit het stopcontact. Trek nooit uit het netsnoer. Permanent geïnstalleerd – Zorg ervoor dat het apparaat UIT staat wanneer het niet in gebruik is, voordat u onderdelen aanbrengt of verwijdt en voordat u het schoonmaakt.

18. Het gebruik van hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen of verkocht, kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.

19. Houd handen en keukengerei uit de container om het risico op letsel aan personen te verminderen. of schade aan de mixer.

20. Voeg nooit water toe aan de container terwijl het apparaat in werking is.

21. De container moet op de juiste plaats staan voordat u het apparaat in gebruik neemt.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


PRODUCTSPECIFICATIES


Model	DM11-U	DM12-U	DM13-U
-------	--------	--------	--------

Spanning	Wisselstroom 120V 60Hz		
Nominale versterker.	1.1A	2,2A	3,3A
Snelheid	3 snelheidsinstellingen +Pulse		
Tijdklok	8 timinginstellingen		

ONDERDELEN EN KENMERKEN

Uitleg van de componenten van het product:

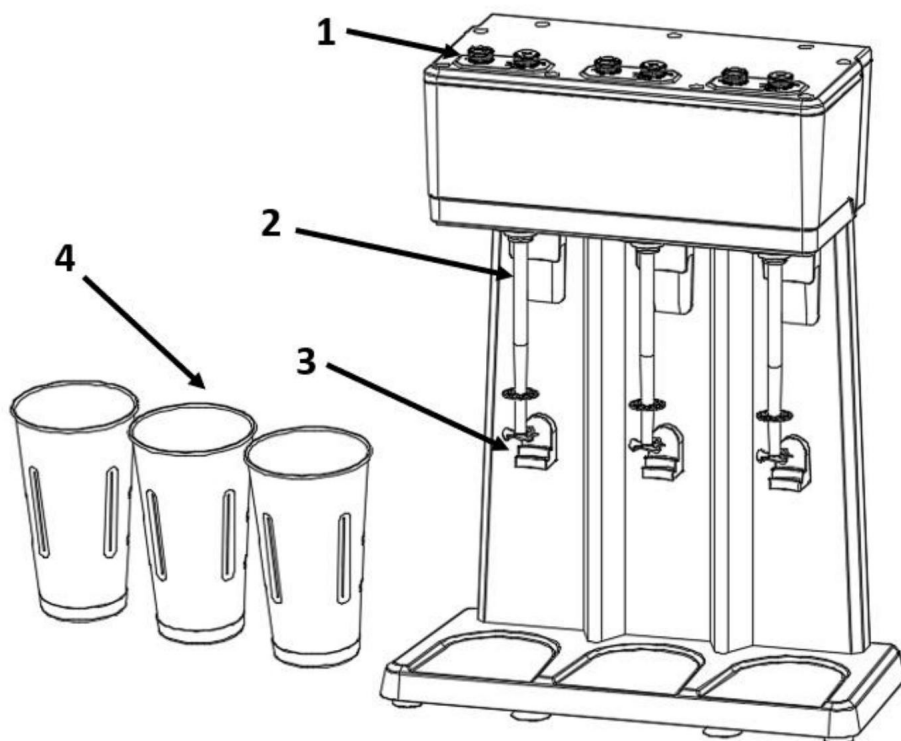


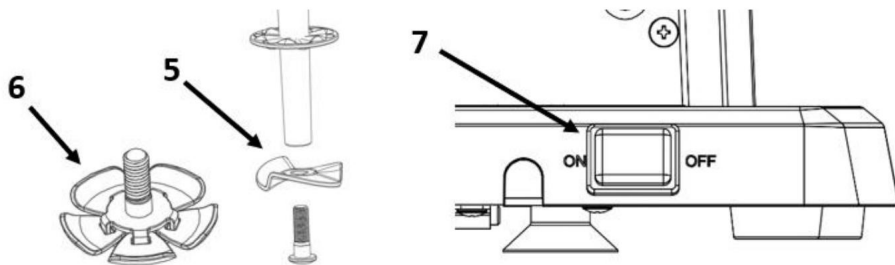

1. Bedieningsschakelaar
2. Bekeractuator (AAN/UIT)
3. Bekerondersteuning
4. Mengbeker
5. Massieve schijfroeders
6. Bewegende vleugel roerwerken
7. AAN/UIT (aan de achterkant)

BEDIENING VAN DE DRANKMIXER

1. Sluit het apparaat aan en zet het AAN.
2. Doe de ingrediënten in de mengbeker.
3. Selecteer de gewenste snelheid.
4. Plaats de mengbeker in de bekeractuator (#2) en beweeg de beker omhoog om activeer de Motor.
5. De bekerondersteuning (#3) heeft twee stappen. De motor is actief wanneer de mengbeker is geplaatst op Upper Step.
6. De motor staat UIT als de mengbeker op de onderste trede wordt geplaatst.
7. U kunt de motor ook AAN en UIT zetten met de puls, zonder de beker te gebruiken Aandrijving.

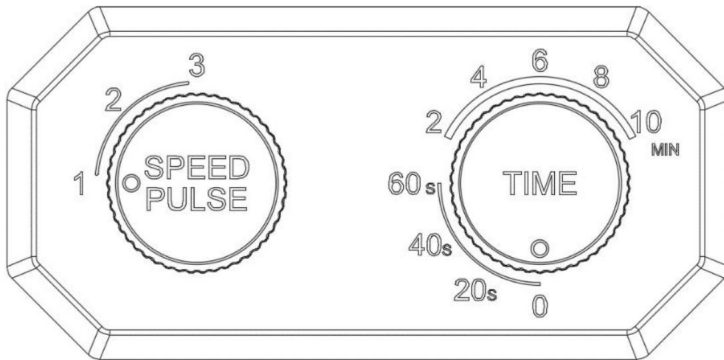

SLEUTELKNOP/KNOP

1. Snelheidsknop:

a. Kiezen van snelheid voor LO, MED of HI

2. Pulsknop:

b. Houd de Pulse-knop ingedrukt en de mixer draait op de ingestelde snelheid totdat de knop wordt ingedrukt. uitgegeven.

3. Timerknop

a. Selecteer de gewenste tijd.

b. De timer wordt geactiveerd nadat de beker is geplaatst en de motor is aangezet. c.

Nadat de beker is verwijderd (of de motor is gestopt), wordt de timer gereset naar de geselecteerde tijd. d. De teltijd loopt van het opstarten van de motor tot de uiteindelijke selectie op de knop. (Teltijd niet ophopen)

De timers moeten individueel worden ingesteld als er meer dan één timer per unit.


VERANDERENDE ROERDERS

1. Haal de stekker van de drankmixer uit het stopcontact

2. Draai de schroef/roerwerk los door deze met de klok mee te draaien.

3. Verwijder de roerder

4. Plaats een nieuw roerwerk en schroef het weer vast.

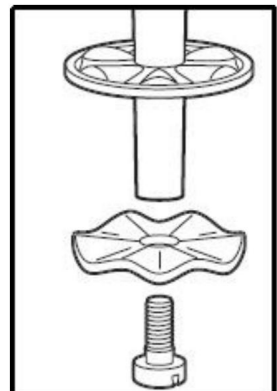

SCHOONMAAK

- SCHAKEL HET APPARAAT UIT MET DE AAN/UIT-SCHAKELAAR AAN DE ACHTERKANT VAN HET APPARAAT, OF HAAL DE STROOMKABEL VAN DE MIXER UIT HET STOPCONTACT.

- NIET IN DE VAATWASSER DOEN

- DOMPEL HET APPARAAT NIET ONDER IN WATER OF EEN ANDERE VLOEISTOF.

1. Om de drankmixer schoon te maken, veegt u deze af met een vochtige doek of spons. Gebruik geen schurende

schoonmaakmiddelen van welke aard dan ook.

2. Om de mengstaaf schoon te maken, doe je 200 ml warm zeepsop in de mengbeker en

plaats het op de normale werkpositie van de mixer. Laat het 30 minuten op LO-snelheid draaien

seconden—lege beker. Wanneer klaar, zet het apparaat UIT.

3. Herhaal stap 1 met alleen warm water om de mixer af te spoelen.

4. Schakel het apparaat UIT, haal de stekker uit het stopcontact en veeg de resten zeep en water van het apparaat.

Reinig de mengstaaf met een vochtige doek of spons.

5. De mengbeker moet worden afgewassen in warm sop of in de vaatwasser.

HANDIGE TIPS

1. Schakel het apparaat altijd uit of haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat uit elkaar haalt of onderdelen in elkaar zetten.

2. Bewaar alle instructies en service-informatie op een veilige en handige plaats.

3. Gebruik voor het mixen van zware dranken alleen de hoge snelheid; voor lichte dranken met meer vloeistof gebruikt u de hoge snelheid. LO-snelheid.

4. Als u ijs gebruikt, gebruik dan alleen gemalen ijs in de Drink Mixer.

5. Maak de Drink Mixer grondig schoon vóór het eerste gebruik.

6. Houd mengbekers schoon. Was, spoel en ontsmet grondig na gebruik.

7. Zorg ervoor dat alle afneembare onderdelen goed vastzitten voordat u de Drink gebruikt. Menger.

8. Gebruik de drankmixer alleen als deze volledig is gemonteerd.

9. Om te voorkomen dat dunne drankjes gaan spatten, kunt u het beste de snelheid LO gebruiken.

10. **Houd de beker stevig vast terwijl u PULSE gebruikt.**

11. Moving-Wing Agitators zijn voor softijs.

12. Het basisrecept voor milkshake is: 50 ml ijs + 150 ml koude melk**HANDLEIDING VOOR PROBLEEMOPLOSSING**

	Probleem	Oplossing
1	Ingrediënten worden niet gemengd Op de juiste manier	Probeer een andere snelheid te selecteren.
2	Motor start niet als Cup is ingesteld op Cup Support	• De beker is niet hoog genoeg om te activeren motorschakelaar. • De unit is voorzien van een thermische overbelastingsbeveiligingscircuit. Draai eenheid UIT, wacht 30 min. Schakel dan in opnieuw.
3	Overmatig spatten van het product (Een beetje spetteren is normaal)	• Ingrediënten te vol • - Snelheidsinstelling te hoog voor ingrediënten • - Roerwerk stevig vastgemaakt aan de spindel • - Roerwerk verbogen of versleten.

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

ELEKTRONISK DRYCKBLANDARE

ANVÄNDARHANDBOK

Modell: DM11-U/DM12-U/DM13-U


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och dosen betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ELEKTRONISK DRICKSBLANDARE

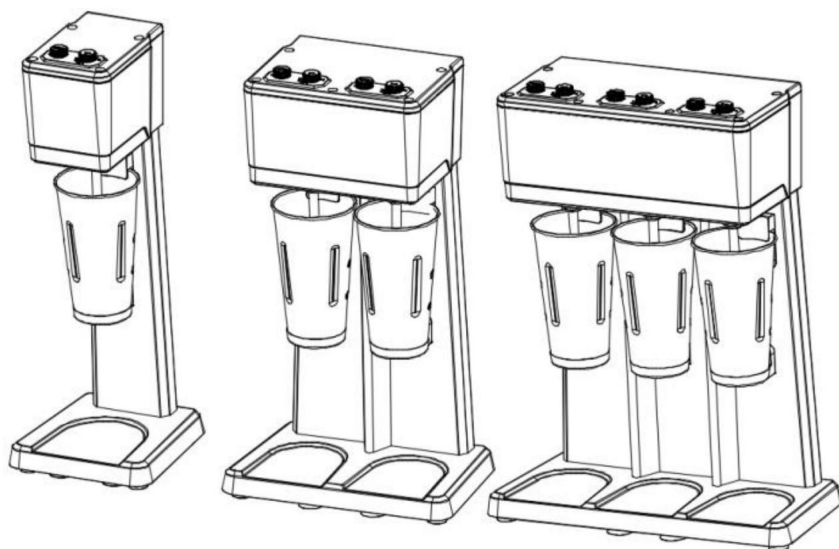

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	För din säkerhet för denna produkt, läs alltid bruksanvisningen noggrant innan du använder den.
	Växelström
	Anslut en jordterminal till jord

När du använder elektriska apparater ska grundläggande säkerhetsföreskrifter följas, inklusive följande.

1. LÄS ALLA INSTRUKTIONER.

2. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget när den inte används, innan du sätter på eller tar av delar och före rengöring.

3. Kontrollera att den specificerade matningsspänningen i produkten överensstämmer med matningsspänningen (endast AC).

4. Denna apparat är inte avsedd att användas av barn eller av personer med nedsatt fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller brist på erfarenhet och kunskap. Noggrann övervakning är nödvändig när någon apparat används nära barn.

Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten

5. För att skydda mot elektriska faror, lägg inte dryckesblandaren i vatten eller annat vätskor

6. Undvik kontakt med rörliga delar. Försök inte att övervinna någon säkerhetsspärr mekanismer

7. Använd inte dryckesmixern eller någon annan elektrisk utrustning med en skadad sladd eller kontakt, eller efter att enheten inte fungerar eller tappats eller skadats något sätt. Kontakta tillverkaren på deras kundtjänst via webbplatsen för information om undersökning, reparation eller justering.

8. Använd inte utomhus. **ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK**

9. Låt inte sladden hänga över kanten på bordet eller bänken eller vara varm ytor.

10. Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe. Kasta inte.

11. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

12. **Fara för elektriska stötar!** Icke-professionell personal är förbjuden att reparera produkterna, annars kan det leda till elektriska stötar. När misslyckanden händer, det bör repareras av kvalificerad underhållspersonal.

13. **WARNING!** Det är strängt förbjudet att placera maskinens huvuddel och nätsladden i valfri vätska. Maskinen måste vara helt sval innan rengöring.

14. Placera inte produkten direkt på elden eller nära brandkällan, annars kommer produkten att skadas eller till och med leda till fara. En gång en del av produkten brinner, använd inte direkt vatten för att släcka branden. Använd en våt trasa för att täcka brandplatsen.

15. När stickkontakten är ansluten till uttaget måste den vara ansluten till slutet, annars kommer det att orsaka att komponenterna överhettas och brinner på grund av dålig kontakta.

16. Lämna inte produkten att fungera utan att någon tittar. Om maskinen är överhettning, vänligen sluta arbeta omedelbart och koppla ur strömmen.

17. Stäng AV apparaten och dra sedan ur kontakten från uttaget när den inte används, innan montering eller demontering av delar och före rengöring. För att koppla ur, ta tag i kontakten och dra ur uttaget. Dra aldrig ur nätsladden. Permanent installerad – Se till att apparaten är AV när den inte används, innan du sätter på eller tar av delar och före rengöring.

18. Användning av tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av tillverkaren kan orsaka brand, elektriska stötar eller skada.

19. Håll händer och redskap borta från behållaren för att minska risken för personskador eller skada på mixern.

20. Lägg aldrig till behållaren medan apparaten är igång

21. Behållaren måste vara ordentligt på plats innan du använder apparaten.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER


PRODUKTSPECIFIKATIONER


Modell	DM11-U	DM12-U	DM13-U
--------	--------	--------	--------

Spänning	AC 120V 60Hz		
Klassad amp.	1.1A	2.2A	3.3A
Hastighet	3 hastighetsinställning +Puls		
Timer	8 tidsinställning		

DELAR OCH FUNKTIONER

Förklaring av produktens komponenter:

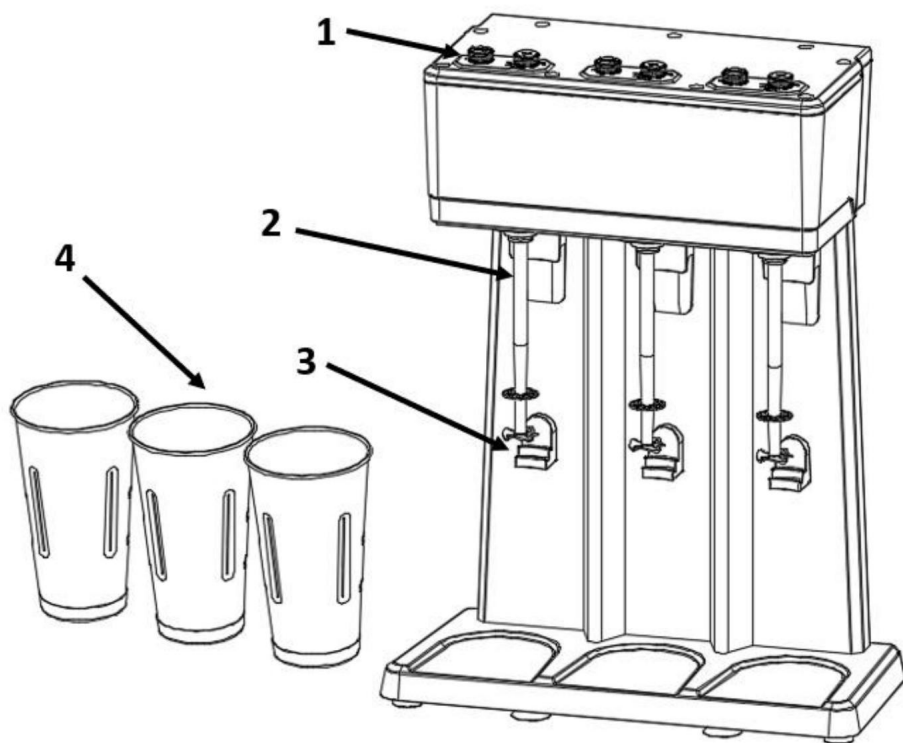


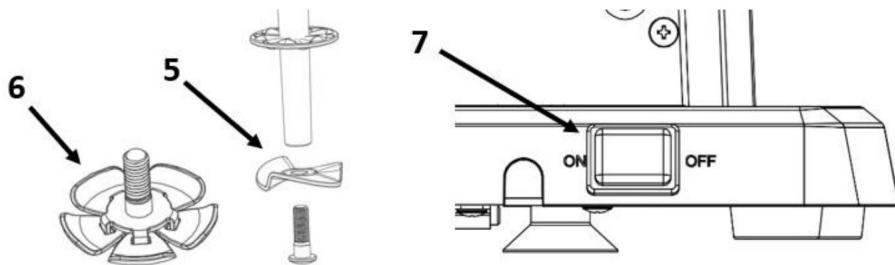

- 1.Kontrollbrytare
2. Koppställdon (PÅ/AV)
- 3.Cup Support
- 4.Blandningskopp
5. Omrörare för solida skivor
- 6.Moving-Wing Agitators
7. STRÖM PÅ/AV (på baksidan)

ANVÄNDNING AV DRYCKBLANDARE

1. Anslut och slå PÅ.
2. Lägg ingredienserna i mixerkoppen.
3. Välj önskad hastighet.
4. Placera blandningskoppen i koppmanöverdon (#2) och flytta koppen uppåt till aktivera motorn.
5. Cup Support (#3) har två steg. Motorn kommer att vara aktiv när blandningskoppen är aktiv placerad vid Övre Steget.
6. Motorn kommer att vara AV när blandningskoppen placeras vid det nedre steget.
7. Du kan också slå PÅ och AV motorn med hjälp av pulsen utan att använda Cup Ställdon.

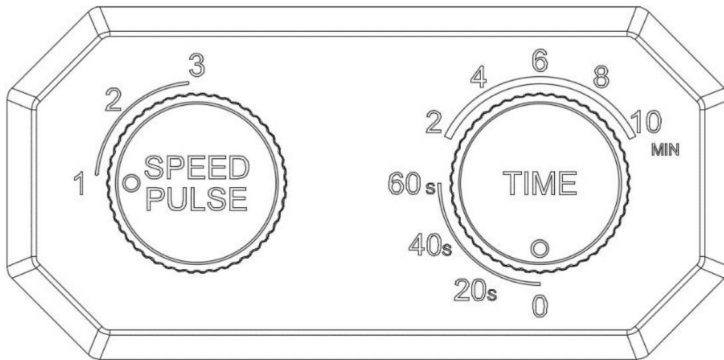

KNAPP Vrid/knapp

1. Hastighetsratt:

a. Välj hastighet för LO, MED eller HI

2. Pulsknapp:

b. Tryck och håll in pulsknappen och mixern körs med inställd hastighet tills knappen är släpptes.

3. Timerknapp

a. Välj önskad tid.

b. Timern kommer att aktiveras efter att koppen har placerats och motorn aktiverats.

c. Efter att koppen (eller motorn stoppad) har tagits bort, återställs timern till den valda tiden. d.

Räknetiden är från motorstart till slutval på ratten. (Räkna tid ackumuleras inte)

Timrarna måste ställas in individuellt om fler än en timer i enheten.


ÄNDRING AV AGITATORER

1. Koppla ur drinkmixern

2. Lossa skruven/omröraren genom att vrida den medurs.

3. Ta bort omröraren

4. Sätt i en ny omrörare och skruva in den igen.

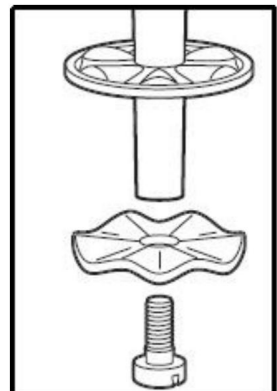

RENGÖRING

- STÄNG AV ENHETEN MED STRÖMBRYTARE SOM FINNS PÅ ENHETENS BAKSIDA, ELLER KOPPLA UR BLANDARENS ELKABEL FRÅN ELUTTAGET.

- LÄGG INTE DEN I DISKMASKINEN

- SÅNK INTE APPARATEN I VATTEN ELLER ANNAN VÄTSKA.

1. För att rengöra drinkmixern, torka med en fuktig trasa eller svampig. Använd inte slipmedel rengöringsmedel av alla slag.

2. För att rengöra blandningsaxeln, placera 200 ml varmt tvålsvatten i blandningskoppen och placera den på mixerns normala arbetsläge. Kör på LO-hastighet i 30 sekunder — tom kopp. När du är klar, stäng AV enheten.

3. Upprepa steg 1 med varmt vatten endast för att skölja mixeraxeln.

4. Med enheten inställd på AV, koppla ur enheten och torka av kvarvarande tvål och vatten från enheten blandningsskåp med en fuktig trasa eller svamp.

5. Blandarbägaren ska diskas i varmt tvålsvatten eller i diskmaskin.

HJÄLPBARA TIPS

1. Stäng alltid av enheten eller koppla ur drinkmixern innan du demonterar eller monterar delar.

2. Förvara alla instruktioner och serviceinformation på en säker och praktisk plats.

3. För att blanda tunga drycker, använd endast HI speed; för lätta drycker med mer vätska, använd LO hastighet.

4. Om du använder is, använd endast krossad is i drinkmixern.

5. Rengör drinkmixern noggrant före första användningen.

6. Håll blandningskopparna rena. Tvätta, skölj och desinficera noggrant efter användning.

7. Se till att alla löstagbara delar är ordentligt fastsatta innan drycken används Mixer.

8. Använd endast dryckesmixern när den är helt monterad.

9. För att undvika stänk av drycker av tunn konsistens, kör på Speed LO.

10. **Håll ett stadigt grepp om koppen medan du använder PULSE.**

11. Moving-Wing Agitators är för mjukglass.

12. Grundreceptet för Milkshake är: 50ml glass +150ml kall mjölk**FELSÖKNINGSGUIDE**

	Problem	Lösning
1	Ingredienser blandas inte Ordentligt	Prova att välja en annan hastighet.
2	Motorn slås inte på när Cup är inställd på Cup Support	• Koppen är inte tillräckligt hög för att aktiveras motoromkopplare. • Enheten har en termisk överbelastningsskyddskrets. Sväng enhet AV, vänta 30 min. Slå sedan på igen.
3	Överdriven produktstänk (Vissa stänk är vanligt)	• Ingredienser för fulla • Hastighetsinställning för hög för ingredienser • Omrörare fäst ordentligt på spindel • Omröraren böjd eller sliten.

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support