



EFMIS3512

BEVERAGE FRIDGE

use & care

Introduction.....	2
Important Safety Information	3
Important Notice.....	4
Operating Instructions	4
Product Specifications	4
Care & Maintenance	5
Limited Warranty.....	6

Welcome to our *family*

Thank you for bringing Frigidaire into your home! We see your purchase as the beginning of a long relationship together.

This manual is your resource for the use and care of your product. Please read it before using your appliance. Keep it handy for quick reference. If something doesn't seem right, the troubleshooting section will help you with common issues.

FAQs, helpful tips and videos, cleaning products, and kitchen and home accessories are available at www.frigidaire.com.

We are here for you! Visit our website, chat with an agent, or call us if you need help. We may be able to help you avoid a service visit. If you do need service, we can get that started for you.



Installation Checklist

Doors

- Door seals completely to cabinet on all sides

Leveling

- Beverage fridge is level side-to-side and slightly elevated in front to assist with door and drawer closing (front should be higher than back)
- Cabinet is sitting solid on all corners

Electrical Power

- House power turned on
- Beverage fridge plugged in

Final Checks

- Shipping material removed
-

SAFETY REQUIREMENTS

Safety instructions pertaining to risk of fire, electric shock, or injury to persons

WARNING-When using electric products, basic precautions should always be followed, including the following:

- 1) Read all the instructions before using the product.
- 2) Do not use this product near water-for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, in a wet basement, or near a swimming pool, or the like.
- 3) The product should be located so that its location or position does not interfere with its proper ventilation.
- 4) The product should be located away from heat sources such as radiators, heat registers, Or other products that produce heat.
- 5) The product should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the product.
- 6) The adapter of the product should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.
- 7) Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
- 8) The product should be serviced by qualified service personnel when the adapter or adapter cable has been damaged.
- 9) Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- 10) This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.
- 11) If the adapter cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- 12) Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- 13) Placement instruction: Make sure to leave min. 10 cm space for each side.

Child entrapment warning:

DANGER or WARNING: Risk of child entrapment. Before you throw away your old beverage fridge. Take off the doors.

The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

4 IMPORTANT NOTICE


1. When the cooling function is on, keep in a well-ventilated area. Don't block the ventilation of the unit.
2. Do not operate under direct sunlight.
3. Do not disturb the airflow of the unit.
4. Do not pour water into the unit directly.
5. Do not use near water. Keep unit out of wet weather conditions.
6. Use damp cloth to clean the unit; do not submerge unit in water.
7. When leaving unit for a long time, put it in a well-ventilated area.
8. Avoid dropping unit.
9. Keep unit away from fire or other flammable substances.
10. Do not store meats, poultry, fish, dairy products and other items that may spoil in unit for more than one hour.
11. Use of extension cords is not recommended with this product.
12. Some condensation may appear at the bottom inside the unit if the door is opened and closed frequently or if the fridge operates for an extended period. This is normal. It is recommended to regularly remove any condensed water from the drip tray located at the bottom of the compartment and keep the area clean.

OPERATING INSTRUCTIONS

FEATURES


This thermoelectric unit is designed to be a storage container for cold drinks, wines and cold food in operating mode. The unit cools 20-28°F below rooms ambient temperature depending upon environment.

MODE SELECTION



1. Power Button
Short press to power on, long press to power off.
2. Light Button
Press to toggle the internal light on or off.
3. Temperature Unit Button (°F/°C)
Press to switch between Fahrenheit and Celsius display modes.
4. Digital Display - Shows the current temperature setting in °F or °C.
5. Temperature Adjustment Buttons
 - ▲ Increase Button - Press to raise the temperature setting.
 - ▼ Decrease Button - Press to lower the temperature setting.

LOADING PLAN

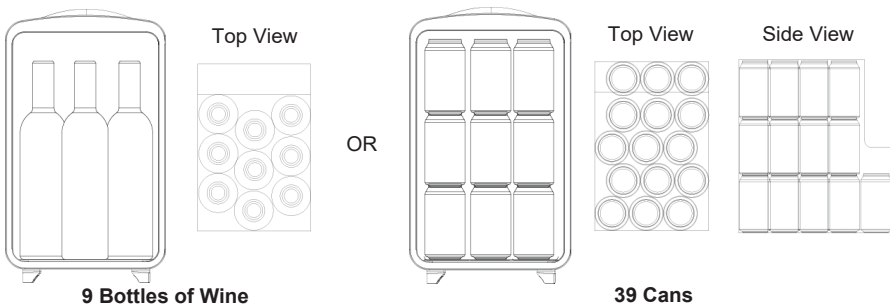

Product specifications

MODEL	EFMIS3512
POWER RATING AC	120V / 60Hz 1.5A (Max)
POWER RATING DC	12V / 5A 60W
CAPACITY	0.81 Cu. Ft
DIMENSIONS	11.2"W x 14.9"D x 18.7"H
dB SOUND EMITTED	<50dBA
ADAPTER CABLE LENGTH	70"
IN BOX WEIGHT	13.2lbs
OUT OF BOX WEIGHT	12.98lbs
BOX DIMENSIONS	18.11"W x 12.6"D x 19.69"H
INTERIOR HEIGHT	14.5"
INTERIOR WIDTH	8.6"
INTERIOR DEPTH	10.2"+12.4"
SHELF HEIGHT	6.2"+9"+12"

CARE & MAINTENANCE

- The motor, fan and control panel vents should be cleaned periodically. While the unit is unplugged, clean the fan blades and motor shaft using a paint brush or other soft bristled brush. Remove all hair, dirt, or dust that may have accumulated.
- To clean, wipe the inside with a warm damp cloth or sponge. Do not use harsh or abrasive cleaners. A mild soap should be sufficient, but if stains or odors remain, household bleach or baking soda may be added to the washing solution. Keep the door open for several hours after cleaning to allow the interior to thoroughly dry and to prevent odors from forming in the cooler.
- For long periods of storage, a small container of baking soda or charcoal, placed inside, will eliminate objectionable odors.

For service assistance and product information, please call: 1-800-968-9853.
 Curtis International Ltd.
 7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15,
 MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3 www.curtisint.com

To make a warranty claim, please email support2@curtiscs.com or call 1-800-968-9853.

180 Day Warranty

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one hundred and eighty (180) days from the date of original delivery to the consumer. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. Prior to a replacement being sent, the product must be rendered inoperable or returned to us.

This warranty does **not** cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions., or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as on the specified rating on the label (e.g., 120V~60Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. **Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty.** This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

For faster service, locate the model, type, and serial numbers on your appliance.

ATTACH YOUR PROOF OF PURCHASE HERE, PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.

Please have the following information available when you contact the Support Team:

- Name, address and telephone number.
- Model number and serial number.
- A clear, detailed description of the problem.
- Proof of purchase including dealer or retailer name, address and date of purchase.

FRIGIDAIRE®

welcome *home*

Our home is your home. Visit us if you need help with any of these things:



owner support



service

support2@curtiscs.com

1-800-968-9853

FRIGIDAIRE is a pending or registered trademark of Electrolux Consumer Products, Inc. and used under a license from Electrolux Consumer Products, Inc.



EFMIS3512

RÉFRIGÉRATEUR À BOISSONS

utilisation & entretien

Présentation	2
Informations essentielles sur la sécurité	3
Avis important	4
Instructions opérationnelles	4
Produits Spécifications	4
Entretien	5
Finite Maintenance	6

Bienvenue chez *nous*

Merci d'avoir ramené la glace! Nous pensons que votre achat est le début d'une coopération à long terme.

Vous utilisez et maintenez ce manuel s'il vous plaît. Lisez avant d'utiliser votre périphérique. Mets-le dans un endroit commode. S'il y a quelque chose qui ne va pas, la partie de dépannage vous aidera à résoudre les problèmes courants.

Données à titre indicatif uniquement, elles ne sont pas intégrées dans les notes d'hôtels. Ctrip.Www.fridaire.com.

On vous attend ici! Visitez notre site Web, discutez avec les agents ou nous appelez si vous avez besoin d'aide. On pourrait peut-être t'aider à éviter le service. Si on peut vous aider à commencer.

Faisons une annonce officielle! Vous devez enregistrer vos produits.



Table de contrôle d'installation

Porte

- Les portes sont scellées.

Nivellement

- Niveau du réfrigérateur à boissons à gauche et à droite, légèrement augmenté dans la partie antérieure pour aider à fermer la porte et le tiroir (la partie antérieure doit être supérieure à la partie arrière)
- Chaque coin du placard est solide.

Électricité

- Allumage électrique
- Le réfrigérateur à boissons est alimenté.

Contrôle final

- Les matériaux d'expédition ont été retirés.

EXIGENCES DE SÉCURITÉ

Consignes de sécurité relatives aux risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures

AVERTISSEMENT : Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de toujours respecter les précautions élémentaires, notamment les suivantes :

- 1) Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- 2) N'utilisez pas ce produit à proximité d'une source d'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
- 3) Installez le produit de manière à ce que son emplacement ne gêne pas sa ventilation.
- 4) Installez le produit loin des sources de chaleur telles que les radiateurs, les bouches de chauffage ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
- 5) Branchez le produit uniquement à une alimentation électrique conforme aux instructions d'utilisation ou indiquée sur le produit.
- 6) Débranchez l'adaptateur secteur si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- 7) Veillez à ce qu'aucun objet ne tombe et qu'aucun liquide ne se renverse à l'intérieur du boîtier par les ouvertures.
- 8) Si l'adaptateur ou son câble est endommagé, faites réparer le produit par un technicien qualifié.
- 9) Surveillez les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. 10) Cet appareil est conçu pour un usage domestique et des applications similaires, notamment :
 - les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail ;
 - les fermes et les établissements d'hébergement (hôtels, motels, etc.) ;
 - les chambres d'hôtes ;
 - la restauration et autres applications similaires non commerciales.
- 11) Si le câble adaptateur est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente agréé ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- 12) Ne pas entreposer de substances explosives, telles que des aérosols contenant un propulseur inflammable, dans cet appareil.
- 13) Instructions de placement : Veillez à laisser un espace d'au moins 10 cm de chaque côté.

Avertissement de piégeage d'enfant:

DANGER ou **AVERTISSEMENT**: Risque de piégeage des enfants. Avant de jeter votre ancien réfrigérateur à boissons. Retirer les portes.

L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes infirmes sans surveillance.

Les jeunes enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

4 AVIS IMPORTANT


1. Lorsque la fonction de refroidissement est activée, conserver dans un endroit bien ventilé. Ne bloquez pas la ventilation de l'appareil.
2. Ne pas opérer sous la lumière directe du soleil.
3. Ne pas déranger le flux d'air de l'appareil.
4. Ne versez pas d'eau directement dans l'appareil.
5. Ne pas utiliser près de l'eau. Tenir l'appareil à l'abri des intempéries.
6. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'appareil; ne submergez pas l'unité dans l'eau.
7. Lorsque vous laissez l'appareil pendant une longue période, placez-le dans un endroit bien ventilé.
8. Évitez de laisser tomber l'unité.
9. Garder l'appareil loin du feu ou d'autres substances inflammables.
10. Ne stockez pas les viandes, la volaille, le poisson, les produits laitiers et d'autres articles susceptibles de se détériorer pendant plus d'une heure.
11. L'utilisation de rallonges n'est pas recommandée avec ce produit.
12. De la condensation peut se former au fond de l'appareil si la porte est fréquemment ouverte et fermée ou si le réfrigérateur fonctionne pendant une période prolongée. Ceci est normal. Il est recommandé de vider régulièrement le bac de récupération des condensats situé au fond du compartiment et de maintenir cette zone propre.

INSTRUCTIONS OPÉRATIONNELLES

FONCTIONNALITÉS


Cette unité thermoélectrique est conçue pour être un conteneur de stockage portable pour les boissons froides et les aliments froids en mode de fonctionnement. Unité refroidit de 20 à 28 ° F sous la température ambiante de la pièce en fonction de l'environnement.

SÉLECTION DE MODE



1. Bouton Marche/Arrêt
Appuyez brièvement pour allumer, appuyez longuement pour éteindre.
2. Bouton Éclairage
Appuyez pour allumer ou éteindre l'éclairage interne.
3. Bouton Unité de température (°F/°C)
Appuyez pour basculer entre les modes d'affichage Fahrenheit et Celsius.
4. Affichage numérique : Affiche la température actuelle en °F ou °C.
5. Boutons de réglage de la température
 - ▲ Bouton Augmenter - Appuyez pour augmenter la température.
 - ▼ Bouton Diminuer - Appuyez pour abaisser la température.

PLAN DE CHARGEMENT

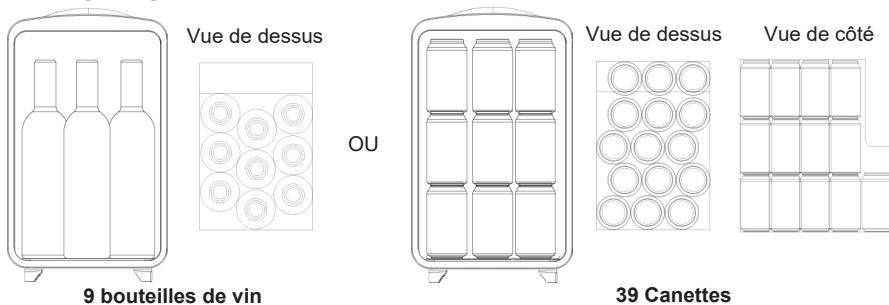

Produits Spécifications

MODÈLE	EFMIS3512
PUISSANCE NOMINALE CA	120V / 60Hz 1.5A (Max)
PUISSANCE NOMINALE CC	12V / 5A 60W
CAPACITÉ	0.81 Cu. Ft
DIMENSION	11.2"W x 14.9"D x 18.7"H
dB SON ÉMIS	<50dBA
LONGUEUR DU CÂBLE ADAPTATEUR	70"
POIDS DANS LA BOÎTE	13.2lbs
POIDS HORS BOÎTE	12.98lbs
DIMENSIONS DE LA BOÎTE	18.11"W x 12.6"D x 19.69"H
HAUTEUR INTÉRIEURE	14.5"
LARGEUR INTÉRIEURE	8.6"
PROFONDEUR INTÉRIEURE	10.2"+12.4"
HAUTEUR DES ÉTAGÈRES	6.2"+9"+12"

ENTRETIEN

- Les événements du moteur, du ventilateur et du tableau de commande doivent être nettoyés périodiquement. Lorsque l'unité est débranchée, nettoyez les pales du ventilateur et l'arbre du moteur à l'aide d'un pinceau ou d'une autre brosse à poils doux. Enlevez tous les cheveux, la saleté ou la poussière accumulés.
- Pour nettoyer, essuyez l'intérieur avec un chiffon humide chaud ou une éponge. N'utilisez pas de nettoyants durs ou abrasifs. Un savon doux devrait être suffisant, mais si des taches ou des odeurs persistent, de l'eau de Javel ou du bicarbonate de soude peut être ajouté à la solution de lavage. Gardez le couvercle ouvert pendant plusieurs heures après le nettoyage pour permettre à l'intérieur de sécher complètement et d'empêcher les odeurs de se former dans le refroidisseur.
- Pour de longues périodes d'entreposage, un petit contenant de bicarbonate de soude ou de charbon de bois, placé à l'intérieur, éliminera les odeurs désagréables.

Pour obtenir assistance et information appelez: 1-800-968-9853.
 Curtis International Ltd.
 7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15,
 MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3 www.curtisint.com

Pour faire une demande de garantie, veuillez envoyer un courriel électronique à support2@curtiscs.com ou appeler le 1-800-968-9853.

180 jours de garantie

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de cent quatre-vingt (180) jours à compter du livraison au consommateur. Pendant cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou composant jugé défectueux, à notre choix; Cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour du produit. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Avant l'envoi d'un produit de remplacement, le produit doit être rendu inutilisable ou nous être renvoyé.

Cette garantie **ne couvre pas** le verre, les filtres, l'usure normale, une utilisation non conforme aux instructions imprimées, ni les dommages matériels résultant d'un accident, d'une altération, d'une utilisation abusive ou abusive. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial ou au destinataire du cadeau. Conservez le reçu de vente original, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation de garantie. Cette garantie est annulée si le produit est utilisé pour un usage autre que domestique ou s'il est soumis à une tension ou une forme d'onde autre que celle indiquée sur l'étiquette (par exemple, 120V ~ 60Hz).

Nous excluons toute réclamation pour des dommages spéciaux, accessoires et consécutifs causés par une violation de la garantie explicite ou implicite. Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. **Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est refusée sauf dans la mesure où la loi l'interdit, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite.** Cette garantie vous confère des droits légaux spécifique. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon votre lieu de résidence. Certains états ou provinces n'autorisant pas les limitations de garanties implicites ou de dommages spéciaux, accessoires ou indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

Pour un service plus rapide, trouver le modèle, le type et les numéros de série sur votre appareil.

JOIGNEZ VOTRE PREUVE D'ACHAT ICI, UNE PREUVE D'ACHAT EST NÉCESSAIRE POUR OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE.

Veuillez avoir l'information suivantes lorsque vous contactez l'équipe d'assistance:

- Nom, adresse et numéro de téléphone.
- Numéro de modèle et numéro de série.
- Une description claire et détaillée du problème.
- Preuve d'achat comprenant le nom, l'adresse et la date d'achat du revendeur ou du détaillant.

FRIGIDAIRE®

Bienvenue à la *maison*

Notre maison est à toi. Rentre chez toi. Si vous avez besoin d'aide.



Maître d'ouvrage



Services

support2@curtiscs.com

1-800-968-9853

FRIGIDAIRE est une marque de commerce en instance ou enregistrée d'Electrolux Consumer Products, Inc., utilisée sous licence d'Electrolux Consumer Products, Inc.