VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Waterproof Cases

MODEL:744627 512722
744627-N 433016


VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



744627
744627-N



512722

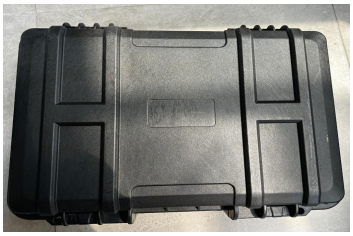

433016

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product

WARNING:

1. Read these instructions before using this product. Failure to do so can result in serious injury.
2. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
3. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
4. Do not exceed weight capacities.
5. Use only on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded Weatherproof Case.
6. Inspect before every use. Do not use it if the parts are loose or damaged.
7. Flammable: Keep away from open flame. This product will ignite and burn if brought into contact with an open flame.
8. Keep away from sharp points,blades and other items,so as not to scratch the product.
9. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
10. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
11. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance out of reach of children.
12. This appliance is intended to be used in :
    -a rain-proof working environment.
13. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use.If it is abnormal,please stop using it.
14. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRODUCT PARAMETER

Model	Lining Material	Product Size
744627	PU	800*520*310mm
433016		470*355*175mm
512722	plush fabric+PP sheet	555*345*250mm
744627-N	/	800*520*310mm


INSTRUCTIONS

STEP 1
744627/433016/512722/744627-N



Open the buckle

STEP 2
744627 / 433016

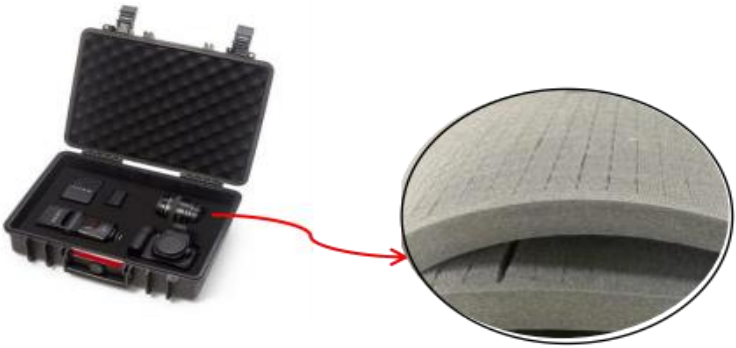

According to the actual use, tear the plaid cotton to the appropriate size and shape.

512722




Place the items into the appropriate soft cloth grid slots.

STEP 3

744627/433016/512722/744627-N





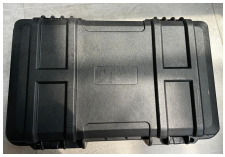

Close the box and close the buckle.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Étuis étanches

MODÈLE : 744627 512722
744627-N 433016

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



744627
744627-N

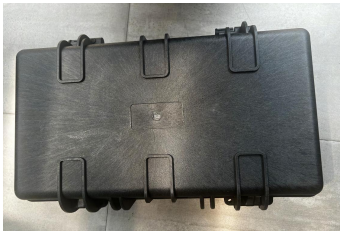

512722



433016

Ce est l'original instruction, s'il te plaît Lire tout Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant toute utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement les instructions. de nos utilisateur manuel. L'apparence du produit est soumise à le produit toi reçu. Veuillez pardonner nous que nous ne le ferons pas Je vous informe à nouveau s'il existe une technologie ou un logiciel mises à jour sur notre produit

AVERTISSEMENT:

1. Lisez ces instructions avant en utilisant ceci produit. Échec à faire donc peut résultat sérieusement blessure.
2. FAITES NE PAS S'ASSEOIR OU RESTER SUR CE ARTICLE.
3. Ceci produit n'est pas un jouet. ne pas autoriser enfants à jouer avec ou près ce article.
4. Faites ne pas dépasser les capacités de poids.
5. À utiliser uniquement sur une surface plane et de niveau. dur et lisse surface capable de sécurité soutenir pleinement Étui étanche chargé.
6. Inspecter avant chaque utiliser. Faire pas utiliser il si le les pièces sont lâche ou endommagé.
7. Inflammable : Tenir éloigné des flammes nues. le produit sera enflammer et brûler si apporté en contact avec un ouvrir flamme.
8. Tenez-vous à l'écart des objets pointus, des lames et autre articles, donc comme ne pas gratter le produit.
9. Le le produit est conforme aux normes pertinentes et règlements. Installation de cet appareil doit se conformer à toutes les lois applicables règlements, et il ne devrait que être utilisé dans des zones bien ventilées. S'il te plaît lire le manuel d'utilisation avant installer et en utilisant ce équipement.
10. Cet appareil est pas destiné à être utilisé par personnes (y compris enfants) avec capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites , ou manque de
    expérience et connaissances , à moins qu'ils n'en aient a été donné supervision ou instructions concernant l'utilisation de l'appareil par un personne responsable pour leur sécurité.
11. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Tenir l'appareil hors de portée des enfants.
12. Cet appareil est destiné à être utilisé dans :
    -un environnement de travail à l'abri de la pluie.

13. Veuillez Conserver le produit correctement. Vérifier si le produit est anormal avant utilisation. Si c'est anormal, veuillez arrêter en utilisant il.
14. Veuillez utiliser le produit conformément aux instructions destiné utiliser, avertir de potentiel blessure due à une mauvaise utilisation .

SAUVEGARDEZ CES INSTRUCTIONS

PARAMÈTRE DU PRODUIT

Modèle	Garniture Matériel	Produit Taille
744627	PU	800*520*310 mm
433016		470*355*175 mm
512722	tissu peluche + feuille PP	555*345*250 mm
744627-N	/	800*520*310 mm

INSTRUCTIONS

ÉTAPE 1


744627 / 433016 / 512722 / 744627-N



Ouvrez le boucle

ÉTAPE 2

744627 / 433016

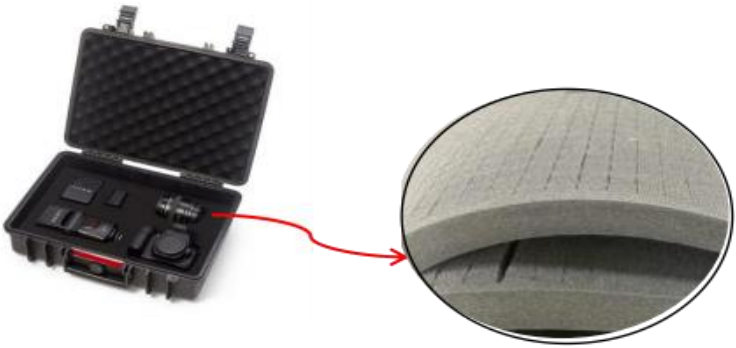

Selon les faits utiliser, déchirer le plaid coton à la taille appropriée et forme.

512722




Placez les articles dans les emplacements appropriés de la grille en tissu doux.

ÉTAPE 3

744627 / 433016 / 512722 / 744627-N





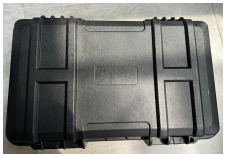

Fermez le boîte et fermer le boucle.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Wasserdichte Hüllen

MODELL: 744627 512722
744627-N 433016

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



744627
744627-N

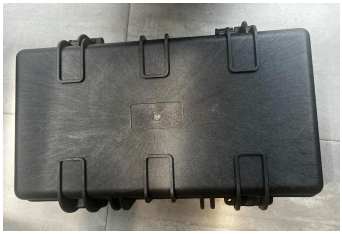

512722



433016

Das ist das Original Anweisung, Bitte Alles lesen Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Betrieb sorgfältig durch . VEVOR behält sich das Recht vor, die Auslegung des Handbuchs klar zu definieren. von uns Benutzer
Das Erscheinungsbild des Produkts unterliegt der manuellen Anleitung. Die Produkt Du erhalten. Bitte verzeihen Sie. uns, dass wir nicht Ich werde Sie erneut informieren falls es irgendwelche Technologien oder Software gibt Aktualisierungen zu unserem Produkt

WARNUNG:

1. Lesen Sie diese Anweisungen vorab. mit diesem Produkt. Versagen Zu Tun Also dürfen Ergebnis im Ernst Verletzung.
2. TUN NICHT SITZEN ODER STAND AUF DIESEM ARTIKEL.
3. Dies Produkt Das ist kein Spielzeug. nicht zulassen Kinder Zu spielen mit oder nahe Das Artikel.
4. Tun Die zulässigen Gewichtsgrenzen nicht überschreiten.
5. Nur auf ebener, flacher Fläche verwenden. hart Und glatt Oberfläche fähig sicher Unterstützung einer vollständig Geladener wetterfester Koffer.
6. Vor jedem verwenden. Tun nicht verwenden Es wenn Teile sind lose oder beschädigt.
7. Brennbar: Von offenem Feuer fernhalten. Produkt wird entzünden Und Verbrennen, wenn gebracht in Kontakt mit einem offen Flamme.
8. Von scharfen Spitzen, Klingen und andere Artikel, also als nicht Das Produkt zerkratzen.
9. Die Das Produkt entspricht den relevanten Normen und Vorschriften. Installation dieses Geräts muss alle geltenden Vorschriften einhalten Vorschriften Und Es sollte nur In gut belüfteten Bereichen betreiben. Bitte lesen das Benutzerhandbuch vorher Installation und Verwendung Das Ausrüstung.
10. Dieses Gerät ist nicht vorgesehen für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten oder Mangel von Erfahrung und Wissen , es sei denn, sie haben gewesen gegeben Aufsicht oder Anleitung bezüglich der Benutzung des Geräts von einem Person verantwortlich zu ihrer Sicherheit.
11. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
12. Dieses Gerät ist beabsichtigt Sei gebraucht In :
    -eine regensichere Arbeitsumgebung.

13. Bitte Das Produkt ordnungsgemäß aufbewahren. Prüfen Sie, ob die Produkt Ist abnormal vor Gebrauch. ist abnormal, bitte stoppen. Verwendung Es.
14. Bitte Verwenden Sie das Produkt gemäß der Anleitung. beabsichtigt Verwendung, Warnung vor Potenzial Verletzungen durch Missbrauch z.B.

RETTE DIESE ANWEISUNGEN

PRODUKTPARAMETER

Modell	Beschichtung Material	Produkt Größe
744627	PU	800*520*310 mm
433016		470 x 355 x 175 mm
512722	Plüschstoff + PP- Folie	555 x 345 x 250 mm
744627-N	/	800*520*310 mm


ANWEISUNGEN

SCHRITT 1
744627 / 433016 / 512722 / 744627-N



Öffne die Schnalle

SCHRITT 2
744627 / 433016

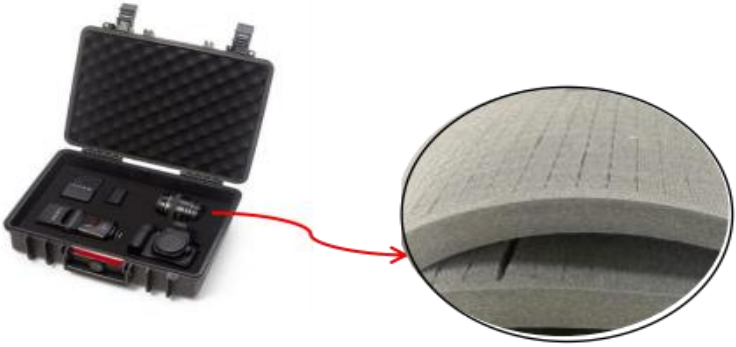

Laut dem tatsächlichen benutzen, zerreißen Sie die Plaid Baumwolle in der passenden Größe Und Form.

512722




Legen Sie die Gegenstände in die entsprechenden Fächer des weichen Stoffgitters.

SCHRITT 3

744627 / 433016 / 512722 / 744627-N





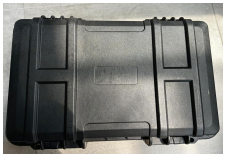

Schließen Sie die Box und schließen Die Schnalle.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Custodie impermeabili

MODELLO: 744627 512722
744627-N 433016

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



744627
744627-N

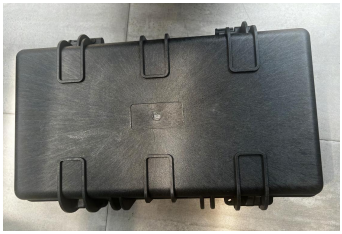

512722



433016

Questo è l'originale istruzione, Per favore leggi tutto Leggere attentamente le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretazione. Di noi utente
manuale. L'aspetto del prodotto sarà soggetto a IL prodotto Voi ricevuto. Perdonami. noi che non lo faremo informarti di nuovo se esiste una tecnologia o un software aggiornamenti sul nostro prodotto

AVVERTIMENTO:

1. Leggere queste istruzioni prima usando questo prodotto. Fallimento A Fare COSÌ Potere risultato gravemente infortunio.
2. FARE NON SEDERE O IN PIEDI SU QUESTO ARTICOLO.
3. Questo prodotto non è un giocattolo. non consentire bambini A giocare con O vicino Questo articolo.
4. Fare Non superare i limiti di peso consentiti.
5. Utilizzare solo su una superficie piana e livellata, difficile E liscio superficie capace di sicurezza supportando un completamente Custodia impermeabile completa.
6. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Fare non utilizzo Esso se il parti sono sciolto O danneggiato.
7. Infiammabile: tenere lontano da fiamme libere. Questo il prodotto sarà accendere E bruciare se portato entrare in contatto con un aprire fiamma.
8. Tenere lontano da punte, lame e oggetti appuntiti altro articoli, quindi COME non graffiare il prodotto.
9. Il il prodotto è conforme agli standard pertinenti e regolamenti. Installazione di questo dispositivo deve rispettare tutte le normative applicabili regolamenti, E dovrebbe solo deve essere utilizzato in aree ben ventilate. Per favore Leggere il manuale utente prima installazione e utilizzando Questo attrezzatura.
10. Questo apparecchio è non destinato all'uso da parte di persone (incluso bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, O mancanza Di
    esperienza e conoscenza , a meno che non abbiano stato dato supervisione o istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio da un persona responsabile per la loro sicurezza.
11. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
12. Questo apparecchio è destinato a Essere usato In :
    - Un ambiente di lavoro al riparo dalla pioggia.

13. Per favore conservare correttamente il prodotto. Verificare se il prodotto È anormale prima dell'uso.Se è anormale, per favore fermati utilizzando Esso.
14. Per favore utilizzare il prodotto secondo le istruzioni destinato uso, avvertire di potenziale lesioni da uso improprio .

SALVATE QUESTI ISTRUZIONI

PARAMETRO DEL PRODOTTO

Modello	Liner Materiale	Prodotto Misurare
744627	PU	800*520*310 mm
433016		470*355*175 mm
512722	tessuto felpato + foglio di PP	555*345*250mm
744627-N	/	800*520*310 mm

ISTRUZIONI

FARE UN PASSO 1


744627 / 433016 / 512722 / 744627-N



Apri il fibbia

FASE 2

744627 / 433016

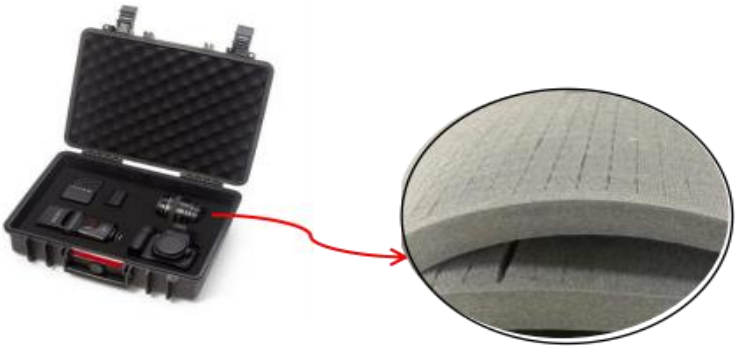

Secondo l'attuale usare, strappare il plaid cotone della dimensione appropriata E forma.

512722




Posiziona gli oggetti negli appositi scomparti della griglia in tessuto morbido.

FASE 3

744627 / 433016 / 512722 / 744627-N





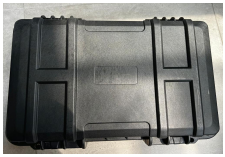

Chiudi il scatola e chiudi IL fibbia.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Estuches impermeables

MODELO: 744627 512722
744627-N 433016

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



744627
744627-N

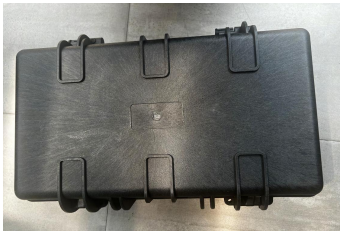

512722



433016

Este es el original instrucción, por favor leer todo Lea atentamente las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva el derecho a una interpretación clara. de nuestro usuario
manual. La apariencia del producto estará sujeta a el producto tú recibió. Por favor, perdóname que no lo haremos informarte de nuevo Si existe alguna tecnología o software Actualizaciones sobre nuestro producto

ADVERTENCIA:

1. Lea estas instrucciones antes usando esto producto. Falla a hacer entonces poder resultado en serio lesión.
2. HACER NO SENTARSE O PARARSE EN ESTO ARTÍCULO.
3. Este producto No es un juguete. no permitir niños a jugar con o cerca este artículo.
4. Hacer No exceda la capacidad de peso.
5. Utilizar únicamente sobre una superficie plana y nivelada. duro y liso superficie capaz de forma segura apoyando un sistema completo Estuche impermeable cargado.
6. Inspeccione antes de cada usar. Hacer no usar él si el partes son perder o dañado.
7. Inflamable: Mantener alejado de llamas abiertas. el producto será encender y quemar si se trae entrar en contacto con un abierto llama.
8. Manténgalo alejado de puntas afiladas, cuchillas y otro artículos, por lo tanto como no a raya el producto.
9. El El producto cumple con las normas pertinentes y regulaciones. Instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las leyes aplicables regulaciones, y debería ser solo Debe utilizarse en zonas bien ventiladas. Por favor leer el manual de usuario antes instalación y usando este equipo.
10. Este aparato es no destinado a ser utilizado por personas (incluido niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de
    experiencia y conocimiento , a menos que tengan estado dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por un persona responsable por su seguridad.
11. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
12. Este aparato es destinado a ser usado en :
    -un entorno de trabajo a prueba de lluvia.

13. Por favor Conservar el producto correctamente. Comprobar si el producto es anormal antes de usar. Si es es anormal, por favor deténgase usando él.
14. Por favor utilice el producto de acuerdo con las instrucciones destinado uso, advertir de potencial lesión por mal uso e.

GUARDA ESTOS INSTRUCCIONES

PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Modelo	Recubrimiento Material	Producto Tamaño
744627	PU	800*520*310 mm
433016		470*355*175 mm
512722	tela de felpa + lámina de PP	555*345*250 mm
744627-N	/	800*520*310 mm


INSTRUCCIONES

PASO 1
744627 / 433016 / 512722 / 744627-N



Abrir el hebilla

PASO 2
744627 / 433016

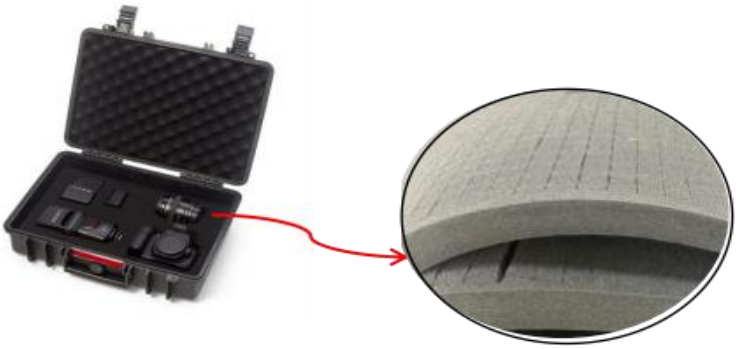

Según la realidad usar, rasgar el tartán algodón al tamaño adecuado y forma.

512722




Coloca los objetos en las ranuras correspondientes de la rejilla de tela suave.

PASO 3

744627 / 433016 / 512722 / 744627-N





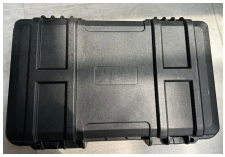

Cierra el caja y cerrar el hebilla.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Obudowy wodoodporne

MODEL:744627 512722
744627-N 433016

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



744627
744627-N



512722



433016

Ten jest oryginałem instrukcja, Proszę przeczytaj wszystko Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi . VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji. naszego użytkownik
instrukcja. Wygląd produktu podlega ten produkt Ty otrzymane. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy poinformuję cię ponownie czy istnieje jakaś technologia lub oprogramowanie aktualizacje naszego produktu

OSTRZEŻENIE:

1. Przed użyciem należy przeczytać niniejszą instrukcję. używając tego produkt. Awaria Do Do Więc Móc wynik poważnie obrażenia.
2. ZROBIĆ NIE SIEDZIEĆ ANI PODSTAWKA W TYM PRZEDMIOT.
3. To produkt nie jest zabawką. Zrób nie pozwalać dzieci Do grać z Lub w pobliżu Ten przedmiot.
4. Zrób nie przekraczać dopuszczalnego ciężaru.
5. Stosować wyłącznie na płaskiej, równej powierzchni, twardy I gładki powierzchnia zdolny bezpiecznie wspieranie w pełni Zapakowana, odporna na warunki atmosferyczne obudowa.
6. Sprawdź przed każdym używać. Do nie używać To jeśli części są luźny Lub uszkodzony.
7. Łatwopalne: Trzymać z dala od otwartego ognia. produkt będzie zapalać I spalić jeśli przywiezione w kontakcie z Otwarte płomień.
8. Trzymaj z dala od ostrych końcówek, ostrzy i Inny przedmioty, więc Jak nie do porysować produkt.
9. Ten produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i regulamin. Instalacja tego urządzenia musi spełniać wszystkie obowiązujące regulamin, I powinno tylko należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Proszę Czytać instrukcja obsługi przed instalowanie i używając Ten sprzęt.
10. To urządzenie jest nie przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczone zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe, Lub brak z doświadczenie i wiedza , chyba że posiadają został dany nadzór lub instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia przez osoba odpowiedzialny dla ich bezpieczeństwa.
11. To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
12. To urządzenie jest przeznaczony do Być używany W :
    - środowisko pracy odporne na deszcz.

13. Proszę prawidłowo przechowywać produkt. Sprawdź, czy produkt Jest nieprawidłowy przed użyciem.Jeśli jest nienormalne, proszę przestać używając To.
14. Proszę stosować produkt zgodnie z przeznaczony używać, ostrzegać przed potencjał obrażenia spowodowane niewłaściwym użyciem .

ZAPISZ TO INSTRUKCJE

PARAMETR PRODUKTU

Model	Podkład Tworzywo	Produkt Rozmiar
744627	PU	800*520*310 mm
433016		470*355*175 mm
512722	pluszowa tkanina + arkusz PP	555*345*250 mm
744627-N	/	800*520*310 mm


INSTRUKCJE

KROK 1
744627 / 433016 / 512722 / 744627-N



Otwórz klamra

KROK 2
744627 / 433016

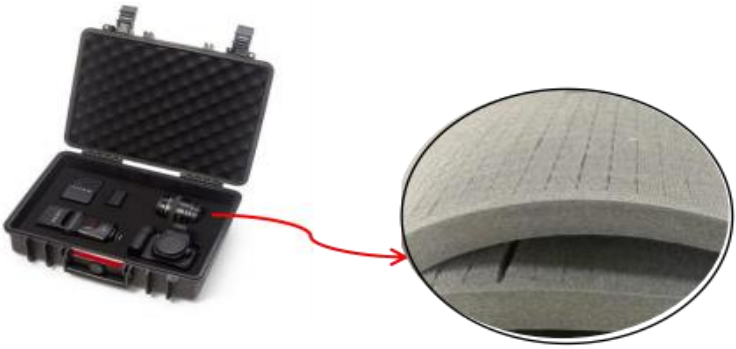

Zgodnie z rzeczywistością używać , rozrywać pled bawełny do odpowiedniego rozmiaru I kształt.

512722




Umieść przedmioty w odpowiednich otworach na kratce z miękkiej tkaniny.

KROK 3

744627 / 433016 / 512722 / 744627-N





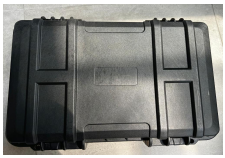

Zamknij pudełko i zamknij ten klamra.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Waterdichte hoesjes

MODEL: 744627 512722
744627-N 433016

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



744627
744627-N



512722



433016

Dit is het origineel instructie, Alsjeblieft lees alles Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om een duidelijke interpretatie te geven. van onze gebruiker
handleiding. Het uiterlijk van het product is onderhevig aan de product Jij ontvangen. Vergeef me alstublieft. ons dat we niet zullen Ik zal u opnieuw informeren als er sprake is van technologie of software updates over ons product

WAARSCHUWING:

1. Lees deze instructies voordat door dit te gebruiken product. Mislukking naar Doen Dus kan resultaat serieus blessure.
2. DO NIET ZITTEN OF STELLAGE HIEROP ITEM.
3. Dit product Het is geen speelgoed. niet toestaan kinderen naar toneelstuk met of in de buurt van dit item.
4. Doe De maximale gewichtslimieten niet overschrijden.
5. Alleen gebruiken op een vlakke, horizontale ondergrond. moeilijk En zacht oppervlak geschikt veilig ondersteuning van een volledig Weerbestendige koffer met laadruimte.
6. Inspecteer vóór elke gebruik. Doen niet gebruik Het als de onderdelen zijn loszittend of beschadigd.
7. Ontvlambaar: Verwijderd houden van open vuur. Dit product zal aansteken En verbranden indien meegebracht in contact komen met een open vlam.
8. Houd het uit de buurt van scherpe punten, messen en ander artikelen, dus als niet Kras het product open.
9. De Het product voldoet aan de relevante normen en regelgeving. Installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle toepasselijke regelgeving, En het zou alleen moeten Gebruik de apparatuur in goed geventileerde ruimtes. Alsjeblieft lezen de gebruikershandleiding voordat installeren en gebruik dit apparatuur.
10. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inbegrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek van ervaring en kennis , tenzij ze beschikken over geweest gegeven toezicht of instructie met betrekking tot het gebruik van het apparaat door een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid.
11. Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
12. Dit apparaat is bedoeld om zijn gebruikt in :
    - een regenbestendige werkomgeving.

13. Alstublieft Bewaar het product op de juiste manier. Controleer of het product goed bewaard is. product is abnormaal voor gebruik. Indien het Dit is abnormaal, stop hiermee alstublieft. gebruik Het.
14. Alstublieft Gebruik het product volgens de instructies. bedoeld gebruik, waarschuwen voor potentieel letsel door verkeerd gebruik .

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PRODUCTPARAMETER

Model	Voering Materiaal	Product Maat
744627	PU	800*520*310 mm
433016		470*355*175 mm
512722	pluche stof + PP- vel	555*345*250 mm
744627-N	/	800*520*310 mm


INSTRUCTIES

STAP 1
744627 / 433016 / 512722 / 744627-N



Open de gesp

STAP 2
744627 / 433016

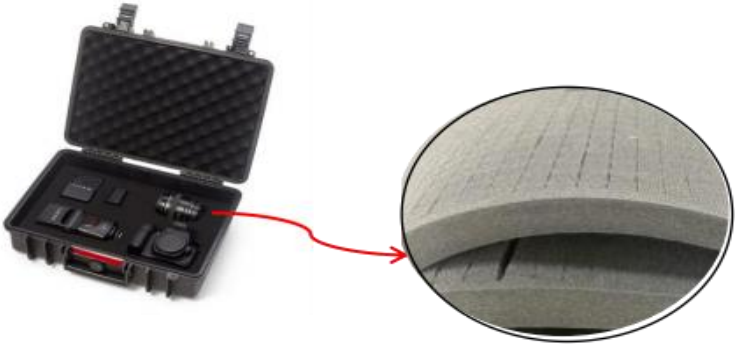

Volgens de werkelijke gebruik, scheur de e plaid katoen in de juiste maat En vorm.

512722




Plaats de voorwerpen in de daarvoor bestemde vakjes in het zachte stoffen rooster.

STAP 3

744627 / 433016 / 512722 / 744627-N





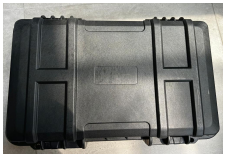

Sluiten doos en sluiten de gesp.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Vattentäta fodral

MODELL: 744627 512722
744627-N 433016

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



744627
744627-N

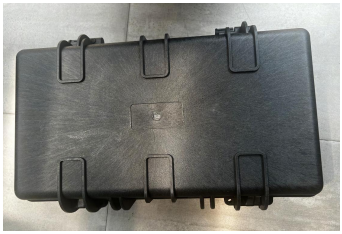

512722



433016

Detta är originalet instruktion, behaga läs alla Läs noggrant igenom instruktionerna i handboken innan användning. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning. av våra användare
manual. Produktens utseende ska vara föremål för de produkt du mottagen. Förlåt mig oss att vi inte kommer att meddela dig igen om det finns någon teknik eller programvara uppdateringar om vår produkt

VARNING:

1. Läs dessa instruktioner innan använder detta produkt. Fel till do så burk resultat i allvarliga fall skada.
2. GÖR INTE SITTA ELLER STÅ PÅ DETTA PUNKT.
3. Detta produkt är inte en leksak. Gör inte tillåta barn till spela med eller nära detta punkt.
4. Gör överskrid inte viktkapaciteten.
5. Använd endast på en plan, jämn, hård och jämna yta kapabel av säkert stödja ett fullt ut laddat väderbeständigt fodral.
6. Inspektera före varje använda. Do inte använda det om den delar är lösa eller skadad.
7. Brandfarligt: Förvaras åtskilt från öppen låga. Detta produkten kommer antända och brännskada om den tas med i kontakt med en öppna flamma.
8. Håll borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål, så som inte att repa produkten.
9. Den produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installation av den här enheten måste följa alla tillämpliga föreskrifter, och det borde bara användas i välventilerade utrymmen. Behaga läsa användarmanualen innan installera och använder detta utrustning.
10. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med minskad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist av

    erfarenhet och kunskap , såvida de inte har varit given övervakning eller instruktioner gällande användningen av apparaten av en person ansvarig för deras säkerhet.
11. Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten utom räckhåll för barn.
12. Denna apparat är avsedd att vara begagnad i :
    -en regntät arbetsmiljö.

13. Snälla Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkt är onormal före användning. Om det är onormalt, snälla sluta använder det.
14. Snälla använd produkten enligt avsedd använda, varna för potential skada från missbruk t.ex.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PRODUKTPARAMETER

Modell	Foder Material	Produkt Storlek
744627	PU-nummer	800*520*310 mm
433016		470*355*175 mm
512722	plyschtyg + PP- ark	555*345*250 mm
744627-N	/	800*520*310 mm


INSTRUKTIONER

STEG 1
744627 / 433016 / 512722 / 744627-N



Öppna spänne

STEG 2
744627 / 433016

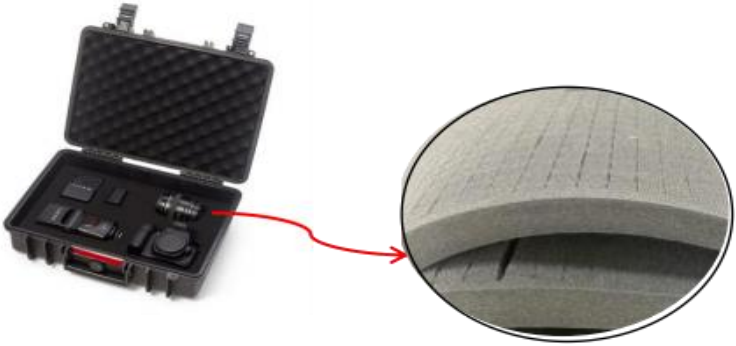

Enligt den faktiska använda , riva pläd bomull i lämplig storlek och form.

512722




Placera föremålen i lämpliga springor i det mjuka tyggaller.

STEG 3

744627 / 433016 / 512722 / 744627-N





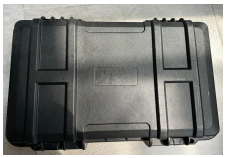

Stäng låda och stäng de spänne.

