



**Affordable. Reliable. Home Improvement.**


## **BATHTUB & SHOWER FAUCET COMBOS**

**MODEL: 1012N、1016N**




Affordable. Reliable. Home Improvement.

## BATHTUB & SHOWER FAUCET COMBOS



1012N



1016N



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



**Warning-**To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

## INSTRUCTIONS

### Tools and Materials Needed:

1. Safety Glasses
2. Teflon (PTFE) Tape
3. Plumber's Putty and Caulking
4. Tube Cutter
5. Adjustable Wrench
6. Screwdriver Sets
7. Trench
8. Hacksaw
9. Marker

### Warning Tips:

1. Read and understand these instructions completely before installation. Failure to follow these instructions could prevent the valve from working properly. Consult a professional installer if needed.
2. This is a general installation guideline, actual installation may vary. It is recommended the installation is performed by a trained and experienced installer.
3. Please follow all local building and plumbing codes.
4. Product drawings in this installation guide are for illustration purposes only. Actual product may vary depending on model.
5. Always take extra precautions and wear appropriate safety equipment when installing this product.
6. Unpack and inspect the shower panel from the package for shipping damage and make sure all parts are included with the shower panel.
7. Keep the product in its package until you are ready to install.
8. Make sure the installation site is clean and free of dust and debris.
9. Please make sure the water supply is shut off to the installation area. If necessary, shut off the water to the entire house. Turn on the water at a bathroom faucet in the house to relieve the pressure in the plumbing system.

### Maintenance Guide:


Regular cleaning can prevent mineral build up on faucet spout. Carefully read the cleaner product label to ensure the cleaner is safe for use on the material.

Test the cleaner on a small area before using on the entire surface.  
 Use a mild detergent such as liquid dish washing soap and warm water for cleaning.  
 Do not use abrasive / harsh chemical when cleaning the fixture as they will damage and dull the finish.  
 When using spray cleaners, spray first onto a soft cloth or sponge. Never spray directly onto the faucet  
 as droplets can enter openings and gaps and cause damage.  
 After cleaning, rinse thoroughly with clean water to remove any cleaner residue.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

| Model                  | 1012N                                   | 1016N  |
|------------------------|-----------------------------------------|--------|
| Valve core             | Pressure balanced valve                 |        |
| Material               | Brass、Stainless steel, Zinc alloy , ABS |        |
| Faucet length          | 136mm                                   |        |
| Suggest water pressure | 0.1-0.4Mpa                              |        |
| Discharge              | 0.1MPa: 4.3L/min<br>0.4MPa: 6.1L/min    |        |
| Top spray size         | 5.12in                                  | 4in    |
| Top spray model        | 5                                       | 1      |
| Inlet pipe size        | NPT1/2                                  | NPT1/2 |
| Color                  | Black                                   | Black  |

## PARTS LIST

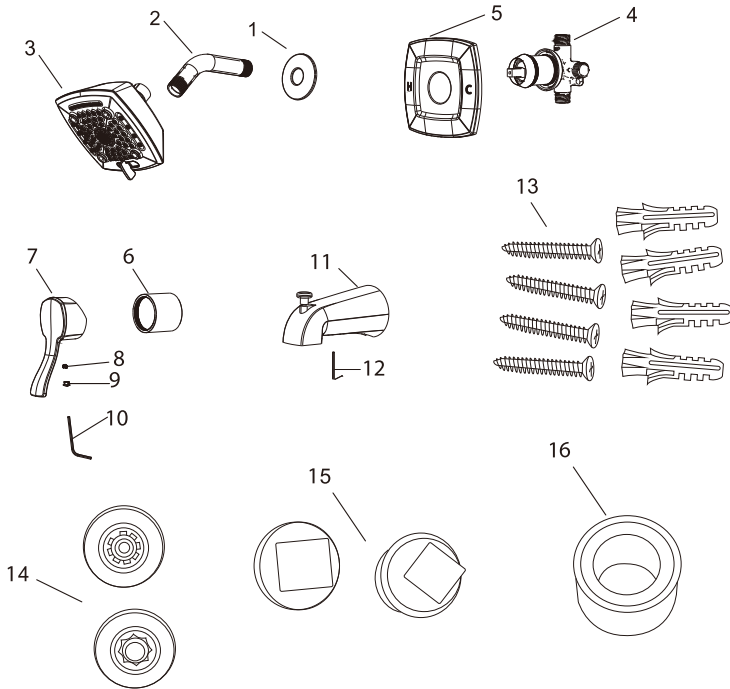


01-Flange  
02-Shower Arm  
03-Shower Head  
04-Valve Body  
05-Plate Cover  
06-Protective Sleeve

07-Handle  
08-Screw  
09-Cap  
10-Hexagon wrench  
11-Tub Spout  
12-Hexagon wrench

13-Screw and nut  
14-Flow limiting plate  
15-Flow limiting plate  
16-PTFE Tape

**WARNING:** There is a danger of suffocation. The package contains small parts. Please keep all parts and plastic bags out of reach of children.

## Dimensions

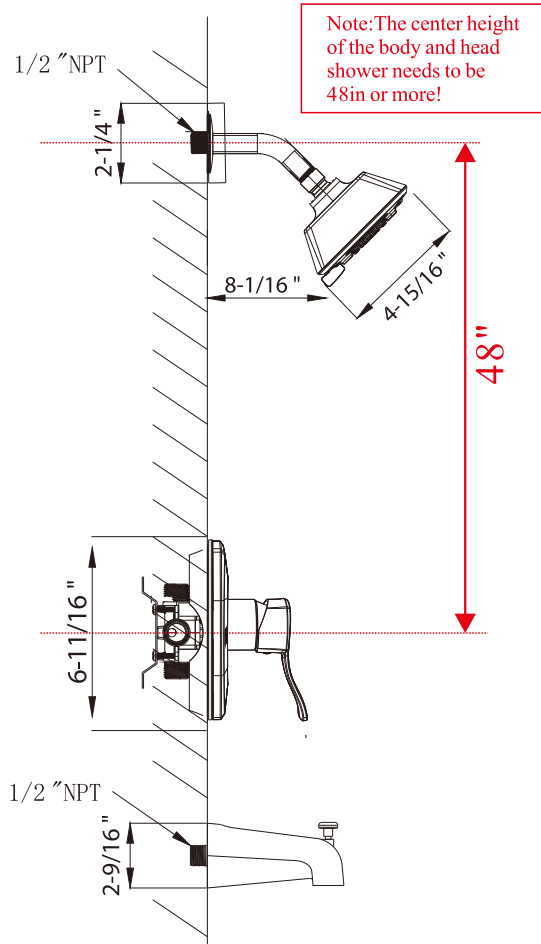




\* Drawings not to Scale.\*

\*All Measurements are Approximate \*

## Installation

1. Position valve body in wall. It is recommended the valve to be about 30"-39" above the floor and shower outlet to be about 48" above the valve (Fig. A1) The finished wall should be set between the markers on the temporary protective cover. The recommended depth is 1" 15/16". (Fig. A) Make sure the outlet is pointed upward. (Fig. B)UP


NOTE: Valve access hole on the wall should be 6" in diameter and outlet hole for shower arm and tub spout is about 1 1/4" in diameter

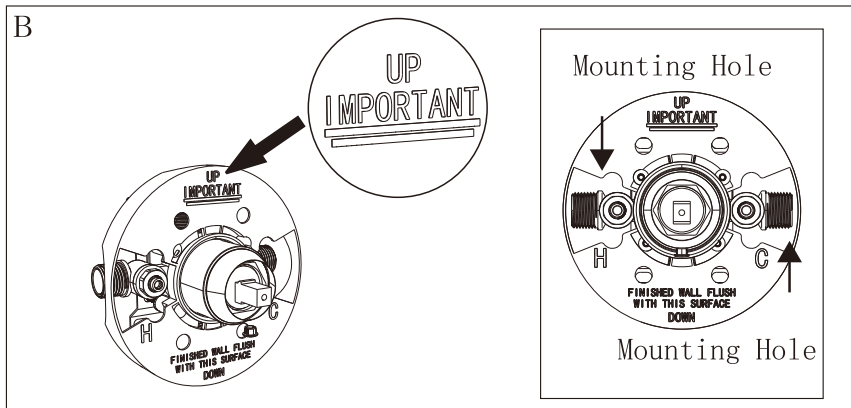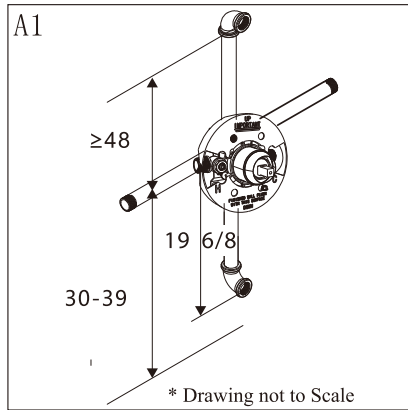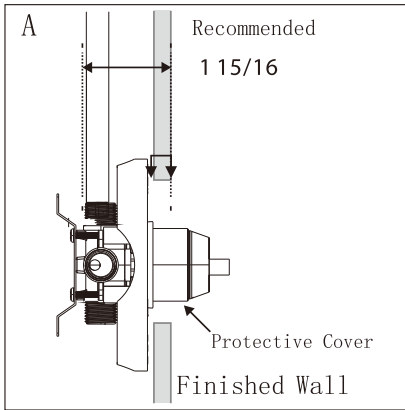

## Installation

2. Connect the valve to the plumbing with proper fittings. Perform a dry fit before soldering pipes to the valve. (Fig. C)

**WARNING:** Exposure to high temperature will damage the cartridge and stop valves. Remove these parts before soldering.

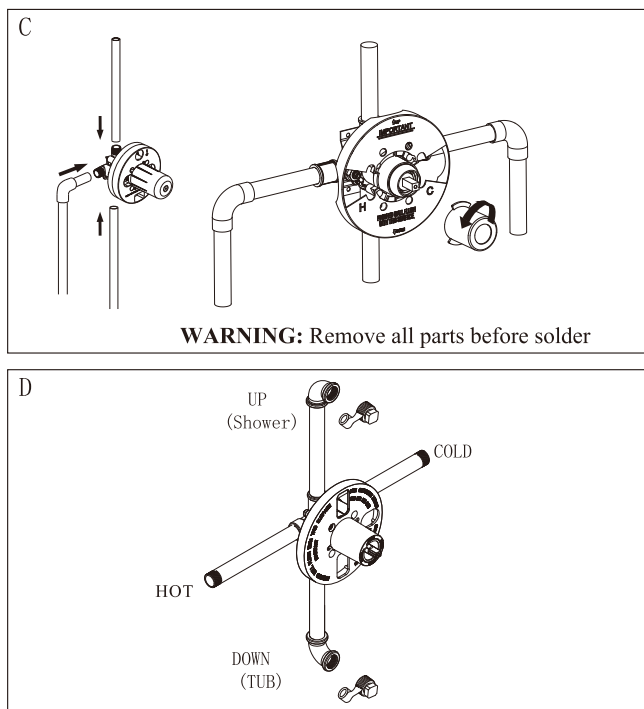

3. After the pipes are soldered, install the stop valves, cartridge, stem, and threaded nipple back onto the valve body.

4. Pressure test and flush the valve.

**NOTE:** Pressure must be approximately equal on both hot and cold side for the valve to function properly. (Fig. D)

Install a 1/2" pipe plug (not included) on the shower and tub outlet.


Turn the valve to ON position and check all connections for leaks for about a minute.

Turn the valve to OFF position after pressure test. Make sure the pipes are free of debris or sediments and remove both 1/2" plugs.


## Installation(Cont.)

5. Install the tub spout pipe after pressure test. The 1/2" male threaded nipple should extend about 4 3/16" from the finished wall as shown in Fig. D1.

NOTE: Apply some PTFE tape on the male end of the threaded nipple before connecting it to the pipe in the wall.

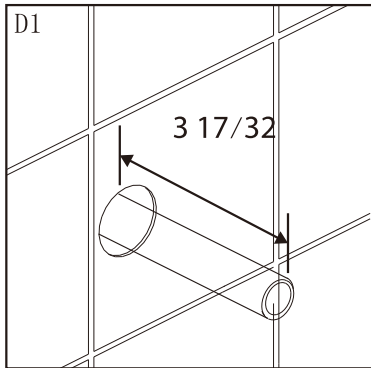


6. Remove and discard the protective sleeve and cover from the valve. Slide the escutcheon onto the valve. Attach the handle as shown in Fig. E. Place the handle assembly on the stem extension and turn the handle clockwise to install the handle. If there is a gap when the handle is attached to the valve measure and write down the distance of the gap between the handle and the escutcheon plate as shown in Fig. E1.

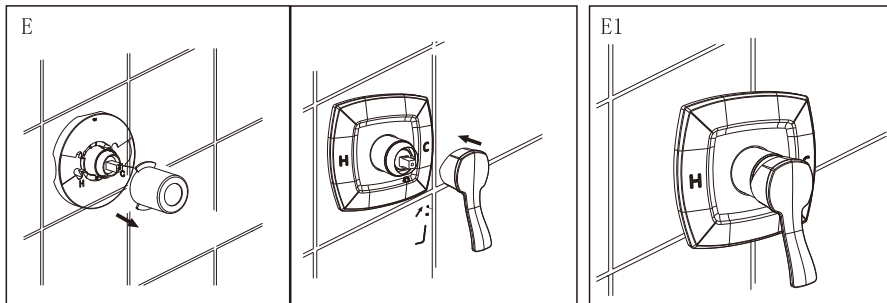



## Installation(Cont.)

7. Re-install the threaded nipple and stem assembly to the valve body. Carefully slide the escutcheon plate onto the valve and attach the handle assembly.
8. Slide the ange onto the shower arm and apply PTFE tape to both ends of the shower arm. Attach the shower arm to the plumbing and slide the ange on the wall. Attach the shower head as shown in Fig. G.

NOTE: Do not over tighten the connections.

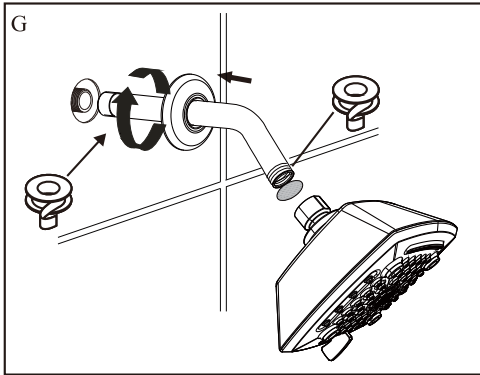


9. Apply some PTFE tape to the thread on the tub spout pipe and install the spout as shown in Fig. H to complete the installation.
10. Turn on the valve to after the installation and check for leaks. Pull the diverter knob on the spout to divert the water to the shower head. (Fig. I)

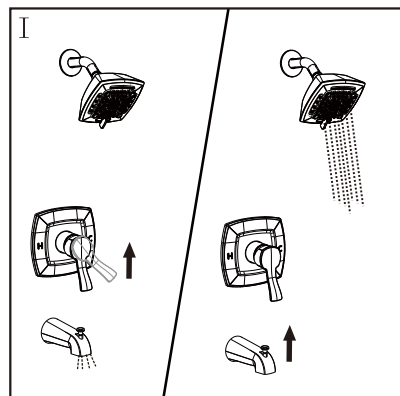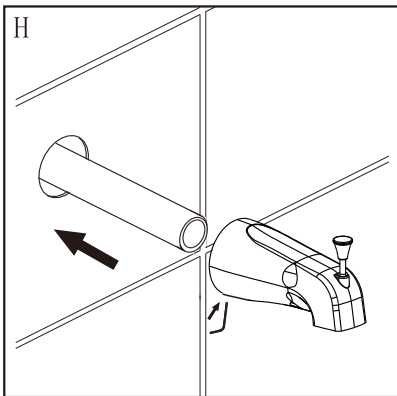


## Instructions and Maintenance

The outlet water adjusting device of the left and right sides, it can adjust the water flow rate and close outlet water function when you need to repair/change accessory.

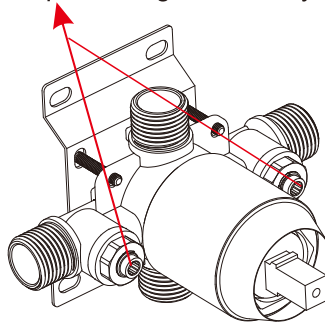

Note: If only close one side that it will cause faucet abnormal outlet water, for normal outlet water please make sure the adjusting position on both sides is open (counterclockwise to open).

When you open the faucet that's bathtub spout outlet water, if you want to switch to top shower outlet water please pull up the lifting rod of the bathtub spout, it will be top shower outlet water.

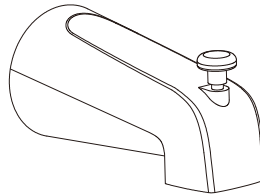

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.





**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**ENSEMBLES DE ROBINETS DE BAIGNOIRE ET DE  
DOUCHE**

**MODÈLE : 1012N 、 1016N**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BATHTUB&SHOWER FAUCET COMBOS



1012N



1016N



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour le retard dans la publication de toute mise à jour technologique ou logicielle concernant notre produit.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

# INSTRUCTIONS

## **Outils et matériaux nécessaires :**

1. Lunettes de sécurité
2. Ruban en Téflon (PTFE)
3. Mastic et calfeutrage de plombier
4. Coupe-tube
5. Clé à molette
6. Ensembles de tournevis
7. Tourch
8. Scie à métaux
9. Marqueur

## **Conseils d'avertissement :**

1. Lire et Veuillez bien comprendre ces instructions avant l'installation. Le non-respect de ces instructions pourrait empêcher le bon fonctionnement de la vanne. Consultez un installateur professionnel si nécessaire.
2. Ceci est un guide d'installation général, l'installation réelle peut varier. Il est recommandé que l'installation soit effectuée par un technicien qualifié et installateur expérimenté.
3. Veuillez respecter tous les codes locaux de construction et de plomberie.
4. Les dessins du produit dans ce guide d'installation sont uniquement à des fins d'illustration. Le produit réel peut varier selon le modèle.
5. Prenez toujours des précautions supplémentaires et portez un équipement de sécurité approprié lors de l'installation de ce produit.
6. Déballiez et inspectez le panneau de douche de l'emballage pour détecter tout dommage dû au transport et assurez-vous que toutes les pièces sont incluses avec le panneau de douche.
7. Conservez le produit dans son emballage jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'installer.
8. Assurez-vous que le site d'installation est propre et exempt de poussière et de débris.
9. Assurez-vous que l'alimentation en eau est coupée dans la zone d'installation. Si nécessaire, coupez l'eau de toute la maison. Ouvrez l'eau au robinet de la salle de bain de la maison pour soulager la pression dans la système de plomberie.

## Guide d'entretien :

Un nettoyage régulier peut empêcher l'accumulation de minéraux sur le bec du robinet.

Lisez attentivement l'étiquette du produit nettoyant pour vous assurer que le nettoyant peut être utilisé en toute sécurité sur le matériau.

Testez le nettoyant sur une petite zone avant de l'utiliser sur toute la surface.

Pour le nettoyage, utilisez un détergent doux, comme du liquide vaisselle, et de l'eau tiède. N'utilisez pas de produits chimiques abrasifs ou agressifs pour nettoyer l'appareil, car ils pourraient l'endommager, l'endommager et ternir la finition.

Lorsque vous utilisez des nettoyeurs en spray, vaporisez d'abord sur un chiffon doux ou une éponge. Ne vaporisez jamais directement sur le robinet.

car les gouttelettes peuvent pénétrer dans les ouvertures et les interstices et causer des dommages.


Après le nettoyage, rincez abondamment à l'eau claire pour éliminer tout résidu de nettoyant.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

| Modèle                        | 1012N                                          | 1016N    |
|-------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| Noyau de valve                | Vanne à pression équilibrée                    |          |
| Matériel                      | Laiton, acier inoxydable, alliage de zinc, ABS |          |
| Longueur du robinet           | 136 mm                                         |          |
| Suggérer la pression de l'eau | 0,1-0,4 Mpa                                    |          |
| Décharge                      | 0,1 MPa : 4,3 L/min<br>0,4 MPa : 6,1 L/min     |          |
| Taille du jet supérieur       | 5,12 pouces                                    | 4 pouces |
| Modèle à jet supérieur        | 5                                              | 1        |

|                             |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|
| Taille du tuyau d'admission | NPT1/2 | NPT1/2 |
| Couleur                     | Noir   | Noir   |


## PARTS LIST

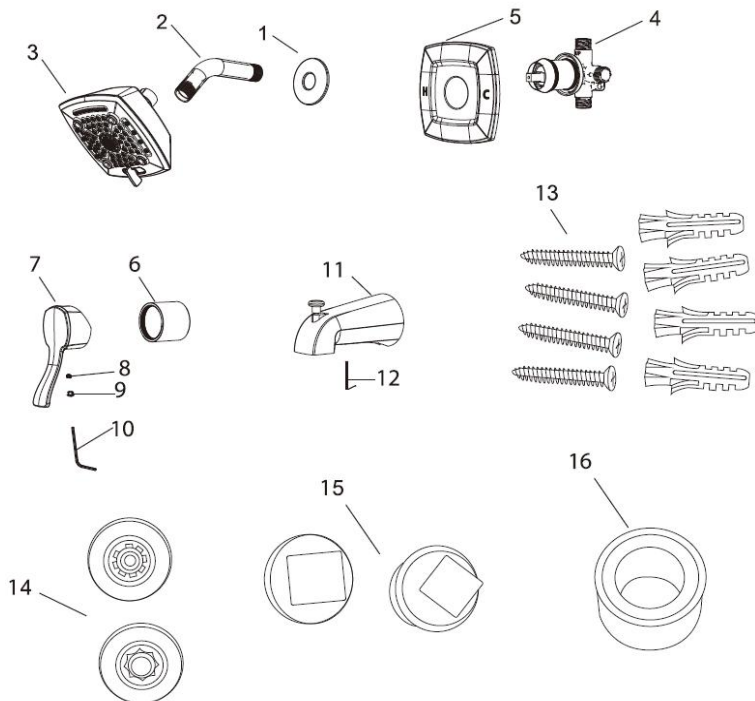

- |                          |                  |                                  |
|--------------------------|------------------|----------------------------------|
| 01-Bride                 | 20-Poignée       | 13-Vis et écrou                  |
| 02-Bras de douche        | 08-Vis           | 14-Plaque de limitation de débit |
| 03-Pomme de douche       | 09-Cap           | 15-Plaque de limitation de débit |
| 04-Corps de soupape      | Clé hexagonale   | 10 Ruban                         |
| 05-Couvercle de plaque   | Bec verseur pour | 16-PTFE                          |
| 06-Manchon de protection | Clé hexagonale   | 12 pans                          |

**AVERTISSEMENT :** Il existe un risque d'étouffement. L'emballage contient de petites pièces. Veuillez garder toutes les pièces et les sacs en plastique hors de portée des enfants.

## DIMENSIONS

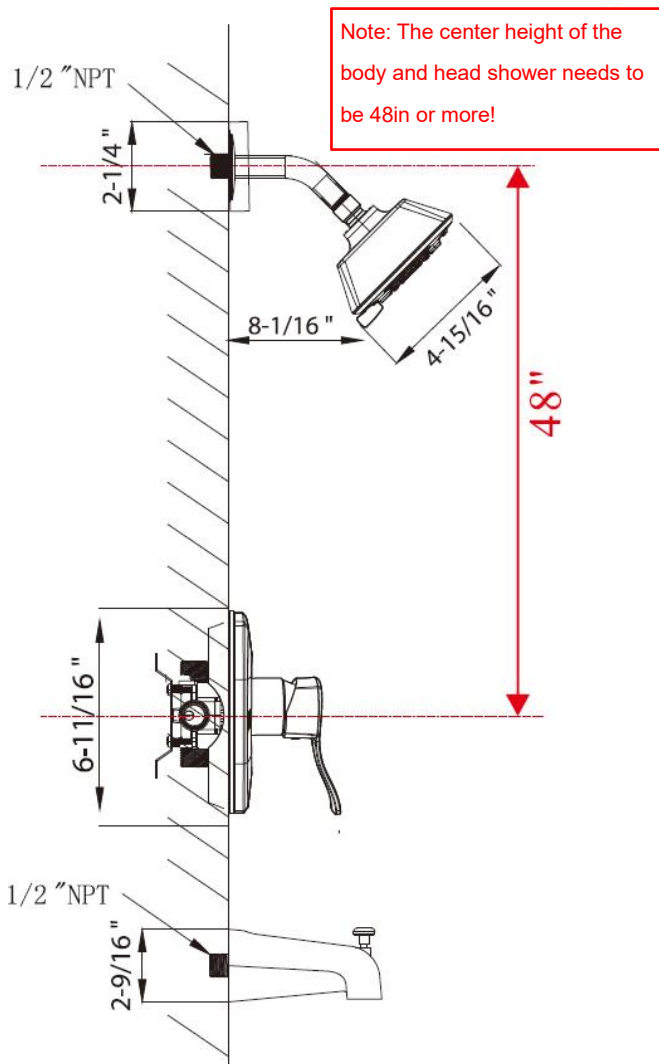




\* Dessins non à l'échelle. \*

\* Toutes les mesures sont approximatives. \*

## INSTALLATION

1. Positionnez le corps de la vanne dans le mur. Il est recommandé de placer la vanne à environ 76 à 100 cm au-dessus du sol et la sortie de douche à environ 122 cm au-dessus de la vanne (Fig. A1). Le mur fini doit être placé entre les repères du couvercle de protection temporaire. La profondeur recommandée est de 3,8 cm (Fig. A). Assurez-vous que la sortie est orientée vers le haut (Fig. B).


REMARQUE : Le trou d'accès à la valve sur le mur doit avoir un diamètre de 6 po et le trou de sortie pour le bras de douche et le bec de la baignoire doit être de 6 po. environ 11/4" de diamètre

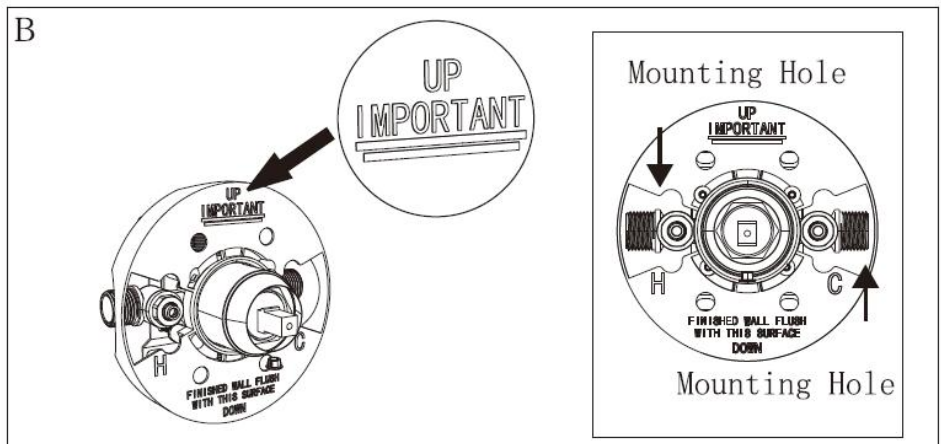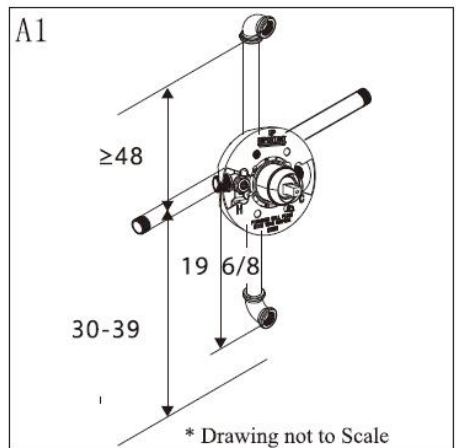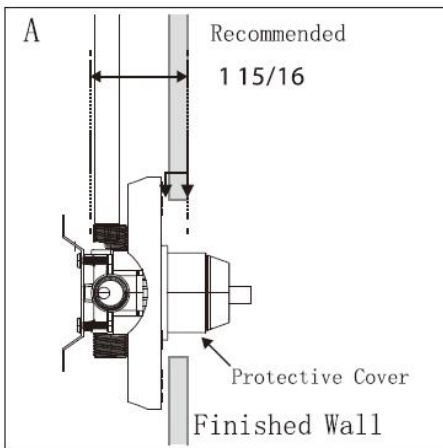

## INSTALLATION

2. Raccordez la vanne à la plomberie avec les raccords appropriés. Effectuez un soudage à sec avant de souder les tuyaux à la vanne. (Fig. C)

**AVERTISSEMENT :** L'exposition à une température élevée endommagera la cartouche et les vannes d'arrêt. Retirez ces pièces avant de souder.

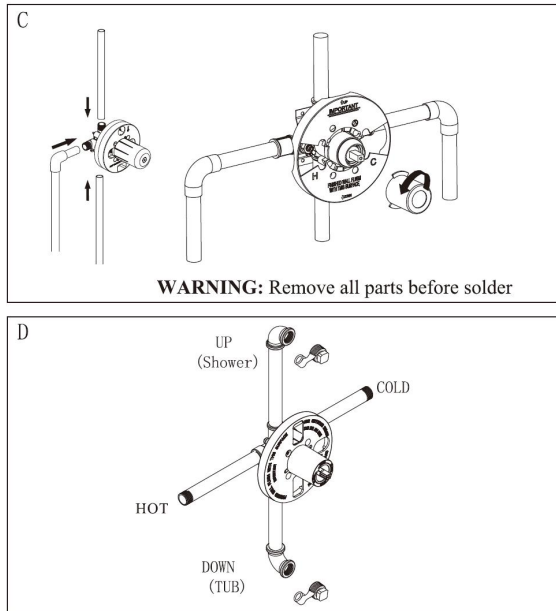

3. Une fois les tuyaux soudés, installez les vannes d'arrêt, la cartouche, la tige et le mamelon fileté de nouveau sur le corps de la vanne.

4. Testez la pression et purgez la vanne.

**REMARQUE :** La pression doit être à peu près égale du côté chaud et du côté froid pour que la vanne fonctionne correctement. (Fig. D)

Installez un bouchon de tuyau de 1/2 po (non inclus) sur la sortie de la douche et de la baignoire.

Tournez la vanne en position ON et vérifiez toutes les connexions pour détecter les fuites pendant environ une minute.


Tournez la vanne en position OFF après le test de pression. Assurez-vous que les tuyaux sont exempts de débris ou de sédiments et retirez les deux bouchons de 1/2

po.


## Installation(Cont.)

5. Installez le tuyau du bec de la baignoire après le test de pression. Le mamelon fileté mâle de 1/2 po doit s'étendre d'environ  $4 \frac{3}{16}$  po du mur fini, comme indiqué sur la Fig. D1.

REMARQUE : appliquez du ruban PTFE sur l'extrémité mâle du mamelon fileté avant de le connecter au tuyau dans le mur.

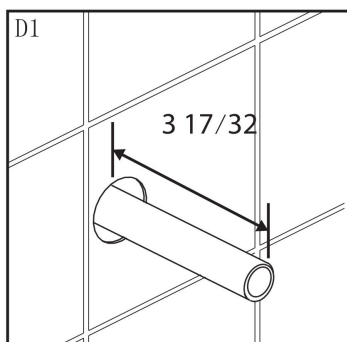

6. Retirez et jetez le manchon de protection et le couvercle de la vanne. Faites glisser l'écusson sur la vanne. Fixez la poignée comme indiqué sur la Fig.E. Placez l'ensemble de la poignée sur l'extension de tige et tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre pour installer la poignée. S'il y a un espace lorsque la poignée est fixée à la vanne, mesurez et notez la distance de l'espace entre la poignée et la plaque d'écusson comme indiqué sur la Fig.E1.

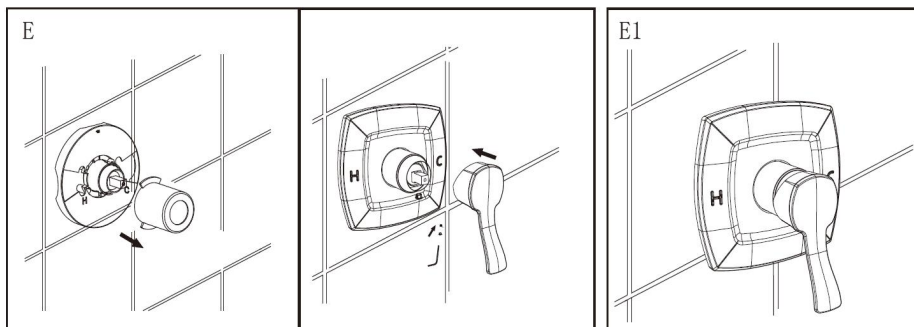


## Installation(Cont.)

7. Réinstallez l'ensemble mamelon fileté et tige sur le corps de la vanne. Faites glisser soigneusement la plaque d'écusson sur la valve et fixez l'ensemble poignée.



8. Glissez l'étrier sur le bras de douche et appliquez du ruban PTFE à chaque extrémité. Fixez le bras de douche à la plomberie et glissez l'étrier sur le mur. Fixez la douche. tête comme indiqué sur la Fig.G.

REMARQUE : Ne serrez pas trop les connexions

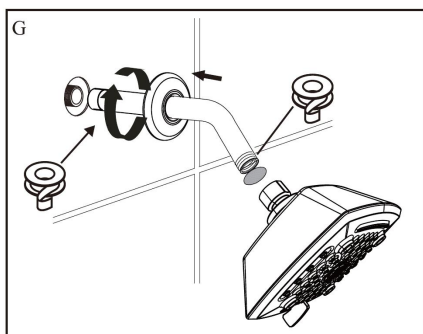


9. Appliquez du ruban PTFE sur le filetage du tuyau du bec de la baignoire et installez le bec comme indiqué sur la Fig.H pour terminer l'installation.

10. Ouvrez la vanne après l'installation et vérifiez s'il y a des fuites. Tirez sur le bouton de dérivation du bec pour détourner l'eau vers la pomme de douche. (Fig. I )

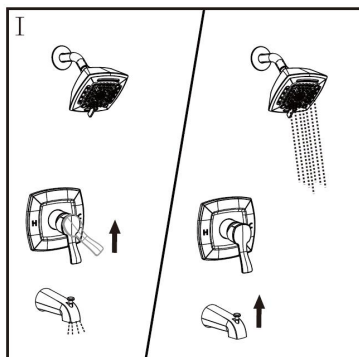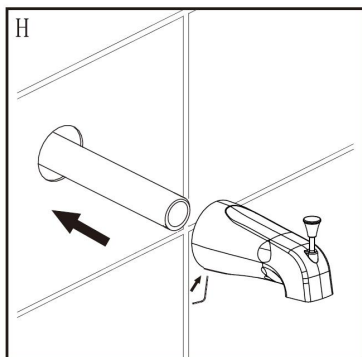


## INSTRUCTIONS AND MAINTENANCE

Le dispositif de réglage de l'eau de sortie de la gauche et droite côtés,  
il peut ajuster l'eau couler taux et fermer sortie eau fonction  
quand tu besoin de réparation/changement accessoire.

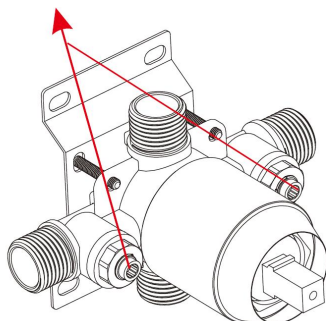

Remarque : si seulement fermer un côté que ce sera cause du robinet anormal  
eau de sortie, pour normale eau de sortie s'il te plaît faire bien sûr le  
réglage position sur les deux côtés est ouvert (dans le sens inverse des  
aiguilles d'une montre pour ouvrir).

Quand tu ouvres le robinet c'est baignoire sa moue sortie l'eau, si  
vous voulez passer à haut douche sortie eau s'il te plaît tirer en  
haut de la levage tige de la baignoire bec, il le fera être au top  
douche sortie eau.

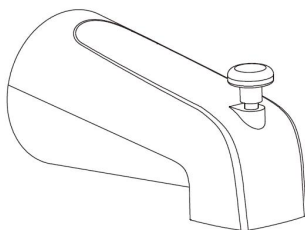

**Fabricant :** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse :** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

**Importé en Australie :** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

**Importé aux États-Unis :** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

|    |     |
|----|-----|
| UK | REP |
|----|-----|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

|    |     |
|----|-----|
| EC | REP |
|----|-----|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.





**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**BADEWANNEN- UND  
DUSCHARMATUR-KOMBINATIONEN  
MODELL: 1012N , 1016N**



1012N



1016N



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.



Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

# INSTRUCTIONS

## **Benötigte Werkzeuge und Materialien:**

1. Schutzbrille
2. Teflon(PTFE)-Band
3. Klempnerkitt und Dichtungsmasse
4. Rohrschneider
5. Verstellbarer Schraubenschlüssel
6. Schraubendreher-Sets
7. Tournichet
8. Bügelsäge
9. Markierung

## **Warnhinweise:**

1. Lesen und Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor der Installation vollständig durch. Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann die ordnungsgemäße Funktion des Ventils beeinträchtigt sein. Wenden Sie sich bei Bedarf an einen professionellen Installateur.
2. Dies ist eine allgemeine Installationsrichtlinie, die tatsächliche Installation kann variieren. Es wird empfohlen, die Installation von einem geschulten und erfahrener Installateur.
3. Bitte befolgen Sie alle örtlichen Bau- und Sanitärvorschriften.
4. Die Produktzeichnungen in dieser Installationsanleitung dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann je nach Modell abweichen.
5. Treffen Sie bei der Installation dieses Produkts immer besondere Vorsichtsmaßnahmen und tragen Sie entsprechende Sicherheitsausrüstung.
6. Packen Sie das Duschpaneel aus und überprüfen Sie es auf Transportschäden. Stellen Sie sicher, dass alle Teile im Lieferumfang des Duschpaneels enthalten sind.
7. Lassen Sie das Produkt in der Verpackung, bis Sie zur Installation bereit sind.
8. Stellen Sie sicher, dass der Installationsort sauber und frei von Staub und Schmutz ist.
9. Stellen Sie sicher, dass die Wasserzufuhr im Installationsbereich abgestellt ist. Falls erforderlich, stellen Sie die Wasserzufuhr zum gesamten Haus ab. Drehen Sie das Wasser an einem Wasserhahn im Badezimmer auf, um den Druck im Sanitärsystem.

## Wartungshandbuch:

Regelmäßiges Reinigen kann Mineralablagerungen am Wasserhahnauslauf verhindern.

Lesen Sie das Etikett des Reinigers sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass der Reiniger sicher für die Verwendung auf dem Material ist

Testen Sie den Reiniger an einer kleinen Stelle, bevor Sie ihn auf der gesamten Oberfläche anwenden.

Verwenden Sie zur Reinigung ein mildes Reinigungsmittel wie flüssiges Geschirrspülmittel und warmes Wasser. Verwenden Sie keine scheuernden/aggressiven Chemikalien, da diese Schäden und eine stumpfe Oberfläche.

Bei Verwendung von Sprühreinigern zuerst auf ein weiches Tuch oder einen Schwamm sprühen. Niemals direkt auf den Wasserhahn sprühen.

da Tropfen in Öffnungen und Spalten eindringen und Schäden verursachen können.


Nach der Reinigung gründlich mit klarem Wasser abspülen, um alle Reinigungsmittelrückstände zu entfernen.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

| Modell                           | 1012N                                    | 1016N  |
|----------------------------------|------------------------------------------|--------|
| Ventileinsatz                    | Druckausgeglichenes Ventil               |        |
| Material                         | Messing, Edelstahl, Zinklegierung, ABS   |        |
| Wasserhahnlänge                  | 136 mm                                   |        |
| Schlagen Sie den Wasserdruck vor | 0,1–0,4 MPa                              |        |
| Entladung                        | 0,1 MPa: 4,3 l/min<br>0,4 MPa: 6,1 l/min |        |
| Obere Sprühgröße                 | 5,12 Zoll                                | 4 Zoll |
| Top-Sprühmodell                  | 5                                        | 1      |

|                        |         |         |
|------------------------|---------|---------|
| Größe des Einlassrohrs | NPT1/2  | NPT1/2  |
| Farbe                  | Schwarz | Schwarz |


## PARTS LIST

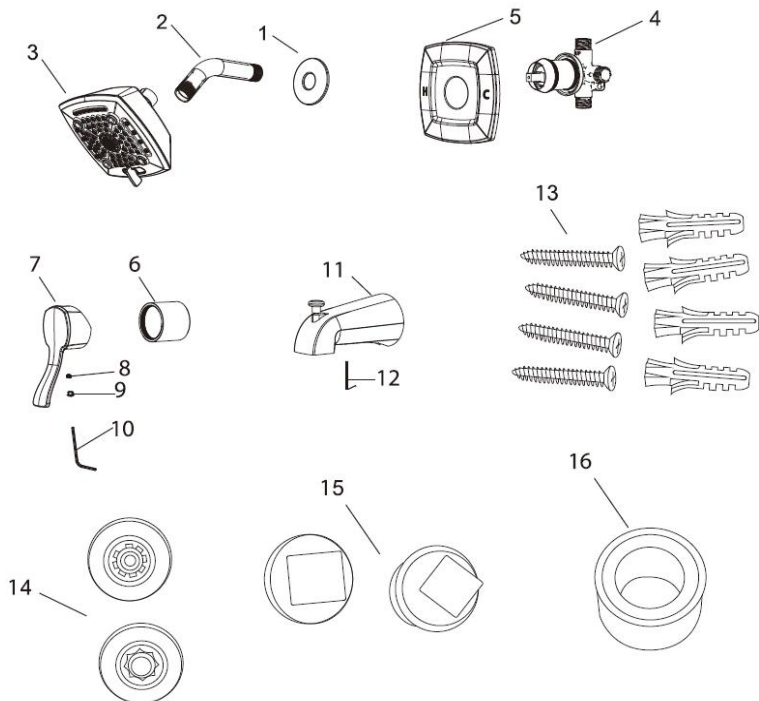

- |                     |                       |                                |
|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 01-Flansch          | 07-Griff              | 13-Schraube und Mutter         |
| 02-Duscharm         | 08-Schraube           | 14-Durchflussbegrenzungsplatte |
| 03-Duschkopf        | 09-Kappe              | 15-Durchflussbegrenzungsplatte |
| 04-Ventilkörper     | 10-Sechskantschlüssel | 16-PTFE-Band                   |
| 05-Plattenabdeckung | 11-Wannenauslauf      |                                |
| 06-Schutzhülle      | 12-Sechskantschlüssel |                                |

**WARNUNG:** Es besteht Erstickungsgefahr. Die Verpackung enthält Kleinteile. Bitte bewahren Sie alle Teile und Plastiktüten außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

## DIMENSIONS

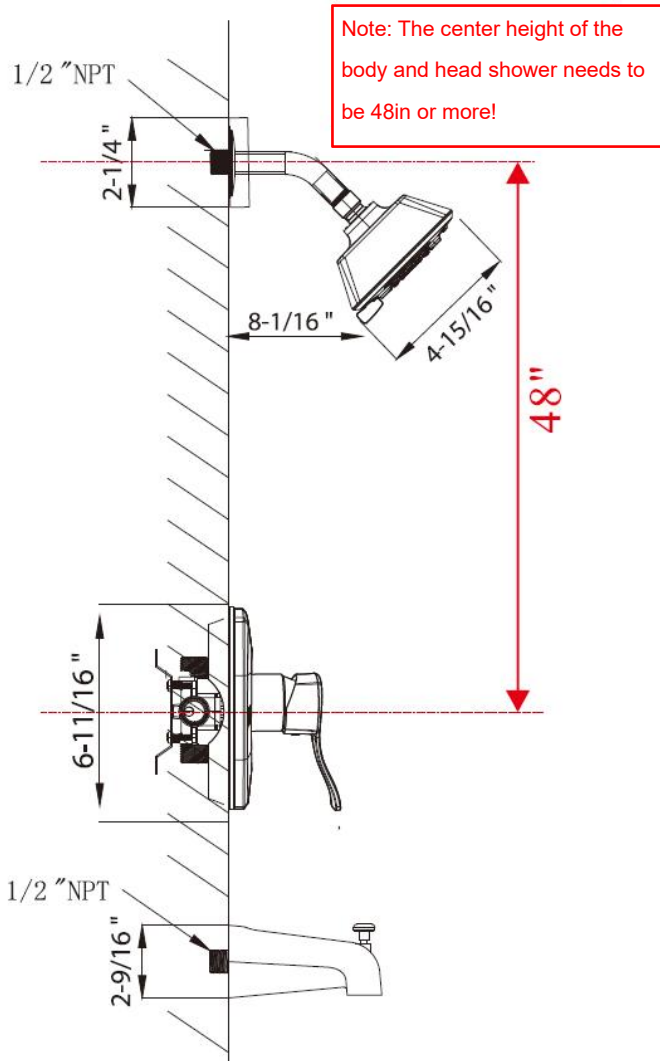




\* Zeichnungen nicht maßstabsgetreu. \*

\* Alle Maße sind ungefähre Angaben. \*


## INSTALLATION

1. Positionieren Sie den Ventilkörper in der Wand. Es wird empfohlen, das Ventil etwa 76–99 cm über dem Boden und den Duschauslass etwa 122 cm über dem Ventil anzubringen (Abb. A1). Die fertige Wand sollte zwischen den Markierungen auf der temporären Schutzabdeckung liegen. Die empfohlene Tiefe beträgt 38–40 cm (15/16 Zoll). (Abb. A) Achten Sie darauf, dass der Auslass nach oben zeigt. (Abb. B) NACH OBEN

HINWEIS: Das Ventilzugangsloch an der Wand sollte einen Durchmesser von 6 Zoll haben und das Auslassloch für den Duscharm und den Wannenauslauf sollte etwa 1 1/4 Zoll im Durchmesser

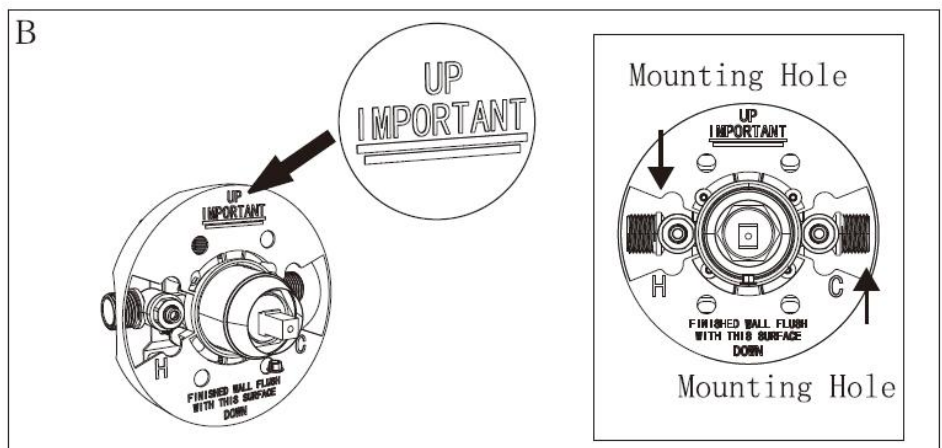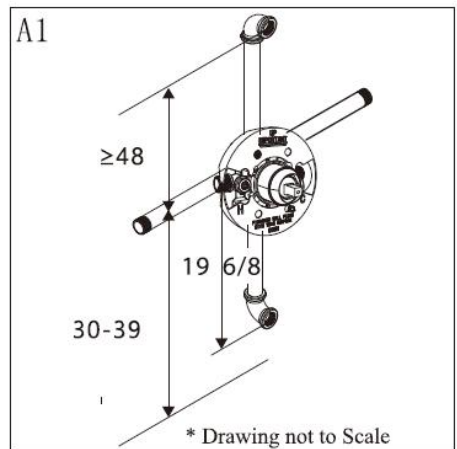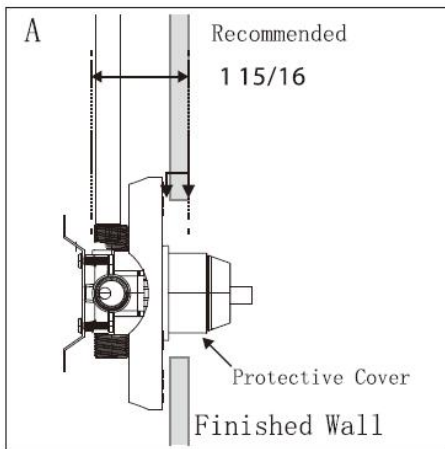

2. Schließen Sie das Ventil mit den richtigen Lötverbindungen an die Rohrleitungen an. Führen Sie einen Trockentest durch, bevor Sie die Rohre an das Ventil löten. (Abb. C)  
**WARNUNG:** Hohe Temperaturen beschädigen die Kartusche und die Absperrventile. Entfernen Sie diese Teile vor dem Löten.

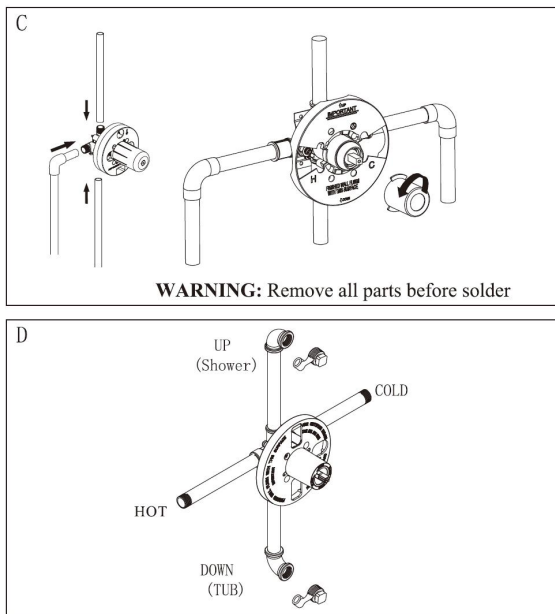

3. Nachdem die Rohre verlötet sind, installieren Sie die Absperrventile, die Patrone, den Schaft und den Gewindenippel wieder auf den Ventilkörper.

4. Drucktest durchführen und das Ventil spülen.

**HINWEIS:** Damit das Ventil ordnungsgemäß funktioniert, muss der Druck auf der Warm- und Kaltseite ungefähr gleich sein. (Abb. D)

Installieren Sie einen 1/2-Zoll-Rohrstopfen (nicht im Lieferumfang enthalten) am Dusch- und Wannenauslass.


Drehen Sie das Ventil in die Position „ON“ und prüfen Sie etwa eine Minute lang alle Verbindungen auf Lecks.

Drehen Sie das Ventil nach dem Drucktest in die Position „AUS“. Stellen Sie sicher, dass die Rohre frei von Schmutz oder Ablagerungen sind, und entfernen Sie beide 1/2-Zoll-Stopfen.




## Installation(Cont.)

5. Installieren Sie das Wannenauslaufrohr nach dem Drucktest. Der 1/2-Zoll-Nippel mit Außengewinde sollte etwa  $4 \frac{3}{16}$  Zoll aus der fertigen Wand herausragen, wie in Abb. D1 gezeigt.

HINWEIS: Bringen Sie etwas PTFE-Band am männlichen Ende des Gewindenippels an, bevor Sie ihn mit dem Rohr in der Wand verbinden.

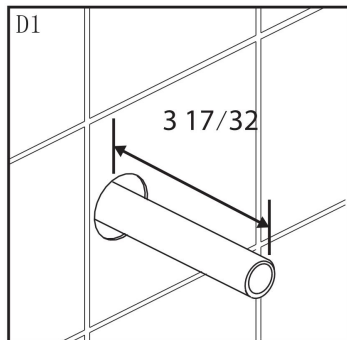

6. Entfernen und entsorgen Sie die Schutzhülle und Abdeckung vom Ventil. Schieben Sie die Rosette auf das Ventil. Befestigen Sie den Griff wie in Abb. E gezeigt. Setzen Sie die Griffbaugruppe auf die Schaftverlängerung und drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn, um den Griff zu installieren. Wenn beim Befestigen des Griffs am Ventil ein Spalt vorhanden ist, messen und notieren Sie den Abstand des Spalts zwischen dem Griff und der Rosette, wie in Abb. E1 gezeigt.

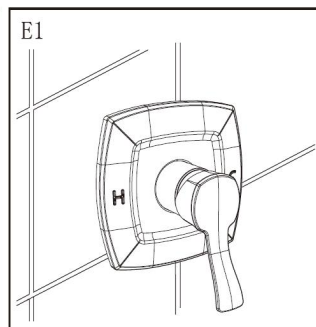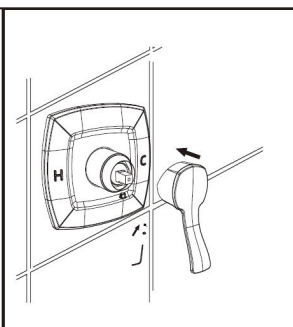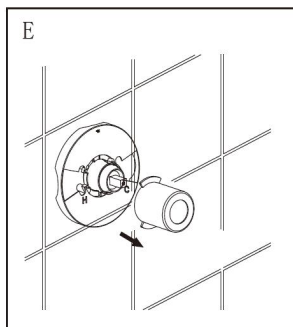


## Installation(Cont.)

7. Installieren Sie den Gewindenippel und die Schaftbaugruppe wieder am Ventilkörper. Schieben Sie die Rosettenplatte vorsichtig auf das Ventil und befestigen Sie die Griffbaugruppe.



8. Schieben Sie den Flansch auf den Duscharm und kleben Sie PTFE-Klebeband auf beide Enden des Duscharms. Befestigen Sie den Duscharm an der Rohrleitung und schieben Sie den Flansch an die Wand. Befestigen Sie die Dusche Kopf wie in Abb. G gezeigt.

HINWEIS: Ziehen Sie die Verbindungen nicht zu fest an

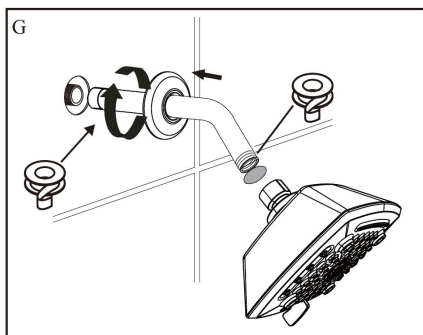


9. Bringen Sie etwas PTFE-Band auf dem Gewinde des Wannenauslaufrohrs an und installieren Sie den Auslauf wie in Abb. H gezeigt, um die Installation abzuschließen.

10. Drehen Sie nach der Installation das Ventil auf und prüfen Sie es auf Lecks. Ziehen Sie den Umstellknopf am Auslauf, um das Wasser zum Duschkopf umzuleiten. (Abb. I )

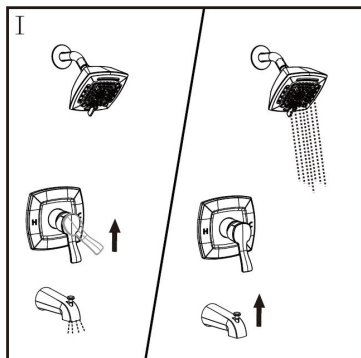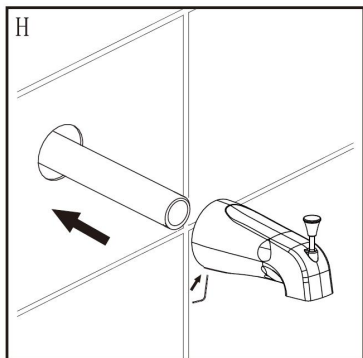


## INSTRUCTIONS AND MAINTENANCE

Das Auslasswasser- Einstellgerät der links Und Rechts Seiten,  
es kann das Wasser anpassen fließen Rate Und schließen  
Steckdose Wasser Funktion wenn Sie müssen  
Reparatur/Austausch Zubehör.

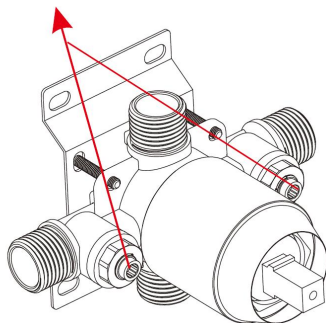

Hinweis: Wenn nur schließen eins Seite Das es wird Ursache  
Wasserhahn abnormal  
Auslasswasser, für Normal Auslasswasser Bitte machen Sicher Die  
Einstellen Position auf beide Seiten ist geöffnet (gegen den Uhrzeigersinn  
zu offen).

Wenn Sie den Wasserhahn öffnen das ist Badewanne  
Schmollmund Steckdose Wasser, wenn Sie wechseln möchten  
zu Spitze Dusche Steckdose t Wasser Bitte ziehen bis zum  
Heben Stange der Badewanne Ausguss, es wird sei t op Dusche  
Steckdose Wasser.

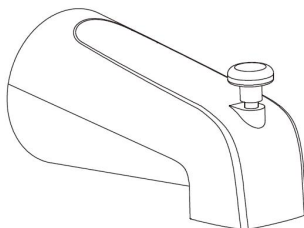

**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,  
Shanghai 200.000 CN.

**Importiert nach AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.





**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**COMBINAZIONI DI RUBINETTI PER VASCA E DOCCIA**

**MODELLO: 1012N E 1016N**



1012N



1016N



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.



**Avvertenza:** per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

# INSTRUCTIONS

## **Strumenti e materiali necessari:**

1. Occhiali di sicurezza
2. Nastro in teflon (PTFE)
3. Stucco e calafataggio idraulico
4. Tagliatubi
5. Chiave regolabile
6. Set di cacciaviti
7. Torcia
8. Seghetto
9. Marcatore

## **Suggerimenti di avvertimento:**

1. Leggi e Comprendere appieno queste istruzioni prima dell'installazione. Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe compromettere il corretto funzionamento della valvola. Consultare un installatore professionista se necessario.
2. Questa è una linea guida generale per l'installazione, l'installazione effettiva può variare. Si consiglia che l'installazione venga eseguita da un tecnico qualificato e installatore esperto.
3. Si prega di rispettare tutte le normative edilizie e idrauliche locali.
4. I disegni dei prodotti in questa guida all'installazione sono solo a scopo illustrativo. Il prodotto effettivo può variare a seconda del modello.
5. Adottare sempre precauzioni extra e indossare dispositivi di sicurezza adeguati durante l'installazione di questo prodotto.
6. Disimballare e ispezionare il pannello doccia per verificare che non abbia subito danni durante il trasporto e assicurarsi che tutti i pezzi siano inclusi nel pannello doccia.
7. Conservare il prodotto nella sua confezione fino al momento dell'installazione.
8. Assicurarsi che il sito di installazione sia pulito e privo di polvere e detriti.
9. Assicurarsi che l'alimentazione idrica sia interrotta nell'area di installazione. Se necessario, chiudere l'acqua in tutta la casa. Aprire l'acqua da un rubinetto del bagno in casa per alleviare la pressione nell' sistema idraulico.

## **Guida alla manutenzione:**

Una pulizia regolare può impedire l'accumulo di minerali sul beccuccio del rubinetto.

Leggere attentamente l'etichetta del prodotto detergente per assicurarsi che il detergente sia sicuro per l'uso sul materiale

Provare il detergente su una piccola area prima di utilizzarlo sull'intera superficie.

Utilizzare un detergente delicato, come il detersivo liquido per piatti, e acqua tiepida per la pulizia. Non utilizzare prodotti chimici abrasivi/aggressivi durante la pulizia dell'apparecchio, poiché potrebbero danneggiare e opacizzare la finitura.

Quando si utilizzano detergenti spray, spruzzare prima su un panno morbido o una spugna. Non spruzzare mai direttamente sul rubinetto


poiché le goccioline possono penetrare attraverso aperture e fessure e causare danni.

Dopo la pulizia, risciacquare abbondantemente con acqua pulita per rimuovere eventuali residui di detergente.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

| Modello                            | 1012N                                            | 1016N     |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| Nucleo della valvola               | Valvola di bilanciamento della pressione         |           |
| Materiale                          | Ottone, acciaio inossidabile, lega di zinco, ABS |           |
| Lunghezza del rubinetto            | 136 millimetri                                   |           |
| Suggerisci la pressione dell'acqua | 0,1-0,4 MPa                                      |           |
| Scarico                            | 0,1 MPa: 4,3 l/min<br>0,4 MPa: 6,1 l/min         |           |
| Dimensione dello spruzzo superiore | 5,12 pollici                                     | 4 pollici |
| Modello a spruzzo superiore        | 5                                                | 1         |
| Dimensioni del tubo di ingresso    | NPT1/2                                           | NPT1/2    |
| Colore                             | Nero                                             | Nero      |


## PARTS LIST

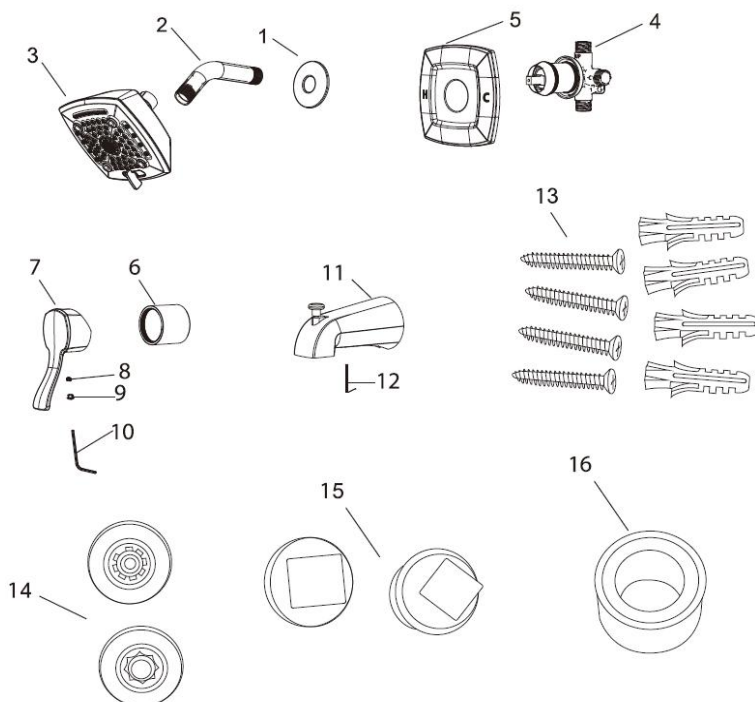

- |                         |                          |                                   |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 01-Flangia              | 07-Maniglia              | 13-Vite e dado                    |
| 02-Braccio doccia       | 08-Vite                  | 14-Piastra limitatrice di portata |
| 03-Soffione doccia      | 09-Cap                   | 15-Piastra limitatrice di portata |
| 04-Corpo valvola        | 10-Chiave esagonale      | Nastro                            |
| 05-Copertura piastra    | 11-Beccuccio a 11 vasche |                                   |
| 06-Manicotto protettivo | 12-Chiave esagonale      |                                   |

**ATTENZIONE:** Pericolo di soffocamento. La confezione contiene piccole parti. Tenere tutte le parti e i sacchetti di plastica fuori dalla portata dei bambini.

## DIMENSIONS

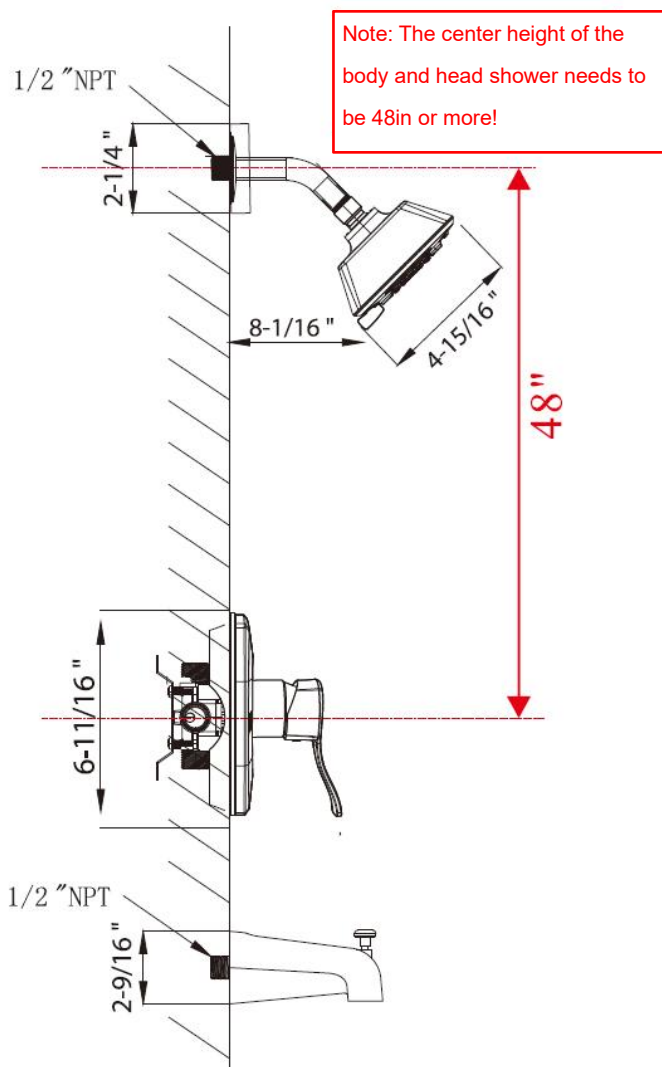




\* Disegni non in scala. \*

\* Tutte le misure sono approssimative. \*

## INSTALLATION

1. Posizionare il corpo valvola nella parete. Si consiglia di posizionare la valvola a circa 30"-39" sopra il pavimento e l'uscita della doccia a circa 48" sopra la valvola (Fig. A1). La parete finita deve essere posizionata tra i marcatori sulla copertura protettiva temporanea. La profondità consigliata è di 1"15/16". (Fig. A). Assicurarsi che l'uscita sia rivolta verso l'alto. (Fig. B). SU


NOTA: il foro di accesso alla valvola sul muro deve avere un diametro di 6 pollici e il foro di uscita per il braccio della doccia e il beccuccio della vasca è circa 11/4" di diametro

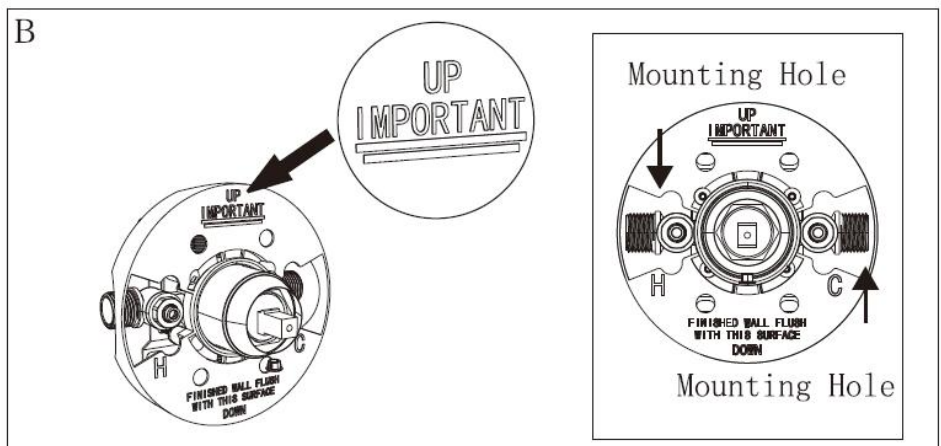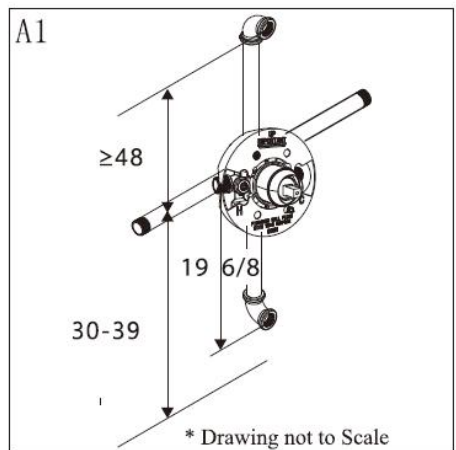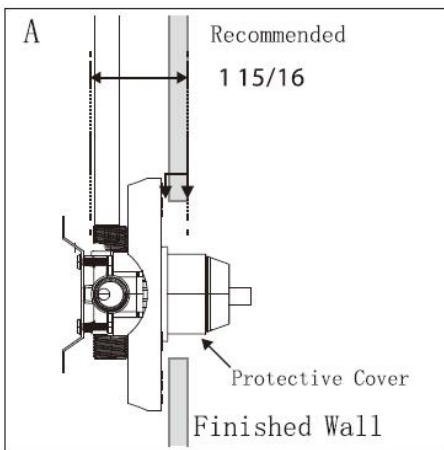

## INSTALLATION

2. Collegare la valvola all'impianto idraulico con i raccordi appropriati. Eseguire una saldatura a secco prima di saldare i tubi alla valvola. (Fig. C)

**AVVERTENZA:** l'esposizione ad alte temperature danneggerà la cartuccia e le valvole di arresto. Rimuovere queste parti prima di saldare.

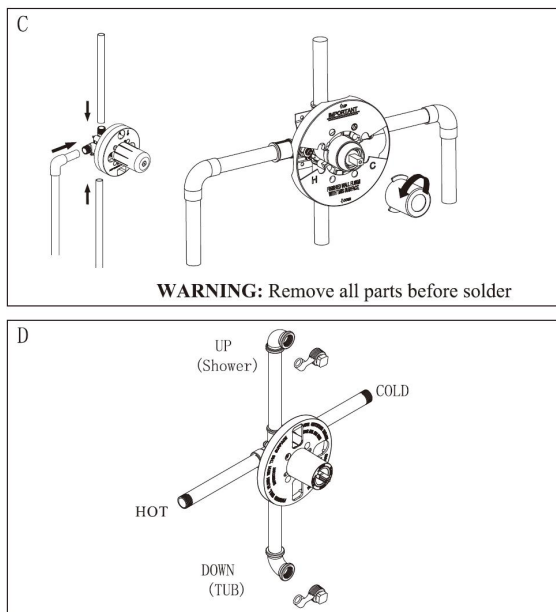

3. Dopo aver saldato i tubi, installare le valvole di arresto, la cartuccia, lo stelo e il nipplo filettato di nuovo sul corpo valvola.

4. Eseguire il test di pressione e lavare la valvola.

**NOTA:** affinché la valvola funzioni correttamente, la pressione deve essere approssimativamente uguale sia sul lato caldo che su quello freddo. (Fig.D)

Installare un tappo da 1/2" (non incluso) sullo scarico della doccia e della vasca.


Ruotare la valvola in posizione ON e controllare che tutti i collegamenti non presentino perdite per circa un minuto.

Dopo la prova di pressione, ruotare la valvola in posizione OFF. Assicurarsi che i tubi siano privi di detriti o sedimenti e rimuovere entrambi i tappi da 1/2".


## Installation(Cont.)

5. Installare il tubo di scarico della vasca dopo la prova di pressione. Il nipplo filettato maschio da 1/2" dovrebbe estendersi per circa 4 3/16" dalla parete finita come mostrato nella Fig. D1.

NOTA: applicare del nastro PTFE sull'estremità maschio del raccordo filettato prima di collegarlo al tubo nel muro.

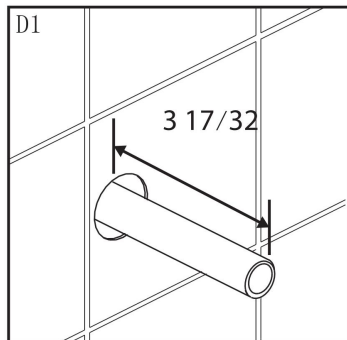

6. Rimuovere e gettare via la guaina protettiva e il coperchio dalla valvola. Far scorrere la rosetta sulla valvola. Fissare la maniglia come mostrato nella Fig. E. Posizionare il gruppo maniglia sull'estensione dello stelo e ruotare la maniglia in senso orario per installare la maniglia. Se c'è uno spazio quando la maniglia è fissata alla valvola, misurare e annotare la distanza dello spazio tra la maniglia e la piastra della rosetta come mostrato nella Fig. E1.

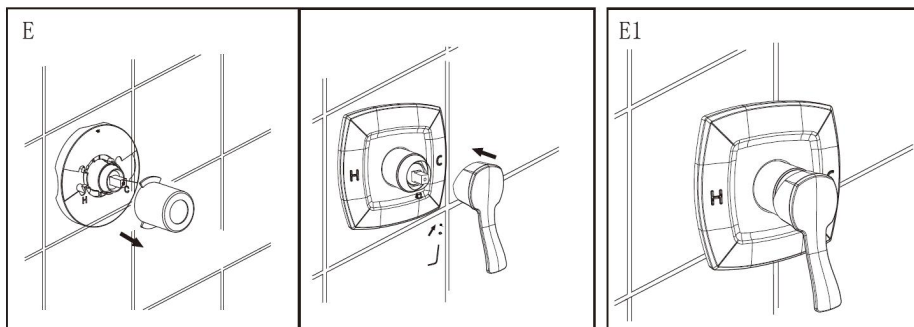


## Installation(Cont.)

7. Reinstallare il gruppo nipplo filettato e stelo sul corpo valvola. Far scorrere con attenzione la piastra di scudetto sulla valvola e fissare il gruppo maniglia.



8. Far scorrere la flangia sul braccio della doccia e applicare del nastro PTFE su entrambe le estremità del braccio. Fissare il braccio della doccia all'impianto idraulico e far scorrere la flangia sulla parete. Fissare la doccia. testa come mostrato nella Fig.G.

NOTA: non stringere eccessivamente i collegamenti

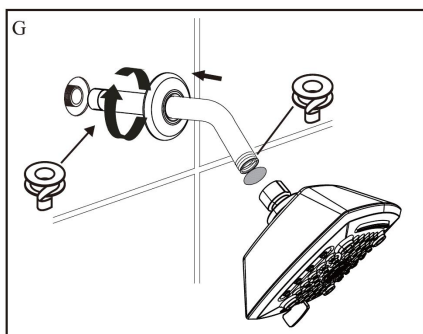


9. Applicare del nastro PTFE alla filettatura del tubo di scarico della vasca e installare il beccuccio come mostrato nella Fig.H per completare l'installazione.

10. Dopo l'installazione, aprire la valvola e verificare la presenza di perdite. Tirare la manopola di deviazione sul beccuccio per deviare l'acqua verso il soffione della doccia. (Fig. I )

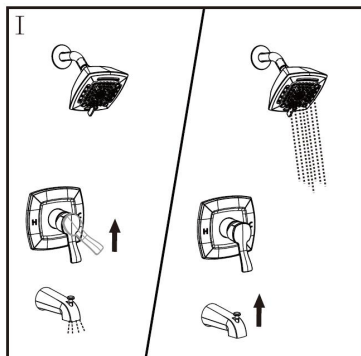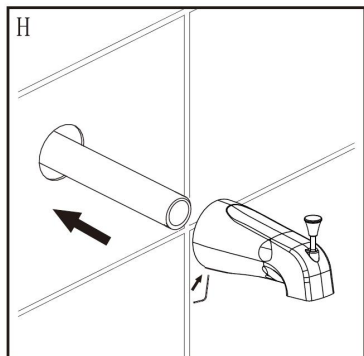


## INSTRUCTIONS AND MAINTENANCE

Dispositivo di regolazione dell'acqua in uscita del Sinistra E Giusto lati,  
può regolare l'acqua fluire valutare E vicino presa acqua funzione  
quando tu bisogno di riparazione/cambiamento accessorio.

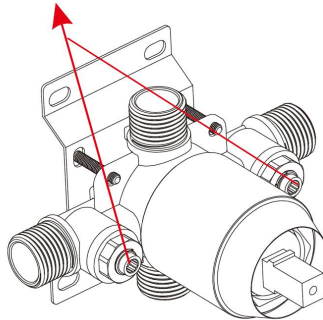

Nota: se solo vicino uno lato Quello lo farà causa rubinetto anormale acqua in uscita, per normale acqua in uscita Per favore Fare Sicuro IL regolazione posizione su entrambe le parti è aperto (in senso antiorario per aprire).

Quando apri il rubinetto quello è vasca broncio presa acqua, se vuoi passare a superiore doccia presa t acqua Per favore tiro su per il sollevamento asta del vasca beccuccio, lo farà essere top doccia presa acqua.

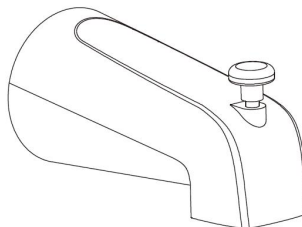

**Produttore:** Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.





**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**COMBINACIONES DE GRIFOS PARA BAÑERA Y**

**DUCHA**

**MODELO: 1012N , 1016N**



1012N



1016N



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.



**Advertencia:** Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

# INSTRUCTIONS

## **Herramientas y materiales necesarios:**

1. Gafas de seguridad
2. Cinta de teflón (PTFE)
3. Masilla y calafateo de fontanero
4. Cortador de tubos
5. Llave ajustable
6. Juegos de destornilladores
7. Torch
8. Sierra para metales
9. Marcador

## **Consejos de advertencia:**

1. Leer y Comprenda completamente estas instrucciones antes de la instalación. Si no las sigue, la válvula podría no funcionar correctamente. Consulte a un instalador profesional si es necesario.
2. Esta es una guía de instalación general, la instalación real puede variar. Se recomienda que la instalación la realice un profesional capacitado y Instalador experimentado.
3. Siga todos los códigos locales de construcción y plomería.
4. Los dibujos del producto en esta guía de instalación son solo para fines ilustrativos. El producto real puede variar según el modelo.
5. Siempre tome precauciones adicionales y use el equipo de seguridad adecuado al instalar este producto.
6. Desempaque e inspeccione el panel de ducha del paquete para detectar daños durante el envío y asegúrese de que todas las piezas estén incluidas con el panel de ducha.
7. Mantenga el producto en su paquete hasta que esté listo para instalarlo.
8. Asegúrese de que el lugar de instalación esté limpio y libre de polvo y residuos.
9. Asegúrese de que el suministro de agua esté cerrado en el área de instalación. Si es necesario, cierre el suministro de agua a toda la casa. Abra el agua en un grifo del baño de la casa para aliviar la presión en el área. sistema de plomería.

## **Guía de mantenimiento:**

La limpieza regular puede evitar la acumulación de minerales en el grifo.

Lea atentamente la etiqueta del producto limpiador para asegurarse de que sea seguro usarlo en el material.

Pruebe el limpiador en un área pequeña antes de usarlo en toda la superficie.

Utilice un detergente suave, como jabón líquido para platos, y agua tibia para limpiar.

No utilice productos químicos abrasivos o fuertes al limpiar el artefacto, ya que... dañar y opacar el acabado.

Al usar limpiadores en aerosol, rocíe primero sobre un paño suave o una esponja.

Nunca rocíe directamente sobre el grifo.


ya que las gotas pueden entrar en aberturas y huecos y causar daños.

Después de limpiar, enjuague bien con agua limpia para eliminar cualquier residuo de limpiador.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

| Modelo                           | 1012N                                          | 1016N      |
|----------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| Núcleo de válvula                | válvula de presión equilibrada                 |            |
| Material                         | Latón, acero inoxidable, aleación de zinc, ABS |            |
| Longitud del grifo               | 136 mm                                         |            |
| Sugerir presión de agua          | 0,1-0,4 Mpa                                    |            |
| Descargar                        | 0,1 MPa: 4,3 l/min<br>0,4 MPa: 6,1 l/min       |            |
| Tamaño máximo de pulverización   | 5,12 pulgadas                                  | 4 pulgadas |
| Modelo de pulverización superior | 5                                              | 1          |
| Tamaño de la tubería de entrada  | NPT1/2                                         | NPT1/2     |
| Color                            | Negro                                          | Negro      |


## PARTS LIST

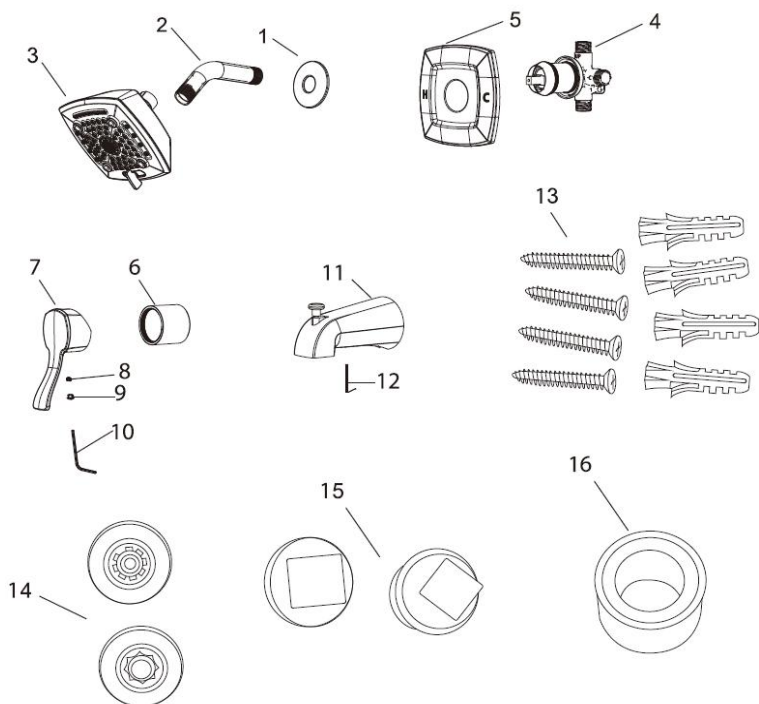

- |                       |                     |                               |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
| 01-Brida              | 07-Mango            | 13-Tornillo y tuerca          |
| 02-Brazo de ducha     | 08-Tornillo         | 14-Placa limitadora de caudal |
| 03-Cabezal de ducha   | 09-Cap              | 15-Placa limitadora de caudal |
| 04-Cuerpo de válvulas | 10-Llave hexagonal  | 16-PTFE                       |
| 05-Cubierta de placa  | 11-Cañó de 11 tinas |                               |
| 06-Funda protectora   | 12-Llave hexagonal  |                               |

**ADVERTENCIA:** Existe peligro de asfixia. El paquete contiene piezas pequeñas. Mantenga todas las piezas y bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.

## DIMENSIONS

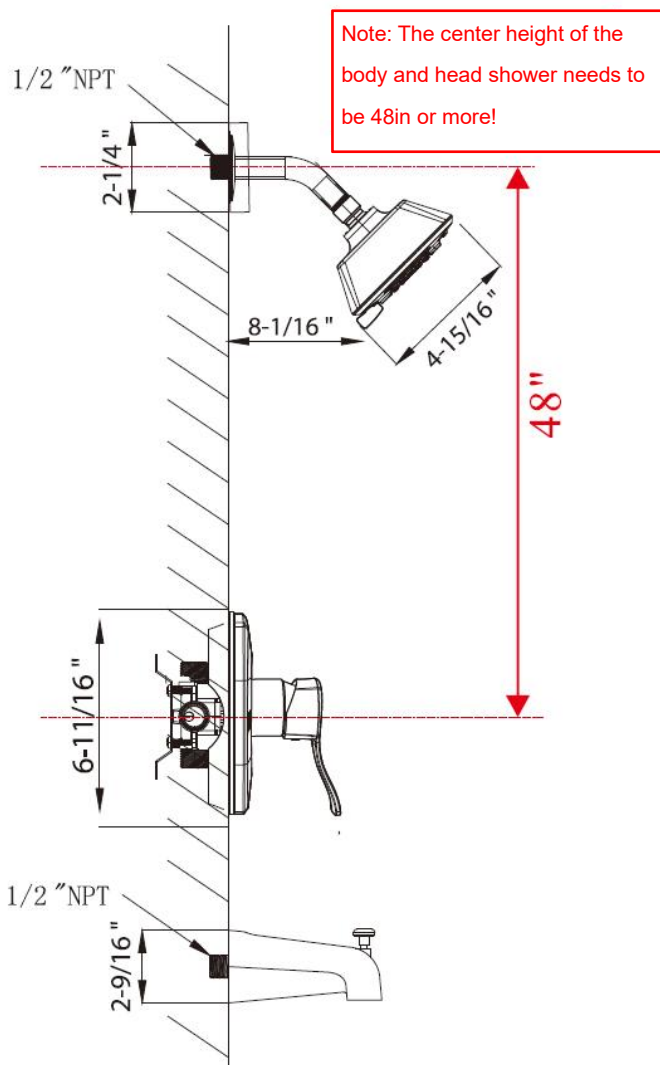




\* Dibujos no a escala. \*

\* Todas las medidas son aproximadas. \*

## INSTALLATION

1. Coloque el cuerpo de la válvula en la pared. Se recomienda que la válvula esté a una altura de entre 76 y 100 cm sobre el suelo y que la salida de la ducha esté a una altura de 122 cm sobre la válvula (Fig. A1). La pared terminada debe colocarse entre las marcas de la cubierta protectora temporal . La profundidad recomendada es de 2,8 cm (1 15/16 pulg.). (Fig. A) Asegúrese de que la salida esté orientada hacia arriba. (Fig. B) ARRIBA


NOTA: El orificio de acceso a la válvula en la pared debe tener 6" de diámetro y el orificio de salida para el brazo de la ducha y el caño de la bañera es aproximadamente 1 1/4" de diámetro

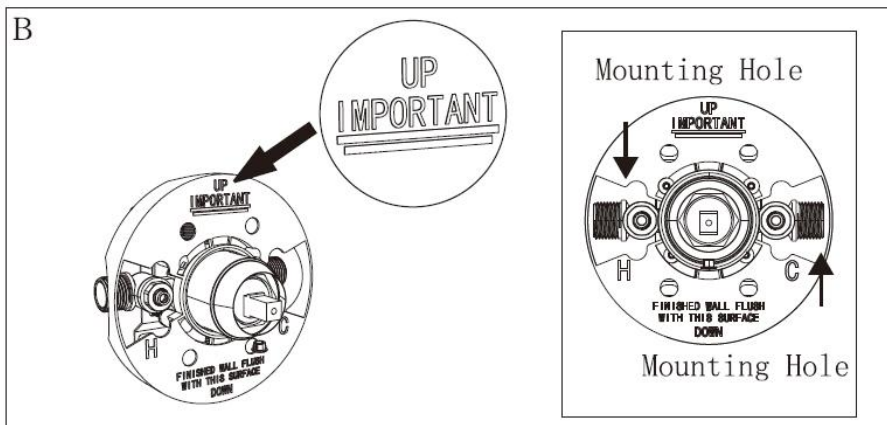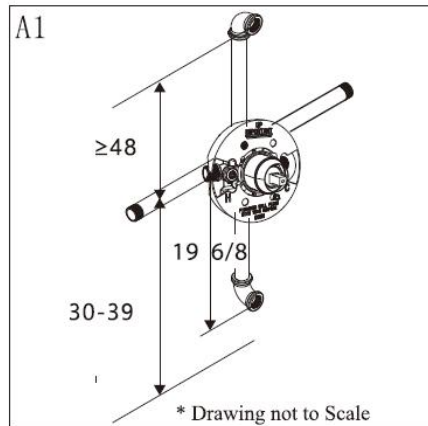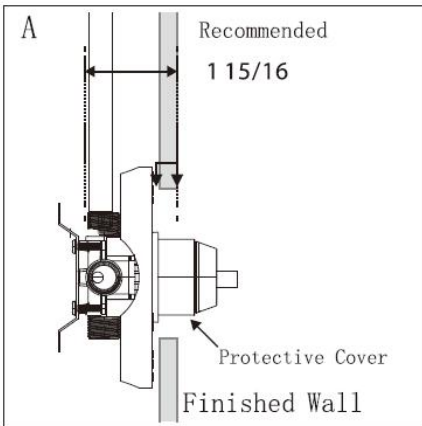

## INSTALLATION

2. Conecte la válvula a la tubería con los accesorios adecuados. Realice una prueba en seco antes de soldar las tuberías a la válvula. (Fig. C)

**ADVERTENCIA:** La exposición a altas temperaturas dañará el cartucho y las válvulas de cierre. Retire estas piezas antes de soldar.

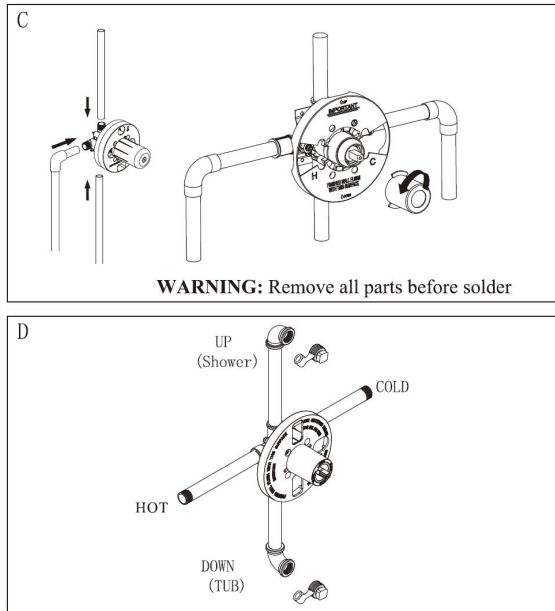

3. Después de soldar las tuberías, instale las válvulas de cierre, el cartucho, el vástago y la boquilla roscada. de nuevo sobre el cuerpo de la válvula.

4. Pruebe la presión y purgue la válvula.

**NOTA:** La presión debe ser aproximadamente igual en los lados caliente y frío para que la válvula funcione correctamente. (Fig. D)


Instale un tapón de tubería de 1/2" (no incluido) en la salida de la ducha y la bañera. Gire la válvula a la posición ON y verifique todas las conexiones para detectar fugas durante aproximadamente un minuto.

Gire la válvula a la posición OFF después de la prueba de presión. Asegúrese de que las tuberías estén libres de residuos o sedimentos y retire ambos tapones de 1/2".


## Installation(Cont.)

5. Instale el tubo de salida de la bañera después de la prueba de presión. La boquilla roscada macho de 1/2" debe extenderse aproximadamente  $4 \frac{3}{16}$ " desde la pared terminada, como se muestra en la Fig.D1.

NOTA: Aplique un poco de cinta PTFE en el extremo macho de la boquilla roscada antes de conectarla a la tubería en la pared.

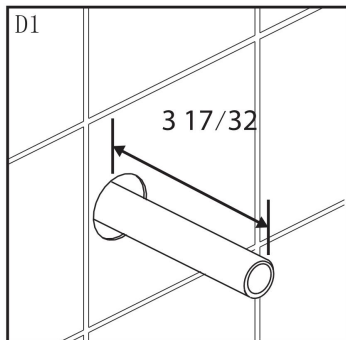

6. Retire y deseche la funda protectora y la cubierta de la válvula. Deslice el escudo sobre la válvula. Coloque la manija como se muestra en la Fig.E. Coloque el conjunto de la manija en la extensión del vástago y gire la manija en el sentido de las agujas del reloj para instalarla. Si hay un espacio cuando la manija está unida a la válvula, mida y anote la distancia del espacio entre la manija y la placa del escudo como se muestra en la Fig.E1.

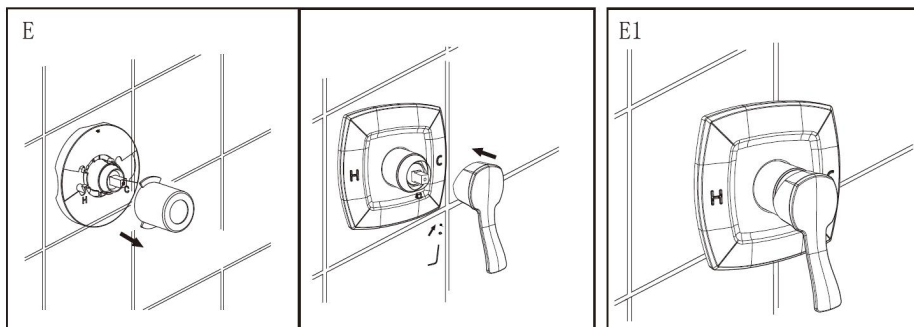


## Installation(Cont.)

7. Vuelva a instalar el conjunto de vástago y boquilla roscada en el cuerpo de la válvula. Deslice con cuidado la placa de protección sobre la válvula y fija el conjunto del mango.



8. Deslice la brida sobre el brazo de la ducha y aplique cinta de PTFE en ambos extremos. Conecte el brazo a la tubería y deslice la brida en la pared. Coloque la ducha. cabeza como se muestra en la Fig.G.

NOTA: No apriete demasiado las conexiones

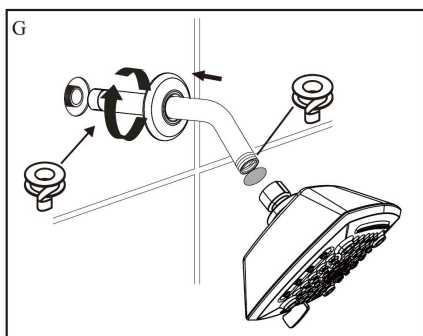

9. Aplique un poco de cinta PTFE en la rosca del tubo de salida de la bañera e instale la salida como se muestra en la Fig.H para completar la instalación.

10. Abra la válvula después de la instalación y verifique que no haya fugas. Tire de la perilla desviadora del pico para desviar el agua hacia el cabezal de la ducha. (Fig. I )

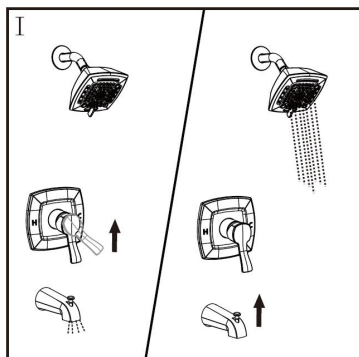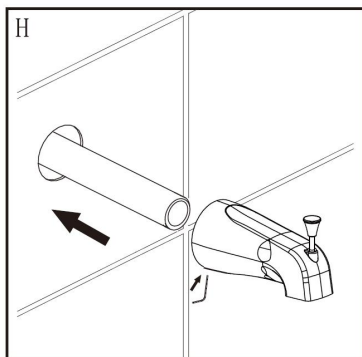


## INSTRUCTIONS AND MAINTENANCE

El dispositivo de ajuste de salida de agua del izquierda y bien lados,


Puede ajustar el agua fluir tasa y cerca salida agua función

Cuando tu necesidad de reparación/cambio accesorio.

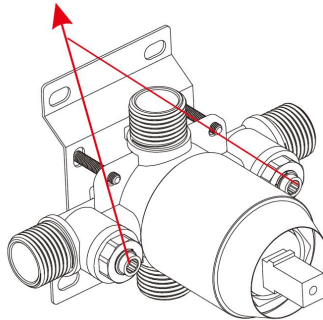

Nota: Si solo cerca uno lado eso va a causa grifo anormal agua de salida, para normal agua de salida por favor hacer seguro el ajustando posición en ambos lados está abierto (en sentido contrario a las agujas del reloj) abierto).

Cuando abres el grifo eso es bañera s puchero salida agua, si quieres cambiar a arriba ducha salida agua por favor jalar arriba el levantamiento vara del bañera caño, lo hará ser lo mejor ducha salida agua.

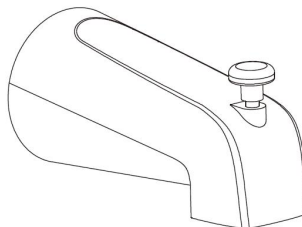

**Fabricante:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Dirección:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Importado a AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importado a EE. UU.:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.





**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **ZESTAWY BATERII WANNOWO-PRYSZNICOWYCH**

**MODELE: 1012N 、 1016N**



1012N



1016N



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



**Ostrzeżenie:** Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

# INSTRUCTIONS

## **Potrzebne narzędzia i materiały:**

- 1.Okulary ochronne
2. Taśma teflonowa (PTFE)
3. Szpachlówka hydrauliczna i uszczelniacz
4. Obcinak do rur
5. Klucz nastawny
6. Zestawy śrubokrętów
- 7.Tourch
- 8.Piła do metalu
- 9.Znacznik

## **Wskazówki ostrzegawcze:**

1. Przeczytaj i Przed montażem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Nieprzestrzeganie jej może uniemożliwić prawidłowe działanie zaworu. W razie potrzeby należy skonsultować się z profesjonalnym instalatorem.
2. To ogólne wytyczne dotyczące instalacji, rzeczywista instalacja może się różnić. Zaleca się, aby instalację wykonał przeszkolony i doświadczony instalator.
3. Należy przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów budowlanych i hydraulicznych.
4. Rysunki produktu zawarte w niniejszej instrukcji instalacji służą wyłącznie celom poglądowym. Rzeczywisty produkt może różnić się w zależności od modelu.
5. Podczas instalacji tego produktu należy zawsze zachować szczególną ostrożność i nosić odpowiedni sprzęt ochronny.
6. Rozpakuj panel prysznicowy i sprawdź, czy nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. Upewnij się również, że w zestawie znajdują się wszystkie części.
7. Przechowuj produkt w opakowaniu aż do momentu, gdy będziesz gotowy do instalacji.
8. Upewnij się, że miejsce instalacji jest czyste i wolne od kurzu i zanieczyszczeń.
9. Upewnij się, że dopływ wody w miejscu instalacji jest zamknięty . W razie potrzeby zamknij dopływ wody do całego domu. Otwórz kran w łazience w domu, aby uwolnić ciśnienie w kranie. instalacja hydrauliczna.

## **Instrukcja konserwacji:**

Regularne czyszczenie zapobiega gromadzeniu się kamienia na wylewce kranu.

Uważnie przeczytaj etykietę środka czyszczącego, aby upewnić się, że środek czyszczący jest bezpieczny do stosowania na danym materiale.

Przed użyciem na całej powierzchni należy przetestować środek czyszczący na małym fragmencie.

Do czyszczenia należy używać delikatnego detergentu, takiego jak płyn do mycia naczyń i ciepła woda. Nie należy używać środków ściernych ani agresywnych chemikaliów do czyszczenia urządzenia, ponieważ mogą one... uszkodzić i zmatowić wykończenie.

Używając środków czyszczących w sprayu, spryskaj najpierw miękką ściereczkę lub gąbkę. Nigdy nie spryskuj bezpośrednio kranu.

ponieważ krople mogą przedostawać się do otworów i szczelin, powodując uszkodzenia.


Po umyciu dokładnie wypłucz powierzchnię czystą wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości środka czyszczącego.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

| Model                         | 1012N                                     | 1016N  |
|-------------------------------|-------------------------------------------|--------|
| Rdzeń zaworu                  | Zawór równoważący ciśnienie               |        |
| Tworzywo                      | Mosiądz, stal nierdzewna, stop cynku, ABS |        |
| Długość kranu                 | 136 mm                                    |        |
| Sugerowane ciśnienie wody     | 0,1-0,4 MPa                               |        |
| Wypisać                       | 0,1 MPa: 4,3 l/min<br>0,4 MPa: 6,1 l/min  |        |
| Maksymalny rozmiar rozpylacza | 5,12 cala                                 | 4 cale |
| Najlepszy model sprayu        | 5                                         | 1      |
| Rozmiar rury wlotowej         | NPT1/2                                    | NPT1/2 |

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| Kolor | Czarny | Czarny |
|-------|--------|--------|


## PARTS LIST

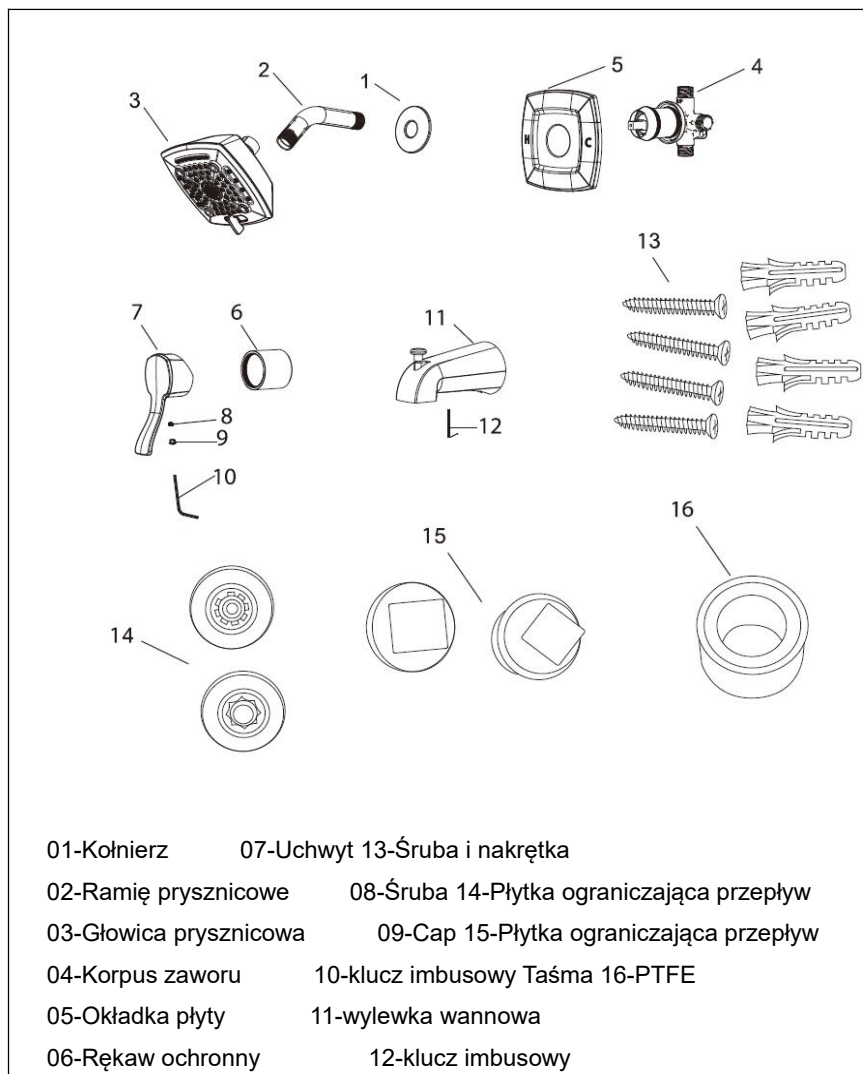

**OSTRZEŻENIE:** Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia. Opakowanie zawiera małe elementy. Wszystkie części oraz plastikowe torby należy

przechowywać poza zasięgiem dzieci.

## DIMENSIONS

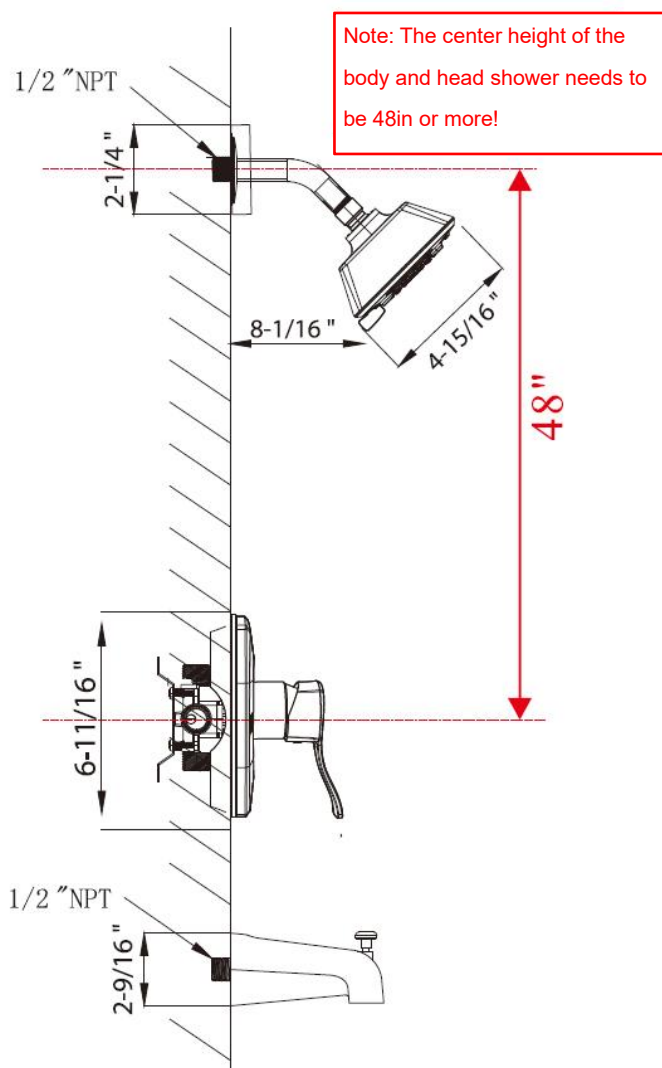




\* Rysunki nie są w skali. \*

\* Wszystkie wymiary są przybliżone. \*

## INSTALLATION

1. Umieścić korpus zaworu w ścianie. Zaleca się, aby zawór znajdował się około 76-99 cm nad podłogą, a wylot prysznica około 122 cm nad zaworem (rys. A1). Gotową ścianę należy ustawić pomiędzy znacznikami na tymczasowej osłonie ochronnej. Zalecana głębokość to 2,5 cm (1,5 cala) i 16 cm (1,5 cala). (rys. A) Upewnij się, że wylot jest skierowany do góry. (rys. B) GÓRA


UWAGA: Otwór dostępowy zaworu w ścianie powinien mieć średnicę 6 cali, a otwór wylotowy ramienia prysznica i wylewki wanny powinien być około 11/4" średnicy

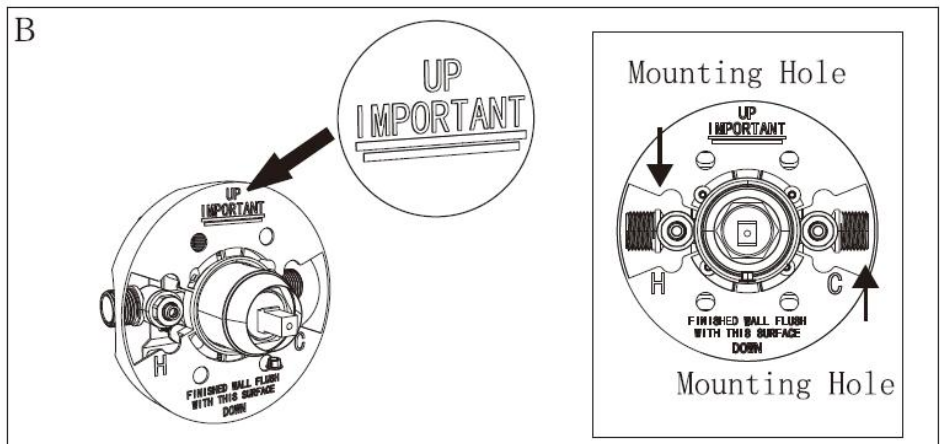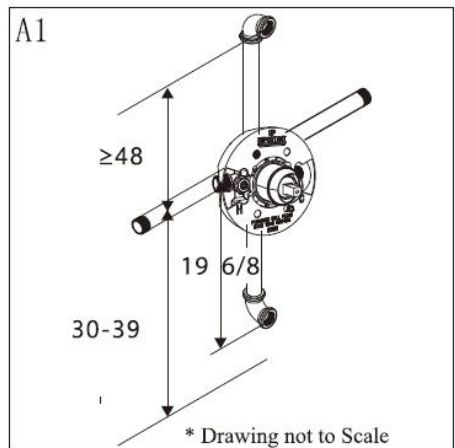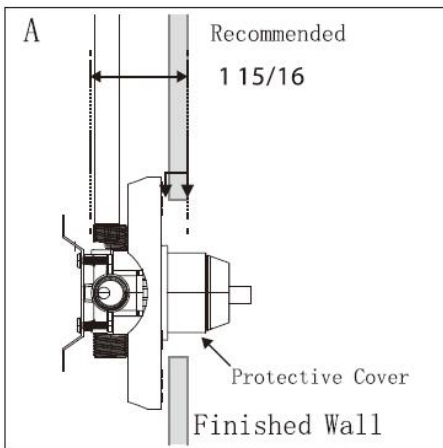

## INSTALLATION

2. Podłącz zawór do instalacji hydraulicznej za pomocą odpowiednich złączek. Przed lutowaniem rur do zaworu wykonaj test na sucho. (Rys. C)

**OSTRZEŻENIE:** Narażenie na działanie wysokiej temperatury uszkodzi wkład i zawory odcinające. Przed lutowaniem zdejmij te części.

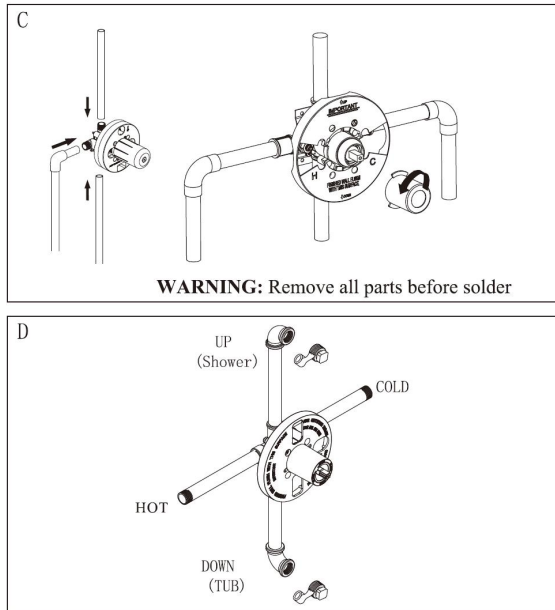

3. Po przylutowaniu rur zamontuj zawory odcinające, wkład, trzpień i złączkę gwintowaną z powrotem na korpus zaworu.

4. Przeprowadź próbę ciśnieniową i przepłucz zawór.

**UWAGA:** Aby zawór działał prawidłowo, ciśnienie musi być w przybliżeniu takie samo po stronie ciepłej i zimnej. (Rys. D)

Zamontuj korek 1/2" (brak w zestawie) na wyjściu prysznica i wanny.


Przekręć zawór do pozycji ON i sprawdzaj szczelność wszystkich połączeń przez około minutę.

Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej należy przekręcić zawór do pozycji WYŁĄCZONY. Upewnić się, że w rurach nie ma zanieczyszczeń ani osadów i wyjąć oba korki 1/2".


## Installation(Cont.)

5. Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej zamontuj rurę wylewki wanny. Gwint zewnętrzny 1/2" powinien wystawać około 4 3/16" od wykończonej ściany, jak pokazano na rys. D1.

UWAGA: Przed podłączeniem króćca gwintowanego do rury w ścianie nałóż odrobinę taśmy PTFE na męski koniec króćca gwintowanego.

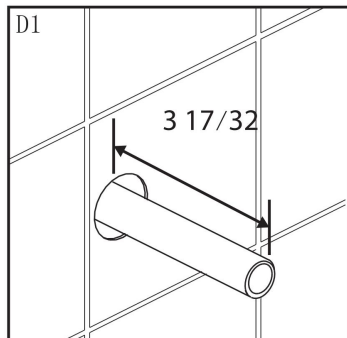

6. Zdejmij i wyrzuć osłonę ochronną i pokrywę z zaworu. Nasuń rozetę na zawór. Zamontuj uchwyt, jak pokazano na rys. E. Umieść zespół uchwytu na przedłużeniu trzpienia i obróć uchwyt zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zainstalować uchwyt. Jeśli po przymocowaniu uchwytu do zaworu występuje szczelina, zmierz i zapisz odległość szczeliny między uchwytem a płytką rozety, jak pokazano na rys. E1.

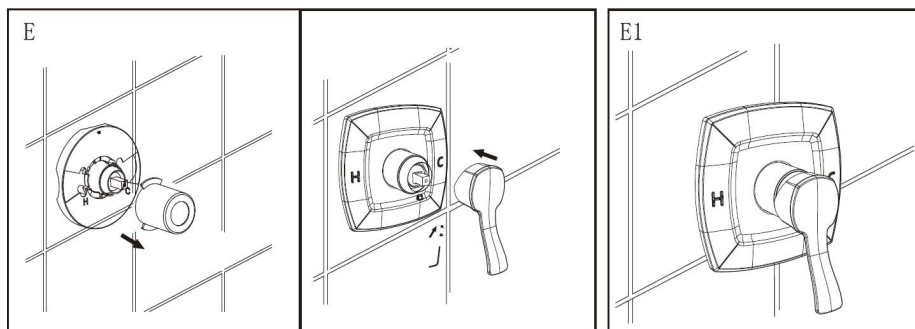


## Installation(Cont.)

7. Ponownie zamontuj zespół gwintowanej złączki i trzpienia w korpusie zaworu. Ostrożnie przesunąć płytkę rozety na zawór i zamocuj zespół uchwytu.



8. Nasuń kołnierz na ramię prysznica i przyklej taśmę PTFE na oba końce ramienia. Przymocuj ramię prysznica do instalacji wodno-kanalizacyjnej i nasuń kołnierz na ścianę. Zamontuj prysznic. głowa jak pokazano na rys. G.

**UWAGA:** Nie dokręcaj połączeń zbyt mocno.

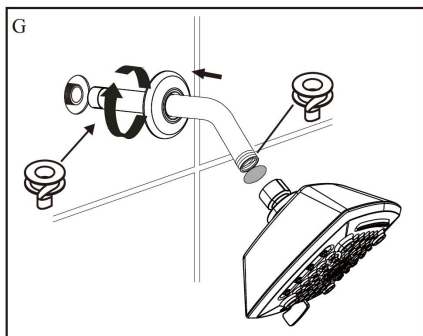


9. Nałóż trochę taśmy PTFE na gwint rury wylewki wanny i zamontuj wylewkę, jak pokazano na rys. H, aby zakończyć instalację.

10. Po zakończeniu instalacji otwórz zawór i sprawdź, czy nie ma wycieków. Pociągnij za pokrętkę przełącznika na wylewce, aby skierować wodę do głowicy prysznica. (Rys. I)

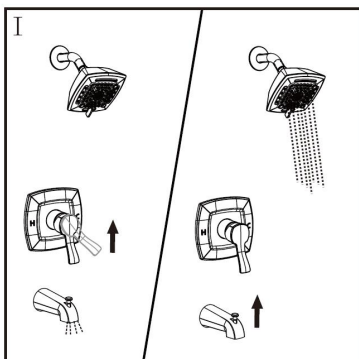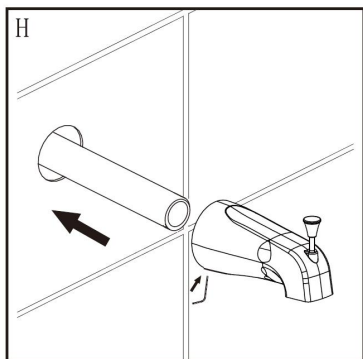


## INSTRUCTIONS AND MAINTENANCE

Urządzenie do regulacji wody wylotowej z lewy i Prawidłowy boki, może regulować wodę przepływ wskaźnik i zamknąć wylot woda funkcjonować kiedy ty potrzebować naprawa/zmiana akcesorium.

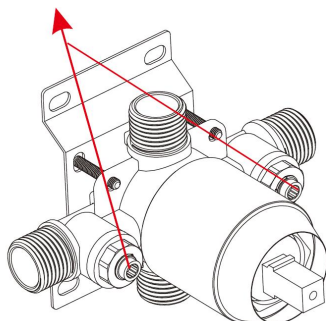

Uwaga: Jeśli tylko zamknąć jeden strona To to będzie powodować kran nieprawidłowy woda wylotowa, dla normalna woda wylotowa Proszę robić Jasne ten naregulowanie stanowisko w sprawie obie strony jest otwarty (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do Otwarte).

Kiedy otwierasz kran to jest wanna dąsać się wylot woda, jeśli chcesz przełączyć się na szczyt prysznic wylot t woda Proszę ciągnąć w górę podnoszenie pręt z wanna wylewka, to będzie być na górze prysznic wylot woda.

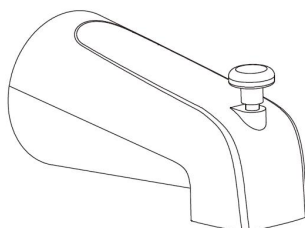

**Producent:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

**Importowane do AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australia

**Importowane do USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

|    |     |
|----|-----|
| UK | REP |
|----|-----|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

|    |     |
|----|-----|
| EC | REP |
|----|-----|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.





**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**BAD- EN DOUCHEKRAANCOMBINATIES**

**MODEL: 1012N EN 1016N**



1012N



1016N



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.



Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

# INSTRUCTIONS

## **Benodigde gereedschappen en materialen:**

1. Veiligheidsbril
2. Teflon (PTFE) tape
3. Loodgieterskit en afdichting
4. Buizensnijder
5. Verstelbare sleutel
6. Schroevendraaiersets
7. Tournichet
8. IJzerzaag
9. Marker

## **Waarschuwingstips:**

1. Lees en Zorg ervoor dat u deze instructies volledig begrijpt vóór de installatie. Het niet opvolgen van deze instructies kan ertoe leiden dat de klep niet goed werkt. Raadpleeg indien nodig een professionele installateur.
2. Dit is een algemene installatierichtlijn, de daadwerkelijke installatie kan afwijken. Het wordt aanbevolen de installatie te laten uitvoeren door een getrainde en ervaren installateur.
3. Volg alle plaatselijke bouw- en loodgietersvoorschriften.
4. De producttekeningen in deze installatiehandleiding dienen uitsluitend ter illustratie. Het daadwerkelijke product kan variëren, afhankelijk van het model.
5. Neem altijd extra voorzorgsmaatregelen en draag de juiste veiligheidsuitrusting wanneer u dit product installeert.
6. Haal het douchepaneel uit de verpakking en controleer het op transportschade. Controleer ook of alle onderdelen aanwezig zijn.
7. Laat het product in de verpakking totdat u het gaat installeren.
8. Zorg ervoor dat de installatieplek schoon en vrij van stof en vuil is.
9. Zorg ervoor dat de watertoevoer in het installatiegebied is afgesloten. Sluit indien nodig het water naar het hele huis af. Draai het water bij een badkamerkraan in huis open om de druk in de badkamer te verlichten. loodgieterssysteem.

## **Onderhoudsgids:**

Regelmatig schoonmaken voorkomt dat er mineralen ophopen in de kraanuitloop. Lees het etiket van het reinigingsproduct zorgvuldig door om er zeker van te zijn dat

het reinigingsmiddel veilig is voor gebruik op het materiaal.

Test de reiniger eerst op een klein stukje voordat u het op het hele oppervlak gebruikt.

Gebruik een mild reinigingsmiddel, zoals vloeibaar afwasmiddel en warm water, om het apparaat schoon te maken. Gebruik geen schurende/agressieve chemicaliën bij het schoonmaken van het apparaat, aangezien deze het apparaat kunnen beschadigen. beschadigen en de afwerking dof maken.

Bij gebruik van spuitreinigers, eerst op een zachte doek of spons spuiten. Nooit rechtstreeks op de kraan spuiten.


omdat druppels in openingen en spleten terecht kunnen komen en schade kunnen veroorzaken.

Na het reinigen grondig naspoelen met schoon water om eventuele resten van het reinigingsmiddel te verwijderen.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

| Model               | 1012N                                       | 1016N  |
|---------------------|---------------------------------------------|--------|
| Ventielkern         | Drukgebalanceerde klep                      |        |
| Materiaal           | Messing, roestvrij staal, zinklegering, ABS |        |
| Kraanlengte         | 136 mm                                      |        |
| Stel waterdruk voor | 0,1-0,4 MPa                                 |        |
| Afvoer              | 0,1 MPa: 4,3 l/min<br>0,4 MPa: 6,1 l/min    |        |
| Bovenste spuitmaat  | 5,12 inch                                   | 4 inch |
| Top spuitmodel      | 5                                           | 1      |
| Inlaatpijpmaat      | NPT1/2                                      | NPT1/2 |
| Kleur               | Zwart                                       | Zwart  |


## PARTS LIST

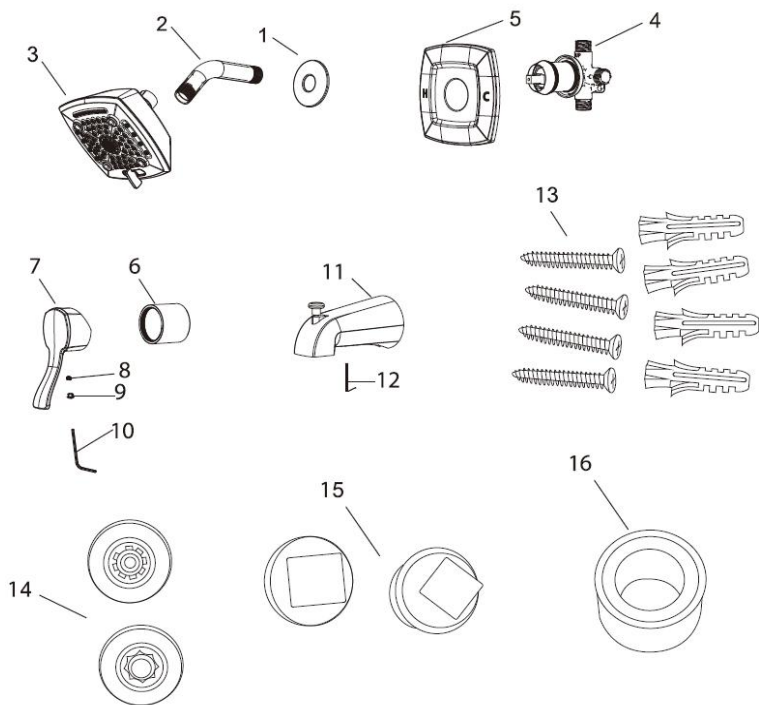

- |                      |                 |                           |
|----------------------|-----------------|---------------------------|
| 01-Flens             | 07-Handgreep    | 13-Schroef en moer        |
| 02-Douchearm         | 08-Schroef      | 14-Stroombegrenzingsplaat |
| 03-Douchekop         | 09-Cap          | 15-Stroombegrenzingsplaat |
| 04-Kleppenhuus       | 10-Inbussleutel | 16-PTFE-tape              |
| 05-Plaatdeksel       | 11-Baduitloop   |                           |
| 06-Beschermende mouw | 12-Inbussleutel |                           |

**WAARSCHUWING:** Er bestaat verstikkingsgevaar. De verpakking bevat kleine onderdelen. Houd alle onderdelen en plastic zakken buiten bereik van kinderen.

## DIMENSIONS

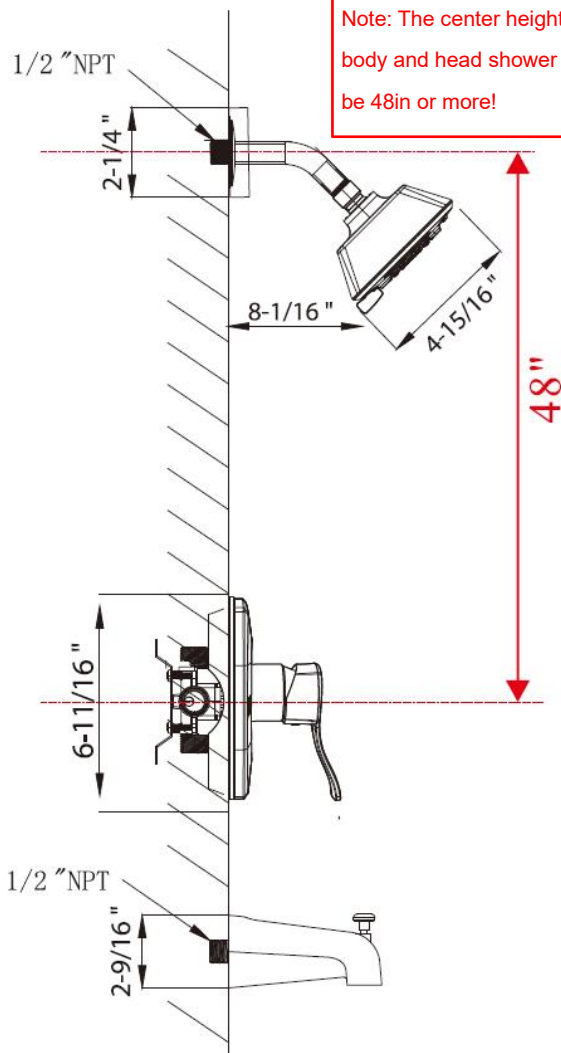




\* Tekeningen niet op schaal. \*

\* Alle afmetingen zijn bij benadering. \*

## INSTALLATION

1. Plaats het klephuis in de muur. Het wordt aanbevolen om de klep ongeveer 76-99 cm boven de vloer te plaatsen en de douche-uitlaat ongeveer 122 cm boven de klep (Fig. A1). De afgewerkte muur moet tussen de markeringen op de tijdelijke beschermkap worden geplaatst. De aanbevolen diepte is 2,5 cm (15/16 inch). (Fig. A) Zorg ervoor dat de uitlaat naar boven wijst. (Fig. B) OMHOOG


OPMERKING: Het toegangsgat voor de klep in de muur moet een diameter van 15 cm hebben en het uitlaatgat voor de douche-arm en de baduitloop moet 15 cm zijn. ongeveer 1 1/4 inch in diameter

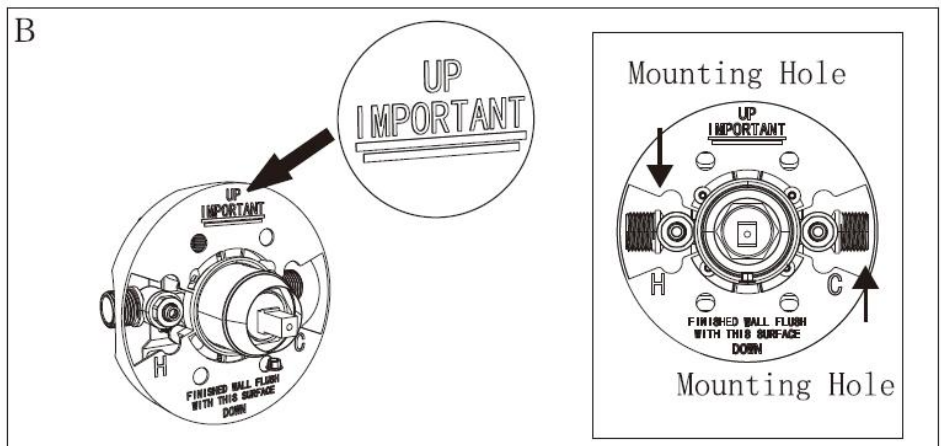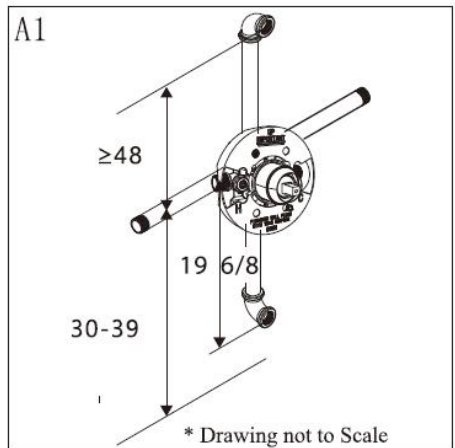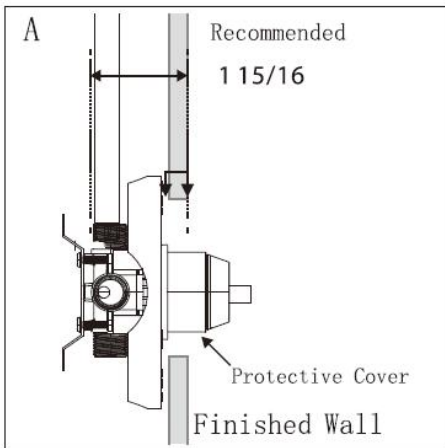

## INSTALLATION

2. Sluit de klep met de juiste fittingen aan op de leidingen. Voer een droge soldeerbeurt uit voordat u de leidingen aan de klep soldeert. (Fig. C)

**WAARSCHUWING:** Blootstelling aan hoge temperaturen beschadigt de cartridge en de afsluitkleppen. Verwijder deze onderdelen voordat u gaat solderen.

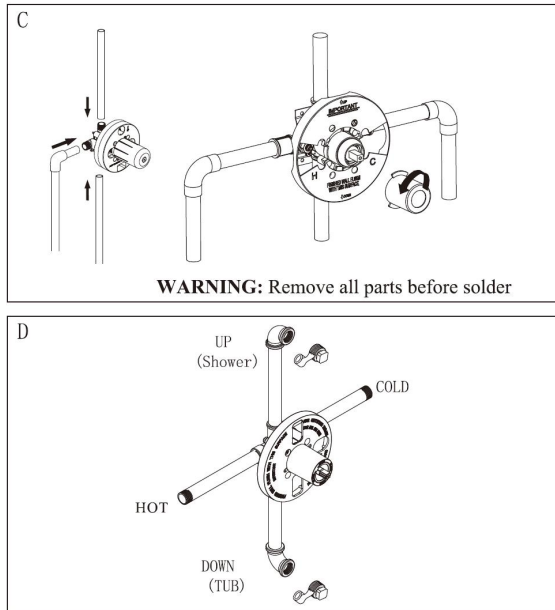

3. Nadat de buizen zijn gesoldeerd, installeert u de afsluitkleppen, de patroon, de spindel en de schroefdraadnippel terug op het klephuis.

4. Test de druk van de klep en spoel deze af.

**LET OP:** De druk moet aan zowel de warme als de koude kant ongeveer gelijk zijn om de klep goed te laten functioneren. (Fig. D)


Plaats een 1/2" pijpplug (niet meegeleverd) op de uitlaat van de douche en het bad.

Draai de kraan naar de AAN-stand en controleer alle verbindingen ongeveer een minuut lang op lekkage.


Draai de klep na de druktest naar de UIT-stand. Zorg ervoor dat de leidingen vrij zijn van vuil of sedimenten en verwijder beide 1/2" pluggen.

## Installation(Cont.)

5. Installeer de baduitloopbuis na de druktest. De 1/2" mannelijke schroefdraadnippel moet ongeveer 4 3/16" uit de afgewerkte muur steken, zoals weergegeven in Afb. D1. LET OP: Breng wat PTFE-tape aan op het mannelijke uiteinde van de schroefdraadnippel voordat u deze op de buis in de muur aansluit.

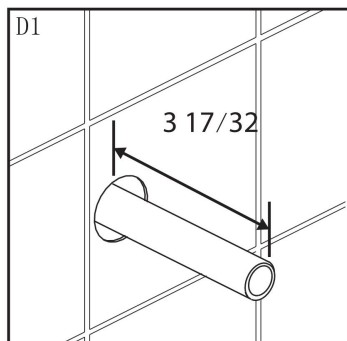

6. Verwijder de beschermhuls en de afdekking van de klep en gooi deze weg. Schuif het rozet op de klep. Bevestig de hendel zoals aangegeven in Afb. E. Plaats de hendel op de steelverlenging en draai de hendel met de klok mee om de hendel te installeren. Als er een opening is wanneer de hendel op de klep is bevestigd, meet u de afstand van de opening tussen de hendel en de rozetplaat en noteert u deze zoals aangegeven in Afb. E1.

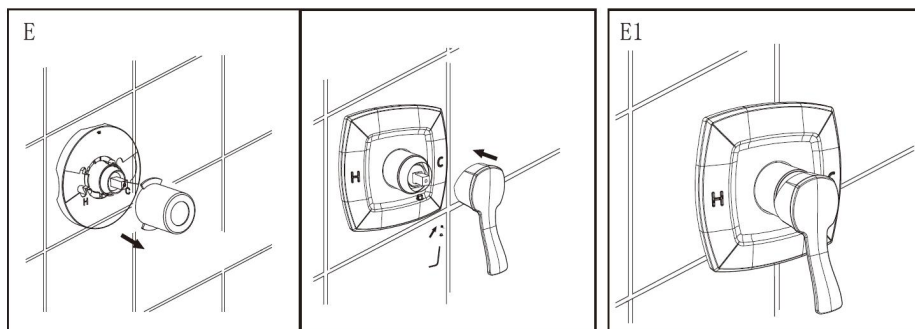


## Installation(Cont.)

7. Plaats de schroefdraadnippel en de spindelconstructie terug op het klephuis. Schuif de rozet voorzichtig terug op de klep en bevestig het handvat.



8. Schuif de slang op de douchearm en plak PTFE-tape aan beide uiteinden van de douchearm. Bevestig de douchearm aan de leidingen en schuif de slang op de muur. Bevestig de douche. hoofd zoals weergegeven in Fig.G.

LET OP: Draai de aansluitingen niet te vast

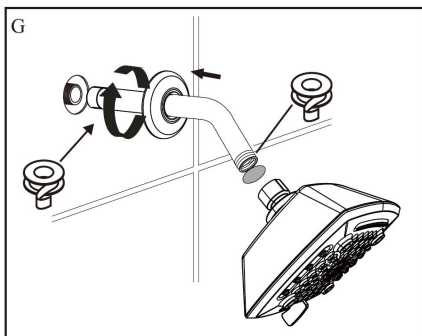


9. Breng wat PTFE-tape aan op de schroefdraad van de baduitloop en monteer de uitloop zoals aangegeven in Afb. H om de installatie te voltooien.

10. Draai de kraan na de installatie open en controleer op lekkages. Trek aan de omleidingsknop op de uitloop om het water naar de douchekop te leiden. (Fig. I )

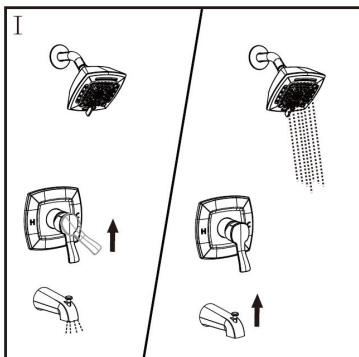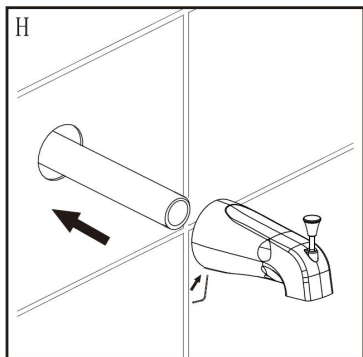


## INSTRUCTIONS AND MAINTENANCE

Het uitlaatwaterafstelapparaat van de links En rechts kanten, het kan het water aanpassen stroom tarief En dichtbij stopcontact water functie wanneer je nodig hebben om reparatie/verandering accessoire.

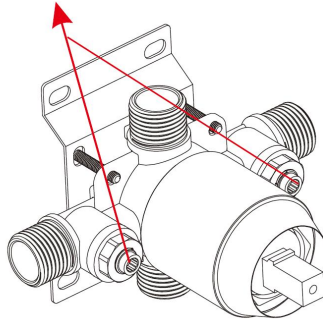

Let op: Als alleen dichtbij een kant Dat het zal oorzaak kraan abnormaal uitlaatwater, voor normaal uitlaatwater Alsjeblieft maken Zeker de aanpassen positie op beide kanten is open (tegen de klok in naar open).

Als je de kraan openzet dat is bad pruillip stopcontact water, als je wilt overstappen op bovenkant douche stopcontact t water Alsjeblieft trekken omhoog de optillen hengel van de bad tuit, het zal wees op douche stopcontact water.

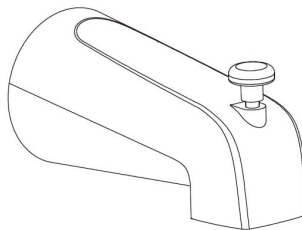

**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166  
Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

|    |     |
|----|-----|
| UK | REP |
|----|-----|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

|    |     |
|----|-----|
| EC | REP |
|----|-----|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.





**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**BADKARS- OCH DUSCHBLANDAREKOMBINATIONER**

**MODELL: 1012N , 1016N**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BATHTUB&SHOWER FAUCET COMBOS



1012N



1016N



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.



**Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.**

# INSTRUCTIONS

## Verktyg och material som behövs:

1. Skyddsglasögon
2. Teflon (PTFE) tejp
3. Rörmokarens kitt och fogmassa
4. Rörskårare
5. Justerbar nyckel
6. Skruvmejselsatser
7. Tourn
8. Bågsåg
9. Markör

## Varningstips:

1. Läs och Förstå dessa instruktioner noggrant före installation. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan förhindra att ventilen fungerar korrekt. Kontakta en professionell installatör om det behövs.
2. Detta är en allmän installationsriktlinje, den faktiska installationen kan variera. Det rekommenderas att installationen utförs av en utbildad och erfaren installatör.
3. Följ alla lokala bygg- och VVS-föreskrifter.
4. Produktitningarna i denna installationsguide är endast i illustrationssyfte. Den faktiska produkten kan variera beroende på modell.
5. Vidta alltid extra försiktighetsåtgärder och använd lämplig säkerhetsutrustning när du installerar denna produkt.
6. Packa upp och kontrollera duschpanelen ur förpackningen för transportskador och se till att alla delar medföljer duschpanelen.
7. Förvara produkten i sin förpackning tills du är redo att installera den.
8. Se till att installationsplatsen är ren och fri från damm och skräp.
9. Se till att vattenförsörjningen är avstängd i installationsområdet. Stäng av vattnet i hela huset om det behövs. Öppna vattnet vid en badrumskran i huset för att avlasta trycket i VVS-systemet.

## Underhållsguide:

Regelbunden rengöring kan förhindra mineralavlagringar på kranens pip. Läs noggrant igenom rengöringsproduktens etikett för att säkerställa att rengöringsmedlet är säkert att använda på materialet.

Testa rengöringsmedlet på ett litet område innan du använder det på hela ytan. Använd ett mildt rengöringsmedel som flytande diskmedel och varmt vatten för rengöring. Använd inte slipande/starka kemikalier när du rengör armaturen eftersom de kommer att skada och matta ytan.

När du använder sprayrengöringsmedel, spraya först på en mjuk trasa eller svamp. Spraya aldrig direkt på kranen.


eftersom droppar kan tränga in i öppningar och springor och orsaka skador.

Efter rengöring, skölj noggrant med rent vatten för att avlägsna eventuella rengöringsmedelsrester.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

| Modell                      | 1012N                                      | 1016N  |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------|
| Ventilkärna                 | Tryckbalanserad ventil                     |        |
| Material                    | Mässing, rostfritt stål, zinklegering, ABS |        |
| Kranens längd               | 136 mm                                     |        |
| Föreslå vattentryck         | 0,1–0,4 MPa                                |        |
| Ansvarsfrihet               | 0,1 MPa: 4,3 l/min<br>0,4 MPa: 6,1 l/min   |        |
| Toppsprutstorlek            | 5,12 tum                                   | 4 tum  |
| Topppmodell med spruteffekt | 5                                          | 1      |
| Inloppsrörets storlek       | NPT1/2                                     | NPT1/2 |
| Färg                        | Svart                                      | Svart  |


## PARTS LIST

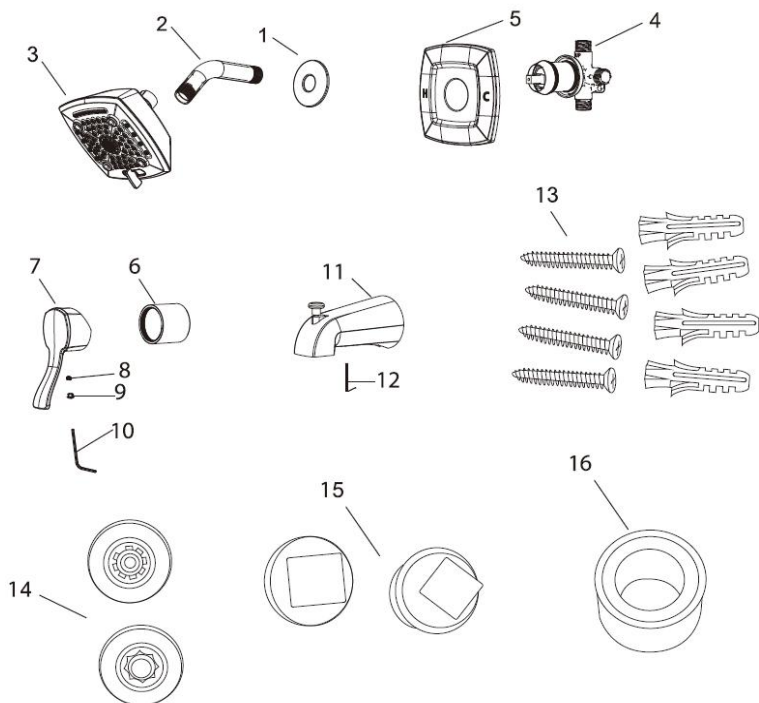

- |                   |                   |                             |
|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 01-Fläns          | 07-Handtag        | 13-Skruv och mutter         |
| 02-Duscharm       | 08-Skruv          | 14-Flödesbegränsningsplatta |
| 03-Duscharmstycke | 09-Kap            | 15-Flödesbegränsningsplatta |
| 04-Ventilhus      | 10-Insexnyckel    | 16-PTFE-tejp                |
| 05-Platskydd      | 11-kars pip       |                             |
| 06-Skyddshylsa    | 12-sexkantsnyckel |                             |

**VARNING:** Det finns kvävningsrisk. Förpackningen innehåller smådelar.  
Förvara alla delar och plastpåsar utom räckhåll för barn.

## DIMENSIONS

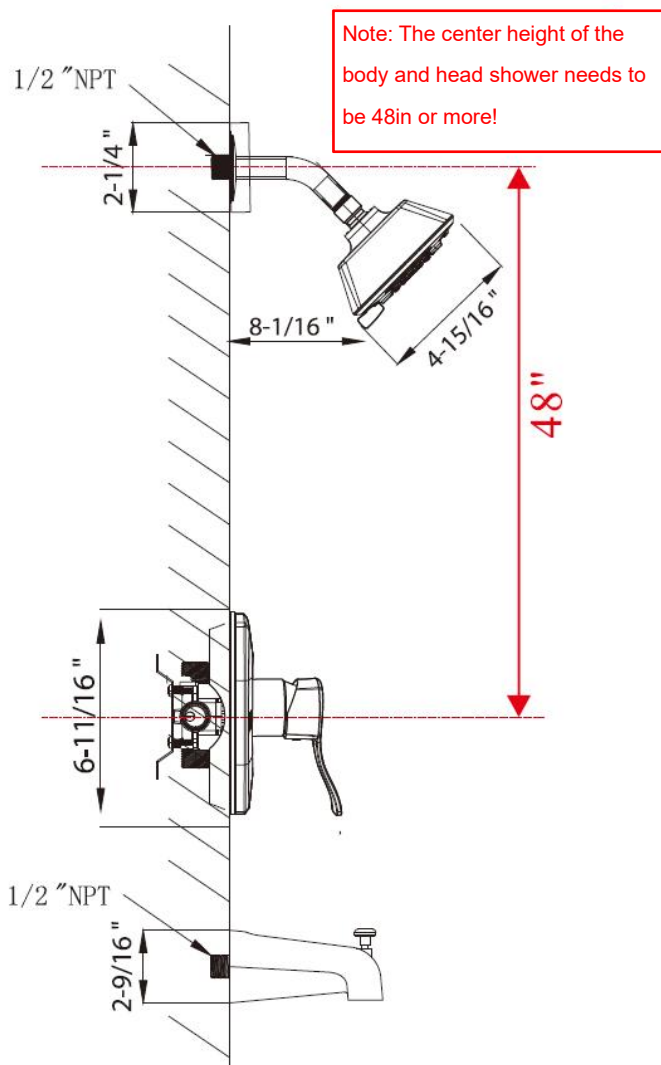




\* Ritningarna är inte skalenliga. \*

\* Alla mått är ungefärliga. \*

## INSTALLATION

1. Placera ventilhuset i väggen. Det rekommenderas att ventilen är cirka 75–90 cm ovanför golvet och att duschutloppet är cirka 112 cm ovanför ventilen (bild A1). Den färdiga väggen ska placeras mellan markörerna på det tillfälliga skyddslocket. Det rekommenderade djupet är 3,5/40 cm. (bild A) Se till att utloppet pekar uppåt. (bild B) UPP


OBS: Ventilens åtkomsthål på väggen ska vara 15 cm i diameter och utloppshålet för duscharm och badkarspip är cirka 1 1/4" i diameter

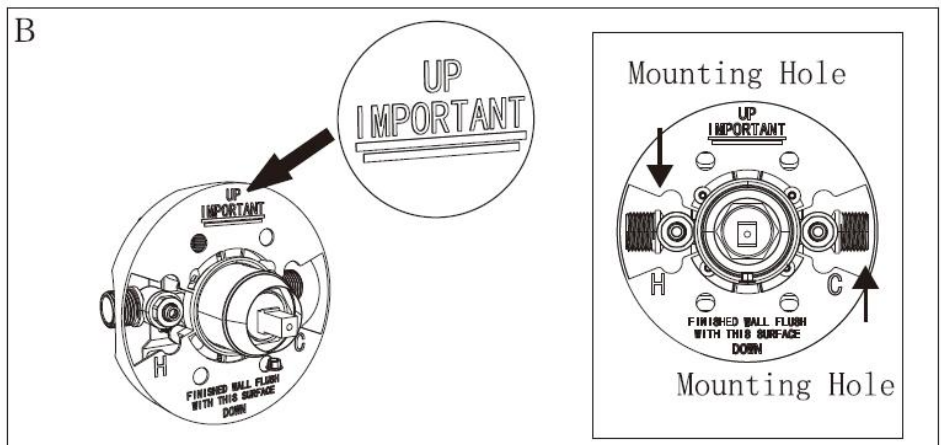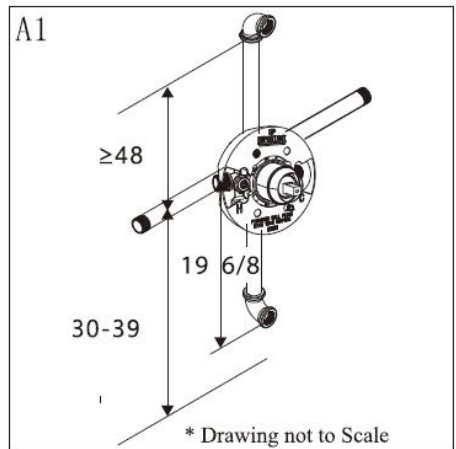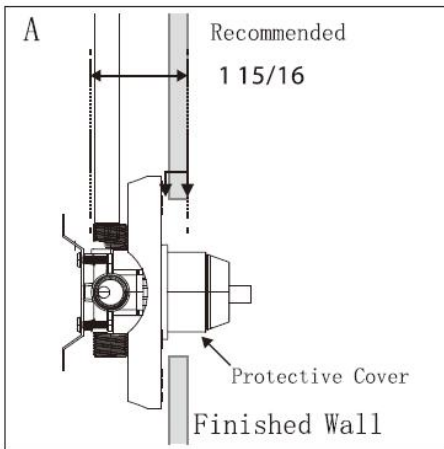

## INSTALLATION

2. Anslut ventilen till rörsystemet med rätt anvisningar. Utför en torrprovning innan du löder fast rören på ventilen. (Bild C)

**VARNING:** Exponering för hög temperatur kommer att skada patron- och stoppventilerna. Ta bort dessa delar före lödning.

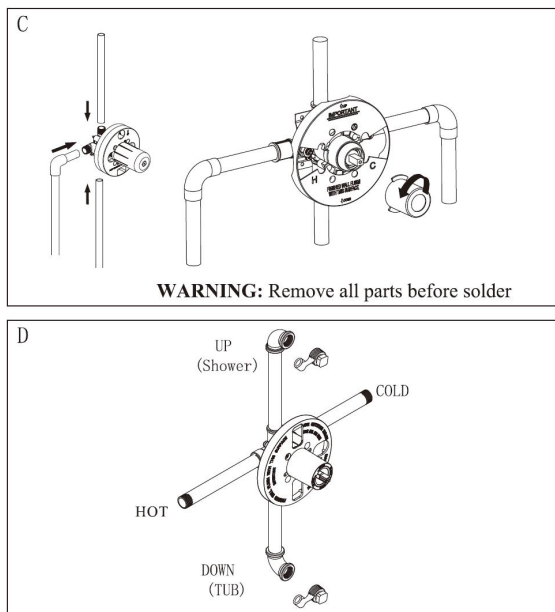

3. Efter att rören är lödda, montera stoppventilerna, patronen, spindeln och den gängade nippeln. tillbaka på ventilhuset.

4. Tryckprova och spola ventilen.

**OBS:** Trycket måste vara ungefär lika stort på både varm- och kallsidan för att ventilen ska fungera korrekt. (Bild D)

Montera en 1/2" rörplugg (ingår ej) på dusch- och badkarsutloppet.


Vrid ventilen till ON-läget och kontrollera alla anslutningar för läckor i ungefär en minut.

Vrid ventilen till AVSTÄNGT läge efter trycktestet. Se till att rören är fria från skräp eller sediment och ta bort båda 1/2"-pluggarna.




## Installation(Cont.)

5. Montera badkarets piprör efter trycktestet. Den 1/2" utvändiga gängan i nippeln ska sticka ut cirka 4 3/16" från den färdiga väggen, enligt figur D1.

OBS: Applicera lite PTFE-tejp på den gängade nippelns hanände innan du ansluter den till röret i väggen.

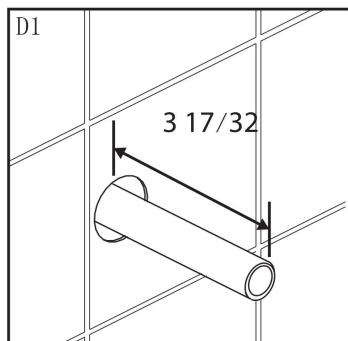

6. Ta bort och släng skyddshylsan och locket från ventilen. Skjut på täckbricka på ventilen. Fäst handtaget enligt bild E. Placera handtagsenheten på spindelförlängningen och vrid handtaget medurs för att montera handtaget. Om det finns ett mellanrum när handtaget är fäst på ventilen, mät och anteckna avståndet mellan handtaget och täckbricka som visas i bild E1.

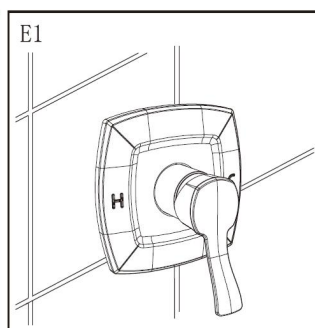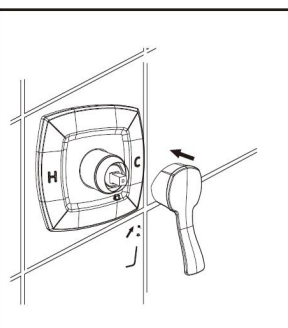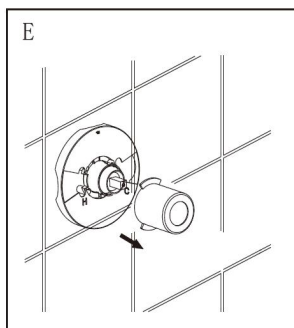


## Installation(Cont.)

7. Montera tillbaka den gängade nippeln och spindelenheten på ventilhuset. Skjut försiktigt täckbricka på ventilen och fäst handtagsenheten.



8. Skjut vinkeln på duscharmen och applicera PTFE-tejp på båda ändar av duscharmen. Fäst duscharmen i rören och skjut vinkeln på väggen. Fäst duschen huvudet som visas i figur G.

OBS: Dra inte åt anslutningarna för hårt

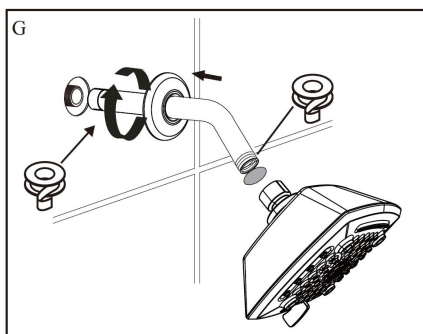


9. Sätt fast lite PTFE-tejp på gängan på badkarets piprör och montera pipen enligt bild H för att slutföra installationen.

10. Öppna ventilen efter installationen och kontrollera om det finns läckor. Dra i omkastarvredet på pipen för att leda vattnet till duschmunstycket. (Bild I )

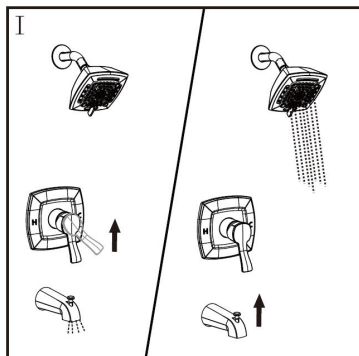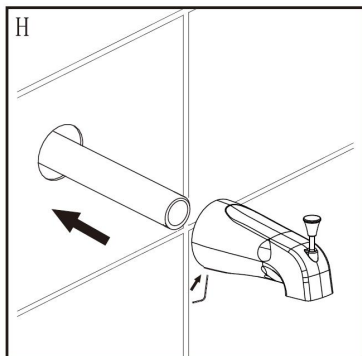


## INSTRUCTIONS AND MAINTENANCE

Justeringsanordningen för utloppsvatten av vänster och rätt sidor, den kan justera vattnet flöde hastighet och nära utlopp vatten fungera när du behöver reparation/byte åtföljande.

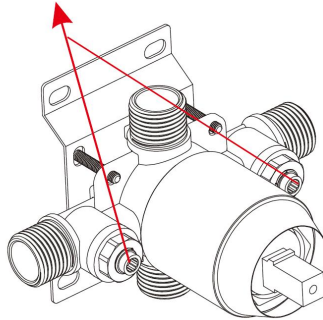

Obs: Om endast nära en sida att det kommer orsaka kran onormal utloppsvatten, för normal utloppsvatten behåga göra säkra de justeras position på båda sidor är öppen (moturs till öppna).

När du öppnar kranen det är badkar s putt utlopp vatten, om du vill byta till bästa dusch utlopp t vatten behåga dra upp lyft stång av badkar pip, det kommer vara topp dusch utlopp vatten.

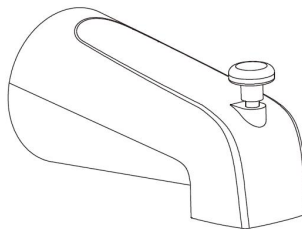

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

**Importerad till Australien:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

