VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PIZZA OVEN

MODEL: GP9020PRA

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: GP9020PRA



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	**Warning:** To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.
	This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendation shown below.

	**CORRECT DISPOSAL:** This product is subject to the provision of European Directive 2012/ 19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.
	**FCC Compliance Statement:** This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This product may cause harmful interference. 2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Read all instructions before using the unit and its accessories.

• This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

• Take inventory of all contents to ensure you have all the parts needed to operate your unit properly and safely.

• DO NOT use an extension cord. A short power-supply cord is used to reduce the risk of children grabbing the cord or becoming entangled and to reduce the risk of people tripping over a longer cord. Also, Appliances are not intended to be operated using an external timer or separate remote-control system.

• NEVER use the outlet below the counter.
• Keep the appliance and its cord out of reach of children. Do not allow the appliance to be used by children. Close supervision is necessary when used near children.
• DO NOT let cord hang over edges of tables or counters or touch hot surfaces, including stoves and other heating units.
• NEVER leave the unit unattended while in use.
• In high-temperature professional programs, NEVER place baking paper on top of accessories. This can cause a fire.
• To protect against electrical shock, DO NOT immerse the cord, plugs, or main unit housing in water or other liquid.
• Do not operate this appliance with a damaged cord or plug or under malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Such similar cases will bring the hazard or danger. Contact the manufacturer's customer service telephone number for information on examination, repair, or adjustment.
• DO NOT cover the air intake or outlet vents while the unit is operating. Doing so may damage the unit or cause it to overheat.
• DO NOT insert anything in the ventilation slots and do not obstruct them.
• DO NOT place items on top of the surface while the unit is operating except for authorized recommended accessories.
• Before placing any accessories into the unit ensure they are clean and dry.
• Intended for countertop use only.
• DO NOT place the unit near the edge of a countertop. Ensure the surface is level, clean, and dry.
• DO NOT store any materials, other than supplied accessories into this unit when not in use.
• This appliance is for household and indoor use only. And not for commercial or industrial use.
• DO NOT use accessories and attachments not recommended or sold.
• When using this unit, provide adequate space above and on all sides for air circulation. When operating the unit, the rear surface of appliances shall

be placed against but cannot be too close to a wall.
• When in operation, a fire may occur if the unit is covered or touching flammable material, including curtains, draperies, or the like.
• Avoid scratching door surfaces or nicking edges.
• DO NOT spray any type of aerosol spray or flavoring inside the unit while cooking.
• Use caution when inserting and removing anything from the unit, especially when hot.
• DO NOT let the food contact with heating elements. Excessive food loads may cause personal injury or property damage or affect the safe use of the unit.
• DO NOT place any of the following materials in the unit: paper, cardboard, plastic, roasting bags, and the like.
• Extreme caution should be exercised when using containers constructed of any materials other than metal or glass.



• Caution: The temperature of the accessible surface may be high when the appliance is operating. To prevent burns or personal injury, ALWAYS use protective hot pads or insulated unit mitts and use available handles dials, and so on.
• Spilled food can cause serious burns. Extreme caution must be used when the unit contains hot food. Improper use may result in personal injury.
• Unplug from the outlet when not in use. To unplug, grasp the plug by the body and pull it from the outlet. Never unplug by grasping and pulling the flexible cord.
• Allow the unit to cool completely before cleaning, moving, and storing. Please refer to the cleaning section for regular maintenance of the unit.
• Cleaning and maintenance shall not be done by children.
• DO NOT clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts, causing a risk of electrical shock.
• DO NOT use the unit as a source of heat or for drying.

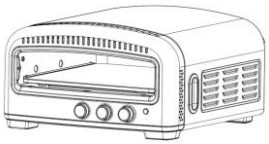
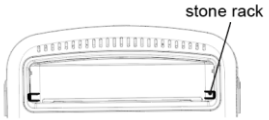
BEFORE FIRST USE

• Remove and discard any packaging material, promotional labels, and tape from the unit.
• Remove all accessories from the package and read this manual carefully. Please pay particular attention to operational instructions, warnings, and important safeguards to avoid any injury or property damage.
• NEVER clean the main unit/pizza stone in the dishwasher.
• We recommend placing all accessories inside the unit and running it at max temperature for 10 minutes without adding food.
• Removes any packaging residue and odor traces for completely safe and not detrimental to the performance of the unit.
• Some odors and smoke appear when used for the first time. This is a normal situation, because there is protective paint on the surface of the heating tube. With the amount of use, this condition will decrease and disappear.
• Make sure the area is well-ventilated.

COMPLIANCE STATEMENT
• This product is manufactured in compliance with applicable safety standards and regulations for the European Union, United Kingdom, United States and Canada. Do not modify the product in any way, as this may void compliance and create safety hazards.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

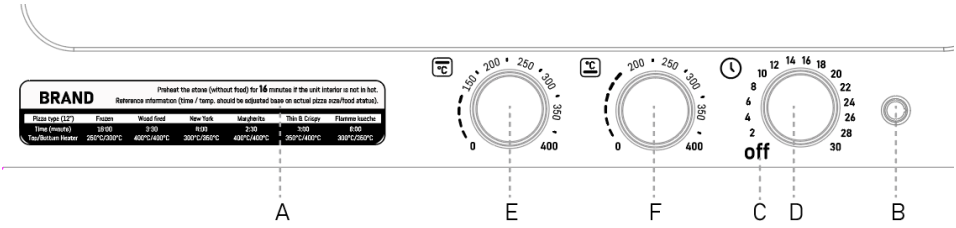
KNOW MORE ON THIS ITEM

Part	description
	Product unit
	Stone position (insert the stone into the rack, not on the rack top)
	Removable cover (1 pc) Always keep the cover in the door: * Keep unit interior clean after usage; * Keep unit interior temperature during or after preheat and cooking.
	Pizza Stone tray (1 pc) Always insert into “Stone rack” (not on the rack top) * The stone is fragile and can break if bumped or dropped. * The stone is very hot during usage and stays hot for a long time. Allow the unit to cool before moving, cleaning or storing it. * DO NOT cool the stone with water when the stone is hot. If clean the stone with water, please dry the stone before usage. * Store the pizza stone in a dry or warm place. * In order to achieve the best results, place the pizza in the middle of the stone for baking.
	Pizza Shovel (1 pc) Easy to place or take away pizza from stone

	Glove (1 pc) Help to take accessories from oven in case hurt from high temperature

** The above accessories pictures are for reference only and are subject to the real one.

KNOW MORE ON THE CONTROL PANEL:



** Panel final content information is subjected to the real product

A: Time/Temp. tips for different type pizza
For reference only. The time and temperature should be adjusted according to the actual situation (quantity, brands…) of the food.
B: Working Indicator light
Once the timer is set, the machine will work and this light will come on.
C: Power off
At this position, the machine will stop working.
D: The Timer setting dial
E: The top heater setting dial
F: The bottom heater setting dial

Very important information:
●The heater's (E/F) operation is affected by ambient temperature. If the ambient temperature exceeds the dial's setting temperature, the heating

element will not work (working Indicator light is off) until the ambient temperature drops below the set value.
●If found the actual temperature is higher or lower than the dial's setting temperature, this is a normal case due to environment / tolerance issues. This does not affect pizza baking performance much.

USING THE FUNCTIONS

VERY IMPORTANT NOTE:
● Due to the extremely high temperatures achieved, place the unit in a well-ventilated area, as it will emit smoke when cooking.
● NEVER place baking paper on top of accessories. This can cause a fire.
● We recommend you monitor and stay close to the unit as your food can quickly become overdone and eventually ignite.
● IMPORTANT: In case of a lot of smoke, food over burnt / acrid flavor.
- Accessory must be cleaned, no food/oil left from last usage
- Use oils with a high smoke point—like canola, avocado, vegetable, or grapeseed oil—instead of olive oil.

Step 1: Set the temp.	● Insert the stone into “Stone rack” ● Plug in. ● Adjust the HEATER SETTING DIAL (E/F) to get the desired temperature. (Refer to the content of Time/Temp. tips) Reminder: The product does not start working yet
Step 2: Preheat	**For Frozen Pizza:** It can be put into oven directly, no need preheating. Place the cover back and always keep the cover in the door. **For other mainly types pizza:** If the unit is in cool status, or been over 10 minutes

	since the last shutdown, a 16 minutes preheating is desired. ● Adjust the Timer setting dial (D) to 16 minutes. ● No food in during preheating, only with the stone. ● Place the cover back and always keep the cover in the door. It is good to make the stone in hot status faster, longer and evenly. This affects the cooking result.
Step 3: Prepare the raw pizza	Refer to “RECIPE OF DOUGH BALL” Only prepare your raw pizza when pre-heating is almost finished.
Step 4: Set the time and start to cooking	● Adjust the TIME SETTING DIAL (D) to get the desired time. (Refer to the content of Time/Temp. tips) then INDICATOR LIGHT (B) is on and the unit is working. ● Insert and place the pizza in the middle of the stone, this affects the cooking result. ● Quickly place the cover back and always keep the cover in the door. It is good to keep the internal temp. stable and even. This affects the cooking result. ● We suggest you monitor and stay close to the unit as your food can quickly become overdone and eventually ignite.
Step 5 Cooking finished	● Once the cooked pizza meets your need, take out the pizza quickly. Always keep cover back into door gate. ● Leave your steaming hot pizza to cool slightly before cutting it into pcs. ● If need to make more pizza, repeat steps 1 to 4.
Step 6 End	● Unplug the unit. ● Keep the cover back into door gate for storge.

RECIPE OF DOUGH BALL for “WOOD FIRED PIZZA”:

It is recommended to buy the dough ball from a baking shop or supermarket.
If not available, below is the recipe for a 10’ size pizza at home.

Ingredient: Bread flour 100g; Sugar 5g; Salt 1g; Yeast 1g; Milk 63g; Butter 5g

1) After well mixing ingredient then plastic wrap for 1 hour
2) Add some flour to the above fermentative mixture and make it into a ball shape.
3) Add some oil to the dough ball surface, and plastic wrap it again.
4) Place the dough ball into the refrigerator for at least 6 hours.
5) Before usage, take out the dough ball and unfreeze it for at least 1 hour.
6) Only prepare your pizza when pre-heating is almost finished. It is easier to move pizza from the desk to the unit.
- Add some flour to the desk then use your hand to reduce dough ball thickness by stretching way (better than by roll pressing way).
- After the crust is done, add a little flour to Pizza Shovel top surface (very useful to move the pizza to the stone), then place the crust on the shovel. The crust should be slidable.
- Add your favorite ingredient to pizza such as cheese, ham, sauce…. only when the pizza crust placed on Shovel.
- To get a thin / crispy bubble/edge, leave around 3cm crust edge without any sauce or food for an amazing thin/crispy pizza.
- Move the pizza into unit quickly in case the pizza is sticked together with Pizza Shovel. Always put the pizza in the middle of the stone. This affects the cooking result.

DAILY CLEANING

The unit should be cleaned after every use.
NEVER clean the main unit/ accessories in the dishwasher.
All cleaning and maintenance should be carried out when the unit is cool

and with the power plug disconnected from power outlet.
• Remove all accessories from the unit.
• Clean the main unit and the control panel with a little damp cloth.
• For “Pizza Stone”, DO NOT cool the stone with water when the stone is hot. If clean the stone with water, please dry the stone before next usage. Store the pizza stone in a dry or warm place.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	Potential cause and solution
1. The pizza is undercooked or not evenly cooked.	• Possible that - the cooking time /temp. are not enough. - the ingredient is too much on the pizza crust. - the preheat time is not enough - No cover back to the door during & after the preheating /cooking - Pizza not placed in the middle of stone. • Adjust time /temp. if desired, place pizza into unit again for some seconds. • During cooking, take the pizza out, rotate it and gently push it back to the unit. • We suggest you monitor and stay close to the unit as your food can quickly become overdone and eventually ignite.
2. Should I add pizza before preheating?	For Frozen Pizza: it can be put into oven directly, no need preheating. For Other mainly types pizza: needs to be placed into oven after preheating, Check the “Time/Temp. tips”.

3. The unit is not working or does not heat up (the working Indicator light is not on)	• Check that the time setting dial is adjusted. • Check that the power cord is plugged in and the light is on.(check the appliance at a different outlet). • The heater's operation is affected by ambient temperature. If the ambient temperature exceeds the dial's setting temperature, the heating element will not work until the ambient temperature drops below the set value. • If found the actual temperature is higher or lower than the dial's setting temperature, this is a normal case due to environment / tolerance issues. This does not affect pizza baking performance much. • The appliance is overheated after a long usage. If the appliance overheats, it will automatically turn off the heating system for safety. Stop using the appliance and contact the authorized service agent.
4. The appliance produces dark smoke when it is on.	• Food is touching the heating element. Switch off the product and reposition the food until it is not touching the heating element. • The food is not touching the heating element. Interrupt the process immediately and allow the device to cool. Do not reheat the food.
5. Steam coming out from the oven door	This is normal. The door is vented to release steam created by foods with a high moisture content.
6. The circuit breaker or safety switch tripped	• This appliance draws high current in operation, when used in conjunction with other kitchen appliances on the same power circuit at the same time, it may trip the circuit breaker or safety switch

	with incorporated overload protection. • Check to ensure that other appliances are operating at the same time (E.g. Kettles, toasters, microwaves) to isolate them from the same circuit, then operate the appliance separately to confirm that the circuit is no longer tripping.

Manufacturer: Heshan Gold Power Electric Co., Ltd.
Address: Bangtang Industrial Zone, Zhaiwu Town,Heshan, Jiangmen City, Guangdong Province,China
E-mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

FOUR À PIZZA

MODÈLE : GP9020PRA

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : GP9020 P RA



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	**Avertissement:** Pour réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ce symbole, placé avant un commentaire de sécurité, indique une précaution, un avertissement ou un danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire les risques de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez toujours suivre les recommandations ci-dessous.

	**ÉLIMINATION CORRECTE :** Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués peuvent ne pas être collectés séparément. Ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.
	**Déclaration de conformité à la FCC :** Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut causer des interférences nuisibles. 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil et ses accessoires.

• Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les risques encourus.

• Faites l'inventaire de tout le contenu pour vous assurer que vous

disposez de toutes les pièces nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité de votre appareil.
• N’utilisez pas de rallonge. Un cordon d’alimentation court est utilisé afin de réduire le risque que les enfants s’emmêlent dans le cordon et le risque de chute lié à un cordon plus long. De plus, les appareils ne sont pas conçus pour être utilisés avec une minuterie externe ou une télécommande séparée.
• N’utilisez JAMAIS la prise située sous le comptoir.
• Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'il est utilisé à proximité d'enfants.
• NE PAS laisser le cordon pendre du bord des tables ou des comptoirs ni toucher les surfaces chaudes, y compris les cuisinières et autres appareils de chauffage.
• Ne laissez JAMAIS l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
• Dans les programmes professionnels à haute température, ne placez JAMAIS de papier sulfurisé sur les accessoires. Cela peut provoquer un incendie.
• Pour éviter tout risque d'électrocution, NE PAS immerger le cordon, les prises ou le boîtier de l'unité principale dans l'eau ou tout autre liquide.
• N’utilisez pas cet appareil si le cordon ou la prise est endommagé, s’il pré sente un dysfonctionnement, s’il est tombé ou s’il a subi des dommages de quelque manière que ce soit . De tels cas peuvent présenter un danger . Contactez le fabricant . Numéro de téléphone du service client pour obtenir des informations sur examen, réparation, ou ajustement .
• Ne pas obstruer les entrées et sorties d'air pendant le fonctionnement de l'appareil. Cela pourrait l'endommager ou provoquer une surchauffe.
• N’insérez rien dans les fentes de ventilation et ne les obstruez pas.
• NE PAS placer d'objets sur la surface pendant le fonctionnement de l'appareil, à l'exception des accessoires autorisés et recommandés.
• Avant d'insérer des accessoires dans l'appareil, assurez-vous qu'ils soient propres et secs.
• Conçu uniquement pour une utilisation sur un plan de travail.

• Ne placez pas l'appareil près du bord d'un comptoir. Assurez-vous que la surface est plane, propre et sèche.
• NE PAS entreposer de matériaux autres que les accessoires fournis dans cet appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
• Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique et intérieur. Il ne convient pas à un usage commercial ou industriel .
• N’utilisez PAS d’accessoires et d’éléments non recommandés ou non vendus.
• Lors de l'utilisation de cet appareil, veillez à prévoir un espace suffisant au-dessus et sur tous les côtés pour permettre une bonne circulation de l'air. Pendant son fonctionnement, la face arrière de l'appareil doit être placée contre un mur, sans toutefois s'en approcher trop.
• En fonctionnement, un incendie peut se déclarer si l'appareil est recouvert ou en contact avec des matériaux inflammables, tels que des rideaux, des draperies ou autres.
• Évitez de rayer les surfaces des portes ou d'entailler les bords.
• NE PAS vaporiser d'aérosol ni d'arôme à l'intérieur de l'appareil pendant la cuisson.
• Faites preuve de prudence lorsque vous insérez ou retirez quoi que ce soit de l'appareil, surtout lorsqu'il est chaud.
• Ne laissez pas les aliments entrer en contact avec les éléments chauffants. Une quantité excessive d'aliments peut entraîner des blessures, des dommages matériels ou compromettre la sécurité d'utilisation de l'appareil.
• NE PAS placer les matériaux suivants dans l'appareil : papier, carton, plastique, sacs de cuisson, etc.
• Une extrême prudence est de mise lors de l'utilisation de récipients fabriqués à partir de matériaux autres que le métal ou le verre.



• Attention : La température de la surface accessible peut être élevée lorsque l’appareil est en marche. Pour éviter les brûlures ou les blessures,

utilisez TOUJOURS des maniques ou des gants isolants de protection et manique, ainsi que les poignées et boutons de commande.
• Les aliments renversés peuvent provoquer de graves brûlures. Une extrême prudence est de mise lorsque l'appareil contient des aliments chauds. Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures.
• Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour le débrancher, saisissez la fiche par le corps et tirez-la hors de la prise. Ne débranchez jamais l'appareil en saisissant et en tirant sur le cordon flexible.
• Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer, de le déplacer et de le ranger . Veuillez vous référer à la section nettoyage pour l'entretien régulier de l'appareil.
• Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants.
• N’utilisez PAS de tampons à récurer métalliques pour le nettoyage. Des fragments pourraient se détacher et entrer en contact avec les composants électriques, provoquant un risque d’électrocution.
• N’utilisez PAS cet appareil comme source de chaleur ou pour le séchage.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

• Retirez et jetez tous les matériaux d'emballage, les étiquettes promotionnelles et le ruban adhésif de l'appareil.
• Retirez tous les accessoires de l'emballage et lisez attentivement ce manuel. Veuillez porter une attention particulière aux instructions d'utilisation, aux avertissements et aux consignes de sécurité importantes afin d'éviter toute blessure ou tout dommage matériel.
• Ne JAMAIS nettoyer l'unité principale/la pierre à pizza au lave-vaisselle.
• Nous recommandons de placer tous les accessoires à l'intérieur de l'appareil et de le faire fonctionner à température maximale pendant 10 minutes sans ajouter d'aliments.
• Élimine tout résidu d'emballage et toute trace d'odeur pour une utilisation totalement sûre et sans incidence sur les performances de l'appareil.
• Il est normal que l'appareil dégage une légère odeur et de la fumée lors

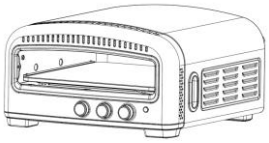
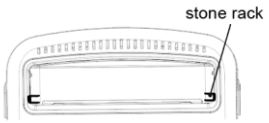
de sa première utilisation. Ceci est dû à la présence d'une peinture protectrice à la surface du tube chauffant. Ces phénomènes s'atténueront et disparaîtront avec le temps.
• Veillez à ce que la zone soit bien ventilée.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

• Ce produit est fabriqué conformément aux normes et réglementations de sécurité en vigueur dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada. Toute modification du produit est interdite, sous peine de non-conformité et de risques pour la sécurité.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

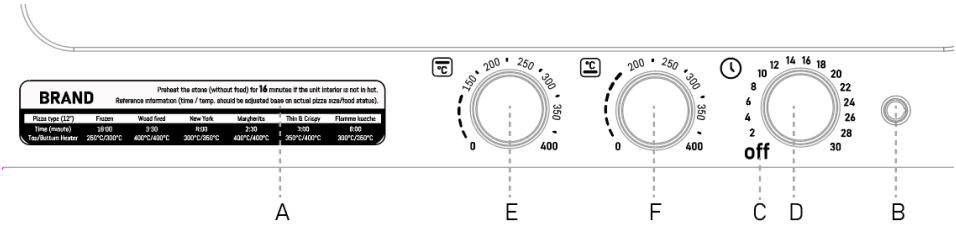
EN SAVOIR PLUS SUR CET ARTICLE

Partie	description
	unité de produit
	Position de la pierre (Insérer la pierre dans le support, et non sur le dessus du support .)
	Couvercle amovible (1 pièce) Gardez toujours le couvercle dans la porte : * Gardez l'intérieur de l'appareil propre après utilisation ; * Maintenir la température intérieure de

	l'appareil pendant ou après le préchauffage et la cuisson.
	Plateau en pierre à pizza (1 pièce) Toujours insérer dans le « support à pierres » (et non sur le dessus du support). * La pierre est fragile et peut se casser en cas de choc ou de chute. La pierre est très chaude pendant son utilisation et le reste longtemps. Laissez-la refroidir avant de la déplacer, de la nettoyer ou de la ranger. Ne refroidissez pas la pierre avec de l'eau lorsqu'elle est chaude. Si vous nettoyez la pierre à l'eau, veuillez la sécher avant utilisation. * Conservez la pierre à pizza dans un endroit sec ou chaud. * Pour obtenir les meilleurs résultats, placez la pizza au milieu de la pierre de cuisson.
	Pelle à pizza (1 pièce) Facile à poser et à retirer la pizza de la pierre
	Gant (1 pièce) Permet de retirer les accessoires du four en évitant les brûlures dues à la haute température.

** Les images des accessoires ci-dessus sont données à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.

POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ LE PANNEAU DE COMMANDE :



** Les informations finales concernant le contenu du panneau sont sujettes au produit réel

A: Conseils de temps/température pour différents types de pizzas
À titre indicatif seulement. La durée et la température doivent être adaptées en fonction des caractéristiques réelles des aliments (quantité, marques …) .

B : Voyant de fonctionnement
Une fois la durée r réglée, la machine fonctionnera et ce voyant s'allumera .

C : Mise hors tension
À cette position, la machine cessera de fonctionner .

D : Le cadran de réglage de la minuterie

E : Le cadran de réglage du chauffage supérieur

F : Le cadran de réglage du chauffage inférieur

Information très importante :

● Le fonctionnement du chauffage (E/F) est influencé par la température ambiante. Si celle-ci dépasse la température de consigne, l'élément chauffant ne fonctionnera pas (le voyant de fonctionnement est éteint) tant que la température ambiante ne redescend pas en dessous de la valeur réglée.

● Si la température réelle est supérieure ou inférieure à la température de consigne, cela est normal et dû à des variations environnementales ou de tolérance. Cela n'affecte pas significativement la cuisson de la pizza.

UTILISATION DES FONCTIONS

NOTE TRÈS IMPORTANTE :

● En raison des températures extrêmement élevées atteintes, placez l'appareil dans un endroit bien ventilé, car il dégagera de la fumée pendant la cuisson.

● Ne JAMAIS placer de papier sulfurisé sur les accessoires. Cela peut provoquer un incendie.

● Nous vous recommandons de surveiller la cuisson et de rester à proximité de l'appareil, car vos aliments peuvent rapidement trop cuire et finir par s'enflammer.

● IMPORTANT : En cas de forte fumée, les aliments auront un goût brûlé/âcre.

- L'accessoire doit être propre, sans résidus alimentaires ni huile provenant de sa dernière utilisation.
- Utilisez des huiles à point de fumée élevé, comme l'huile de canola, d'avocat, végétale ou de pépins de raisin, plutôt que l'huile d'olive.

Étape 1 : Réglez la température.	● Insérer la pierre dans le « support à pierres » ● Branchez-vous. ● Réglez le sélecteur de température (E/F) pour obtenir la température souhaitée. (Consultez les conseils relatifs au temps et à la température.) Rappel : Le produit ne commence pas encore à fonctionner
Étape 2 : Préchauffer	**Pour les pizzas surgelées :** Il peut être enfourné directement, sans préchauffage.

	Remettez le couvercle en place et laissez-le toujours dans la porte. **Pour les autres types de pizzas :** Si l'appareil est froid ou si plus de 10 minutes se sont écoulées depuis le dernier arrêt, un préchauffage de 16 minutes est recommandé. ● Réglez le cadran de réglage de la minuterie (D) sur 16 minutes. ● Ne mettez pas d'aliments pendant le préchauffage, uniquement avec la pierre. Remettez le couvercle en place et laissez-le toujours dans la porte. Cela permet à la pierre de chauffer plus rapidement, plus longtemps et de façon uniforme, ce qui influe sur le résultat de la cuisson.
Étape 3 : Préparer la pizza crue	Consultez la « RECETTE DE LA BOULE DE PÂTE » Ne préparez votre pizza crue que lorsque le préchauffage est presque terminé.
Étape 4 : Réglez l'heure et commencez à cuisiner.	● Réglez la molette de réglage de l'heure (D) pour obtenir l'heure souhaitée. (Consultez les conseils relatifs à l'heure et à la température.) alors le voyant (B) est allumé et l'appareil fonctionne. ● Insérez et placez la pizza au centre de la pierre, cela influencera le résultat de la cuisson. Remettez rapidement le couvercle en place et laissez-le toujours dans la porte. Cela permet de maintenir une température interne stable et homogène, ce qui influe sur la qualité de la cuisson. ● Nous vous suggérons de surveiller la cuisson et de rester à proximité de l'appareil, car vos aliments peuvent rapidement trop cuire et finir par s'enflammer.
Étape 5 Cuisson	● Une fois la pizza cuite à votre goût, sortez-la rapidement. Veillez à toujours remettre le couvercle

terminée	dans la porte. ● Laissez votre pizza encore fumante refroidir légèrement avant de la couper en morceaux. ● Si vous avez besoin de faire plus de pizzas, répétez les étapes 1 à 4.
Étape 6 Fin	● Débranchez l'appareil. ● Remettez le couvercle dans la porte pour le rangement.

RECETTE DE LA BOULE DE PÂTE POUR « PIZZA AU FEU DE BOIS » :
Il est recommandé d'acheter la boule de pâte dans une boulangerie ou un supermarché.
Si vous ne trouvez pas la recette, voici celle pour une pizza de 25 cm (10 pouces) faite maison.

Ingrédients : Farine à pain 100 g ; Sucre 5 g ; Sel 1 g ; Levure 1 g ; Lait 63 g ; Beurre 5 g
1) Après avoir bien mélangé les ingrédients, recouvrir d'un film plastique pendant 1 heure
2) Ajoutez de la farine au mélange fermenté ci-dessus et façonnez-le en boule.
3) Ajoutez un peu d'huile à la surface de la boule de pâte et enveloppez-la à nouveau dans du film plastique.
4) Placez la boule de pâte au réfrigérateur pendant au moins 6 heures.
5) Avant utilisation, sortez la boule de pâte et décongelez-la pendant au moins 1 heure.
6) Préparez votre pizza uniquement lorsque le préchauffage est presque terminé. Il sera plus facile de la déplacer du plan de travail à l'appareil. Farinez légèrement le plan de travail, puis façonnez la pâte en boule avec vos mains.
épaisseur par étirement (meilleur) que par la méthode de pressage par rouleau).
Une fois la croûte cuite , ajoutez un peu de farine à la pelle à pizza. La

surface supérieure (très pratique pour déplacer la pizza sur la pierre), puis placez la croûte sur la pelle. La croûte doit pouvoir glisser facilement .
- Ajoutez vos ingrédients préférés à la pizza, comme du fromage, du jambon, de la sauce… uniquement lorsque la croûte de la pizza est placée sur la pelle .
- Pour obtenir une croûte fine et croustillante , laissez environ 3 cm de bord sans sauce ni garniture pour une pizza fine et croustillante à souhait.
Si la pizza colle à la pelle , déplacez-la rapidement dans l'appareil .
Placez-la toujours au centre de la pierre ; cela influence la cuisson.

NETTOYAGE QUOTIDIEN

L'appareil doit être nettoyé après chaque utilisation.
Ne JAMAIS nettoyer l'unité principale/les accessoires au lave-vaisselle.
Tout nettoyage et entretien doivent être effectués lorsque l'appareil est froid. et avec la prise débranchée de la prise de courant.
• Retirez tous les accessoires de l'appareil .
• Nettoyez l'unité principale et le panneau de commande avec un chiffon légèrement humide.
• Pour la « pierre à pizza », NE PAS refroidir la pierre avec de l'eau lorsque la pierre
La pierre est chaude. Si vous la nettoyez à l'eau, veuillez la sécher avant la prochaine utilisation. Rangez la pierre à pizza dans un endroit sec et chaud.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Cause potentielle et solution

1. La pizza n'est pas assez cuite. ou pas cuits uniformément.	• Il est possible que - Le temps et la température de cuisson sont insuffisants. - Il y a trop d'ingrédients sur la croûte de la pizza. - le temps de préchauffage est insuffisant - Aucun couvert pour retourner à la porte pendant et après préchauffage / cuisson - La pizza n'est pas placée au milieu de la pierre. • Ajustez le temps/la température si nécessaire, puis replacez la pizza dans l'appareil pendant quelques secondes. • Pendant la cuisson, sortez la pizza, faites-la pivoter et repoussez-la délicatement dans l'appareil. • Nous vous conseillons de surveiller la cuisson et de rester à proximité de l'appareil, car vos aliments peuvent rapidement trop cuire et finir par s'enflammer.
2. Dois-je ajouter la pizza avant de préchauffer ?	Pour les pizzas surgelées : elles peuvent être enfournées directement, sans préchauffage. Pour les autres types de pizzas : il faut les placer au four après le préchauffage. Consultez les conseils « Temps/Température ».
3. L'appareil ne fonctionne pas ou ne chauffe pas. (Le voyant de fonctionnement n'est pas allumé)	• Vérifiez que le cadran de réglage de l'heure est bien réglé. • Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché et que le voyant est allumé. (Vérifiez l'appareil sur une autre prise). Le fonctionnement du chauffage est influencé par la température ambiante. Si celle-ci dépasse la température de consigne, l'élément chauffant ne fonctionnera pas tant que la température ambiante

	ne redescendra pas en dessous de cette valeur. • Si la température réelle est supérieure ou inférieure à la température de consigne, cela est normal et dû à des variations environnementales ou à des problèmes de tolérance. Cela n'affecte pas significativement la cuisson de la pizza. • L'appareil surchauffe après une utilisation prolongée. En cas de surchauffe, l'appareil coupera automatiquement le chauffage par mesure de sécurité. Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez le service après-vente agréé.
4. L'appareil produit de la fumée noire lorsqu'il est en marche.	• Les aliments sont en contact avec l'élément chauffant. Éteignez l'appareil et repositionnez les aliments jusqu'à ce qu'ils ne touchent plus l'élément chauffant. • Les aliments ne touchent pas l'élément chauffant. Interrompez immédiatement le processus et laissez l'appareil refroidir. Ne réchauffez pas les aliments.
5. De la vapeur s'échappe de la porte du four.	C'est normal. La porte est ventilée pour évacuer la vapeur produite par les aliments à forte teneur en humidité.
6. Le disjoncteur ou l'interrupteur de sécurité s'est déclenché.	• Cet appareil consomme un courant élevé en fonctionnement ; lorsqu'il est utilisé simultanément avec d'autres appareils de cuisine branchés sur le même circuit électrique, il peut déclencher le disjoncteur ou l'interrupteur de sécurité doté d'une protection contre les surcharges. • Vérifiez que d'autres appareils fonctionnent en

	même temps (par exemple, bouilloires, grille-pain, micro-ondes) afin de les isoler du même circuit, puis faites fonctionner l'appareil séparément pour confirmer que le circuit ne disjoncte plus.

Fabricant : Heshan Gold Power Electric Co., Ltd.
Adresse : Zone industrielle de Bangtang, ville de Zhaiwu, Heshan, ville de Jiangmen, province du Guangdong , Chine
Courriel : support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PIZZAOFEN

MODELL: GP9020PRA

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: GP9020 P RA



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	**Warnung:** Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Symbol, das vor einem Sicherheitshinweis steht, kennzeichnet eine Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr. Das Ignorieren dieser Warnung kann zu einem Unfall führen. Um das Risiko von Verletzungen, Bränden oder Stromschlägen zu verringern, befolgen Sie bitte stets die

	unten stehenden Empfehlungen.
	**KORREKTE ENTSORGUNG:** Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne kennzeichnet Produkte, die in der Europäischen Union einer getrennten Abfallentsorgung unterliegen. Dies gilt für das Produkt und sämtliches mit diesem Symbol gekennzeichnetes Zubehör. Produkte, die als solche gekennzeichnet sind, dürfen nicht in der EU zur getrennten Abfallentsorgung zugelassen werden. Sie werden mit dem normalen Hausmüll entsorgt, müssen aber zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.
	**FCC-Konformitätserklärung:** Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen. 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts und seines Zubehörs alle Anweisungen sorgfältig durch.

• Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und

Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
• Prüfen Sie den gesamten Inhalt, um sicherzustellen, dass Sie alle Teile haben, die für den ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb Ihres Geräts erforderlich sind.
• Verwenden Sie KEIN Verlängerungskabel. Ein kurzes Netzkabel verringert das Risiko, dass Kinder das Kabel greifen oder sich darin verheddern, und die Stolpergefahr durch ein längeres Kabel. Geräte dürfen nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernbedienung betrieben werden.
• Benutzen Sie NIEMALS die Steckdose unter der Theke.
• Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kinder dürfen das Gerät nicht benutzen. Bei der Benutzung in der Nähe von Kindern ist eine enge Aufsicht erforderlich.
• Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht über Tisch- oder Thekenkanten hängt oder heiße Oberflächen, einschließlich Herde und andere Heizgeräte, berührt.
• Das Gerät darf während des Gebrauchs NIEMALS unbeaufsichtigt gelassen werden.
• Bei professionellen Hochtemperaturprogrammen darf NIEMALS Backpapier auf Zubehör gelegt werden. Dies kann einen Brand verursachen.
• Um einen Stromschlag zu vermeiden, tauchen Sie das Kabel, die Stecker oder das Gehäuse des Hauptgeräts NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
• Betreiben Sie dieses Gerät nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker , bei Fehlfunktionen oder wenn es heruntergefallen oder anderweitig beschädigt wurde . Solche Fälle stellen eine Gefahr dar . Wenden Sie sich an den Hersteller . Telefonnummer des Kundendienstes für Informationen zu Prüfung, reparieren, oder Anpassung .
• Die Lufteinlass- und -auslassöffnungen dürfen während des Betriebs nicht abgedeckt werden. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden

oder überhitzen.
• Führen Sie nichts in die Lüftungsschlitze ein und verstopfen Sie diese nicht.
• Stellen Sie während des Betriebs des Geräts keine Gegenstände auf die Oberfläche, mit Ausnahme von autorisiertem, empfohlenem Zubehör.
• Bevor Sie Zubehörteile in das Gerät einsetzen, vergewissern Sie sich, dass diese sauber und trocken sind.
• Nur für die Verwendung auf der Arbeitsfläche vorgesehen.
• Stellen Sie das Gerät NICHT in der Nähe der Kante einer Arbeitsplatte auf. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche eben, sauber und trocken ist.
• Lagern Sie in diesem Gerät keine anderen Materialien als das mitgelieferte Zubehör, wenn es nicht in Gebrauch ist.
• Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im privaten Bereich und in Innenräumen bestimmt. Es ist nicht für den gewerblichen oder industriellen Einsatz geeignet .
• Verwenden Sie KEIN Zubehör und Anbauteile, die nicht empfohlen oder im Handel erhältlich sind.
• Bei der Verwendung dieses Geräts ist für ausreichend Luftzirkulation nach oben und zu allen Seiten zu sorgen. Im Betrieb sollte die Rückseite des Geräts an einer Wand anliegen, jedoch nicht zu nah daran.
• Im Betrieb kann es zu einem Brand kommen, wenn das Gerät abgedeckt wird oder brennbares Material berührt, beispielsweise Vorhänge, Gardinen oder Ähnliches.
• Vermeiden Sie Kratzer auf der Türoberfläche oder Beschädigungen an den Kanten.
• Sprühen Sie während des Kochens KEINE Aerosolsprays oder Aromastoffe in das Gerät.
• Seien Sie beim Einsetzen und Entnehmen von Teilen aus dem Gerät vorsichtig, insbesondere wenn diese heiß sind.
• Achten Sie darauf, dass die Lebensmittel nicht mit den Heizelementen in Berührung kommen. Zu große Mengen an Lebensmitteln können zu Verletzungen oder Sachschäden führen oder die sichere Verwendung des Geräts beeinträchtigen.

• Folgende Materialien dürfen NICHT in das Gerät gegeben werden: Papier, Pappe, Plastik, Bratschläuche und dergleichen.
• Bei der Verwendung von Behältern aus anderen Materialien als Metall oder Glas ist äußerste Vorsicht geboten.



• Vorsicht: Die Temperatur der zugänglichen Oberfläche kann während des Betriebs des Geräts hoch sein. Um Verbrennungen oder Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie IMMER Topflappen oder isolierende Gerätehandschuhe und benutzen Sie die vorhandenen Griffe, Drehknöpfe usw.
• Verschüttete Speisen können schwere Verbrennungen verursachen. Bei der Verwendung heißer Speisen im Gerät ist äußerste Vorsicht geboten. Unsachgemäße Benutzung kann zu Verletzungen führen.
• Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Fassen Sie dazu den Stecker am Gehäuse an und ziehen Sie ihn aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Kabel.
• Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen, bewegen oder lagern. Hinweise zur regelmäßigen Wartung des Geräts finden Sie im Abschnitt „Reinigung“.
• Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
• Verwenden Sie KEINE Metallschwämme zur Reinigung. Es können sich Teile vom Schwamm lösen und elektrische Bauteile berühren, wodurch die Gefahr eines Stromschlags besteht.
• Das Gerät darf NICHT als Wärmequelle oder zum Trocknen verwendet werden.

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

• Entfernen und entsorgen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, Werbeetiketten und Klebeband vom Gerät.

• Nehmen Sie sämtliches Zubehör aus der Verpackung und lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Beachten Sie insbesondere die Bedienungshinweise, Warnhinweise und wichtigen Sicherheitsvorkehrungen, um Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden.

• Reinigen Sie das Hauptgerät/den Pizzastein NIEMALS in der Spülmaschine.

• Wir empfehlen, sämtliches Zubehör in das Gerät zu legen und es 10 Minuten lang bei maximaler Temperatur laufen zu lassen, ohne Lebensmittel hinzuzufügen.

• Entfernt sämtliche Verpackungsrückstände und Geruchsspuren, sodass das Gerät absolut sicher ist und seine Leistung nicht beeinträchtigt wird.

• Bei der ersten Benutzung können Gerüche und Rauch auftreten. Dies ist normal, da die Heizröhre mit einer Schutzschicht überzogen ist. Mit zunehmender Benutzung verringern sich diese Gerüche und verschwinden schließlich ganz.

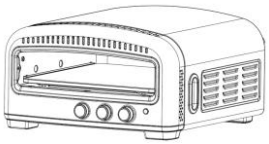
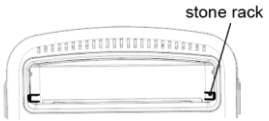
• Sorgen Sie für ausreichende Belüftung im Bereich.

Konformitätserklärung

• Dieses Produkt wird gemäß den geltenden Sicherheitsstandards und -vorschriften der Europäischen Union, des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten und Kanadas hergestellt. Jegliche Veränderungen am Produkt sind untersagt, da dies zum Verlust der Konformität und zu Sicherheitsrisiken führen kann.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

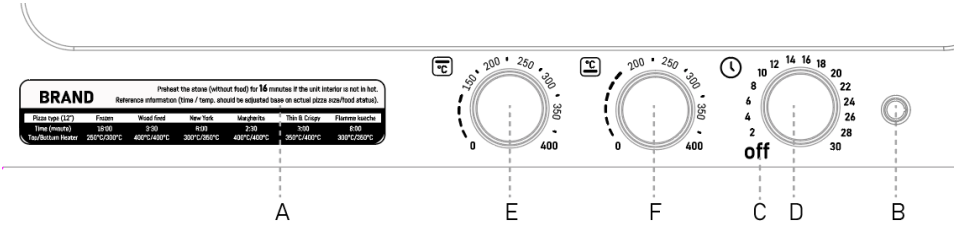
MEHR ZU DIESEM ARTIKEL ERFAHREN

Teil	Beschreibung
	Produkteinheit
	Steinposition in das Gestell einsetzen , nicht oben auf das Gestell legen)
	Abnehmbare Abdeckung (1 Stück) Bewahren Sie die Abdeckung immer in der Tür auf: * Halten Sie das Innere des Geräts nach Gebrauch sauber ; * Halten Sie die Innentemperatur des Geräts während oder nach dem Vorheizen und Kochen konstant.
	Pizzasteinplatte (1 Stück) Immer in den „Steinhalter“ einsetzen (nicht oben auf den Halter). * Der Stein ist zerbrechlich und kann bei Stößen oder Stürzen zerbrechen. Der Stein wird während der Benutzung sehr heiß und bleibt lange heiß. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es bewegen, reinigen oder verstauen. * Kühlen Sie den Stein nicht mit Wasser ab, solange er heiß ist. Falls Sie den Stein mit Wasser reinigen, trocknen Sie ihn bitte vor der Verwendung ab. * Bewahren Sie den Pizzastein an einem trockenen oder warmen Ort auf. * Um optimale Ergebnisse zu erzielen, legen

	Sie die Pizza zum Backen in die Mitte des Pizzasteins.
	Pizzaschaufel (1 Stück) Zum einfachen Platzieren und Entnehmen der Pizza vom Pizzastein
	Handschuh (1 Stück) Hilft beim Entnehmen von Zubehör aus dem Ofen, um Verbrennungen durch hohe Temperaturen zu vermeiden.

** Die oben abgebildeten Zubehörteile dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

MEHR ÜBER DAS BEDIENFELD:



** Die endgültigen Inhaltsangaben des Panels können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

A: Tipps zu Zeit/Temperatur für verschiedene Pizzasorten

Nur als Richtwert. Zeit und Temperatur sollten je nach den tatsächlichen Gegebenheiten (Menge, Marken usw.) der Lebensmittel angepasst werden .

B : Betriebsanzeigeleuchte

Sobald die Zeit r eingestellt ist, funktioniert die Maschine und diese

Leuchte geht an .
C : Strom aus
An dieser Stelle schaltet sich die Maschine ab .
D : Der Einstellknopf für den Timer
E : Der Einstellknopf für die obere Heizung
F : Der Einstellknopf für die untere Heizung

Sehr wichtige Information:
● Die Funktion der Heizung (E/F) wird von der Umgebungstemperatur beeinflusst. Überschreitet die Umgebungstemperatur den am Drehknopf eingestellten Wert, arbeitet das Heizelement nicht (die Betriebsanzeige ist aus), bis die Umgebungstemperatur wieder unter den eingestellten Wert sinkt.
● Sollte die tatsächliche Temperatur höher oder niedriger als die am Drehknopf eingestellte Temperatur sein, ist dies aufgrund von Umgebungsbedingungen bzw. Toleranzen normal. Dies beeinträchtigt das Backergebnis der Pizza kaum.

VERWENDUNG DER FUNKTIONEN

SEHR WICHTIGER HINWEIS:
● Aufgrund der extrem hohen Temperaturen, die beim Kochen erreicht werden, muss das Gerät in einem gut belüfteten Bereich aufgestellt werden, da es beim Kochen Rauch abgibt.
● Legen Sie niemals Backpapier auf Zubehör. Dies kann einen Brand verursachen.
● Wir empfehlen Ihnen, das Gerät im Auge zu behalten und in der Nähe zu bleiben, da Ihre Speisen schnell übergaren und sich schließlich entzünden können.
● WICHTIG: Bei starker Rauchentwicklung kann das Essen einen verbrannten/stechenden Geschmack annehmen.
Das Zubehör muss gereinigt sein, es dürfen keine Speisereste oder Öl

vom letzten Gebrauch zurückbleiben.
- Verwenden Sie Öle mit einem hohen Rauchpunkt – wie Raps-, Avocado-, Pflanzen- oder Traubenkernöl – anstelle von Olivenöl.

Schritt 1: Temperatur einstellen.	● Legen Sie den Stein in das „Steingestell“ ein. ● Einstecken. ● Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit dem Heizregler (E/F) ein. (Siehe dazu die Tipps zu Zeit/Temperatur.) Hinweis: Das Produkt ist noch nicht funktionsfähig.
Schritt 2: Vorheizen	**Für Tiefkühlpizza:** Es kann direkt in den Ofen gestellt werden, Vorheizen ist nicht nötig. Setzen Sie den Deckel wieder auf und bewahren Sie ihn stets in der Ofentür auf. **Für andere Hauptsorten von Pizza:** Wenn sich das Gerät im Kühlzustand befindet oder seit der letzten Abschaltung mehr als 10 Minuten vergangen sind, ist eine 16-minütige Vorheizphase empfehlenswert. ● Stellen Sie den Timer-Einstellknopf (D) auf 16 Minuten ein. ● Während des Vorheizens dürfen keine Lebensmittel in den Ofen, nur der Stein darf verwendet werden. ● Setzen Sie den Deckel wieder auf und lassen Sie ihn stets in der Tür. Dadurch erwärmt sich der Stein schneller, länger und gleichmäßiger. Dies wirkt sich positiv auf das Garergebnis aus.
Schritt 3: Bereiten Sie die rohe Pizza vor.	Siehe „REZEPT FÜR TEIGBALL“ Bereiten Sie Ihre Rohpizza erst zu, wenn der Vorheizvorgang fast abgeschlossen ist.

Schritt 4: Stelle die Zeit ein und beginne mit dem Kochen.	● Stellen Sie die gewünschte Zeit mit dem ZEITEINSTELLDREHREIBEN (D) ein. (Siehe dazu die Tipps zu Zeit/Temperatur.) dann leuchtet die Kontrollleuchte (B) auf und das Gerät ist betriebsbereit. ● Legen Sie die Pizza in die Mitte des Pizzasteins, dies beeinflusst das Backergebnis. ● Setzen Sie den Deckel schnell wieder auf und lassen Sie ihn stets in der Tür. So bleibt die Innentemperatur stabil und gleichmäßig, was sich positiv auf das Garergebnis auswirkt. ● Wir empfehlen Ihnen, das Gerät im Auge zu behalten und in der Nähe zu bleiben, da Ihre Speisen schnell übergaren und sich schließlich entzünden können.
Schritt 5 Kochen beendet	● Sobald die Pizza Ihren Wünschen entsprechend gebacken ist, nehmen Sie sie schnell heraus. Legen Sie den Deckel immer wieder hinter die Tür. ● Lassen Sie Ihre dampfend heiße Pizza etwas abkühlen, bevor Sie sie in Stücke schneiden. ● Falls Sie mehr Pizza zubereiten möchten, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4.
Schritt 6 Ende	● Ziehen Sie den Netzstecker. ● Bewahren Sie die Abdeckung zur Aufbewahrung wieder im Türgitter auf.

REZEPT FÜR TEIGKUCHEN FÜR „HOLZGEBACKENE PIZZA“:
den Teigball in einem Backwarengeschäft oder Supermarkt zu kaufen . Falls dies nicht möglich ist, finden Sie unten das Rezept für eine 10-Zoll-Pizza für zu Hause.

Zutaten: 100 g Weizenmehl; 5 g Zucker; 1 g Salz; 1 g Hefe; Milch 63 g; Butter 5 g

1) Nach dem gründlichen Vermischen der Zutaten 1 Stunde lang mit Frischhaltefolie abdecken.
2) Geben Sie etwas Mehl zu der oben genannten Gärmischung und formen Sie daraus eine Kugel.
3) Etwas Öl auf die Oberfläche des Teigballs geben und ihn erneut in Frischhaltefolie einwickeln.
4) Den Teigball mindestens 6 Stunden im Kühlschrank ruhen lassen.
5) Vor der Verwendung den Teigball aus dem Gefrierfach nehmen und mindestens 1 Stunde antauen lassen.
6) Bereiten Sie Ihre Pizza erst zu, wenn der Vorheizvorgang fast abgeschlossen ist. So lässt sie sich leichter vom Schreibtisch in das Gerät transportieren.
Gib etwas Mehl auf die Arbeitsfläche und forme den Teigball mit der Hand zu einem flachen Kreis.
Dicke durch Dehnung (besser als durch Rollen und Drücken).
- Sobald der Teigboden fertig ist , etwas Mehl auf die Pizzaschaufel geben . Die Oberseite (sehr hilfreich, um die Pizza auf den Stein zu schieben) mit der Schaufel abdecken und den Teigboden darauflegen . Der Teigboden sollte verschiebbar sein .
- Fügen Sie Ihre Lieblingszutaten wie Käse, Schinken, Soße usw. zur Pizza hinzu… aber erst, wenn der Pizzaboden auf der Schaufel liegt .
- Für eine dünne/knusprige Blase/einen knusprigen Rand lassen Sie einen etwa 3 cm breiten Rand ohne Soße oder Belag – so erhalten Sie eine fantastische dünne/knusprige Pizza.
Pizzaschieber festklebt . Legen Sie die Pizza immer mittig auf den Pizzastein. Dies beeinflusst das Backergebnis.

TÄGLICHE REINIGUNG

Das Gerät sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden.
Reinigen Sie das Hauptgerät/Zubehör NIEMALS in der Spülmaschine.
Alle Reinigungs- und Wartungsarbeiten sollten bei abgekühltem Gerät

durchgeführt werden. und bei abgezogenem Netzstecker.
• Entfernen Sie sämtliches Zubehör vom Gerät .
• Reinigen Sie das Hauptgerät und das Bedienfeld mit einem leicht feuchten Tuch.
• Für „Pizzastein“ gilt: Den Stein NICHT mit Wasser kühlen, wenn er Der Stein ist heiß. Wenn Sie ihn mit Wasser reinigen, trocknen Sie ihn bitte vor dem nächsten Gebrauch ab. Bewahren Sie den Pizzastein an einem trockenen oder warmen Ort auf.

FEHLERSUCHE

Problem	Mögliche Ursache und Lösung
1. Die Pizza ist nicht durchgebacken. oder nicht gleichmäßig durchgegart.	• Möglich, dass - Die Garzeit/Temperatur reichen nicht aus. - Es befindet sich zu viel von der Zutat auf dem Pizzaboden. Die Vorheizzeit reicht nicht aus - Kein Schutz zurück zur Tür während und nach der Vorheizen / Kochen - Die Pizza wurde nicht in die Mitte des Steins gelegt. • Passen Sie gegebenenfalls Zeit und Temperatur an und legen Sie die Pizza für einige Sekunden erneut in das Gerät. • Nehmen Sie die Pizza während des Garvorgangs heraus, drehen Sie sie und schieben Sie sie vorsichtig zurück in das Gerät. • Wir empfehlen Ihnen, das Gerät im Auge zu behalten und in der Nähe zu bleiben, da Ihre

	Speisen schnell übergaren und sich schließlich entzünden können.
2. Soll ich die Pizza vor dem Vorheizen hinzufügen?	Für Tiefkühlpizza gilt: Sie kann direkt in den Ofen gegeben werden, Vorheizen ist nicht nötig. Für andere Hauptsorten von Pizza: muss nach dem Vorheizen in den Ofen geschoben werden. Beachten Sie die „Zeit-/Temperaturtipps“.
3. Das Gerät funktioniert nicht oder heizt nicht auf. (Die Betriebsanzeigeleuchte leuchtet nicht.)	• Prüfen Sie, ob der Zeiteinstellknopf richtig eingestellt ist. • Prüfen Sie, ob das Netzkabel eingesteckt ist und die Kontrollleuchte leuchtet. (Prüfen Sie das Gerät an einer anderen Steckdose.) • Die Funktion des Heizgeräts wird von der Umgebungstemperatur beeinflusst. Übersteigt die Umgebungstemperatur den am Drehknopf eingestellten Wert, arbeitet das Heizelement erst wieder, wenn die Umgebungstemperatur unter den eingestellten Wert gesunken ist. • Sollte die tatsächliche Temperatur höher oder niedriger als die am Drehknopf eingestellte Temperatur sein, ist dies aufgrund von Umgebungsbedingungen bzw. Toleranzen normal. Dies beeinträchtigt das Backergebnis der Pizza kaum. • Das Gerät überhitzt nach längerem Gebrauch. Bei Überhitzung schaltet sich das Heizsystem aus Sicherheitsgründen

	automatisch ab. Verwenden Sie das Gerät nicht weiter und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.
4. Das Gerät erzeugt dunklen Rauch, wenn es eingeschaltet ist.	• Lebensmittel berühren das Heizelement. Schalten Sie das Gerät aus und positionieren Sie das Lebensmittel so, dass es das Heizelement nicht mehr berührt. • Das Lebensmittel berührt das Heizelement nicht. Unterbrechen Sie den Vorgang sofort und lassen Sie das Gerät abkühlen. Erwärmen Sie die Speisen nicht erneut.
5. Dampf tritt aus der Ofentür aus.	Das ist normal. Die Tür ist belüftet, um den Dampf abzuführen, der durch Lebensmittel mit hohem Feuchtigkeitsgehalt entsteht.
6. Der Schutzschalter oder Sicherheitsschalter hat ausgelöst.	• Dieses Gerät zieht im Betrieb einen hohen Strom. Wenn es gleichzeitig mit anderen Küchengeräten am selben Stromkreis verwendet wird, kann es den Leitungsschutzschalter oder den Sicherheitsschalter mit integriertem Überlastschutz auslösen. • Prüfen Sie, ob andere Geräte gleichzeitig in Betrieb sind (z. B. Wasserkocher, Toaster, Mikrowellen), um diese vom selben Stromkreis zu isolieren. Betätigen Sie dann das Gerät separat, um zu bestätigen, dass der Stromkreis nicht mehr auslöst.

Hersteller: Heshan Gold Power Electric Co., Ltd.
Adresse: Industriegebiet Bangtang, Stadt Zhaiwu, Heshan, Stadt Jiangmen, Provinz Guangdong , China
E-Mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

FORNO PER PIZZA

MODELLO: GP9020PRA

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: GP9020 P RA



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	**Avvertimento:** Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo simbolo, posto prima di un'avvertenza di sicurezza, indica un tipo di precauzione, un avvertimento o un pericolo. Ignorare questo avvertimento può causare un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o folgorazione, si prega di seguire sempre le raccomandazioni riportate di seguito.

	**SMALTIMENTO CORRETTO:** Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/CE. Il simbolo che mostra un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere Possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati presso un punto di raccolta per il riciclaggio dei dispositivi elettrici ed elettronici.
	**Dichiarazione di conformità FCC:** Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose. 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e i suoi accessori.

• Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a condizione che siano state supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e che ne comprendano i rischi.

• Fai un inventario di tutto il contenuto per assicurarti di avere tutte le parti necessarie per utilizzare l'unità in modo corretto e sicuro.

• NON utilizzare una prolunga. Si utilizza un cavo di alimentazione corto

per ridurre il rischio che i bambini lo afferrino o vi rimangano impigliati e per ridurre il rischio che le persone inciampino in un cavo più lungo. Inoltre, gli apparecchi non sono progettati per essere azionati tramite un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
• NON utilizzare MAI la presa sotto il bancone.
• Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini. Non permettere ai bambini di utilizzare l'apparecchio. È necessaria un'attenta supervisione quando l'apparecchio viene utilizzato in presenza di bambini.
• NON lasciare che il cavo penda dai bordi di tavoli o banconi e che tocchi superfici calde, inclusi fornelli e altri apparecchi di riscaldamento.
• NON lasciare MAI l'apparecchio incustodito durante l'uso.
• Nei programmi professionali ad alta temperatura, NON posizionare MAI la carta da forno sopra gli accessori. Ciò potrebbe causare un incendio.
• Per proteggersi dalle scosse elettriche, NON immergere il cavo, le spine o l'alloggiamento dell'unità principale in acqua o altri liquidi.
• Non utilizzare questo apparecchio con un cavo o una spina danneggiati, in caso di malfunzionamenti, se cade o se subisce danni di qualsiasi tipo . Tali casi simili possono causare pericoli . Contattare il produttore . numero di telefono del servizio clienti per informazioni su esame, riparazione, o regolazione .
• NON coprire le prese d'aria o le uscite d'aria mentre l'unità è in funzione. Ciò potrebbe danneggiare l'unità o causarne il surriscaldamento.
• NON inserire nulla nelle fessure di ventilazione e non ostruirle.
• NON appoggiare oggetti sulla superficie mentre l'unità è in funzione, ad eccezione degli accessori autorizzati e consigliati.
• Prima di inserire qualsiasi accessorio nell'unità, assicurarsi che sia pulito e asciutto.
• Destinato esclusivamente all'uso su piano di lavoro.
• NON posizionare l'apparecchio vicino al bordo di un piano di lavoro. Assicurarsi che la superficie sia piana, pulita e asciutta.
• NON riporre in questo apparecchio alcun materiale, ad eccezione degli accessori in dotazione, quando non viene utilizzato.
• Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico e

interno. Non è adatto all'uso commerciale o industriale .
• NON utilizzare accessori e componenti aggiuntivi non raccomandati o non inclusi nella vendita.
• Quando si utilizza questo apparecchio, assicurarsi che ci sia spazio sufficiente sopra e su tutti i lati per consentire la circolazione dell'aria. Durante il funzionamento, la parte posteriore dell'apparecchio deve essere posizionata contro una parete, ma non troppo vicina ad essa.
• Durante il funzionamento, potrebbe verificarsi un incendio se l'unità è coperta o a contatto con materiale infiammabile, come tende, drappeggi o simili.
• Evitate di graffiare le superfici delle porte o di intaccare i bordi.
• NON spruzzare alcun tipo di spray aerosol o aroma all'interno dell'apparecchio durante la cottura.
• Prestare attenzione durante l'inserimento e la rimozione di qualsiasi componente dall'unità, soprattutto se caldo.
• NON lasciare che il cibo entri in contatto con gli elementi riscaldanti. Un carico eccessivo di cibo può causare lesioni personali o danni materiali, oppure compromettere la sicurezza d'uso dell'apparecchio.
• NON inserire nell'apparecchio i seguenti materiali: carta, cartone, plastica, sacchetti per arrosti e simili.
• Occorre prestare la massima attenzione quando si utilizzano contenitori realizzati con materiali diversi dal metallo o dal vetro.



• Attenzione: la temperatura della superficie accessibile potrebbe essere elevata durante il funzionamento dell'apparecchio. Per prevenire ustioni o lesioni personali, utilizzare SEMPRE presine protettive o guanti isolanti e utilizzare le maniglie, le manopole e altri comandi disponibili.
• Il cibo versato può causare gravi ustioni. È necessario prestare la massima attenzione quando l'apparecchio contiene cibi caldi. Un uso improprio può provocare lesioni personali.
• Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente quando non in uso. Per

scollegarlo, afferrare la spina dal corpo e tirarla fuori dalla presa. Non scollegare mai l'apparecchio afferrando e tirando il cavo flessibile.
• A Lasciare raffreddare completamente l'unità prima di pulirla, spostarla e riporla. Per la manutenzione ordinaria dell'apparecchio, consultare la sezione relativa alla pulizia.
• Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini.
• NON pulire con spugnette abrasive metalliche. Frammenti di queste potrebbero staccarsi e entrare in contatto con parti elettriche, causando il rischio di scosse elettriche.
• NON utilizzare l'apparecchio come fonte di calore o per asciugare.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

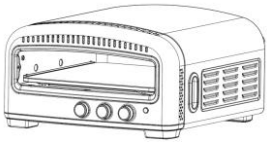
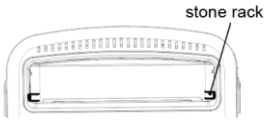
• Rimuovere e gettare via tutto il materiale di imballaggio, le etichette promozionali e il nastro adesivo presenti sul prodotto.
• Rimuovere tutti gli accessori dalla confezione e leggere attentamente questo manuale. Prestare particolare attenzione alle istruzioni per l'uso, agli avvertimenti e alle importanti misure di sicurezza per evitare lesioni o danni materiali.
• NON lavare MAI l'unità principale/la pietra per pizza in lavastoviglie.
• Si consiglia di inserire tutti gli accessori all'interno dell'apparecchio e di farlo funzionare alla massima temperatura per 10 minuti senza aggiungere alimenti.
• Rimuove ogni residuo di imballaggio e traccia di odore, garantendo la massima sicurezza e non compromettendo le prestazioni dell'unità.
• Al primo utilizzo, potrebbero comparire odori e fumo. Si tratta di una situazione normale, dovuta alla presenza di una vernice protettiva sulla superficie del tubo riscaldante. Con l'utilizzo, questo fenomeno diminuirà fino a scomparire.
• Assicurati che l'area sia ben ventilata.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

• Questo prodotto è fabbricato in conformità con gli standard e le normative di sicurezza applicabili nell'Unione Europea, nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Canada. Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe invalidarne la conformità e creare rischi per la sicurezza.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

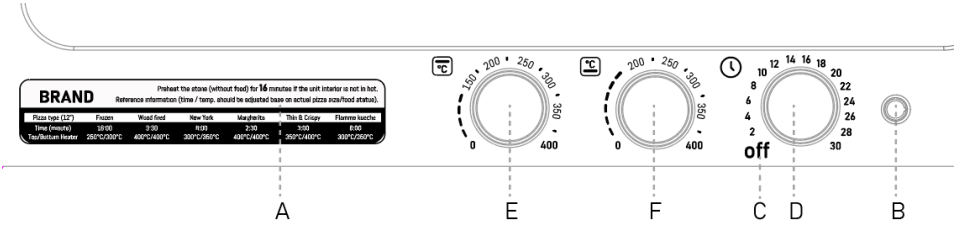
SCOPRI DI PIÙ SU QUESTO ARTICOLO

Parte	descrizione
	Unità di prodotto
	velocità della pietra (inserire la pietra nell'apposito supporto, non sulla parte superiore)
	Coperchio rimovibile (1 pz) Tenete sempre il coperchio nella porta: * Mantenere pulito l'interno dell'unità dopo l'uso ; * Mantenere la temperatura interna dell'apparecchio durante o dopo il preriscaldamento e la cottura.
	Vassoio in pietra refrattaria per pizza (1 pz) Inserire sempre nell'apposito alloggiamento "Stone rack" (non nella parte superiore del supporto).

	* La pietra è fragile e può rompersi se urtata o lasciata cadere. * La pietra diventa molto calda durante l'uso e rimane calda a lungo. Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di spostarlo, pulirlo o riporlo. * NON raffreddare la pietra con acqua quando è calda. Se si pulisce la pietra con acqua, asciugarla accuratamente prima dell'uso. * Conservare la pietra refrattaria in un luogo asciutto o caldo. * Per ottenere risultati ottimali, posizionare la pizza al centro della pietra refrattaria.
	Paletta per pizza (1 pz) Facile da usare per posizionare o rimuovere la pizza dalla pietra
	Guanto (1 pz) Utile per estrarre gli accessori dal forno in caso di ustioni dovute alle alte temperature.

** Le immagini degli accessori sopra riportate sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire leggermente da quelle del prodotto reale.

SCOPRI DI PIÙ SUL PANNELLO DI CONTROLLO:



** Le informazioni sul contenuto finale del pannello sono soggette al prodotto reale

A: Consigli su tempi e temperature per diversi tipi di pizza

Solo a titolo indicativo. I tempi e le temperature devono essere regolati in base alla situazione reale (quantità, marche , ecc.) degli alimenti .

B : Spia di funzionamento

Una volta impostato il tempo r , la macchina funzionerà e questa spia si accenderà .

C : Spegnere

In questa posizione, la macchina smetterà di funzionare .

D : La manopola di impostazione del timer

E : La manopola di regolazione del riscaldatore superiore

F : La manopola di regolazione del riscaldatore inferiore

Informazioni molto importanti:

● Il funzionamento del riscaldatore (E/F) è influenzato dalla temperatura ambiente. Se la temperatura ambiente supera la temperatura impostata sulla manopola, l'elemento riscaldante non funzionerà (la spia di funzionamento è spenta) finché la temperatura ambiente non scende al di sotto del valore impostato.

● Se la temperatura effettiva risulta superiore o inferiore alla temperatura impostata sul quadrante, si tratta di una situazione normale dovuta a fattori ambientali o di tolleranza. Ciò non influisce in modo significativo sulle prestazioni di cottura della pizza.

UTILIZZO DELLE FUNZIONI

NOTA MOLTO IMPORTANTE:

● A causa delle temperature estremamente elevate raggiunte, posizionare l'apparecchio in un'area ben ventilata, poiché emetterà fumo durante la cottura.

● NON posizionare MAI la carta da forno sopra gli accessori. Ciò può causare un incendio.

● Si consiglia di monitorare l'apparecchio e di rimanere nelle vicinanze, poiché il cibo può cuocersi eccessivamente e, in alcuni casi, incendiarsi.

● IMPORTANTE: In caso di forte fumo, il cibo assume un sapore bruciato/acre.

- L'accessorio deve essere pulito, senza residui di cibo o olio dall'ultimo utilizzo.

- Al posto dell'olio d'oliva, utilizzate oli con un punto di fumo elevato, come l'olio di colza, di avocado, di semi o di semi d'uva.

Passaggio 1: Imposta la temperatura.	● Inserire la pietra nell'apposito "supporto per pietre" ● Collegare la spina. ● Regolare la manopola di impostazione del riscaldamento (E/F) per ottenere la temperatura desiderata. (Fare riferimento al contenuto dei suggerimenti relativi a tempo/temperatura) Promemoria: il prodotto non è ancora in funzione
Passaggio 2: Preriscaldare	**Per la pizza surgelata:** Può essere inserito direttamente in forno, senza bisogno di preriscaldamento. Riposizionare il coperchio e tenerlo sempre nello sportello. **Per altri tipi principali di pizza:** Se l'unità è in modalità fredda o sono trascorsi più di 10 minuti dall'ultimo spegnimento, è consigliabile un

	preriscaldamento di 16 minuti. ● Regolare la manopola di impostazione del timer (D) su 16 minuti. ● Non inserire cibo durante il preriscaldamento, solo con la pietra refrattaria. ● Riposizionate il coperchio e tenetelo sempre nello sportello. Questo permette alla pietra di raggiungere il calore più velocemente, più a lungo e in modo uniforme. Ciò influisce sul risultato di cottura.
Passo 3: Preparare la pizza cruda	Fare riferimento alla “RICETTA DELLE PALLINE DI PASTA” Preparate la pizza cruda solo quando il preriscaldamento è quasi terminato.
Passo 4: Imposta l'ora e inizia a cucinare.	● Regolare la manopola di impostazione dell'ora (D) per ottenere l'ora desiderata. (Fare riferimento al contenuto dei suggerimenti relativi a Ora/Temperatura) quindi la SPIA INDICATORE (B) è accesa e l'unità è in funzione. ● Inserire e posizionare la pizza al centro della pietra; ciò influisce sul risultato della cottura. ● Riposizionare rapidamente il coperchio e tenerlo sempre nello sportello. Ciò contribuisce a mantenere la temperatura interna stabile e uniforme, influenzando positivamente il risultato della cottura. ● Si consiglia di monitorare l'apparecchio e di rimanere nelle vicinanze, poiché il cibo può cuocersi eccessivamente e, in alcuni casi, incendiarsi.
Passo 5 Rivestimento finito	● Una volta che la pizza cotta soddisfa le vostre esigenze, estraetela rapidamente. Rimettete sempre il coperchio all'interno dello sportello. ● Lascia raffreddare leggermente la pizza ancora fumante prima di tagliarla a pezzi.

	● Se è necessario preparare altra pizza, ripetere i passaggi da 1 a 4.
Passo 6 FINE	● Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente. ● Riporre il coperchio all'interno dello sportello per riporlo.

RICETTA DELL'IMPASTO PER LA PIZZA COTTA NEL FORNO A LEGNA:

Si consiglia di acquistare l'impasto già pronto in una panetteria o in un supermercato.

Se non disponibile, di seguito trovate la ricetta per preparare una pizza da 25 cm a casa.

Ingredienti: Farina di grano tenero 100 g; Zucchero 5 g; Sale 1 g; Lievito 1 g; Latte 63 g; Burro 5 g

1) Dopo aver mescolato bene gli ingredienti, avvolgere nella pellicola trasparente per 1 ora.

2) Aggiungere un po' di farina al composto fermentato di cui sopra e dargli la forma di una palla.

3) Ungere leggermente la superficie dell'impasto con un po' d'olio e avvolgerlo nuovamente nella pellicola trasparente.

4) Mettere l'impasto in frigorifero per almeno 6 ore.

5) Prima dell'uso, estrarre la palla di impasto e lasciarla scongelare per almeno 1 ora.

6) Preparate la pizza solo quando il preriscaldamento è quasi terminato. È più facile spostare la pizza dalla scrivania al forno.

- Aggiungete un po' di farina sul piano di lavoro e poi usate le mani per appiattire la palla di impasto

spessore mediante allungamento (migliore) rispetto al metodo di pressatura a rullo).

- Dopo che la crosta è pronta , aggiungi un po' di farina alla pala per pizza superficie superiore (molto utile per spostare la pizza sulla pietra), quindi posizionare la base sulla pala. La base dovrebbe essere scorrevole .

- Aggiungi il tuo ingrediente preferito alla pizza, come formaggio, prosciutto, salsa... solo quando la base della pizza è posizionata sulla pala .
- Per ottenere un bordo sottile e croccante , lascia circa 3 cm di crosta senza salsa o altri ingredienti per una pizza incredibilmente sottile e croccante.
- Spostare rapidamente la pizza nell'apparecchio nel caso in cui si attacchi, utilizzando una pala per pizza . Posizionare sempre la pizza al centro della pietra. Ciò influisce sul risultato di cottura.

PULIZIA QUOTIDIANA

L'apparecchio deve essere pulito dopo ogni utilizzo.
NON lavare MAI l'unità principale/gli accessori in lavastoviglie.
Tutte le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere eseguite quando l'unità è fredda. e con la spina di alimentazione scollegata dalla presa di corrente.
• Rimuovere tutti gli accessori dall'unità .
• Pulire l'unità principale e il pannello di controllo con un panno leggermente umido.
• Per “Pizza Stone”, NON raffreddare la pietra con acqua quando la pietra È calda. Se si pulisce la pietra con acqua, asciugarla accuratamente prima del successivo utilizzo. Conservare la pietra per pizza in un luogo asciutto o caldo.

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibili cause e soluzioni
1. La pizza è poco cotta o non cotto in	• Possibile che - Il tempo e la temperatura di cottura non sono sufficienti.

modo uniforme.	- L'ingrediente è troppo presente sulla base della pizza. - il tempo di preriscaldamento non è sufficiente - Nessuna copertura per tornare alla porta durante e dopo il preriscaldamento/cottura - La pizza non viene posizionata al centro della pietra. • Regolare il tempo/la temperatura se desiderato, quindi rimettere la pizza nell'apparecchio per alcuni secondi. • Durante la cottura, estrarre la pizza, ruotarla e spingerla delicatamente all'interno del forno. • Si consiglia di monitorare la situazione e di rimanere vicino all'apparecchio, poiché il cibo può cuocersi eccessivamente e, in alcuni casi, incendiarsi.
2. Devo aggiungere la pizza prima del preriscaldamento?	Per la pizza surgelata: può essere messa direttamente in forno, senza bisogno di preriscaldamento. Per gli altri tipi principali di pizza: è necessario inserirla in forno dopo il preriscaldamento. Consultare i suggerimenti relativi a tempi e temperature.
3. L'unità non funziona o non si riscalda (la spia di funzionamento non è accesa)	• Verificare che la manopola di regolazione dell'ora sia regolata correttamente. • Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato e che la spia sia accesa (provare l'apparecchio su una presa diversa). • Il funzionamento del riscaldatore è influenzato dalla temperatura ambiente. Se la temperatura ambiente supera la temperatura impostata sulla

	manopola, la resistenza non si attiverà finché la temperatura ambiente non scenderà al di sotto del valore impostato. • Se la temperatura effettiva risulta superiore o inferiore alla temperatura impostata sul quadrante, si tratta di una situazione normale dovuta a fattori ambientali o di tolleranza. Ciò non influisce in modo significativo sulle prestazioni di cottura della pizza. • L'apparecchio si surriscalda dopo un utilizzo prolungato. In caso di surriscaldamento dell'apparecchio, il sistema di riscaldamento si spegnerà automaticamente per motivi di sicurezza. Interrompere l'utilizzo dell'apparecchio e contattare un centro di assistenza autorizzato.
4. L'apparecchio produce fumo scuro quando è acceso.	• Il cibo è a contatto con l'elemento riscaldante. Spegnere l'apparecchio e riposizionare il cibo in modo che non tocchi l'elemento riscaldante. • Il cibo non tocca l'elemento riscaldante. Interrompere immediatamente il processo e lasciare raffreddare l'apparecchio. Non riscaldare il cibo.
5. Vapore che fuoriesce dallo sportello del forno	È normale. La porta è dotata di una valvola di sfiato per far fuoriuscire il vapore prodotto dagli alimenti ad alto contenuto di umidità.
6. L'interruttore automatico o l'interruttore di	• Questo apparecchio assorbe una corrente elevata durante il funzionamento; se utilizzato contemporaneamente ad altri elettrodomestici da

sicurezza è scattato	cucina sullo stesso circuito elettrico, potrebbe far scattare l'interruttore automatico o il dispositivo di sicurezza con protezione da sovraccarico integrata. • Verificare che altri apparecchi siano in funzione contemporaneamente (ad esempio bollitori, tostapane, forni a microonde) per isolarli dallo stesso circuito, quindi azionare l'apparecchio separatamente per confermare che il circuito non scatti più.

Produttore: Heshan Gold Power Electric Co., Ltd.
Indirizzo: Zona industriale di Bangtang, città di Zhaiwu, Heshan, città di Jiangmen, provincia del Guangdong , Cina
Indirizzo e-mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

HORNO DE PIZZA

MODELO: GP9020PRA

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: GP9020 P RA



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	**Advertencia:** Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este símbolo, colocado antes de una advertencia de seguridad, indica precaución, alerta o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendios o electrocuciones, siga siempre las recomendaciones que se muestran a continuación.

	**ELIMINACIÓN CORRECTA:** Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva Europea. 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales pueden no ser recogidos Se desechan con la basura doméstica normal, pero deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
	**Declaración de cumplimiento de la FCC:** Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales. 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato y sus accesorios.
• Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva.
• Haga un inventario de todo el contenido para asegurarse de que tiene todas las piezas necesarias para operar su unidad de manera correcta y segura.
• NO utilice un cable de extensión. Se utiliza un cable de alimentación

corto para reducir el riesgo de que los niños lo agarren o se enreden, y para evitar que las personas tropiecen con un cable más largo. Asimismo, los electrodomésticos no están diseñados para funcionar con un temporizador externo ni con un control remoto independiente.
• NUNCA utilice el enchufe que se encuentra debajo del mostrador.
• Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños. No permita que los niños utilicen el aparato. Es necesaria una supervisión atenta cuando se utilice cerca de niños.
• NO deje que el cable cuelgue por los bordes de las mesas o mostradores ni que toque superficies calientes, incluidas estufas y otros aparatos de calefacción.
• NUNCA deje el aparato desatendido mientras esté en uso.
• En programas profesionales de alta temperatura, NUNCA coloque papel de horno sobre los accesorios. Esto puede provocar un incendio.
• Para protegerse contra descargas eléctricas, NO sumerja el cable, los enchufes ni la carcasa de la unidad principal en agua u otro líquido.
• No utilice este aparato con el cable o enchufe dañado, o si presenta fallos de funcionamiento, o si se ha caído o dañado de alguna manera . Tales casos similares conllevan un riesgo o peligro . Póngase en contacto con el fabricante. Número de teléfono de atención al cliente para obtener información sobre examen, reparar, o ajuste .
• NO cubra las rejillas de entrada ni de salida de aire mientras la unidad esté en funcionamiento. Si lo hace, podría dañar la unidad o provocar un sobrecalentamiento.
• NO introduzca nada en las ranuras de ventilación ni las obstruya.
• NO coloque objetos sobre la superficie mientras la unidad esté en funcionamiento, a excepción de los accesorios recomendados y autorizados.
• Antes de colocar cualquier accesorio en la unidad, asegúrese de que esté limpio y seco.
• Diseñado exclusivamente para su uso sobre encimeras.
• NO coloque el aparato cerca del borde de la encimera. Asegúrese de que la superficie esté nivelada, limpia y seca.

• NO guarde ningún material, a excepción de los accesorios suministrados, en esta unidad cuando no esté en uso.
• Este aparato es solo para uso doméstico y en interiores. No es apto para uso comercial o industrial .
• NO utilice accesorios ni complementos que no estén recomendados o a la venta.
• Al utilizar este aparato, asegúrese de dejar suficiente espacio por encima y a los lados para la circulación del aire. Durante su funcionamiento, la parte posterior del aparato debe colocarse contra la pared, pero sin que quede demasiado cerca de ella.
• Durante su funcionamiento, puede producirse un incendio si la unidad está cubierta o en contacto con material inflamable, como cortinas, visillos o similares.
• Evite rayar las superficies de las puertas o dañar los bordes.
• NO rocíe ningún tipo de aerosol ni saborizante dentro del aparato mientras cocina.
• Tenga cuidado al introducir o extraer cualquier objeto de la unidad, especialmente cuando esté caliente.
• NO permita que los alimentos entren en contacto con las resistencias. Una carga excesiva de alimentos puede causar lesiones personales, daños materiales o afectar el uso seguro del aparato.
• NO introduzca ninguno de los siguientes materiales en la unidad: papel, cartón, plástico, bolsas para asar, etc.
• Se debe extremar la precaución al utilizar recipientes fabricados con materiales distintos al metal o al vidrio.



• Precaución: La temperatura de la superficie accesible puede ser alta cuando el aparato está en funcionamiento. Para evitar quemaduras o lesiones personales, utilice SIEMPRE guantes protectores o manoplas aisladas y utilice las asas, diales, etc. disponibles.
• Los derrames de alimentos pueden causar quemaduras graves. Se debe

extremar la precaución cuando el aparato contenga alimentos calientes. Un uso inadecuado puede provocar lesiones personales.
• Desenchufe el aparato cuando no esté en uso. Para desenchufarlo, sujételo por el cuerpo del enchufe y tire de él para sacarlo de la toma de corriente. Nunca lo desenchufe sujetando y tirando del cable flexible.
• Deje que la unidad se enfríe por completo antes de limpiarla, moverla o guardarla. Consulte la sección de limpieza para el mantenimiento regular de la unidad.
• Los niños no deberán realizar las tareas de limpieza y mantenimiento.
• NO limpie con estropajos metálicos. Pueden desprenderse trozos del estropajo y entrar en contacto con componentes eléctricos, lo que supone un riesgo de descarga eléctrica.
• NO utilice el aparato como fuente de calor ni para secar.

ANTES DEL PRIMER USO

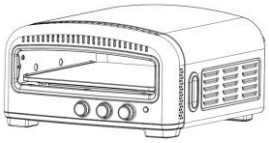
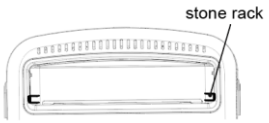
• Retire y deseche cualquier material de embalaje, etiquetas promocionales y cinta adhesiva de la unidad.
• Retire todos los accesorios del paquete y lea este manual detenidamente. Preste especial atención a las instrucciones de funcionamiento, las advertencias y las medidas de seguridad importantes para evitar lesiones o daños materiales.
• NUNCA lave la unidad principal/piedra para pizza en el lavavajillas.
• Recomendamos colocar todos los accesorios dentro del aparato y hacerlo funcionar a la temperatura máxima durante 10 minutos sin añadir alimentos.
• Elimina cualquier residuo de embalaje y rastro de olor, de forma totalmente segura y sin perjudicar el rendimiento del aparato.
• Es normal que al usarlo por primera vez se perciban olores y humo, ya que la superficie del tubo calefactor está recubierta con una pintura protectora. Con el uso, este problema disminuirá y desaparecerá.
• Asegúrese de que la zona esté bien ventilada.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

• Este producto se fabrica de conformidad con las normas y reglamentos de seguridad aplicables en la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. No modifique el producto de ninguna manera, ya que esto podría invalidar la normativa y generar riesgos para la seguridad.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

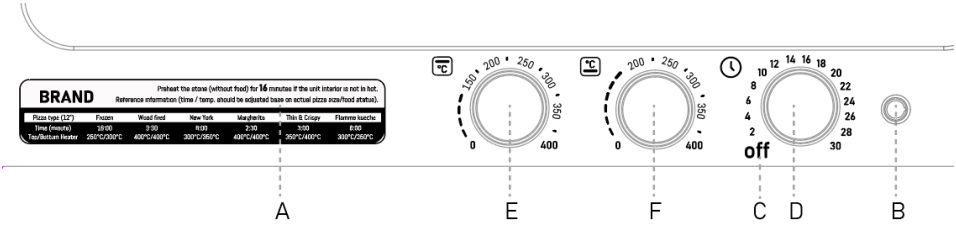
CONOZCA MÁS SOBRE ESTE ARTÍCULO

Parte	descripción
	Unidad de producto
	Posición de la piedra (Introduzca la piedra en el soporte, no sobre la parte superior del mismo)
	Funda extraíble (1 unidad) Mantén siempre la tapa puesta en la puerta: * Mantenga limpio el interior de la unidad después de usarla ; * Mantenga la temperatura interior de la unidad durante o después del precalentamiento y la cocción.

	Bandeja de piedra para pizza (1 unidad) Siempre insértelo en el “soporte para piedras” (no en la parte superior del soporte). * La piedra es frágil y puede romperse si se golpea o se cae. * La piedra se calienta mucho durante su uso y permanece caliente durante un tiempo prolongado. Deje que la unidad se enfríe antes de moverla, limpiarla o guardarla. * NO enfríe la piedra con agua cuando esté caliente. Si la limpia con agua, séquela antes de usarla. * Guarde la piedra para pizza en un lugar seco o cálido. * Para obtener los mejores resultados, coloque la pizza en el centro de la piedra para hornear.
	Pala para pizza (1 unidad) Fácil de colocar o retirar la pizza de la piedra.
	Guante (1 unidad) Ayuda a sacar los accesorios del horno en caso de quemaduras por alta temperatura.

** Las imágenes de los accesorios que aparecen arriba son solo de referencia y pueden variar respecto al producto real.

MÁS INFORMACIÓN EN EL PANEL DE CONTROL:



** La información sobre el contenido final del panel está sujeta al producto real.

A: Consejos sobre tiempo/temperatura para diferentes tipos de pizza
Solo a título informativo. El tiempo y la temperatura deben ajustarse según la situación real (cantidad, marcas , etc.) de los alimentos .
B : Luz indicadora de funcionamiento
Una vez configurado el tiempo r , la máquina funcionará y esta luz se encenderá .
C : Apagar
En esta posición, la máquina dejará de funcionar .
D : El dial de ajuste del temporizador
E : El dial de ajuste del calentador superior
F : El dial de ajuste del calentador inferior

Información muy importante:
● El funcionamiento del calentador (E/F) se ve afectado por la temperatura ambiente. Si la temperatura ambiente supera la temperatura seleccionada en el selector, el elemento calefactor no funcionará (el indicador luminoso de funcionamiento permanecerá apagado) hasta que la temperatura ambiente descienda por debajo del valor establecido.
● Si la temperatura real es superior o inferior a la temperatura seleccionada en el dial, esto es normal debido a factores ambientales o de tolerancia. Esto no afecta significativamente el resultado al hornear la pizza.

USO DE LAS FUNCIONES

NOTA MUY IMPORTANTE:

● Debido a las temperaturas extremadamente altas que alcanza, coloque el aparato en un área bien ventilada, ya que emitirá humo durante la cocción.

● NUNCA coloques papel de horno encima de los accesorios. Esto puede provocar un incendio.

● Le recomendamos que vigile la unidad y permanezca cerca de ella, ya que la comida puede cocinarse demasiado rápido y llegar a incendiarse.

● IMPORTANTE: En caso de mucho humo, la comida puede tener un sabor demasiado quemado o acre.

- El accesorio debe estar limpio, sin restos de comida ni aceite del último uso.

- Utilice aceites con un punto de humo alto, como el de canola, aguacate, vegetal o de pepita de uva, en lugar de aceite de oliva.

Paso 1: Ajustar la temperatura.	● Inserte la piedra en el “soporte para piedras”. ● Conéctalo. ● Ajuste el selector de temperatura del calentador (E/F) para obtener la temperatura deseada. (Consulte el contenido de los consejos sobre tiempo y temperatura). Recordatorio: El producto aún no funciona.
Paso 2: Precalentar	**Para pizza congelada:** Se puede introducir directamente en el horno, sin necesidad de precalentarlo. Vuelva a colocar la tapa y manténgala siempre puesta en la puerta. **Para otros tipos de pizza principalmente:** Si la unidad está fría o han transcurrido más de 10 minutos desde el último apagado, se recomienda un precalentamiento de 16 minutos.

	● Ajuste el dial de ajuste del temporizador (D) a 16 minutos. ● No introducir alimentos durante el precalentamiento, solo con la piedra. ● Vuelva a colocar la tapa y manténgala siempre puesta en la puerta. Esto permite que la piedra se caliente más rápido, durante más tiempo y de manera uniforme. Esto influye en el resultado de la cocción.
Paso 3: Prepara la pizza cruda	Consulte “RECETA DE BOLA DE MASA”. Solo prepare la pizza cruda cuando el precalentamiento esté casi terminado.
Paso 4: Programa la hora y empieza a cocinar.	● Ajuste el DIAL DE AJUSTE DE HORA (D) para obtener la hora deseada. (Consulte el contenido de Consejos sobre Hora/Temperatura). entonces la LUZ INDICADORA (B) está encendida y la unidad está funcionando. ● Introduzca y coloque la pizza en el centro de la piedra, esto afecta al resultado de la cocción. ● Vuelva a colocar la tapa rápidamente y manténgala siempre puesta en la puerta. Esto ayuda a mantener una temperatura interna estable y uniforme, lo cual influye en el resultado de la cocción. ● Le sugerimos que vigile la unidad y permanezca cerca de ella, ya que la comida puede cocinarse demasiado rápido y eventualmente incendiarse.
Paso 5 Cocción terminada	● Una vez que la pizza esté lista a tu gusto, sácala rápidamente. Siempre vuelve a colocar la tapa en la puerta. ● Deja que la pizza caliente se enfríe un poco antes de cortarla en trozos. ● Si necesita preparar más pizza, repita los pasos del 1 al 4.

Paso 6 Fin	● Desenchufe el aparato. ● Guarde la tapa en la puerta para su almacenamiento.

RECETA DE BOLAS DE MASA para "PIZZA AL HORNO DE LEÑA":
Se recomienda comprar la bola de masa en una panadería o supermercado.
Si no está disponible, a continuación se incluye la receta para preparar una pizza de 25 cm (10 pulgadas) en casa.

Ingredientes: Harina de pan 100 g; Azúcar 5 g; Sal 1 g; Levadura 1 g; Leche 63 g; Mantequilla 5 g
1) Después de mezclar bien los ingredientes, envuélvalos con film transparente durante 1 hora.
2) Añade un poco de harina a la mezcla fermentada anterior y dale forma de bola.
3) Unta un poco de aceite en la superficie de la bola de masa y vuelve a envolverla en plástico.
4) Coloque la bola de masa en el refrigerador durante al menos 6 horas.
5) Antes de usarla, saque la bola de masa y déjela descongelar durante al menos 1 hora.
6) Prepara tu pizza solo cuando el precalentamiento esté casi terminado. Así será más fácil trasladar la pizza del escritorio a la unidad.
- Añade un poco de harina a la mesa y luego usa tu mano para reducir la bola de masa.
grosor mediante estiramiento (mejor) que mediante prensado con rodillos).
- Una vez que la masa esté lista , agregue un poco de harina a la pala para pizza. superficie superior (muy útil para mover la pizza a la piedra), luego coloque la corteza sobre la pala. La corteza debe poder deslizarse .
- Agrega tu ingrediente favorito a la pizza, como queso, jamón, salsa… solo cuando la masa de la pizza esté colocada sobre la pala .
- Para conseguir un borde fino y crujiente , deja unos 3 cm de borde de la corteza sin salsa ni ningún otro ingrediente para obtener una pizza increí

blemente fina y crujiente.
- Si la pizza se pega, introdúzcala rápidamente en la unidad con la pala para pizza . Coloque siempre la pizza en el centro de la piedra. Esto influye en el resultado de la cocción.

LIMPIEZA DIARIA

El aparato debe limpiarse después de cada uso.
NUNCA lave la unidad principal ni los accesorios en el lavavajillas.
Todas las tareas de limpieza y mantenimiento deben realizarse cuando la unidad esté fría. y con el enchufe desconectado de la toma de corriente.
• Retire todos los accesorios de la unidad .
• Limpie la unidad principal y el panel de control con un paño ligeramente húmedo.
• Para la “Piedra para pizza”, NO enfríe la piedra con agua cuando la piedra
Está caliente. Si limpia la piedra con agua, séquela antes de volver a usarla. Guarde la piedra para pizza en un lugar seco o cálido.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa potencial y solución
1. La pizza está poco hecha. o no cocinados uniformemente.	• Es posible que - El tiempo/temperatura de cocción no son suficientes. - Hay demasiado ingrediente en la masa de la pizza. - El tiempo de precalentamiento no es suficiente - No hay cobertura en la parte posterior de la puerta durante y después de la precalentar /cocinar

	- La pizza no se coloca en el centro de la piedra. • Si lo desea, ajuste el tiempo/temperatura y vuelva a colocar la pizza en el aparato durante unos segundos. • Durante la cocción, saque la pizza, gírela y empújela suavemente de vuelta al aparato. • Le sugerimos que vigile la unidad y permanezca cerca de ella, ya que la comida puede cocinarse demasiado rápido y, eventualmente, incendiarse.
2. ¿Debo añadir la pizza antes de precalentar?	Para pizzas congeladas: se pueden meter directamente en el horno, sin necesidad de precalentarlo. Para otros tipos de pizza principalmente: debe colocarse en el horno después de precalentarlo. Consulte los "Consejos de tiempo/temperatura".
3. La unidad no funciona o no calienta. (El indicador luminoso de funcionamiento no está encendido)	• Compruebe que el dial de ajuste de la hora esté ajustado. • Compruebe que el cable de alimentación esté enchufado y que la luz esté encendida. (Compruebe el aparato en otro enchufe). • El funcionamiento del calentador se ve afectado por la temperatura ambiente. Si la temperatura ambiente supera la temperatura seleccionada en el dial, el elemento calefactor no funcionará hasta que la temperatura ambiente descienda por debajo del valor establecido. • Si la temperatura real es superior o inferior a la temperatura seleccionada en el dial, esto es normal debido a factores ambientales o de tolerancia. Esto no afecta significativamente el resultado al hornear la pizza. • El aparato se sobrecalienta tras un uso prolongado.

	Si el aparato se sobrecalienta, apagará automáticamente el sistema de calefacción por seguridad. Deje de usar el aparato y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.
4. El aparato produce humo negro cuando está encendido.	• Los alimentos están en contacto con la resistencia. Apague el aparato y vuelva a colocar el alimento hasta que no toque la resistencia. • Los alimentos no están en contacto con el elemento calefactor. Interrumpa el proceso inmediatamente y deje que el aparato se enfríe. No recaliente la comida.
5. Sale vapor de la puerta del horno.	Esto es normal. La puerta tiene ventilación para liberar el vapor que generan los alimentos con alto contenido de humedad.
6. El disyuntor o interruptor de seguridad se disparó.	• Este aparato consume mucha corriente durante su funcionamiento; si se utiliza junto con otros electrodomésticos de cocina en el mismo circuito eléctrico al mismo tiempo, puede provocar que salte el disyuntor o el interruptor de seguridad con protección contra sobrecarga incorporada. • Compruebe que otros electrodomésticos estén funcionando al mismo tiempo (por ejemplo, hervidores, tostadoras, microondas) para aislarlos del mismo circuito, y luego haga funcionar el electrodoméstico por separado para confirmar que el circuito ya no se dispara.

Fabricante: Heshan Gold Power Electric Co., Ltd.
Dirección: Zona industrial de Bangtang, ciudad de Zhaiwu, Heshan, ciudad de Jiangmen, provincia de Guangdong , China
Correo electrónico: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PIEC DO PIZZY

MODEL: GP9020PRA

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: GP9020 P RA



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	**Ostrzeżenie:** Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Ten symbol, umieszczony przed uwagą dotyczącą bezpieczeństwa, wskazuje na rodzaj środka ostrożności, ostrzeżenia lub zagrożenia. Zignorowanie tego ostrzeżenia może doprowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, pożaru lub porażenia prądem, należy zawsze

	przestrzegać poniższych zaleceń.
	**PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA:** Niniejszy produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produkty oznaczone tym symbolem mogą nie być objęte dyrektywą. nie można ich wyrzucać wraz z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.
	**Oświadczenie o zgodności z FCC:** To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego użytkowanie podlega dwóm następującym warunkom: 1) Produkt może powodować szkodliwe zakłócenia. 2) Produkt musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

Przed użyciem urządzenia i akcesoriów należy przeczytać wszystkie instrukcje.

• Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą używać tego urządzenia, jeśli znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i

rozumieją związane z tym zagrożenia.
• Zrób inwentaryzację całej zawartości, aby mieć pewność, że masz wszystkie części niezbędne do prawidłowej i bezpiecznej obsługi urządzenia.
• NIE używaj przedłużacza. Krótki przewód zasilający ma na celu zmniejszenie ryzyka, że dzieci złapią go lub zaplączą, a także ryzyko potknięcia się o dłuższy przewód. Urządzenia nie są przeznaczone do sterowania za pomocą zewnętrznego timera ani oddzielnego pilota.
• NIGDY nie korzystaj z gniazdka znajdującego się pod blatem.
• Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalaj dzieciom korzystać z urządzenia. W przypadku korzystania z urządzenia w pobliżu dzieci wymagany jest ścisły nadzór.
• NIE pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołów lub blatów ani dotykał gorących powierzchni, w tym pieców i innych urządzeń grzewczych.
• NIGDY nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas jego użytkowania.
• W profesjonalnych programach wymagających wysokiej temperatury NIGDY nie umieszczaj papieru do pieczenia na akcesoriach. Może to spowodować pożar.
• Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, NIE zanurzaj przewodu, wtyczek ani obudowy jednostki głównej w wodzie ani innym płynie.
• Nie używaj tego urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, w przypadku awarii, upuszczenia lub uszkodzenia w jakikolwiek inny sposób . Takie przypadki mogą stwarzać zagrożenie lub niebezpieczeństwo . Skontaktuj się z producentem . numer telefonu obsługi klienta, aby uzyskać informacje na temat badanie, naprawa, lub regulacji .
• NIE zasłaniaj wlotu ani otworu wylotowego powietrza podczas pracy urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub jego przegrzanie.
• NIE wkładaj niczego do otworów wentylacyjnych i nie zasłaniaj ich.
• NIE WOLNO stawiać przedmiotów na powierzchni podczas pracy urządzenia, za wyjątkiem zatwierdzonych i zalecanych akcesoriów.
• Przed umieszczeniem akcesoriów w urządzeniu należy upewnić się, że

są one czyste i suche.
• Przeznaczone wyłącznie do stosowania na blacie.
• NIE umieszczaj urządzenia blisko krawędzi blatu. Upewnij się, że powierzchnia jest równa, czysta i sucha.
• NIE WOLNO przechowywać w urządzeniu żadnych materiałów poza dostarczonymi akcesoriami, gdy nie jest ono używane.
• To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i wewnątrz pomieszczeń. Nie nadaje się do użytku komercyjnego ani przemysłowego .
• NIE należy używać akcesoriów i przystawek, które nie są zalecane lub sprzedawane.
• Podczas użytkowania urządzenia należy zapewnić odpowiednią ilość miejsca nad nim i po bokach, aby umożliwić cyrkulację powietrza. Podczas użytkowania urządzenia tylna powierzchnia urządzenia powinna przylegać do ściany, ale nie może znajdować się zbyt blisko niej.
• Podczas pracy, jeżeli urządzenie jest przykryte lub ma kontakt z materiałami łatwopalnymi, np. zasłonami, firankami itp., może powstać pożar.
• Unikaj zarysowania powierzchni drzwi i otarć krawędzi.
• NIE rozpylać żadnych aerozoli ani aromatów wewnątrz urządzenia podczas gotowania.
• Należy zachować ostrożność podczas wkładania i wyjmowania czegokolwiek z urządzenia, zwłaszcza gdy jest gorące.
• NIE dopuszczać do kontaktu żywności z elementami grzejnymi. Nadmierna ilość żywności może spowodować obrażenia ciała, uszkodzenie mienia lub wpłynąć na bezpieczne użytkowanie urządzenia.
• NIE umieszczaj w urządzeniu następujących materiałów: papieru, tektury, plastiku, torebek do pieczenia itp.
• Należy zachować szczególną ostrożność podczas używania pojemników wykonanych z materiałów innych niż metal lub szkło.



• Uwaga: Temperatura dostępnej powierzchni może być wysoka podczas pracy urządzenia. Aby zapobiec poparzeniom lub obrażeniom ciała, ZAWSZE używaj ochronnych podkładek lub izolowanych rękawic ochronnych i korzystaj z dostępnych uchwytów, pokręteł itp.
• Rozlane jedzenie może spowodować poważne oparzenia. Należy zachować szczególną ostrożność, gdy w urządzeniu znajduje się gorąca żywność. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.
• Odłączaj wtyczkę od gniazdka, gdy nie jest używana. Aby odłączyć, chwyć wtyczkę za korpus i wyciągnij ją z gniazdka. Nigdy nie odłączaj, chwytając i ciągnąc za elastyczny przewód.
• Przed czyszczeniem, przenoszeniem lub przechowywaniem urządzenia należy odczekać , aż całkowicie ostygnie. Informacje dotyczące regularnej konserwacji urządzenia można znaleźć w części poświęconej czyszczeniu.
• Dzieci nie mogą wykonywać czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją.
• NIE czyścić metalowymi gąbkami. Kawałki mogą odłamać się od gąbki i dotknąć części elektrycznych, co stwarza ryzyko porażenia prądem.
• NIE WOLNO używać urządzenia jako źródła ciepła lub do suszenia.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

• Usuń i wyrzuć wszelkie materiały opakowaniowe, etykiety promocyjne i taśmę z urządzenia.
• Wyjmij wszystkie akcesoria z opakowania i uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję. Zwróć szczególną uwagę na instrukcje obsługi, ostrzeżenia i ważne środki bezpieczeństwa, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
• **NIGDY nie myj jednostki głównej/kamienia do pizzy w zmywarce.**
• Zalecamy umieszczenie wszystkich akcesoriów wewnątrz urządzenia i uruchomienie go na maksymalnej temperaturze przez 10 minut bez dodawania jedzenia.
• Usuwa wszelkie pozostałości opakowania i ślady zapachów, zapewniając

pełne bezpieczeństwo i nie wpływając negatywnie na wydajność urządzenia.

• Podczas pierwszego użycia mogą pojawić się zapachy i dym. Jest to normalne zjawisko, ponieważ na powierzchni rury grzewczej znajduje się farba ochronna. Wraz z upływem czasu, zjawisko to będzie się zmniejszać i zanikać.

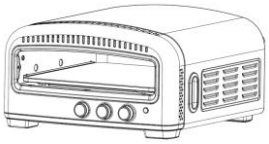
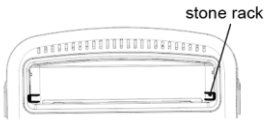
• Upewnij się, że pomieszczenie jest dobrze wentylowane.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

• Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Nie należy modyfikować produktu w żaden sposób, ponieważ może to spowodować utratę zgodności i zagrożenie bezpieczeństwa.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

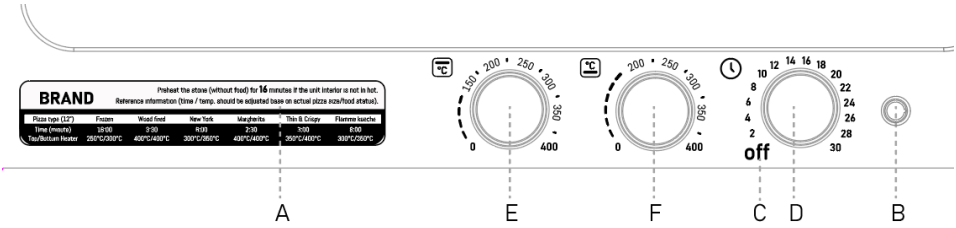
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O TYM PRZEDMIOCIE

Część	opis
	Jednostka produktu
	Pozycja kamienia (włóż kamień do stojaka, a nie na jego wierzch)

	Zdejmowana osłona (1 szt.) Zawsze trzymaj pokrywę w drzwiach: * Po użyciu utrzymuj wnętrze urządzenia w czystości ; * Utrzymywanie temperatury wnętrza urządzenia w trakcie i po podgrzaniu i gotowaniu.
	Tacka na kamień do pizzy (1 szt.) Zawsze wkładaj do „półki na kamienie” (nie na górę półki) * Kamień jest kruchy i może pęknąć w razie uderzenia lub upuszczenia. * Kamień jest bardzo gorący podczas użytkowania i pozostaje gorący przez długi czas. Przed przenoszeniem, czyszczeniem lub przechowywaniem należy odczekać, aż urządzenie ostygnie. * NIE schładzaj kamienia wodą, gdy jest gorący. Jeśli myjesz kamień wodą, osusz go przed użyciem. * Przechowuj kamień do pizzy w suchym i ciepłym miejscu. * Aby uzyskać najlepsze rezultaty, umieść pizzę na środku kamienia do pieczenia.
	Łopata do pizzy (1 szt.) Łatwa do odkładania i zdejmowania pizzy z kamienia
	Rękawica (1 szt.) Pomaga wyjąć akcesoria z piekarnika w przypadku zranienia wysoką temperaturą

** Powyższe zdjęcia akcesoriów mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PANELU STEROWANIA:



** Informacje o ostatecznej zawartości panelu zależą od rzeczywistego produktu

A: Wskazówki dotyczące czasu/temperatury dla różnych rodzajów pizzy
Tylko w celach informacyjnych. Czas i temperaturę należy dostosować do rzeczywistej sytuacji (ilość, marka …) żywności .
B : Kontrolka kontrolna pracy
Po ustawieniu czasu r maszyna zacznie działać i zapali się ta lampka .
C : Wyłącz zasilanie
W tym położeniu maszyna przestanie działać .
D : Pokrętło ustawień timera
E : Pokrętło ustawień górnego podgrzewacza
F : Pokrętło ustawień dolnej grzałki

Bardzo ważne informacje:
● Na działanie grzałki (E/F) wpływa temperatura otoczenia. Jeśli temperatura otoczenia przekroczy ustawioną temperaturę na pokrętle, grzałka nie będzie działać (kontrolka pracy zgaśnie), dopóki temperatura otoczenia nie spadnie poniżej ustawionej wartości.
● Jeśli okaże się, że rzeczywista temperatura jest wyższa lub niższa od temperatury ustawionej na pokrętle, jest to normalne zjawisko ze względu

na czynniki środowiskowe/tolerancję. Nie ma to większego wpływu na wydajność pieczenia pizzy.

KORZYSTANIE Z FUNKCJI

BARDZO WAŻNA UWAGA:

● Ze względu na bardzo wysokie temperatury, należy umieścić urządzenie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, gdyż podczas gotowania będzie wydzielać dym.

● NIGDY nie kładź papieru do pieczenia na akcesoriach. Może to spowodować pożar.

● Zalecamy monitorowanie urządzenia i pozostawanie w jego pobliżu, ponieważ jedzenie może się szybko przypalić.

● WAŻNE: W przypadku dużej ilości dymu, jedzenie może być przypalone / mieć ostry smak.

- Akcesorium należy czyścić, nie pozostawiając na nim resztek jedzenia/oleju z ostatniego użycia

- Zamiast oliwy z oliwek stosuj oleje o wysokiej temperaturze dymienia, np. olej rzepakowy, awokado, roślinny lub z pestek winogron.

Krok 1: Ustaw temperaturę.	● Włóż kamień do „stojaka na kamienie” ● Podłącz. ● Ustaw POKRĘTŁO USTAWIEŃ GRZEJNIKA (E/F), aby uzyskać żądaną temperaturę. (Patrz wskazówki dotyczące czasu/temperatury.) Przypomnienie: Produkt nie zaczyna jeszcze działać
Krok 2: Rozgrzej	**W przypadku mrożonej pizzy:** Można włożyć bezpośrednio do piekarnika, bez konieczności podgrzewania. Załóż pokrywkę i zawsze trzymaj ją w drzwiczkach. **Inne główne rodzaje pizzy:**

	Jeżeli jednostka jest w trybie chłodzenia lub minęło ponad 10 minut od ostatniego wyłączenia, wymagane jest 16-minutowe podgrzewanie wstępne. ● Ustaw pokrętło ustawień timera (D) na 16 minut. ● Podczas podgrzewania nie należy wkładać jedzenia, należy używać wyłącznie kamienia. ● Załóż pokrywkę z powrotem i zawsze trzymaj ją w drzwiczkach. Dobrze jest, aby kamień był rozgrzany szybciej, dłużej i równomierniej. Ma to wpływ na efekt gotowania.
Krok 3: Przygotuj surową pizzę	Zobacz „PRZEPIS NA KULKĘ CIASTA” Przygotuj surową pizzę dopiero wtedy, gdy jej podgrzewanie jest prawie zakończone.
Krok 4: Ustaw czas i zacznij gotować	● Ustaw pokrętłem ustawiania czasu (D), aby uzyskać pożądany czas. (Patrz wskazówki dotyczące czasu/temperatury.) Następnie włącza się LAMPKA KONTROLNA (B) i urządzenie działa. ● Umieść pizzę na środku kamienia. Ma to wpływ na efekt pieczenia. ● Szybko załóż pokrywę i zawsze trzymaj ją w drzwiczkach. Dobrze jest utrzymać stabilną i równomierną temperaturę wewnętrzną. Ma to wpływ na efekt gotowania. ● Sugerujemy, abyś obserwował urządzenie i nie oddalał się od niego, ponieważ jedzenie może się szybko przypalić.
Krok 5 Gotowanie zakończone	● Gdy pizza będzie gotowa, szybko ją wyjmij. Zawsze trzymaj osłonę z tyłu drzwi. ● Pozostaw gorącą pizzę do lekkiego ostygnięcia przed pokrojeniem jej na kawałki.

	● Jeśli chcesz przygotować więcej pizzy, powtórz kroki od 1 do 4.
Krok 6 Koniec	● Odłącz urządzenie od zasilania. ● Zachowaj pokrywę w bramie, aby ją przechować.

PRZEPIS NA KULKĘ CIASTA DO „PIZZY Z PIECA DREWNA”:

Zaleca się zakup ciasta w sklepie z wypiekami lub supermarkecie.
Jeśli nie masz przepisu, poniżej znajdziesz przepis na pizzę o rozmiarze 10 stóp, którą możesz przygotować w domu.

Składniki: Mąka chlebowa 100 g; Cukier 5 g; Sól 1 g; Drożdże 1 g; Mleko 63 g; Masło 5 g

1) Po dokładnym wymieszaniu składników , owiń folią spożywczą na 1 godzinę

2) Dodaj trochę mąki do powyższej mieszanki fermentacyjnej i uformuj z niej kulkę.

3) Na powierzchnię ciasta nałóż odrobinę oleju i ponownie owiń je folią spożywczą.

4) Umieść kulkę ciasta w lodówce na co najmniej 6 godzin.

5) Przed użyciem wyjmij kulkę ciasta i rozmroź ją na co najmniej 1 godzinę.

6) Przygotuj pizzę dopiero wtedy, gdy podgrzewanie jest prawie zakończone. Łatwiej będzie przenieść pizzę z blatu do urządzenia.

- Dodaj trochę mąki do stołu, a następnie użyj ręki, aby zmniejszyć kulkę ciasta
grubość poprzez rozciąganie (lepiej niż poprzez prasowanie rolkowe). upieczeniu ciasta dodaj odrobinę mąki do łopatki do pizzy Górną powierzchnię (bardzo przydatną do przesuwania pizzy na kamień), a nast ępnie umieść ciasto na łopacie. Ciasto powinno dać się przesuwać .

- Dodaj swój ulubiony składnik do pizzy , np. ser, szynkę, sos… tylko wtedy, gdy ciasto na pizzę zostanie umieszczone na łopacie .

- Aby uzyskać cienką i chrupiącą pizzę , zostaw około 3 cm krawędzi bez sosu lub jedzenia. W ten sposób uzyskasz niesamowicie cienką i chrupiąc ą pizzę.

- W razie sklejenia się pizzy, szybko przenieś ją do urządzenia za pomocą łopatki do pizzy . Zawsze umieszczaj pizzę na środku kamienia. Ma to wpływ na efekt pieczenia.

CODZIENNE CZYSZCZENIE

Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu.
NIGDY nie myj jednostki głównej/akcesoriów w zmywarce.
Wszystkie czynności związane z czyszczeniem i konserwacją należy wykonywać, gdy urządzenie jest zimne. i z wtyczką odłączoną od gniazdka elektrycznego.

• Wyjmij wszystkie akcesoria z urządzenia .
• Wyczyść jednostkę główną i panel sterowania przy użyciu wilgotnej ściereczki.
• W przypadku „kamienia do pizzy” NIE schładzaj kamienia wodą, gdy kamień jest
Jest gorący. Jeśli kamień jest czyszczony wodą, należy go osuszyć przed ponownym użyciem. Przechowuj kamień do pizzy w suchym i ciepłym miejscu.

PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Problem	Potencjalna przyczyna i rozwiązanie
1. Pizza jest niedopieczona lub nierównomiernie ugotowane.	• Możliwe, że - czas i temperatura gotowania są niewystarczające. - składnika jest za dużo na cieście pizzy. - czas podgrzewania jest niewystarczający - Brak osłony drzwi podczas i po podgrzewanie/gotowanie - Pizza nie została umieszczona na środku

	kamienia. • W razie potrzeby dostosuj czas/temperaturę, umieść pizzę ponownie w urządzeniu na kilka sekund. • W trakcie pieczenia wyjmij pizzę, obróć ją i delikatnie wsuń z powrotem do urządzenia. • Sugerujemy, abyś obserwował urządzenie i nie oddalał się od niego, ponieważ jedzenie może się szybko przypalić.
2. Czy powinienem dodać pizzę przed podgrzaniem?	W przypadku mrożonej pizzy: można ją włożyć bezpośrednio do piekarnika, nie ma potrzeby podgrzewania. W przypadku innych rodzajów pizzy: należy włożyć ją do piekarnika po podgrzaniu. Sprawdź „Wskazówki dotyczące czasu/temperatury”.
3. Urządzenie nie działa lub nie nagrzewa się (kontrolka działania nie świeci się)	• Sprawdź, czy pokrętło ustawiania czasu jest wyregulowane. • Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony i czy światło jest włączone (sprawdź urządzenie, podłączając je do innego gniazdka). • Na działanie grzałki wpływa temperatura otoczenia. Jeśli temperatura otoczenia przekroczy ustawioną temperaturę na pokrętle, grzałka nie będzie działać, dopóki temperatura otoczenia nie spadnie poniżej ustawionej wartości. • Jeśli okaże się, że rzeczywista temperatura jest wyższa lub niższa od temperatury ustawionej na pokrętle, jest to normalne zjawisko ze względu na czynniki środowiskowe/tolerancję. Nie ma to większego wpływu na wydajność pieczenia pizzy. • Urządzenie przegrzewa się po dłuższym użytkowaniu.

	W przypadku przegrzania urządzenia, system grzewczy zostanie automatycznie wyłączony ze względów bezpieczeństwa. Należy zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
4. Urządzenie po włączeniu wydziela ciemny dym.	• Żywność dotyka elementu grzewczego. Wyłącz produkt i ułóż jedzenie tak, aby nie dotykało elementu grzewczego. • Żywność nie styka się z elementem grzejnym. Natychmiast przerwij proces i pozwól urządzeniu ostygnąć. Nie podgrzewaj ponownie potrawy.
5. Para wydobywająca się z drzwiczek piekarnika	To normalne. Drzwi są odpowietrzane, aby uwolnić parę wodną wytwarzaną przez produkty o wysokiej zawartości wilgoci.
6. Wyłącznik obwodu lub wyłącznik bezpieczeństwa zadziałał	• To urządzenie pobiera duży prąd podczas pracy i jeśli jest używane równocześnie z innymi urządzeniami kuchennymi podłączonymi do tego samego obwodu elektrycznego, może spowodować zadziałanie wyłącznika automatycznego lub wyłącznika bezpieczeństwa z wbudowanym zabezpieczeniem przeciążeniowym. • Sprawdź, czy inne urządzenia (np. czajniki, tostery, kuchenki mikrofalowe) działają w tym samym czasie, aby odłączyć je od tego samego obwodu, a następnie uruchom każde urządzenie osobno, aby upewnić się, że obwód nie wyłącza się.

Producent: Heshan Gold Power Electric Co., Ltd.
Adres: strefa przemysłowa Bangtang, miasto Zhaiwu, Heshan, miasto Jiangmen, prowincja Guangdong , Chiny
Adres e-mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PIZZAOVEN

MODEL: GP9020PRA

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: GP9020 P RA



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	**Waarschuwing:** Om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Dit symbool, geplaatst vóór een veiligheidsopmerking, duidt op een voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan tot een ongeval leiden. Om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen, dient u altijd de onderstaande aanbeveling op te volgen.

	**CORRECTE VERWIJDERING:** Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn. 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen mogelijk niet worden ingezameld. Elektrische en elektronische apparaten mogen niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid, maar moeten wel naar een inzamelpunt voor recycling worden gebracht.
	**Verklaring van naleving van de FCC-voorschriften:** Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken. 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Lees alle instructies door voordat u het apparaat en de accessoires gebruikt.

• Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of die weinig ervaring en kennis hebben, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende risico's begrijpen.

• Controleer alle onderdelen om er zeker van te zijn dat u alle benodigde onderdelen hebt om uw apparaat correct en veilig te gebruiken.

• Gebruik GEEN verlengsnoer. Een kort netsnoer wordt gebruikt om te voorkomen dat kinderen het snoer vastpakken of erin verstrikt raken, en

om te voorkomen dat mensen over een langer snoer struikelen. Apparaten zijn bovendien niet bedoeld om te worden bediend met een externe timer of een aparte afstandsbediening.
• Gebruik NOOIT het stopcontact onder het aanrecht.
• Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen. Laat het apparaat niet door kinderen gebruiken. Bij gebruik in de buurt van kinderen is nauwlettend toezicht noodzakelijk.
• Laat het snoer NIET over de randen van tafels of aanrechtbladen hangen en raak GEEN hete oppervlakken aan, zoals fornuizen en andere verwarmingstoestellen.
• Laat het apparaat NOOIT onbeheerd achter tijdens gebruik.
• Bij professionele programma's met hoge temperaturen mag u NOOIT bakpapier op de accessoires leggen. Dit kan brand veroorzaken.
• Om elektrische schokken te voorkomen, mag u het snoer, de stekkers of de behuizing van het apparaat NIET onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
• Gebruik dit apparaat niet met een beschadigd snoer of stekker, of wanneer het apparaat defect is , gevallen is of op een andere manier beschadigd is . Dergelijke gevallen kunnen gevaar opleveren . Neem contact op met de fabrikant. Klantenservice telefoonnummer voor informatie over inspectie, reparatie, of aanpassing .
• Dek de luchtinlaat- of -uitlaatopeningen NIET af terwijl het apparaat in werking is. Dit kan het apparaat beschadigen of oververhitting veroorzaken.
• Steek niets in de ventilatiesleuven en blokkeer deze niet.
• Plaats geen voorwerpen op het oppervlak terwijl het apparaat in werking is, met uitzondering van geautoriseerde en aanbevolen accessoires.
• Voordat u accessoires in het apparaat plaatst, moet u ervoor zorgen dat ze schoon en droog zijn.
• Uitsluitend bedoeld voor gebruik op het aanrecht.
• Plaats het apparaat NIET aan de rand van een aanrechtblad. Zorg ervoor dat het oppervlak vlak, schoon en droog is.
• Bewaar geen andere materialen dan de meegeleverde accessoires in dit

apparaat wanneer het niet in gebruik is.
• Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk en binnengebruik. Niet voor commercieel of industrieel gebruik .
• Gebruik GEEN accessoires en hulpstukken die niet worden aanbevolen of verkocht.
• Zorg bij gebruik van dit apparaat voor voldoende ruimte boven en aan alle kanten voor luchtcirculatie. Plaats de achterkant van het apparaat tijdens gebruik tegen een muur, maar niet te dichtbij.
• Tijdens gebruik kan er brand ontstaan als het apparaat bedekt is met brandbaar materiaal of hiermee in contact komt, zoals gordijnen, draperieën of dergelijke.
• Voorkom krassen op de deuroppervlakken of beschadigingen aan de randen.
• Spuit tijdens het koken geen spuitbussen of smaakstoffen in het apparaat.
• Wees voorzichtig bij het plaatsen en verwijderen van voorwerpen uit het apparaat, vooral wanneer het apparaat heet is.
• Zorg ervoor dat het voedsel niet in contact komt met de verwarmingselementen. Een te grote hoeveelheid voedsel kan leiden tot persoonlijk letsel, materiële schade of een onveilige werking van het apparaat.
• Plaats GEEN van de volgende materialen in het apparaat: papier, karton, plastic, braadzakken en dergelijke.
• Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van containers die gemaakt zijn van andere materialen dan metaal of glas.



• Let op: De temperatuur van het oppervlak kan hoog oplopen tijdens gebruik van het apparaat. Om brandwonden of letsel te voorkomen, dient u ALTIJD beschermende onderzetters of ovenwanten te gebruiken en de beschikbare handgrepen, draaiknoppen, enzovoort te bedienen.
• Gemorst voedsel kan ernstige brandwonden veroorzaken. Wees uiterst

voorzichtig wanneer het apparaat heet voedsel bevat. Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel.
• Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt. Om de stekker eruit te halen, pakt u de stekker bij de behuizing vast en trekt u deze uit het stopcontact. Trek nooit aan het flexibele snoer om de stekker eruit te halen.
• Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt, verplaatst en opbergt . Raadpleeg het gedeelte over reiniging voor het regelmatige onderhoud van het apparaat.
• Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.
• Gebruik GEEN metalen schuursponsjes om schoon te maken. Er kunnen stukjes van het sponsje afbreken en elektrische onderdelen raken, wat het risico op een elektrische schok vergroot.
• Gebruik het apparaat NIET als warmtebron of om te drogen.

VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

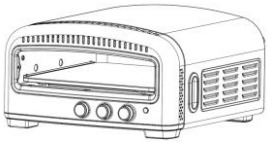
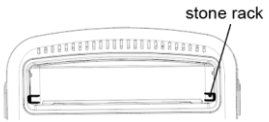
• Verwijder en gooi al het verpakkingsmateriaal, reclamelabels en plakband van het apparaat weg.
• Verwijder alle accessoires uit de verpakking en lees deze handleiding zorgvuldig door. Besteed bijzondere aandacht aan de bedieningsinstructies, waarschuwingen en belangrijke veiligheidsvoorschriften om letsel of schade aan eigendommen te voorkomen.
• **Reinig het hoofdgedeelte/de pizzasteen NOOIT in de vaatwasser.**
• Wij adviseren om alle accessoires in het apparaat te plaatsen en het 10 minuten op maximale temperatuur te laten draaien zonder voedsel toe te voegen.
• Verwijdert alle verpakkingsresten en geursporen, waardoor het product volkomen veilig is en de prestaties van het apparaat niet negatief beïnvloedt.
• Bij het eerste gebruik kunnen er wat geurtjes en rook vrijkomen. Dit is

normaal, omdat er een beschermende laklaag op het oppervlak van de verwarmingsbuis zit. Naarmate u het apparaat vaker gebruikt, zal dit afnemen en uiteindelijk verdwijnen.
• Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is.

NALEVINGSVERKLARING
• Dit product is vervaardigd in overeenstemming met de geldende veiligheidsnormen en -voorschriften voor de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. Wijzig het product op geen enkele wijze, aangezien dit de conformiteit kan aantasten en veiligheidsrisico's kan opleveren.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

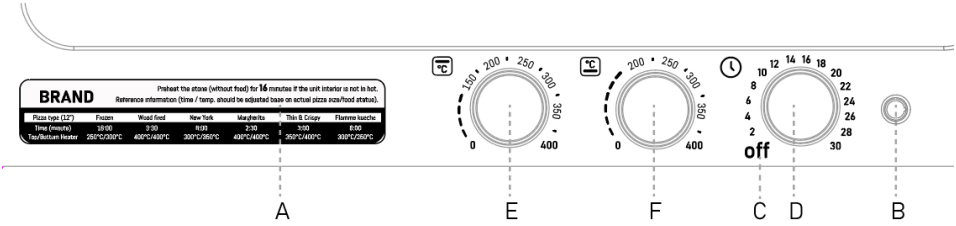
MEER WETEN OVER DIT ARTIKEL

Deel	beschrijving
	Producteenheid
	Steenpositie (Plaats de steen in het rek , niet erop)
	Afneembare hoes (1 stuk) Houd de hoes altijd in de deur: * Houd de binnenkant van het apparaat na gebruik schoon ;

	* Houd de binnentemperatuur van het apparaat tijdens en na het voorverwarmen en koken op peil.
	Pizzasteen bakplaat (1 stuk) Plaats de stenen altijd in het "stenenrek" (niet bovenop het rek). * De steen is kwetsbaar en kan breken als hij gestoten wordt of valt. * De steen wordt tijdens gebruik erg heet en blijft lange tijd heet. Laat het apparaat afkoelen voordat u het verplaatst, schoonmaakt of opbergt. * Koel de steen NIET af met water wanneer deze heet is. Als u de steen met water schoonmaakt, droog hem dan goed af voordat u hem weer gebruikt. * Bewaar de pizzasteen op een droge of warme plaats. * Om het beste resultaat te bereiken, plaatst u de pizza in het midden van de pizzasteen tijdens het bakken.
	Pizzaschep (1 stuk) Gemakkelijk om pizza op de pizzasteen te plaatsen of eraf te halen
	Handschoen (1 stuk) Helpt bij het pakken van accessoires uit de oven om brandwonden door hoge temperaturen te voorkomen.

** De bovenstaande afbeeldingen van accessoires dienen slechts ter referentie en het daadwerkelijke product kan afwijken.

MEER INFORMATIE VIA HET BEDIENINGSPANEEL:



** De definitieve inhoud van het paneel kan afwijken van het daadwerkelijke product.

A: Tips voor bereidingstijd/temperatuur voor verschillende soorten pizza
Uitsluitend ter referentie. De tijd en temperatuur dienen te worden aangepast aan de feitelijke situatie (hoeveelheid, merken , enz.) van het voedsel .

B : Werkindicatielampje
Zodra de tijd r is ingesteld, zal de machine werken en zal dit lampje gaan branden .

C : Uitschakelen
In deze positie stopt de machine met werken .

D : De draaiknop voor het instellen van de timer

E : De bovenste draaiknop voor de verwarmingsinstelling

F : De draaiknop voor de onderste verwarmingsinstelling

Zeer belangrijke informatie:

● De werking van de verwarming (E/F) wordt beïnvloed door de omgevingstemperatuur. Als de omgevingstemperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur op de draaiknop, werkt het verwarmingselement niet (het indicatielampje voor de werking is uit) totdat de omgevingstemperatuur weer onder de ingestelde waarde daalt.

● Als blijkt dat de werkelijke temperatuur hoger of lager is dan de

ingestelde temperatuur op de draaiknop, is dit normaal vanwege omgevings-/tolerantieproblemen. Dit heeft geen noemenswaardige invloed op het bakresultaat van de pizza.

GEBRUIK VAN DE FUNCTIES

ZEER BELANGRIJKE OPMERKING:

● Vanwege de extreem hoge temperaturen die bereikt worden, dient u het apparaat in een goed geventileerde ruimte te plaatsen, aangezien er tijdens het koken rook zal ontstaan.

● Plaats NOOIT bakpapier op accessoires. Dit kan brand veroorzaken.

● Wij raden u aan het apparaat in de gaten te houden en er dichtbij te blijven, aangezien uw eten snel te gaar kan worden en uiteindelijk vlam kan vatten.

● BELANGRIJK: Bij veel rook kan het eten een aangebrande/bittere smaak krijgen.

- Het accessoire moet schoongemaakt zijn; er mogen geen voedsel- of olieresten van het vorige gebruik achterblijven.
- Gebruik oliën met een hoog rookpunt, zoals koolzaadolie, avocado-olie, plantaardige olie of druivenpitolie, in plaats van olijfolie.

Stap 1: Stel de temperatuur in.	● Plaats de steen in het “stenenrek” ● Steek de stekker in het stopcontact. ● Stel de verwarmingsknop (E/F) in op de gewenste temperatuur. (Raadpleeg de informatie over tijd/temperatuurinstellingen.) Let op: het product werkt nog niet.
Stap 2: Voorverwarmen	**Voor diepvriespizza's:** Het kan direct in de oven worden geplaatst, voorverwarmen is niet nodig. Plaats het deksel terug en laat het deksel altijd in de ovendeur zitten.

	Voor andere soorten pizza's: Als het apparaat is afgekoeld of als het langer dan 10 minuten geleden is dat het voor het laatst is uitgeschakeld, is een voorverwarming van 16 minuten gewenst. ● Stel de timerinstelknop (D) in op 16 minuten. ● Plaats tijdens het voorverwarmen geen voedsel in de steen, alleen de steen. ● Plaats het deksel terug en laat het altijd in de deur zitten. Dit zorgt ervoor dat de steen sneller, langer en gelijkmatiger heet wordt. Dit heeft invloed op het kookresultaat.
Stap 3: Bereid de rauwe pizza voor	Raadpleeg “RECEPT VOOR DEEGBAL” Bereid je rauwe pizza pas voor als het voorverwarmen bijna is voltooid.
Stap 4: Stel de timer in en begin met koken.	● Draai aan de tijdinstelknop (D) om de gewenste tijd in te stellen. (Zie de informatie in de tips over tijd/temperatuur.) Dan brandt het indicatielampje (B) en werkt het apparaat. ● Plaats de pizza in het midden van de pizzasteen; dit beïnvloedt het bakresultaat. ● Plaats het deksel snel terug en laat het altijd in de deur zitten. Dit zorgt voor een stabiele en gelijkmatige interne temperatuur. Dit heeft invloed op het kookresultaat. ● Wij raden u aan het apparaat in de gaten te houden en er dichtbij te blijven, aangezien uw eten snel te gaar kan worden en uiteindelijk vlam kan vatten.
Stap 5 Koken is klaar	● Zodra de gebakken pizza naar wens is, haal hem dan snel uit de verpakking. Plaats de verpakking altijd terug

	in de deuropening. ● Laat je gloeiendhete pizza iets afkoelen voordat je hem in stukken snijdt. ● Als je meer pizza wilt maken, herhaal dan stap 1 tot en met 4.
Stap 6 Einde	● Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact. ● Plaats de hoes terug in de deuropening voor opslag.

RECEPT VOOR DEEG VOOR "PIZZA UIT DE HOUTOVEN":

Het is aan te raden het deeg te kopen bij een bakkerij of supermarkt. Mocht dit recept niet beschikbaar zijn, dan vindt u hieronder het recept voor een pizza van 25 cm (10 inch) die u thuis kunt maken.

Ingrediënten: Broodmeel 100 g; Suiker 5 g; Zout 1 g; Gist 1 g; Melk 63 g; Boter 5 g

1) Meng de ingrediënten goed en laat het vervolgens 1 uur in plasticfolie rusten.

2) Voeg wat bloem toe aan het bovenstaande gistmengsel en vorm er een bal van.

3) Bestrijk het oppervlak van de deegbal met wat olie en wikkel hem opnieuw in plasticfolie.

4) Plaats de deegbal minimaal 6 uur in de koelkast.

5) Haal voor gebruik de deegbal uit de vriezer en laat hem minimaal 1 uur ontdooien.

6) Bereid je pizza pas voor als het voorverwarmen bijna voltooid is. Het is dan makkelijker om de pizza van het bureau naar het apparaat te verplaatsen.

- Bestrooi het werkblad met wat bloem en gebruik vervolgens je hand om het deeg tot een bal te vormen.

dikte door uitrekken (beter dan door middel van walsen).

- Nadat de korst klaar is , bestrooi je de pizzaschep met een beetje bloem. Gebruik het bovenste oppervlak (erg handig om de pizza op de steen te leggen) en plaats vervolgens de korst op de spatel. De korst moet

verschuifbaar zijn .
- Voeg je favoriete ingrediënten zoals kaas, ham, saus, enz. toe aan de pizza , maar alleen wanneer de pizzabodem op de schep ligt .
- Voor een dunne/krokante rand laat je ongeveer 3 cm van de korstrand vrij van saus of eten. Zo krijg je een heerlijk dunne/krokante pizza.
- Verplaats de pizza snel in het apparaat als deze aan elkaar vastzit met de pizzaschep . Leg de pizza altijd in het midden van de pizzasteen. Dit heeft invloed op het bakresultaat.

DAGELIJKSE REINIGING

Het apparaat moet na elk gebruik worden schoongemaakt.
Reinig het hoofdapparaat/de accessoires NOOIT in de vaatwasser.
Alle schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd wanneer het apparaat is afgekoeld. en met de stekker uit het stopcontact.
• Verwijder alle accessoires van het apparaat .
• Reinig het hoofdapparaat en het bedieningspaneel met een licht vochtig doekje.
• Voor pizzastenen geldt: koel de steen NIET af met water.
De steen is heet. Als u de steen met water schoonmaakt, droog hem dan goed af voor het volgende gebruik. Bewaar de pizzasteen op een droge of warme plaats.

HANDLEIDING VOOR PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
1. De pizza is niet gaar genoeg. of niet gelijkmatig gaar.	• Mogelijk dat - De kooktijd/temperatuur is niet voldoende. - Er zit te veel van dit ingrediënt op de

	pizzabodem. - De voorverwarmingstijd is niet voldoende. - Geen afdekking terug naar de deur tijdens en na de voorverwarmen / koken - De pizza wordt niet in het midden van de pizzasteen geplaatst. • Pas de tijd/temperatuur naar wens aan en plaats de pizza nogmaals enkele seconden in het apparaat. • Haal de pizza tijdens het bakken uit het apparaat, draai hem om en schuif hem voorzichtig terug in het apparaat. • We raden u aan het apparaat in de gaten te houden en er dichtbij te blijven, aangezien uw eten snel te gaar kan worden en uiteindelijk vlam kan vatten.
2. Moet ik de pizza erin doen voordat ik de oven voorverwarm?	Diepvriespizza's kunnen direct in de oven, voorverwarmen is niet nodig. Voor andere soorten pizza: moet de pizza na het voorverwarmen in de oven worden geplaatst. Raadpleeg de "Tips voor tijd/temperatuur".
3. Het apparaat werkt niet of wordt niet warm. (Het werkingsindicatielampje brandt niet.)	• Controleer of de tijdinstelknop correct is ingesteld. • Controleer of het netsnoer is aangesloten en of het lampje brandt. (Probeer het apparaat ook op een ander stopcontact). • De werking van de verwarming wordt beïnvloed door de omgevingstemperatuur. Als de omgevingstemperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur op de draaiknop,

	zal het verwarmingselement niet werken totdat de omgevingstemperatuur weer onder de ingestelde waarde daalt. • Als blijkt dat de werkelijke temperatuur hoger of lager is dan de ingestelde temperatuur op de draaiknop, is dit normaal vanwege omgevings-/tolerantieproblemen. Dit heeft geen noemenswaardige invloed op de bakprestaties van de pizza. • Het apparaat raakt oververhit na langdurig gebruik. Als het apparaat oververhit raakt, schakelt het de verwarming automatisch uit voor de veiligheid. Stop met het gebruik van het apparaat en neem contact op met een erkend servicepunt.
4. Het apparaat produceert donkere rook wanneer het aan staat.	• Het voedsel raakt het verwarmingselement aan. Schakel het apparaat uit en verplaats het voedsel totdat het het verwarmingselement niet meer raakt. • Het voedsel raakt het verwarmingselement niet aan. Stop het proces onmiddellijk en laat het apparaat afkoelen. Verwarm het voedsel niet opnieuw.
5. Stoom die uit de ovendeur komt	Dit is normaal. De deur is voorzien van een ventilatieopening om de stoom af te voeren die ontstaat bij de bereiding van voedsel met een hoog vochtgehalte.

6. De stroomonderbreker of veiligheidsschakelaar is geactiveerd.	• Dit apparaat verbruikt een hoge stroomsterkte tijdens gebruik. Wanneer het tegelijkertijd met andere keukenapparaten op hetzelfde stroomcircuit wordt gebruikt, kan dit de stroomonderbreker of de veiligheidsschakelaar met ingebouwde overbelastingsbeveiliging uitschakelen. • Controleer of andere apparaten (bijv. waterkokers, broodroosters, magnetrons) tegelijkertijd in gebruik zijn om ze van hetzelfde circuit te isoleren. Schakel het apparaat vervolgens afzonderlijk in om te bevestigen dat het circuit niet langer uitschakelt.

Fabrikant: Heshan Gold Power Electric Co., Ltd.
Adres: Bangtang Industrial Zone, Zhaiwu Town, Heshan, Jiangmen City, provincie Guangdong , China
E-mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PIZZAUGN

MODELL: GP9020PRA

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: GP9020 P RA



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	**Varning:** För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsboken noggrant.
	Denna symbol, som placeras före en säkerhetsanmärkning, indikerar en typ av försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elchock, följ alltid rekommendationerna nedan.

	**KORREKT AVFALLSHANTERING:** Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana kanske inte är kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.
	**FCC-efterlevnadsförklaring:** Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är föremål för följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar. 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

Läs alla instruktioner innan du använder enheten och dess tillbehör.

• Denna apparat kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den.

• Inventera allt innehåll för att säkerställa att du har alla delar som behövs för att använda enheten korrekt och säkert.

• ANVÄND INTE en förlängningssladd. En kort strömsladd används för att minska risken för att barn tar tag i sladden eller trasslar in sig, och för att minska risken för att personer snubblar över en längre sladd. Apparater är inte heller avsedda att användas med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.

• Använd ALDRIG uttaget under bänkskivan.
• Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn. Låt inte barn använda apparaten. Noggrann övervakning är nödvändig vid användning nära barn.
• LÅT INTE sladden hänga över kanterna på bord eller bänkar eller vidröra heta ytor, inklusive spisar och andra värmeenheter.
• Lämna ALDRIG enheten utan uppsikt medan den används.
• I professionella program med hög temperatur, placera ALDRIG bakplåtspapper ovanpå tillbehören. Detta kan orsaka brand.
• För att skydda mot elektriska stötar, DOPP INTE ner sladden, kontakterna eller huvudenhetens hölje i vatten eller annan vätska.
• Använd inte denna apparat med skadad sladd eller kontakt, eller om den inte fungerar som den ska, eller om den tappas eller skadas på något sätt . Liknande fall kan medföra fara . Kontakta tillverkarens återförsäljare. kundtjänstens telefonnummer för information om undersökning, reparera, eller justering .
• Täck INTE över luftintaget eller luftutloppet medan enheten är i drift. Det kan skada enheten eller orsaka överhettning.
• Sätt INTE in något i ventilationshålen och blockera dem inte.
• Placera INTE föremål ovanpå ytan medan enheten är i drift, förutom godkända rekommenderade tillbehör.
• Innan du placerar några tillbehör i enheten, se till att de är rena och torra.
• Endast avsedd för användning på bänkskiva.
• Placera INTE enheten nära kanten av en bänkskiva. Se till att ytan är jämn, ren och torr.
• FÖRVARA INTE några andra material än de medföljande tillbehören i den här enheten när den inte används.
• Denna apparat är endast avsedd för hushålls- och inomhusbruk. Och inte för kommersiellt eller industriellt bruk .
• ANVÄND INTE tillbehör och tillbehör som inte rekommenderas eller säljs.
• När du använder enheten, se till att det finns tillräckligt med utrymme ovanför och på alla sidor för luftcirkulation. När enheten används ska apparatens baksida placeras mot, men inte för nära, en vägg.

• Under drift kan brand uppstå om enheten täcks över eller vidrör brandfarligt material, inklusive gardiner, draperier eller liknande.
• Undvik att repa dörrytor eller skada kanter.
• SPRAYA INTE någon typ av aerosolspray eller smakämnen inuti enheten under tillagning.
• Var försiktig när du sätter i och tar bort något från enheten, särskilt när det är varmt.
• Låt INTE maten komma i kontakt med värmeelementen. För mycket mat kan orsaka personskador eller egendomsskador eller påverka enhetens säkra användning.
• Placera INTE något av följande material i enheten: papper, kartong, plast, stekpåsar och liknande.
• Extrem försiktighet bör iakttas vid användning av behållare tillverkade av andra material än metall eller glas.



• Varning: Temperaturen på den åtkomliga ytan kan vara hög när apparaten är i drift. För att förhindra brännskador eller personskador, använd ALLTID skyddande värmedynor eller isolerade apparathandskar och använd tillgängliga handtag, rattar och så vidare.
• Spilld mat kan orsaka allvarliga brännskador. Var extremt försiktig när enheten innehåller varm mat. Felaktig användning kan leda till personskador.
• Dra ur kontakten ur uttaget när den inte används. För att dra ur kontakten, ta tag i kontakten i kroppen och dra ut den ur uttaget. Dra aldrig ur kontakten genom att ta tag i och dra i den flexibla sladden.
• Låt enheten svalna helt innan du rengör, flyttar och förvarar den . Se rengöringsavsnittet för regelbundet underhåll av enheten.
• Rengöring och underhåll får inte utföras av barn.
• Rengör INTE med skursvampar av metall. Bitar kan lossna från skursvampen och vidröra elektriska delar, vilket orsakar risk för elektriska stötar.

• ANVÄND INTE enheten som värmekälla eller för torkning.

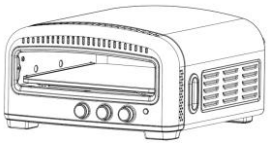
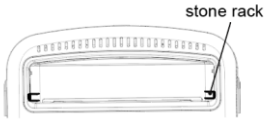
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

• Ta bort och släng allt förpackningsmaterial, reklametiketter och tejp från enheten.
• Ta ut alla tillbehör ur förpackningen och läs denna manual noggrant. Var särskilt uppmärksam på bruksanvisningar, varningar och viktiga säkerhetsåtgärder för att undvika personskador eller egendomsskador.
• Rengör ALDRIG huvudenheten/pizzastenen i diskmaskinen.
• Vi rekommenderar att du placerar alla tillbehör inuti enheten och kör den på maximal temperatur i 10 minuter utan att tillsätta mat.
• Avlägsnar eventuella förpackningsrester och luktspår för helt säker användning och utan att skada enhetens prestanda.
• Viss lukt och rök uppstår vid första användningen. Detta är normalt eftersom det finns skyddande färg på värmerörets yta. Med ökad användning kommer detta tillstånd att minska och försvinna.
• Se till att området är välventilerat.

EFTERLEVNADSFÖRKLARING
• Denna produkt är tillverkad i enlighet med tillämpliga säkerhetsstandarder och föreskrifter för Europeiska unionen, Storbritannien, USA och Kanada. Modifiera inte produkten på något sätt, eftersom det kan upphäva överensstämmelsen och skapa säkerhetsrisker.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

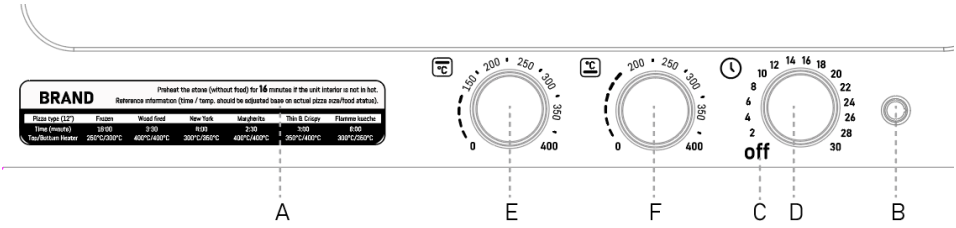
LÄS MER OM DENNA ARTIKEL

Del	beskrivning
	Produktenhet
	Stenposition (lägg stenen i gallret, inte ovanpå gallret)
	Avtagbart lock (1 st) Låt alltid locket sitta kvar i dörren: * Håll enhetens insida ren efter användning ; * Håll enhetens innertemperatur under eller efter förvärmning och tillagning.
	Pizzastensplåt (1 st) Sätt alltid in i "stenhyllan" (inte på gallrets ovansida) * Stenen är ömtålig och kan gå sönder om den stöts till eller tappas. * Stenen är mycket varm under användning och förblir varm länge. Låt enheten svalna innan du flyttar, rengör eller förvarar den. * Kyl INTE stenen med vatten när den är varm. Om du rengör stenen med vatten, torka den före användning. * Förvara pizzastenen på en torr eller varm plats. * För bästa resultat, placera pizzan mitt på stenen.
	Pizzaspade (1 st) Lätt att placera eller ta bort pizza från stenen

	Handske (1 st) Hjälper till att ta ut tillbehör ur ugnen om de skadas av hög temperatur

** Bilderna på ovanstående tillbehör är endast för referens och avser de verkliga bilderna.

LÄS MER OM KONTROLLPANELEN:



** Informationen om panelens slutliga innehåll är beroende av den verkliga produkten

A: Tids-/temperaturtips för olika typer av pizza
Endast som referens. Tid och temperatur bör justeras efter matens faktiska tillstånd (mängd, märke ...) .
B : Arbetsindikatorlampa
När tiden r är inställd kommer maskinen att fungera och den här lampan tänds .
C : Stäng av
I detta läge kommer maskinen att sluta fungera .
D : Timerinställningsratten
E : Inställningsratt för den övre värmen
F : Inställningsratt för den nedre värmen

Mycket viktig information:

● Värmarens (E/F) funktion påverkas av omgivningstemperaturen. Om omgivningstemperaturen överstiger den inställda temperaturen på vredet kommer värmeelementet inte att fungera (arbetsindikatorlampan är släckt) förrän omgivningstemperaturen sjunker under det inställda värdet.
● Om den faktiska temperaturen är högre eller lägre än den inställda temperaturen på vredet är detta normalt på grund av miljö-/toleransproblem. Detta påverkar inte pizzagräddningen särskilt mycket.

ANVÄNDA FUNKTIONERNA

MYCKET VIKTIGT:
● På grund av de extremt höga temperaturerna som uppnås, placera enheten i ett välventilerat utrymme, eftersom den kommer att avge rök vid tillagning.
● Lägg ALDRIG bakplåtspapper ovanpå tillbehör. Det kan orsaka brand.
● Vi rekommenderar att du övervakar och håller dig nära enheten eftersom maten snabbt kan bli övergräddad och så småningom självantändlig.
● VIKTIGT: Vid mycket rök kan maten bli överbränd/fräsch.
- Tillbehöret måste rengöras, ingen mat/olja från senaste användningen
- Använd oljor med hög rökpunkt – som raps-, avokado-, vegetabilisk eller druvkärnolja – istället för olivolja.

Steg 1: Ställ in temperaturen.	● Sätt in stenen i “Stenstället” ● Koppla in eluttaget. ● Justera VÄRMINSTÄLLNINGSVÄRME (E/F) för att få önskad temperatur. (Se innehållet i Tid/Temp.-tipsen) Påminnelse: Produkten har inte börjat fungera än
Steg 2: Förvärma	**För fryst pizza:** Den kan ställas in direkt i ugnen, ingen förvärmning behövs. Sätt tillbaka locket och låt alltid locket sitta kvar i

	dörren. **För andra huvudsakligen typer av pizza:** Om enheten är i kallt läge, eller om det har gått mer än 10 minuter sedan den senaste avstängningen, önskas en förvärmning på 16 minuter. ● Justera timerinställningsratten (D) till 16 minuter. ● Ingen mat i under förvärmning, endast med stenen. ● Sätt tillbaka locket och låt det alltid sitta kvar i dörren. Det är bra att göra stenen varm snabbare, längre och jämnare. Detta påverkar tillagningsresultatet.
Steg 3: Förbered den råa pizzan	Se "RECEPT PÅ DEGBOLLAR" Tillaga din råa pizza endast när förvärmningen är nästan klar.
Steg 4: Ställ in tiden och börja tillaga	● Justera TIDSINSTÄLLNINGSVÄTTA (D) för att få önskad tid. (Se innehållet i Tid/Temp.-tips.) då lyser INDIKATORLAMPAN (B) och enheten fungerar. ● Sätt i och placera pizzan mitt i stenen, detta påverkar tillagningsresultatet. ● Sätt snabbt tillbaka locket och ha alltid locket kvar i dörren. Det är bra att hålla innertemperaturen stabil och jämn. Detta påverkar tillagningsresultatet. ● Vi föreslår att du övervakar och håller dig nära enheten eftersom maten snabbt kan bli övergräddad och så småningom självantändlig.
Steg 5 Matlagningen är klar	● När den färdiggräddade pizzan uppfyller dina behov, ta ut den snabbt. Låt alltid locket vara kvar i dörröppningen. ● Låt din rykande heta pizza svalna något innan du skär den i bitar. ● Om du behöver göra mer pizza, upprepa steg 1 till 4.

Steg 6 Avsluta	● Koppla ur enheten. ● Förvara locket i dörrgrinden för förvaring.

RECEPT PÅ DEGBOLLAR FÖR “VEDUGNAD PIZZA”:

Det rekommenderas att köpa degbollen från ett bageri eller en stormarknad.

Om det inte finns tillgängligt, nedan finns receptet för en 25 cm stor pizza hemma.

Ingredienser: Brödmjöl 100 g; Socker 5 g; Salt 1 g; Jäst 1 g; Mjölk 63 g; Smör 5 g

1) Efter att ingrediensen har blandats väl , lägg den i plastfolie i 1 timme

2) Tillsätt lite mjöl till ovanstående fermenteringsblandning och forma den till en boll.

3) Tillsätt lite olja på degbollens yta och plasta in den igen.

4) Placera degbollen i kylskåpet i minst 6 timmar.

5) Ta ut degbollen och tina den i minst 1 timme före användning.

6) Tillaga din pizza endast när förvärmningen nästan är klar. Det är lättare att flytta pizzan från bordet till enheten.

- Tillsätt lite mjöl på skrivbordet och använd sedan handen för att reducera degbollar

tjocklek genom att sträcka (bättre än med valspressning).

- När pizzabotten är klar , tillsätt lite mjöl i pizzaspade ovansidan (mycket praktiskt för att flytta pizzan till stenen), placera sedan pizzabotten på skopan. Botten ska vara glidbar .

- Lägg till din favoritingrediens till pizza, såsom ost, skinka, sås... endast när pizzabotten placeras på spaden .

- För att få en tunn/krispig bubbel/kant , lämna cirka 3 cm kvar i kanten utan sås eller mat för en fantastiskt tunn/krispig pizza.

- Flytta pizzan snabbt in i enheten ifall pizzan fastnar ihop med pizzaspade . Placera alltid pizzan mitt på stenen. Detta påverkar tillagningsresultatet.

DAGLIG STÄDNING

Enheten bör rengöras efter varje användning.
Rengör ALDRIG huvudenheten/tillbehören i diskmaskinen.
All rengöring och underhåll bör utföras när enheten har svalnat. och med strömsladden urkopplad från eluttaget.

• Ta bort alla tillbehör från enheten .
• Rengör huvudenheten och kontrollpanelen med en liten fuktig trasa.
• För "pizzasten", kyl INTE ner stenen med vatten när den är är varm. Om du rengör stenen med vatten, torka den före nästa användning. Förvara pizzastenen på en torr eller varm plats.

FELSÖKNINGSGUIDE

Problem	Möjlig orsak och lösning
1. Pizzan är undergräddad eller inte jämnt tillagad.	• Möjligt att - tillagningstiden/temperaturen är inte tillräcklig. - det är för mycket ingrediens på pizzabotten. - förvärmningstiden är inte tillräcklig - Ingen täckning tillbaka till dörren under och efter förvärmning/tillagning - Pizzan är inte placerad mitt på stenen. • Justera tid/temperatur om så önskas, lägg pizzan i enheten igen i några sekunder. • Ta ut pizzan under tillagningen, rotera den och tryck försiktigt tillbaka den i enheten. • Vi föreslår att du övervakar och håller dig nära enheten eftersom maten snabbt kan bli

	övergräddad och så småningom självantändlig.
2. Ska jag lägga i pizzan innan jag förvärmer den?	För fryst pizza: den kan läggas direkt i ugnen, ingen förvärmning behövs. För andra typer av pizza: måste placeras i ugnen efter förvärmning. Kontrollera "Tid/Temperatur-tips".
3. Enheten fungerar inte eller värms inte upp (arbetsindikatorlampan lyser inte)	• Kontrollera att tidsinställningsratten är inställd. • Kontrollera att strömsladden är inkopplad och att lampan lyser. (Kontrollera om apparaten är ansluten till ett annat uttag). • Värmarens funktion påverkas av omgivningstemperaturen. Om omgivningstemperaturen överstiger vredets inställda temperatur, fungerar inte värmeelementet förrän omgivningstemperaturen sjunker under det inställda värdet. • Om den faktiska temperaturen är högre eller lägre än den inställda temperaturen på vredet är detta normalt på grund av miljö-/toleransproblem. Detta påverkar inte pizzagräddningen särskilt mycket. • Apparaten är överhettad efter lång tids användning. Om apparaten överhettas stänger den automatiskt av värmesystemet av säkerhetsskäl. Sluta använda apparaten och kontakta en auktoriserad servicetekniker.

4. Apparaten avger mörk rök när den är påslagen.	• Maten vidrör värmeelementet. Stäng av produkten och flytta maten tills den inte längre vidrör värmeelementet. • Maten vidrör inte värmeelementet. Avbryt processen omedelbart och låt apparaten svalna. Värm inte upp maten igen.
5. Ånga kommer ut från ugnsluckan	Detta är normalt. Luckan ventileras för att släppa ut ånga som skapas av livsmedel med hög fukthalt.
6. Säkerhetsbrytaren eller säkerhetsbrytaren har löst ut	• Denna apparat drar hög ström under drift. När den används tillsammans med andra köksapparater på samma strömkrets kan den utlösa strömbrytaren eller säkerhetsbrytaren med inbyggt överbelastningsskydd. • Kontrollera att andra apparater är igång samtidigt (t.ex. vattenkokare, brödrostar, mikrovågsugnar) för att isolera dem från samma krets, kör sedan apparaten separat för att bekräfta att kretsen inte längre löser ut.

Tillverkare: Heshan Gold Power Electric Co., Ltd.
Adress: Bangtang Industrial Zone, Zhaiwu Town, Heshan, Jiangmen City, Guangdong-provinsen , Kina
E-post: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PEC NA PIZZU

MODEL: GP9020PRA

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL : GP9020P RA



Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

	**Varování:** Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel pečlivě přečíst návod k použití.
	Tento symbol, umístěný před bezpečnostním komentářem, označuje určitý druh bezpečnostního upozornění, varování nebo nebezpečí. Ignorování tohoto varování může vést k nehodě. Abyste snížili riziko zranění, požáru nebo úrazu elektrickým proudem, vždy dodržujte níže uvedená

	doporučení.
	**SPRÁVNÁ LIKVIDACE:** Tento produkt podléhá ustanovením evropské směrnice 2012/19/ES. Symbol s přeškrtnutou popelnicí na kolečkách označuje, že výrobek vyžaduje v Evropské unii tříděný sběr odpadu. Toto platí pro výrobek a veškeré příslušenství označené tímto symbolem. Výrobky takto označené nemusí být zlikvidujte s běžným domovním odpadem, ale musí být odvezen na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
	**Prohlášení o shodě s předpisy FCC:** Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: 1) Tento produkt může způsobovat škodlivé rušení. 2) Tento produkt musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před použitím jednotky a jejího příslušenství si přečtěte všechny pokyny.

• Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům.

• Proveďte inventuru veškerého obsahu, abyste se ujistili, že máte všechny díly potřebné k řádnému a bezpečnému provozu jednotky.

• NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabel. Krátký napájecí kabel se používá

ke snížení rizika, že se děti za kabel zachytí nebo se do něj zamotají, a ke snížení rizika, že lidé o delší kabel zakopnou. Spotřebiče také nejsou určeny k provozu s externím časovačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání.

• NIKDY nepoužívejte zásuvku pod kuchyňskou linkou.

• Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí. Nedovolte dětem, aby spotřebič používaly. Při používání v blízkosti dětí je nutný pečlivý dohled.

• NENECHÁVEJTE kabel viset přes okraje stolů nebo pracovních desek ani se dotýkat horkých povrchů, včetně sporáků a jiných topných těles.

• NIKDY nenechávejte jednotku během používání bez dozoru.

• U profesionálních programů s vysokou teplotou NIKDY nedávejte na příslušenství pečící papír. Mohlo by dojít k požáru.

• Abyste se chránili před úrazem elektrickým proudem, NEPONOUŘUJTE kabel, zástrčky ani kryt hlavní jednotky do vody ani jiné kapaliny.

• Nepoužívejte tento spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou , s poruchami, ani pokud upadl či byl jakkoli poškozen . Podobné případy představují nebezpečí . Kontaktujte výrobce . telefonní číslo zákaznického servisu pro informace o zkouška, opravit, nebo úprava .

• NEZAKRÝVEJTE přívodní ani výstupní větrací otvory, když je jednotka v provozu. Mohlo by dojít k poškození jednotky nebo k jejímu přehřátí.

• NEVKLÁDEJTE nic do větracích otvorů a neblokujte je.

• Během provozu jednotky NEPOKLÁDEJTE na povrch žádné předměty, s výjimkou doporučeného autorizovaného příslušenství.

• Před vložením jakéhokoli příslušenství do jednotky se ujistěte, že je čisté a suché.

• Určeno pouze pro použití na kuchyňské lince.

• NEUMÍSTŇUJTE jednotku blízko okraje pracovní desky. Ujistěte se, že povrch je rovný, čistý a suchý.

• Pokud tuto jednotku nepoužíváte, NESKLADUJTE v ní žádné jiné materiály než dodané příslušenství.

• Tento spotřebič je určen pouze pro domácí a vnitřní použití. Není určen pro komerční ani průmyslové použití .

• NEPOUŽÍVEJTE příslušenství a nástavce, které nejsou doporučeny nebo prodávány.
• Při používání této jednotky zajistěte dostatečný prostor nad ní a po všech stranách pro cirkulaci vzduchu. Při provozu jednotky musí být zadní strana spotřebičů umístěna u zdi, ale nesmí být příliš blízko ní.
• Během provozu může dojít k požáru, pokud je jednotka zakryta nebo se dotýká hořlavého materiálu, včetně záclon, závěsů a podobných materiálů.
• Zabraňte poškrábání povrchu dveří nebo jejich prořízntutí.
• Během vaření NESTŘÍKEJTE do spotřebiče žádný aerosolový sprej ani ochucovadla.
• Při vkládání a vyjímání čehokoli z jednotky buďte opatrní, zejména pokud je horké.
• NEDOVOLTE kontakt potravin s topnými tělesy. Nadměrné množství potravin může způsobit zranění osob nebo poškození majetku nebo ovlivnit bezpečné používání spotřebiče.
• Do spotřebiče NEDÁVEJTE žádné z následujících materiálů: papír, karton, plast, sáčky na pečení a podobné.
• Při používání nádob vyrobených z jiných materiálů než kovu nebo skla je třeba dbát zvýšené opatrnosti.



• Pozor: Teplota přístupného povrchu může být během provozu spotřebiče vysoká. Abyste předešli popáleninám nebo zranění osob, VŽDY používejte ochranné podložky proti horku nebo izolované rukavice a používejte dostupné rukojeti, knoflíky atd.
• Rozlité jídlo může způsobit vážné popáleniny. Pokud je v spotřebiči horké jídlo, je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Nesprávné použití může vést ke zranění osob.
• Pokud zástrčku nepoužíváte, odpojte ji ze zásuvky. Chcete-li ji odpojit, uchopte zástrčku za tělo a vytáhněte ji ze zásuvky. Nikdy neodpojujte tahem za ohebný kabel.
• Před čištěním, přemisťováním a uskladněním nechte jednotku zcela

vychladnout. Pravidelnou údržbu jednotky naleznete v části o čištění.
• Čištění a údržbu by neměly provádět děti.
• NEČISTĚTE kovovými drátěnkami. Kousky se mohou z drátěnky odlomit a dotknout se elektrických součástí, což může vést k úrazu elektrickým proudem.
• NEPOUŽÍVEJTE jednotku jako zdroj tepla ani k sušení.

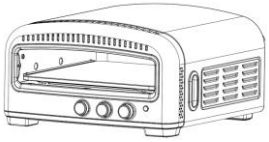
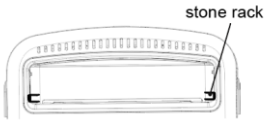
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

• Odstraňte a zlikvidujte veškerý obalový materiál, propagační štítky a pásku z jednotky.
• Vyjměte veškeré příslušenství z obalu a pečlivě si přečtěte tento návod. Věnujte prosím zvláštní pozornost provozním pokynům, varováním a důležitým bezpečnostním opatřením, abyste předešli zranění nebo poškození majetku.
• NIKDY nemyjte hlavní jednotku/kámen na pizzu v myčce nádobí.
• Doporučujeme umístit veškeré příslušenství do spotřebiče a nechat jej běžet 10 minut na maximální teplotu bez přidání potravin.
• Odstraňuje veškeré zbytky obalů a zápach, takže je zcela bezpečný a neovlivňuje výkon jednotky.
• Při prvním použití se objeví zápach a kouř. To je normální stav, protože na povrchu topné trubice je ochranný nátěr. S četností používání se tento stav zmírní a zmizí.
• Ujistěte se, že je prostor dobře větraný.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
• Tento produkt je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a předpisy Evropské unie, Spojeného království, Spojených států a Kanady. Produkt žádným způsobem neupravujte, mohlo by dojít ke zneplatnění jeho shody s předpisy a k vytvoření bezpečnostních rizik.

USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY

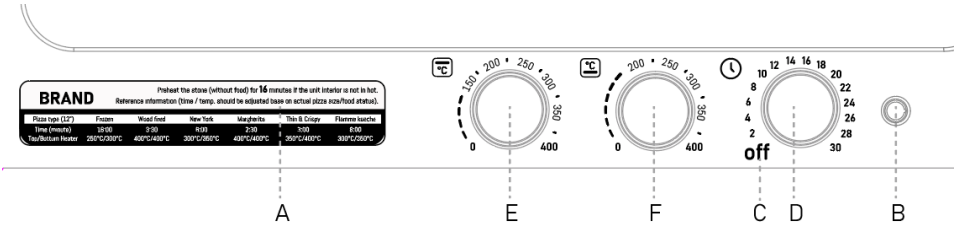
ZJISTĚTE VÍCE O TÉTO POLOŽCE

Část	popis
	Jednotka produktu
	Pozice kamene (kámen vložte do stojanu, ne na jeho horní část)
	Odnímatelný kryt (1 ks) Vždy mějte kryt ve dvířkách: * Udržujte vnitřek jednotky po použití čistý ; * Udržujte vnitřní teplotu spotřebiče během nebo po předehřívání a vaření.
	Kamenná forma na pizzu (1 ks) Vždy vkládejte do „kamenného roštu“ (ne na horní část roštu) * Kámen je křehký a při nárazu nebo pádu se může zlomit. * Kámen je během používání velmi horký a zůstává horký po dlouhou dobu. Před přemisťováním, čištěním nebo uskladněním nechte přístroj vychladnout. * NECHLAĎTE kámen vodou, když je horký. Pokud kámen čistíte vodou, před použitím jej osušte. * Kámen na pizzu skladujte na suchém nebo

	teplém místě. * Pro dosažení nejlepších výsledků umístěte pizzu doprostřed kamene na pečení.
	Lopatka na pizzu (1 ks) Snadné položení nebo odebrání pizzy z kamene
	Rukavice (1 ks) Pomáhá vyjmout příslušenství z trouby v případě zranění způsobeného vysokou teplotou

** Výše uvedené obrázky příslušenství jsou pouze ilustrativní a odpovídají skutečnému stavu.

VÍCE INFORMACÍ NA OVLÁDACÍM PANELU:



** Konečné informace o obsahu panelu se vztahují ke skutečnému produktu.

A: Tipy pro čas/teplotu pro různé druhy pizzy

Pouze pro informaci. Čas a teplota by měly být upraveny podle skutečné situace (množství, značky …) jídla .

B : Kontrolka provozu

Jakmile je čas r nastaven, stroj bude fungovat a tato kontrolka se rozsvítí .

C : Vypnutí napájení
V této poloze stroj přestane fungovat .
D : Otočný ovladač časovače
E : Otočný knoflík pro nastavení horního topného tělesa
F : Otočný knoflík pro nastavení spodního topného tělesa

Velmi důležité informace:

● Provoz topného tělesa (E/F) je ovlivněn okolní teplotou. Pokud okolní teplota překročí nastavenou teplotu na knoflíku, topné těleso nebude fungovat (kontrolka provozu nesvítí), dokud okolní teplota neklesne pod nastavenou hodnotu.

● Pokud zjistíte, že skutečná teplota je vyšší nebo nižší než nastavená teplota na voliči, jedná se o normální stav způsobený vlivem prostředí / tolerancí. To nemá velký vliv na výkon pečení pizzy.

POUŽÍVÁNÍ FUNKCÍ

VELMI DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:

● Vzhledem k extrémně vysokým teplotám umístěte jednotku do dobře větraného prostoru, protože při vaření bude unikat kouř.

● NIKDY nepokládejte na příslušenství pečící papír. Mohlo by dojít k požáru.

● Doporučujeme vám sledovat provoz spotřebiče a zůstat v jeho blízkosti, protože jídlo se může rychle převařit a nakonec vznítit.

● DŮLEŽITÉ: V případě velkého množství kouře může být jídlo přespálené / štiplavé.

- Příslušenství musí být vyčištěno, bez zbytků jídla/oleje z posledního použití

- Používejte oleje s vysokým bodem kouření – jako je řepkový, avokádový, rostlinný olej nebo olej z hroznových jader – místo olivového oleje.

Krok 1: Nastavte teplotu.	● Vložte kámen do „stojanu na kameny“ ● Zapojte do zásuvky. ● Nastavte VOLIČ NASTAVENÍ TOPENÍ (E/F) pro dosažení požadované teploty. (Viz obsah tipů pro čas/teplotu) Připomenutí: Produkt ještě nezačal fungovat
Krok 2: Předehřejte	**Pro mraženou pizzu:** Lze jej vložit přímo do trouby, není třeba jej předehřívat. Nasaďte zpět kryt a vždy jej nechte ve dvířkách. **Pro ostatní druhy pizzy:** Pokud je jednotka v chladicím stavu nebo od posledního vypnutí uplynulo více než 10 minut, je žádoucí 16minutový předehřev. ● Nastavte knoflík časovače (D) na 16 minut. ● Během předehřívání se dovnitř nevkládá žádné jídlo, pouze s kamenem. ● Nasaďte zpět kryt a vždy jej nechte ve dvířkách. Je dobré kámen rozpálit rychleji, déle a rovnoměrněji. To ovlivní výsledek vaření.
Krok 3: Připravte si syrovou pizzu	Viz „RECEPT NA TĚSTOVOU KOULI“ Syrovou pizzu připravujte až po téměř úplném předehřátí.
Krok 4: Nastavte čas a začněte vařit	● Nastavte VOLIČ ČASU (D) pro nastavení požadovaného času. (Viz obsah tipů pro čas/teplotu) pak se rozsvítí KONTROLKA (B) a jednotka pracuje. ● Vložte a položte pizzu doprostřed kamene, ovlivní to výsledek pečení. ● Rychle nasaďte zpět kryt a vždy jej nechte ve dvířkách. Je dobré udržovat vnitřní teplotu stabilní a rovnoměrnou. To ovlivní výsledek vaření. ● Doporučujeme vám sledovat provoz spotřebiče a

	zůstat v jeho blízkosti, protože jídlo se může rychle převařit a nakonec vznítit.
Krok 5 Vaření dokončeno	● Jakmile je pizza upečená, co nejlépe ji vyjměte. Vždy mějte kryt za dvířky. ● Nechte horkou pizzu trochu vychladnout, než ji nakrájíte na kousky. ● Pokud potřebujete upéct více pizzy, opakujte kroky 1 až 4.
Krok 6 Konec	● Odpojte jednotku ze zásuvky. ● Kryt uschovejte zpět do dvířek.

RECEPT NA TĚSTOVOU KOULIČKU NA „PIZZU Z PECE NA DŘEVO“:
Doporučuje se koupit těsto v pekárně nebo supermarketu.
Pokud nemáte recept na domácí pizzu o velikosti 25 cm, níže je uveden recept.

Složení: Chlebová mouka 100 g; Cukr 5 g; Sůl 1 g; Droždí 1 g; Mléko 63 g; Máslo 5 g
1) Po důkladném promíchání ingrediencí zabalte do potravinové fólie na 1 hodinu
2) Do výše uvedené fermentační směsi přidejte trochu mouky a vytvarujte z ní kuličku.
3) Na povrch těstové koule přidejte trochu oleje a znovu ji zabalte do potravinářské fólie.
4) Vložte těsto do lednice alespoň na 6 hodin.
5) Před použitím vyjměte těsto z koule a nechte ho alespoň 1 hodinu rozmrazit.
6) Pizzu připravujte až po téměř úplném předehřátí. Pizzu pak snáze přenesete ze stolu do trouby.
- Přidejte na stůl trochu mouky a poté rukou vypracujte těsto do tvaru koule.
tloušťka natahováním (lepší než lisováním válcem).

- Jakmile je těsto hotové , přidejte do lopatky na pizzu trochu mouky . horní plochu (velmi užitečné pro přesun pizzy na kámen) a poté položte těsto na lopatu. Těsto by mělo být posuvné .
- Přidejte si na pizzu své oblíbené ingredience , jako je sýr, šunka, omáčka…, pouze pokud je pizzové těsto položeno na lopatce .
- Pro dosažení tenké / křupavé pizzy s bublinkami nechte okraj těsta asi 3 cm bez omáčky nebo jídla.
- Pizzu rychle přesuňte do trouby, pokud se pizza slepí lopatkou na pizzu . Pizzu vždy vkládejte doprostřed kamene. To ovlivní výsledek pečení.

DENNÍ ÚKLID

Jednotku je třeba vyčistit po každém použití.
NIKDY nemyjte hlavní jednotku/příslušenství v myčce nádobí.
Veškeré čištění a údržbu by měly být prováděny, když je jednotka vychladlá a s odpojenou zástrčkou ze zásuvky.
• Vyjměte z jednotky veškeré příslušenství .
• Hlavní jednotku a ovládací panel očistěte trochou vlhkého hadříku.
• V případě „kamenu na pizzu“ NECHLAĎTE kámen vodou, když je kámen dalším použitím jej osušte . Kámen na pizzu skladujte na suchém nebo teplém místě.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM POTÍŽÍ

Problém	Možná příčina a řešení
1. Pizza je nedopečená nebo nejsou rovnoměrně propečené.	• Je možné, že - doba/teplota vaření nejsou dostatečné. - ingredience je na těstě pizzy příliš mnoho. - doba předehřívání není dostatečná - Během a po dveřích není možné zakrýt

	předehřívání / vaření - Pizza se nedá uprostřed kamene. • V případě potřeby upravte čas/teplotu a pizzu znovu na několik sekund vložte do spotřebiče. • Během pečení pizzu vyjměte, otočte ji a jemně ji zatlačte zpět do spotřebiče. • Doporučujeme vám sledovat provoz spotřebiče a zůstat v jeho blízkosti, protože jídlo se může rychle převařit a nakonec vznítit.
2. Mám před předehřátím přidat pizzu?	Pro mraženou pizzu: lze ji vložit přímo do trouby, není třeba ji předehřívat. Pro ostatní typy pizzy: je třeba ji po předehřátí vložit do trouby. Viz „Tipy pro čas/teplotu“.
3. Jednotka nefunguje nebo se nezahřívá (kontrolka provozu nesvítí)	• Zkontrolujte, zda je nastavený otočný knoflík pro nastavení času. • Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky a zda svítí kontrolka. (Zkontrolujte, zda je spotřebič zapojený do jiné zásuvky). • Provoz topení je ovlivněn okolní teplotou. Pokud okolní teplota překročí nastavenou teplotu na kolečku, topné těleso nebude fungovat, dokud okolní teplota neklesne pod nastavenou hodnotu. • Pokud zjistíte, že skutečná teplota je vyšší nebo nižší než nastavená teplota na voliči, jedná se o normální stav způsobený vlivem prostředí / tolerancí. To nemá velký vliv na výkon pečení pizzy. • Spotřebič se po delším používání přehřál. Pokud se spotřebič přehřeje, z bezpečnostních důvodů se automaticky vypne topný systém. Přestaňte spotřebič používat a obraťte se na autorizovaného servisního zástupce.

4. Spotřebič po zapnutí produkuje tmavý kouř.	• Jídlo se dotýká topného tělesa. Vypněte výrobek a přemístěte jídlo tak, aby se nedotýkalo topného tělesa. • Jídlo se nedotýká topného tělesa. Okamžitě přerušte proces a nechte zařízení vychladnout. Jídlo znovu neohřívejte.
5. Z dvířek trouby vychází pára	To je normální. Dvířka slouží k odvětrání páry, která vzniká při míchání potravin s vysokým obsahem vlhkosti.
6. Jistič nebo bezpečnostní spínač se vypnul	• Tento spotřebič odebírá při provozu vysoký proud. Pokud se používá současně s jinými kuchyňskými spotřebiči na stejném elektrickém obvodu, může dojít k vypnutí jističe nebo bezpečnostního spínače s vestavěnou ochranou proti přetížení. • Zkontrolujte, zda jsou současně v provozu i další spotřebiče (např. konvice, toustovače, mikrovlnné trouby), abyste je odpojili od stejného obvodu, a poté spotřebič zapněte samostatně, abyste se ujistili, že se obvod již nevypíná.

Výrobce: Heshan Gold Power Electric Co., Ltd.
Adresa: Průmyslová zóna Bangtang, město Zhaiwu, Heshan, město Jiangmen, provincie Guangdong , Čína
E-mail: support@vevor.com

