Abdominal Kneading Instrument


USER MANUAL



Model:HRF01

Before using this product, please read this manual carefully and store it properly for future use

Matters Needing Attention



Type-c plug

1. Before first use, please make sure to fully charge the battery.
2. The digital tube flashes during charging, and remains on for a long time after being fully charged.
3. The appliance needs to be charged using a DC 5V ⎓ 2A (10W) adapter.

※ If the machine fails to work or operates abnormally, it should be stopped immediately and sent to the purchasing mall or designated repair center for repair. Do not repair it on your own.
※ Do not use for extended periods of time, do not exceed 30 minutes.
※ When unplugging and plugging in the power plug, do not use your hands to directly pull the connecting wire.
※ Do not use in bathrooms or places with high humidity. Do not immerse yourself in water or get close to water sources, otherwise it may cause short circuits or electric shock.
※ Children are strictly prohibited from using it.
Instruments have a heating surface and must be used with caution by people who are not sensitive to heat.
※ Before disposing of the appliance, the battery must be removed from the appliance.
※ When removing the battery, the appliance must be powered off.
※ The battery should be safely placed externally.

Disposal of waste batteries: Before the product is discarded, the battery must be removed from the product. When removing the battery, the product must be powered off. First, use a screwdriver to unscrew the shell. After removing the shell, the battery can be removed. After removal, the waste battery should be handed over to the battery recycling department for disposal or placed in the battery recycling box.

Product Diagram And Instructions For Use




1. " ⏻ " button on the control panel, and the machine will start running. The massage function will be turned on, and the default running time of the machine is 10 minutes. The digital display will show the remaining usage time.
2. Press the " ⊞ " to control the massage head to rotate clockwise or counterclockwise, experiencing different massage effects. The digital display shows S1 rotating clockwise, S2 rotating counterclockwise, and S3 rotating automatically.
3. Press the " ⏸ " to control the speed of the machine, and the digital display shows L1 low gear and L2 high gear.
4. Press the " ♨ " to control the opening and closing of the heating function. The digital display shows HO off and H1 on.

Technical Parameter

Product Name: Abdominal Rubbing Instrument
Model: HRF01
Rated voltage: 5V ⎓
Rated power: 10W

ES

Asuntos que requieren atención



Enchufe tipo C


1. Antes del primer uso, asegúrese de cargar completamente la batería.
2. El tubo digital parpadea durante la carga y permanece encendido durante mucho cargado. tiempo después de estar completamente cargado.
3. El aparato debe cargarse utilizando un adaptador DC 5V ⎓ 2A(10W).

※ Si la máquina no funciona o funciona de manera anormal, debe detenerse inmediatamente y enviado al centro comercial de compras o al centro de reparación designado para su reparación. no lo repares por tu cuenta.
※ No utilizar durante períodos prolongados de tiempo, no exceda los 30 minutos.
※ Al desconectar y enchufar el enchufe, no utilice las manos para tocar directamente tire del cable de conexión.
※ No utilizar en baños o lugares con mucha humedad.No se sumerja en agua ni se acerque a fuentes de agua, de lo contrario podría provocar cortocircuitos o descargas eléctricas.
※ Los niños tienen estrictamente prohibido su uso.
※ Los instrumentos tienen una superficie calefactora y deben ser utilizados con precaución por personas que estén no sensible al calor.
※ Antes de desechar el aparato, se debe retirar la batería del aparato.
※ Al retirar la batería, el aparato debe estar apagado.
※ La batería debe colocarse de forma segura en el exterior.

Eliminación de baterías usadas: antes de desechar el producto, se debe retirar la batería del producto. Al retirar la batería, el producto debe estar apagado. Primero, use un destornillador para desenroscar la carcasa. Después de quitar la carcasa, se puede quitar la patería. Después de retirarla. la batería usada debe entregarse al departamento de reciclaie de baterías para su eliminación o colocarse en la caja de reciclaje de baterías.

Diagrama del producto einstrucciones de uso



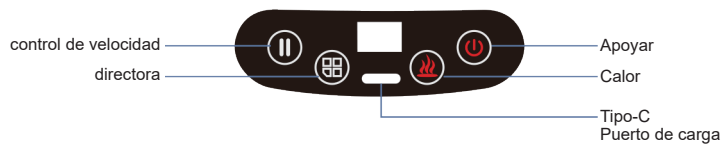

1. " ⏻ " botón en el panel de control y la máquina comenzará a funcionar, La función de masaje se activará y el tiempo de funcionamiento predeterminado de la máquina es de 10 minutos. los digitales La pantalla mostrará el tiempo de uso restante.
2. Presione " ⊞ " para controlar que el cabezal de masaje gire en sentido horario o antihorario,experimentando diferentes efectos de masaje. La pantalla digital muestra S1 girando en el sentido de las agujas del reloj, S2 girando en el sentido contrario a las agujas del relojy S3 girando autom¡ticamente.
3. Presione " ⏸ " para controlar la velocidad de la máquina y la pantalla digital mostrará L1. marcha baja y marcha alta L2.
4. Presione " ♨ " para controlar la apertura yel cierre de la función de calefacción. El digital La pantalla muestra H0 apagado y HI encendido.


Parámetro técnico

Nombre del producto: instrumento para frotar abdominales Modelo: HRF01

Tensión nominal: 5V ⎓
Potencia nominal: 10W

ED

Angelegenheiten, die Aufmerksamkeit erfordern



Typ-C-Stecker


1. Bitte stellen Sie vor dem ersten Gebrauch sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.
2. Die digitale Röhre blinkt während des Ladevorgangs und bleibt nach dem vollständigen Laden noch lange eingeschaltet berechnet.
3. Das Gerät muss mit einem DC 5V ⎓ 2A (10W)-Adapter aufgeladen werden.

※ Wenn die Maschine nicht funktioniert oder nicht normal funktioniert, sollte sie sofort gestoppt werden und zur Reparatur an das Einkaufszentrum oder ein bestimmtes Reparaturzentrum geschickt, Reparieren Sie es nicht allein.
※ Nicht über einen längeren Zeitraum anwenden, 30 Minuten nicht überschreiten
※ Benutzen Sie beim Herausziehen und Einstecken des Netzsteckers nicht direkt Ihre Hände Ziehen Sie am Verbindungskabel.
※ Nicht in Badezimmern oder an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit verwenden. Tauchen Sie nicht ins Wasser und kommen Sie nicht in die Nähe von Wasserquellen, da es sonst zu Kurzschlüssen oder Stromschlägen kommen kann.
※ Kindern ist die Nutzung strengstens untersagt.
※ Instrumente verfüigen üilber eine Heizfläche und müssen von Personen mit einer solchen mit Vorsicht verwendet werden unempfindlich gegenüber Hitze.
※ Vor der Entsorgung des Geräts muss der Akku aus dem Gerät entfernt werden
※ Beim Entfernen des Akkus muss das Gerät ausgeschaltet sein.
※ Die Batterie sollte sicher extern platziert werden.

Entsorgung von Altbatterien: Bevor das Produkt entsorgt wird, muss die Batterie aus dem Produkt entfernt werden. Beim Entfernen des Akkus muss das Produkt ausgeschaltet sein. Schrauben Sie zunächst die Schale mit einem Schraubendreher ab. Nach dem Entfernen der Hüille kann der Akku entnommen werden. Nach der Entnahme ist die Altbatterie zur Entsorgung an die Batterie-Recycling-Abteilung zu übergeben oder in die Batterie-Recycling-Box zu werfen.

Produktdiagramm und Gebrauchsanweisung



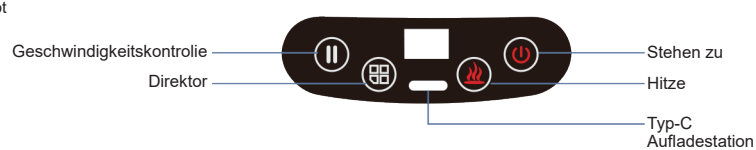


1. " ⏻ " Taste auf dem Bedienfeld und die Maschine beginnt zu laufen. Die Massagefunktion wird aktiviert und die Standardlaufzeit des Geräts beträgt 10 Minuten. Das Digitale Das Display zeigt die verbleibende Nutzungszeit an.
2. Drücken Sie " ⊞ " um den Massagekopf so zu steuern, dass er sich im oder gegen den Uhrzeigersinn dreht. Erleben Sie verschiedene Massageeffekte. Auf der Digitalanzeige wird angezeigt, dass sich S1 im Uhrzeigersinn dreht, S2 sich gegen den Uhrzeigersinn dreht und S3 sich automatisch dreht.
3. Drüicken Sie die Taste " ⏸ " um die Geschwindigkeit der Maschine zu steuern. Das Digitaldisplay zeigt L1 an niedriger Gang und L2 hoher Gang.
4. Drüicken Sie die Taste " ♨ " zur Steuerung des Öffnens und SchlieBens der Heizfunktion. Die digitale Das Display zeigt HO aus und H1 an.

Technische Parameter

Produktname: Bauchreibungsinstrument
Modell: HRF01
Nennspannung: 5V ⎓
Nennleistung: 10W

FR

Questions nécessitant une attention particulière



Prise de type C


1. Avant la première utilisation, assurez-vous de charger complètement la batterie.
2. Le tube numérique clignote pendant la charge et reste allumé longtemps après avoir été complètement accuse.
3. L'appareil doit être chargé à l'aide d'un adaptateur DC 5V ⎓ 2A (10W).

※ Si la machine ne fonctionne pas ou fonctionne anormalement, elle doit être arrêtée immédiatement et envoyé au centre d achat ou au centre de réparation désigné pour réparation. Ne le réparez pas tout seul.
※ Ne pas utiliser pendant une période prolongée, ne pas dépasser 30 minutes
※ Lorsque vous débranchez et rebranchez la fiche d'alimentation, n'utilisez pas vos mains tirez sur le fil de connexion.
※ Ne pas utiliser dans les salles de bains ou dans des endroits très humides. Ne vous plongez pas dans l'eau et ne vous approchez pas de sources d'eau, sinon cela pourrait provoquer des courts-circuits ou des chocs électriques.
※ est strictement interdit aux enfants de l'utiliser.
※ Les instruments ont une surface chauffante et doivent être utilisés avec prudence par des personnes insensible à la chaleur.
※ Avant de jeter l'appareil, la batterie doit être retirée de l'appareil.
※ Lors du retrait de la batterie, l appareil doit être éteint.
※ La batterie doit être placée en toute sécurité à l'extérieur.

Élimination des piles usagées : Avant de jeter le produit, la pile doit être retirée du produit. Lors du retrait de la batterie, le produit doit être éteint. Tout d'abord, utilisez un tournevis pour dévisser la coque. Après avoir retiré la coque, la batterie peut être retirée. Après le retrait, les piles usagées doivent être remises au seryice de recyclage des piles pour élimination ou placées dans le bac de recyclage des piles.

Schéma du produit et mode d'emploi



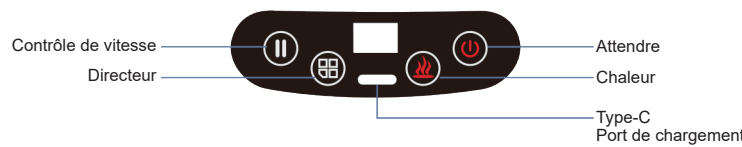

1. " ⏻ " bouton sur le panneau de commande et la machine commencera à fonctionner. La fonction de massage sera activée et la durée de fonctionnement par défaut de la machine est de 10 minutes. Le numérique L'écran affichera le temps d'utilisation restant.
2. Appuyez sur le " ⊞ " pour contrôler la tête de massage pour qu'elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre,expéérimenter différents effets de massage. L'affichage numérique indique S1 tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, S2 tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et S3 tournant automatiquement.
3. Appuyez sur le " ⏸ " pour contrôler la vitesse de la machine, et l'affichage numérique affiche L1 vitesse basse et vitesse haute L2.
4. Appuyez sur la tougche " ♨ " pour contrôler l'ouverture et la fermeture de la fonction chauffage. Le L'écran affiche Ho éteint et Hl activé.


Paramètre technique

Nom du produit :instrument de frottement abdominal. Modèle : HRF01

Tension nominale: 5V ⎓
Puissance nominale: 10W

IT

Questioni che richiedono attenzione



Spina di tipo C

1. Prima del primo utilizzo, assicurarsi di caricare completamente la batteria.
2. Il tubo digitale lampeggia durante la ricarica e rimane acceso per molto tempo dopo essere stato completamente ricaricato addebitato.
3. L'apparecchio deve essere caricato utilizzando un adattatore CC 5 V ⎓ 2 A (10 W).

※ Se la macchina non funziona o funziona in modo anomalo, deve essere fermata immediatamente e inviato al centro commerciale o al centro di riparazione designato per la riparazione. Non ripararlo per conto proprio.
※ Non utilizzare per periodi di tempo prolungati, non superare i 30 minuti
※ Quando si scollega e si collega la spina di alimentazione, non usare direttamente le mani tirare il filo di collegamento.
※ Non utilizzare in bagni o luoghi con elevata umidità.
Non immergersi in acqua né avvicinarsi a fonti
d'acqua, altrimenti potrebbero verificarsi cortocircuiti o scosse elettriche.
※ Éseveramente vietato l'utilizzo ai bambini.
※ Gli strumenti hanno una superficie riscaldante e devono essere utilizzati con cautela da persone che lo sono non sensibile al calore.
※ Prima di smaltire l'apparecchio, la batteria deve essere rimossa dall'apparecchio
※ Quando si rimuove la batteria, l'apparecchio deve essere spento.
※ La batteria deve essere posizionata esternamente in modo sicuro.

Smaltimento delle batterie usate: prima di smaltire il prodotto, la batteria deve essere rimossa dal prodotto, Quando si rimuove la batteria, il prodotto deve essere spento. Per prima cosa, usa un cacciavite per svitare il guscio. Dopo aver rimosso il guscio, è possibile rimuovere la batteria. Dopo la rimozione, la batteria usata deve essere consegnata al dipartimento di riciclaggio delle batterie per lo smaltimento o collocata nella scatola per il riciclaggio delle batterie.

Schema del prodotto eistruzioni per l uso



1. " ⏻ " pulsante sul pannello di controllo e la macchina inizierà a funzionare. La funzione di massaggio verrà attivata e il tempo di funzionamento predefinito della macchina è di 10 minuti. Il digitale il display mostrerà il tempo di utilizzo rimanente.
2. Premere il pulsante " ⊞ " per controllare la rotazione della testina massaggiante in senso orario o antiorario,sperimentando diversi effetti di massaggio. Il display digitale mostra S1 che ruota in senso orario, S2 che ruota in senso antiorario e S3 che ruota automaticamente.
3. Premere " ⏸ " per controllare la velocità della macchina e il display digitale mostra L1 marcia bassa e marcia alta L2.
4. Premere il pulsany " ♨ " per controllare l'apertura e la chiusura della funzione di riscaldamento. Il digitale il display mostra H0 spento e H1 acceso.


Parametro tecnico

Nome del prodotto: strumento per sfregamento addominale. Modello: HRF01

Tensione nominale: 5V ⎓
Potenza nominale:10W

DK

Opladningsinstruktioner



Type-C stik

1. Før første gangs brug, sørg for at oplade batteriet fuldt ud.
2. Det digitale rør blinker under opladning og forbliver tændt i lang tid efter fuld opladning. afgiftet.
3. Apparatet skal oplades med en DC 5V ⎓ 2A (10W) adapter, der opfylder kravene til GB4706.1-2005 standard.

Produkt eftersalgsservicekort

Model	
Indkøb Dato	År Måned Dag
Kunde Navn	
Kunde telefon	
Kunde E-mail	

Overensstemmelsescertifikat

Produktnavn: Abdominal massage instrument


Model: HRF02

Inspektør: 01 检

Dato for fremstilling:

Produktdiagram og brugsanvisning



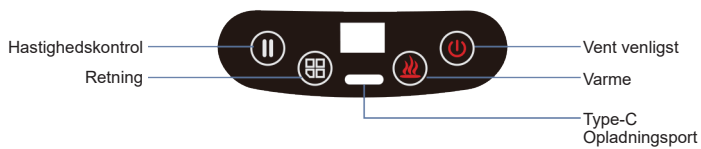

Forbered før brug og kontroller, om produktet er beskadiget.
Påfør venligst en stor mængde æterisk olie før brug for at undgå at ridse huden.

1. Placer abdominalmassøren på det område, der skal masseres, tryk på " ⏻ " knap" På kontrolpanelet, og maskinen vil begynde at køre. Massagefunktionen vil blive slået til, og maskinens standardkørselstid er 10 minutter. Det digitale display vil vise den resterende brugstid.
2. Tryk på " ⊞ " for at styre massagehovedet til at rotere med uret eller mod uret" Oplever forskellige massageeffekter. Det digitale display viser S1 roterer med uret, S2 roterer mod uret, og S3 roterer automatisk.
3. Tryk på " ⏸ " For at styre maskinens hastighed, og det digitale display viser L1" Lav gear og L2 høj gear.
4. Tryk på " ♨ " for at styre åbning og lukning af varmefunktionen. Den digitale" Displayet viser H0 slukket og H1 tændt.


Tekniske parametre

Produktnavn: Mavegnidningsinstrument
Model: HRF01
Udførelsesstandarder: GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

Nominel spænding: 5V ⎓
Nominel effekt: 10W

TR

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar




Tip-c fiş

1. İlk kullanımdan önce lütfen pili tamamen şarj ettiğinizden emin olun.
2. Şarj sırasında dijital tüp yanıp söner ve tamamen dolduktan sonra uzun süre açık kalır. yüklendi
3. Cihazın DC 5V --- 2A (10W) adaptör kullanılarak şarj edilmesi gerekir.

※ Makine çalışmazsa veya anormal çalışırsa, derhal durdurulmalıdır. ve onarım için alışveriş merkezine veya belirlenmiş onarım merkezine gönderilir. Kendi başınıza tamir etmeyin.
※ Uzun sürelerle kullanmayın, 30 dakikayı aşmayın
※ Güç fişini takıp çıkarırken, doğrudan ellerinizi kullanmayın. Bağlantı kablosunu çekin.
※ Banyolarda veya yüksek nemli yerlerde kullanmayın. İçine batırmayın. Suya yaklaşmayın veya su kaynaklarına yakınında bulunmayın, aksi takdirde kısa devrelere veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
※ Çocukların kullanması kesinlikle yasaktır. Cihazların ısıtma yüzeyi vardır ve ısıya
※ duyarlı olmayan kişiler tarafından dikkatli kullanılmalıdır.
※ Cihazı atmadan önce, pili cihazdan çıkarılmalıdır
※ Pili çıkarırken, cihazın kapalı olduğundan emin olunmalıdır.
※ Pil güvenli bir şekilde harici olarak yerleştirilmelidir.

Atık pillerin imhası: Ürün atılmadan önce pil üründen çıkarılmalıdır. Pili çıkarırken ürünün kapalı olduğundan emin olun. Öncelikle bir tornavida kullanarak kabuğu sökün. Kabuğu çıkardıktan sonra pil çıkarılabilir. Çıkarıldıktan sonra, atık pil, imha için pil geri dönüşüm departmanına teslim edilmeli veya pil geri dönüşüm kutusuna yerleştirilmelidir.

Ürün Şeması ve Kullanım Talimatları

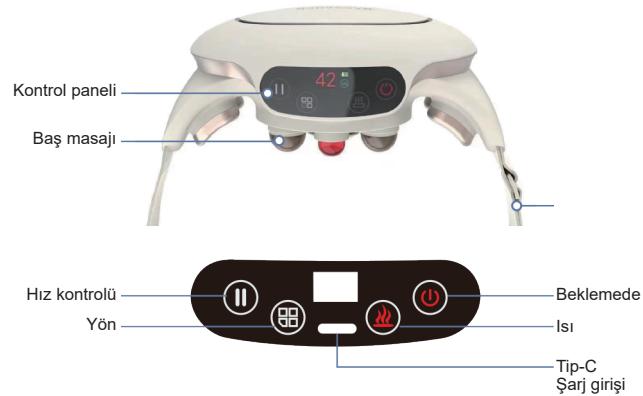

1. ⏻ kontrol panelindeki düğmeye basın, makine çalışmaya başlayacaktır. Masaj Fonksiyon açılacak ve makinenin varsayılan çalışma süresi 10 dakika olacaktır. Dijital ekran, kalan kullanım süresini gösterecektir.
2. 2. Tuşuna basın. ⊞ masaj başlığının saat yönünde veya saat yönünün tersine dönmesini kontrol etmek için
   Farklı masaj etkilerini deneyimleme. Dijital ekran, S1'in saat yönünde döndüğünü, S2'nin saat yönünün tersine döndüğünü ve S3'ün otomatik olarak döndüğünü gösteriyor.
3. 3. " tuşuna basın. ⏸ Makinenin hızını kontrol etmek için ve dijital ekran L1'i gösteriyor. Düşük vites ve L2 yüksek vites.
4. 4. " tuşuna basın. ♨ ısıtma fonksiyonunun açılıp kapanmasını kontrol etmek için. Dijital Ekran HO kapalı ve H1 açık gösteriyor.

Teknik Parametre

Ürün Adı: Karın Masaj
Aleti Model: HRF01

Anlamadım. Lütfen tekrar deneyin.
Anma gücü: 10W