Sanctuary®

SECURITY THAT FITS YOUR LIFE®

UNE SÉCURITÉ ADAPTÉE À VOTRE MODE DE VIE®

SANCTUARY IN-WALL VAULT
COFFRE-FORT ENCASTRÉ SANCTUARY

INSTRUCTION MANUAL: SA-IWV-B AND SA-IWV-W
MODE D'EMPLOI : SA-IWV-B ET SA-IWV-W

PLEASE NOTE:
This vault is sized to mount between studs of standard spacing of 16" on center and within the depth of a standard wall (2x4).

REMARQUE :
Ce coffre-fort est dimensionné pour être fixé entre des montants avec un espacement standard de 16 po au centre et à la profondeur d'un mur standard (2 x 4).

021624

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT INFORMATION 2
1. REGISTRATION 3
2. UNDERSTANDING YOUR VAULT 4
3. UNBOXING AND INSPECTION 4
4. INITIAL ENTRY 5
5. INSTALLATION 6
6. PROGRAMMING YOUR VAULT 9
7. OPERATING YOUR VAULT 10
8. INTERNAL LIGHTING 10
9. LOCKOUT MODE 10
10. SILENT ENTRY MODE 10
11. LOW BATTERY WARNING 11
12. LOCKED OUT OF YOUR VAULT 11
13. LOADING YOUR VAULT 11
THREE YEAR WARRANTY 12

TABLE DES MATIÈRES

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 13
1. ENREGISTREMENT 14
2. COMPRENDRE VOTRE COFFRE-FORT 15
3. DÉBALLAGE ET INSPECTION 15
4. OUVERTURE INITIALE 16
5. INSTALLATION 17
6. PROGRAMMATION DU COFFRE-FORT 20
7. FONCTIONNEMENT DU COFFRE-FORT 21
8. ÉCLAIRAGE INTERNE 21
9. BLOCAGE DE L'ACCÈS 21
10. MODE D'ACCÈS SILENCIEUX 21
11. INDICATEUR DE PILE FAIBLE 22
12. PERTE D'ACCÈS AU COFFRE-FORT 22
13. CHARGEMENT DE VOTRE COFFRE-FORT 22
GARANTIE DE TROIS ANS 23

DISCLAIMER - READ BEFORE VAULT SETUP

PLEASE READ THIS INFORMATION CAREFULLY BEFORE OPERATING YOUR SANCTUARY VAULT.

DO NOT LOCK THIS MANUAL OR THE BACKUP KEYS IN YOUR VAULT.

- Thank you for choosing a Sanctuary Vault to protect your valuables. We are committed to securing, organizing and protecting your firearms and most important documents and valuables.
- Your vault is built to last a lifetime. However, please understand that the locking mechanism has precision parts. If you experience ANY difficulty opening or closing your vault. DO NOT FORCE THE VAULT OPEN. Doing so may jam the components in the lock, which will require a vault technician to unlock your vault. This causes an inconvenience to you and may lead to a claim denial.
- If you experience problems or challenges with your vault, please contact us. Many issues can be quickly resolved without the product being returned.

Contact Customer Service at cs@saproducts.com or (888) 792-4264

SAFETY

- Always ensure proper installation, as laid out in this manual.
- Keep a record of your security code in a secure place, away from children, and separate from your vault. You will need this information along with your proof of purchase to obtain technical assistance and replacement keys.

FIREARM STORAGE

- If you choose to utilize this vault to store a firearm always follow proper firearm and local laws when storing a firearm.
- SA Consumer Products strongly recommends that you do not store loaded firearms.
- Always follow the firearm safety rules set out by the firearm's manufacturer.
- A Sanctuary Vault or any other firearm storage device cannot take the place of other safety procedures including advising children of the dangers of firearms.
- SA Consumer Products and its distributors of the Sanctuary Vaults do not recommend, suggest, advise, promote, or otherwise condone the ownership or use of firearms. We believe the decision to own or use a firearm is a serious decision that should only be made by an adult who has carefully considered the risks and benefits of such a decision.

1. REGISTRATION

Please ensure you register your vault by visiting our website. Locate the "contact" button on the top header on the home page. Select registration from the drop down menu.

www.saproducts.com

By registering your Sanctuary Vault we will be able to expedite and address any problems or challenges you may have which would otherwise require a notary letter and proof of payment.

REGISTRATION INFORMATION

The information you record onto this page will be required in the event you cannot access the contents of your Sanctuary Vault. Please fill out all the required information below and retain for your records and vault keeping.

PLEASE HAVE THIS INFORMATION READY PRIOR TO CALLING FOR TECHNICAL ASSISTANCE AT:

Contact Customer Service at cs@saproducts.com or (888) 792-4264

PURCHASE DATE:

PURCHASE PRICE (BEFORE TAX):

MODEL NUMBER:

SERIAL NUMBER:

RETAILER PURCHASED AT:

KEY NUMBER (IF APPLICABLE):

2. UNDERSTANDING YOUR VAULT

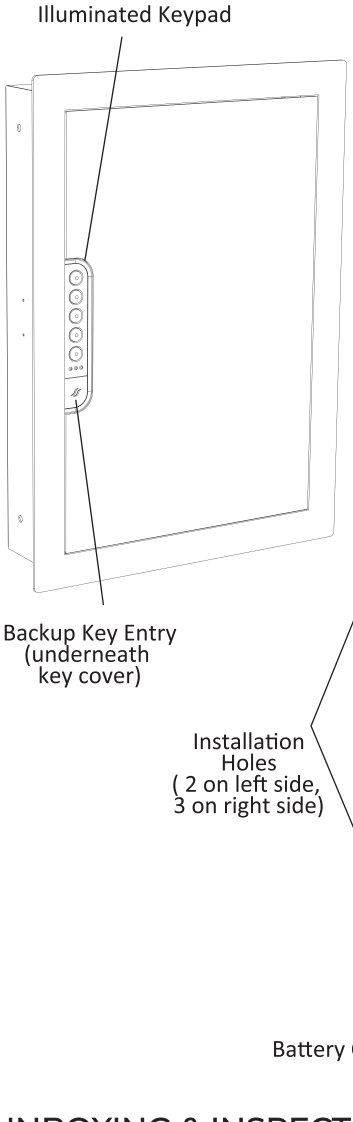

PLEASE NOTE:
This vault is sized to mount between studs of standard spacing of 16" on center and within the depth of a standard wall (2x4).

3. UNBOXING & INSPECTION

- Make sure to inspect your vault for shipping damage before accepting delivery. If you find any damage, please contact the delivery company (or carrier) immediately.

- Any damage not noted upon delivery must be reported within fifteen (15) days or there will be no recourse. Any noted damage at the time of delivery must be resolved with the delivery company and/or retailer. Shipping damage is not warrantable by SA Consumer Products.

4. INITIAL ENTRY

1. While unboxing your vault, you will find your manual, mounting template and a box with your backup keys. These keys will be used for initial entry into your vault.

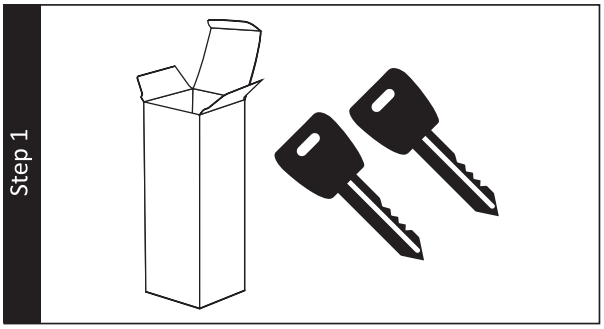

2. Once your vault is unboxed, rest your vault upright on a carpeted area, leaning it against a wall. Use key to unlock and prop open door.

   Set keys aside for programming after installation.

   *Note: your vault was shipped without the key cover in place but is provided inside.

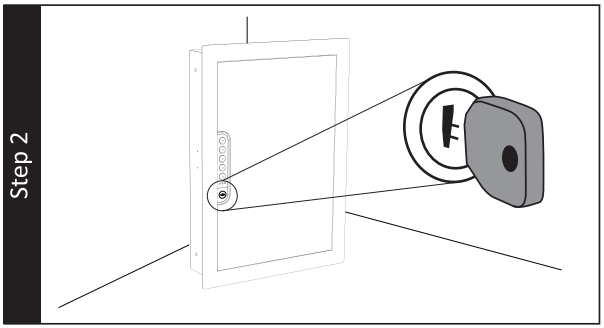

3. Once, your vault is open, you will find your installation hardware inside.

   Remove and set aside.

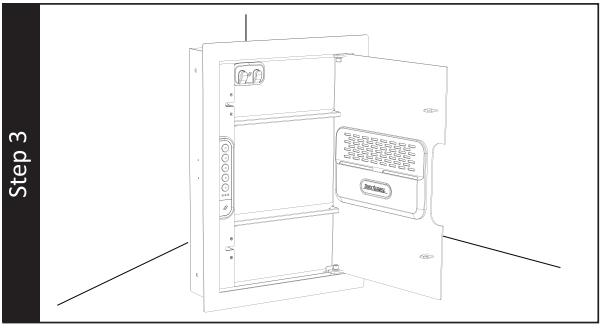

5. INSTALLING YOUR VAULT

WARNING: WHILE SECURING YOUR VAULT BE SURE TO HAVE A SECOND PERSON HOLD AND STABILIZE THE VAULT TO KEEP IT FROM TIPPING, CAUSING INJURY, AND/OR DAMAGE TO THE VAULT AND SURROUNDING STRUCTURES. FAILURE TO DO SO WILL COMPROMISE THE SAFETY, SECURITY, AND WARRANTY OF THE VAULT.

WALLS CAN CONTAIN HIDDEN OBJECTS: PLUMBING, ELECTRICAL OR OTHER OBSTRUCTIONS. YOU CAN CAUSE PROPERTY DAMAGE OR PERSONAL INJURY IF THESE ARE CUT INTO. CAREFULLY CHOOSE YOUR LOCATION OR CONSULT A PROFESSIONAL FOR INSTALLATION.

TOOLS NEEDED:

- POWER DRILL
- DRILL BIT –3/16"
- SOCKET ADAPTER WITH EXTENSION OR SOCKET WRENCH WITH EXTENSION
- 10 MM SOCKET
- TAPE MEASURE
- STUD FINDER
- PENCIL
- 24" LONG LEVEL
- DRYWALL KNIFE
- SMALL FLASH LIGHT
- SAFEY GLASSES
- GLOVES
- TAPE

1. Choose the ideal location for the vault on your wall. Using a stud finder, locate the closest studs to the left and right of this location. In your desired mounting location, mark the center of the studs on both the left and right side. The original vault location may have to be adjusted as it will need to be mounted directly between two studs.

   ***Ensure your studs are measuring 16” center to center or this vault will not fit in this space.**

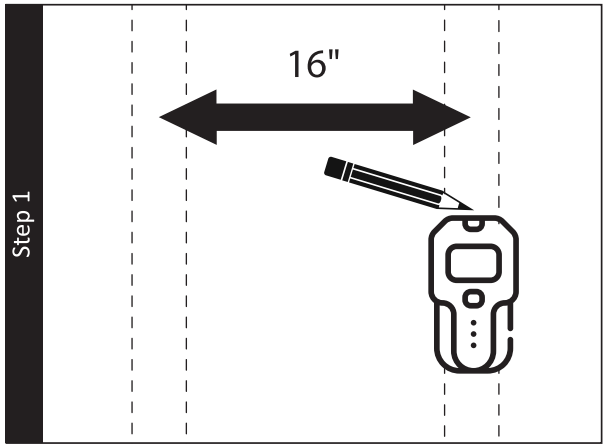

2. Tape the provided mounting template to the wall evenly between the two studs where the vault will be located. Use a level and tape measure to ensure the template is level and centered between the studs.

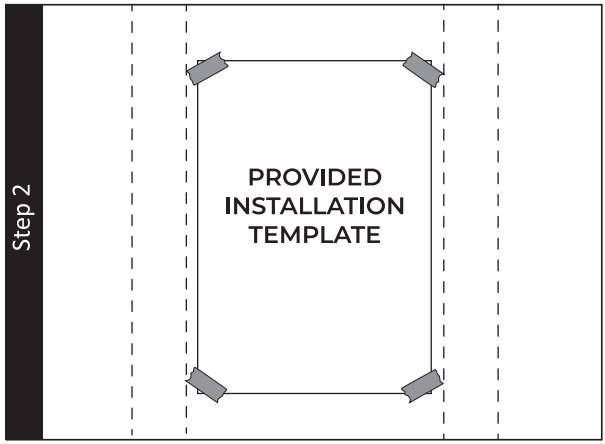

5. INSTALLING YOUR VAULT (CONTINUED)

3. Use your pencil to trace around the outside of your template.

   ***Ensure the lines drawn are no more than 1" from the left and right studs or else this will not mount properly.**

Step 3

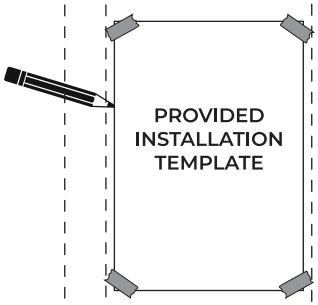

4. Once complete, use a drywall knife to cut along the lines drawn from your mounting template.

   Remove the cut piece of drywall from the wall.

Step 4

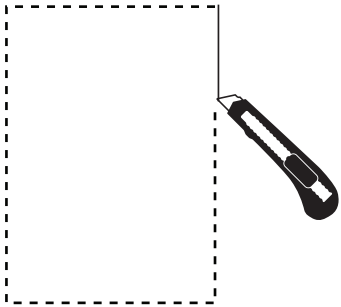

5. Now that you have a hole cut. Lift your vault and place into the wall, resting your vault on the drywall. Keep pressure on the vault as it is not yet secured to your studs.

   ***If vault doesn't fit, trim additonal drywall as needed.**

Step 5

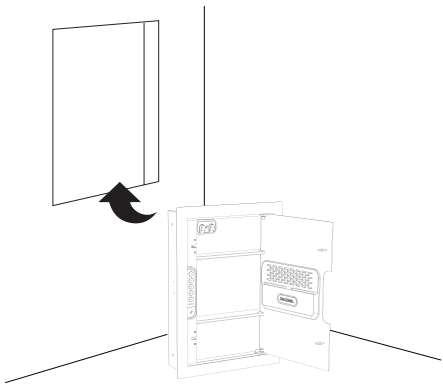

6. Once in place, using a pencil, mark the five installation holes on the inside left and right of the vault.

   Remove your vault from the wall and set aside.

Step 6

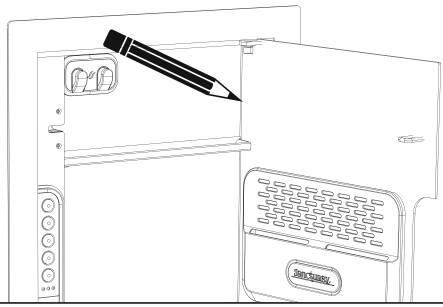

5. INSTALLING YOUR VAULT (CONTINUED)

7. Using a 3/16" drill bit, drill pilot holes at least 1.5” deep on those five markings.

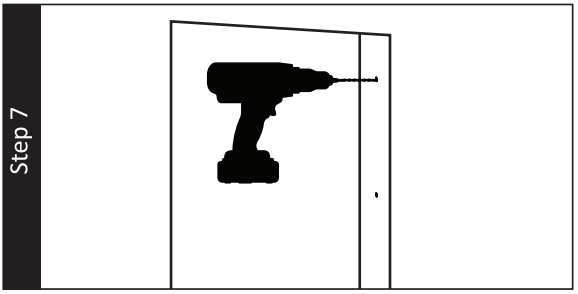

8. Prepare your lag bolts by placing the provided washer on each and set aside for the next step of installation.

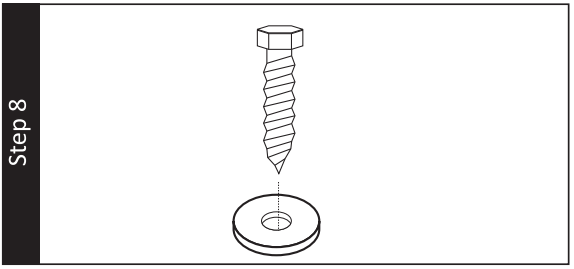

9. Place the vault back into the wall, again resting your vault on the drywall. Keep pressure on the vault as it is not yet secured to the studs.

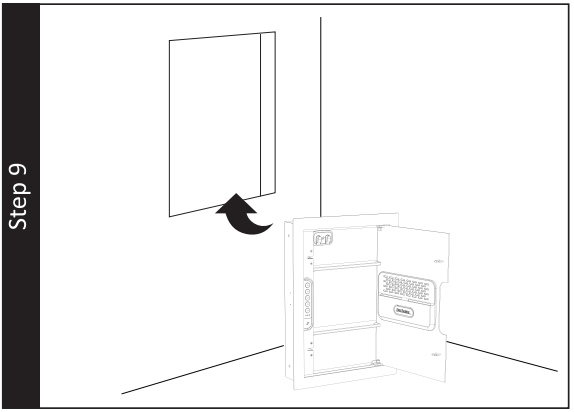

10. Using your 10mm socket wrench, drive the lag screw into the studs.
Ensure that all mounting bolts are started before tightening them completely.

Drive the bolts until they are flush with the inside surface of the safe being **careful not to over torque!**

TIP: If you overtighten one side the vault becomes crooked. You have to then compensate by loosening the bolts on one side or the other.

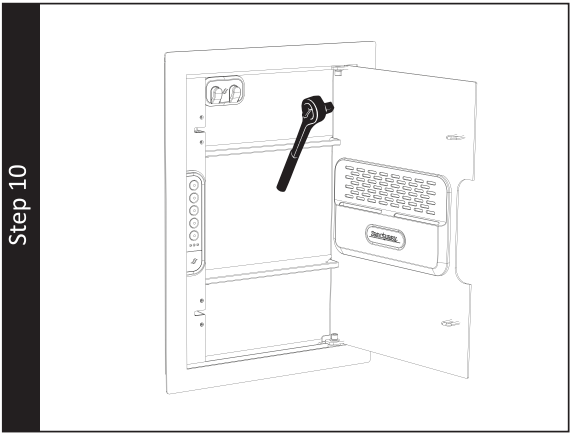

6. PROGRAMMING YOUR VAULT

1. If your vault is now closed, please use your backup key to open the safe. Door will "pop" open at the turn of the key due to internal spring mechanism.

   ***Do not store your backup keys inside the vault.**

2. Locate the battery box on the bottom left inside of the safe. Install the included 4 x AAA batteries. The battery tray can only slide into the battery box one way due to a notch in the tray. When installed correctly. You will see one yellow LED flash and hear 1 beep.
   WARNING: The batteries must be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries must be removed from the product and discarded safely. Do not use rechargeable (nickel – cadmium) batteries. Do not mix old and new batteries. Do not use heavy duty labeled batteries.

3. Locate the rubber plug inside the safe behind the keypad. Remove to expose the reset button. Press and hold the reset button for 3 seconds.The green light on the keypad will flash and you will hear 1 beep.

4. Enter your new 3-8 digit password followed once again by the reset button.

   If programming is successful, the green light will flash two times and you will hear two beeps.

   If programming is unsuccessful, the red light will flash five times and you will hear 5 beeps. Return to step 3 to restart programming sequence.

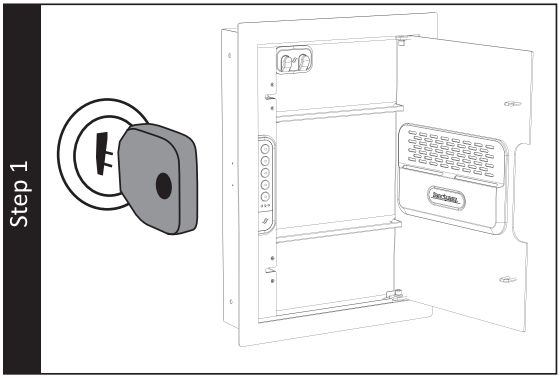

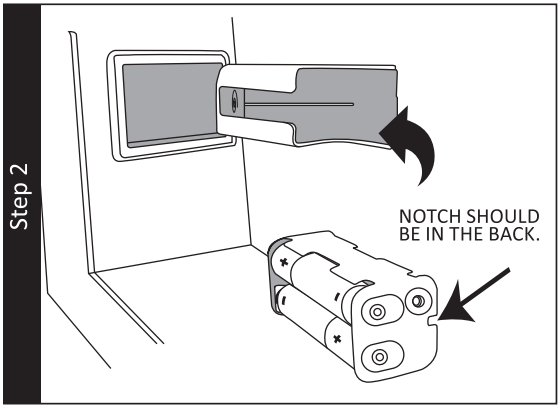

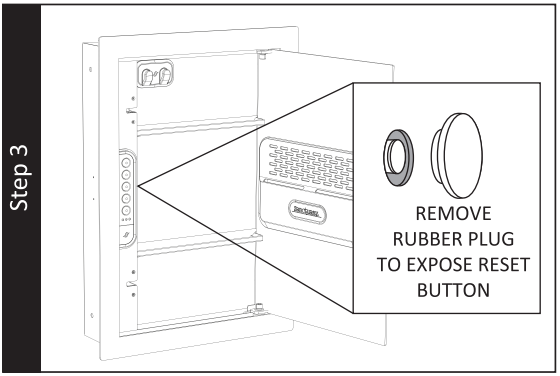

7. OPERATING YOUR VAULT

With your keys available, close your vault and try your newly programmed code.

If the code is accepted, you will see one green flash and hear 1 beep. The vault will open and is now ready for use. Place the key cover provided on to your vault.

If your code is not accepted, the red light will flash five times and you will hear five beeps. Return to previous section to re-program your code.

NEW 3-8 DIGIT SECURITY CODE

? ? ? ?

? ? ? ?

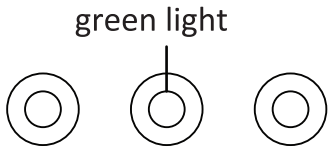

8. INTERNAL LIGHTING

This vault comes equipped with internal lighting. LED lights inside will be lit for 30 seconds upong opening the safe.

9. LOCKOUT MODE & TAMPER INDICATOR

If wrong code is entered 5 consecutive times, the safe enters lockout mode for 5 minutes. The red light will flash every 5 seconds for 5 minutes and you will hear one long beep at the beginning of lockout mode.

10. SILENT ENTRY MODE

Activate silent entry mode: Press and hold #1 on the keypad for 5 seconds, the green LED light on the keypad will flash. You are now in silent entry mode.

Deactivate silent entry mode: Press and hold #1 on the keypad for 5 seconds, the green LED light on the keypad will flash and you will hear 1 beep. You are no longer in silent entry mode.

11. LOW BATTERY WARNING

During normal entry, if the yellow light turns on followed by 2 beeps, your batteries are low. Replace with new batteries to ensure you do not get locked out of your safe.



Note: If keypad is accepting your entry code but still not opening, it is highly recommended to replace your batteries and try again.

12. LOCKED OUT OF YOUR VAULT

In the event you have forgotten the security code your primary action will be to use your backup keys in order to gain access to your vault and follow the Lock Face Security Code Setup instructions.

If you have lost your backup keys, you will need to contact customer service at the number below. Proof of purchase is required to obtain keys.

Contact Customer Service at cs@saproducts.com or (888) 792-4264

13. LOADING YOUR VAULT

1. Store ammunition separately from valuables.
2. Do not put anything in your vault that will put pressure against the door when it is closed.

THREE YEAR WARRANTY

SA Consumer Products will repair or replace, at their sole discretion, any Sanctuary vault with defective parts, paint or lock for three years of the original owner purchase date.

If SA Consumer Products deems a replacement vault is to be sent, they will pay the freight costs to ship the replacement vault to the original owner.

This three year warranty is limited to the vault and expressly excludes any loss associated with the contents of the vault.

SA Consumer Products reserves the right to receive full evidence of your misfortune, such as a police report and/or homeowner's statement of coverage. This warranty is not valid outside of the United States and Canada.

Proof of registration and copy of sales receipt must be on file at the time of claim. Visit our website at www.saproducts.com to register your vault.

Three year warranty only applies to the original owner of the vault.

SA Consumer Products shall only be responsible and liable when the vault is used in compliance with the directions specified in your new SA Consumer Products owner's manual.

SA Consumer Products requires that specific guidelines be followed for repair. The vault will be repaired in-home if possible (to include parts and labor); however, if factory replacement is necessary (at SA Consumer Products'sole discretion), the replacement will be shipped freight prepaid, curbside delivery.

This warranty is inclusive and is in lieu of any and all other warranties, express or implied. Specifically excluded are the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. This warranty is limited to the vault itself and/or its value and does not include consequential damages of any kind including, but not limited to, the contents in and of the vault.

AVERTISSEMENT – À LIRE AVANT L'INSTALLATION

VEUILLEZ LIRE CES RENSEIGNEMENTS ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER VOTRE COFFRE-FORT SANCTUARY.

NE RANGEZ PAS CE MODE D'EMPLOI NI LES CLÉS DE DÉBLOCAGE DANS VOTRE COFFRE-FORT.

- Nous vous remercions d'avoir choisi un coffre-fort Sanctuary pour protéger vos objets de valeur. Nous nous engageons à sécuriser, ranger et protéger vos armes à feu et vos documents et objets de valeur les plus importants.
- Votre coffre-fort est conçu pour durer toute une vie. Toutefois, il faut savoir que le mécanisme de verrouillage comporte des pièces de précision. Si vous éprouvez une quelconque difficulté à ouvrir ou à fermer votre coffre-fort, NE FORCEZ PAS L'OUVERTURE DU COFFRE-FORT. Vous risqueriez de bloquer les composants de la serrure, ce qui nécessiterait l'intervention d'un technicien pour déverrouiller votre coffre-fort. Cela vous causerait des inconvénients et pourrait entraîner le refus de votre demande d'indemnisation.
- Si vous éprouvez des problèmes ou des difficultés avec votre coffre-fort, veuillez communiquer avec nous. De nombreux problèmes peuvent être résolus rapidement sans qu'il soit nécessaire de retourner le produit.

Contactez le Service à la clientèle cs@saproducts.com ou +1 (888) 792-4264

SÉCURITÉ

- Veillez toujours à ce que l'installation soit faite correctement, conformément au présent mode d'emploi.
- Conservez votre code de sécurité dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et à l'écart de votre coffre-fort. Vous aurez besoin de ces informations ainsi que de votre preuve d'achat pour obtenir un soutien technique et des clés de remplacement.

RANGEMENT DES ARMES À FEU

- Si vous décidez d'utiliser ce coffre-fort pour ranger une arme à feu, respectez toujours les lois locales et les lois sur les armes à feu.
- SA Consumer Products recommande fortement de ne pas ranger d'armes à feu chargées.
- Suivez toujours les règles de sécurité du fabricant d'armes à feu.
- Un coffre-fort Sanctuary ou tout autre dispositif de rangement d'armes à feu ne peut pas remplacer d'autres procédures de sécurité, notamment aviser les enfants sur les dangers des armes à feu.
- SA Consumer Products et ses distributeurs de coffres-forts Sanctuary ne recommandent, suggèrent, conseillent, promulguent, ni ne cautionnent la possession ou l'utilisation d'armes à feu. Nous croyons que la décision de posséder ou d'utiliser une arme à feu est une décision sérieuse qui ne devrait être prise que par un adulte qui a attentivement considéré les risques et les avantages d'une telle décision.

1. ENREGISTREMENT

Assurez-vous d'enregistrer votre coffre-fort en vous rendant sur notre site web. Cliquez sur le bouton « Contact » dans l'en-tête de la page d'accueil. Sélectionnez « Enregistrement » dans le menu déroulant.

www.saproducts.com

L'enregistrement de votre coffre-fort Sanctuary nous permettra d'accélérer le processus et de traiter tout problème ou difficulté que vous pourriez avoir et qui nécessiterait autrement une lettre notariée et une preuve de paiement.

RENSEIGNEMENTS D'ENREGISTREMENT

Les renseignements que vous fournissez sur cette page seront requis dans l'éventualité où vous ne pourriez accéder au contenu de votre coffre-fort Sanctuary. Veuillez fournir tous les renseignements requis ci-dessous et les conserver pour vos dossiers et pour leur sûreté.

VEUILLEZ AVOIR CES RENSEIGNEMENTS À LA MAIN AVANT DE TÉLÉPHONER AU SOUTIEN TECHNIQUE AU :

Contactez le Service à la clientèle cs@saproducts.com ou +1 (888) 792-4264

DATE D'ACHAT :

PRIX D'ACHAT (AVANT TAXES) :

NUMÉRO DE MODÈLE :

NUMÉRO DE SÉRIE :

DÉTAILLANT OÙ LE COFFRE-FORT A ÉTÉ ACHETÉ :

NUMÉRO DE CLÉ (LE CAS ÉCHÉANT) :

2. COMPRENDRE VOTRE COFFRE-FORT

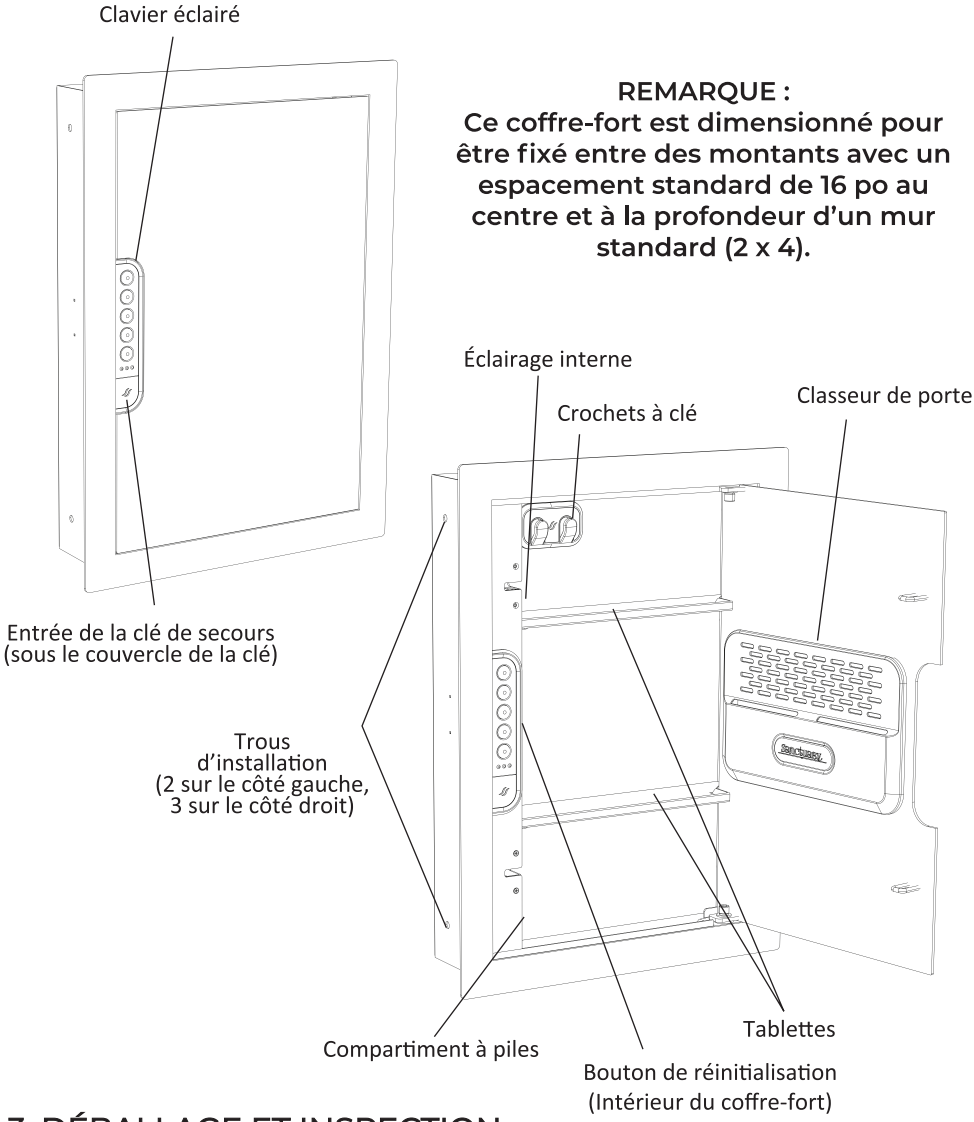

REMARQUE :
Ce coffre-fort est dimensionné pour être fixé entre des montants avec un espacement standard de 16 po au centre et à la profondeur d'un mur standard (2 x 4).

3. DÉBALLAGE ET INSPECTION

- Assurez-vous que votre coffre-fort n'a pas été endommagé par le transport avant d'accepter la livraison. Si vous constatez des dommages, veuillez contacter immédiatement l'entreprise de livraison (ou le transporteur).
- Tout dommage non constaté à la livraison doit être signalé dans les quinze (15) jours, faute de quoi aucun recours ne sera possible. Tout dommage constaté au moment de la livraison doit être résolu avec l'entreprise de livraison ou le détaillant. Les dommages liés à l'expédition ne sont pas garantis par SA Consumer Products.

4. OUVERTURE INITIALE

1. Lors du déballage de votre coffre-fort, vous trouverez votre mode d'emploi, le gabarit de fixation et une boîte contenant vos clés de secours. Ces clés seront utilisées pour l'accès initial à votre coffre-fort.

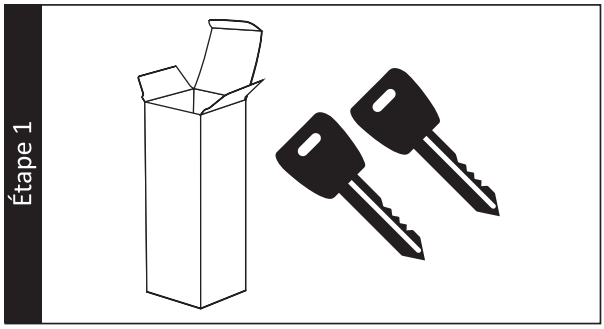

2. Une fois votre coffre-fort déballé, posez-le à la verticale sur un tapis, en l'adossant à un mur. Utilisez la clé pour déverrouiller la porte et l'ouvrir.

   Veuillez mettre les clés de côté pour la programmation après l'installation

   *Remarque : votre coffre-fort a été expédié sans le couvercle de la clé en place, mais il est fourni à l'intérieur.

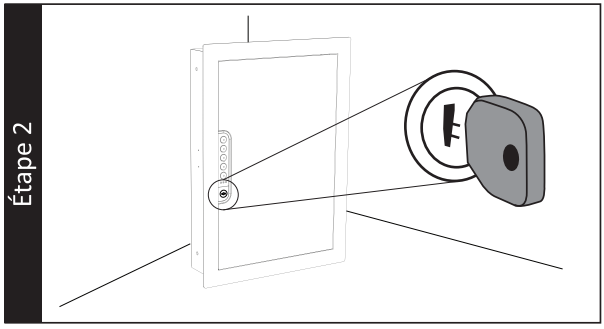

3. Une fois votre coffre-fort ouvert, vous trouverez votre matériel d'installation à l'intérieur.

   Retirez-le et mettez-le de côté.

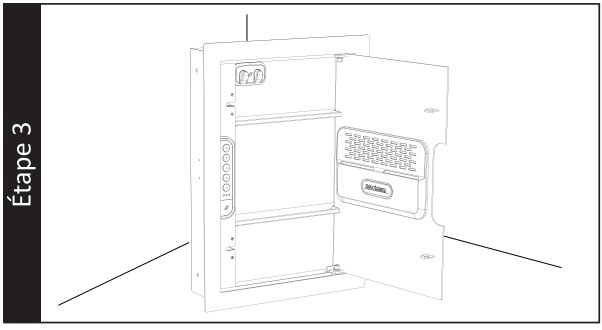

5. INSTALLATION DE VOTRE COFFRE-FORT

AVERTISSEMENT : LORSQUE VOUS FIXEZ VOTRE COFFRE-FORT, VEILLEZ À CE QU'UNE DEUXIÈME PERSONNE TIENNE ET STABILISE LE COFFRE-FORT AFIN D'ÉVITER QU'IL NE BASCULE ET NE PROVOQUE DES BLESSURES OU DES DOMMAGES AU COFFRE-FORT ET AUX STRUCTURES ENVIRONNANTES. LE NON-RESPECT DE CETTE CONSIGNE COMPROMETTRAIT LA SÉCURITÉ, LA SÛRETÉ ET LA GARANTIE DU COFFRE-FORT.

LES MURS PEUVENT CONTENIR DES OBJETS CACHÉS : PLOMBERIE, ÉLECTRICITÉ OU AUTRES OBSTRUCTIONS. VOUS POUVEZ PROVOQUER DES DOMMAGES MATÉRIELS OU CORPORELS SI VOUS LES COUPEZ. CHOISISSEZ SOIGNEUSEMENT VOTRE EMPLACEMENT OU CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL POUR L'INSTALLATION.

OUTILS NÉCESSAIRES :
- PERCEUSE ÉLECTRIQUE
- MÈCHE DE 3/16 PO
- ADAPTATEUR DE DOUILLE AVEC RALLONGE OU CLÉ À DOUILLE AVEC RALLONGE
- DOUILLE DE 10 MM
- RUBAN À MESURER
- LOCALISATEUR DE MONTANTS
- CRAYON
- NIVEAU DE 24 PO
- COUTEAU À CLOISONS SÈCHES
- PETITE LAMPE DE POCHE
- LUNETTES DE SÉCURITÉ
- GANTS
- RUBAN ADHÉSIF

1. Choisissez l'emplacement idéal du coffre-fort sur votre mur. À l'aide d'un localisateur de montants, repérez les montants les plus proches à gauche et à droite de cet emplacement. À l'emplacement de fixation souhaité, marquez le centre des montants à gauche et à droite. L'emplacement initial du coffre-fort devra peut-être être modifié, car il devra être fixé directement entre deux montants.

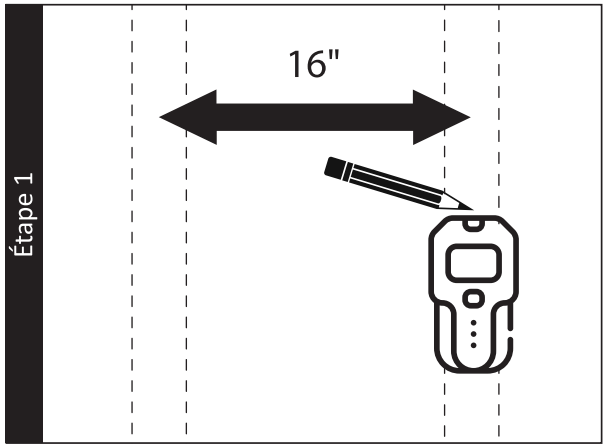

***Assurez-vous que vos montants mesurent 16 po centre à centre, sinon le coffre-fort ne pourra pas être installé à cet endroit.**

2. Collez le gabarit de fixation fourni sur le mur avec du ruban adhésif, entre les deux montants où le coffre-fort sera fixé. Utilisez un niveau et un ruban à mesurer pour vous assurer que le gabarit est à niveau et centré entre les montants.

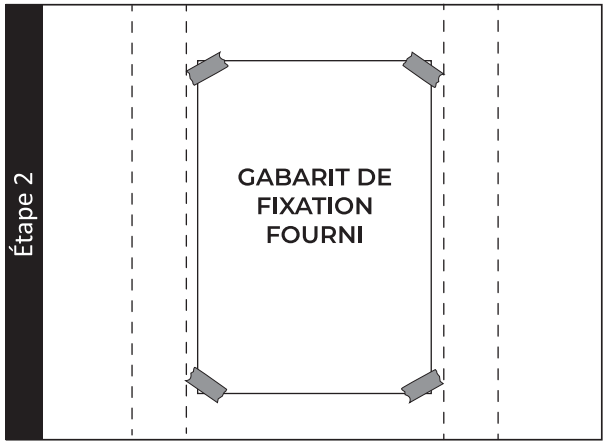

5. INSTALLATION DE VOTRE COFFRE-FORT (Suite)

3. Utilisez votre crayon pour tracer l'extérieur de votre gabarit.

   ***Assurez-vous que les lignes tracées ne sont pas à plus de 1 po des montants à gauche et à droite, sinon le montage ne se fera pas correctement.**

Étape 3

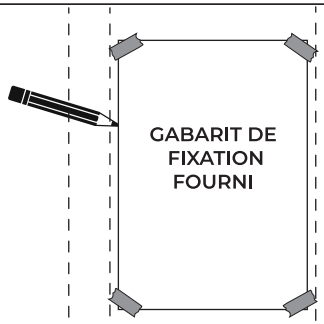

4. Une fois terminé, utilisez un couteau à cloisons sèches pour couper le long des lignes tracées à partir de votre gabarit de fixation.

   Retirez le morceau de cloison sèche coupé du mur.

Étape 4

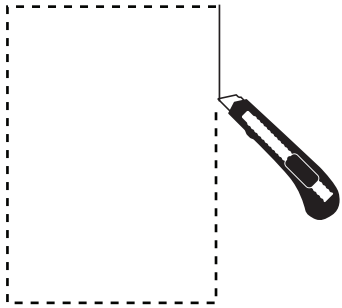

5. Maintenant que le trou est découpé, soulevez votre coffre-fort et placez-le dans le mur en le faisant reposer sur la cloison sèche. Maintenez la pression sur le coffre-fort, car il n'est pas encore fixé aux montants.

   ***Si le coffre-fort n'entre pas, découpez la cloison sèche davantage au besoin.**

Étape 5

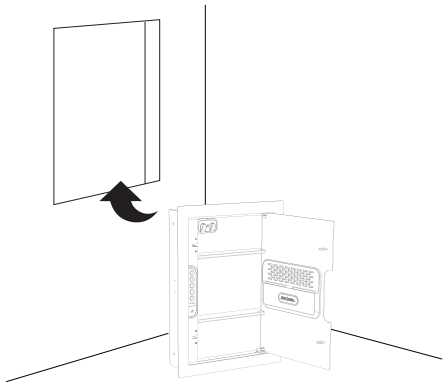

6. Une fois en place, marquez à l'aide d'un crayon les cinq trous d'installation à l'intérieur, à gauche et à droite du coffre-fort.

   Retirez votre coffre-fort du mur et mettez-le de côté.

Étape 6

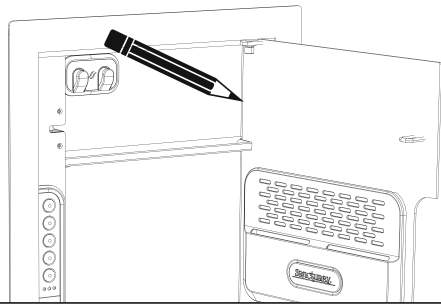

5. INSTALLATION DE VOTRE COFFRE-FORT (Suite)

7. À l'aide d'une mèche de 3/16 po, percez des avant-trous d'au moins 1,5 po de profondeur sur ces cinq repères.

Étape 7

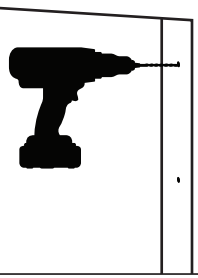

8. Préparez vos tire-fonds en plaçant la rondelle fournie sur chacun d'eux et mettez-les de côté pour l'étape suivante de l'installation.

Étape 8

9. Replacez le coffre-fort dans le mur, en le faisant reposer sur la cloison sèche. Maintenez la pression sur le coffre-fort, car il n'est pas encore fixé aux montants.

Étape 9

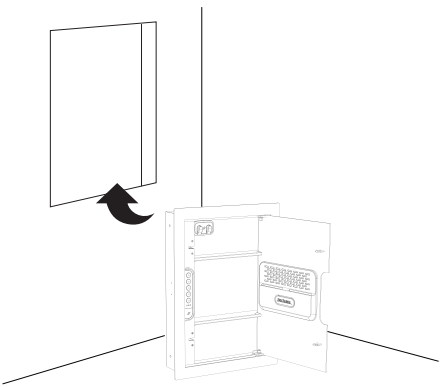

10. À l'aide de votre clé à douille de 10 mm, enfoncez les tire-fonds dans les montants. Assurez-vous que tous les boulons de montage sont entamés avant de les serrer complètement.

    Enfoncez les boulons jusqu'à ce qu'ils affleurent la surface intérieure du coffre-fort, **en veillant à ne pas serrer trop fort.**

    CONSEIL : Si vous serrez trop d'un côté, le coffre-fort ne sera plus droit. Il faudra alors compenser en desserrant les boulons d'un côté ou de l'autre.

Étape 10

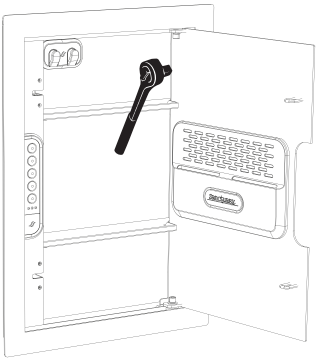

6. PROGRAMMATION DU COFFRE-FORT

1. Si votre coffre-fort est maintenant fermé, utilisez votre clé de secours pour l'ouvrir. La porte s'ouvrira grâce à un mécanisme à ressort interne lorsque la clé est tournée. ***Ne conservez pas vos clés de secours à l'intérieur du coffre-fort.**

2. Repérez le compartiment à piles en bas à gauche à l'intérieur du coffre-fort. Installez les 4 piles AAA fournies. Le bac à piles ne peut glisser que dans un sens dans le compartiment à piles en raison d'une encoche dans le bac. Lorsqu'il est correctement installé, vous verrez un voyant DEL jaune clignoter et entendrez un bip.

   AVERTISSEMENT : Les piles doivent être insérées en respectant la bonne polarité. Les piles épuisées doivent être retirées du produit et jetées de manière sécuritaire. N'utilisez pas de piles rechargeables (nickel-cadmium). Ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves. Ne pas utiliser de piles étiquetées comme étant à grande capacité.

3. Repérez le bouchon en caoutchouc à l'intérieur du coffre-fort, derrière le clavier. Retirez-le pour exposer le bouton de réinitialisation. Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Le voyant vert du clavier clignotera et vous entendrez un bip.

4. Saisissez votre nouveau mot de passe de 3 à 8 chiffres, puis appuyez à nouveau sur le bouton de réinitialisation.

   Si la programmation est réussie, le voyant vert clignotera deux fois et vous entendrez deux bips.

   Si la programmation échoue, le voyant rouge clignotera cinq fois et vous entendrez cinq bips. Revenez à l'étape 3 pour recommencer la séquence de programmation.

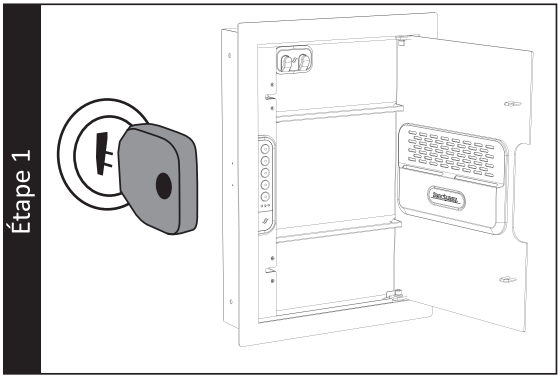

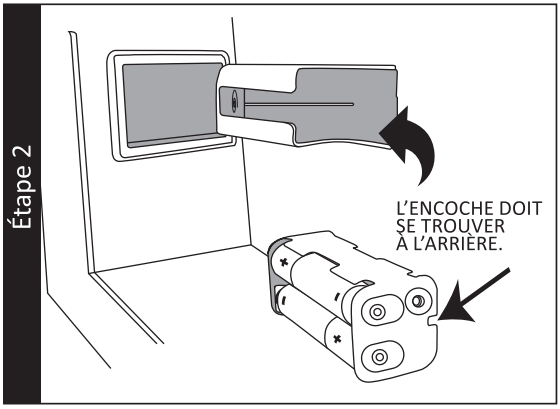

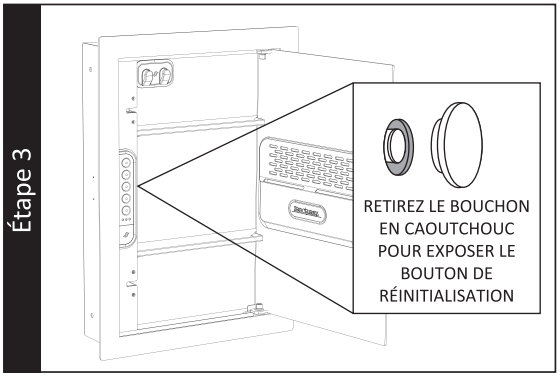

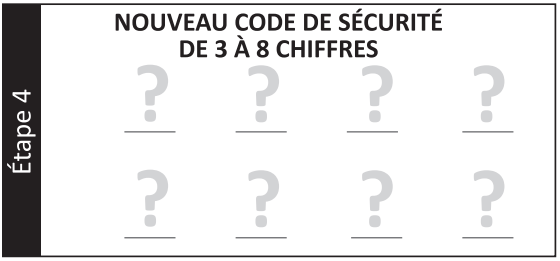

7. FONCTIONNEMENT DU COFFRE-FORT

Avec vos clés à disposition, fermez votre coffre-fort et essayez votre nouveau code programmé.

Si le code est accepté, vous verrez un clignotement vert et entendrez un bip. Le coffre-fort s'ouvrira et sera prêt à être utilisé. Placez le couvercle de la clé fourni sur votre coffre-fort.

Si votre code n'est pas accepté, le voyant rouge clignotera cinq fois et vous entendrez cinq bips. Revenez à la section précédente pour reprogrammer votre code.

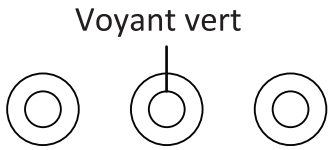

8. ÉCLAIRAGE INTERNE

Ce coffre-fort est équipé d'un éclairage interne. Les lumières DEL à l'intérieur s'allument pendant 30 secondes lors de l'ouverture du coffre-fort.

9. MODE VERROUILLAGE ET TÉMOIN D'INTÉGRITÉ

Si un code erroné est saisi 5 fois de suite, le coffre-fort passera en mode verrouillage pendant 5 minutes. Le voyant rouge clignotera toutes les 5 secondes pendant 5 minutes et vous entendrez un long bip au début du mode verrouillage.

10. MODE D'ACCÈS SILENCIEUX

Activer le mode d'accès silencieux : Appuyez sur la touche numéro 1 du clavier et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. Le voyant vert du clavier clignotera. Vous serez alors en mode d'accès silencieux.

Désactiver le mode d'accès silencieux : Appuyez sur la touche numéro 1 du clavier et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. Le voyant vert du clavier clignotera et vous entendrez 1 bip. Vous ne serez alors plus en mode d'accès silencieux.

11. AVERTISSEMENT DE PILE FAIBLE

Lorsque vous accédez normalement à votre coffre-fort, si le voyant jaune s'allume suivi de 2 bips, les piles sont faibles. Remplacez-les par des piles neuves afin de ne pas perdre l'accès à votre coffre-fort.



Remarque : Si le clavier accepte votre code d'accès, mais ne s'ouvre toujours pas, il est fortement recommandé de remplacer les piles et de réessayer.

12. PERTE D'ACCÈS AU COFFRE-FORT

Si vous avez oublié le code de sécurité, votre première action sera d'utiliser vos clés de secours pour accéder à votre coffre-fort et de suivre les instructions de configuration du code de sécurité.

Si vous avez perdu vos clés de secours, vous devrez contacter le service à la clientèle au numéro ci-dessous. Une preuve d'achat est nécessaire pour obtenir les clés.

Contactez le Service à la clientèle cs@saproducts.com ou +1 (888) 792-4264

13. CHARGEMENT DE VOTRE COFFRE-FORT

1. Rangez les munitions à part des objets de valeur.
2. Ne rangez rien qui pourrait exercer une pression contre la porte lorsqu'elle est fermée.

GARANTIE DE TROIS ANS

SA Consumer Products réparera ou remplacera, à son entière discrétion, tout coffre-fort Sanctuary comportant des pièces, de la peinture ou une serrure défectueuses pendant trois ans à compter de la date d'achat par le propriétaire initial.

Si SA Consumer Products juge qu'un coffre-fort de remplacement doit être livré, elle assumera les coûts d'expédition pour livrer le coffre-fort de remplacement au propriétaire initial.

Cette garantie de trois ans est limitée à ce coffre-fort et exclut expressément toute perte liée au contenu du coffre-fort.

SA Consumer Products se réserve le droit de recevoir une preuve entière de votre malchance, comme un rapport de police et/ou une déclaration de couverture des propriétaires. Cette garantie n'est pas valide à l'extérieur des États-Unis et du Canada.

Une preuve d'enregistrement et une copie du reçu de vente doivent figurer au dossier au moment de la réclamation. Visitez notre site web au www.saproducts.com pour enregistrer votre coffre-fort.

La garantie de trois ans ne s'applique qu'au propriétaire initial du coffre-fort.

SA Consumer Products ne pourra être tenue responsable que lorsque le coffre-fort est utilisé conformément aux directives figurant dans le mode d'emploi de votre nouveau produit SA Consumer Products.

SA Consumer Products exige que des consignes particulières soient suivies pour une réparation. Le cabinet sera réparé au domicile si possible (incluant les pièces et la main-d'œuvre). Toutefois, si un remplacement est nécessaire (à l'entière discrétion de SA Consumer Products, Inc.), le remplacement sera livré fret payé d'avance, livré à domicile.

Cette garantie est inclusive et remplace toute autre garantie, expresse ou implicite. Les garanties de valeur marchande et d'adéquation à un usage particulier sont expressément exclues. Cette garantie est limitée au coffre-fort lui-même et/ou sa valeur, et exclut les dommages consécutifs de toute sorte, y compris, sans que cela ne soit limitatif, le contenu du coffre-fort.