

BLACK+[®] DECKER




DESKTOP HEATER

INSTRUCTION MANUAL

CATALOG NUMBER

BHD101B

BHD101W

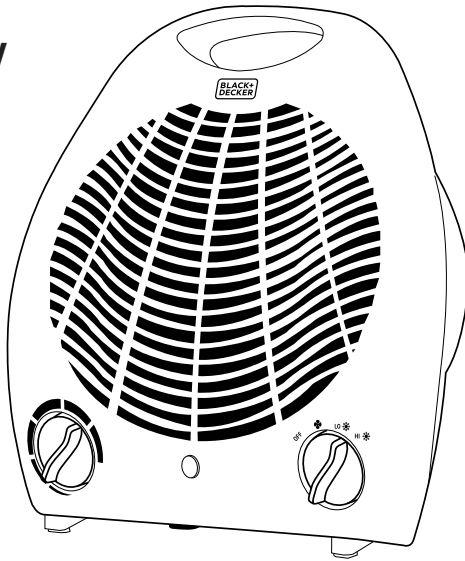

Thank you for choosing BLACK+DECKER!

PLEASE READ BEFORE RETURNING THIS PRODUCT FOR ANY REASON.

If you have a question or experience a problem with your BLACK+DECKER purchase, go to www.blackanddecker.com/instantanswers

If you can't find the answer or do not have access to the Internet, call 844-299-0879 from 10:30 a.m. to 6:30 p.m. EST Mon. - Fri. to speak with an agent. Please have the catalog number available when you call.

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

CONTENTS

SAFETY INFORMATION

Important Safety Instructions.....	4-6
Electrical Requirements.....	5

SET UP & USE

Parts & Features	7
Operating Instructions	8
Care & Cleaning	9

TROUBLESHOOTING & WARRANTY

Troubleshooting.....	10
Limited Warranty	11

SPECIFICATIONS

Voltage: 120V, 60Hz
Power Consumption: 1500W
Unit Size (WxDxH): 5.3" x 8.5" x 9.4"

PRODUCT REGISTRATION

Thank you for purchasing our BLACK+DECKER product. This easy-to-use manual will guide you in getting the best use of your heater.

Remember to record the model and serial numbers. They are on a label on the rear.

Model number

Serial number

Date of purchase

Staple your receipt to your manual. You will need it to obtain warranty service.

SAFETY INFORMATION

DANGER

DANGER - Immediate hazards which **WILL** result in severe personal injury or death

WARNING

WARNING - Hazards or unsafe practices which **COULD** result in severe personal injury or death

CAUTION

CAUTION - Hazards or unsafe practices which **COULD** result in minor personal injury

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING


When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

1. Read all instructions before using this heater.
2. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (0.9m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities or lack of experience & knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Always unplug heater when not in use.
5. Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Discard heater or return heater to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
6. Do not use outdoors.
7. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into bathtub or other water container.
8. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
9. To disconnect heater, first turn controls to off, then remove plug from outlet.
10. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.
11. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.

SAFETY INFORMATION

12. A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in the areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
13. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
14. This heater draws 12.5 amps during operation. To prevent overloading a circuit, do not plug the heater into a circuit that already has other appliances working.
15. The output of this heater may vary and its temperature may become intense enough to burn exposed skin. Use of this heater is not recommended for persons with reduced sensitivity to heat or an inability to react to avoid burns.
16. Don't leave the heater on unattended.
17. Hyperthermia can result in death, Symptoms of hyperthermia include high body temperature, headache, nausea, vomiting, tiredness, dizziness, fainting, and rapid pulse. If you begin to experience symptoms related to hyperthermia, turn off the heater and seek medical attention.
18. To avoid excessive room temperatures which can cause hyperthermia: DO NOT leave product running unattended in a confined space around infants, or individuals with reduced physical, sensory, or mental capabilities.

 **CAUTION:** Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).

SAVE THESE INSTRUCTIONS HOUSEHOLD USE ONLY

ELECTRICAL REQUIREMENTS

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.



NOTE: Neither BLACK+DECKER nor the dealer can accept any liability for damage to the product or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

WARNING: To reduce the risk of electric shock, do not use with an extension cord.



WARNING - RISK OF FIRE

It is important the plug fits tightly into the wall outlet.

If the plug does not fit securely and appears loose, it should not be used.

Have a licensed electrician replace the receptacle.

SAFETY INFORMATION

OVERHEAT SAFETY FEATURE

This heater is equipped with an overheat safety feature. When the heater's internal components reach a certain temperature that could cause overheating and possible fire, the heater will automatically shut off. If this should occur, please contact our Customer Satisfaction Center at 844-299-0879.

WARNING

It is normal for the power cord to feel warm to the touch; however, a loose fit between the outlet and the plug may cause overheating of the plug. If this occurs, try inserting the plug into a different outlet.


Contact a qualified electrician to inspect the original outlet for damage.

TIP-OVER SAFETY FEATURE

This heater is equipped with a tip-over safety feature. Once the heater is tipped over, an internal switch will automatically shut the heater off. Once the heater is restored to an upright position, the heater will reset. To continue operation, turn heater back on.

SET UP & USE

PARTS & FEATURES

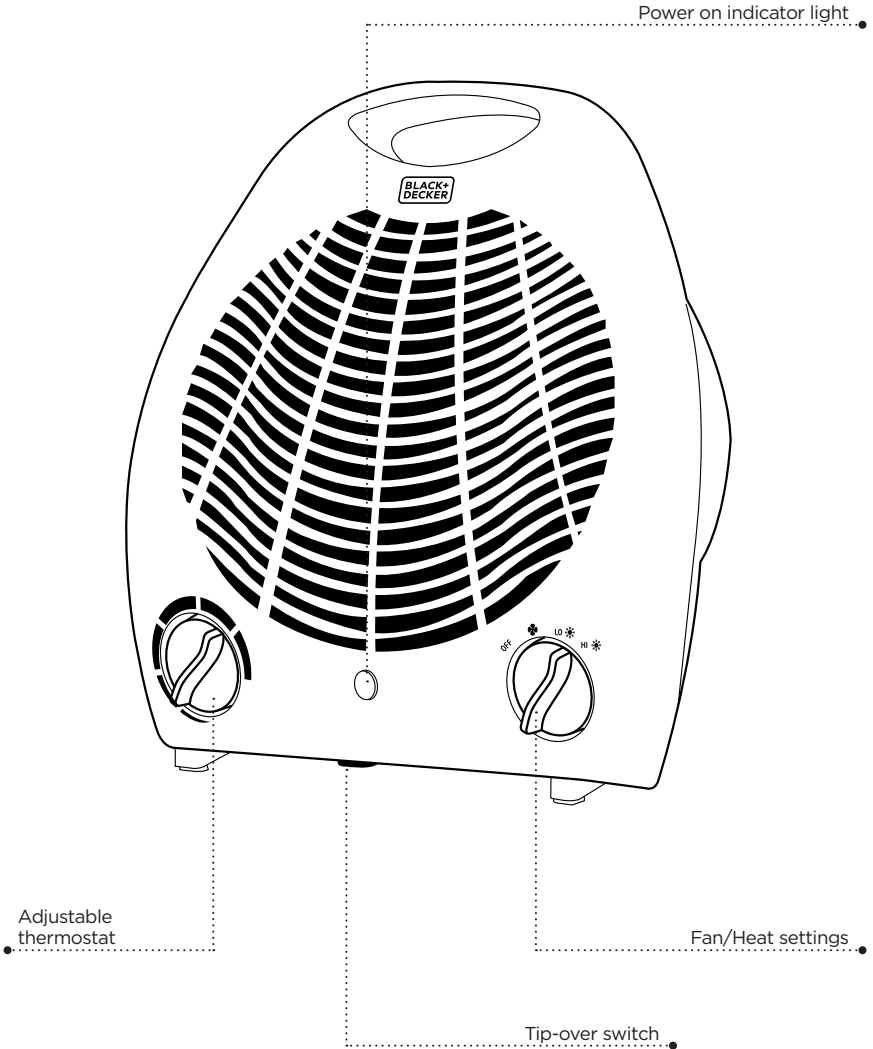

SET UP & USE

OPERATING INSTRUCTIONS

Place the heater on a firm, level surface and plug the unit directly into a 120 V AC electrical outlet.

NOTE: Only operate heater in upright position.


1. Turn the thermostat knob clockwise (right) direction until it reaches the maximum setting.
2. Turn the heat control knob clockwise (right) from the **OFF** position to the **FAN ONLY** (☼), **LOW** (LO ☼) (750 watts) or **HIGH** (HI ☼) (1500 watts).

The power indicator light turns on when either the, FAN, LOW or HIGH setting is selected.


When the desired temperature/comfort level is reached, lower the thermostat knob until the heater stops operating. The thermostat will automatically maintain the desired temperature level by cycling the heater on and off.

NOTE: Turning the TEMPERATURE control knob clockwise will increase the temperature setting.

Turn the fan/heat control knob to "OFF" to shut off the unit.

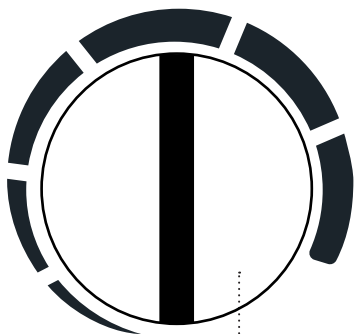

Thermostat

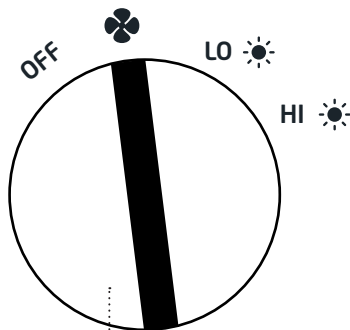

Fan/Heat control knob

CARE & CLEANING

MAINTENANCE

1. Turn power off before cleaning.
2. Unplug the unit and let it cool completely.
3. To keep the heater clean, the outer shell may be cleaned with a soft, damp cloth. You may use a mild detergent if necessary. After cleaning, dry the unit with a soft cloth.

 **CAUTION:** DO NOT let liquid enter the heater.

4. DO NOT use alcohol, gasoline, abrasive powders, furniture polish, or rough brushes to clean the heater. This may cause damage or deterioration to the surface of the heater.
5. DO NOT immerse the heater in water.
6. Wait until the unit is completely dry before use.

STORAGE

Store the heater in a cool, dry location when not in use. To prevent dust and dirt build-up, use the original packaging to repack the unit.

TROUBLESHOOTING & WARRANTY

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

IF THE HEATER/FAN FAILS TO OPERATE:

- A) Check to make sure that the heater/fan is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds and plug it in again securely.
- B) Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.
- C) Check if electricity to the main power switch in the back of the unit appears to be working.
- D) Make sure the heater is in the upright position.

NOTE: For the heater to function properly, the desired temperature on the heater must be set a few degrees higher than the temperature in the room. If the unit seems to not be heating properly, increase the desired temperature on the heater to fully engage the heating elements.

IF NONE OF THE ABOVE SOLVES THE PROBLEM, CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE HEATER/FAN YOURSELF.

CUSTOMER SERVICE

IMPORTANT

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE

If you have a problem with this product, please contact the BLACK+DECKER Customer Satisfaction Center at 844-299-0879 or service@equitybrands.com

**DATED PROOF OF PURCHASE, MODEL # AND SERIAL #
REQUIRED FOR WARRANTY SERVICE**

TROUBLESHOOTING & WARRANTY

LIMITED WARRANTY

Any repair, replacement, or warranty service, and all questions about this product should be directed to W Appliance at **844-299-0879** from the USA or Puerto Rico.

W Appliance warrants to the original purchaser that the product will be free from defects in material, parts and workmanship for the period designated for this product. The warranty commences the day the product is purchased and covers up to a period of **1 year (12 months) for labor/1 year (12 months) for parts (manufacturing defects only)**.

W Appliance agrees that it will, at its option, replace the defective product with either a new or remanufactured unit equivalent to your original purchase during the warranty period.

Exclusions: This warranty does not apply if any of the following conditions exist:

1. The appearance or exterior of the product has been damaged or defaced, or altered or modified in either design or construction.
2. The product's original serial number has been altered or removed, or cannot be readily determined.
3. Damage is due to a power line surge, or connection to an improper voltage source.
4. Damage is due to general misuse, accidents, or acts of God.
5. Repair attempts were made by unauthorized service providers; parts other than genuine parts were used; or parts were obtained from unauthorized service companies.
6. The product was transferred from the original owner.
7. The product was purchased as refurbished, like new, or second-hand, or with "As-Is" or "Final Sale" terms.
8. The product was used in a commercial or rental setting.
9. The product was used in settings other than ordinary households, or used other than in accordance with the provided instructions.
10. Damage is due to improper installation.

The following costs are not covered under this warranty:

1. Transportation and shipping costs associated with the replacement of the unit.
2. Service calls to instruct you how to use your product.
3. Service calls to repair or replace the house fuse, reset a circuit breaker, or correct the wiring in the house.
4. Service calls required due to improper installation.

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CUSTOMER; W Appliance SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE DURATION OF THE WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitations of incidental or consequential damages, or limitations on how long the warranty lasts. In these cases the above exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

Obtaining Service: To obtain service, product literature, supplies or accessories please call **844-299-0879** to create a ticket for exchange/repair. Please make sure to provide the date of purchase, model number and a brief description of the problem. Our customer service representative will contact you or send detailed return instructions.

W Appliance does not warrant that the appliance will work properly in all environmental conditions, and makes no warranty and representation, either implied or expressed, with respect to the quality, performance, merchantability, or fitness for a particular purpose other than the purpose identified within this user's manual. W Appliance has made every effort to ensure that this user's manual is accurate and disclaims liability for any inaccuracies or omissions that may have occurred. Information in this user's manual is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of W Appliance. W Appliance reserves the right to make improvements to this user's manual and/or to the products described in this user's manual at any time without notice. If you find information in this manual that is incorrect, misleading, or incomplete, please contact us at **844-299-0879**.

W Appliance Co.
1356 Broadway
New York, NY 10018

BLACK+[®] DECKER


CHAUFFAGE DE BUREAU

MANUEL D'INSTRUCTIONS

NUMÉRO DE CATALOGUE

BHD101B

BHD101W

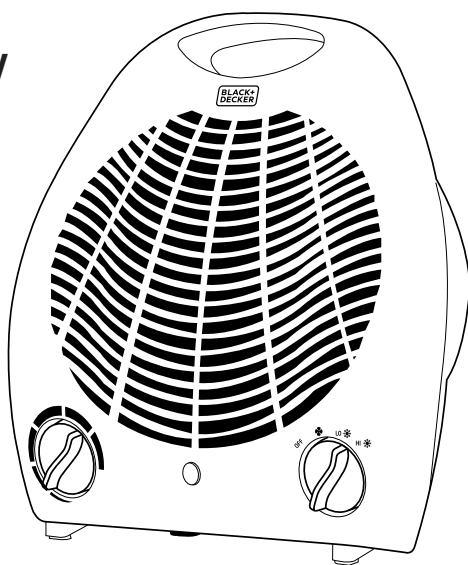

Merci d'avoir choisi BLACK+DECKER!

VEUILLEZ LIRE AVANT DE RETOURNER CE PRODUIT POUR QUELQUE RAISON.

Si vous avez une question ou rencontrez un problème avec votre achat

BLACK+DECKER, allez sur www.blackanddecker.com/instantanswers

Si vous ne trouvez pas la réponse ou n'avez pas accès à l'internet, appelez au 844-299-0879 de 10 h 30 à 18 h 30 HNE du lundi au vendredi pour parler avec un agent. Veuillez avoir le numéro de catalogue disponible lorsque vous appelez.

GARDEZ CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

TABLE DES MATIÈRES

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

Consignes De Sécurité Importantes.....	16-18
Exigences Électriques.....	17

CONFIGURATION ET UTILISATION

Pièces Et Caractéristiques.....	19
Dmode d'Emploi.....	20
Entretien Et Nettoyage.....	21

DÉPANNAGE ET GARANTIE

Dépannage.....	22
Garantie Limitée.....	23

SPÉCIFICATIONS

Tension: 120V, 60Hz
Consommation d'Énergie: 1500W
Taille De l'Unité (LxPxH): 5.3" x 8.5" x 9.4"

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Merci d'avoir acheté notre produit BLACK+DECKER. Ce manuel facile à utiliser vous guidera pour tirer le meilleur parti de votre appareil de chauffage.

N'oubliez pas d'enregistrer les numéros de modèle et de série. Ils sont sur une étiquette à l'arrière.

Numéro de modèle

Numéro de série

Date d'achat

Agrafez votre reçu dans votre manuel. Vous en aurez besoin pour obtenir du service de garantie.

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

DANGER

DANGER - Dangers immédiats qui **VONT** entraîner des blessures graves ou la mort

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT - Dangers ou pratiques dangereuses qui **POURRAIENT** entraîner des blessures graves ou la mort

ATTENTION

ATTENTION - Dangers ou pratiques dangereuses qui **POURRAIENT** entraîner des blessures corporelles mineures

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les mesures de sécurité de base doivent être suivies, y compris ce qui suit

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, choc électrique et blessures aux personnes, y compris ce qui suit:

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce chauffage.
2. Ce chauffage est chaud lorsqu'il est utilisé. Pour éviter les brûlures, ne laissez pas la peau nue toucher les surfaces chaudes. Si fourni, utilisez les poignées pour déplacer ce chauffage. Gardez les matériaux combustibles, tels que les meubles, les oreillers, la literie, les papiers, les vêtements et les rideaux à au moins 3 pieds (0.9 m) de l'avant de l'appareil de chauffage et éloignez-les des côtés et de l'arrière.
3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
4. Débranchez toujours le chauffage lorsqu'il n'est pas utilisé.
5. Ne pas faire fonctionner un appareil de chauffage avec un cordon ou une fiche endommagés ou après un mauvais fonctionnement du chauffage, une chute ou un dommage de quelque façon. Jeter le réchauffeur ou renvoyer le réchauffeur à un centre de service autorisé pour examen, réglage électrique ou mécanique ou réparation.
6. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
7. Ce chauffage n'est pas destiné à être utilisé dans les salles de bains, buanderies et endroits intérieurs similaires. Ne placez jamais le chauffage à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un autre réservoir d'eau.
8. Ne faites pas passer le cordon sous la moquette. Ne couvrez pas le cordon avec des tapis, des carpettes ou des revêtements similaires. Ne faites pas passer le cordon sous des meubles ou des appareils. Éloignez le cordon de la zone de circulation et où il ne sera pas trébuché.
9. Pour déconnecter le chauffage, tournez d'abord les commandes sur ARRÊT, puis retirez la fiche de la prise.
10. Ne pas insérer ou permettre à des objets étrangers de pénétrer dans une ouverture de ventilation ou d'évacuation car cela pourrait provoquer un choc électrique ou incendie, ou endommager le chauffage.

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

11. Pour éviter un éventuel incendie ne bloquez en aucune manière les entrées ou les sorties d'air. Ne pas utiliser sur des surfaces molles, comme un lit, où les ouvertures peuvent se bloquer.
12. Un appareil de chauffage contient des pièces chaudes et produisant des arcs ou des étincelles à l'intérieur. Ne l'utilisez pas dans les endroits où l'essence, la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou entreposés.
13. Utilisez cet appareil de chauffage uniquement comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures aux personnes.
14. Ce chauffage consomme 12,5 ampères pendant son fonctionnement. Pour éviter de surcharger un circuit, ne branchez pas le chauffage dans un circuit où d'autres appareils fonctionnent déjà.
15. La puissance de ce chauffage peut varier et sa température peut devenir suffisamment intense pour brûler la peau exposée. L'utilisation de cet appareil de chauffage n'est pas recommandée aux personnes ayant une sensibilité réduite à la chaleur ou une incapacité à réagir pour éviter les brûlures.
16. Ne laissez pas le chauffage allumé sans surveillance.

⚠ AVERTISSEMENT: branchez toujours les appareils de chauffage directement dans une prise murale / un réceptacle. Ne l'utilisez jamais avec une rallonge ou une prise d'alimentation amovible (prise / multiprise).

GARDEZ CES INSTRUCTIONS UTILISATION DOMESTIQUE UNIQUEMENT

EXIGENCES ÉLECTRIQUES

Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour s'insérer dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas dans la prise, inversez la fiche. Si cela ne fonctionne toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne modifiez pas la fiche de quelque manière que ce soit.

REMARQUE: Ni BLACK+DECKER ni le marchand ne peuvent être tenus pour responsables des dommages au produit ou des blessures corporelles résultant du non-respect des procédures de connexion électrique.

⚠ AVERTISSEMENT: pour réduire le risque de choc électrique, ne l'utilisez pas avec une rallonge.

⚠ AVERTISSEMENT - RISQUE D'INCENDIE

Il est important que la fiche soit insérée fermement dans la prise murale. Si la fiche ne s'insère pas correctement et semble desserrée, elle ne doit pas être utilisée.

Faites remplacer la prise par un électricien agréé.

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

FONCTION DE SÉCURITÉ CONTRE LA SURCHAUFFE

Cet appareil de chauffage est équipé d'un dispositif de sécurité contre la surchauffe. Lorsque les composants internes de l'appareil de chauffage atteignent une certaine température qui pourrait provoquer une surchauffe et un incendie possible, le chauffage s'éteindra automatiquement. Dans ce cas, veuillez contacter notre Centre De Satisfaction Client au 844-299-0879.

AVERTISSEMENT


Il est normal que le cordon d'alimentation soit chaud au toucher; cependant, une connexion lâche entre la prise et la fiche peut provoquer une surchauffe de la fiche. Si cela se produit, essayez d'insérer la fiche dans une autre prise. Contactez un électricien qualifié pour inspecter la prise d'origine pour tout dommage.

FONCTION DE SÉCURITÉ ANTI-BASCULEMENT

Ce chauffage est équipé d'un dispositif de sécurité anti-basculement. Une fois le chauffage basculé, un interrupteur interne arrêtera automatiquement le chauffage. Une fois que le chauffage est remis en position verticale, le chauffage se réinitialisera. Pour continuer le fonctionnement, rallumez le chauffage.

CONFIGURATION ET UTILISATION

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

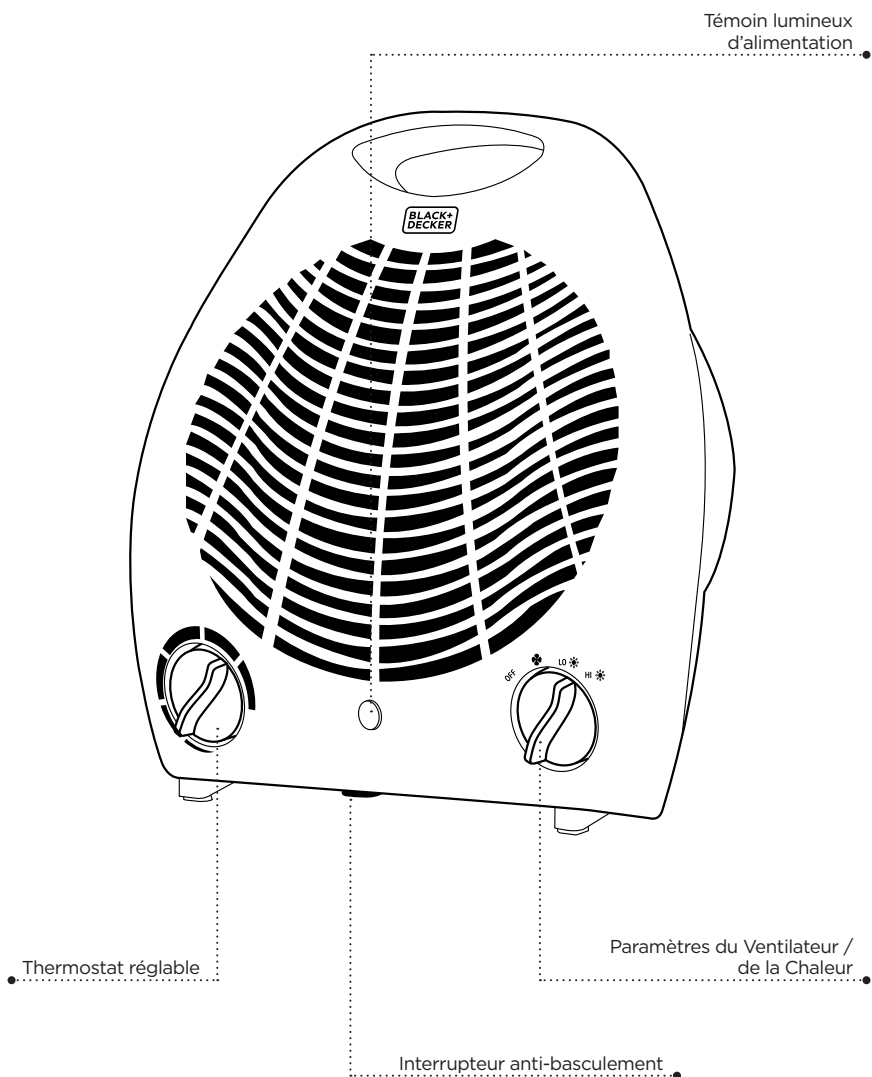

CONFIGURATION ET UTILISATION

MODE D'EMPLOI

Placez le chauffage sur une surface plane et de niveau, et branchez l'appareil directement sur une prise électrique de 120 V CA.


REMARQUE: Ne faites fonctionner le chauffage qu'en position verticale.

1. Tournez le bouton du thermostat dans le sens horaire (droite) jusqu'à ce qu'il atteigne le réglage maximum.
2. Tournez le bouton de commande de chaleur dans le sens horaire (à droite) de la position **ARRÊT** au **VENT SEUL** (☼), **BAS** (LO ☼) (750 watts) or **HAUT** (HI ☼) (1500 watts).


Le voyant d'alimentation s'allume lorsque le réglage, VENT, BAS ou HAUT est sélectionné. Lorsque la température / le niveau de confort voulu est atteint, tournez le bouton du thermostat jusqu'à ce que le chauffage cesse de fonctionner. Le thermostat maintiendra automatiquement le niveau de température voulu en activant et en désactivant le chauffage.

REMARQUE: Tourner le bouton de commande de TEMPÉRATURE dans le sens horaire augmentera le réglage de la température.

Tournez le bouton de commande du ventilateur / chauffage sur "ARRÊT" pour éteindre l'unité.

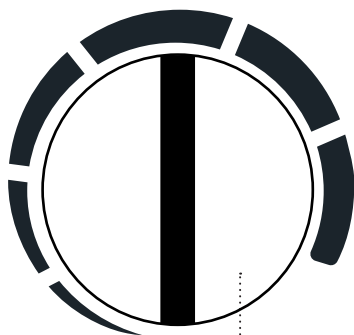

Thermostat

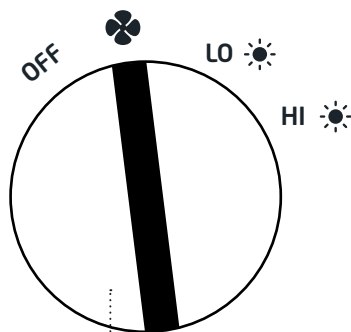

Bouton de commande Ventilateur / Chaleur

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

ENTRETIEN

1. Mettez hors tension avant le nettoyage.
2. Débranchez l'unité et laissez-le refroidir complètement.
3. Pour garder le chauffage propre, la coque extérieure peut être nettoyée avec un chiffon doux et humide. Vous pouvez utiliser un détergent doux si nécessaire. Après le nettoyage, séchez l'appareil avec un chiffon doux.

⚠ AVERTISSEMENT: NE PAS laisser de liquide entrer dans le chauffage.

4. NE PAS utiliser d'alcool, d'essence, de poudres abrasives, de vernis à meubles ou de brosses rugueuses pour nettoyer le chauffage. Ceci peut endommager ou détériorer la surface du chauffage.
5. NE PAS immerger le chauffage dans l'eau.
6. Attendez que l'appareil soit complètement sec avant de l'utiliser.

ENTREPOSAGE

Entreposez le chauffage dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour éviter l'accumulation de poussière et de saleté, utilisez l'emballage d'origine pour remballer l'unité.

DÉPANNAGE ET GARANTIE

AVANT D'APPELER LE SERVICE

SI LE CHAUFFAGE / VENTILATEUR NE FONCTIONNE PAS:

- A) Assurez-vous que le chauffage / ventilateur est bien branché. Si ce n'est pas le cas, retirez la fiche de la prise, attendez 10 secondes et rebranchez-le correctement.
- B) Recherchez un fusible de circuit grillé ou un disjoncteur principal déclenché. Si ceux-ci semblent fonctionner correctement, testez la prise avec un autre appareil.
- C) Vérifiez si l'électricité de l'interrupteur d'alimentation principal à l'arrière de l'appareil semble fonctionner.
- D) Assurez-vous que le chauffage est en position verticale.

REMARQUE: Pour que le chauffage fonctionne correctement, la température désirée sur le chauffage doit être réglée de quelques degrés au-dessus de la température de la pièce. Si l'appareil semble ne pas chauffer correctement, augmentez la température désirée sur le chauffage pour engager complètement les éléments chauffants.

SI AUCUN DES CHOIX CI-DESSUS NE RÉSOUD LE PROBLÈME, CONTACTEZ UN TECHNICIEN QUALIFIÉ. N'ESSEYEZ PAS DE RÉGLER OU DE RÉPARER LE CHAUFFAGE / VENTILATEUR VOUS-MÊME.

SERVICE CLIENT

IMPORTANT

NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN

Si vous avez un problème avec ce produit, veuillez contacter le Centre De Satisfaction Client BLACK+DECKER à 844-299-0879 ou service@equitybrands.com

PREUVE D'ACHAT DATÉE, NUMÉRO DE MODÈLE ET NUMÉRO DE SÉRIE REQUIS POUR LE SERVICE DE GARANTIE

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y GARANTÍA

GARANTIE LIMITÉE

Toute réparation, remplacement ou service de garantie, et toutes les questions concernant ce produit doivent être adressées à W Appliance Co. au **844-299-0879** des États-Unis ou de Porto Rico.

W Appliance Co. garantit à l'acheteur original que le produit sera exempt de défauts de matériaux, de pièces et de fabrication pour la période désignée pour ce produit. La garantie commence le jour de l'achat du produit et couvre jusqu'à une période de **1 an (12 mois) pour la main-d'œuvre/1 an (12 mois) pour les pièces (défauts de fabrication uniquement)**.

W Appliance Co. s'engage à remplacer, à sa discrétion, le produit défectueux par une unité neuve ou remise à neuf équivalente à votre achat d'origine pendant la période de garantie.

Exclusions: Cette garantie ne s'applique pas si l'une des conditions suivantes existe:

1. L'apparence ou l'extérieur du produit a été endommagé ou dégradé, ou altéré ou modifié dans la conception ou la construction.
2. Le numéro de série d'origine du produit a été modifié ou supprimé, ou ne peut pas être facilement déterminé.
3. Les dommages sont dus à une surtension de la ligne électrique ou une connexion à une source de tension inappropriée.
4. Les dommages sont dus à une mauvaise utilisation générale, des accidents ou des catastrophes naturelles.
5. Des tentatives de réparation ont été effectuées par des prestataires de services non autorisés; des pièces autres que des pièces d'origine ont été utilisées; ou des pièces ont été obtenues auprès de compagnies de service non autorisées.
6. Le produit a été transféré du propriétaire d'origine.
7. Le produit a été acheté comme reconditionné, comme neuf ou d'occasion, ou avec les conditions "Tel Quel" ou "Vente Finale".
8. Le produit a été utilisé dans un cadre commercial ou locatif.
9. Le produit a été utilisé dans des environnements autres que les ménages ordinaires, ou utilisé autrement que conformément aux instructions fournies.
10. Les dommages sont dus à une mauvaise installation.

Les frais suivants ne sont pas couverts par cette garantie:

1. Frais de transport et d'expédition associés au remplacement de l'appareil.
2. Appels de service pour vous expliquer comment utiliser votre produit.

3. Appels de service pour réparer ou remplacer le fusible de la maison, réinitialiser un disjoncteur ou corriger le câblage dans la maison.
4. Appels de service requis à cause d'une mauvaise installation.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT TEL QUE PRÉVU DANS CETTE GARANTIE EST LE RECOURS EXCLUSIF DU CLIENT ; W Appliance Co. NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS POUR LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER SUR CE PRODUIT EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE.

Certains états n'autorisent pas l'exclusion ou les limitations des dommages indirects ou consécutifs, ou les limitations sur la durée de la garantie. Dans ces cas, les exclusions ou limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

Obtention De Service: Pour obtenir du service, de la documentation sur les produits, des fournitures ou des accessoires, veuillez appeler au **844-299-0879** pour créer un ticket pour échange/ réparation. Veuillez vous assurer de fournir la date d'achat, le numéro de modèle et une brève description du problème. Notre représentant du service client vous contactera ou vous enverra des instructions de retour détaillées

W Appliance Co. ne garantit pas que l'appareil fonctionnera correctement dans toutes les conditions environnementales, et ne fait aucune garantie et représentation, implicite ou expresse, en ce qui concerne la qualité, la performance, la qualité marchande ou l'adéquation à un usage particulier autre que l'usage identifié dans ce manuel de l'utilisateur. W Appliance Co. a fait tout son possible pour s'assurer que ce manuel d'utilisation est exact et décline toute responsabilité pour toute inexactitude ou omission qui aurait pu se produire. Les informations contenues dans ce manuel d'utilisation sont sujettes à modification sans préavis et ne représentent pas un engagement de la part de W Appliance Co.. W Appliance Co. se réserve le droit d'apporter des améliorations à ce manuel d'utilisation et/ou aux produits décrits dans ce manuel d'utilisation à tout moment et sans préavis. Si vous trouvez des informations dans ce manuel qui sont incorrectes, trompeuses ou incomplètes, veuillez nous contacter au **844-299-0879**.

W Appliance Co.
1356 Broadway
New York, NY 10018

BLACK+[®] DECKER


CALENTADOR DE ESCRITORIO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

NÚMERO DE CATÁLOGO

BHD101B

BHD101W

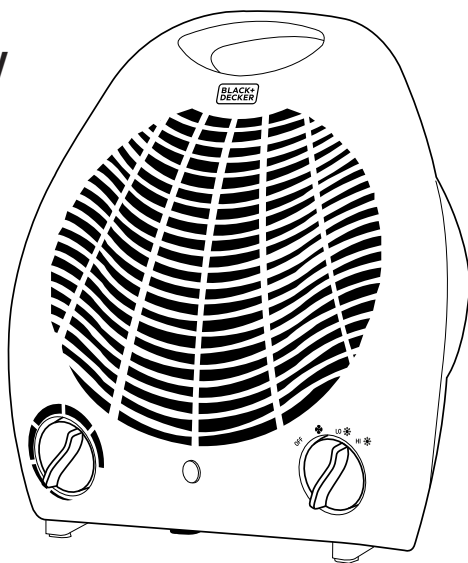

¡Gracias por elegir BLACK+DECKER!

POR FAVOR, LEA ESTE MANUAL ANTES DE DEVOLVER ESTE PRODUCTO POR CUALQUIER MOTIVO.

Si tiene alguna pregunta o tiene algún problema con su producto de

BLACK+DECKER vaya a www.blackanddecker.com/instantanswers

Si no puede encontrar la respuesta a su pregunta o no tiene acceso a Internet,

llame al 844-299-0879 de 10:30 a 18:30 EST de lunes a viernes para hablar con un agente. Por favor, tenga el número de catálogo a mano cuando llame.

GUARDE ESTE MANUAL PARA SU REFERENCIA EN EL FUTURO.

CONTENIDO

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Instrucciones importantes de seguridad	28-30
Requisitos eléctricos	29

CONFIGURACIÓN Y USO

Piezas y características	31
Instrucciones de uso.....	32
Limpieza y mantenimiento.....	33

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y GARANTÍA

Solución de problemas	34
Garantía limitada.....	35

ESPECIFICACIONES

Voltaje: 120V, 60Hz

Consumo de energía: 1500W

Tamaño de la unidad (An x Prof x Al): 5.3" x 8.5" x 9.4"

REGISTRO DEL PRODUCTO

Gracias por comprar nuestro producto BLACK + DECKER. Este manual fácil de usar le guiará para darle el mejor uso a su calentador.

Recuerde anotar los números de modelo y de serie. Están en una etiqueta en la parte trasera.

Nº de modelo

Nº de serie

Fecha de compra

Grape o adjunte su recibo a su manual. Lo necesitará para acceder el servicio de garantía.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

PELIGRO

PELIGRO - Amenazas inmediatas que resultarán en lesiones personales graves o la muerte

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA - Peligros o prácticas inseguras que pueden resultar en lesiones personales graves o la muerte

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN - Peligros o prácticas inseguras que PODRÍAN resultar en lesiones personales menores

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

cuando utilice electrodomésticos, debe seguir algunas medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se deben seguir ciertas precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas y lesiones personales, entre las que se encuentran las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar este calentador.
2. Este calentador se calienta cuando está en uso. Para evitar quemaduras, no toque las superficies calientes con la piel al descubierto. Si el calentador incluye asas, úselas para moverlo. Mantenga los materiales combustibles, como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas al menos a 0,9 m (3 pies) del frente del calentador y manténgalos alejados de los lados y la parte trasera.
3. Este electrodoméstico no está diseñado para que lo usen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del electrodoméstico.
4. Desconecte siempre el calentador cuando no esté en uso.
5. NO opere este ni ningún calentador que tenga un cable dañado, después de haber presentado una falla en su funcionamiento ni después de que se haya caído o dañado de alguna manera. Deseche el calentador o llévelo a un servicio técnico autorizado para su revisión, ajuste eléctrico o mecánico o reparación.
6. No utilice el calentador en exteriores.
7. Este calentador no fue diseñado para su uso en baños, áreas de lavandería y recintos cerrados similares. Nunca ubique el calentador donde pueda caer en una bañera o cualquier otro recipiente con agua.
8. No pase el cable eléctrico por debajo de una alfombra. No cubra el cable eléctrico con alfombras, tapetes o cubiertas similares. No coloque el cable eléctrico debajo de muebles o electrodomésticos. Organice el cable lejos de áreas de tránsito y donde no se pueda tropezar con él.
9. Para desconectar el calentador, apague los controles y retire el enchufe de la toma de corriente.
10. No inserte objetos extraños ni permita que estos entren en las aberturas de ventilación o escape, ya que podría provocar un incendio, una descarga eléctrica o daños al calentador.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

11. Para evitar un posible incendio, no bloquee las entradas o salidas de aire de ninguna manera. No lo use sobre superficies blandas, como una cama, donde las aberturas puedan bloquearse.
12. Un calentador tiene piezas calientes, que forman un arco eléctrico o que producen chispas en su interior. No lo utilice en áreas donde se use o almacene gasolina, pintura o líquidos inflamables.
13. Utilice el calentador sólo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones personales.
14. Este calentador consume 12,5 amperios durante su funcionamiento. Para evitar sobrecargar el circuito eléctrico, no conecte el calentador a un circuito que ya tenga otros aparatos en funcionamiento.
15. La salida de calor de este calentador puede variar y su temperatura puede ser lo suficientemente intensa como para quemar la piel expuesta. No se recomienda el uso de este calentador por personas con sensibilidad reducida al calor o incapacidad de reaccionar para evitar quemaduras.
16. No deje el calentador sin vigilancia.

⚠ PRECAUCIÓN: siempre conecte el calentador a una toma de corriente de pared. Nunca use un cable de extensión o una regleta (alargue, zapatilla eléctrica).

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES SOLO PARA USO DOMÉSTICO

REQUISITOS ELÉCTRICOS

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica, este enchufe encaja de forma polarizada en un solo sentido. Si no puede introducir el enchufe, invíértalo. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe en ningún caso.

NOTA: Ni BLACK + DECKER ni el distribuidor pueden aceptar ninguna responsabilidad por daños al producto o lesiones personales que resulten del incumplimiento de los procedimientos de conexión eléctrica.

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no use un cable de extensión o alargue.

⚠ ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Es importante que el enchufe se ajuste firmemente a la toma de corriente. Si el enchufe no se ajusta de manera segura y parece estar flojo, no debe usarse.
Haga que un electricista con licencia reemplace el receptáculo.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CONTRA SOBRECALENTAMIENTO

Este calentador está equipado con una función de seguridad de sobrecalentamiento. Cuando los componentes internos del calentador alcanzan una cierta temperatura que podría causar un sobrecalentamiento o un incendio, la estufa se apagará automáticamente. Si esto ocurriera, comuníquese con nuestro centro de satisfacción del cliente al 844-299-0879.



ADVERTENCIA


Es normal que el cable de alimentación se sienta tibio; sin embargo, si el enchufe no está conectado firmemente en la toma de corriente, es posible que se produzca un sobrecalentamiento del enchufe. Si esto ocurre conecte el enchufe a otra toma de corriente. Contacte con un electricista calificado para inspeccionar la toma de corriente original y evaluar si hay daño.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CONTRA VOLCADO

Este calentador está equipado con un dispositivo de seguridad contra volcado. Si el calentador se vuelca, un interruptor interno lo apagará automáticamente. Una vez que el calentador regrese a la posición vertical, este se reiniciará. Para continuar la operación, encienda el calentador nuevamente.

CONFIGURACIÓN Y USO

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

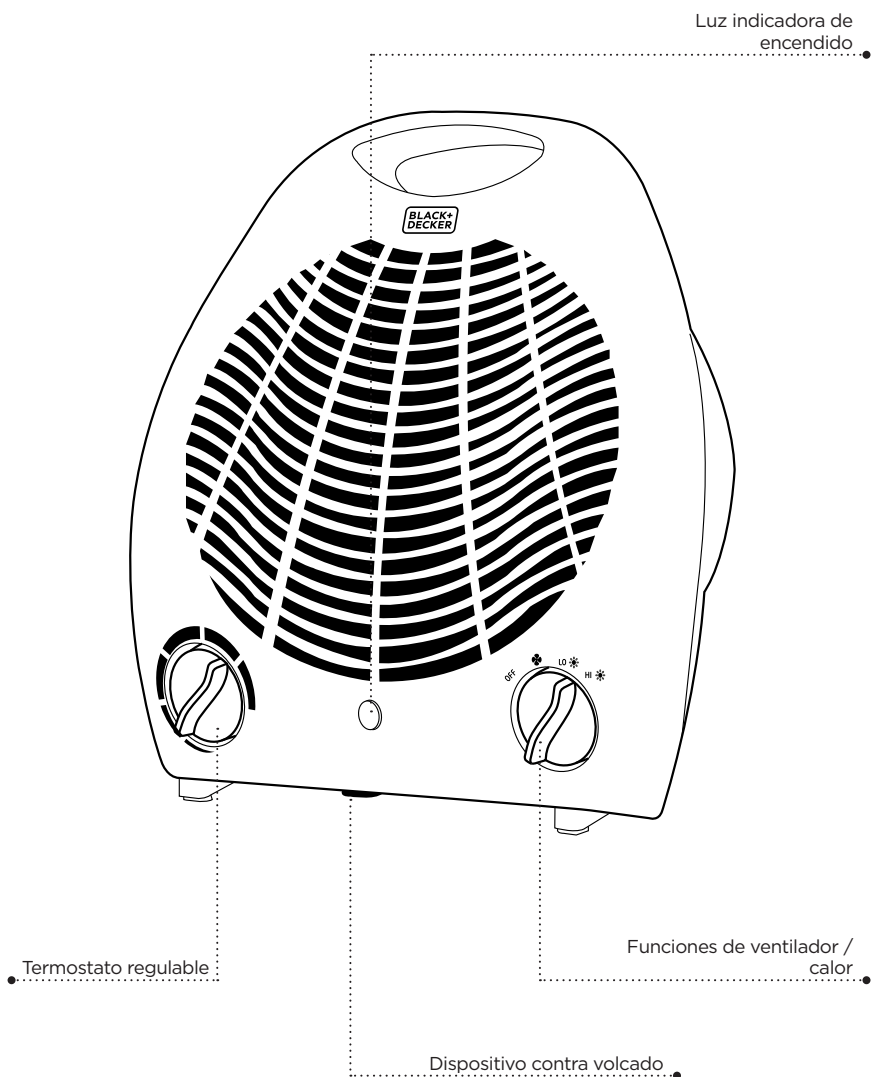

CONFIGURACIÓN Y USO

INSTRUCCIONES DE USO

Ubique el calentador sobre una superficie firme y nivelada y conéctelo directamente a una toma de corriente de 120 V.


NOTA: Opere el calentador solamente en posición vertical.

1. Gire la perilla del termostato en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición máxima.
2. Gire la perilla de control de calor en el sentido de las agujas del reloj (derecha) desde la posición **APAGADO** a **SÓLO VENTILADOR** (☼), **BAJO** (LO ☼) (750 watts) o **ALTO** (HI ☼) (1500 vatios).


La luz indicadora de encendido se enciende cuando se selecciona el ajuste FAN, LOW o HIGH. Cuando se alcance el nivel de temperatura / comodidad deseado, baje la perilla del termostato hasta que el calentador deje de funcionar. El termostato mantendrá automáticamente el nivel de temperatura deseado al encender y apagar el calentador.

NOTA: Si gira la perilla de control de TEMPERATURA en el sentido de las agujas del reloj, aumentará el ajuste de temperatura.

Gire la perilla de control del ventilador / calor a la posición "OFF" para apagar la unidad.

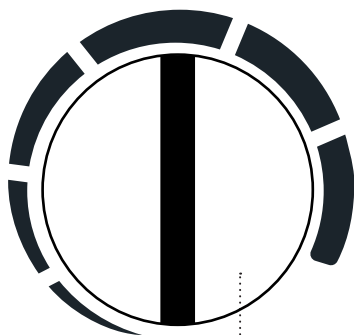

Termostato

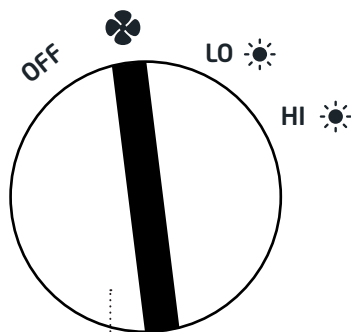

Perilla de control del ventilador / calor

CUIDADO Y LIMPIEZA

MANTENIMIENTO

1. Apague el calentador antes de limpiarlo.
2. Desenchufe la unidad y deje que se enfríe por completo.
3. Para mantener limpio el calentador, puede limpiar la carcasa exterior con un paño suave y húmedo. Puede usar un detergente suave si es necesario. Después de la limpieza, seque la unidad con un paño suave.

 **PRECAUCIÓN:** NO permita que entre líquido al calentador.

4. NO use alcohol, gasolina, polvos abrasivos, cera para muebles o cepillos ásperos para limpiar el radiador. Esto podría causar daños o deterioro a la superficie del calentador.
5. NO sumerja el calentador en agua.
6. Espere hasta que el aparato esté completamente seco antes de usarlo.

ALMACENAMIENTO

Guarde el calentador en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso. Para evitar la acumulación de polvo y suciedad, use el embalaje original para volver a empaquetar la unidad.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y GARANTÍA

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

SI SU CALENTADOR NO FUNCIONA:

- A) Verifique para asegurarse de que el electrodoméstico esté enchufado de forma segura. Si no lo está, retire el enchufe de la toma de corriente, espere 10 segundos y vuelva a conectarlo firmemente.
- B) Compruebe si hay un fusible quemado o un disyuntor principal disparado. Si éstos funcionan correctamente, pruebe el enchufe con otro electrodoméstico.
- C) Compruebe si llega electricidad al interruptor de alimentación principal en la parte posterior de la unidad.
- D) Asegúrese de que el calentador esté en posición vertical.

NOTA: para que el calentador funcione correctamente, la temperatura deseada debe establecerse a una temperatura más alta que la temperatura en la habitación. Si la unidad parece no calentarse correctamente, aumente la temperatura deseada en el calentador para activar completamente los elementos de calentamiento.

SI NINGUNO DE LOS RESULTADOS ANTERIORES RESUELVE EL PROBLEMA, COMUNÍQUESE CON UN TÉCNICO CALIFICADO. NO INTENTE AJUSTAR O REPARAR EL CALENTADOR/VENTILADOR USTED MISMO.

SERVICIO AL CLIENTE

IMPORTANTE

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA

Si tiene problemas con este producto, por favor, contacte al Centro de Satisfacción de Cliente a través del 844-299-0879 o a service@equitybrands.com

UN COMPROBANTE DE COMPRA CON FECHA, No. DE MODELO Y No. DE SERIE ES REQUERIDO PARA EL SERVICIO DE GARANTÍA

DÉPANNAGE ET GARANTIE

GARANTÍA LIMITADA

Cualquier reparación, recambio, o servicio de garantía, y todas las preguntas sobre este producto deben ser dirigidas a W Appliance Co. al **844-299-0879** desde EE.UU. o Puerto Rico.

W Appliance Co. garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos de material, piezas y mano de obra durante el periodo designado para este producto. La garantía comienza el día en que se compra el producto y cubre hasta un período de **1 año (12 meses) por mano de obra / 1 año (12 meses) por piezas (solo defectos de fabricación)**.

W Appliance Co. acepta que, de acuerdo con su criterio, reemplazará el producto defectuoso por uno nuevo o uno remanufacturado equivalente a su compra original durante el período de garantía.

Exclusions: Esta garantía no se aplica si existe alguna de las siguientes condiciones:

1. Si la apariencia o el exterior del producto ha sido dañado o desfigurado, alterado o modificado en el diseño o la construcción.
2. Si el número de serie original del producto ha sido alterado o eliminado o no puede determinarse fácilmente.
3. Si hay daños debido a sobretensión en la línea eléctrica, daño por parte del usuario al cable de alimentación de CA o conexión a una fuente de voltaje no adecuada.
4. Si el daño se debe a mal uso general, accidentes o actos de Dios.
5. Si existen intentos de reparación por parte de agentes de servicio no autorizados, uso de partes que no sean originales u obtenidas de personas que no sean las compañías de servicio autorizadas.
6. Unidades que han sido transferidas desde el propietario original.
7. A productos que hayan sido comprados como renovados, como nuevos, de segunda mano, en términos de venta final o "como se ve".
8. A productos usados en un entorno comercial o de alquiler.
9. A productos usados en entornos que no sean el doméstico ordinario o usados de otra manera que no sea de acuerdo con las instrucciones brindadas.
10. Daños por instalación indebida.

Los siguientes costos no están cubiertos por esta garantía:

1. Costos de transporte y envío asociados con el reemplazo de la unidad.
2. Visitas técnicas para darle instrucciones de cómo usar su producto.
3. Visitas técnicas para reparar o cambiar el fusible de la casa, reiniciar el disyuntor o corregir el cableado de la casa.
4. Las llamadas de asistencia derivadas de una instalación inadecuada de su producto.

LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO SEGÚN LO DISPUESTO BAJO ESTA GARANTÍA ES EL RECURSO EXCLUSIVO DEL CLIENTE; W Appliance Co. NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENCIAL POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE ESTE PRODUCTO, EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE LO PROHÍBA LA LEY APLICABLE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR SOBRE ESTE PRODUCTO TIENE UNA DURACIÓN LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitaciones de daños incidentales o consecuentes, o limitaciones en la duración de la garantía. En estos casos, las exclusiones o limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

Obtención de servicio: Para obtener servicio, documentación del producto, suministros o accesorios, llame al **844-299-0879** para crear un ticket de cambio/reparación. Asegúrese de proporcionar la fecha de compra, el número de modelo y una breve descripción del problema. Nuestros representantes de servicio al cliente se comunicarán con usted o enviarán instrucciones detalladas de devolución.

W Appliance Co. no garantiza que el aparato funcionará adecuadamente en todas las condiciones ambientales, y no otorga garantía alguna ni defensa, ya sea implícita o expresada, con respecto a la calidad, desempeño, comerciabilidad, o aptitud para un propósito particular más allá del propósito identificado en este manual de usuario. W Appliance Co. ha hecho todos los esfuerzos posibles para garantizar que este manual del usuario sea preciso y se exime de toda responsabilidad por cualquier inexactitud u omisión que pueda haber ocurrido. La información en este manual del usuario está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un compromiso por parte de W Appliance Co. W Appliance Co. se reserva el derecho de realizar mejoras en este manual del usuario y/o en los productos descritos en este manual del usuario en cualquier momento sin previo aviso. Si encuentra información en este manual que es incorrecta, engañosa o incompleta, comuníquese con nosotros al **844-299-0879**.

W Appliance Co.
1356 Broadway
New York, NY 10018



BLACK & DECKER, BLACK+DECKER, the BLACK & DECKER and BLACK+DECKER logos and product names and the orange and black color scheme are trademarks of The Black & Decker Corporation, used under license. All rights reserved.

Product in this box may differ slightly from that pictured. Does not affect function. Not all accessories shown in photography are included in this package.

Imported by W Appliance, Inc., 1356 Broadway, New York, NY 10018

BLACK & DECKER, BLACK+DECKER, les logos et noms de produits BLACK & DECKER et BLACK+DECKER et le schéma de couleur orange et noire sont des marques déposées de The Black & Decker Corporation, utilisées sous licence. Tous droits réservés.

Le produit dans cette boîte peut différer légèrement de celui illustré. N'affecte pas la fonction. Tous les accessoires illustrés sur la photographie ne sont pas inclus dans cet emballage.

Importé par W Appliance, Inc., 1356 Broadway, New York, NY 10018

BLACK & DECKER, BLACK+DECKER, y los logos y nombres de productos de BLACK & DECKER y el esquema de color naranja y negro son marcas registradas de The Black & Decker Corporation, usados bajo licencia. Todos los derechos reservados.

El producto en esta caja puede diferir levemente de la imagen. No afecta su funcionalidad. No todos los accesorios que se muestran en la fotografía están incluidos en este paquete.

Importado por W Appliance, Inc., 1356 Broadway, Nueva York, NY 10018