

American Standard

Installation Instructions Instrucciones de Instalación Instructions d'installation

CADET™

BAR SINK FAUCETS

MEZCLADORA DE LAVABO DUOMANDO

ROBINETS MONOPIÈCES COLONY

2475

Thank you for selecting American Standard...the benchmark of fine quality for over 100 years. To ensure that your installation proceeds smoothly—please read these instructions carefully before you begin.

Gracias por preferir American Standard... El punto de referencia de la más fina calidad por más de 100 años. Para asegurar que su instalación se efectúe de la mejor forma favor de leer estas instrucciones cuidadosamente antes de empezar.

Nous vous remercions d'avoir choisi American Standard... synonyme de qualité supérieure depuis plus de 100 ans. Pour s'assurer d'une installation sans inconvénients, veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer.



Certified to comply with ASME A112.18.1M
Certifié ASME A112.18.1M

M968227A

TOOLS REQUIRED

HERRAMIENTAS NECESARIAS

OUTILS REQUIS



Channel Locks
Pinzas de Plomero
Pinces de sûreté



Adjustable Wrench
Llave Ajustable
Clé universelle




Plumbers' Putty or Caulking
Masilla de Plomero
Mastic de plomberie



Phillips Screwdriver
Desarmador Regular
Tournevis cruciforme

1

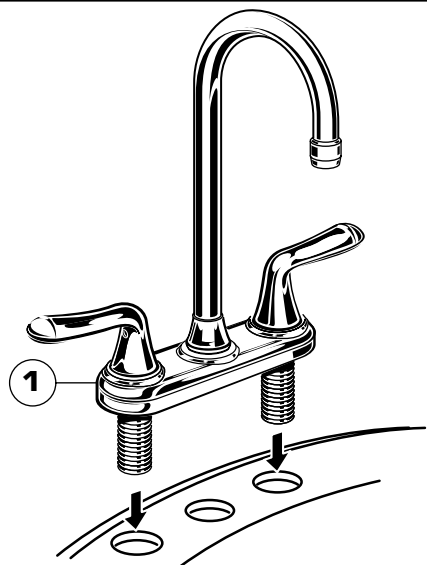

INSTALL FAUCET

CAUTION

Turn off hot and cold water supplies before beginning.

- Install FAUCET (1) on lavatory. (No sealant is required unless mounting deck on lavatory is uneven)

INSTALACION DE LA LLAVE

ADVERTENCIA: Cierre la tubería de la alimentación del agua caliente y fría antes de comenzar la instalación.

- Instale la llave (1) sobre el lavabo. (No es necesario sellar a menos que la cubierta de montaje en el lavabo no este uniforme).

INSTALLER LE ROBINET


ATTENTION

Fermer l'alimentation d'eau chaude et froide avant de commencer.

- Installer le ROBINET (1) sur le lavabo. (Aucun scellant n'est requis sauf si la surface du lavabo est inégale)

2

(HAND TIGHTEN)
(APRIETE MANUALMENTE)
SERRER À LA MAIN

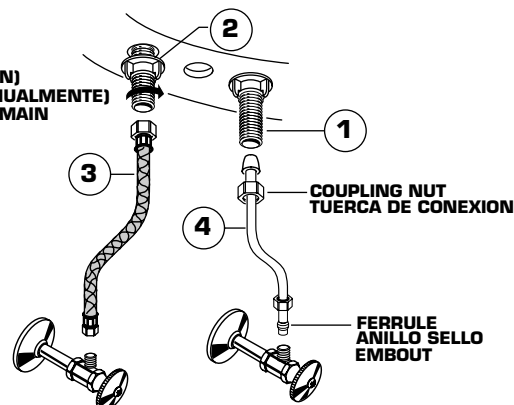

NOTE: FLEXIBLE SUPPLIES HAVE TO BE PURCHASED SEPARATELY

NOTA: LAS MANGUERAS FLEXIBLES DE ALIMENTACION SE TIENEN QUE COMPRAR POR SEPARADO

NOTE: LES CONDUITES D'ALIMENTATION FLEXIBLES DOIVENT ÊTRE ACHETÉES SÉPARÉMENT

SECURE FAUCET AND MAKE WATER SUPPLY CONNECTIONS

- Secure FAUCET (1) with ATTACHMENT NUTS (2) supplied. (HAND TIGHTEN).
- Connect water supply to FAUCET (1) with 1/2" IPS FLEXIBLE SUPPLIES (3) or 3/8" O.D. BULL-NOSE RISERS (4). Use adjustable wrench to tighten connections. Do not over tighten. Be careful not to kink copper supply when bending. Use tubing cutter to cut to proper length.

ASEGURE LA LLAVE Y HAGA LAS CONEXIONES DE ALIMENTACION

- Asegure la llave(1) con las tuercas de fijación incluidas (2) (APRIETE MANUALMENTE)
- Conecte el suministro de agua a la llave (1) con los conectores flexibles roscados de 1/2" o con los tubos de cobre de 3/8" con conexiones macho. Utilice la llave ajustable para apretar las conexiones. No apriete de manera excesiva. Sea cuidadoso, no retuerza los tubos de cobre cuando los doble. Utilice un cortador para tubo, para cortar a la longitud apropiada.

FIXER LE ROBINET ET FAIRE LES RACCORDEMENTS D'ALIMENTATION D'EAU

- Fixer le ROBINET (1) avec les ÉCROUS DE FIXATION (2) inclus. (SERRER À LA MAIN).
- Raccorder l'alimentation d'eau au ROBINET (1) avec des TUYAUX FLEXIBLES DE 1/2" IPS (3) ou des TUYAUX D'ÉVENT DÉSAXÉS DE 3/8" D.E. (4). Serrer les raccords avec la clé universelle. Ne pas trop serrer. Veiller à ne pas crochir les tuyaux de cuivre en les pliant. Utiliser une scie à métaux pour ramener le tuyau à la bonne longueur.

HOTLINE FOR HELP

NUMERO DE EMERGENCIA

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

For toll-free information and answers to your questions, call:
Para información y respuestas a sus preguntas, llame sin costo al:
Pour information et réponses à vos questions, composer sans frais:

1 (800) 223-0068

Weekdays *Días laborales de las* Sur semaine:
8:00 to 8:00 p.m. EST

CANADA 1-800-387-0369 (TORONTO 1-905-306-1093)

Weekdays *Días laborales de las* Sur semaine:
8:00 to 7:00 p.m. EST



3

TEST INSTALLED FAUCET

- Remove AERATOR. With handles in OFF position, turn on water supplies and check all connections for leaks.
- Operate both handles to flush water lines thoroughly. Operate LIFT ROD and check DRAIN for leaks. Replace AERATOR.

PRUEBA DE LA LLAVE INSTALADA

- Remover el aireador con los manerales en la posición de cerrado, abrir la alimentación de agua y checar todas las conexiones contra goteo (contra fugas)
- Girar ambos manerales para dejar fluir el agua de las tuberías. Accionar la varilla del drenaje y cheque contra fugas. Reinstalar el aireador.


TESTER L'INSTALLATION DU ROBINET

- Enlever l'AÉRATEUR. Les poignées en position FERMÉ, ouvrir l'alimentation d'eau et vérifier si les raccords fuient.
- Ouvrir les deux POIGNÉES, rincer les conduits d'eau abondamment. Opérer la TIGE DE LEVAGE et vérifier si le VIDAGE fuit. Remplacer l'AÉRATEUR.

4

SERVICE**To change direction of handle rotation, proceed as follows:**

- Turn VALVE to OFF position.
 - Pull out INDEX BUTTON (1) and remove HANDLE SCREW (2).
 - Pull HANDLE (3) off VALVE STEM (4) and turn 90° in a way that flat in HANDLE (3) catches a different FLAT in on VALVE STEM (4).
 - Reinstall HANDLE SCREW (2) and INDEX BUTTON (1).
- Aerator may accumulate dirt causing distorted and reduced water flow. Remove aerator and rinse clean.
- If spout drips, operate handles several times from OFF to ON position. Do not force-handles turn only 90°.

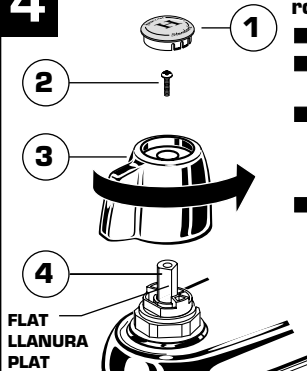**MANTENIMIENTO****Para cambiar la dirección de rotación del maneral, proceda como sigue:**

- Girar la valvula a posición de cerrado
- Desmontar el tapón indicador (1) y el tornillo del maneral (2)
- Desmontar el maneral (3) del vástago del cartucho y girar el vástago a 90° grados de tal manera que la superficie plana en el maneral (3) atrape un plano diferente en el vástago del cartucho.(4)
- Reinstalar el tornillo del maneral(2) y el botón indicador (1).
- El aireador tal vez acumule suciedad, causando un flujo no uniforme del agua. Remover el aireador, enjuagar y limpiar.
- Si la salida gotea gire los manerales varias veces desde la posición de cerrado a la posición de abierto. No force los manerales, solamente gírelos a 90 grados.

Pour changer la direction de la rotation des poignées, suivre les instructions suivantes:

- FERMER la VALVE.
- Enlever le BOUTON INDEX (1) et la VIS DE LA POIGNÉE (2).
- Enlever la POIGNÉE (3) de la TIGE DE LA VALVE (4) et tourner à 90° de manière à ce que le côté plat dans la POIGNÉE (3) s'emboîte à un autre côté PLAT de la TIGE DE LA VALVE (4).
- Installer à nouveau la VIS DE LA POIGNÉE (2) et le BOUTON INDEX (1).
- La saleté peut s'accumuler dans l'aérateur et causer un débit d'eau plus faible ou inégal. Enlever l'aérateur et rincer.
- Si le bec coule, ouvrir et fermer les poignées plusieurs fois de suite. Ne pas forcer. Tourner seulement à 90°.

*American Standard***CADET™****BAR SINK FAUCETS****2475**

M950152-0070A
INDEX, BUTTON, HOT
BOTON INDICADOR DE AGUA CALIENTE
BOUTON INDEX, CHAUD

M950151-0070A
INDEX, BUTTON, COLD
BOTON INDICADOR DE AGUA FRIA
BOUTON INDEX, FROID

2475.220

M918504-0070A
SCREW, TORNILLO, VIS

M916516-YYY0A
LEVER HANDLE
MANERAL PALANCA
POIGNÉE LEVIER

M918075-0070A
HANDLE SCREW
TORNILLO DE LA MANIJA
VIS DE LA POIGNÉE

2475.500

M918021-0070A
ADAPTER
ADAPTAR
APPROPRIER

M950144-0070A
INDEX, BUTTON, HOT
BOTON INDICADOR DE AGUA CALIENTE
BOUTON INDEX, CHAUD

M950143-0070A
INDEX, BUTTON, COLD
BOTON INDICADOR DE AGUA FRIA
BOUTON INDEX, FROID

M918504-0070A
SCREW, TORNILLO, VIS

M908413-0070A
ACRYLIC HANDLE
MANERALACRILICO
POIGNÉE ACRYLIQUE

2475.300

M904900-0070A
VALVE NUT
TUERCA PARA LA VALVULA
ÉCROU DE LA VALVE

A954120-0070A
VALVE
CARTUCHO
VALVE

M961642-YYY0A
METAL LEVER HANDLE
MANIJA METÁLICA
POIGNÉE MÉTALLIQUE PLEINE

M918504-0070A
SCREW, TORNILLO, VIS

M961738-YYY0A
SPOUT KIT
BOQUILLA
BEC

012577-YYY0A
AERATOR
AIREADOR
AÉRATEUR

065800-0070A
ATTACHMENT NUT
Tuerca de Fijacion
ÉCROU DE FIXATION

024220-0070A
SUPPLY NUT
TUERCA DE ALIMENTACION
ÉCROU DE L'ALIMENTATION

Replace the "YYY" with appropriate finish code
Reemplace las letras "YYY" por el código de acabado
Remplacer le "YYY" par le code de finition approprié

CHROME, CROMO, CHROME	002
POLISHED BRASS, BRONCE PULIDO, LAITON POLI	099

M968227A