# Assembly Manual



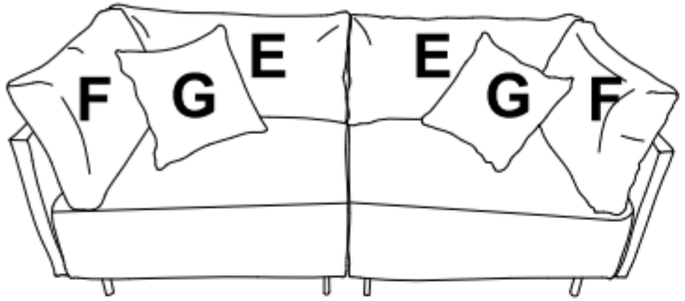


A

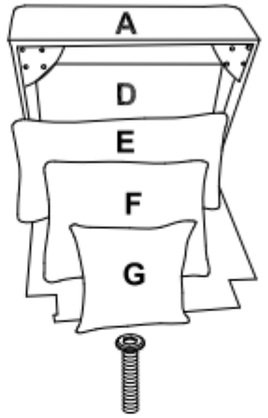

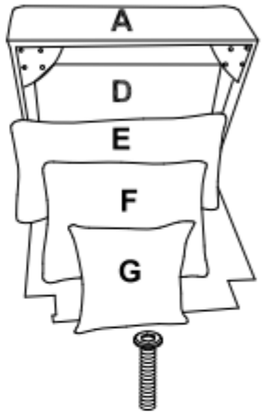


Page1

A

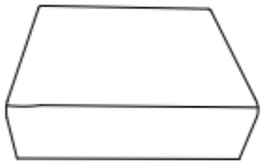

X2

B

X8

C

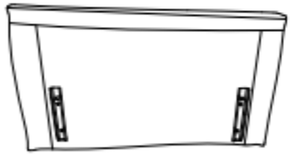

X2

D

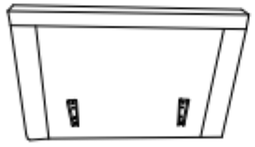

X2

E

X2

F

X2

G

X2

H



32pcs

I

1pcs

H

X32

I



X1

A(X2)
B(X8)

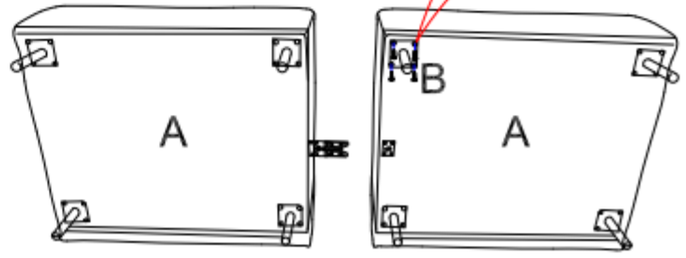


Page2

# Assembly Manual



C(X2)

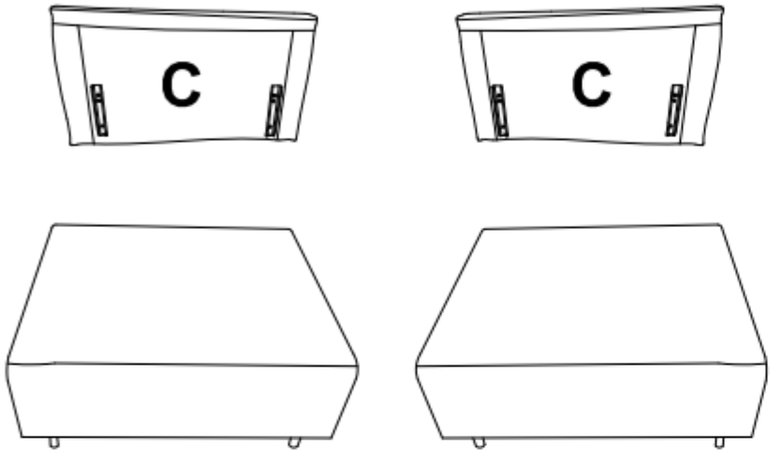


Page3

D(X2)

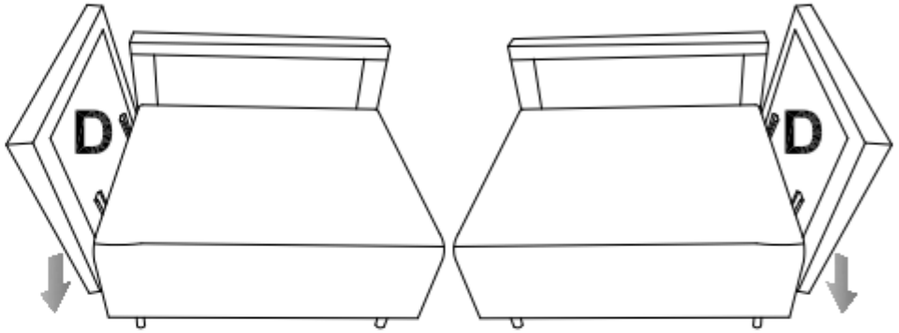


Page4

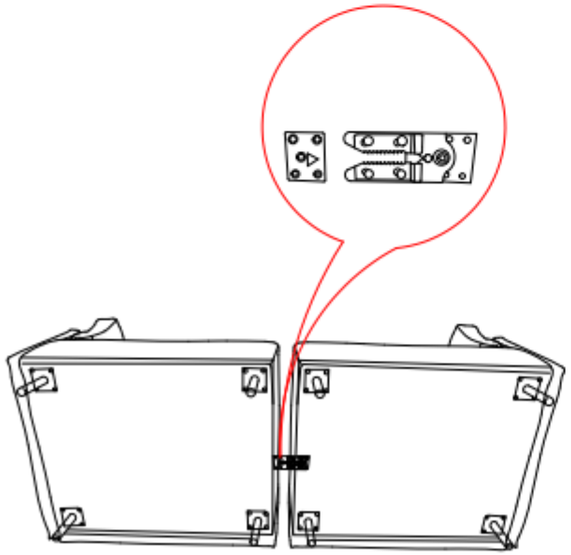

Page5

E(X2)
F(X2)
G(X2)

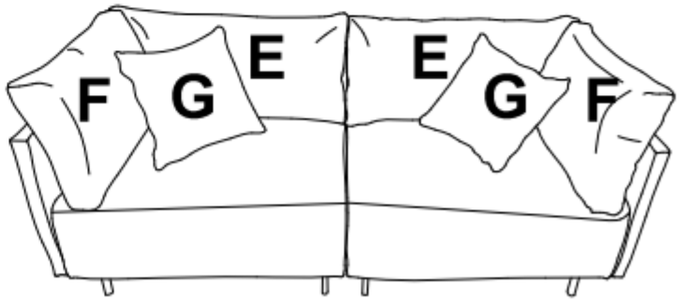


Page6