


INSTALLATION

Product Manual

1

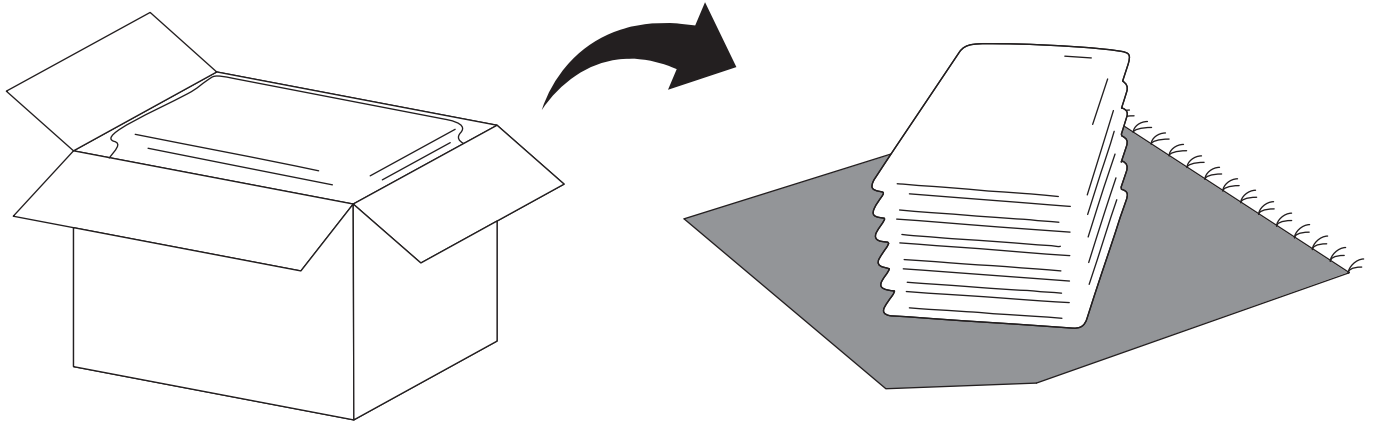


Pull the vacuum packing from the package.

Retirez l'emballage sous vide de l'emballage.

Ziehen Sie die Vakuumpackung aus der Verpackung.

2

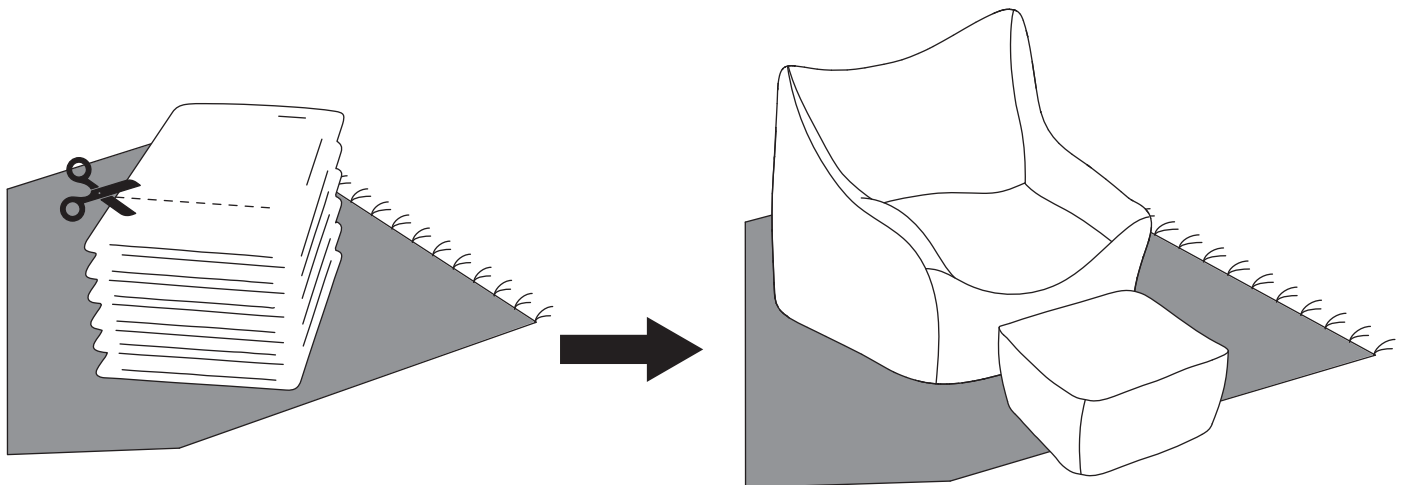


Use scissors to cut the vacuum packing and take out the sofa.

Utilisez des ciseaux pour couper l'emballage sous vide et retirez le canapé.

Schneiden Sie die Vakuumpackung mit einer Schere auf und nehmen Sie das Sofa heraus.

3

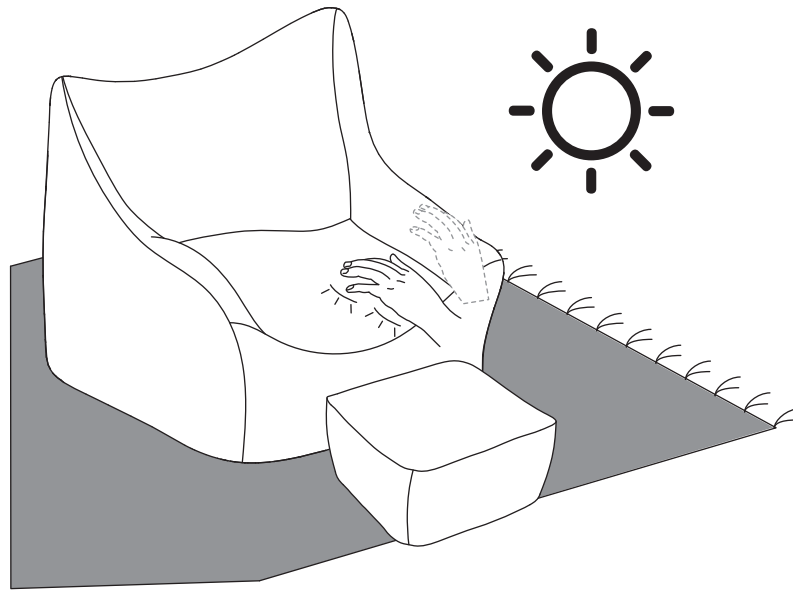


Let it stand for 24-48 hours to wait for the sofa to fully expand. You can also tap it in the sun to make it expand quickly.

Laissez reposer pendant 24 à 48 heures pour attendre que le canapé se déploie complètement. Vous pouvez également le tapoter au soleil pour le faire s'étendre rapidement.

Lassen Sie es 24-48 Stunden stehen, bis sich das Sofa vollständig ausgedehnt hat. Sie können es auch in die Sonne klopfen, damit es sich schneller ausdehnt.

4

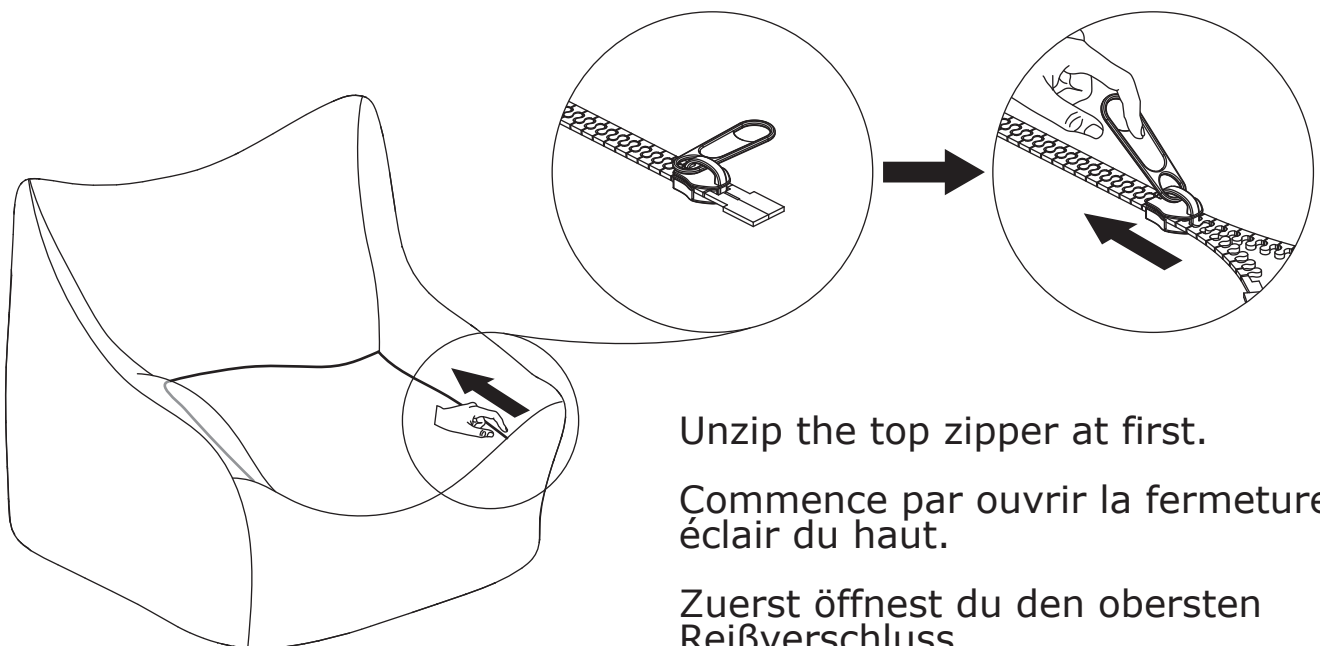


Unzip the top zipper at first.

Commence par ouvrir la fermeture éclair du haut.

Zuerst öffnest du den obersten Reißverschluss.

5

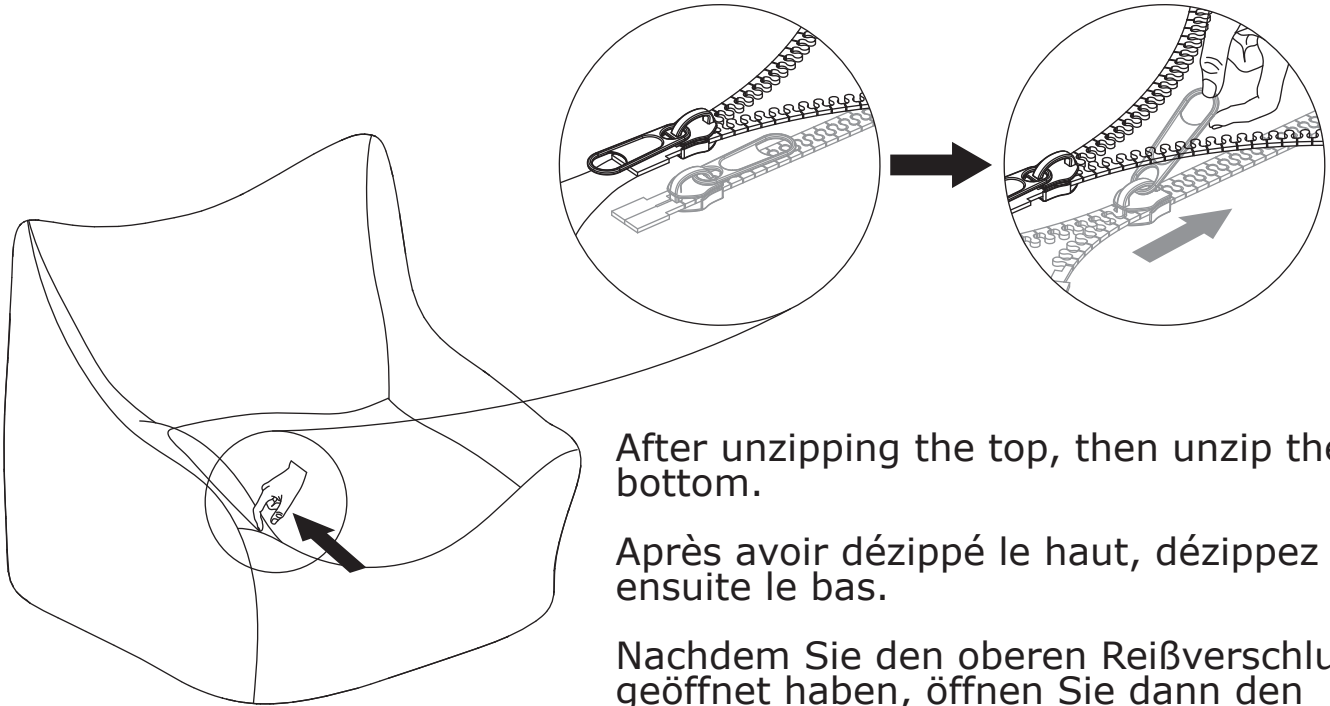


After unzipping the top, then unzip the bottom.

Après avoir dézippé le haut, dézippez ensuite le bas.

Nachdem Sie den oberen Reißverschluss geöffnet haben, öffnen Sie dann den unteren.

6

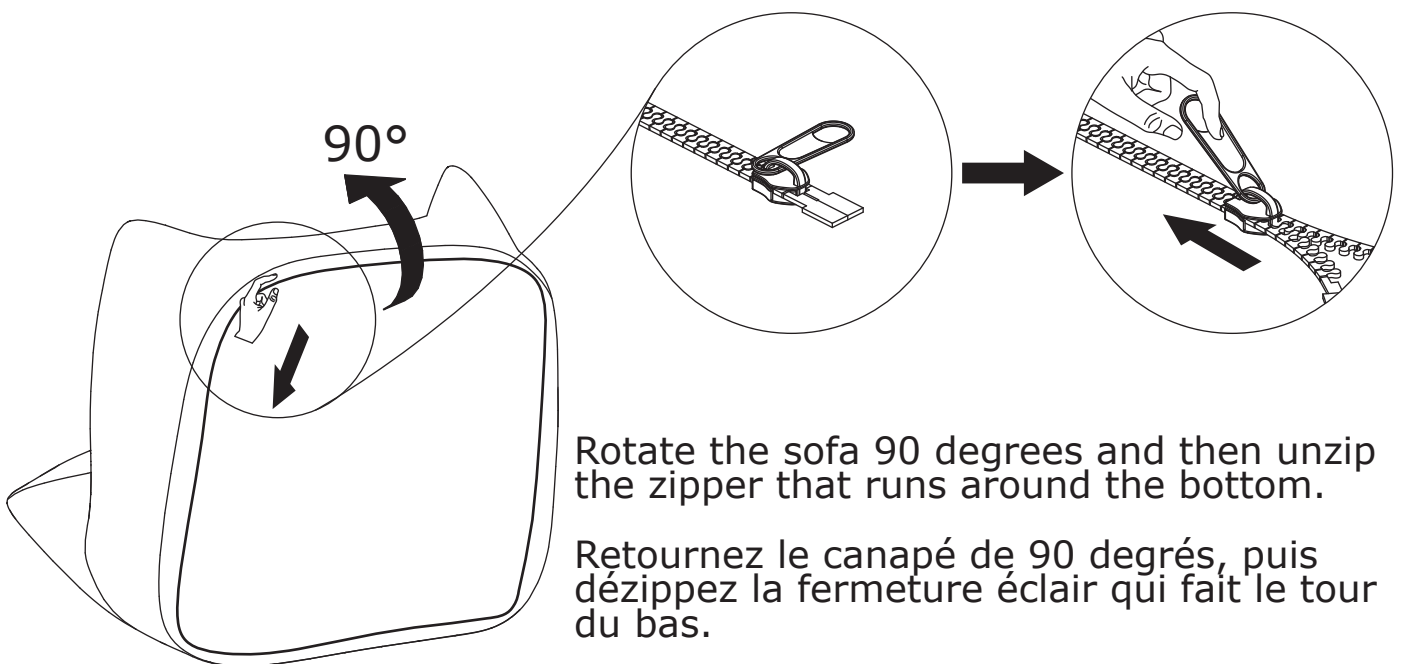

Rotate the sofa 90 degrees and then unzip the zipper that runs around the bottom.

Retournez le canapé de 90 degrés, puis dézippez la fermeture éclair qui fait le tour du bas.



Drehen Sie das Sofa um 90 Grad und öffnen Sie dann den umlaufenden Reißverschluss unten.

7

After unzipping the bottom, remove the fabric from the bottom.

Après avoir dézippé le bas, retirez le tissu du dessous.

Nachdem Sie den unteren Reißverschluss geöffnet haben, entfernen Sie den Stoff von der Unterseite.

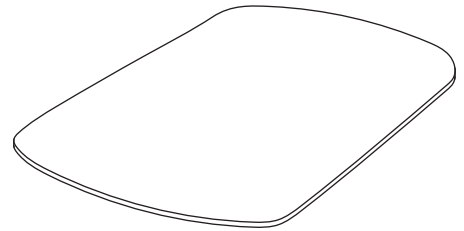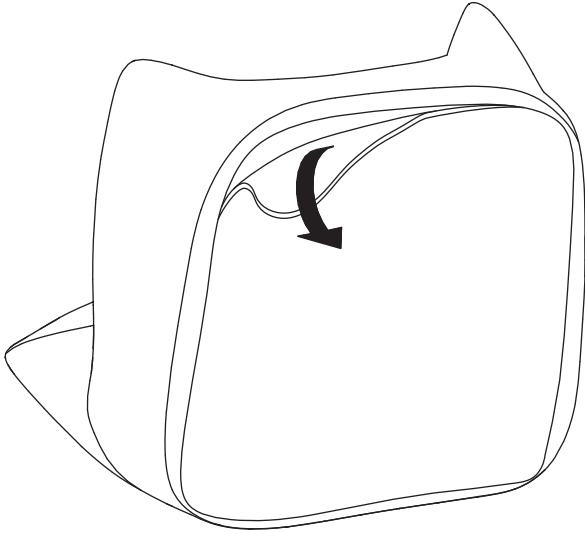

This fabric does not need to be washed.

Ce tissu n'a pas besoin d'être lavé.



Dieser Stoff muss nicht gewaschen werden.



After removing the bottom fabric, then take off the sofa's outer slipcover.

Après avoir retiré le tissu du bas, enlevez ensuite la housse extérieure du canapé.

Nachdem Sie den Stoff an der Unterseite entfernt haben, nehmen Sie dann den äußeren Bezug des Sofas ab.

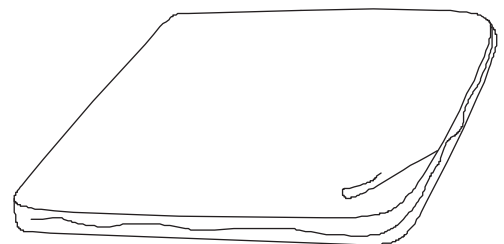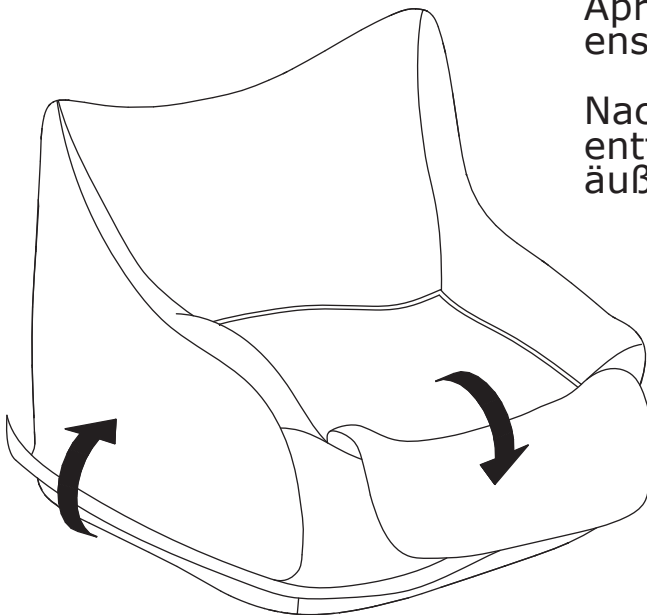


8

Unzip the zipper that runs around the bottom of the cushion.

Dézippez la fermeture éclair qui fait le tour du bas du coussin.

Öffnen Sie den Reißverschluss, der um die Unterseite der Polsterung herumläuft.


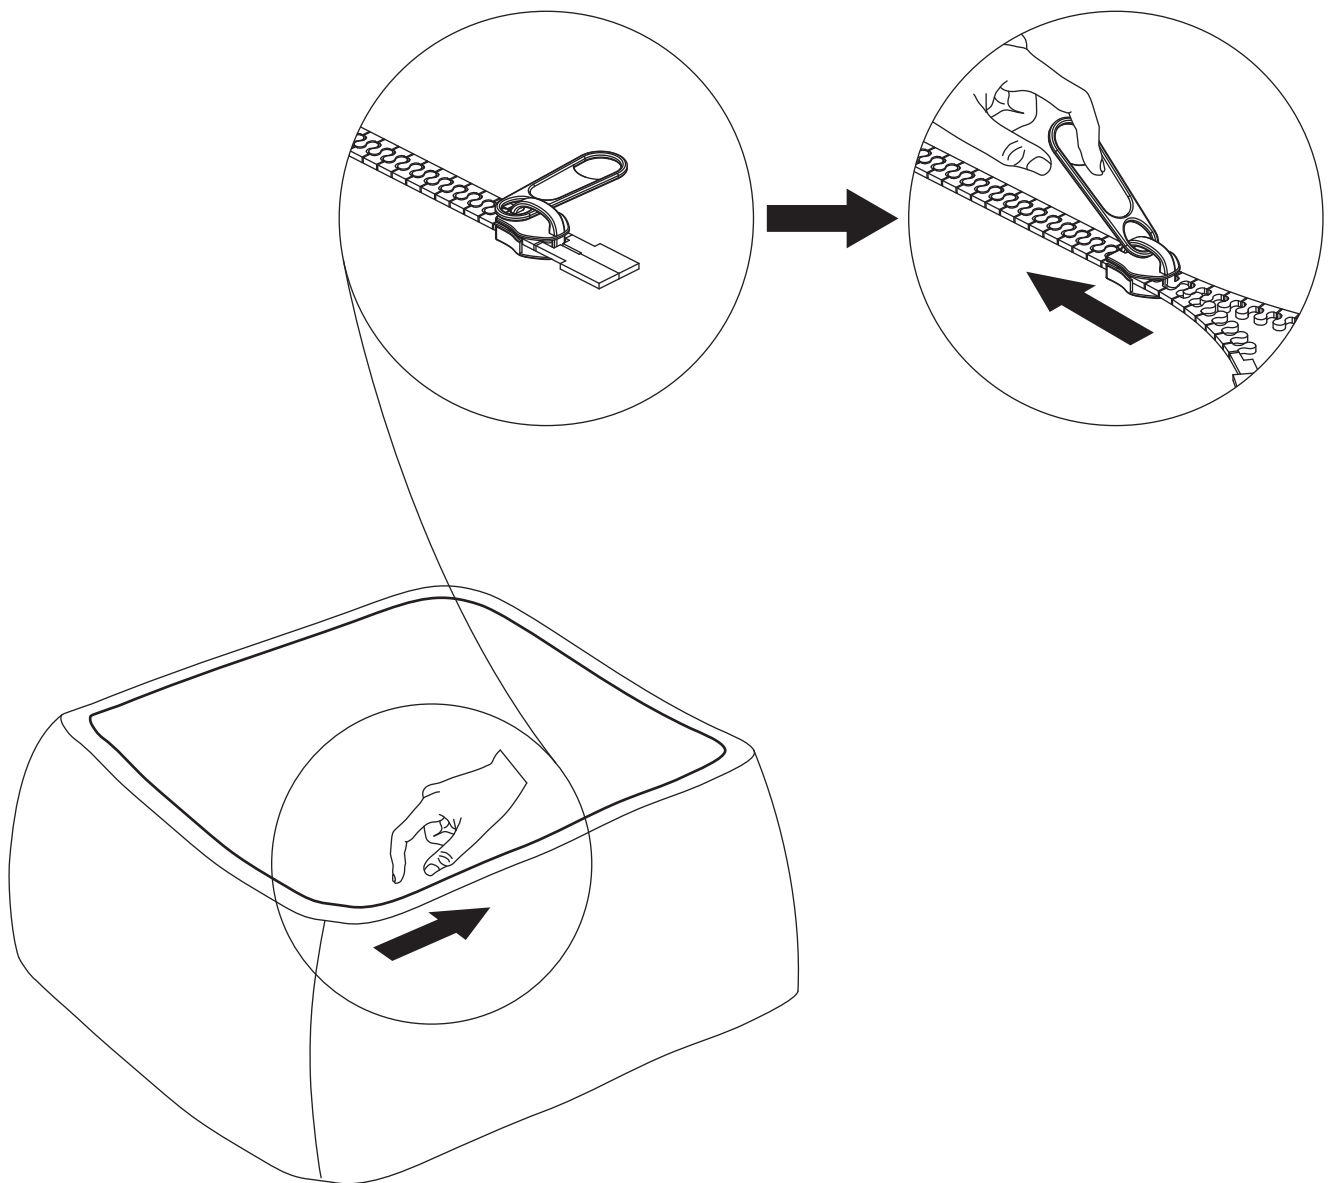


9

After unzipping the bottom, remove the fabric from the bottom.

Après avoir dézippé le bas, retirez le tissu du dessous.



Nachdem Sie den unteren Reißverschluss geöffnet haben, entfernen Sie den Stoff von der Unterseite.

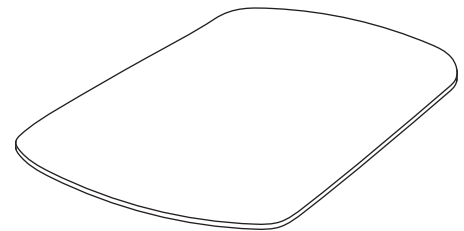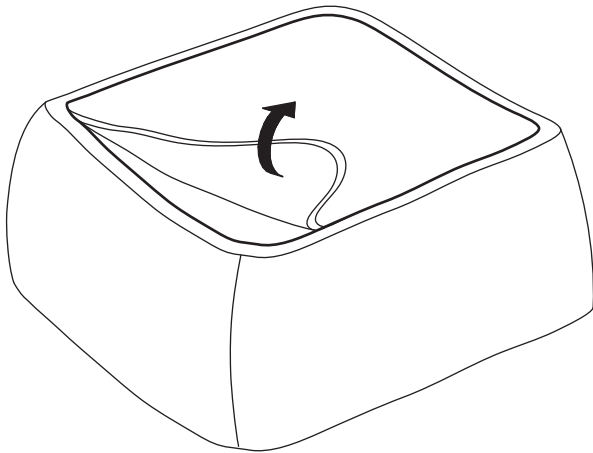

This fabric does not need to be washed.

Ce tissu n'a pas besoin d'être lavé.

Dieser Stoff muss nicht gewaschen werden.

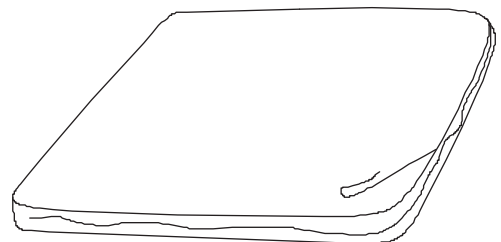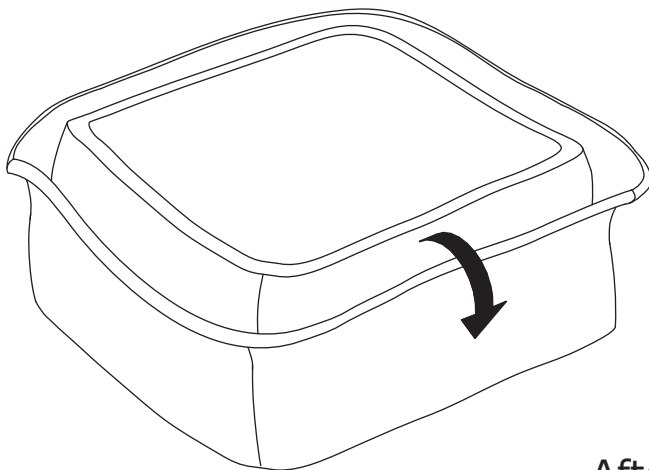

After removing the bottom fabric, then take off the outer cover of the cushion.

Après avoir retiré le tissu du bas, enlevez ensuite la housse extérieure du coussin.

Nachdem Sie den Stoff an der Unterseite entfernt haben, nehmen Sie dann den äußeren Bezug des Sitzkissens ab.

WARRANTY

WARRANTY CLAIMS

- There is a 30-day warranty for broken furniture or any other problems that do not work properly. The warranty will start from the date of purchase which must be verified by proof of purchase.
- Before making a claim, we may be able to answer your query, simply call us. Please leave your purchase order number, along with some details of the problem, if you want a replacement part. We will arrange within 48 hours. If there is out of stock, we will reply with a shipping date.
- The product must be used in accordance with the instructions provided. For health reasons.
- For other reasons, if the furniture needs to be returned, it must be cleaned and dried and operated within 30 days of receipt.

Type of Warranty Claim

- Failure to follow the furniture instructions will invalidate the warranty. Attention please.
- Does not include damage during installation, but includes damage during transportation.

Scope of responsibility

- Shall not bear any responsibility for misuse or user damage and / or loss of parts during the installation of furniture.
- After using, the damage and scratches of the furniture are not covered by the warranty.

The Warranty Relates to All Bought in The Us and Covers The Following Areas

- Sheet parts: 1 month from the date of purchase.
- Electrical parts: 1 month from the date of purchase.

GARANTIE

RÉCLAMATIONS DE GARANTIE

Il existe une garantie de 30 jours pour les meubles cassés ou tout autre problème qui ne fonctionne pas correctement. La garantie commencera à partir de la date d'achat qui doit être vérifiée par une preuve d'achat.

Avant de faire une réclamation, nous pourrions peut-être répondre à votre demande, il vous suffit de nous appeler. Veuillez laisser votre numéro de bon de commande, ainsi que quelques détails sur le problème, si vous voulez une pièce de rechange. Nous organiserons dans les 48 heures. En cas de rupture de stock, nous vous répondrons avec une date d'expédition.

Le produit doit être utilisé conformément aux instructions fournies. Pour des raisons de santé.

Pour d'autres raisons, si les meubles doivent être retournés, ils doivent être nettoyés et séchés et utilisés dans les 30 jours suivant leur réception.

Type de demande de garantie

Le non-respect des instructions du meuble annulera la garantie. Attention, s'il vous plaît. N'inclut pas les dommages pendant l'installation, mais inclut les dommages pendant le transport.

Portée de la responsabilité

N'assume aucune responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou de dommages causés par l'utilisateur et / ou de perte de pièces lors de l'installation du meuble.

Après utilisation, les dommages et rayures du meuble ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie s'applique à tous les produits achetés aux États-Unis, dans tous les pays d'Europe et couvre les domaines suivants:

Pièces en tôle: 1 mois à compter de la date d'achat.

Pièces électriques: 1 mois à compter de la date d'achat..

GARANTIE

GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHE

Es gibt eine 30-tägige Garantie für kaputte Möbel oder andere Probleme, die nicht richtig funktionieren. Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum, das verifiziert durch Kaufbeleg.

Bevor Sie einen Anspruch geltend machen, können wir Ihre Anfrage möglicherweise beantworten. Rufen Sie uns einfach an. Bitte hinterlassen Sie Ihre Bestellnummer zusammen mit einigen Details des Problems, wenn Sie ein Ersatzteil wünschen. Wir werden innerhalb von 48 Stunden arrangieren. Wenn es nicht vorrätig ist, werden wir mit einem Versanddatum antworten.

Das Produkt muss gemäß den mitgelieferten Anweisungen verwendet werden.

Wenn die Möbel aus anderen Gründen zurückgegeben werden müssen, müssen sie innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt gereinigt, getrocknet und in Betrieb genommen werden.

Art des Garantieanspruchs

Die Nichtbeachtung der Möbelanweisungen führt zum Ausfall der Garantie. Bitte beachten Sie. Beinhaltet keine Schäden während der Installation, aber Schäden während des Transports.

Verantwortungsbereich

Übernimmt keine Verantwortung für Missbrauch oder Benutzerschäden und / oder Verlust von Teilen während der Installation von Möbeln.

Nach dem Gebrauch sind die Schäden und Kratzer der Möbel nicht von der Garantie abgedeckt.

Die Garantie bezieht sich auf alle in den USA und Europa gekauften und deckt die folgenden Bereiche ab

Blechteile: 1 Monat ab Kaufdatum.

Elektrische Teile: 1 Monat ab Kaufdatum.

RETURNS

CHANGED YOUR MIND AND NEED TO RETURN YOU ITEM?

PLEASE FOLLOW THE BELOW INSTRUCTIONS:

- If you have purchased and have simply changed your mind, follow the retailer's instructions for returns.

DEFECTIVE ITEMS

- If your item is defective in any way, i.e. it doesn't work but you can't identify why, in the first instance, please call us.

DAMAGED ITEMS

- If you receive an order with obvious shipping damage from the retailer, then we suggest the delivery is refused. If the delivery has been accepted and then shipping damage is found, please follow the specific instructions advised by the retailer.
In all circumstances please save all packaging material and paperwork for the order. Please be aware that if you dispose of packaging material or attempt to return the merchandise without contacting the fulfiller, you jeopardise your chances of making a claim, and you may not receive a credit for the return.

RETOUR

VOUS AVEZ CHANGE D'AVIS ET VOUS AVEZ BESOIN DE RETOURNER VOTRE ARTICLE ?

VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS:

Si vous avez acheté et que vous avez simplement changé d'avis, suivez les instructions du détaillant pour les retours.

ARTICLES DÉFECTUEUX

Si votre article est défectueux de quelque manière que ce soit, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas, mais que vous ne pouvez pas identifier pourquoi, en premier lieu, veuillez nous appeler.

ARTICLES ENDOMMAGÉS

Si vous recevez une commande avec des dommages d'expédition évidents du détaillant, nous suggérons que la livraison soit refusée. Si la livraison a été acceptée et que des dommages d'expédition sont constatés, veuillez suivre les instructions spécifiques conseillées par le détaillant.

Dans tous les cas, veuillez conserver tout le matériel d'emballage et les documents pour la commande.

Veuillez noter que si vous vous débarrassez du matériel d'emballage ou tentez de retourner le

Marchandise Sans contacter le remplisseur, vous compromettez vos chances de faire une réclamation, et vous ne pouvez pas recevoir de crédit pour le retour.

Rücksendung

SIE HABEN IHRE MEINUNG GEÄNDERT UND MÜSSEN IHREN ARTIKEL ZURÜCKGEBEN?

BITTE BEFOLGEN SIE DIE FOLGENDEN ANWEISUNGEN:

Wenn Sie gekauft haben und einfach Ihre Meinung geändert haben, befolgen Sie die Anweisungen des Händlers für die Rückgabe.

DEFEKT EARTIKEL

Wenn Ihr Artikel in irgendeiner Weise defekt ist, d.h. es funktioniert nicht, aber Sie können nicht erkennen, warum in erster Instanz, rufen Sie uns bitte an.

BESCHÄDIGTE ARTIKEL

Wenn Sie vom Händler eine Bestellung mit offensichtlichen Transportschäden erhalten, schlagen wir vor, die Lieferung abzulehnen. Wenn die Lieferung angenommen wurde und ein Transportschaden festgestellt wird, befolgen Sie bitte die spezifischen Anweisungen des Händlers. Bitte bewahren Sie in jedem Fall alle Verpackungsmaterialien und Papiere für die Bestellung auf.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihre Chancen auf eine Reklamation gefährden, wenn Sie Verpackungsmaterial verlieren oder versuchen, die Ware zurückzusenden, ohne sich den Kundendienst zu kontaktieren, und dass Sie möglicherweise keinen Betrag für die Rücksendung erhalten.

Hinweis: Die Waren müssen in der Originalverpackung, vollständig und in unbenutztem und unbeschädigtem Zustand an den Verkäufer zurückgeschickt werden.