



Upgrade · The Home Creator Way

Electric Milking Machine

Model: 9JYZ-1



https://www.youtube.com/watch?v=docm20eO_yU

For the installation video, please scan the QR code to access.

Model: 9JYZ-1



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Use precautions

1. When using this equipment, ensure gentle operation to avoid discomfort or injury to the animal. It is recommended to use under the guidance of a veterinarian or professional.
2. This equipment generates vacuum pressure during operation. Do not point the milk cup at any part of the human body to avoid injury.
3. Do not touch the power switch or other electrical parts with wet hands. The equipment must be connected to a leakage protector.
4. This product uses a lithium battery. Do not dispose of batteries in fire, short-circuit, or disassemble. Store fully charged in a cool, dry place if not used for extended periods.
5. The unit is equipped with a check valve to prevent milk from being sucked into the vacuum pump if overfilled. Regularly check the check valve for proper operation.
6. After each use, immediately clean all parts that come into contact with milk with clean water and dry thoroughly before storage to prevent bacterial growth.
7. This product is not a toy. Children should not play with it. Children aged 8 and above may use it under adult supervision, but must not perform cleaning or maintenance.
8. Do not use this equipment in damp, dusty, flammable, or explosive environments. The operating ambient temperature for this equipment is -10° C to 40° C. Do not use in extreme temperatures outside this range.

SAVE THIS MANUAL

Safety Warnings and Precautions

Symbol	Symbol Description
	Warning - To reduce the risk of injury, users must read the manual carefully.
	Alternating current
	This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendation shown below.
	Warning- Be sure to wear gloves when using this product.
	Note
	FCC information: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	Disposal information: This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.



WARNING: When using the machine, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of personal injury and damage to equipment.



WARNING: Read all instructions before using this tool and Save all warnings and instructions for future reference!



WARNING: Do not touch the power switch and other electrical parts with wet hands.



WARNING: The power supply connected to this equipment must be equipped with a leakage protector.

1. Keep the work area clean. Cluttered areas invite injuries.
2. Observe work area conditions. Do not use the machine in damp or wet locations. Don't expose to rain. Keep the work area well-lighted. Do not use the machine in the presence of flammable gases or liquids.
3. Keep children away. Children must never be allowed in the work area. Do not let them handle machines, tools, or extension cords. This machine can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Children shall not do cleaning and user maintenance without supervision.
4. Store idle equipment. When not in use, the machine must be stored in a dry location to inhibit rust. Always lock up machines and keep them out of reach of children.
5. Do not force the machine. It will do the job better and more safely at the rate for which it was intended. Do not use inappropriate attachments to exceed the machine's capacity.
6. Do not modify this machine or use it for an unintended purpose.
7. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry, as they can be caught in moving parts. Protective, electrically non-conductive clothes, and non-skid footwear are recommended when working. Wear restrictive hair covering to contain long hair.

8. Maintain machines with care. Keep them sharp and clean for better and safer performance. Follow instructions for lubricating and changing accessories. Inspect machine cords periodically and, if damaged, have them repaired by an authorized technician. The handles must be kept clean, dry, and free from oil and grease at all times.

9. Disconnect power. Unplug the machine when not in use.

10. Avoid unintentional starting. Be sure the switch is in the Off position when not in use and before plugging in.

11. Stay alert. Watch what you are doing, and use common sense. Do not operate any machine when you are tired.

12. Check for damaged parts. Before using any machine, any damaged part should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment and binding of moving parts, any broken parts or mounting fixtures, and any other condition that may affect proper operation. Any damaged part should be properly repaired or replaced by a qualified technician. Do not use the machine if any switch does not turn On and Off properly.

13. Guard against electric shock. Prevent body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges, and refrigerator enclosures.

14. Replacement parts and accessories. When servicing, use only identical replacement parts. Use of any other parts will void the warranty. Only use accessories intended for use with this machine. Approved accessories are available from VEVOR.

15. Do not operate the machine if under the influence of alcohol or drugs. Read warning labels on prescriptions to determine if your judgment or reflexes are impaired while taking drugs. If there is any doubt, do not operate the machine.



Note: The performance of this machine (if powered by line voltage) may vary depending on variations in local line voltage. Extension cord usage may also affect machine performance.




Warning: The warnings, cautions, and instructions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood by the operator that common sense and

caution are factors that cannot be built into this product, but must be supplied by the operator.

Safety Precautions:

Before using this equipment, you must know its performance and safety points.


1. The using voltage and power should be according to the requirement of the equipment. The power should have a reliable earthing protection line and other safety protection measurements. If you use the three-phase vacuum pump, please pay attention to the turning direction of the motor.
2. The daily maintenance, disassembling, and cleaning in certain periods should be according to the regulation of the instruction manual. Use suitable tools to install or disassemble the equipment to avoid damage.
3. The machine is equipped with a steam separator to prevent liquid from flowing into the vacuum pump and damaging the vacuum pump. The vacuum gauge and pressure regulating valve are more intuitive when installed on the steam separator.

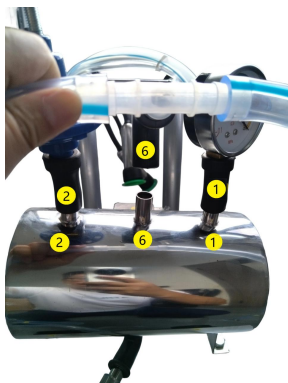

4. The milking machine is equipped with a water alarm. When the alarm goes off, it means that water has entered the shelf and needs to be stopped immediately.



PARTS LIST

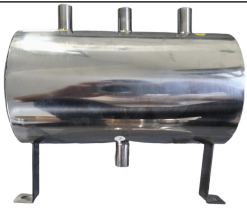No.	Part	Qty.	No.	Part	Qty.
1	 Host	x1	2	 Wheel	x2
3	 Universal wheel	x1	4	 Tray	x1
5	 Handrail	x1	6	 Stainless steel barrel	x1
7	 Pressure tank	x1	8	 Connecting pipe A	x1

9	 Connecting pipe B	x1	10	 Connecting pipe C	x1
11	 Muffler	x2	12	 Pressure gauge	x1
13	 Pressure regulating valve	x1	14	 Milk cup group	x1
15	 Short milk tube (Replacement part)	x4	16	 Baby comforter	x4
17	 Glove	x1	18	 Pipe brush	x1
19	 Small brush	x1	20	 Float valve	x1



ASSEMBLY STEP


Step 1



1 x1



2 x2

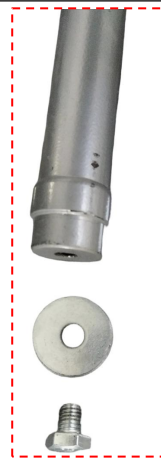

Remove the screws and washers from the support feet at the bottom of the host(1), and set them aside for later use.



Use the screws and washers just removed to attach the wheels(2) to the host(1).

Step 2




Remove the screws and nuts from the universal wheel(3).




Use the screws and nuts just removed to attach the universal wheel(3) to the host(1).

Step 3

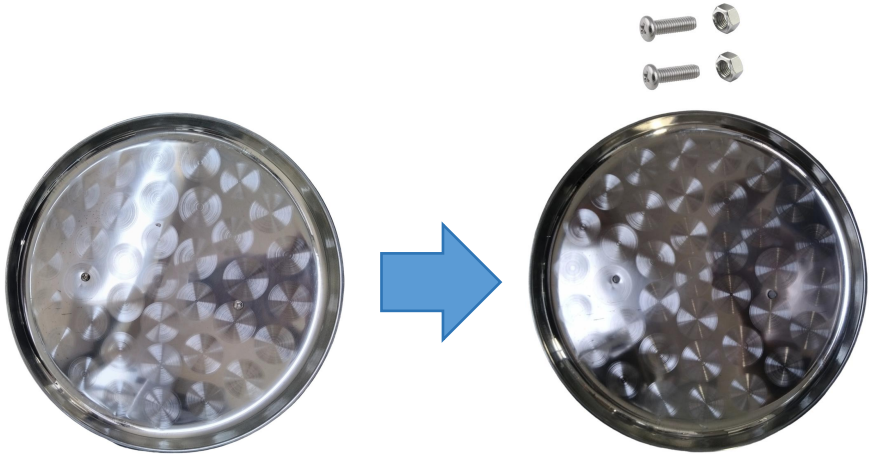

Remove the screws and nuts from the tray(4).

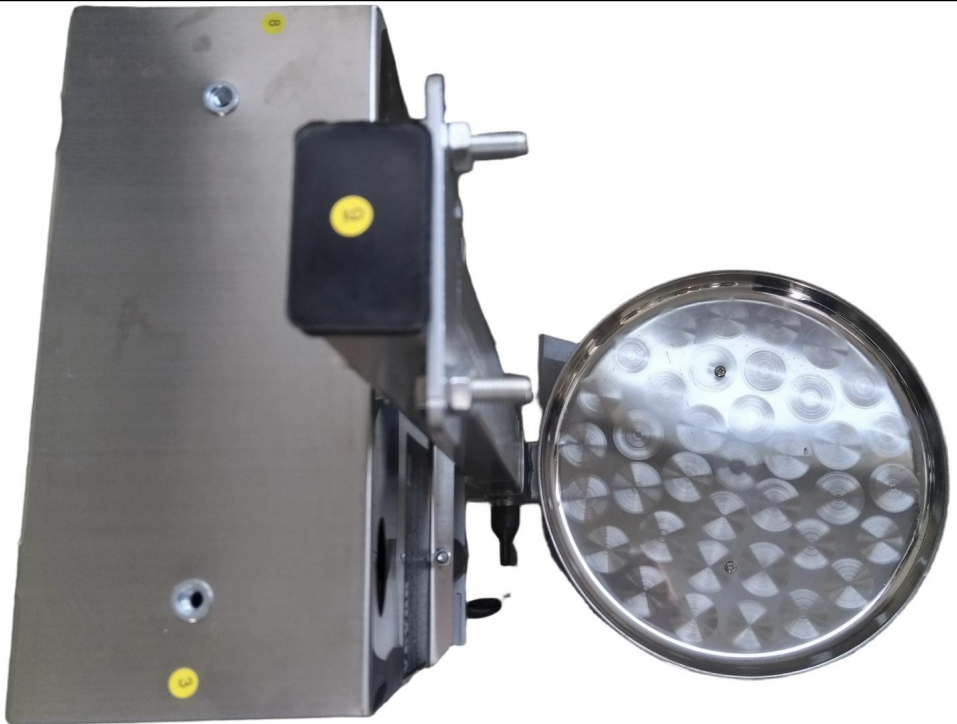


Use the screws and nuts just removed to attach the tray(4) to the host(1).

Step 4



5 x1

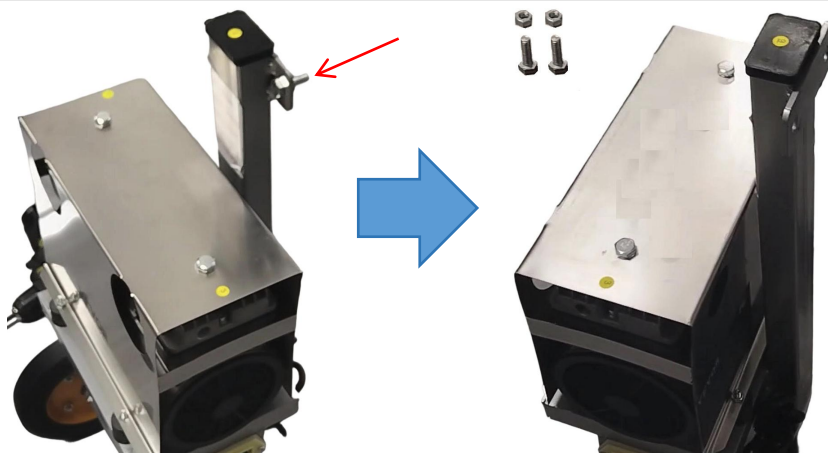

Remove the screws and nuts from the host(1).



Use the screws and nuts just removed to attach the handrail(5) to the host(1).

Step 5



6 x1



20 x1



1. Install the float valve(20) on the internal interface of the cover(1).
2. Place the stainless steel milk bucket(6) steadily on the tray(4).

Step 6




11 x1



Screw the muffler(11) into the mounting hole on the side of the host(1).


Step 7

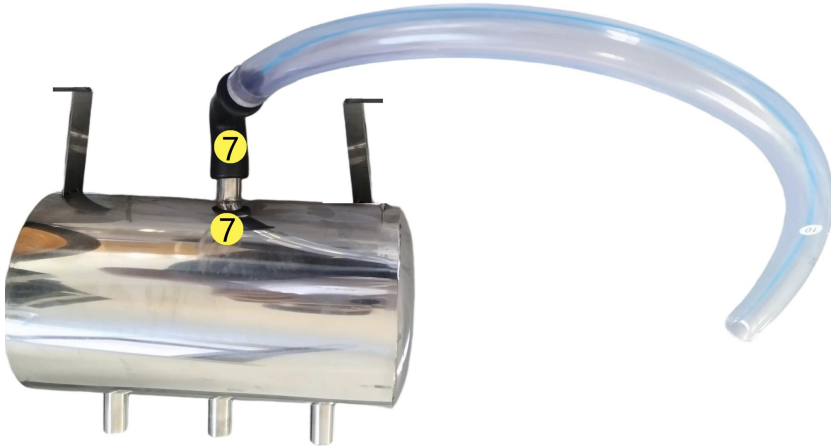


Install the black connector of the connecting pipe A(8) onto the pressure tank(7).



Remove the screws from the host(1) cover.

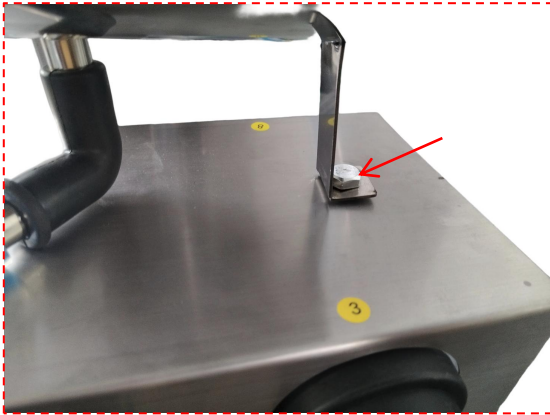

Use the screws just removed to attach the pressure tank(7) to the host(1).

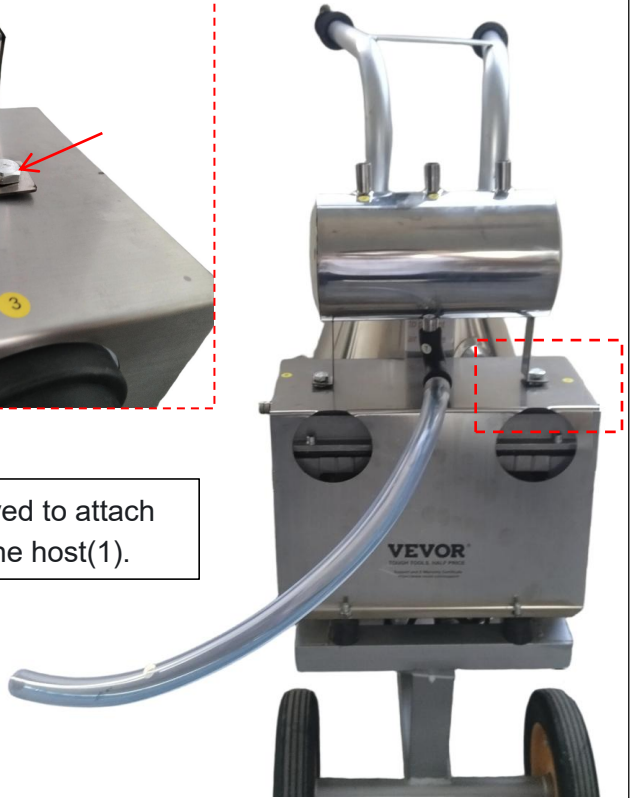

Connect the other end of the connecting pipe A(8) to the host(1).

Step 8



12 x1



13 x1




Screw the pressure gauge(12) and pressure regulating(2) valve into the pressure tank(7).


Step 9-1



9 x1


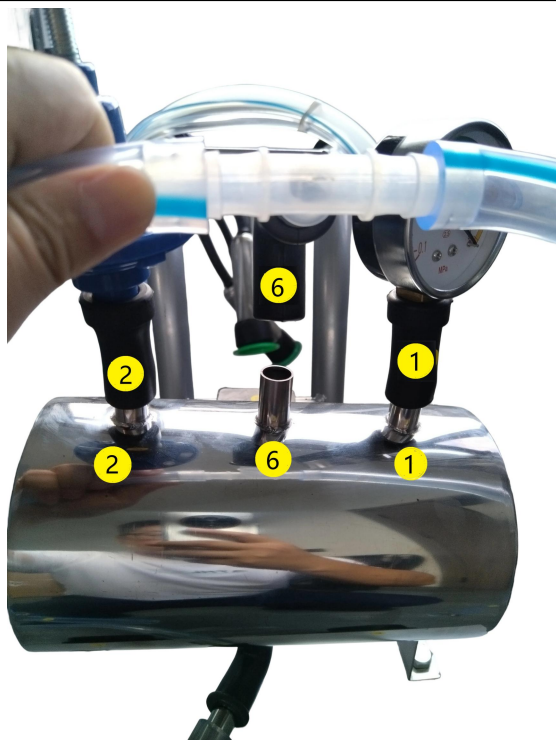


Connect one end of the connecting pipe B(9) to the pressure tank.

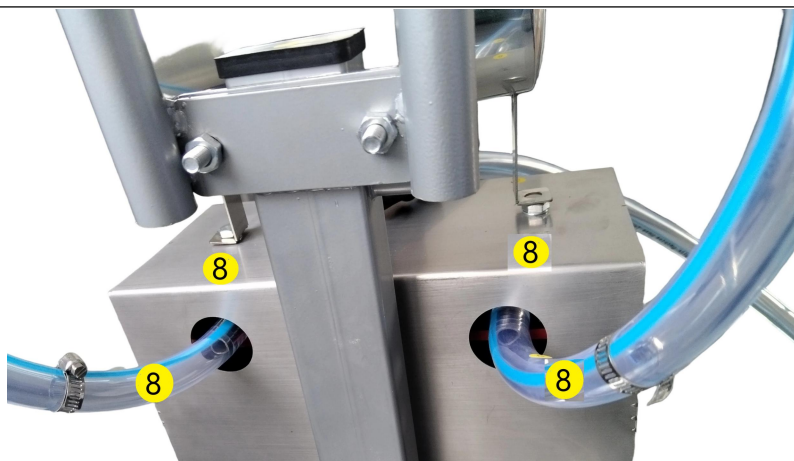

Connect the other end of the connecting pipe B(9) to the host(1).

Step 9-2

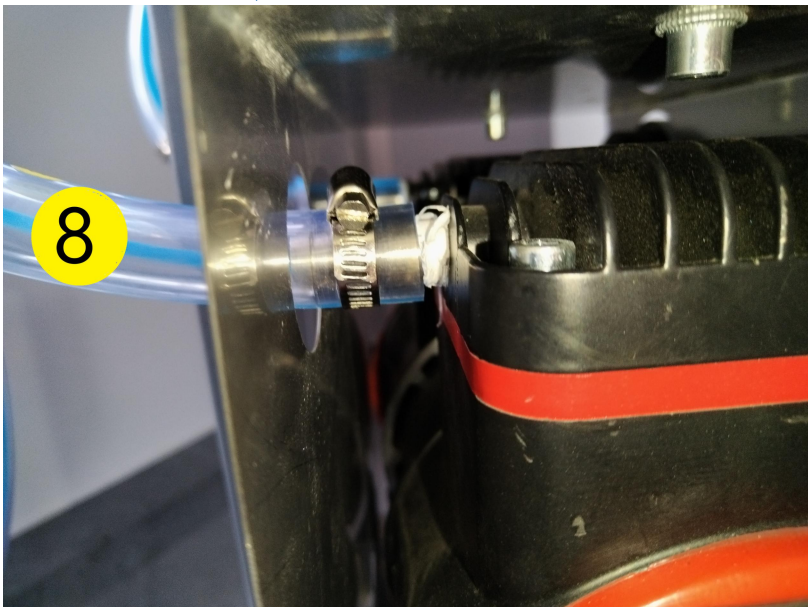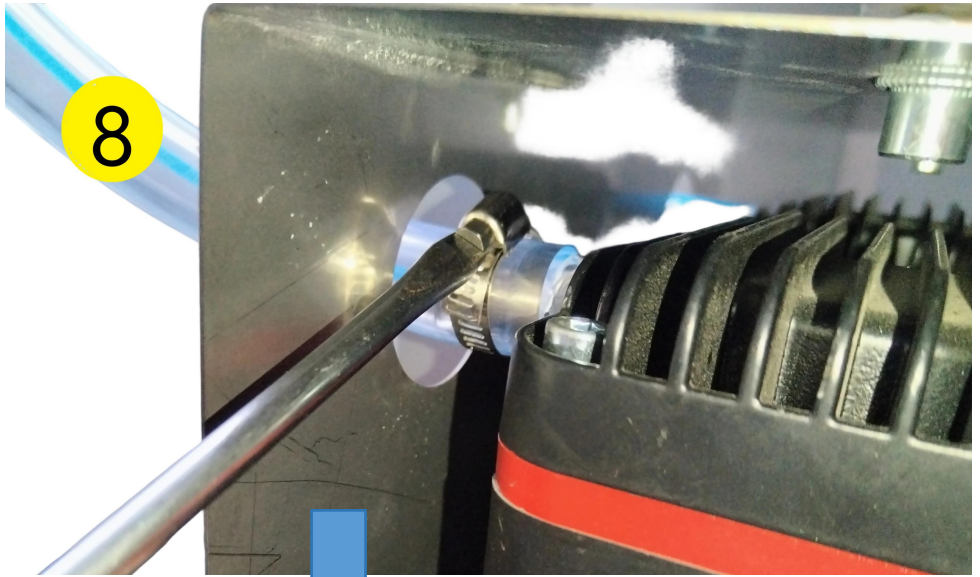


Note: The end of the connecting pipe must be locked with a clamp.

Step 10



10 x1

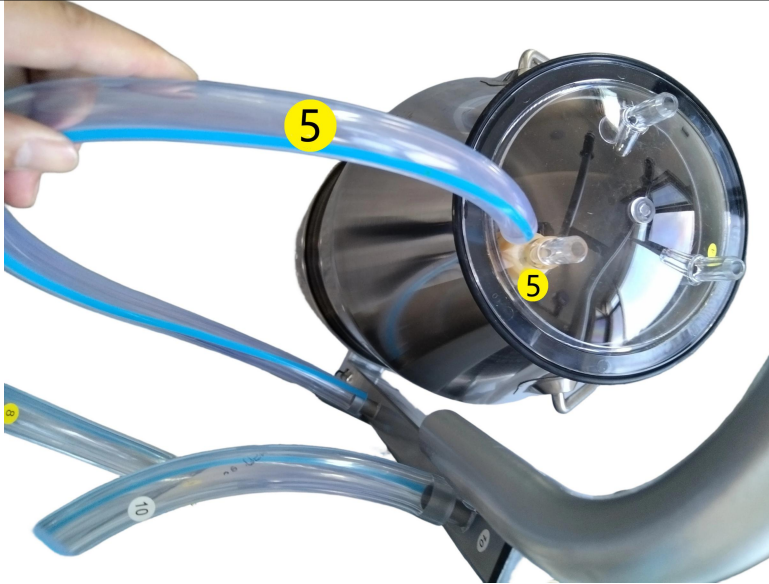

Connect one end of the connecting pipe C(10) to the stainless steel barrel.




Connect the other end of the connecting pipe C(10) to the host(1).

Step 11



14 X1

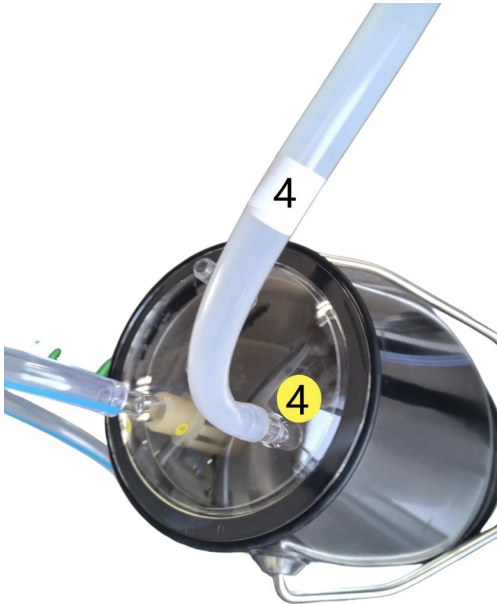

Connect one end of the milk cup group(14) to the stainless steel barrel(6).



Connect one end of the milk cup group(14) to the stainless steel barrel(6).



Hang the milk cup group(14) on the hook at the end of the armrest(4).

Step 12



16 x1




Put the baby comforter into the milk cup group.

The correct method and order of milking:

1. Milking operation method

(1) Turn on the power of the milking machine. Next, turn off the vacuum switch of the vacuum tank, and start the vacuum pump. Then the finger of the vacuum gauge will rise stably.

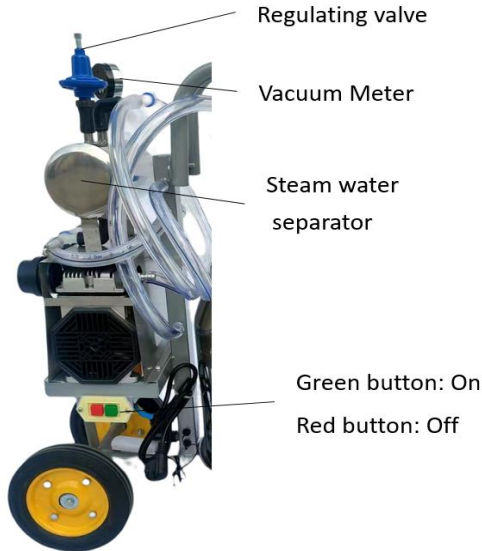


(2) The vacuum pressure becomes big by adjusting the “pressure regulating valve” clockwise; The vacuum pressure becomes small by adjusting the “pressure regulating valve” anti-clockwise. Adjust the vacuum pump to the normal vacuum degree position(0.045~0.05MPa), turn on the switch of the vacuum pump, then you can start to milk.



2. The order of milking


(1) The preparation of milking

- a. Clean the breast and teat of the cow, then dry it. You had better clean the teat with the water with a biocide.
- b. Before covering the milk cup, you should milk by hand 2-3 times. Then put the teat in the special cup to observe if the teat is normal.
- c. Clean and make the breast and teat of the cow dry. After confirming the teat is normal, you should cover the claw in 1 minute.

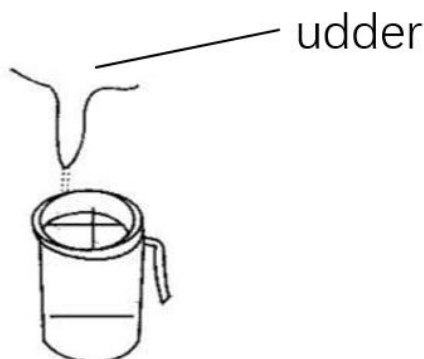


(2) The method of covering milk cup

- a. First, hold the claw horizontally, and make the 4 pieces of milking lining liner fall naturally. Then, the milking lining liner can close the 4 mouths of claws with the gravitation of stainless steel cup. Next, hold the claw horizontally, put the claw under the breast of the cow and open the switch of the claw by the forefinger of the hand, which should always hold the claw horizontally. (If the claw is declining, it will make the milking lining liner in the declining side air escape to influence the normal performance of the milking machine.)

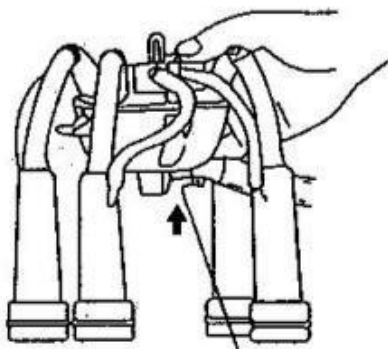


b. Hold the head of the milk cup with the thumb, third finger, and last finger of the other hand, and leave the forefinger and middle finger to guide the teat put into the milking lining liner. Make the stainless steel cup upright. Before doing it, you should disassemble the rubber pipe of the bottom of the milking lining liner to ensure the stainless steel cup will not air escape when putting it upright, then cover the milking lining liner on the teat quickly. (If the cow has one teat, which cannot milk, you should use the special rubber teat cap in the mouth of the milk cup to avoid air escape.)

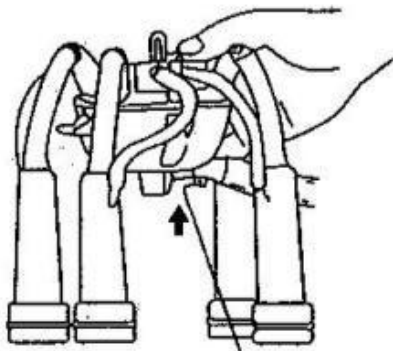

(3) Milking process


a. The milking time of each cow is different, and it usually costs 3-5 minutes to milk. When seeing the four teats are almost finished milking, hold the claw with one hand, and pull the claw ahead, so that it can make the milk left in the area of the back breast clean. Pull the claw ahead again. If you find there is no milk left, you can take the cup off.

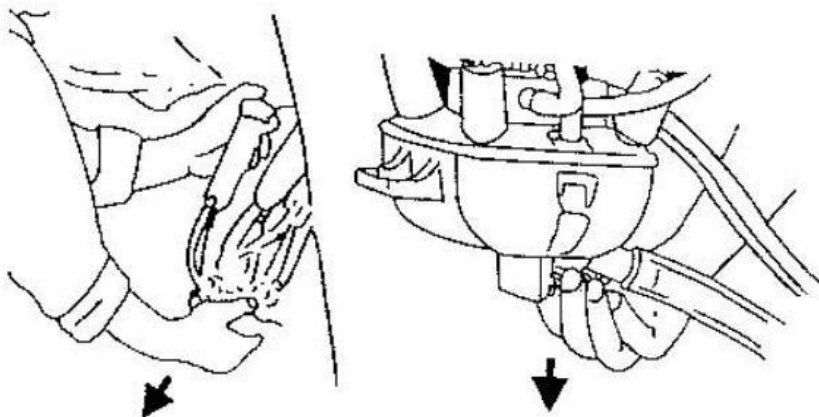

(4) The method of taking the cup off

a. When the four teats are finished milking, you should take the cup off at once. When taking it off, you should pull the switch of the claw down and close the vacuum.

b. One hand to close the vacuum switch of the claw, and the other hand to hold the four milk cups pull out declining.

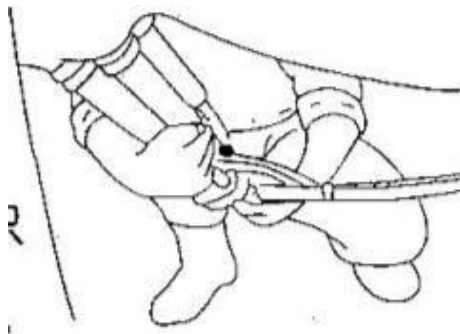

Note:

1. Please don't milk after finishing milking, or the breast of the cow will become sick.

2. You cannot pull down the claw upright, or the rest vacuum of the claw will damage the teat. You should pull declining so that the air of the teat will escape reducing the vacuum of the claw, then hold it down naturally.

The difference between milking by machine and milking by hand:

1. Improve the sanitation of milk.

Milking by machine: Absorb the milk directly in a disinfectant seal milk barrel to avoid pollution.

Milking by hand: Shoot the milk in the milk barrel in the air, and the milk will be polluted by dust in the cow or air.

2. Improve the efficiency of milking.

Milking by machine: It will cost 3-4 minutes to milk.

Milking by hand: It will cost 10-15 minutes to milk.

It will save 2/3 time to milk by machine instead of by hand.

3. Improve the output.

According to several years of using the milking machine, it has been proven that to

milk by machine instead of hand can improve by 5% output.

Reasons:

(1) Milking by machine can milk four teats at 1 time, and the rhythm of the pulsator style and strength are unified so that it can make the cow adjustable to it. And it is good for the growth of cows to improve the output.

(2) When milking by hand, because the strength and rhythm of the milker are not unified, and he only can milk two teats at 1 time, the cow will not feel satisfied, and it will influence the normal growth of the cow, then the output of milk will reduce.

Cleaning method

After finishing the milking, you must start to clean. If you don't clean the milking equipment at once, the bacilli will propagate quickly.

The cleaning order (daily cleaning):

1. Clean the claw, milk pipe, and milk barrel with water.
2. Cleaning preparation: Use a big pot with full water, put and claw in the pot, turn on the vacuum pump, and absorb the water into the milk barrel from the claw. Turn off the vacuum switch of the vacuum tank, open the cover of the milk barrel, then pour the water.
3. Circulation cleaning of cleaning agent: Pour the cleaning agent with the correct thickness to about 70°C water and homogenize, put the claw in the pot, and open the vacuum switch to absorb the hot cleaning agent into the milk barrel. After absorption, pour the cleaning agent back into the pot, then circulate the absorption until the temperature falls to 40°C.
4. Clean with normal temperature water 2-3 times, absorb the water from the claw into the milk barrel, and clean the cleaning agent in the equipment.
5. Pour the water, dry it, and put the milking equipment in a clean and airless place for the next use.
6. Normally, the alkalescence and acidity cleaning agents are used circularly. 3-day alkalescence, then 1-day acidity cleaning agent.

PRODUCT PARAMETER

Model	9JYZ-1
Input Voltage	220~240V 50Hz
Material of Bucket	Stainless Steel
Milking Bucket	25 L
Pulsation Times	60/min
Operating Vacuum Degree	0.045~0.050MPa
Working Temperature	-10℃~40℃
Noise Level	≤80dB
Color	Silver

Manufacturer: Zibo Shengyan Animal Husbandry Equipment Factory
Address: East Of Qiancao Village, Yucheng Town, Boshan District, Zibo City, Shandong, China
E-mail: support@vevor.com
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR SUPER TOOLS LIMITED
EC REP Address: Office 403, Nesta Business Centre, 4-5 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Ireland
Email: service-eu@vevor.com Tel: +353874373999

VEVOR TOOL HUB LIMITED
UK REP Address: 2 Goldstone Close, Brighton and Hove, BN3 7PD, United Kingdom
Email: service-uk@vevor.com Tel: +447795204660





Upgrade · The Home Creator Way

Machine à traire électrique

Modèle : 9JYZ-1



https://www.youtube.com/watch?v=docm20eO_yU

Pour accéder à la vidéo d'installation, veuillez scanner le code QR.

Modèle : 9JYZ-1



Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre

produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

Prenez des précautions

1. Lors de l'utilisation de cet appareil, veillez à le manipuler avec douceur afin d'éviter toute gêne ou blessure pour l'animal. Il est recommandé de l'utiliser sous la supervision d'un vétérinaire ou d'un professionnel.
2. Cet appareil génère une pression sous vide pendant son fonctionnement. Ne dirigez pas le récipient à lait vers aucune partie du corps afin d'éviter les blessures.
3. Ne touchez pas l'interrupteur d'alimentation ni aucune autre pièce électrique avec les mains mouillées. L'appareil doit être raccordé à un dispositif de protection contre les fuites de courant.
4. Ce produit utilise une batterie au lithium. Ne jetez pas les batteries au feu, ne les court-circuitiez pas et ne les démontez pas. Si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée, conservez-le chargé dans un endroit frais et sec.
5. L'appareil est équipé d'un clapet anti-retour empêchant le lait d'être aspiré dans la pompe à vide en cas de remplissage excessif. Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement du clapet anti-retour.
6. Après chaque utilisation, nettoyez immédiatement à l'eau claire toutes les pièces qui entrent en contact avec le lait et séchez-les soigneusement avant de les ranger afin d'éviter la prolifération bactérienne.
7. Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants ne doivent pas jouer avec. Les enfants de 8 ans et plus peuvent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte, mais ne doivent pas effectuer de nettoyage ni d'entretien.
8. N' utilisez pas cet appareil dans des environnements humides, poussiéreux, inflammables ou explosifs. Sa température ambiante de fonctionnement est comprise entre -10 ° C et 40 ° C. Ne l' utilisez pas à

des températures extrêmes en dehors de cette plage.

CONSERVEZ CE MANUEL

Avertissements et précautions de sécurité

Symbole	Description du symbole
	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, les utilisateurs doivent lire attentivement le manuel.
	Courant alternatif
	Ce symbole, placé avant un commentaire de sécurité, indique une précaution, un avertissement ou un danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire les risques de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez toujours suivre les recommandations ci-dessous.
	Avertissement : Veillez à porter des gants lorsque vous utilisez ce produit.
	Note
	Informations de la FCC : Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
	Informations relatives à l'élimination : Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que ce produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne

	doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques (EEED) .
--	---



AVERTISSEMENT : Lors de l'utilisation de la machine, les précautions de sécurité de base doivent être respectées.

toujours respecter afin de réduire les risques de blessures et de dommages matériels.



AVERTISSEMENT: Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser cet outil et conservez tous les avertissements et instructions pour référence ultérieure !



AVERTISSEMENT: Ne touchez pas l'interrupteur d'alimentation ni les autres pièces électriques avec les mains mouillées.



AVERTISSEMENT: L' alimentation électrique raccordée à cet équipement doit être équipée d'un dispositif de protection contre les fuites de courant.

1. Gardez votre espace de travail propre. Un espace encombré favorise les accidents.
2. Respectez les conditions de la zone de travail. N'utilisez pas la machine dans des endroits humides ou mouillés. Ne l'exposez pas à la pluie. Assurez un bon éclairage de la zone de travail . N'utilisez pas la machine en présence de gaz ou de liquides inflammables.
3. Tenir les enfants à l'écart. Les enfants ne doivent en aucun cas être autorisés dans la zone de travail. Ne les laissez pas manipuler les machines, les outils ou les rallonges électriques. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition

qu'ils soient supervisés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation sécuritaire de l'appareil et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Ils ne doivent pas effectuer le nettoyage ni l'entretien sans surveillance.

4. Rangez le matériel inutilisé. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la machine doit être entreposée dans un endroit sec afin d'éviter la rouille. Verrouillez toujours les machines et gardez-les hors de portée des enfants.

5. Ne forcez pas la machine. Elle fonctionnera mieux et en toute sécurité à la vitesse pour laquelle elle a été conçue. N'utilisez pas d'accessoires inappropriés qui pourraient dépasser les capacités de la machine.

6. Ne modifiez pas cette machine et ne l'utilisez pas à des fins autres que celles prévues.

7. Portez une tenue appropriée. Évitez les vêtements amples et les bijoux, car ils pourraient se coincer dans les pièces mobiles. Le port de vêtements de protection non conducteurs et de chaussures antidérapantes est recommandé. Attachez vos cheveux longs avec un couvre-chef.

8. Entretenez les machines avec soin. Veillez à ce qu'elles soient affûtées et propres pour un fonctionnement optimal et une sécurité accrue. Suivez les instructions de lubrification et de remplacement des accessoires. Inspectez régulièrement les cordons d'alimentation et, en cas de dommage, faites-les réparer par un technicien agréé. Les poignées doivent être maintenues propres, sèches et exemptes d'huile et de graisse en permanence.

9. Coupez l'alimentation. Débranchez la machine lorsqu'elle n'est pas utilisée.

10. Évitez tout démarrage accidentel. Assurez-vous que l'interrupteur est en position Arrêt lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant de le brancher.

11. Restez vigilant. Faites attention à ce que vous faites et utilisez votre bon sens. N'utilisez aucune machine si vous êtes fatigué.

12. Vérifiez l'état des pièces. Avant toute utilisation, inspectez soigneusement toute pièce endommagée afin de vous assurer du bon fonctionnement de la machine et de sa capacité à remplir sa fonction. Contrôlez l'alignement et le bon fonctionnement des pièces mobiles, l'absence de pièces cassées ou de fixations endommagées, ainsi que tout autre élément susceptible d'affecter le bon fonctionnement. Toute pièce endommagée doit être réparée ou remplacée par un technicien qualifié. N'utilisez pas la machine si un interrupteur ne fonctionne pas

correctement (marche/arrêt).

13. Se protéger contre les chocs électriques. Éviter tout contact corporel avec les surfaces mises à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les parois des réfrigérateurs.

14. Pièces de rechange et accessoires. Lors de l'entretien, utilisez exclusivement des pièces de rechange identiques. L'utilisation de toute autre pièce annulera la garantie. Utilisez uniquement les accessoires conçus pour cette machine. Les accessoires homologués sont disponibles auprès de VEVOR.

15. N'utilisez pas l'appareil si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou de drogues. Lisez attentivement les étiquettes d'avertissement sur vos ordonnances afin de déterminer si votre jugement ou vos réflexes sont altérés par la prise de médicaments. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil.



Remarque : Les performances de cet appareil (alimenté par le réseau électrique) peuvent varier en fonction des variations de la tension du réseau local. L'utilisation d'une rallonge peut également affecter ses performances.



Avertissement : Les avertissements, mises en garde et instructions contenus dans ce manuel d'utilisation ne peuvent pas couvrir toutes les situations possibles. L'utilisateur doit comprendre que le bon sens et la prudence sont des facteurs qui ne sont pas intégrés à ce produit et qui relèvent de sa seule responsabilité.

Précautions de sécurité :

Avant d'utiliser cet équipement, vous devez connaître ses performances et ses points de sécurité.

1. La tension et la puissance d'utilisation doivent être conformes aux exigences de l'équipement. L'alimentation électrique doit être protégée par une mise à la terre fiable et d'autres dispositifs de sécurité doivent être mis en place. Si vous utilisez une pompe à vide triphasée, veuillez respecter le sens de rotation du moteur.
2. L'entretien quotidien, le démontage et le nettoyage périodiques doivent être effectués conformément aux instructions du manuel d'utilisation. Utilisez les outils appropriés pour installer ou démonter l'équipement afin d'éviter tout dommage.
3. La machine est équipée d'un séparateur de vapeur afin d'empêcher tout liquide

de pénétrer dans la pompe à vide et de l'endommager. Le manomètre à vide et le régulateur de pression sont plus faciles à utiliser lorsqu'ils sont installés sur le séparateur de vapeur.



4. La machine à traire est équipée d'une alarme anti-infiltration d'eau. Lorsque l'alarme se déclenche, cela signifie que de l'eau s'est infiltrée dans le plateau et qu'il faut l'arrêter immédiatement.



LISTE DES PIÈCES

Non	Partie	Qté	Non	Partie	Qté
.		.	.		.

1	 Hôte	x1	2	 Roue	x2
3	 Roue universelle	x1	4	 Plateau	x1
5	 H andrail	x1	6	 Canon en acier inoxydable	x1
7	 réservoir sous pression	x1	8	 Tuyau de raccordement A	x1

9	 Raccordement du tuyau B	x1	10	 Tuyau de raccordement C	x1
11	 silencieux	x2	12	 manomètre	x1
13	 soupape de régulation de pression	x1	14	 groupe de tasses à lait	x1
15	 petit tube à lait (Pièce de rechange)	x4	16	 doudou pour bébé	x4
17	 Gant	x1	18	 brosse à tuyau	x1
19	 petite brosse	x1	20		x1



ÉTAPES D'ASSEMBLAGE

Étape 1



Retirez les vis et les rondelles des pieds de support au bas de l'hôte(1) et mettez-les de côté pour une utilisation ultérieure.



Utilisez les vis et les rondelles que vous venez de retirer pour fixer les roues (2) à l'hôte (1) .

Étape 2




Retirez les vis et les écrous de la roue universelle (3) .




Utilisez les vis et les écrous que vous venez de retirer pour fixer la roue universelle (3) à l' hôte (1) .

Étape 3

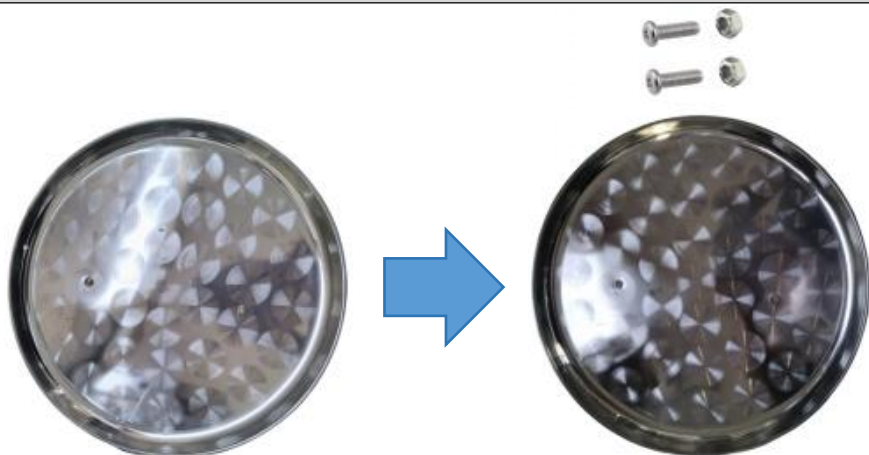

Retirez les vis et les écrous du plateau (4) .

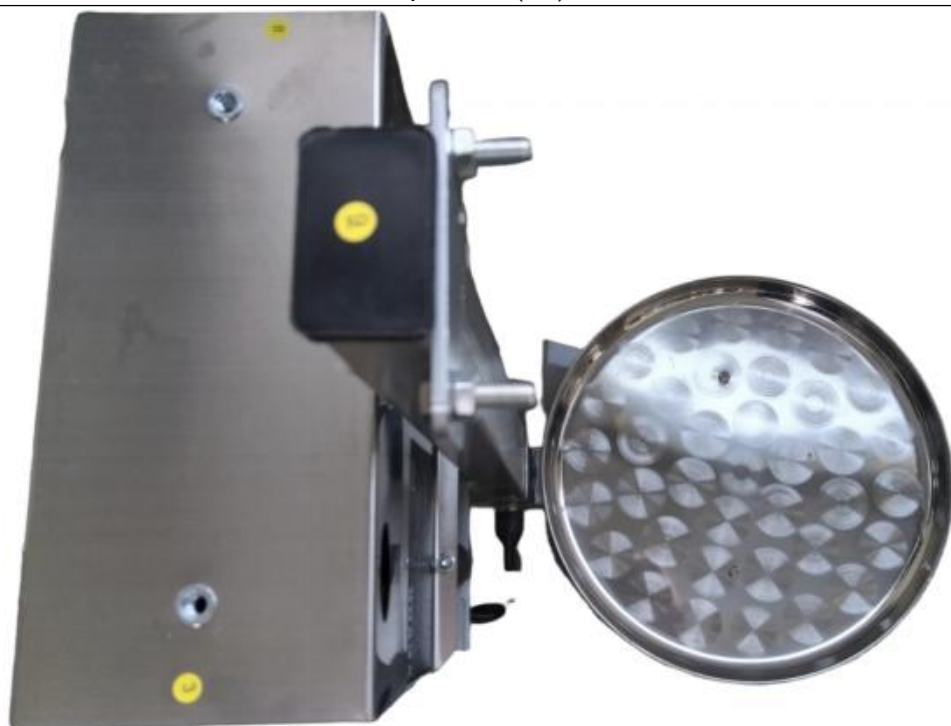


Utilisez les vis et les écrous que vous venez de retirer pour fixer le plateau (4) à l' hôte (1) .

Étape 4



5 x1

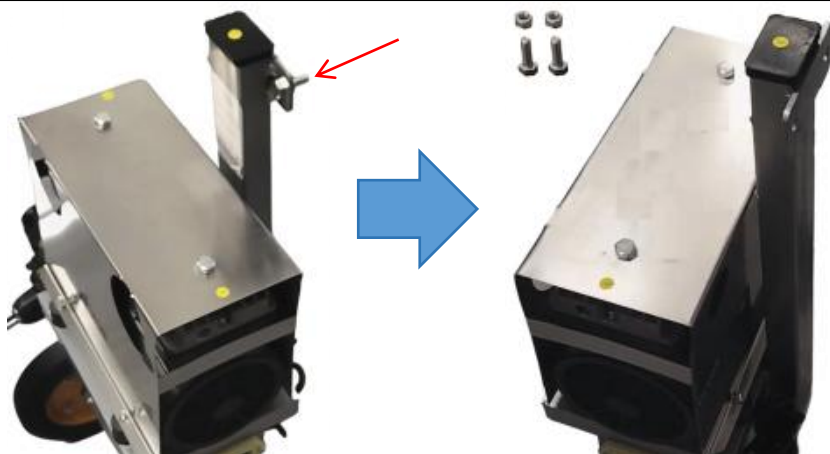

Retirez les vis et les écrous de l' hôte (1) .



Utilisez les vis et les écrous que vous venez de retirer pour fixer le rail (5)

à l' hôte (1) .

Étape 5



6 x1



20 x1



1. Installez le flotteur (20) sur l'interface interne du couvercle (1) .

2. Placez le seau à lait en acier inoxydable (6) de manière stable sur le plateau (4) .

Étape 6



11 x1



Vissez le silencieux (11) dans le trou de montage sur le côté de l' hôte (1) .


Étape 7




Installez le connecteur noir du tuyau de raccordement A(8) sur le réservoir sous pression (7) .



Retirez les vis du couvercle de l' hôte(1) .

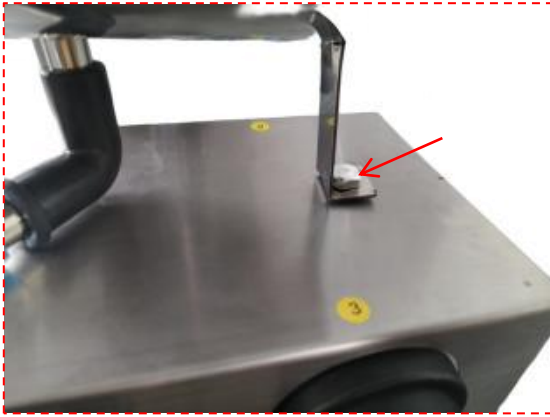

Utilisez les vis venant d'être retirées pour fixer le réservoir sous pression(7) à

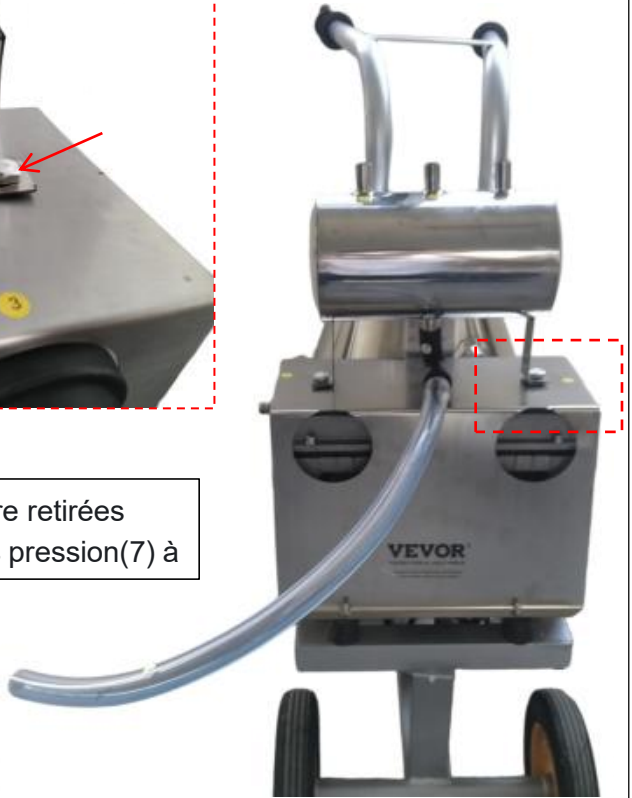

Connectez l'autre extrémité du tuyau de raccordement A(8) à l'hôte(1).

Étape 8



12 x1





13 x1



Vissez le manomètre (12) et la vanne de régulation de pression (2) dans le réservoir sous pression (7) .

Étape 9-1

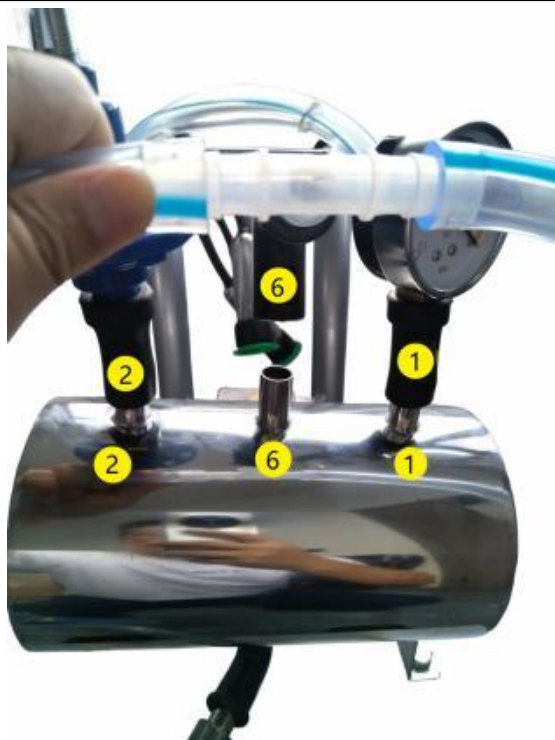
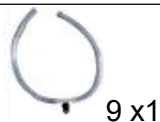


Connectez une extrémité du tuyau de raccordement B(9) au réservoir sous



Connectez l'autre extrémité du tuyau de connexion B(9) à l'hôte(1) .

Étape 9-2

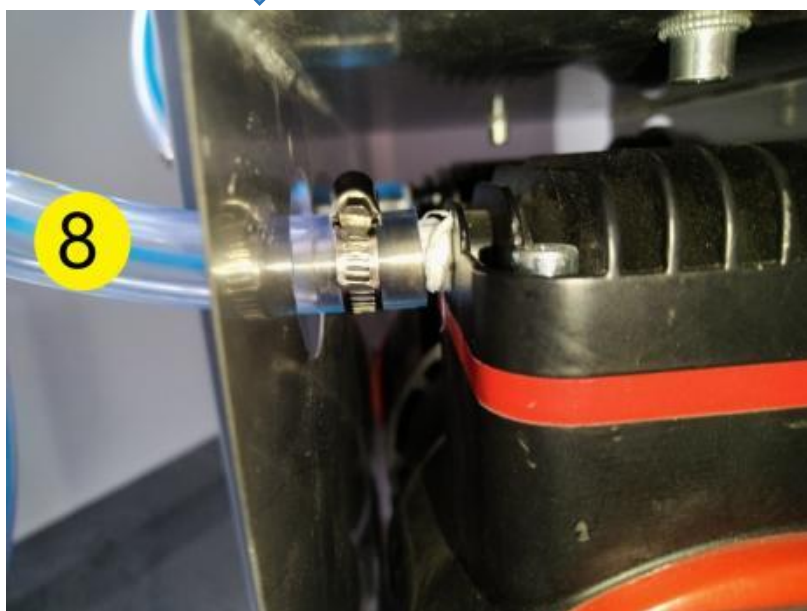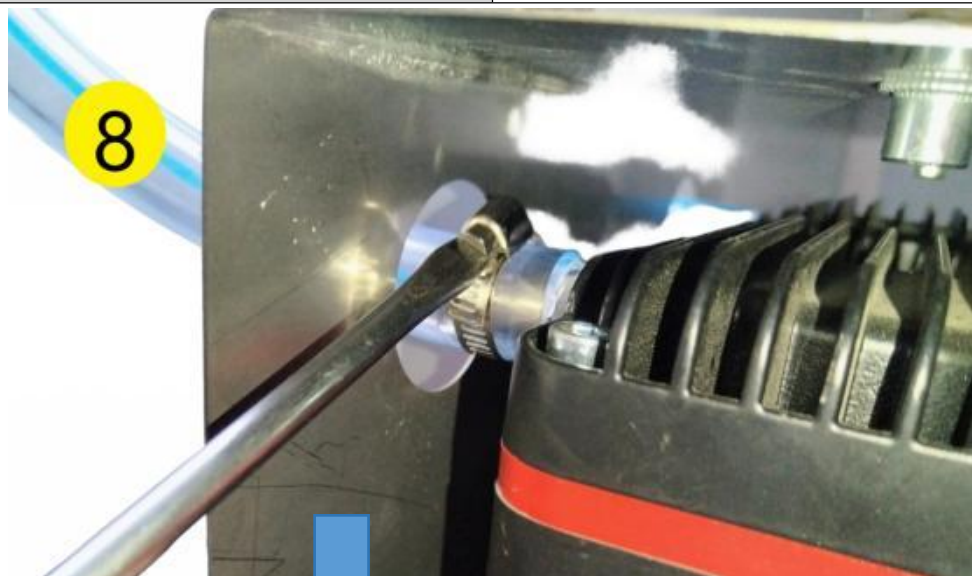


Remarque : L'extrémité du tuyau de raccordement doit être bloquée

par un collier de serrage.

Étape 10



10 x1

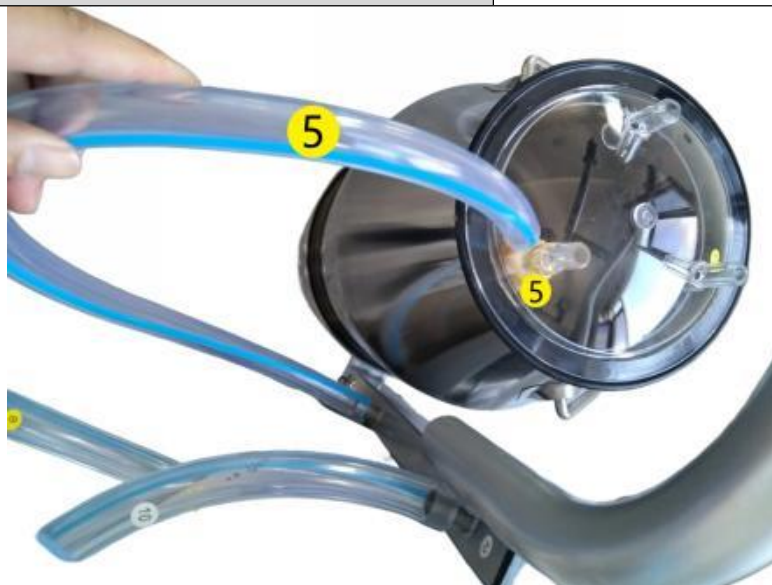

Raccordez une extrémité du tuyau de raccordement C(10) au fût en acier inoxydable .




Connectez l'autre extrémité
du tuyau de raccordement
C(10) à l'hôte(1).

Étape 11



14 X1

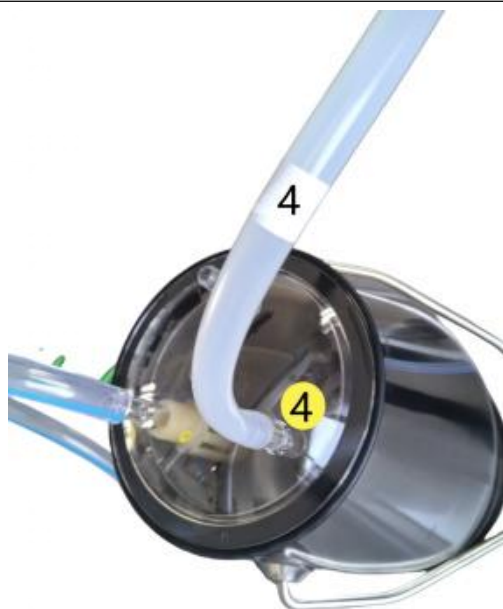

Connectez une extrémité
du groupe de tasses à
lait(14) au canon en acier



Reliez une extrémité du groupe de tasse à lait (14) au baril en acier
inoxydable (6) .



Accrochez le groupe de tasses à lait (14) au crochet situé à l'extrémité de

l'accoudoir (4) .

Étape 12



16 x1




Placez le doudou pour bébé dans le groupe des tasses à lait.

La méthode et l'ordre corrects de traite :

1. Opération de traite méthode

(1) Mettez la machine à traire en marche. Ensuite, fermez l'interrupteur du réservoir à vide et démarrez la pompe à vide. L'aiguille du manomètre montera alors de façon stable.

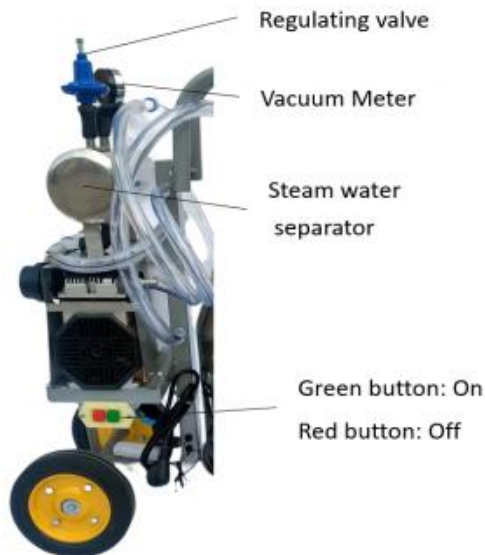

(2) Augmentez la pression du vide en tournant la vanne de régulation de pression dans le sens horaire ; diminuez-la en la tournant dans le sens antihoraire . Réglez la pompe à vide sur la position de vide normal (0,045 à 0,05 MPa), mettez-la en marche, puis vous pouvez commencer la traite.



2. L'ordre de traite


(1) La préparation de traite

- a. Nettoyez la mamelle et le trayon de la vache, puis séchez-les. Il est préférable de nettoyer le trayon avec de l'eau contenant un biocide.
- b. Avant de couvrir le gobelet à lait, il faut traire la vache à la main 2 à 3 fois. Ensuite, placez la tétine dans le gobelet prévu à cet effet pour vérifier son état.
- c. Nettoyez et séchez la mamelle et le trayon de la vache. Après avoir vérifié que le trayon est normal, recouvrez le sabot pendant 1 minute.




(2) La méthode de couverture du lait tasse

- a. Tout d'abord, maintenez la griffe à l'horizontale et laissez les quatre manchons trayeurs se déployer naturellement. Grâce à la gravité du godet en acier inoxydable, les manchons trayeurs se referment sur les quatre ouvertures de la griffe. Ensuite, maintenez la griffe à l'horizontale, placez-la sous le pis de la vache et actionnez le levier de la griffe avec l'index, en veillant à toujours maintenir la griffe à l'horizontale. (Si la griffe s'incline, l'air contenu dans le manchon trayeur du côté incliné risque de perturber le bon fonctionnement de la machine à traire.)

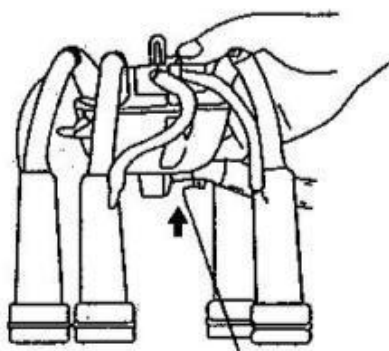


b. Maintenez l'extrémité du gobelet doseur entre le pouce, l'annulaire et le majeur de l'autre main, et laissez l'index et le majeur guider le tr rayon dans le manchon trayeur. Redressez le gobelet doseur. Avant cela, retirez le tuyau en caoutchouc situé au fond du manchon trayeur afin d'éviter toute fuite d'air lors de la mise en place du gobelet. Placez ensuite rapidement le manchon trayeur sur le rayon. (Si la vache a un rayon non trayeur, utilisez l'embout en caoutchouc prévu à cet effet sur l'ouverture du gobelet doseur pour éviter les fuites d'air.)

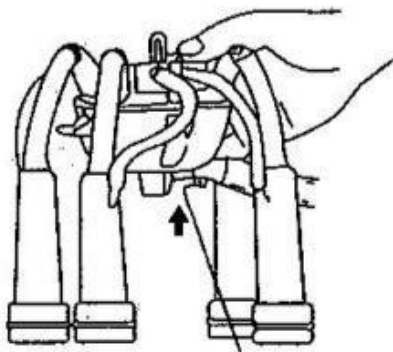

(3) Traite processus

a. La durée de traite varie d'une vache à l'autre et dure généralement entre 3 et 5 minutes. Lorsque les quatre trayons sont presque vides, tenez le gobelet trayeur d'une main et tirez-le vers l'avant pour extraire le lait restant au fond du pis. Répétez l'opération. S'il ne reste plus de lait, retirez le gobelet .

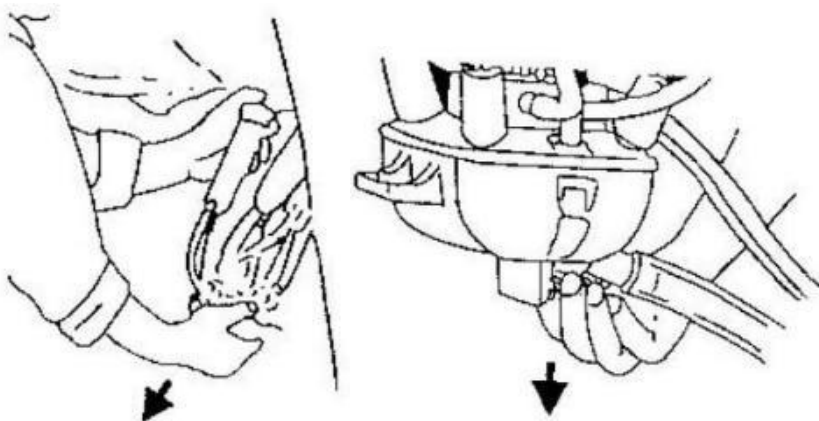


(4) La méthode pour prendre la tasse désactivé

a. Une fois la traite des quatre trayons terminée, retirez immédiatement le gobelet.

Pour ce faire, abaissez le levier de la griffe et fermez le système d'aspiration.

b. Une main pour fermer l'interrupteur à vide de la pince, et l'autre main pour tenir les quatre tasses à lait à tirer vers le bas.

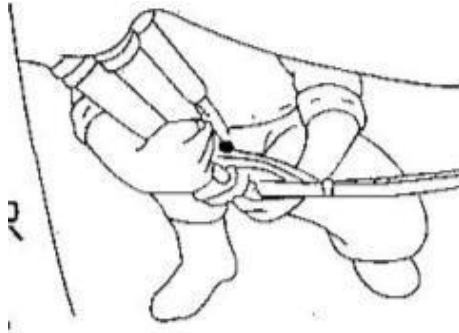

Note:

1. Veuillez ne pas traire la vache après la traite, sinon sa mamelle risque de tomber malade.

2. Il ne faut pas tirer la griffe vers le bas à la verticale, car le vide résiduel risque d'endommager la tétine. Il faut tirer vers le bas en inclinant la griffe afin que l'air s'échappe et réduise le vide, puis la maintenir en position basse.

La différence entre la traite mécanique et la traite manuelle :

1. Améliorer l'hygiène du lait.

Traite mécanique : recueillir le lait directement dans un fût à lait scellé et désinfecté afin d'éviter toute contamination.

Traite manuelle : le lait contenu dans le tonneau est projeté en l'air, ce qui entraîne sa contamination par la poussière de la vache ou par l'air.

2. Améliorer l'efficacité de la traite.

Traite à la machine : La traite prendra 3 à 4 minutes.

Traite manuelle : La traite prendra 10 à 15 minutes.

La traite à la machine permettra de gagner les deux tiers du temps par rapport à la traite manuelle.

3. Améliorer le rendement.

Après plusieurs années d'utilisation de la machine à traire, il a été prouvé que la traite mécanique plutôt que manuelle permet d'améliorer le rendement de 5 %.

Raisons :

(1) La traite mécanique permet de traire les quatre trayons simultanément. Le rythme et la force du pulsateur étant uniformes, la vache s'y habitue. Ceci favorise la croissance des vaches et améliore la production laitière.

(2) Lors de la traite manuelle, comme la force et le rythme du trayeur ne sont pas uniformes, et qu'il ne peut traire que deux trayons à la fois, la vache ne se sentira pas satisfaite, ce qui influencera la croissance normale de la vache, puis la production de lait diminuera.

Méthode de nettoyage

Après la traite, il faut procéder au nettoyage. Si le matériel de traite n'est pas nettoyé immédiatement, les bacilles se multiplieront rapidement.

Ordre de nettoyage (nettoyage quotidien) :

1. Nettoyez la griffe, le tuyau à lait et le baril à lait avec de l'eau.
2. Préparation du nettoyage : Utilisez une grande casserole remplie d'eau, placez-y la pince, mettez en marche la pompe à vide et aspirez l'eau par la pince vers le réservoir à lait. Éteignez la pompe à vide, ouvrez le couvercle du réservoir à lait, puis videz l'eau.
3. Nettoyage par circulation de l'agent nettoyant : Verser l'agent nettoyant à la consistance appropriée dans de l'eau à environ 70 °C et homogénéiser. Placer la pince dans la cuve et ouvrir le robinet d'aspiration pour que l'agent nettoyant chaud soit absorbé par le réservoir à lait. Après absorption, reverser l'agent nettoyant dans la cuve et poursuivre le processus de circulation jusqu'à ce que la température descende à 40 °C.
4. Nettoyer 2 à 3 fois à l'eau à température normale, absorber l'eau de la griffe dans le fût à lait et nettoyer l'équipement avec le produit nettoyant.
5. Videz l'eau, séchez-le et rangez le matériel de traite dans un endroit propre et hermétique pour la prochaine utilisation.
6. En général, les agents de nettoyage alcalins et acides sont utilisés en alternance : 3 jours d'agent alcalin, puis 1 jour d'agent acide.

PARAMÈTRE DU PRODUIT

Modèle	9JYZ-1
Tension d'entrée	220~240 V 50 Hz
Matériau du seau	Acier inoxydable
Seau à traire	25 L
Temps de pulsation	60/min
degré de vide opérationnel	0,0 4 5~ 0,0 5 0 MPa
Température de fonctionnement	-10°C~40°C
Niveau sonore	≤80dB
Couleur	Argent

Manufacturer: Zibo Shengyan Animal Husbandry Equipment Factory
Address: East Of Qiancao Village, Yucheng Town, Boshan District, Zibo City, Shandong, China
E-mail: support@vevor.com
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR SUPER TOOLS LIMITED
EC REP Address: Office 403, Nesta Business Centre, 4-5 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Ireland
Email: service-eu@vevor.com Tel: +353874373999

VEVOR TOOL HUB LIMITED
UK REP Address: 2 Goldstone Close, Brighton and Hove, BN3 7PD, United Kingdom
Email: service-uk@vevor.com Tel: +447795204660





Upgrade · The Home Creator Way

Elektrische Melkmaschine

Modell : 9JYZ-1



https://www.youtube.com/watch?v=docm20eO_yU

Um auf das Installationsvideo zuzugreifen, scannen Sie bitte den QR-Code.

Modell : 9JYZ-1



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder

Software-Updates informieren werden .

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsicht walten lassen

1. Bei der Verwendung dieses Geräts ist auf eine schonende Handhabung zu achten, um dem Tier Unbehagen oder Verletzungen zu ersparen. Die Anwendung sollte unter Anleitung eines Tierarztes oder einer anderen Fachkraft erfolgen.
2. Dieses Gerät erzeugt im Betrieb einen Unterdruck. Richten Sie den Milchbecher niemals auf Körperteile, um Verletzungen zu vermeiden.
3. Berühren Sie den Netzschalter oder andere elektrische Bauteile nicht mit nassen Händen. Das Gerät muss an einen Fehlerstromschutzschalter angeschlossen werden.
4. Dieses Produkt verwendet eine Lithiumbatterie. Batterien dürfen nicht ins Feuer geworfen, kurzgeschlossen oder auseinandergenommen werden. Bei längerer Nichtbenutzung sollte das Produkt voll aufgeladen an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt werden.
5. Das Gerät ist mit einem Rückschlagventil ausgestattet, das verhindert, dass bei Überfüllung Milch in die Vakuumpumpe gesaugt wird. Überprüfen Sie das Rückschlagventil regelmäßig auf einwandfreie Funktion.
6. Reinigen Sie nach jedem Gebrauch alle Teile, die mit Milch in Berührung kommen, sofort mit sauberem Wasser und trocknen Sie sie gründlich ab, bevor Sie sie lagern, um Bakterienwachstum zu verhindern.
7. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten nicht damit spielen. Kinder ab 8 Jahren dürfen es unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen, jedoch keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.
8. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in feuchten, staubigen, brennbaren oder explosionsgefährdeten Umgebungen. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -10 ° C und 40 ° C. Verwenden Sie das Gerät nicht bei extremen Temperaturen außerhalb dieses Bereichs.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

Sicherheitswarnungen und Vorsichtsmaßnahmen

Symbol	Symbolbeschreibung
	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, müssen Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen .
	Wechselstrom
	Dieses Symbol, das vor einem Sicherheitshinweis steht, kennzeichnet eine Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr. Das Ignorieren dieser Warnung kann zu einem Unfall führen. Um das Risiko von Verletzungen, Bränden oder Stromschlägen zu verringern, befolgen Sie bitte stets die unten stehenden Empfehlungen.
	Warnung – Tragen Sie beim Umgang mit diesem Produkt unbedingt Handschuhe.
	Notiz
	FCC-Informationen: Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
	Entsorgungshinweise: Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist.

	Solche Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden .
--	--



WARNUNG: Bei der Benutzung der Maschine sollten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.

Diese Hinweise sollten stets befolgt werden, um das Risiko von Personenschäden und Sachschäden zu minimieren.



WARNUNG: Lesen Sie vor der Verwendung dieses Tools alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie alle Warnungen und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf!



WARNUNG: Berühren Sie den Netzschalter und andere elektrische Teile nicht mit nassen Händen .



WARNUNG: Die an dieses Gerät angeschlossene Stromversorgung muss mit einem Fehlerstromschutzschalter ausgestattet sein.

1. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber. Unordnung erhöht die Verletzungsgefahr.
2. Beachten Sie die Bedingungen am Arbeitsplatz. Verwenden Sie die Maschine nicht an feuchten oder nassen Orten. Setzen Sie sie keinem Regen aus. Sorgen Sie für gute Beleuchtung am Arbeitsplatz . Verwenden Sie die Maschine nicht in der Nähe von brennbaren Gasen oder Flüssigkeiten.
3. Kinder fernhalten. Kinder dürfen sich niemals im Arbeitsbereich aufhalten. Sie dürfen weder Maschinen, Werkzeuge noch Verlängerungskabel bedienen. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Bedienung des Geräts erhalten haben und die damit

verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.

4. Lagern Sie nicht benutzte Geräte. Wenn die Maschine nicht in Gebrauch ist, muss sie an einem trockenen Ort gelagert werden, um Rostbildung zu verhindern. Schließen Sie die Maschinen immer ab und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

5. Überlasten Sie die Maschine nicht. Sie erledigt die Arbeit besser und sicherer mit der vorgesehenen Geschwindigkeit. Verwenden Sie keine ungeeigneten Anbauteile, um die Kapazität der Maschine zu überschreiten.

6. Verändern Sie diese Maschine nicht und verwenden Sie sie nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.

7. Tragen Sie angemessene Kleidung. Vermeiden Sie weite Kleidung und Schmuck, da diese sich in beweglichen Teilen verfangen können. Beim Arbeiten werden schützende, elektrisch nicht leitende Kleidung und rutschfestes Schuhwerk empfohlen. Tragen Sie eine Kopfbedeckung, um lange Haare zusammenzuhalten.

8. Maschinen sorgfältig pflegen. Für eine optimale und sichere Funktion scharf und sauber halten. Anweisungen zum Schmieren und Wechseln von Zubehör befolgen. Maschinenkabel regelmäßig überprüfen und bei Beschädigung von einem autorisierten Techniker reparieren lassen. Griffe müssen stets sauber, trocken und frei von Öl und Fett sein.

9. Stromzufuhr unterbrechen. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

10. Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten. Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der Position „Aus“ befindet, wenn das Gerät nicht verwendet wird und bevor Sie es an das Stromnetz anschließen.

11. Bleiben Sie aufmerksam. Achten Sie auf Ihre Handlungen und nutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand. Bedienen Sie keine Maschinen, wenn Sie müde sind.

12. Prüfen Sie auf beschädigte Teile. Vor der Inbetriebnahme der Maschine müssen alle beschädigten Teile sorgfältig geprüft werden, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren und ihre vorgesehene Funktion erfüllen. Prüfen Sie die Ausrichtung und das Blockieren beweglicher Teile, ob Teile oder

Befestigungselemente beschädigt sind und ob sonstige Mängel vorliegen, die den ordnungsgemäßen Betrieb beeinträchtigen könnten. Beschädigte Teile müssen von einem qualifizierten Techniker fachgerecht repariert oder ausgetauscht werden. Benutzen Sie die Maschine nicht, wenn ein Schalter nicht ordnungsgemäß funktioniert.

13. Vor Stromschlägen schützen. Vermeiden Sie den Kontakt Ihres Körpers mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern, Herden und Kühlschranksgehäusen.

14. Ersatzteile und Zubehör. Verwenden Sie bei Reparaturen ausschließlich identische Ersatzteile. Die Verwendung anderer Teile führt zum Erlöschen der Garantie. Verwenden Sie nur Zubehör, das für dieses Gerät vorgesehen ist. Zugelassenes Zubehör ist bei VEVOR erhältlich.

15. Bedienen Sie das Gerät nicht, wenn Sie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen. Lesen Sie die Warnhinweise auf den Medikamenten, um festzustellen, ob Ihr Urteilsvermögen oder Ihre Reaktionsfähigkeit durch die Einnahme von Medikamenten beeinträchtigt ist. Im Zweifelsfall bedienen Sie das Gerät nicht.



Hinweis: Die Leistung dieses Geräts (bei Betrieb mit Netzspannung) kann je nach Schwankungen der örtlichen Netzspannung variieren. Auch die Verwendung eines Verlängerungskabels kann die Geräteleistung beeinträchtigen.



Warnung: Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken. Dem Bediener muss bewusst sein, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht Faktoren sind, die nicht in dieses Produkt integriert werden können, sondern vom Bediener selbst eingebracht werden müssen.

Sicherheitsvorkehrungen :

Vor der Benutzung dieses Geräts müssen Sie sich mit seinen Leistungs- und Sicherheitsaspekten vertraut machen.

1. Spannung und Leistung müssen den Anforderungen des Geräts entsprechen. Die Stromversorgung muss über eine zuverlässige Erdungsleitung und weitere

- Sicherheitsvorkehrungen verfügen. Bei Verwendung einer Drehstrom-Vakuumpumpe ist auf die Drehrichtung des Motors zu achten.
2. Die tägliche Wartung, Demontage und Reinigung in bestimmten Abständen sollten gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung erfolgen. Verwenden Sie geeignetes Werkzeug zum Ein- und Ausbau des Geräts, um Beschädigungen zu vermeiden.
3. Die Maschine ist mit einem Dampfabscheider ausgestattet, um zu verhindern, dass Flüssigkeit in die Vakuumpumpe gelangt und diese beschädigt. Das Vakuummeter und das Druckregelventil sind intuitiver zu bedienen, wenn sie am Dampfabscheider montiert sind.



4. Die Melkmaschine ist mit einem Wasseralarm ausgestattet. Wenn der Alarm ertönt, bedeutet dies, dass Wasser in den Behälter eingedrungen ist und der Melkvorgang sofort gestoppt werden muss.



TEILELISTE

NEI N.	Teil	Meng e.	NEI N.	Teil	Meng e.
--------	------	---------	--------	------	---------

1	 Gastgeber	x1	2	 Rad	x2
3	 Universalrad	x1	4	 Tablett	x1
5	 Handlauf	x1	6	 Edelstahlfass	x1
7	 Druckbehälter	x1	8	 Verbindungsrohr A	x1

9		x1	10		x1
	Verbindungsrohr B			Verbindungsrohr C	
11		x2	12		x1
	Schalldämpfer			Druckmessgerät	
13		x1	14		x1
	Druckregelventil			Milchbechergruppe	
15		x4	16		x4
	Kurzer Milchschauch (Ersatzteil)			Babydecke	
17		x1	18		x1
	Handschuh			Rohrbürste	
19		x1	20		x1
	Kleiner Pinsel				



MONTAGESCHRITT

Schritt 1



Entfernen Sie die Schrauben und Unterlegscheiben von den Stützfüßen an der Unterseite des Hosts(1) und legen Sie diese für die spätere Verwendung beiseite.



Verwenden Sie die Schrauben und Unterlegscheiben, die Sie gerade

entfernt haben, um die Räder (2) an der Basisstation (1) zu befestigen .

Schritt 2




Entfernen Sie die Schrauben und Muttern vom Universalrad (3) .




Universalrad (3) mit den zuvor entfernten Schrauben und Muttern am Hauptgerät (1) .

Schritt 3

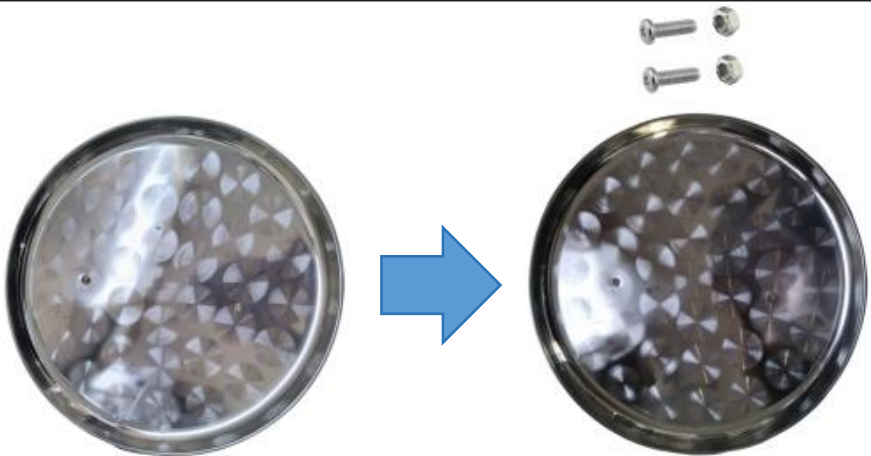

Entfernen Sie die Schrauben und Muttern vom Tablett (4) .

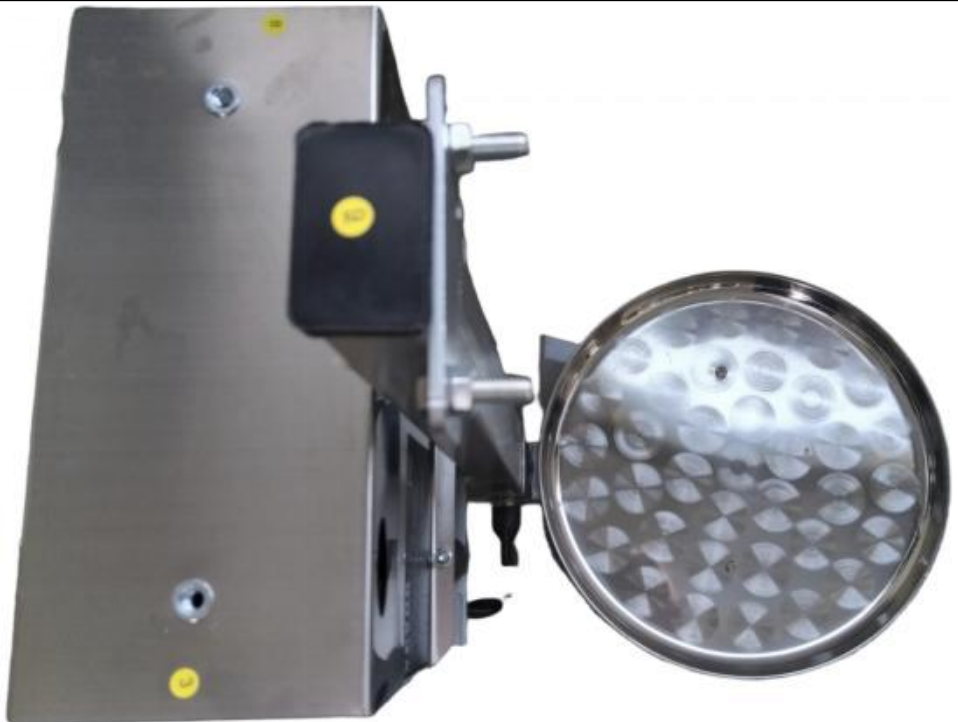


Platte (4) mit den zuvor entfernten Schrauben und Muttern am Gehäuse

(1) .

Schritt 4



5 x1

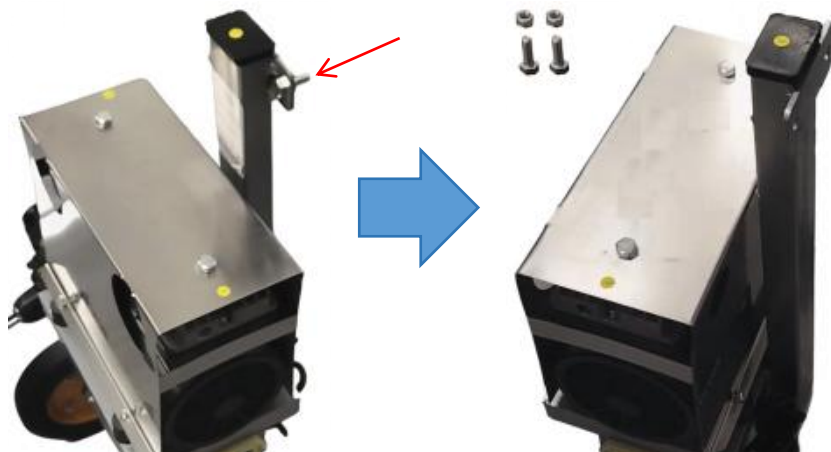

Entfernen Sie die Schrauben und Muttern vom Gehäuse (1) .



Befestigen Sie mit den soeben entfernten Schrauben und Muttern den Handlauf (5) am Hauptgerät (1) .

Schritt 5



6 x 1



20 x 1



1. Montieren Sie das Schwimmerventil (20) an der inneren Schnittstelle des Deckels (1) .
2. Stellen Sie den Milcheimer aus Edelstahl (6) sicher auf das Tablett (4) .

Schritt 6



11 x1



Den Schalldämpfer (11) in die Montageöffnung an der Seite des Hauptgeräts (1) einschrauben .


Schritt 7




Montieren Sie den schwarzen Anschlussstutzen des Verbindungsrohrs A(8) auf dem Druckbehälter (7) .



Entfernen Sie die Schrauben von der Abdeckung des Hauptgeräts (1) .

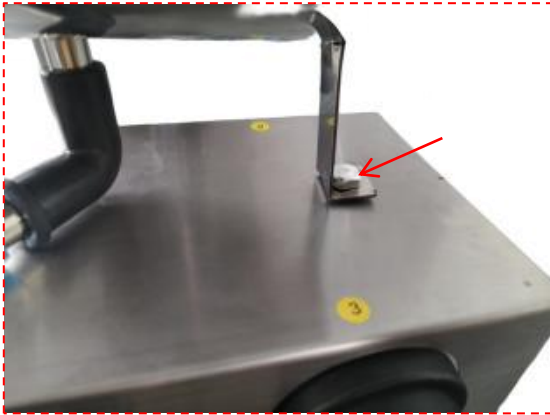

Verwenden Sie die gerade entfernten Schrauben, um den Druckbehälter(7)

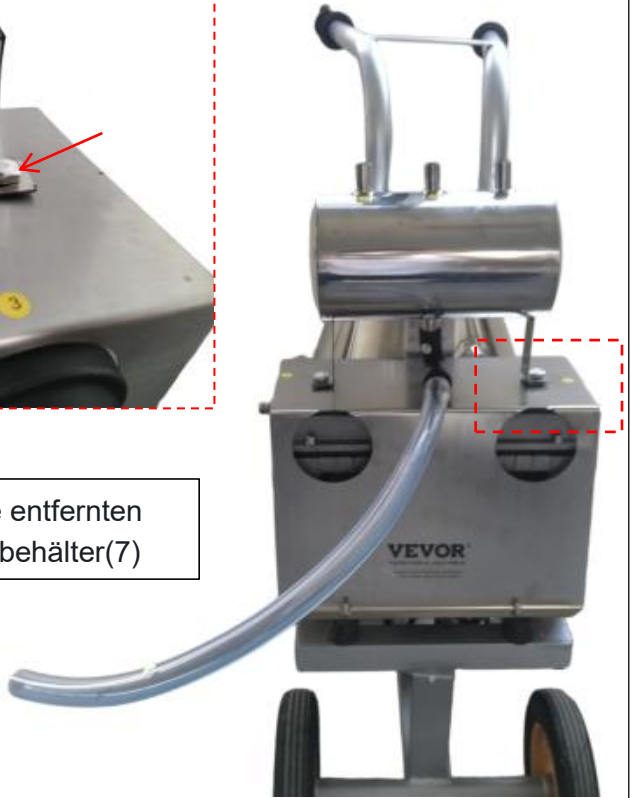

Verbinden Sie das andere Ende des Verbindungsrohrs A(8) mit dem Host(1).

Schritt 8



12 x1




13 x1



Schrauben Sie das Manometer (12) und das Druckregelventil (2) in den Druckbehälter (7) ein .

Schritt 9-1

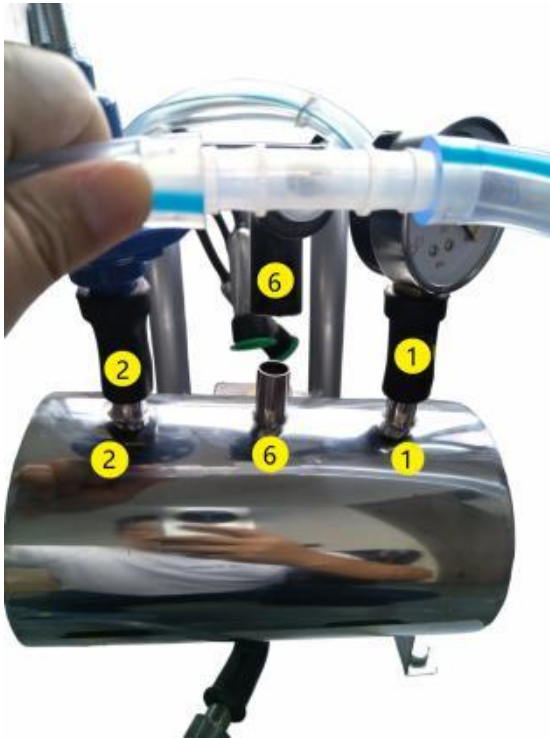


Verbinden Sie ein Ende des Verbindungsrohrs B(9) mit dem Druckbehälter.



Verbinden Sie das andere Ende des Verbindungsrohrs B(9) mit dem Host(1) .

Schritt 9-2

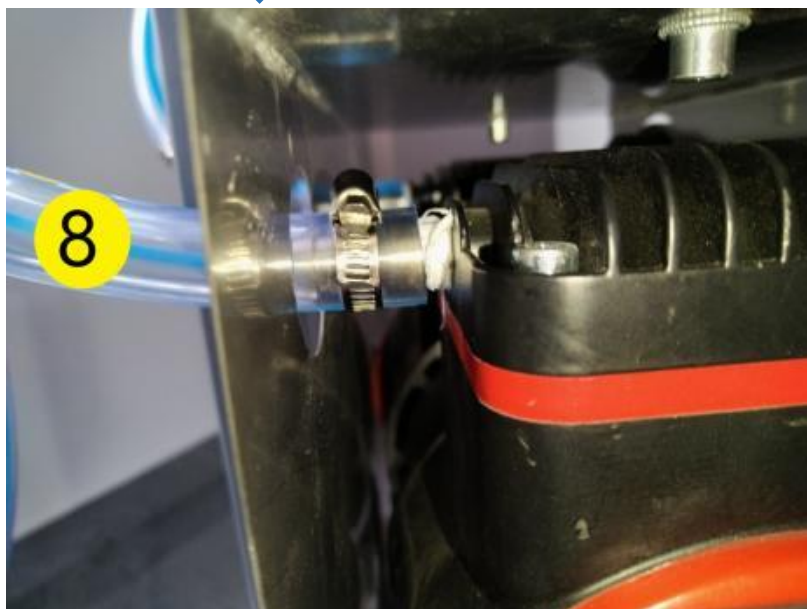


Hinweis: Das Ende des Verbindungsrohrs muss mit einer Klemme gesichert werden.

Schritt 10



10 x1

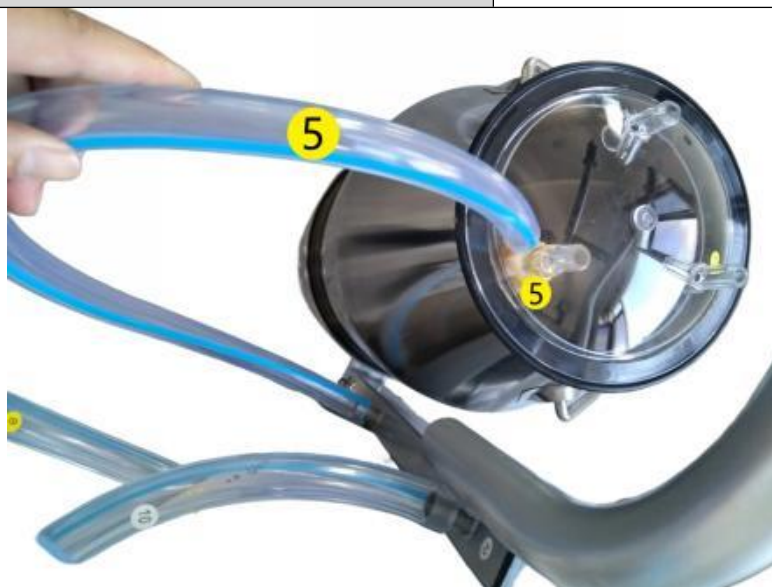

Sie ein Ende des Verbindungsrohrs C(10) mit dem Edelstahlfaß .




Verbinden Sie das andere
Ende des
Verbindungsrohrs C(10)

Schritt 11



14 x 1

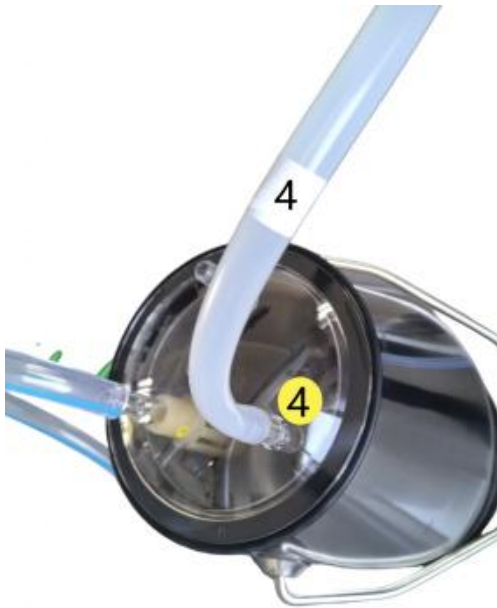

Verbinden Sie ein Ende der Milchbechergruppe(14) mit dem Edelstahlfass(6).



Verbinden Sie ein Ende der Milchbechergruppe (14) mit dem Edelstahlzylinder (6) .



Hängen Sie die Milchbechergruppe (14) an den Haken am Ende der

Schritt 12



16 x1




Das Babykuscheltier gehört in die Gruppe mit den Milchbechern.

Die richtige Methode und Reihenfolge des Melkens:

1. Melkvorgang Verfahren

(1) Schalten Sie die Melkmaschine ein. Schalten Sie anschließend den Vakuumschalter des Vakuumtanks aus und starten Sie die Vakuumpumpe. Der Zeiger des Vakuummeters sollte nun gleichmäßig ansteigen.

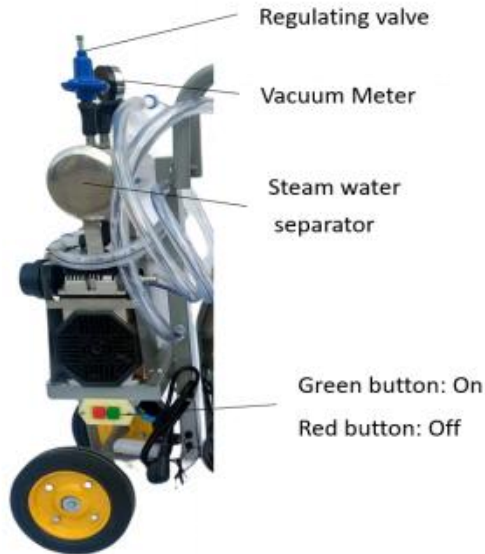

(2) Der Unterdruck erhöht sich durch Drehen des Druckregelventils im Uhrzeigersinn ; er verringert sich durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn. Stellen Sie die Vakuumpumpe auf den normalen Unterdruck (0,045–0,05 MPa) ein, schalten Sie sie ein und beginnen Sie mit dem Melken.



2. Die Reihenfolge Melken


(1) Die Herstellung von Melken

- a. Reinigen Sie die Brust und die Zitzen der Kuh und trocknen Sie sie anschließend ab. Reinigen Sie die Zitzen am besten mit Wasser, dem ein Biozid zugesetzt wurde.
- b. Bevor Sie den Milchbecher abdecken, sollten Sie 2-3 Mal von Hand melken. Setzen Sie dann die Zitze in den speziellen Becher, um zu beobachten, ob die Zitze normal aussieht.
- c. Reinigen und trocknen Sie die Brust und die Zitzen der Kuh. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Zitzen normal aussehen, sollten Sie die Klaue für 1 Minute abdecken.




(2) Die Methode zum Abdecken der Milch Tasse

- a. Halten Sie zunächst die Melkschere waagerecht und lassen Sie die vier Melkgummis von selbst absinken. Die Melkgummis verschließen dann die vier Öffnungen der Melkschere durch das Gewicht des Edelstahlbechers. Halten Sie die Melkschere anschließend wieder waagerecht, setzen Sie sie unter die Brust der Kuh und öffnen Sie den Schalter mit dem Zeigefinger. Achten Sie dabei stets darauf, die Melkschere waagerecht zu halten. (Wenn die Melkschere nach unten geneigt ist, kann Luft aus den Melkgummis auf der absinkenden Seite entweichen, was die ordnungsgemäße Funktion der Melkmaschine beeinträchtigt.)

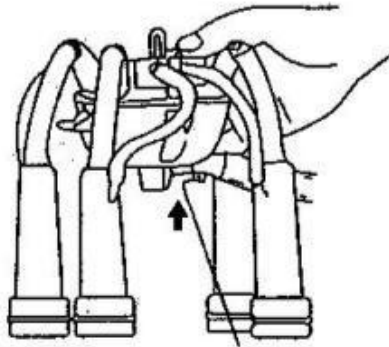


b. Halten Sie den Melkbecher mit Daumen, Mittelfinger und Zeigefinger der anderen Hand fest. Führen Sie die Zitze mit Zeigefinger und Mittelfinger in den Melkschlauch ein. Stellen Sie den Edelstahlbecher aufrecht hin. Entfernen Sie vorher den Gummischlauch am Boden des Melkschlauchs, um sicherzustellen, dass beim Aufstellen keine Luft aus dem Edelstahlbecher entweicht. Setzen Sie den Melkschlauch anschließend zügig auf die Zitze. (Falls die Kuh nur eine nicht zu melkende Zitze hat, verwenden Sie die spezielle Zitzenkappe aus Gummi, um Luftaustritt zu verhindern.)

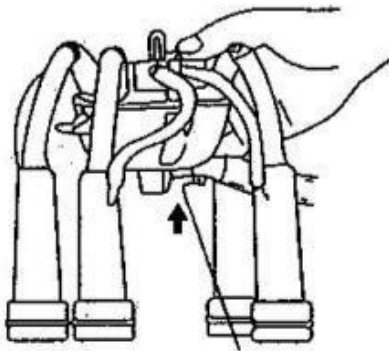


(3) Melken Verfahren

a. Die Melkzeit ist bei jeder Kuh unterschiedlich und dauert in der Regel 3–5 Minuten. Sobald alle vier Zitzen fast leer sind, halten Sie die Melkschere mit einer Hand fest und ziehen Sie sie nach vorn, um die restliche Milch im Bereich der hinteren Zitzen zu entfernen. Ziehen Sie die Melkschere erneut nach vorn. Wenn keine Milch mehr vorhanden ist, können Sie den Melkbecher abnehmen .

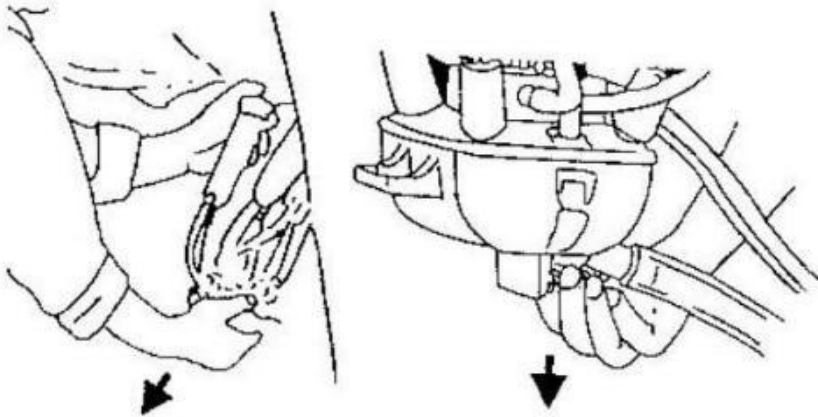

(4) Die Methode, den Becher zu nehmen aus

- a. Sobald alle vier Zitzen gemolken sind, sollte der Melkbecher sofort abgenommen werden. Beim Abnehmen sollte der Schalter am Melkzeug nach unten gezogen und das Vakuum geschlossen werden.
- b. Mit einer Hand den Vakuumschalter der Klaue schließen und mit der anderen die vier Milchbecher nach unten herausziehen.

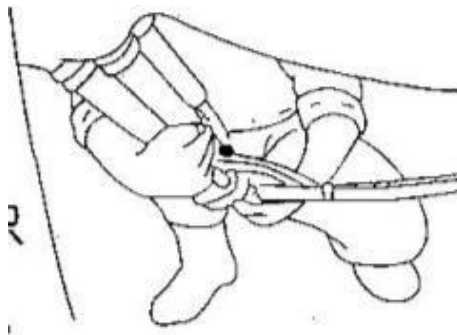

Notiz:

1. Bitte melken Sie die Kuh nicht weiter, nachdem Sie mit dem Melken fertig sind, da sonst ihre Brust krank wird.
2. Die Schere darf nicht senkrecht nach unten gezogen werden, da der entstehende Unterdruck die Zitze beschädigen kann. Ziehen Sie die Schere stattdessen schräg nach unten, damit die Luft aus der Zitze entweichen und der Unterdruck verringert wird. Halten Sie die Schere anschließend in ihrer natürlichen Position.

Der Unterschied zwischen maschinellem und manuellem Melken :

1. Die Hygiene der Milch verbessern.

Maschinelles Melken: Die Milch wird direkt in einem desinfizierten, versiegelten Milchfass aufgefangen, um Verunreinigungen zu vermeiden.

Melken von Hand: Dabei wird die Milch im Milchfass in die Luft gespritzt, wodurch sie durch Staub von der Kuh oder aus der Luft verunreinigt wird.

2. Die Effizienz des Melkens verbessern.

Maschinelles Melken: Das Melken dauert 3-4 Minuten.

Melken von Hand: Das Melken dauert 10-15 Minuten.

Das Melken mit der Maschine spart 2/3 der Zeit im Vergleich zum Melken von Hand.

3. Verbessern Sie die Leistung.

Nach mehrjähriger Nutzung der Melkmaschine konnte nachgewiesen werden, dass das Melken mit der Maschine im Vergleich zum Melken von Hand die Milchleistung um 5 % steigern kann.

Gründe:

(1) Maschinelles Melken ermöglicht das gleichzeitige Melken von vier Zitzen.

Pulsationsrhythmus und -stärke sind so aufeinander abgestimmt, dass sich die Kuh daran gewöhnt. Dies fördert das Wachstum der Kühe und steigert die Milchleistung.

(2) Beim Melken von Hand ist die Kraft und der Rhythmus des Melkers nicht einheitlich, und er kann nur zwei Zitzen gleichzeitig melken. Dadurch fühlt sich die Kuh nicht satt und das normale Wachstum der Kuh wird beeinträchtigt, was zu einer Verringerung der Milchmenge führt.

Reinigungsmethode

Nach dem Melken muss sofort mit der Reinigung begonnen werden. Werden die Melkgeräte nicht umgehend gereinigt, vermehren sich die Bakterien schnell.

Reinigungsplan (tägliche Reinigung) :

1. Reinigen Sie die Klaue, das Milchrohr und den Milchbehälter mit Wasser.

2. Reinigungsvorbereitung: Einen großen Topf mit Wasser füllen, die Saugzange hineinstellen, die Vakuumpumpe einschalten und das Wasser mit der Saugzange

in den Milchbehälter saugen. Den Vakuumschalter des Vakuumbehälters ausschalten, den Deckel des Milchbehälters öffnen und das Wasser einfüllen.

3. Kreislaufreinigung mit Reinigungsmittel: Das Reinigungsmittel in der richtigen Konsistenz in ca. 70 °C heißes Wasser geben und homogenisieren. Den Greifer in den Topf einsetzen und den Vakuumschalter öffnen, um das heiße Reinigungsmittel in den Milchbehälter zu saugen. Nach dem Saugen das Reinigungsmittel zurück in den Topf geben und den Saugvorgang wiederholen, bis die Temperatur auf 40 °C gesunken ist.

4. Reinigen Sie die Klaue 2-3 Mal mit Wasser normaler Temperatur, saugen Sie das Wasser von der Klaue in den Milchbehälter auf und entfernen Sie das Reinigungsmittel aus dem Gerät.

5. Schütten Sie das Wasser aus, trocknen Sie die Melkausrüstung und bewahren Sie sie für den nächsten Gebrauch an einem sauberen und luftdichten Ort auf.

6. Normalerweise werden die alkalischen und sauren Reinigungsmittel nacheinander verwendet. Drei Tage alkalische Reinigung, dann ein Tag saure Reinigung.

PRODUKTPARAMETER

Modell	9JYZ-1
Eingangsspannung	220 - 240 V, 50 Hz
Material des Eimers	Edelstahl
Melkeimer	25 l
Pulsationszeiten	60/min
Betriebsvakuumgrad	0,0 4 5~ 0,0 5 0 MPa
Betriebstemperatur	-10°C~40°C
Geräuschpegel	≤80dB
Farbe	Silber

Manufacturer: Zibo Shengyan Animal Husbandry Equipment Factory
Address: East Of Qiancao Village, Yucheng Town, Boshan District, Zibo City, Shandong, China
E-mail: support@vevor.com
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR SUPER TOOLS LIMITED
EC REP Address: Office 403, Nesta Business Centre, 4-5 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Ireland
 Email: service-eu@vevor.com Tel: +353874373999

VEVOR TOOL HUB LIMITED
UK REP Address: 2 Goldstone Close, Brighton and Hove, BN3 7PD, United Kingdom
 Email: service-uk@vevor.com Tel: +447795204660



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Mungitrice elettrica

Modello : 9JYZ-1



https://www.youtube.com/watch?v=docm20eO_yU

Per visualizzare il video di installazione, scansiona il codice QR.

Modello : 9JYZ-1



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali

aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente queste informazioni prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni.

Adottare precauzioni

1. Quando si utilizza questa apparecchiatura, assicurarsi di maneggiarla con delicatezza per evitare fastidi o lesioni all'animale. Si raccomanda di utilizzarla sotto la supervisione di un veterinario o di un professionista.
2. Questo apparecchio genera una pressione negativa durante il funzionamento. Per evitare lesioni, non puntare la tazza del latte verso alcuna parte del corpo umano.
3. Non toccare l'interruttore di alimentazione o altre parti elettriche con le mani bagnate. L'apparecchiatura deve essere collegata a un dispositivo di protezione contro le dispersioni.
4. Questo prodotto utilizza una batteria al litio. Non gettare le batterie nel fuoco, non provocare cortocircuiti e non smontare il prodotto. Conservare le batterie completamente cariche in un luogo fresco e asciutto se non vengono utilizzate per lunghi periodi.
5. L'unità è dotata di una valvola di non ritorno per impedire che il latte venga aspirato nella pompa del vuoto in caso di riempimento eccessivo. Controllare regolarmente il corretto funzionamento della valvola di non ritorno.
6. Dopo ogni utilizzo, pulire immediatamente con acqua pulita tutte le parti venute a contatto con il latte e asciugarle accuratamente prima di riporle per prevenire la proliferazione batterica.
7. Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini non devono giocarci. I bambini dagli 8 anni in su possono usarlo sotto la supervisione di un adulto, ma non devono occuparsi della pulizia o della manutenzione.
8. Non utilizzare questa apparecchiatura in ambienti umidi, polverosi, infiammabili o esplosivi. La temperatura ambiente di funzionamento di

questa apparecchiatura è compresa tra -10 ° C e 40 ° C. Non utilizzare a temperature estreme al di fuori di questo intervallo.

CONSERVARE QUESTO MANUALE

Avvertenze e precauzioni di sicurezza

Simbolo	Descrizione simbolica
	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, gli utenti devono leggere attentamente il manuale.
	Corrente alternata
	Questo simbolo, posto prima di un'avvertenza di sicurezza, indica un tipo di precauzione, un avvertimento o un pericolo. Ignorare questo avvertimento può causare un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o folgorazione, si prega di seguire sempre le raccomandazioni riportate di seguito.
	Attenzione: assicurarsi di indossare i guanti quando si utilizza questo prodotto.
	Nota
	Informazioni della FCC: Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

**Informazioni sullo smaltimento:**

Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/CE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto deve essere smaltito separatamente nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche .



AVVERTENZA: Quando si utilizza la macchina, è necessario adottare le precauzioni di sicurezza di base

È fondamentale attenersi sempre a queste indicazioni per ridurre il rischio di lesioni personali e danni alle attrezzature.



AVVERTIMENTO: Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare questo strumento e conservare tutti gli avvisi e le istruzioni per riferimento futuro!



AVVERTIMENTO: Non toccare l'interruttore di alimentazione e altre parti elettriche con le mani bagnate.



AVVERTIMENTO: L' alimentatore collegato a questa apparecchiatura deve essere dotato di un dispositivo di protezione contro le dispersioni.

1. Mantieni pulita l' area di lavoro. Gli spazi disordinati aumentano il rischio di infortuni.
2. Osservare le condizioni dell'area di lavoro. Non utilizzare la macchina in luoghi umidi o bagnati. Non esporre alla pioggia. Mantenere l' area di lavoro ben illuminata . Non utilizzare la macchina in presenza di gas o liquidi infiammabili.
3. Tenere i bambini lontani. I bambini non devono mai essere ammessi nell'area di lavoro. Non permettere loro di maneggiare macchinari, utensili o prolunghe.

Questo macchinario può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, purché siano sorvegliati o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. I bambini non devono eseguire operazioni di pulizia o manutenzione senza supervisione.

4. Conservare le attrezzature inattive. Quando non vengono utilizzate, le macchine devono essere riposte in un luogo asciutto per evitare la formazione di ruggine. Chiudere sempre a chiave le macchine e tenerle fuori dalla portata dei bambini.

5. Non forzare la macchina. Svolgerà il lavoro meglio e in modo più sicuro alla velocità per cui è stata progettata. Non utilizzare accessori non idonei che superino la capacità della macchina.

6. Non modificare questa macchina né utilizzarla per scopi diversi da quelli previsti.

7. Indossare un abbigliamento adeguato. Non indossare abiti larghi o gioielli, poiché potrebbero impigliarsi nelle parti in movimento. Si raccomanda di indossare indumenti protettivi non conduttivi e calzature antiscivolo durante il lavoro. Indossare una cuffia o un copricapo per tenere a bada i capelli lunghi.

8. Mantenere le macchine con cura. Mantenerle affilate e pulite per prestazioni migliori e più sicure. Seguire le istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione degli accessori. Ispezionare periodicamente i cavi delle macchine e, se danneggiati, farli riparare da un tecnico autorizzato. Le impugnature devono essere mantenute pulite, asciutte e prive di olio e grasso in ogni momento.

9. Disconnettere l'alimentazione. Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente quando non in uso.

10. Evitare l'avvio accidentale. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione Off quando non in uso e prima di collegare l'apparecchio alla presa di corrente.

11. Restate vigili. Fate attenzione a ciò che fate e usate il buon senso. Non utilizzate macchinari quando siete stanchi.

12. Verificare la presenza di parti danneggiate. Prima di utilizzare qualsiasi macchina, è necessario controllare attentamente eventuali parti danneggiate per accertarsi che funzionino correttamente e svolgano la funzione prevista. Verificare l'allineamento e l'eventuale bloccaggio delle parti mobili, la presenza di parti o

dispositivi di fissaggio rotti e qualsiasi altra condizione che possa compromettere il corretto funzionamento. Qualsiasi parte danneggiata deve essere riparata o sostituita da un tecnico qualificato. Non utilizzare la macchina se un interruttore non si accende e spegne correttamente.

13. Proteggersi dalle scosse elettriche. Evitare il contatto del corpo con superfici messe a terra come tubi, radiatori, fornelli e involucri dei frigoriferi.

14. Ricambi e accessori. Durante la manutenzione, utilizzare esclusivamente ricambi identici. L'utilizzo di ricambi diversi invaliderà la garanzia. Utilizzare solo accessori progettati per l'uso con questa macchina. Gli accessori approvati sono disponibili presso VEVOR.

15. Non utilizzare l'apparecchio se si è sotto l'effetto di alcol o droghe. Leggere le etichette di avvertenza sui farmaci per verificare se il giudizio o i riflessi sono compromessi dall'assunzione di medicinali. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio.



Nota: le prestazioni di questo apparecchio (se alimentato dalla tensione di rete) possono variare a seconda delle fluttuazioni della tensione di rete locale. Anche l'utilizzo di una prolunga può influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



Attenzione: le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni descritte in questo manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero verificarsi. L'operatore deve comprendere che il buon senso e la prudenza sono fattori che non possono essere integrati in questo prodotto, ma devono essere forniti dall'operatore stesso.

Precauzioni di sicurezza :

Prima di utilizzare questa apparecchiatura, è necessario conoscerne le prestazioni e i punti di sicurezza.

1. La tensione e la potenza di utilizzo devono essere conformi ai requisiti dell'apparecchiatura. L'alimentazione deve essere dotata di una linea di protezione con messa a terra affidabile e di altre misure di sicurezza. Se si utilizza una pompa per vuoto trifase, prestare attenzione al senso di rotazione del motore.
2. La manutenzione ordinaria, lo smontaggio e la pulizia periodica devono essere

eseguiti secondo le modalità indicate nel manuale di istruzioni. Utilizzare strumenti adeguati per installare o smontare l'apparecchiatura al fine di evitare danni.

3. La macchina è dotata di un separatore di vapore per impedire che il liquido fluisca nella pompa del vuoto e la danneggi. Il vacuometro e la valvola di regolazione della pressione risultano più intuitivi se installati sul separatore di vapore.



4. La mungitrice è dotata di un allarme acqua. Quando l'allarme si attiva, significa che l'acqua è penetrata nella griglia e deve essere bloccata immediatamente.



ELENCO PARTI

NO	Parte	Quantità	NO	Parte	Quantità
.		à	.		à

1	 Ospite	x1	2	 Ruota	x2
3	 ruota universale	x1	4	 Vassoio	x1
5	 H andrail	x1	6	 canna in acciaio inossidabile	x1
7	 Serbatoio a pressione	x1	8	 Tubo di collegamento A	x1

9	 Tubo di collegamento B	x1	10	 Tubo di collegamento C	x1
11	 Marmitta	x2	12	 Manometro	x1
13	 valvola di regolazione della pressione	x1	14	 Gruppo di coppette per il latte	x1
15	 tubo lattifero corto (Pezzo di ricambio)	x4	16	 Copertina per neonati	x4
17	 Guanto	x1	18	 Spazzolino per pipe	x1

19	 Pennello piccolo	x1	20	 Valvola a galleggiante	x1
----	---	----	----	--	----



FASE DI ASSEMBLAGGIO

Passo 1



Rimuovere le viti e le rondelle dai piedini di supporto nella parte inferiore dell'unità principale (1) e metterle da parte per un uso successivo.



Utilizzare le viti e le rondelle appena rimosse per fissare le ruote (2) all'unità principale (1) .

Passo 2




Rimuovere le viti e i dadi dalla ruota universale (3) .




Utilizzare le viti e i dadi appena rimossi per fissare la ruota universale (3) all'unità principale (1) .

Passo 3

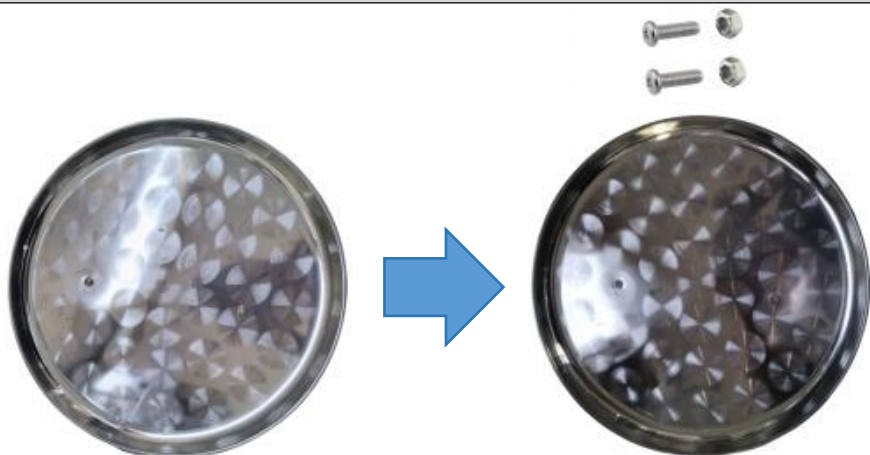

Rimuovere le viti e i dadi dal vassoio (4) .

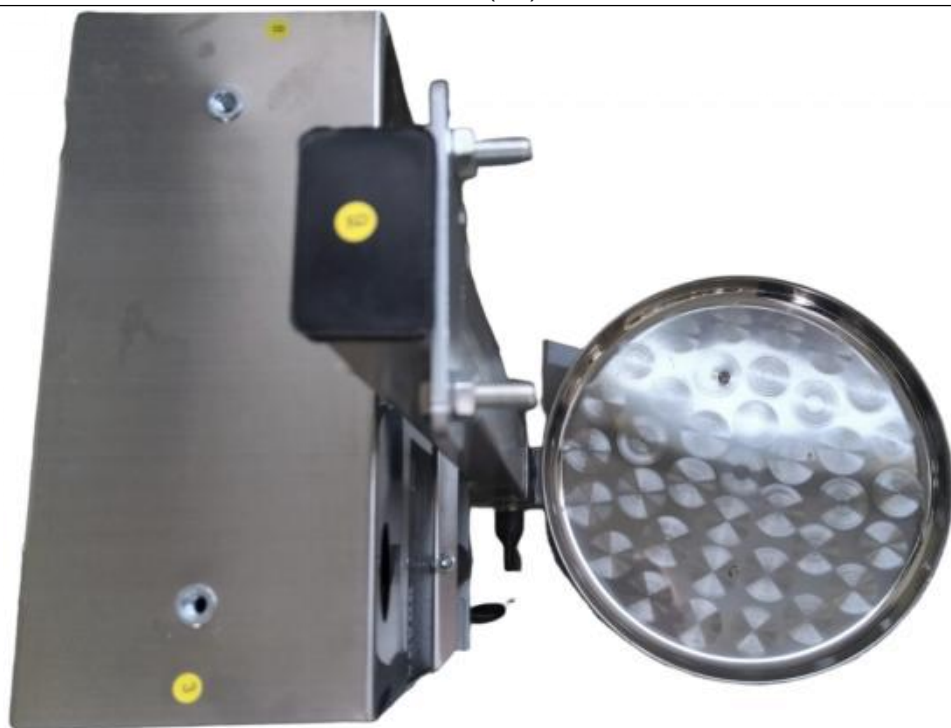


Utilizzare le viti e i dadi appena rimossi per fissare il vassoio (4) all'host (1) .

Passo 4



5 x1

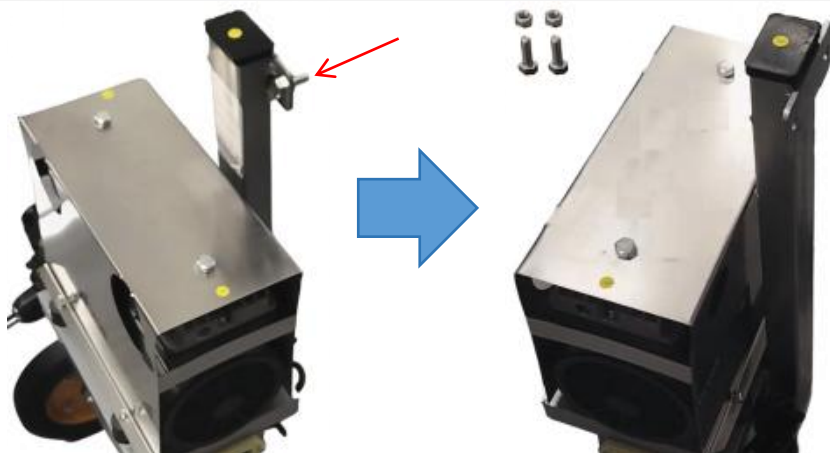

Rimuovere le viti e i dadi dall'unità principale (1) .



Utilizzare le viti e i dadi appena rimossi per fissare il corrimano (5) al

supporto (1) .

Passo 5



6 x1



20 x1



1. Installare la valvola a galleggiante (20) sull'interfaccia interna del

coperchio (1) .

2. Posizionare stabilmente il secchio del latte in acciaio inox (6) sul vassoio (4) .

Passo 6



11 x 1



Avvitare il silenziatore (11) nel foro di montaggio sul lato dell'unità principale (1) .


Passo 7



Installare il connettore nero del tubo di collegamento A(8) sul serbatoio a pressione (7) .



Rimuovere le viti dal coperchio dell'host(1) .

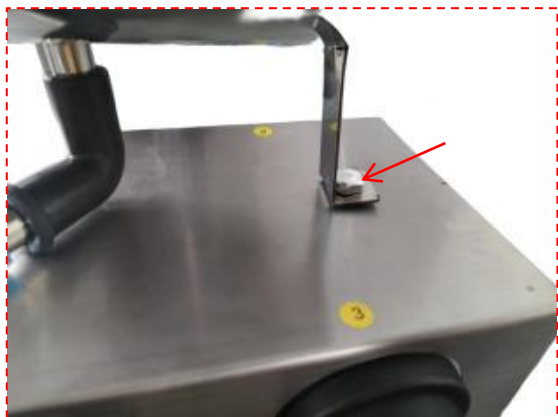

Utilizzare le viti appena rimosse per fissare il serbatoio a pressione(7)



Collegare l'altra estremità del tubo di collegamento A(8) all'host(1).

Passo 8



12 x1





13 x1



Avvitare il manometro (12) e la valvola di regolazione della pressione (2) nel serbatoio a pressione (7) .

Passo 9-1

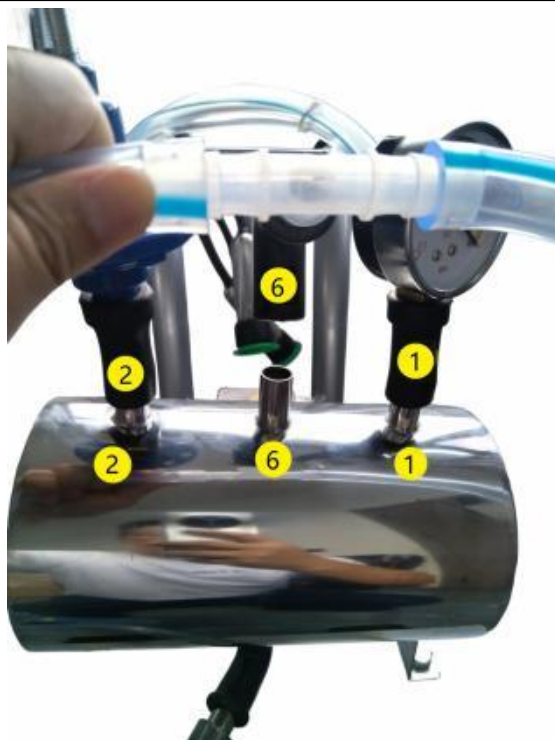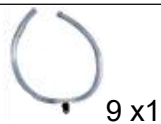


Collegare un'estremità del tubo di collegamento B(9) al serbatoio a pressione.



Collegare l'altra estremità del tubo di collegamento B(9) all'host (1) .

Passo 9-2

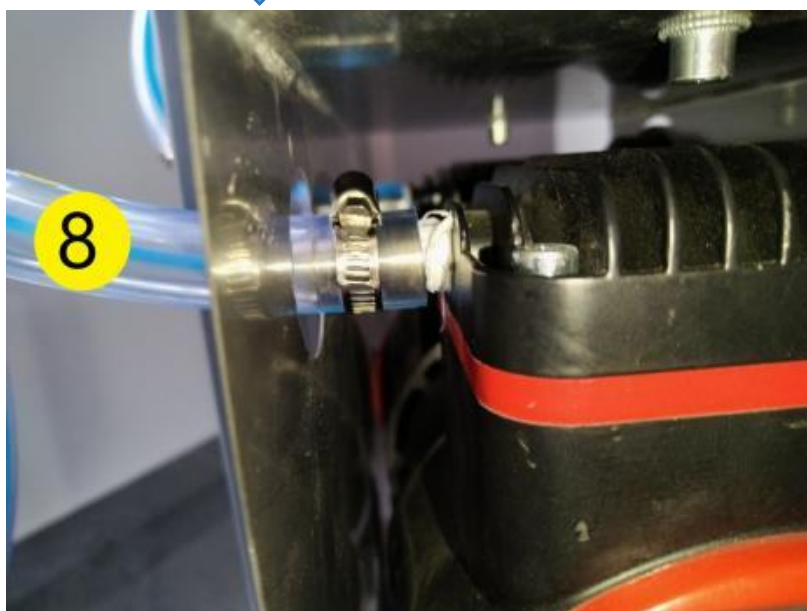


Nota: l'estremità del tubo di collegamento deve essere bloccata con

un morsetto.

Passo 10



10 x1

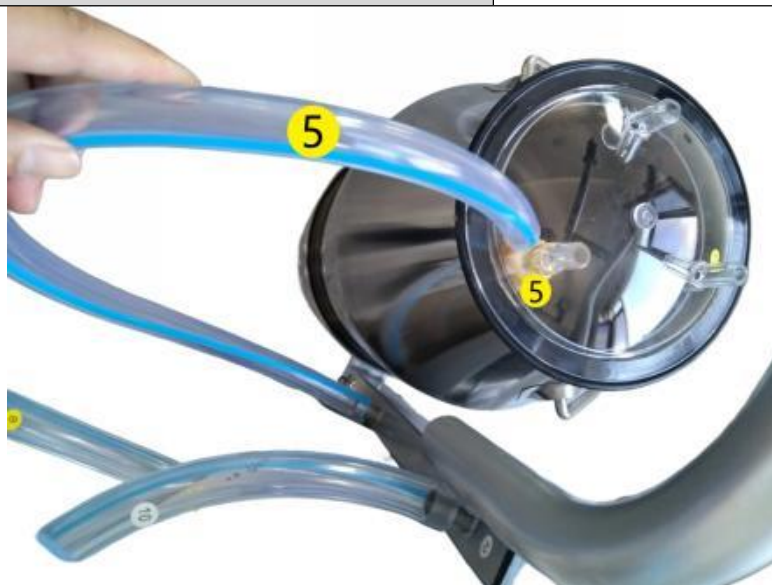

Collegare un'estremità del tubo di collegamento C(10) al cilindro in acciaio inossidabile .




Collegare l'altra estremità
del tubo di collegamento
C(10) all'host(1).

Passo 11



14 X1

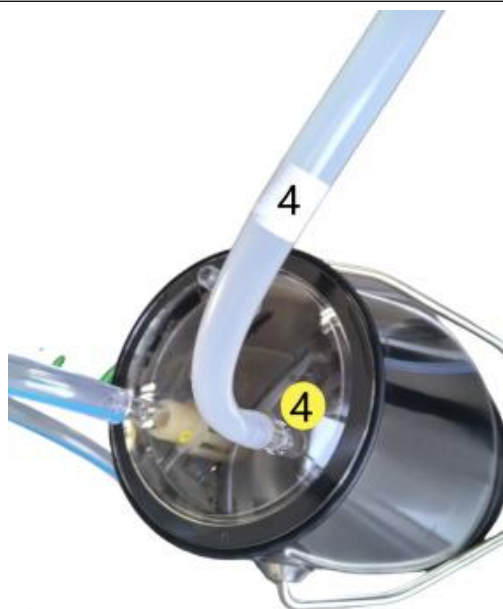

Collegare un'estremità del gruppo di tazze da latte(14) al barile in acciaio



Collegare un'estremità del gruppo tazza per il latte (14) al cilindro in acciaio inox (6) .



Appendere il gruppo di tazze da latte (14) al gancio all'estremità del

bracciolo (4) .

Passo 12



16 x1




Metti la copertina per neonati nel gruppo delle tazze per il latte.

Il metodo e l'ordine corretti di mungitura:

1. Operazioni di mungitura metodo

(1) Accendete la mungitrice. Quindi, spegnete l'interruttore del vuoto del serbatoio del vuoto e avviate la pompa del vuoto. A questo punto, l'indicatore del vacuometro si stabilizzerà.

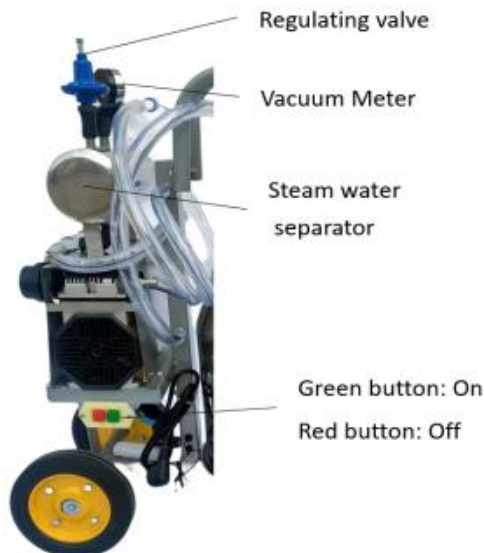

(2) La pressione del vuoto aumenta ruotando la “ valvola di regolazione della pressione ” in senso orario; la pressione del vuoto diminuisce ruotando la “ valvola di regolazione della pressione ” in senso antiorario. Regolare la pompa del vuoto nella posizione di vuoto normale (0,045~0,05 MPa), accendere l'interruttore della pompa del vuoto, quindi è possibile iniziare la mungitura.



2. L'ordine di mungitura

(1) La preparazione di mungitura


- a. Pulisci il seno e la mammella della mucca, poi asciugali. È meglio pulire la mammella con acqua contenente un biocida.
- b. Prima di coprire la tazza del latte, è necessario mungere manualmente 2-3 volte. Quindi, inserire la tettarella nell'apposita tazza per verificare se è normale.
- c. Pulire e asciugare il seno e la mammella della mucca. Dopo aver verificato che la mammella sia normale, coprire l'unghia per 1 minuto.




(2) Il metodo di copertura del latte tazza

- a. Innanzitutto, tenere la mungitrice in posizione orizzontale e lasciare che i 4 pezzi del rivestimento di mungitura cadano naturalmente. Quindi, il rivestimento di mungitura chiuderà le 4 aperture della mungitrice grazie alla forza di gravità della coppa in acciaio inossidabile. Successivamente, tenere la mungitrice in posizione orizzontale, posizzionarla sotto il seno della mucca e aprire l'interruttore della mungitrice con l'indice della mano, mantenendo sempre la mungitrice in posizione orizzontale. (Se la mungitrice si abbassa, il rivestimento di mungitura fuoriuscirà

dal lato in cui si abbassa, compromettendo il normale funzionamento della mungitrice.)

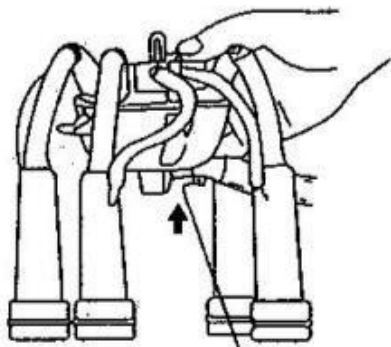


b. Tenere la parte superiore della tazza di mungitura con il pollice, l'anulare e il medio dell'altra mano, e usare l'indice e il medio per guidare il capezzolo all'interno del rivestimento per la mungitura. Posizionare la tazza in acciaio inox in verticale. Prima di farlo, smontare il tubo di gomma sul fondo del rivestimento per la mungitura per evitare perdite d'aria quando la tazza in acciaio inox viene posizionata in verticale, quindi riposizionare rapidamente il rivestimento sul capezzolo. (Se la mucca ha un capezzolo che non produce latte, utilizzare l'apposito cappuccio di gomma all'interno della tazza di mungitura per evitare perdite d'aria.)

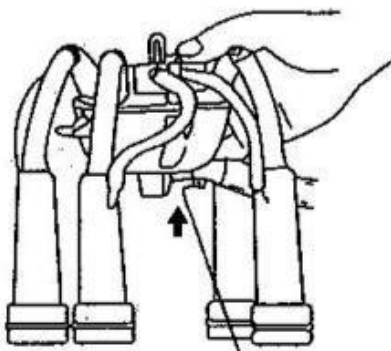

(3) Mungitura processo


a. Il tempo di mungitura varia da mucca a mucca e di solito dura dai 3 ai 5 minuti. Quando si nota che i quattro capezzoli sono quasi vuoti, tenere la mungitrice con una mano e tirarla in avanti, in modo da pulire il latte rimasto nella zona della mammella posteriore. Tirare nuovamente la mungitrice in avanti. Se non si nota

più latte, si può togliere la coppa .

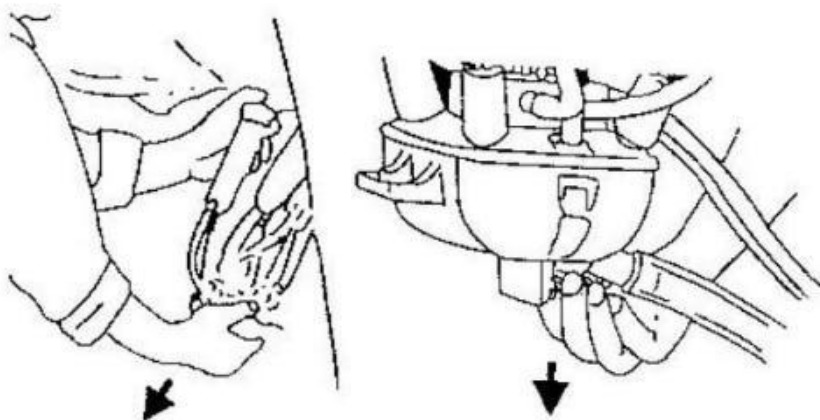

(4) Il metodo per prendere la tazza spento

- a. Quando le quattro mammelle hanno finito di essere munte, è necessario rimuovere immediatamente la coppa. Per rimuoverla, è necessario abbassare la leva dell'artiglio e chiudere il vuoto.
- b. Con una mano chiudere l'interruttore del vuoto della pinza e con l'altra tenere le quattro tazze del latte estraendole verso il basso.

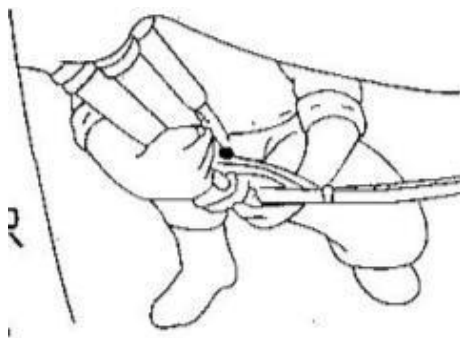

Nota:

1. Si prega di non mungere dopo aver terminato la mungitura, altrimenti le mammelle della mucca si ammaleranno.
2. Non bisogna tirare la ventosa verso il basso in posizione verticale, altrimenti il vuoto residuo nella ventosa danneggerà la tettarella. Bisogna tirarla verso il basso in modo che l'aria fuoriesca dalla tettarella riducendo il vuoto nella ventosa, quindi tenerla abbassata naturalmente.

La differenza tra mungitura meccanica e mungitura manuale :

1. Migliorare le condizioni igienico-sanitarie del latte.

Mungitura meccanica: il latte viene aspirato direttamente in un contenitore sigillato e disinfettato per evitare contaminazioni.

Mungitura manuale: il latte viene spruzzato in aria nel barile e si contaminerà con la polvere presente sulla mucca o nell'aria.

2. Migliorare l'efficienza della mungitura.

Mungitura meccanica: La mungitura richiede 3-4 minuti.

Mungitura manuale: La mungitura richiederà dai 10 ai 15 minuti.

Mungere con la macchina anziché a mano consentirà di risparmiare 2/3 del tempo.

3. Migliorare la resa.

Secondo quanto dimostrato da diversi anni di utilizzo della mungitrice, la mungitura meccanica, anziché manuale, può migliorare la produzione del 5%.

Motivi:

(1) La mungitura meccanica può mungere quattro capezzoli contemporaneamente e il ritmo dello stile e della forza del pulsatore sono uniformati, in modo che la mucca possa adattarsi. Ciò favorisce la crescita delle mucche e migliora la produzione.

(2) Quando si munge a mano, poiché la forza e il ritmo del mungitore non sono uniformi e può mungere solo due mammelle alla volta, la mucca non si sentirà soddisfatta e ciò influenzerà la normale crescita della mucca, quindi la produzione di latte si ridurrà.

Metodo di pulizia

Dopo aver terminato la mungitura, è necessario iniziare a pulire. Se non si puliscono immediatamente le attrezzature per la mungitura, i bacilli si moltiplicheranno rapidamente.

L'ordine di pulizia (pulizia giornaliera) :

1. Pulire con acqua la zampa, il tubo del latte e il contenitore del latte.

2. Preparazione per la pulizia: Utilizzare una pentola capiente piena d'acqua, inserire la pinza nella pentola, accendere la pompa a vuoto e aspirare l'acqua

nella cisterna del latte attraverso la pinza. Spegnerne l'interruttore del vuoto del serbatoio, aprire il coperchio della cisterna del latte e versare l'acqua.

3. Pulizia a circolazione del detergente: Versare il detergente con la giusta densità in acqua a circa 70°C e omogeneizzare, inserire la pinza nella pentola e aprire l'interruttore del vuoto per aspirare il detergente caldo nel contenitore del latte.

Dopo l'assorbimento, versare il detergente nuovamente nella pentola, quindi far circolare l'assorbimento fino a quando la temperatura non scende a 40°C.

4. Pulire con acqua a temperatura normale 2-3 volte, assorbire l'acqua dalla pinza nel contenitore del latte e pulire il detergente presente nell'attrezzatura.

5. Svuotare l'acqua, asciugare e riporre l'attrezzatura per la mungitura in un luogo pulito e al riparo dall'aria per il prossimo utilizzo.

6. Normalmente, i detergenti alcalinizzanti e acidificanti vengono utilizzati ciclicamente. 3 giorni di detergente alcalinizzante, poi 1 giorno di detergente acidificante.

PARAMETRO DEL PRODOTTO

Modello	9JYZ-1
Tensione di ingresso	220~240V 50Hz
Materiale del secchio	acciaio inossidabile
Secchio per la mungitura	25 L
Tempi di pulsazione	60/min
Grado di vuoto operativo	0,0 4 5~ 0,0 5 0 MPa
Temperatura di esercizio	-10°C~40°C
Livello di rumore	≤80 dB
Colore	Argento

Manufacturer: Zibo Shengyan Animal Husbandry Equipment Factory
Address: East Of Qiancao Village, Yucheng Town, Boshan District, Zibo City, Shandong, China
E-mail: support@vevor.com
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730
VEVOR SUPER TOOLS LIMITED
EC REP Address: Office 403, Nesta Business Centre, 4-5 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Ireland
Email: service-eu@vevor.com Tel: +353874373999
VEVOR TOOL HUB LIMITED
UK REP Address: 2 Goldstone Close, Brighton and Hove, BN3 7PD, United Kingdom
Email: service-uk@vevor.com Tel: +447795204660





Upgrade · The Home Creator Way

Máquina de ordeño eléctrica

Modelo : 9JYZ-1



https://www.youtube.com/watch?v=docm20eO_yU

Para acceder al vídeo de instalación, escanee el código QR.

Modelo : 9JYZ-1



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. No hacerlo puede provocar lesiones graves.

Tome precauciones

1. Al utilizar este equipo, asegúrese de manejarlo con cuidado para evitar molestias o lesiones al animal. Se recomienda su uso bajo la supervisión de un veterinario o profesional.
2. Este equipo genera presión de vacío durante su funcionamiento. No apunte el vaso de leche hacia ninguna parte del cuerpo humano para evitar lesiones.
3. No toque el interruptor de encendido ni otras partes eléctricas con las manos mojadas. El equipo debe estar conectado a un protector contra fugas.
4. Este producto utiliza una batería de litio. No arroje las baterías al fuego, provoque un cortocircuito ni las desmonte. Si no va a utilizarlo durante periodos prolongados, guárdelas completamente cargadas en un lugar fresco y seco.
5. La unidad está equipada con una válvula de retención para evitar que la leche sea succionada por la bomba de vacío si se llena en exceso. Compruebe periódicamente el correcto funcionamiento de la válvula de retención.
6. Después de cada uso, limpie inmediatamente con agua limpia todas las partes que entren en contacto con la leche y séquelas bien antes de guardarlas para evitar la proliferación de bacterias.
7. Este producto no es un juguete. Los niños no deben jugar con él. Los niños mayores de 8 años pueden usarlo bajo la supervisión de un adulto, pero no deben realizar tareas de limpieza ni mantenimiento.
8. No utilice este equipo en ambientes húmedos, polvorientos, inflamables o explosivos. La temperatura ambiente de funcionamiento de este equipo es de -10 ° C a 40 ° C. No lo utilice a temperaturas extremas fuera de

este rango.

GUARDE ESTE MANUAL

Advertencias y precauciones de seguridad

Símbolo	Descripción del símbolo
	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, los usuarios deben leer el manual detenidamente.
	Corriente alterna
	Este símbolo, colocado antes de una advertencia de seguridad, indica precaución, alerta o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendios o electrocuciones, siga siempre las recomendaciones que se muestran a continuación.
	Advertencia: Asegúrese de usar guantes al utilizar este producto.
	Nota
	Información de la FCC: Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que pueda provocar un funcionamiento no deseado.
	Información sobre su eliminación: Este producto está sujeto a la Directiva europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados de esta manera no deben

	desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos .
--	---



ADVERTENCIA: Al utilizar la máquina, se deben tomar precauciones básicas de seguridad.

Deben seguirse siempre estas instrucciones para reducir el riesgo de lesiones personales y daños al equipo.



ADVERTENCIA: Lea todas las instrucciones antes de usar esta herramienta y guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.



ADVERTENCIA: No toque el interruptor de encendido ni otras partes eléctricas con las manos mojadas.



ADVERTENCIA: La fuente de alimentación conectada a este equipo debe estar equipada con un protector contra fugas.

1. Mantenga limpia la zona de trabajo. Las zonas desordenadas propician lesiones.
2. Observe las condiciones del área de trabajo. No utilice la máquina en lugares húmedos o mojados. No la exponga a la lluvia. Mantenga el área de trabajo bien iluminada . No utilice la máquina en presencia de gases o líquidos inflamables.
3. Mantenga a los niños alejados. Los niños nunca deben entrar en el área de trabajo. No permita que manipulen máquinas, herramientas ni cables de extensión. Esta máquina puede ser utilizada por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños

no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar tareas de limpieza ni mantenimiento sin supervisión.

4. Guarde los equipos cuando no estén en uso. Cuando no se utilicen, deben guardarse en un lugar seco para evitar la oxidación. Cierre siempre las máquinas con llave y manténgalas fuera del alcance de los niños.

5. No fuerce la máquina. Funcionará mejor y de forma más segura a la velocidad para la que fue diseñada. No utilice accesorios inadecuados que sobrepasen la capacidad de la máquina.

6. No modifique esta máquina ni la utilice para un propósito distinto al previsto.

7. Vístase adecuadamente. No use ropa suelta ni joyas, ya que podrían engancharse en las piezas móviles. Se recomienda usar ropa protectora, no conductora de electricidad y calzado antideslizante durante el trabajo. Use una cubierta para el cabello que lo contenga.

8. Mantenga las máquinas en buen estado. Manténgalas afiladas y limpias para un mejor rendimiento y mayor seguridad. Siga las instrucciones para lubricar y cambiar los accesorios. Inspeccione los cables periódicamente y, si están dañados, hágalos reparar por un técnico autorizado. Las asas deben mantenerse limpias, secas y libres de aceite y grasa en todo momento.

9. Desconecte la alimentación. Desenchufe la máquina cuando no la utilice.

10. Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado cuando no esté en uso y antes de enchufarlo.

11. Mantente alerta. Presta atención a lo que haces y usa el sentido común. No manejes ninguna máquina cuando estés cansado.

12. Verifique si hay piezas dañadas. Antes de usar cualquier máquina, revise cuidadosamente cualquier pieza dañada para asegurarse de que funcione correctamente y cumpla su función prevista. Compruebe la alineación y el bloqueo de las piezas móviles, la presencia de piezas o soportes rotos y cualquier otra condición que pueda afectar su correcto funcionamiento. Un técnico cualificado debe reparar o reemplazar cualquier pieza dañada. No utilice la máquina si algún interruptor no se enciende ni se apaga correctamente.

13. Protéjase contra descargas eléctricas. Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, cocinas y carcasas de refrigeradores.

14. Repuestos y accesorios. Para el mantenimiento, utilice únicamente repuestos

idénticos. El uso de otras piezas anulará la garantía. Utilice solo accesorios diseñados para esta máquina. Los accesorios aprobados están disponibles en VEVOR.

15. No utilice la máquina si se encuentra bajo los efectos del alcohol o las drogas. Lea las advertencias en las recetas para determinar si su juicio o reflejos se ven afectados al tomar medicamentos. Si tiene alguna duda, no utilice la máquina.



Nota: El rendimiento de esta máquina (si se alimenta con la tensión de la red eléctrica) puede variar según las fluctuaciones de la tensión local. El uso de un cable de extensión también puede afectar al rendimiento de la máquina.



Advertencia: Las advertencias, precauciones e instrucciones que se describen en este manual no pueden abarcar todas las posibles condiciones y situaciones que puedan presentarse. El operador debe comprender que el sentido común y la precaución son factores que no pueden incorporarse a este producto, sino que deben ser aportados por el propio operador.

Precauciones de seguridad :

Antes de utilizar este equipo, debe conocer su funcionamiento y sus medidas de seguridad.

1. La tensión y la potencia utilizadas deben ajustarse a los requisitos del equipo. La alimentación eléctrica debe contar con una conexión a tierra fiable y otras medidas de seguridad. Si utiliza una bomba de vacío trifásica, preste atención al sentido de giro del motor.

2. El mantenimiento diario, el desmontaje y la limpieza periódicos deben realizarse según lo indicado en el manual de instrucciones. Utilice las herramientas adecuadas para instalar o desmontar el equipo y así evitar daños.

3. La máquina está equipada con un separador de vapor para evitar que el líquido fluya hacia la bomba de vacío y la dañe. El manómetro de vacío y la válvula reguladora de presión son más intuitivos cuando se instalan en el separador de vapor.



4. La máquina de ordeño está equipada con una alarma de agua. Cuando suena la alarma, significa que ha entrado agua en la bandeja y hay que detener el proceso inmediatamente.



LISTA DE PIEZAS

No .	Parte	Cantida d.	No .	Parte	Cantida d.
1	 Anfitrión	x1	2	 Rueda	x2

3		x1	4		x1
	Rueda universal			Bandeja	
5		x1	6		x1
	H y riel			Cañón de acero inoxidable	
7		x1	8		x1
	Tanque de presión			Conexión de la tubería A	
9		x1	10		x1
	Conexión de la tubería B			de tubería C	

11		x2	12		x1
	Silenciador			Manómetro	
13		x1	14		x1
	Válvula reguladora de presión			Grupo de vasos de leche	
15		x4	16		x4
	Tubo de leche corto (Pieza de repuesto)			Peluche para bebé	
17		x1	18		x1
	Guante			Cepillo para pipas	
19		x1	20		x1
	Pincel pequeño			Válvula flotante	



PASO DE MONTAJE

Paso 1



Retire los tornillos y las arandelas de los pies de soporte en la parte inferior del host (1) y guárdelos para usarlos más adelante.



Utilice los tornillos y arandelas que acaba de quitar para fijar las ruedas (2) al host (1).

Paso 2




Retire los tornillos y tuercas de la rueda universal (3) .




Utilice los tornillos y tuercas que acaba de quitar para fijar la rueda universal (3) al host (1) .

Paso 3

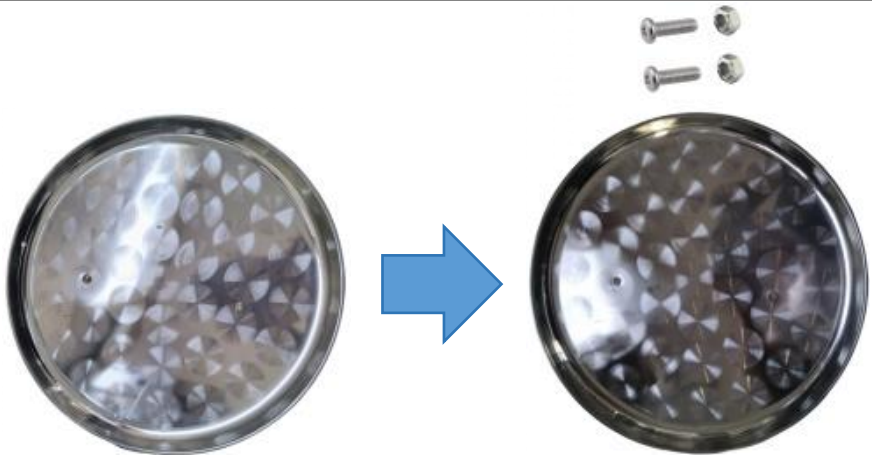

los tornillos y tuercas de la bandeja (4) .

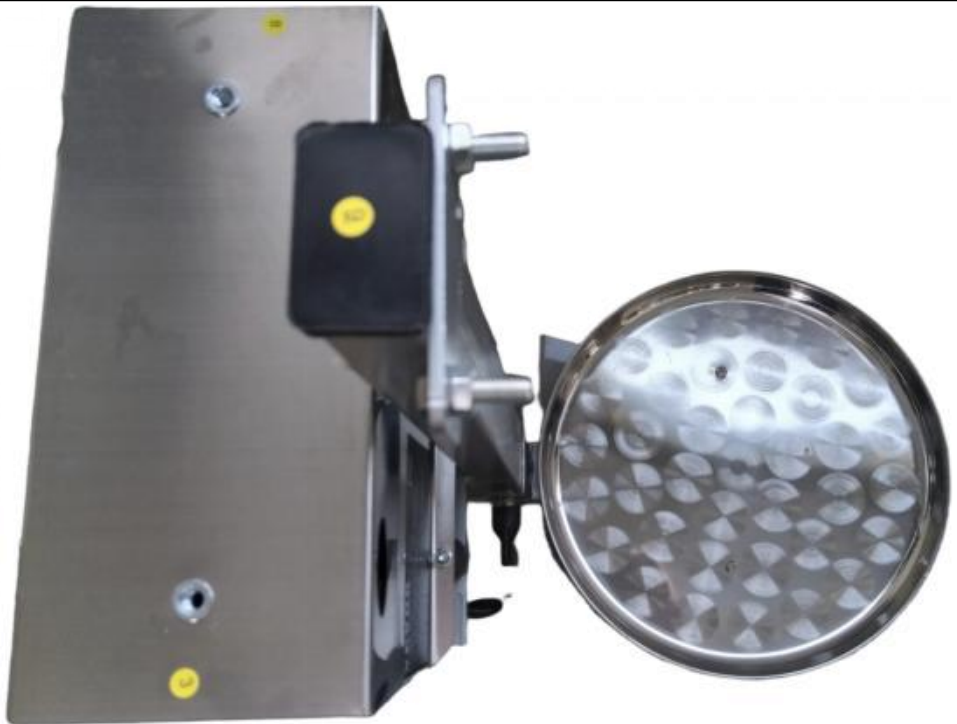


Utilice los tornillos y tuercas que acaba de quitar para fijar la bandeja (4) al host (1) .

Paso 4



5 x 1

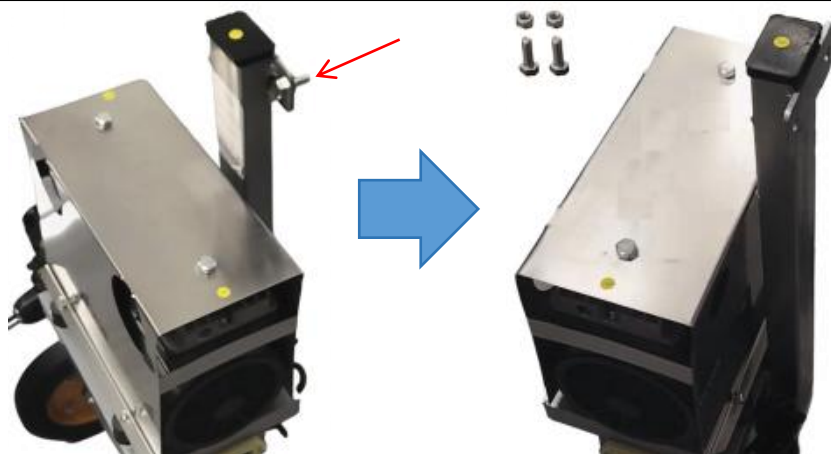

Retire los tornillos y tuercas del host (1) .



Utilice los tornillos y tuercas que acaba de quitar para fijar el pasamanos

(5) al host (1) .

Paso 5



6 x1



20 x1



1. Instale la válvula de flotador (20) en la interfaz interna de la tapa (1) .

2. Coloque el cubo de leche de acero inoxidable (6) firmemente sobre la bandeja (4) .

Paso 6



11 x1



Enrosque el silenciador (11) en el orificio de montaje en el lateral del host (1) .


Paso 7



Instale el conector negro del tubo de conexión A(8) en el tanque de presión (7) .



Retire los tornillos de la cubierta del host (1) .

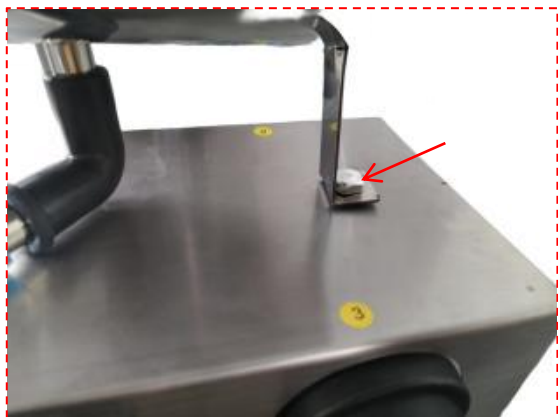

Utilice los tornillos que acaba de quitar para fijar el tanque de presión(7) al



Conecte el otro extremo del tubo de conexión A(8) al host(1).

Paso 8



12 x1





13 x1



Enrosque el manómetro (12) y la válvula reguladora de presión (2) en el tanque de presión (7) .

Paso 9-1

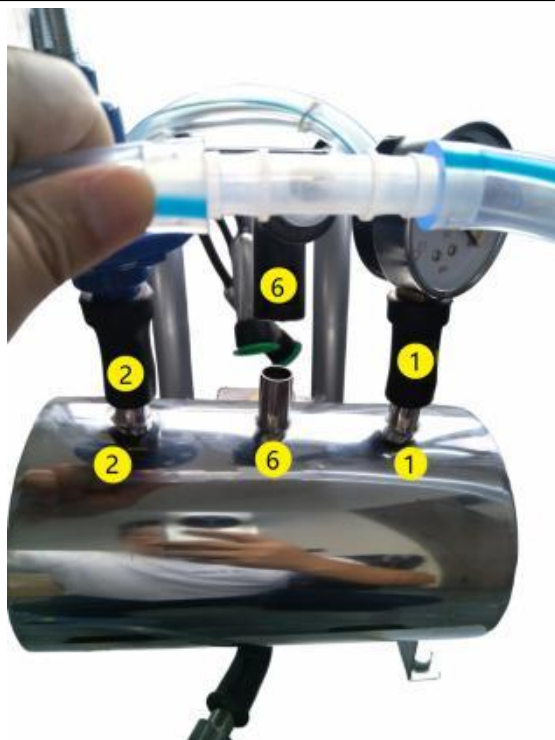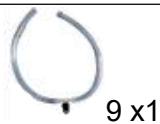


Conecte un extremo del tubo de conexión B(9) al tanque de presión.



Conecte el otro extremo del tubo de conexión B(9) al host(1) .

Paso 9-2

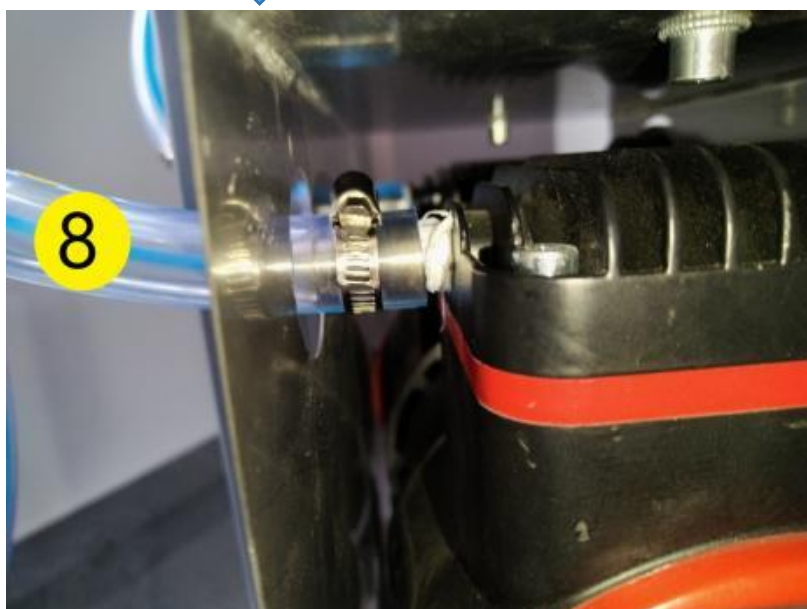


Nota: El extremo del tubo de conexión debe fijarse con una

abrazadera.

Paso 10



10 x1

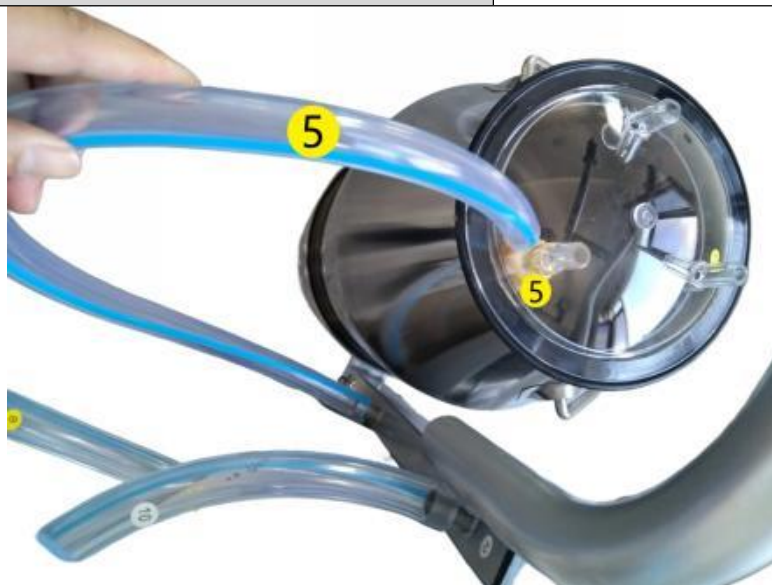

Conecte un extremo del tubo de conexión C(10) al barril de acero inoxidable .




Conecte el otro extremo
del tubo de conexión C(10)
al host(1).

Paso 11



14 X1

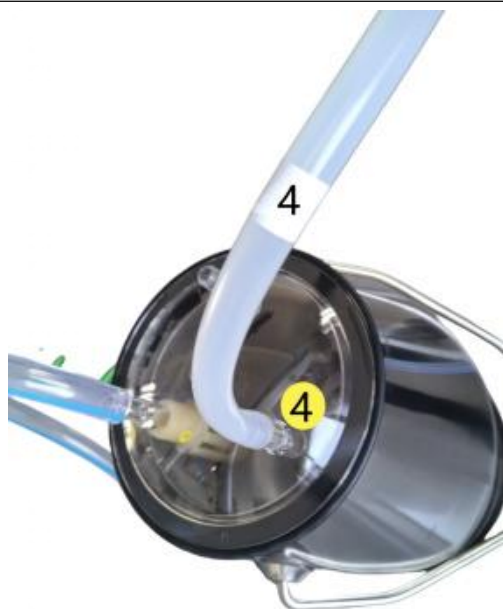

Conecte un extremo del grupo de tazas de ordeño(14) al barril de



Conecte un extremo del grupo de la taza de leche (14) al barril de acero inoxidable (6) .



Cuelgue el grupo de vasos de leche (14) en el gancho que se encuentra al

final del reposabrazos (4) .

Paso 12



16 x1




Coloca la mantita de apegos para bebés en el grupo de los vasos de leche.

El método y orden correctos de ordeño:

1. Operación de ordeño método

(1) Encienda la máquina de ordeño. A continuación, apague el interruptor de vacío del tanque de vacío y encienda la bomba de vacío. Entonces, la aguja del manómetro de vacío se elevará de forma estable.

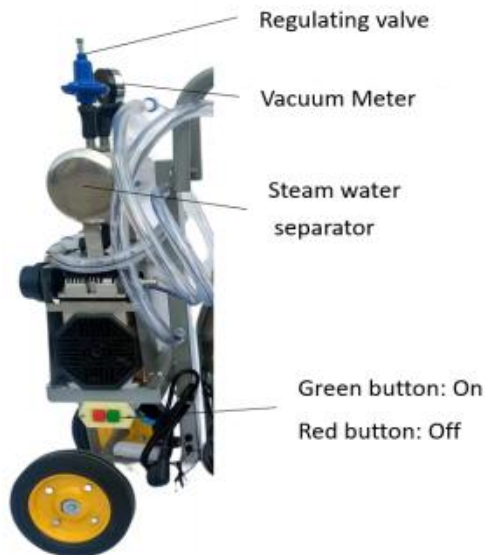

(2) La presión de vacío aumenta al ajustar la válvula reguladora de presión en el sentido de las agujas del reloj; la presión de vacío disminuye al ajustarla en sentido contrario a las agujas del reloj. Ajuste la bomba de vacío a la posición de vacío normal (0,045~0,05 MPa), encienda el interruptor de la bomba de vacío y podrá comenzar el ordeño.



2. El orden de ordeño

(1) La preparación de ordeño


- Limpié la pechuga y el pezón de la vaca, luego séquelo. Es mejor limpiar el pezón con agua con un biocida.
- Antes de tapar el biberón, ordeñe a mano 2 o 3 veces. Luego, coloque la tetina en el biberón especial para comprobar si está en buen estado.
- Limpié y seque el pecho y la teta de la vaca. Después de confirmar que la teta está normal, debe cubrir la pezuña durante 1 minuto.




(2) El método de cubrir la leche taza

- Primero, sostenga la garra horizontalmente y deje que las 4 piezas del revestimiento de ordeño caigan naturalmente. Luego, el revestimiento de ordeño se cerrará en las 4 aberturas de la garra por efecto de la gravedad de la copa de acero inoxidable. A continuación, sostenga la garra horizontalmente, colóquela debajo del pecho de la vaca y abra el interruptor de la garra con el dedo índice, manteniendo siempre la garra en posición horizontal. (Si la garra se inclina hacia abajo, el aire del revestimiento de ordeño en el lado inclinado escapará, lo que

afectará el funcionamiento normal de la máquina de ordeño).

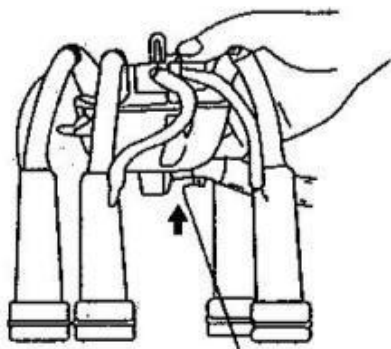


b. Sujete la cabeza de la copa de ordeño con el pulgar, el dedo medio y el meñique de la otra mano, y deje el índice y el dedo medio libres para guiar el pezón hacia el revestimiento de ordeño. Coloque la copa de acero inoxidable en posición vertical. Antes de hacerlo, retire el tubo de goma de la base del revestimiento de ordeño para asegurarse de que no se escape el aire al colocar la copa de acero inoxidable en posición vertical, y luego coloque rápidamente el revestimiento de ordeño sobre el pezón. (Si la vaca tiene un pezón que no se puede ordeñar, utilice la tapa de goma especial para pezones en la boca de la copa de ordeño para evitar la fuga de aire).

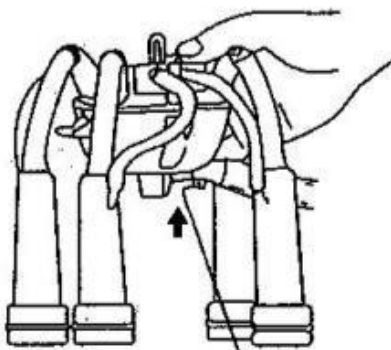


(3) Ordeño proceso

a. El tiempo de ordeño de cada vaca es diferente, y generalmente toma de 3 a 5 minutos. Cuando veas que los cuatro pezones están casi vacíos, sujeta la pezonera con una mano y tira de ella hacia adelante para limpiar la leche que queda en la parte posterior del pecho. Vuelve a tirar de la pezonera hacia adelante. Si ves que no queda leche, puedes retirar la pezonera .

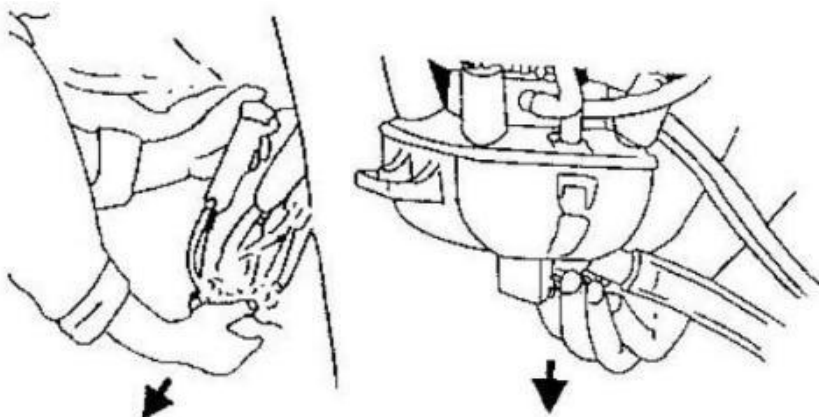

(4) El método de tomar la copa apagado

- a. Cuando se hayan terminado de ordeñar los cuatro pezones, debe retirar la copa inmediatamente. Al retirarla, debe bajar el interruptor de la garra y cerrar el vacío.
- b. Una mano para cerrar el interruptor de vacío de la garra y la otra mano para sujetar los cuatro vasos de leche tirando hacia afuera en sentido descendente.

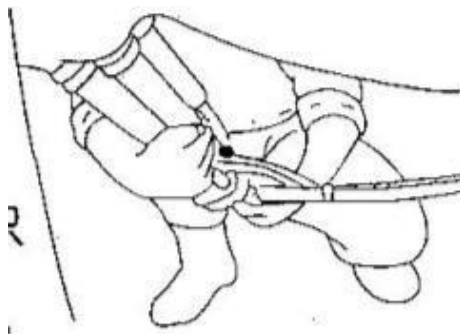

Nota:

1. Por favor, no ordeñe después de terminar el ordeño, o la vaca enfermará de la ubre.
2. No se debe bajar la pezonera verticalmente, ya que el vacío resultante dañará el pezón. Se debe bajarla de forma descendente para que escape el aire del pezón, reduciendo así el vacío, y luego mantenerla hacia abajo de forma natural.

La diferencia entre el ordeño mecánico y el ordeño manual :

1. Mejorar la higiene de la leche.

Ordeño mecánico: Absorber la leche directamente en un barril sellado con desinfectante para evitar la contaminación.

Ordeño manual: Si se lanza la leche del barril al aire, la leche se contaminará con polvo de la vaca o del aire.

2. Mejorar la eficiencia del ordeño.

Ordeño mecánico: El ordeño durará entre 3 y 4 minutos.

Ordeño manual: Ordeñar lleva entre 10 y 15 minutos.

Ordeñar a máquina en lugar de a mano permite ahorrar dos tercios del tiempo.

3. Mejorar la producción.

Tras varios años de uso de la máquina de ordeño, se ha demostrado que ordeñar a máquina en lugar de a mano puede mejorar la producción en un 5%.

Razones:

(1) El ordeño mecánico permite ordeñar cuatro pezones a la vez, y el ritmo y la intensidad del pulsador están unificados, lo que facilita la adaptación de la vaca. Esto favorece el crecimiento de las vacas y mejora la producción.

(2) Cuando se ordeña a mano, debido a que la fuerza y el ritmo del ordeñador no son uniformes, y solo puede ordeñar dos pezones a la vez, la vaca no se sentirá satisfecha, y esto afectará el crecimiento normal de la vaca, por lo que la producción de leche se reducirá.

Método de limpieza

Tras finalizar el ordeño, es imprescindible comenzar la limpieza. Si no se limpia el equipo de ordeño inmediatamente, los bacilos se propagarán rápidamente.

Orden de limpieza (limpieza diaria) :

1. Limpie la garra, el tubo de leche y el barril de leche con agua.

2. Preparación para la limpieza: Llene una olla grande con agua, coloque una garra dentro, encienda la bomba de vacío y deje que la garra absorba el agua hacia el barril de leche. Apague el interruptor de vacío del tanque, abra la tapa del barril de leche y luego vierta el agua.

3. Limpieza por circulación del agente limpiador: Vierta el agente limpiador con la consistencia adecuada en agua a unos 70 °C y homogeneice. Introduzca la garra en el recipiente y active el interruptor de vacío para que el agente limpiador caliente sea absorbido por el depósito de leche. Tras la absorción, vierta el agente

limpiador de nuevo en el recipiente y recircule el proceso hasta que la temperatura descienda a 40 °C.

4. Limpie con agua a temperatura normal 2-3 veces, absorba el agua de la garra hacia el barril de leche y limpie el agente de limpieza en el equipo.

5. Vacíe el agua, séquelo y coloque el equipo de ordeño en un lugar limpio y sin corrientes de aire para su próximo uso.

6. Normalmente, los agentes de limpieza alcalinos y ácidos se utilizan de forma cíclica. Tres días de limpieza alcalina, seguidos de un día de limpieza ácida.

PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Modelo	9JYZ-1
Voltaje de entrada	220~240V 50Hz
Material del cubo	Acero inoxidable
Cubo de ordeño	25 L
Tiempos de pulsación	60/min
Grado de vacío de funcionamiento	0,0 4 5~ 0,0 5 0 MPa
Temperatura de funcionamiento	-10℃~40℃
Nivel de ruido	≤80 dB
Color	Plata

Manufacturer: Zibo Shengyan Animal Husbandry Equipment Factory
Address: East Of Qiancao Village, Yucheng Town, Boshan District, Zibo City, Shandong, China
E-mail: support@vevor.com
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730
VEVOR SUPER TOOLS LIMITED
EC REP Address: Office 403, Nesta Business Centre, 4-5 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Ireland
Email: service-eu@vevor.com Tel: +353874373999
VEVOR TOOL HUB LIMITED
UK REP Address: 2 Goldstone Close, Brighton and Hove, BN3 7PD, United Kingdom
Email: service-uk@vevor.com Tel: +447795204660





Upgrade · The Home Creator Way

Dojarka elektryczna

Model : 9JYZ-1



https://www.youtube.com/watch?v=docm20eO_yU

Aby obejrzeć film instruktażowy, zeskanuj kod QR.

Model : 9JYZ-1



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o

aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

Zachowaj środki ostrożności

1. Podczas korzystania z tego urządzenia należy zachować ostrożność, aby uniknąć dyskomfortu lub urazu zwierzęcia. Zaleca się stosowanie pod nadzorem lekarza weterynarii lub specjalisty.
2. Podczas pracy urządzenie wytwarza podciśnienie. Nie należy kierować kubka na mleko w stronę żadnej części ciała, aby uniknąć obrażeń.
3. Nie dotykaj wyłącznika zasilania ani innych części elektrycznych mokrymi rękami. Urządzenie musi być podłączone do wyłącznika różnicowoprądowego.
4. Ten produkt jest zasilany baterią litową. Nie wrzucaj baterii do ognia, nie doprowadzaj do zwarcia ani nie rozbieraj. Przechowuj w pełni naładowane baterie w chłodnym, suchym miejscu, jeśli nie są używane przez dłuższy czas.
5. Urządzenie jest wyposażone w zawór zwrotny, który zapobiega zasysaniu mleka do pompy próżniowej w przypadku przepełnienia. Regularnie sprawdzaj prawidłowe działanie zaworu zwrotnego.
6. Po każdym użyciu natychmiast umyj czystą wodą wszystkie części, które miały kontakt z mlekiem, a przed schowaniem dokładnie wysusz, aby zapobiec rozwojowi bakterii.
7. Ten produkt nie jest zabawką. Dzieci nie powinny się nim bawić. Dzieci w wieku 8 lat i starsze mogą go używać pod nadzorem osoby dorosłej, ale nie mogą go czyścić ani konserwować.
8. Nie należy używać tego urządzenia w środowisku wilgotnym, zakurczonym, łatwopalnym lub wybuchowym. Temperatura otoczenia podczas pracy urządzenia wynosi od -10°C do 40°C . Nie należy używać go w ekstremalnych temperaturach poza tym zakresem.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa

Symbol	Opis symbolu
	Ostrzeżenie - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownicy powinni uważnie przeczytać instrukcję .
	Prąd przemienny
	Ten symbol, umieszczony przed uwagą dotyczącą bezpieczeństwa, wskazuje na rodzaj środka ostrożności, ostrzeżenia lub zagrożenia. Zignorowanie tego ostrzeżenia może doprowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, pożaru lub porażenia prądem, należy zawsze przestrzegać poniższych zaleceń.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić rękawiczki.
	Notatka
	Informacje FCC: To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.



Informacje dotyczące utylizacji:

Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.



OSTRZEŻENIE: Podczas użytkowania maszyny należy zachować podstawowe środki ostrożności.

Należy ich zawsze przestrzegać, aby zminimalizować ryzyko obrażeń ciała i uszkodzenia sprzętu.



OSTRZEŻENIE: Przed użyciem narzędzia należy przeczytać wszystkie instrukcje i zachować wszystkie ostrzeżenia oraz instrukcje do wykorzystania w przyszłości!



OSTRZEŻENIE: Nie dotykaj wyłącznika zasilania ani innych części elektrycznych mokrymi rękami.



OSTRZEŻENIE: Zasilacz podłączony do tego urządzenia musi być wyposażony w wyłącznik upływu.

1. Utrzymuj miejsce pracy w czystości. Bałagan sprzyja wypadkom.
2. Zwróć uwagę na warunki panujące w miejscu pracy. Nie używaj maszyny w wilgotnych lub mokrych miejscach. Nie wystawiaj na działanie deszczu. Utrzymuj miejsce pracy w dobrym oświetleniu. Nie używaj maszyny w obecności łatwopalnych gazów lub cieczy.
3. Trzymaj dzieci z dala. Dzieciom nie wolno przebywać w miejscu pracy. Nie pozwalaj im obsługiwać maszyn, narzędzi ani przedłużaczy. Urządzenie może być

obsługiwane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny czyścić ani wykonywać czynności konserwacyjnych bez nadzoru.

4. Przechowuj nieużywany sprzęt. Nieużywana maszyna musi być przechowywana w suchym miejscu, aby zapobiec rdzewieniu. Zawsze zamykaj maszyny i trzymaj je poza zasięgiem dzieci.

5. Nie przeciążaj maszyny. Wykona ona pracę lepiej i bezpieczniej, z prędkością, do której została przeznaczona. Nie używaj nieodpowiedniego osprzętu, aby przekroczyć możliwości maszyny.

6. Nie modyfikuj tego urządzenia ani nie używaj go niezgodnie z przeznaczeniem.

7. Ubierz się odpowiednio. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, ponieważ mogą one zostać wciągnięte przez ruchome części. Podczas pracy zaleca się noszenie odzieży ochronnej, nieprzewodzącej prądu elektrycznego oraz obuwia antypoślizgowego. Noś nakrycie głowy, które ograniczy ruchy długich włosów.

8. Dbaj o czystość i ostrość maszyn. Dbaj o ich lepszą i bezpieczniejszą pracę. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi smarowania i wymiany akcesoriów. Regularnie sprawdzaj przewody maszyny i w razie uszkodzenia zleć ich naprawę autoryzowanemu technikowi. Uchwyty muszą być zawsze czyste, suche i wolne od oleju i smaru.

9. Odłącz zasilanie. Odłącz urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane.

10. Unikaj przypadkowego uruchomienia. Upewnij się, że przełącznik jest w pozycji wyłączonej, gdy urządzenie nie jest używane i przed podłączeniem do zasilania.

11. Zachowaj czujność. Uważaj, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie obsługuj żadnej maszyny, gdy jesteś zmęczony.

12. Sprawdź, czy nie ma uszkodzonych części. Przed użyciem maszyny należy dokładnie sprawdzić każdą uszkodzoną część, aby upewnić się, że będzie działać prawidłowo i spełniać swoje przeznaczenie. Sprawdź wyrównanie i zamocowanie części ruchomych, ewentualne uszkodzone części lub elementy montażowe oraz wszelkie inne czynniki, które mogą mieć wpływ na prawidłowe działanie. Każda uszkodzona część powinna zostać odpowiednio naprawiona lub wymieniona

przez wykwalifikowanego technika. Nie używaj maszyny, jeśli którykolwiek z przełączników nie włącza się i nie wyłącza prawidłowo.

13. Chroń się przed porażeniem prądem. Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i obudowy lodówek.

14. Części zamienne i akcesoria. Podczas serwisowania należy używać wyłącznie identycznych części zamiennych. Użycie innych części spowoduje utratę gwarancji. Należy używać wyłącznie akcesoriów przeznaczonych do tego urządzenia. Zatwierdzone akcesoria są dostępne w firmie VEVOR.

15. Nie obsługuj maszyny pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Przeczytaj ostrzeżenia na receptach, aby upewnić się, czy Twoja zdolność oceny sytuacji lub refleksu nie są upośledzone podczas zażywania narkotyków. W razie wątpliwości nie obsługuj maszyny.



Uwaga: Wydajność tego urządzenia (w przypadku zasilania sieciowego) może się różnić w zależności od wahań lokalnego napięcia sieciowego. Użycie przedłużacza również może mieć wpływ na wydajność urządzenia.



Ostrzeżenie: Ostrzeżenia, uwagi i instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi nie mogą objąć wszystkich możliwych warunków i sytuacji, jakie mogą wystąpić. Operator musi zrozumieć, że zdrowy rozsądek i ostrożność to czynniki, których nie da się wbudować w ten produkt, lecz które musi zapewnić sam operator.

Środki ostrożności :

Przed użyciem tego sprzętu należy zapoznać się z jego działaniem i zasadami bezpieczeństwa.

1. Napięcie i moc powinny być zgodne z wymaganiami urządzenia. Zasilanie powinno być zabezpieczone niezawodnym uziemieniem i innymi zabezpieczeniami. W przypadku stosowania trójfazowej pompy próżniowej należy zwrócić uwagę na kierunek obrotów silnika.

2. Codzienna konserwacja, demontaż i czyszczenie w określonych odstępach czasu powinny być zgodne z zaleceniami instrukcji obsługi. Do montażu i demontażu sprzętu należy używać odpowiednich narzędzi, aby uniknąć uszkodzeń.

3. Maszyna jest wyposażona w separator pary, który zapobiega przedostawaniu się cieczy do pompy próżniowej i jej uszkodzeniu. Manometr próżniowy i zawór regulacji ciśnienia są bardziej intuicyjne po zamontowaniu na separatorze pary.



4. Dojarka jest wyposażona w alarm wody. Włączenie alarmu oznacza, że woda dostała się do półki i należy ją natychmiast zatrzymać.



LISTA CZĘŚCI

NIE .	Część	Iloś ć	NIE .	Część	Iloś ć
1		x1	2	 Koło	x2

	Gospodarz				
3	 Koło uniwersalne	x1	4	 Taca	x1
5	 H andrail	x1	6	 Beczka ze stali nierdzewnej	x1
7	 Zbiornik ciśnieniowy	x1	8	 Rura łącząca A	x1
9	 Rura łącząca B	x1	10	 Rura łącząca C	x1

11		x2	12		x1
	Tłumik			Manometr	
13		x1	14		x1
	Zawór regulujący ciśnienie			Grupa kubków do mleka	
15		x4	16		x4
	Krótką rurka mleczna (Część zamienna)			Kołderka dla dziecka	
17		x1	18		x1
	Rękawica			Szczotka do rur	
19		x1	20		x1
	Mały pędzel			Zawór pływakowy	



KROK MONTAŻU

Krok 1



Wyjmij śruby i podkładki z nóg podporowych znajdujących się na spodzie hosta (1) i odłóż je do późniejszego użycia.



Za pomocą śrub i podkładek, które właśnie zostały usunięte, przymocuj koła (2) do hosta (1).

Krok 2



Zdejmij śruby i nakrętki z koła uniwersalnego (3) .




Za pomocą śrub i nakrętek, które właśnie zostały usunięte, przymocuj koło uniwersalne (3) do komputera głównego (1) .

Krok 3



Wyjmij śruby i nakrętki z tacy (4) .

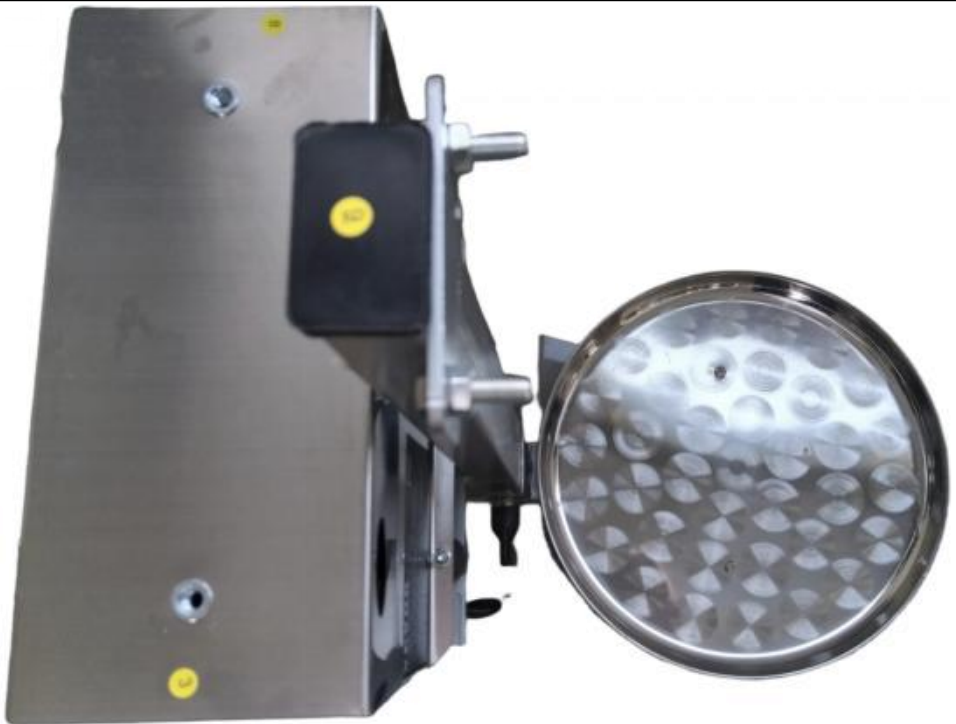


Za pomocą śrub i nakrętek , które właśnie zostały usunięte, przymocuj tackę (4) do hosta (1) .

Krok 4



5 x1

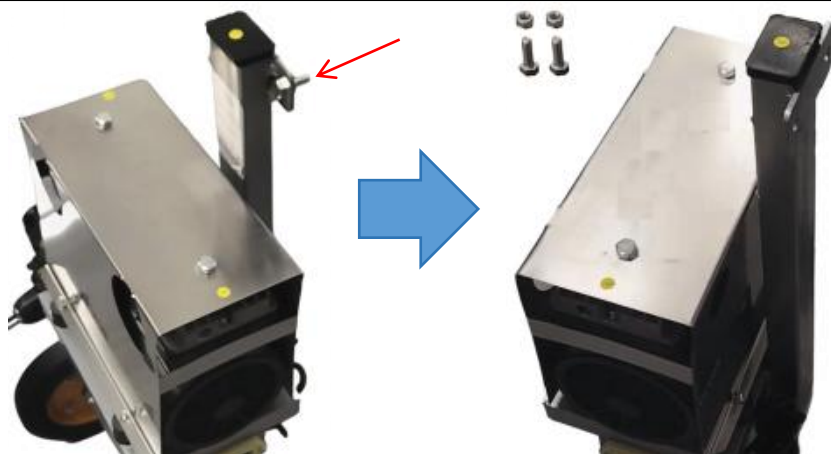

Odkręć śruby i nakrętki od hosta (1) .



Za pomocą śrub i nakrętek, które właśnie zostały usunięte, przymocuj

poręcz (5) do gospodarza (1) .

Krok 5



6 x1



20 x1



1. Zamontuj zawór pływakowy (20) na wewnętrznym interfejsie pokryw

(1) .

2. Umieść stabilnie na tacy (4) wiaderko ze stali nierdzewnej na mleko (6) .

Krok 6



11 x1



Przykręć tłumik (11) do otworu montażowego z boku hosta (1) .


Krok 7




Zamontuj czarny łącznik rury przyłączeniowej A(8) na zbiorniku ciśnieniowym (7) .



Wyjmij śruby z pokrywy hosta (1) .

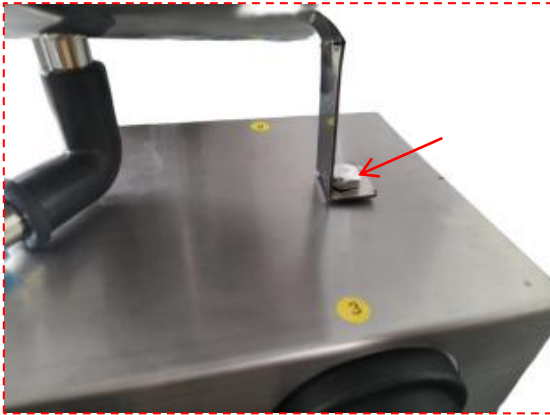

Użyj właśnie wyjętych śrub, aby przymocować zbiornik ciśnieniowy(7) do

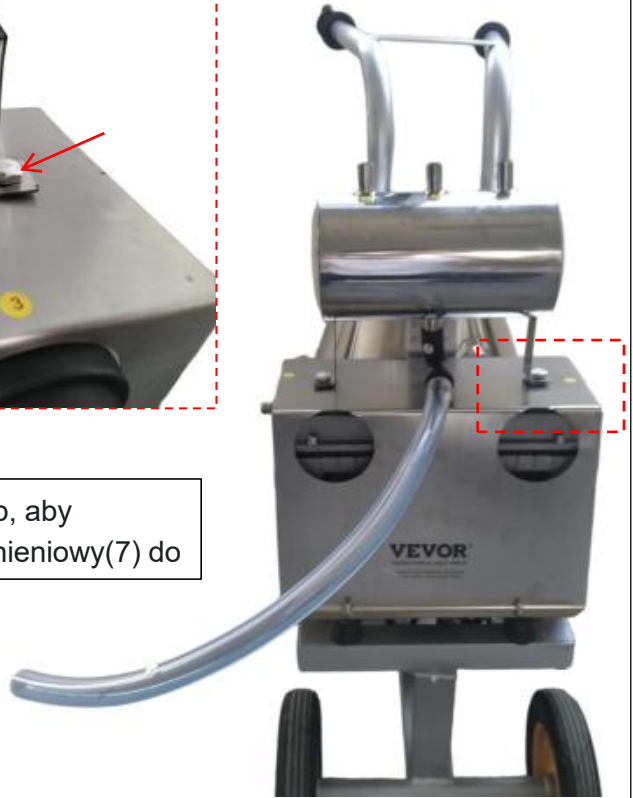

Podłącz drugi koniec rury łączącej A(8) do hosta(1).

Krok 8



12 x1





13 x1



Przykręcić manometr (12) i zawór regulacji ciśnienia (2) do zbiornika ciśnieniowego (7) .

Krok 9-1

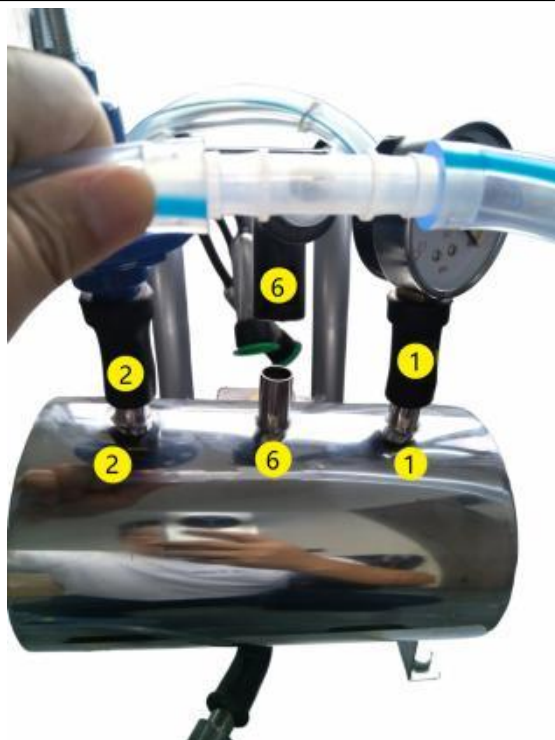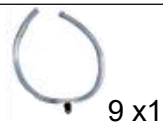


Podłącz jeden koniec rury łączącej B(9) do zbiornika ciśnieniowego.



Podłącz drugi koniec rury łączącej B(9) do hosta(1) .

Krok 9-2

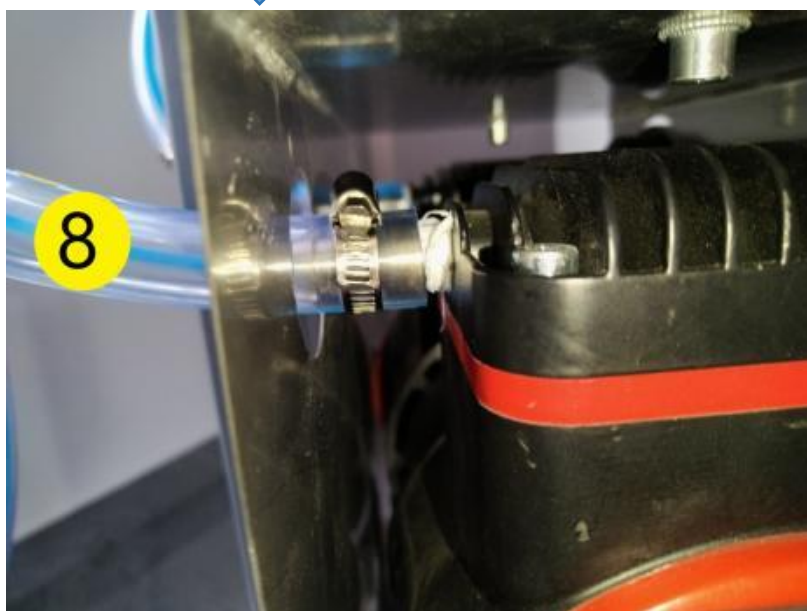


Uwaga: Koniec rury przyłączeniowej należy zabezpieczyć zaciskiem.

Krok 10



10 x1

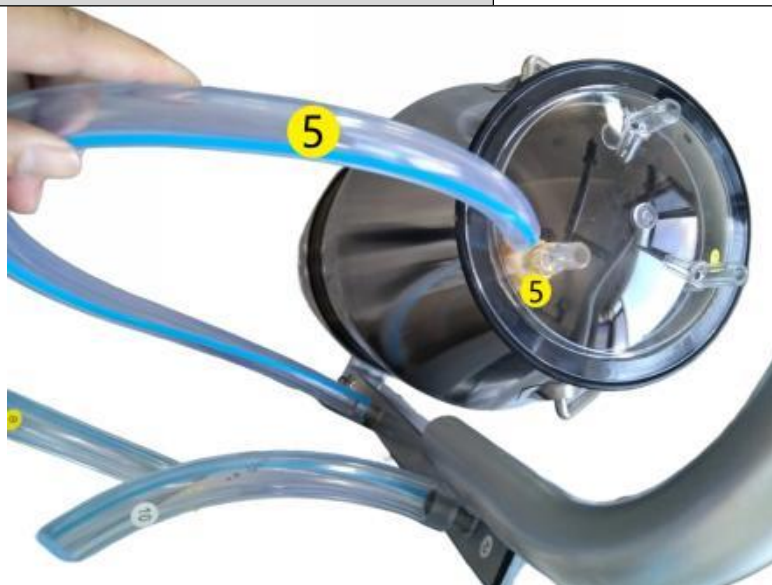

Podłącz jeden koniec rury łączącej C(10) do lufy ze stali nierdzewnej .




Podłącz drugi koniec rury łączącej C(10) do hosta(1).

Krok 11



14 X1

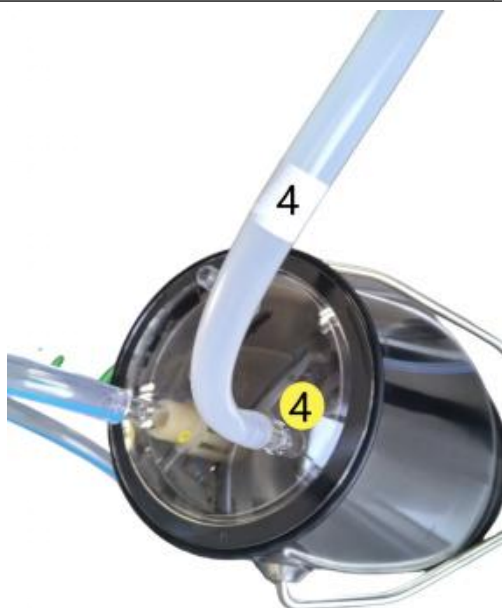

Podłącz jeden koniec grupy kubków do dojenia(14) do beczki ze



Podłącz jeden koniec zespołu kubka do mleka (14) do beczki ze stali

nierdzewnej (6) .



Zawieś zestaw kubków do mleka (14) na haczyku znajdującym się na końcu podłokietnika (4) .

Krok 12



16 x1




Umieść smoczek dla dziecka w grupie kubków na mleko.

Właściwa metoda i kolejność doju:

1. Operacja dojenia metoda

(1) Włącz zasilanie dojarki. Następnie wyłącz przełącznik podciśnienia w zbiorniku podciśnieniowym i uruchom pompę podciśnieniową. Wskaźnik podciśnienia powinien się wtedy stabilnie unieść.

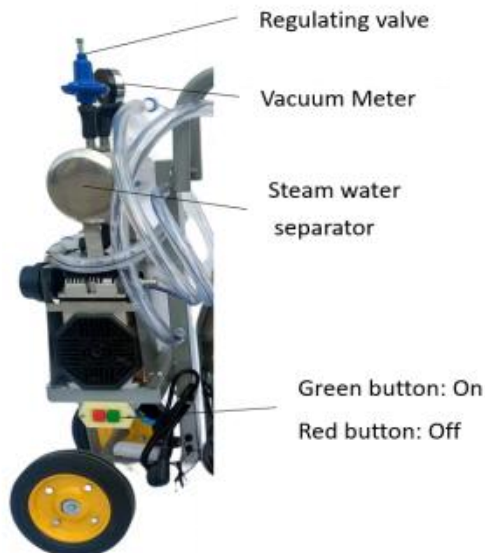

(2) Zwiększenie podciśnienia następuje poprzez obrót zaworu regulacji ciśnienia zgodnie z ruchem wskazówek zegara ; zmniejszenie podciśnienia następuje poprzez obrót zaworu regulacji ciśnienia w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Ustaw pompę próżniową na normalny poziom podciśnienia (0,045–0,05 MPa), włącz przełącznik pompy próżniowej i możesz rozpocząć dojenie.



2. Kolejność dojenie


(1) Przygotowanie dojenie

- a. Wyczyścić pierś i strzyk krowy, a następnie osuszyć je. Najlepiej umyć strzyk wodą z biocydem.
- b. Przed przykryciem kubka do mleka należy doić ręcznie 2-3 razy. Następnie włożyć smoczek do specjalnego kubka i sprawdzić, czy smoczek jest prawidłowy.
- c. Wyczyścić i osuszyć pierś i strzyk krowy. Po upewnieniu się, że strzyk jest w normie, przykryj racicę w ciągu 1 minuty.




(2) Sposób zakrywania mleka filiżanka

- a. Najpierw należy trzymać kolektor poziomo i pozwolić, aby 4 elementy gumy dojowej naturalnie opadły. Następnie guma dojowa może zamknąć 4 otwory kolektorów pod wpływem grawitacji stalowej miseczki. Następnie należy trzymać kolektor poziomo, umieścić go pod piersią krowy i otworzyć przełącznik kolektora palcem wskazującym ręki, który powinien zawsze utrzymywać kolektor poziomo. (Jeśli kolektor jest opadający, spowoduje to ucieczkę powietrza z gumy dojowej po opadającej stronie, co wpłynie na prawidłowe działanie dojarki.)

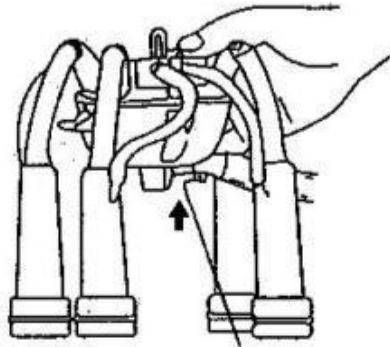


b. Przytrzymaj główkę kubka do mleka kciukiem, palcem serdecznym i palcem wskazującym drugiej ręki, a palcem wskazującym i środkowym poprowadź strzyk do gumy strzykowej. Ustaw kubek ze stali nierdzewnej w pozycji pionowej. Przed ustawieniem należy zdemonstrować gumową rurkę z dolnej części gumy strzykowej, aby upewnić się, że kubek ze stali nierdzewnej nie będzie się unosił podczas ustawiania go w pozycji pionowej, a następnie szybko przykryj gumę strzykową. (Jeśli krowa ma jeden strzyk, z którego nie można doić, należy użyć specjalnej gumowej nakładki na strzyk w otworze kubka, aby zapobiec unoszeniu się powietrza.)

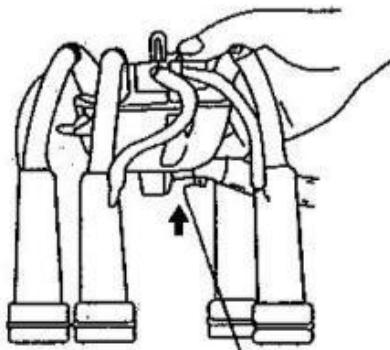

(3) Dojenie proces


a. Czas dojenia każdej krowy jest inny i zazwyczaj trwa od 3 do 5 minut. Gdy zauważysz, że cztery strzyki są prawie gotowe do dojenia, przytrzymaj kolektor jedną ręką i pociągnij go do przodu, aby oczyścić mleko pozostałe w tylnej części piersi. Ponownie pociągnij kolektor do przodu. Jeśli okaże się, że nie ma już mleka, możesz zdjąć kubek .

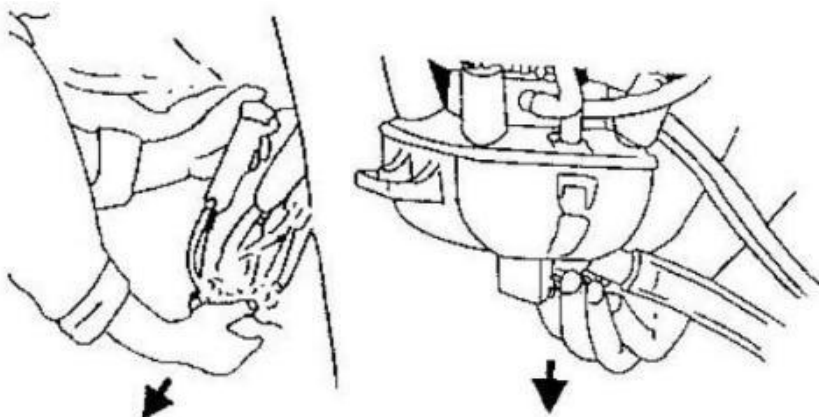

(4) Metoda przyjmowania kubka wyłączony

a. Po zakończeniu dojenia wszystkich czterech strzyków należy natychmiast zdjąć kubek. Podczas zdejmowania należy przesunąć przełącznik kolektora w dół i wyłączyć podciśnienie.

b. Jedną ręką zamknij wyłącznik podciśnienia w chwytaku, a drugą ręką wyciągnij cztery kubki na mleko, trzymając je w pozycji opadającej.

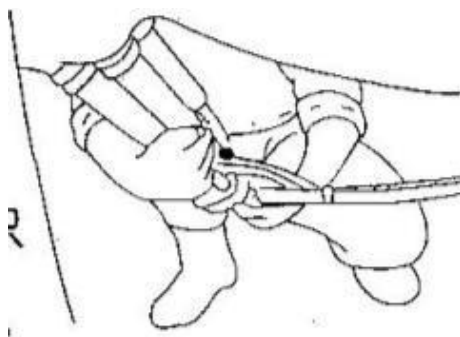

Notatka:

1. Nie doj krowy po zakończeniu dojenia, gdyż może to spowodować chorobę piersi krowy.
2. Nie należy ciągnąć pazura pionowo w dół, ponieważ podciśnienie w pazurze może uszkodzić strzyk. Należy ciągnąć w dół, aby powietrze wydostało się ze strzyka, zmniejszając podciśnienie w pazurze, a następnie naturalnie przytrzymać pazur.

Różnica między dojeniem maszynowym a dojeniem ręcznym :

1. Poprawa higieny mleka.

Dojenie maszynowe: Mleko należy wchłaniać bezpośrednio do zbiornika z dezynfekującym uszczelnieniem, aby uniknąć zanieczyszczenia.

Dojenie ręczne: wystrzeliwując mleko z beczki w powietrze, mleko zostanie zanieczyszczone kurzem pochodzącym od krowy lub powietrzem.

2. Poprawa efektywności dojenia.

Dojenie maszynowe: Dojenie potrwa 3–4 minuty.

Dojenie ręczne: Dojenie potrwa 10–15 minut.

Dojenie przy użyciu maszyny pozwoli zaoszczędzić 2/3 czasu niż dojenie ręczne.

3. Poprawa wyników.

Wieloletnie doświadczenie z dojarką mechaniczną wykazało, że dojenie za pomocą dojarki mechanicznej zamiast ręcznego może zwiększyć wydajność nawet o 5%.

Powody:

(1) Dojenie maszynowe pozwala na dojenie czterech strzyków jednocześnie, a rytm i siła pulsatora są ujednolicone, co pozwala krowie dostosować się do niego.

Ma to również korzystny wpływ na wzrost krów i poprawę wydajności.

(2) W przypadku dojenia ręcznego, ponieważ siła i rytm dojarza nie są ujednolicone i może on wydoić tylko dwa strzyki na raz, krowa nie będzie usatysfakcjonowana, co wpłynie na jej normalny wzrost i zmniejszy wydajność mleka.

Metoda czyszczenia

Po zakończeniu dojenia należy rozpocząć czyszczenie. Jeśli nie wyczyścimy sprzętu udojowego od razu, bakterie będą się szybko rozprzestrzeniać.

Kolejność sprzątania (sprzątanie codzienne) :

1. Wyczyść szczękę, rurkę do mleka i pojemnik na mleko wodą.

2. Przygotowanie do czyszczenia: Użyj dużego garnka z pełną wodą, włóż do niego lejek, włącz pompę próżniową i wciągnij wodę do zbiornika na mleko przez lejek. Wyłącz przełącznik próżni w zbiorniku, otwórz pokrywę zbiornika na mleko, a następnie wlej wodę.

3. Czyszczenie cyrkulacyjne środka czyszczącego: Wlać środek czyszczący o

odpowiedniej gęstości do wody o temperaturze około 70°C i zmiksować, włożyć chwytak do pojemnika i otworzyć przełącznik próżniowy, aby wchłonąć gorący środek czyszczący do zbiornika na mleko. Po wchłonięciu wlać środek czyszczący z powrotem do pojemnika, a następnie kontynuować cyrkulację, aż temperatura spadnie do 40°C.

4. Wyczyść urządzenie wodą o normalnej temperaturze 2-3 razy, wchłoń wodę z kolektora do zbiornika na mleko i wyczyść środek czyszczący w urządzeniu.

5. Wylej wodę, osusz i odstaw sprzęt do dojzenia w czyste i suche miejsce do następnego użycia.

6. Zazwyczaj środki czyszczące o odczynie alkalicznym i kwasowym stosuje się cyklicznie. Najpierw stosuje się 3-dniowy środek czyszczący o odczynie alkalicznym, a następnie 1-dniowy środek czyszczący o odczynie kwasowym.

PARAMETR PRODUKTU

Model	9JYZ-1
Napięcie wejściowe	220~240V 50Hz
Materiał wiadra	Stal nierdzewna
Wiadro do dojenia	25 litrów
Czasy pulsacji	60/min
Stopień próżni roboczej	0,0 4 5~ 0,0 5 0 MPa
Temperatura pracy	-10℃~40℃
Poziom hałasu	≤80 dB
Kolor	Srebrny

Manufacturer: Zibo Shengyan Animal Husbandry Equipment Factory
Address: East Of Qiancao Village, Yucheng Town, Boshan District, Zibo City, Shandong, China
E-mail: support@vevor.com
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR SUPER TOOLS LIMITED
EC REP Address: Office 403, Nesta Business Centre, 4-5 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Ireland
Email: service-eu@vevor.com Tel: +353874373999

VEVOR TOOL HUB LIMITED
UK REP Address: 2 Goldstone Close, Brighton and Hove, BN3 7PD, United Kingdom
Email: service-uk@vevor.com Tel: +447795204660





Upgrade · The Home Creator Way

Elektrische melkmachine

Model : 9JYZ-1



https://www.youtube.com/watch?v=docm20eO_yU

Om de installatievideo te bekijken, scant u de QR-code.

Model : 9JYZ-1



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of

software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees deze informatie voordat u dit product gebruikt. Het niet nalezen ervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Neem voorzorgsmaatregelen.

1. Gebruik deze apparatuur voorzichtig om ongemak of letsel bij het dier te voorkomen. Het wordt aanbevolen om het apparaat onder begeleiding van een dierenarts of andere professional te gebruiken.
2. Dit apparaat genereert vacuümdruk tijdens gebruik. Richt de melkbeker niet op enig deel van het menselijk lichaam om letsel te voorkomen.
3. Raak de aan/uit-schakelaar of andere elektrische onderdelen niet aan met natte handen. Het apparaat moet aangesloten zijn op een aardlekschakelaar.
4. Dit product maakt gebruik van een lithiumbatterij. Gooi batterijen niet in het vuur, veroorzaak geen kortsluiting en demonteer het product niet. Bewaar de volledig opgeladen batterij op een koele, droge plaats als u deze gedurende langere tijd niet gebruikt.
5. Het apparaat is voorzien van een terugslagklep om te voorkomen dat er melk in de vacuümpomp wordt gezogen als het apparaat te vol is. Controleer regelmatig of de terugslagklep goed werkt.
6. Reinig na elk gebruik alle onderdelen die in contact zijn gekomen met melk onmiddellijk met schoon water en droog ze grondig af alvorens ze op te bergen om bacteriegroei te voorkomen.
7. Dit product is geen speelgoed. Kinderen mogen er niet mee spelen. Kinderen van 8 jaar en ouder mogen het onder toezicht van een volwassene gebruiken, maar mogen geen schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
8. Gebruik deze apparatuur niet in vochtige, stoffige, brandbare of explosieve omgevingen. De bedrijfstemperatuur van deze apparatuur ligt tussen -10° C en 40° C. Gebruik de apparatuur niet bij extreme temperaturen buiten dit bereik.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

Veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Symbool	Symboolbeschrijving
	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moeten gebruikers de handleiding zorgvuldig lezen .
	Wisselstroom
	Dit symbool, geplaatst vóór een veiligheidsopmerking, duidt op een voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan tot een ongeval leiden. Om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen, dient u altijd de onderstaande aanbeveling op te volgen.
	Waarschuwing: Draag handschoenen bij gebruik van dit product.
	Opmerking
	FCC-informatie: Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
	Informatie over afvalverwerking: Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd,

	mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten .
--	---



WAARSCHUWING: Bij gebruik van de machine moeten de gebruikelijke veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.

Deze richtlijnen moeten altijd worden gevolgd om het risico op persoonlijk letsel en schade aan apparatuur te verminderen.



WAARSCHUWING: Lees alle instructies voordat u dit gereedschap gebruikt en bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik!



WAARSCHUWING: Raak de aan/uit-schakelaar en andere elektrische onderdelen niet aan met natte handen .



WAARSCHUWING: De voeding die op dit apparaat is aangesloten, moet voorzien zijn van een aardlekschakelaar.

1. Houd de werkplek schoon. Rommelige plekken verhogen het risico op blessures.

de machine niet op vochtige of natte plaatsen. Stel de machine niet bloot aan regen. Zorg voor goede verlichting op de werkplek . Gebruik de machine niet in de buurt van brandbare gassen of vloeistoffen.

3. Houd kinderen uit de buurt. Kinderen mogen nooit in de werkruimte komen. Laat ze geen machines, gereedschap of verlengsnoeren hanteren. Deze machine mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteit of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen

mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen geen schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren zonder toezicht.

4. Berg ongebruikte apparatuur op. Wanneer de machine niet in gebruik is, moet deze op een droge plaats worden opgeslagen om roestvorming te voorkomen.

Sluit machines altijd af en houd ze buiten het bereik van kinderen.

5. Forceer de machine niet. Hij zal het werk beter en veiliger doen op de snelheid waarvoor hij bedoeld is. Gebruik geen ongeschikte hulpstukken om de capaciteit van de machine te overschrijden.

6. Wijzig deze machine niet en gebruik hem niet voor een ander doel dan waarvoor hij bedoeld is.

7. Kleed u gepast. Draag geen losse kleding of sieraden, aangezien deze in bewegende onderdelen verstrikt kunnen raken. Beschermende, elektrisch niet-geleidende kleding en antislipschoenen worden aanbevolen tijdens het werk. Draag een haarnetje om lang haar in bedwang te houden.

8. Onderhoud de machines zorgvuldig. Houd ze scherp en schoon voor betere en veiligere prestaties. Volg de instructies voor het smeren en vervangen van accessoires. Controleer de snoeren van de machines regelmatig en laat ze, indien beschadigd, repareren door een erkende technicus. De handgrepen moeten te allen tijde schoon, droog en vrij van olie en vet zijn.

9. Schakel de stroom uit. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is.

10. Voorkom onbedoeld inschakelen. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat wanneer het apparaat niet in gebruik is en voordat u het stopcontact aansluit.

11. Blijf alert. Let goed op wat je doet en gebruik je gezond verstand. Bedien geen machines als je moe bent.

12. Controleer op beschadigde onderdelen. Voordat u een machine in gebruik neemt, dient u eventuele beschadigde onderdelen zorgvuldig te controleren om vast te stellen of ze naar behoren functioneren en hun beoogde functie vervullen. Controleer de uitlijning en eventuele blokkering van bewegende onderdelen, eventuele gebroken onderdelen of bevestigingsonderdelen, en alle andere omstandigheden die de goede werking kunnen beïnvloeden. Beschadigde onderdelen dienen door een gekwalificeerde technicus te worden gerepareerd of vervangen. Gebruik de machine niet als een schakelaar niet goed aan en uit gaat.

13. Bescherm uzelf tegen elektrische schokken. Voorkom lichamelijk contact met

geaarde oppervlakken zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkastbehuizingen.

14. Vervangingsonderdelen en accessoires. Gebruik bij onderhoud uitsluitend identieke vervangingsonderdelen. Het gebruik van andere onderdelen maakt de garantie ongeldig. Gebruik alleen accessoires die bestemd zijn voor gebruik met deze machine. Goedgekeurde accessoires zijn verkrijgbaar bij VEVOR.

15. Gebruik de machine niet als u onder invloed bent van alcohol of drugs. Lees de waarschuwingslabels op receptplichtige medicijnen om te bepalen of uw beoordelingsvermogen of reactievermogen verminderd is tijdens het gebruik van medicijnen. Gebruik de machine niet als u twijfelt.



Let op: De prestaties van dit apparaat (indien aangesloten op netspanning) kunnen variëren afhankelijk van schommelingen in de lokale netspanning. Het gebruik van een verlengsnoer kan ook de prestaties van het apparaat beïnvloeden.



Waarschuwing: De waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding dekken niet alle mogelijke omstandigheden en situaties die zich kunnen voordoen. De gebruiker dient te begrijpen dat gezond verstand en voorzichtigheid factoren zijn die niet in dit product zijn ingebouwd, maar door de gebruiker zelf moeten worden toegepast.

Veiligheidsmaatregelen :

Voordat u deze apparatuur gebruikt, moet u de prestaties en veiligheidsaspecten ervan kennen.

1. De gebruikte spanning en het vermogen moeten voldoen aan de eisen van de apparatuur. De voeding moet voorzien zijn van een betrouwbare aardingsleiding en andere veiligheidsvoorzieningen. Let bij gebruik van een driefasige vacuümpomp op de draairichting van de motor.
2. Het dagelijkse onderhoud, de demontage en de reiniging dienen periodiek te gebeuren volgens de voorschriften in de gebruiksaanwijzing. Gebruik geschikt gereedschap bij het monteren of demonteren van de apparatuur om schade te voorkomen.
3. De machine is uitgerust met een stoomafscheider om te voorkomen dat

vloeistof in de vacuümpomp stroomt en deze beschadigt. De vacuümmeter en de drukregelklep zijn intuïtiever te bedienen wanneer ze op de stoomafscheider zijn gemonteerd.



4. De melkmachine is uitgerust met een wateralarm. Wanneer het alarm afgaat, betekent dit dat er water in het reservoir is gekomen en dat de machine onmiddellijk moet worden gestopt.



ONDERDELENLIJST

Nee	Deel	Aanta	Nee	Deel	Aanta
.		l.	.		l.

1		x1	2		x2
	Gastheer			Wiel	
3		x1	4		x1
	Universeel wiel			Dienblad	
5		x1	6		x1
	H en rail			Roestvrijstalen loop	
7		x1	8		x1
	druktank			Aansluitbuis A	

9	 Aansluitbuis B	x1	10	 Aansluitbuis C	x1
11	 M demper	x2	12	 drukmeter	x1
13	 drukregelklep	x1	14	 Melkbekergroep	x1
15	 Korte melkbuis (Vervangingsonderd eel)	x4	16	 Babyknuffel	x4
17	 Handschoen	x1	18	 Pijpborstel	x1
19	 Klein penseel	x1	20	 Vlotterklep	x1



MONTAGESTAP

Stap 1



Verwijder de schroeven en ringen van de steunvoeten aan de onderkant van de host(1) en leg ze apart voor later gebruik.



Gebruik de zojuist verwijderde schroeven en ringen om de wielen (2) aan de host (1) te bevestigen .

Stap 2



Verwijder de schroeven en moeren van het universele wiel (3) .




zojuist verwijderde schroeven en moeren om het universele wiel (3) aan de host (1) te bevestigen .

Stap 3



Verwijder de schroeven en moeren uit de lade (4) .

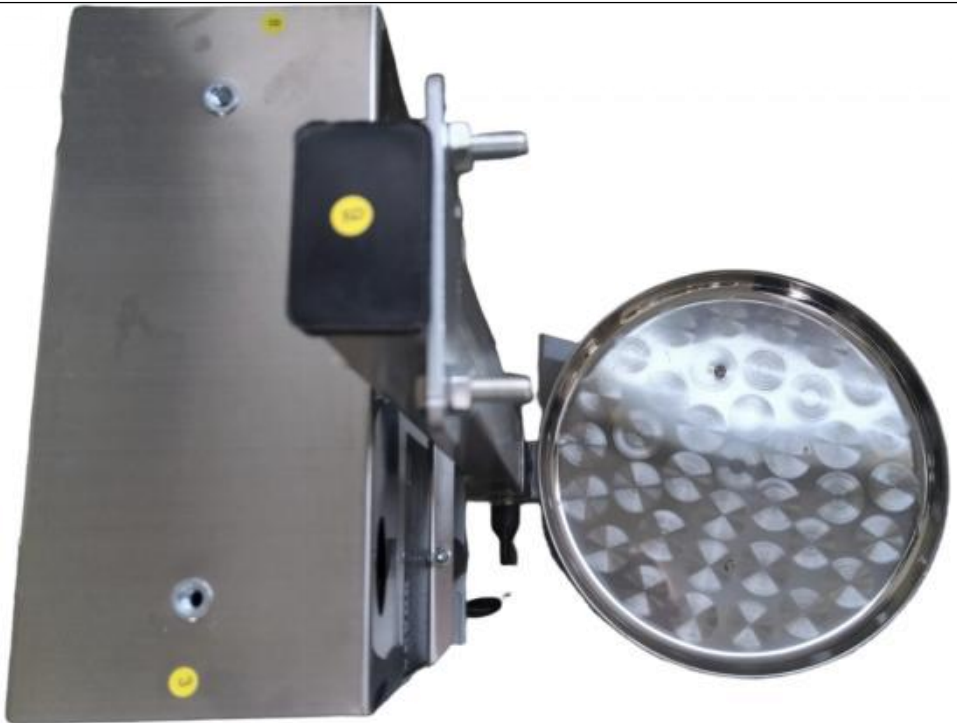


ojuist verwijderde schroeven en moeren om de lade (4) aan de host (1) te bevestigen .

Stap 4



5 x1

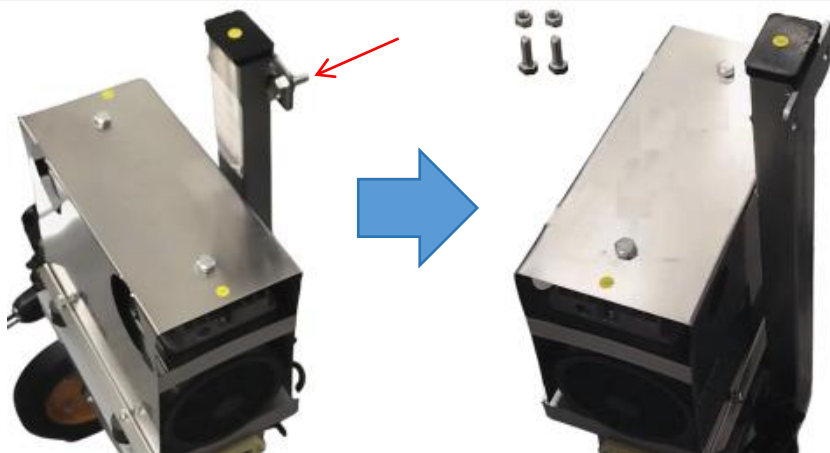

Verwijder de schroeven en moeren van de host (1) .



Gebruik de zojuist verwijderde schroeven en moeren om de handgreep

(5) aan de host (1) te bevestigen .

Stap 5



6 x1



20 x1



1. Installeer de vlotterklep (20) op de binnenzijde van het deksel (1) .

2. Plaats de roestvrijstalen melkemmer (6) stevig op de lade (4) .

Stap 6



11 x1



Schroef de demper (11) in het montagegat aan de zijkant van de host (1) .


Stap 7



Installeer de zwarte connector van de verbindingbuis A(8) op de druktank (7) .



Verwijder de schroeven uit de behuizing van de
host(1) .

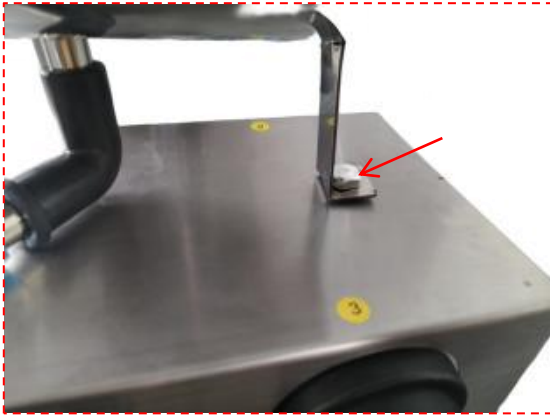

Gebruik de zojuist verwijderde schroeven om de druktank(7) aan de



Sluit het andere uiteinde van de verbindingbuis A(8) aan op de host(1).

Stap 8



12 x1





13 x1



Schroef de manometer (12) en de drukregelklep (2) in de druktank (7) .

Stap 9-1

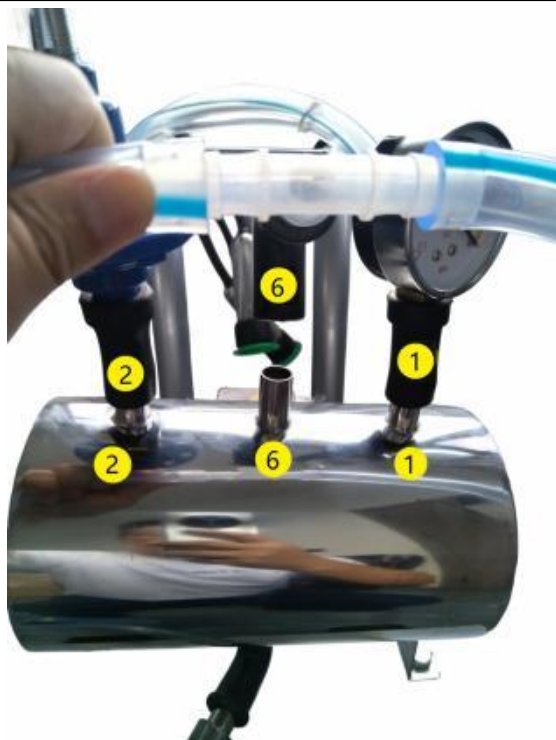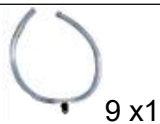


Sluit één uiteinde van de verbindingstube B(9) aan op de druktank.



Sluit het andere uiteinde van de verbindingstube B(9) aan op de host(1) .

Stap 9-2

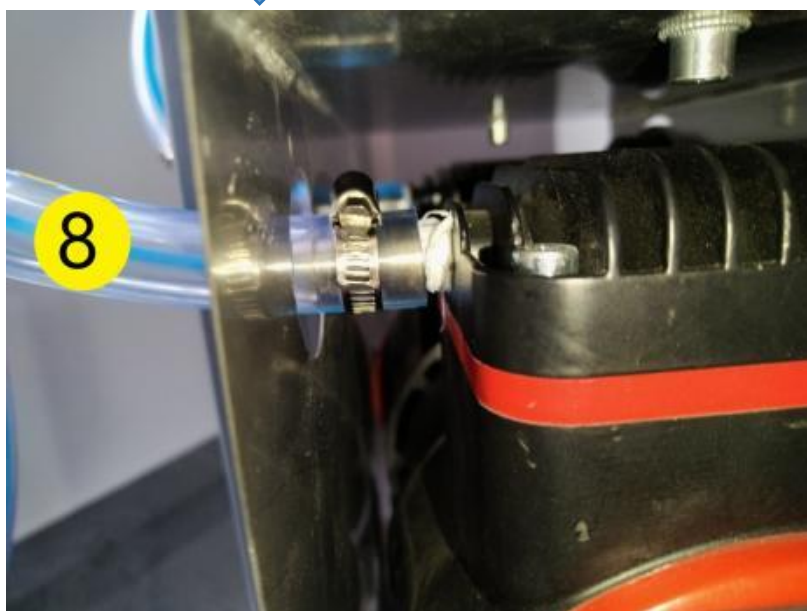


Let op: het uiteinde van de verbindingbuis moet met een klem

worden vastgezet.

Stap 10



10 x1

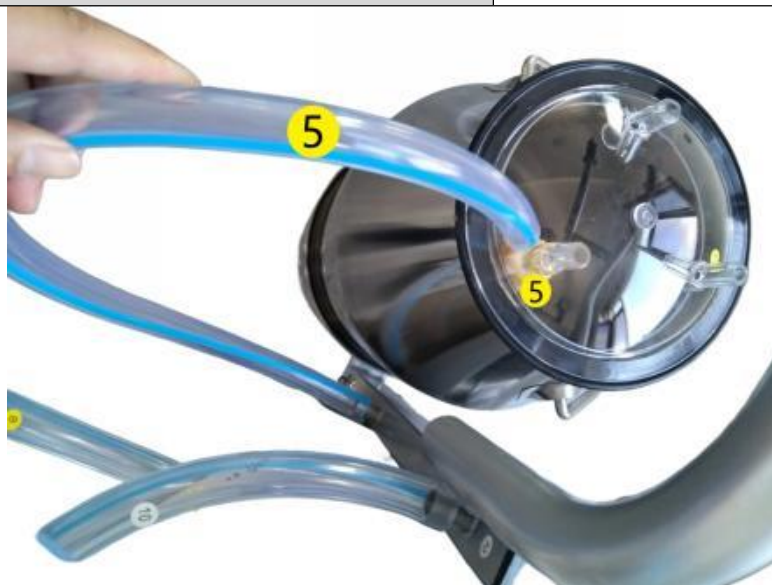

Sluit één uiteinde van de verbindingsbuis C(10) aan op het roestvrijstalen vat .




Sluit het andere uiteinde
van de verbindingstube
C(10) aan op de host(1).

Stap 11



14 X1

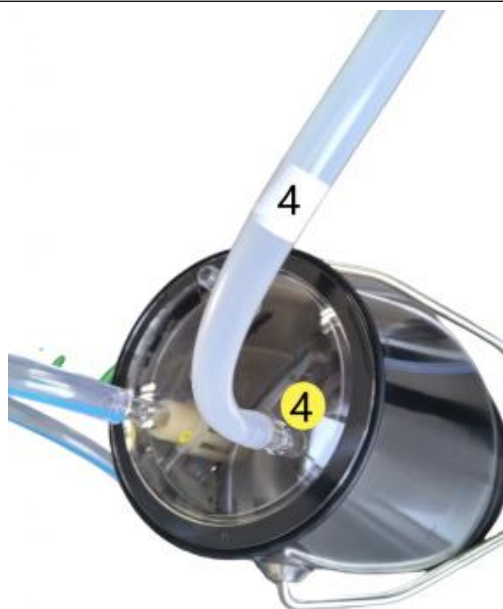

Sluit één uiteinde van de melkbekergroep(14) aan op de vat van roestvrij



het ene uiteinde van de melkbekergroep (14) met de roestvrijstalen cilinder (6) .



Hang de melkbekergroep (14) aan de haak aan het uiteinde van de

Stap 12



16 x1




Plaats de babyknuffel in de groep voor de melkbekers.

De juiste methode en volgorde van melken:

1. Melkoperatie methode

(1) Schakel de melkmachine in. Schakel vervolgens de vacuümschakelaar van de vacuümtank uit en start de vacuümpomp. De wijzer van de vacuümmeter zal dan stabiel omhoog gaan.

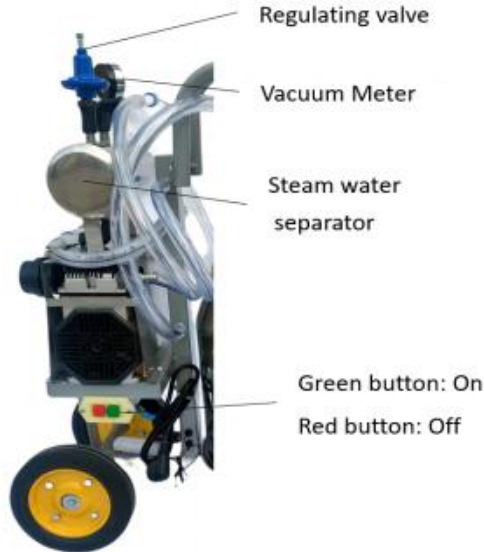

(2) De vacuümdruk wordt verhoogd door de drukregelklep met de klok mee te draaien ; de vacuümdruk wordt verlaagd door de drukregelklep tegen de klok in te draaien . Stel de vacuümpomp in op de normale vacuümstand (0,045~0,05 MPa), schakel de vacuümpomp in en u kunt beginnen met melken.



2. De volgorde van melken


(1) De voorbereiding van melken

- Reinig de uier en tepel van de koe en droog ze vervolgens af. Het is aan te raden de tepel te reinigen met water waaraan een biocide is toegevoegd.
- Voordat u het melkbekertje afdekt, moet u 2-3 keer met de hand melken. Plaats vervolgens de speen in het speciale bekertje om te controleren of de speen normaal is.
- Reinig en droog de uier en speen van de koe. Nadat u hebt gecontroleerd of de speen in orde is, moet u de tepel gedurende 1 minuut afdekken.




(2) De methode om melk af te dekken beker

- Houd eerst de klauw horizontaal vast en laat de 4 melkvoeringen op natuurlijke wijze naar beneden vallen. De melkvoeringen sluiten vervolgens de 4 openingen van de klauwen af door de zwaartekracht van de roestvrijstalen beker. Houd daarna de klauw horizontaal vast, plaats deze onder de uier van de koe en bedien de schakelaar van de klauw met de wijsvinger. Houd de klauw daarbij altijd horizontaal. (Als de klauw naar beneden valt, ontsnapt er lucht uit de melkvoering aan de kant waar deze naar beneden valt, wat de normale werking van de melkmachine kan beïnvloeden.)

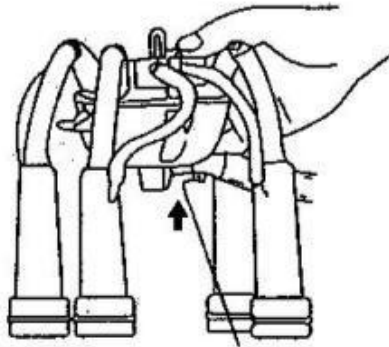


b. Houd de kop van de melkbeker vast met de duim, middelvinger en ringvinger van de andere hand en gebruik de wijsvinger en middelvinger om de speen in de melkbeker te geleiden. Zet de roestvrijstalen beker rechtop. Verwijder eerst de rubberen slang aan de onderkant van de melkbeker om te voorkomen dat er lucht ontsnapt wanneer u de beker rechtop zet. Plaats vervolgens de melkbeker snel over de speen. (Als de koe een speen heeft die niet gemolken kan worden, gebruik dan de speciale rubberen speendop op de opening van de melkbeker om luchtlekkage te voorkomen.)

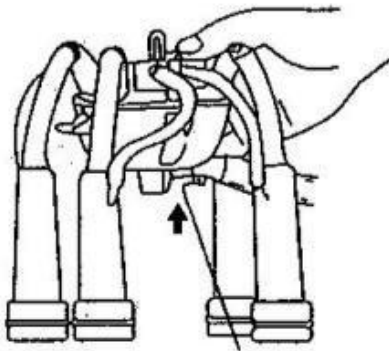

(3) Melken proces


a. Het melken duurt bij elke koe anders, meestal 3 tot 5 minuten. Wanneer je ziet dat de vier spenen bijna leeg zijn, pak je de melkklaauw met één hand vast en trek je deze naar voren, zodat de melk die nog in de achterste uier zit, wordt verwijderd. Trek de melkklaauw nogmaals naar voren. Als er geen melk meer is, kun je de melkbeker verwijderen .

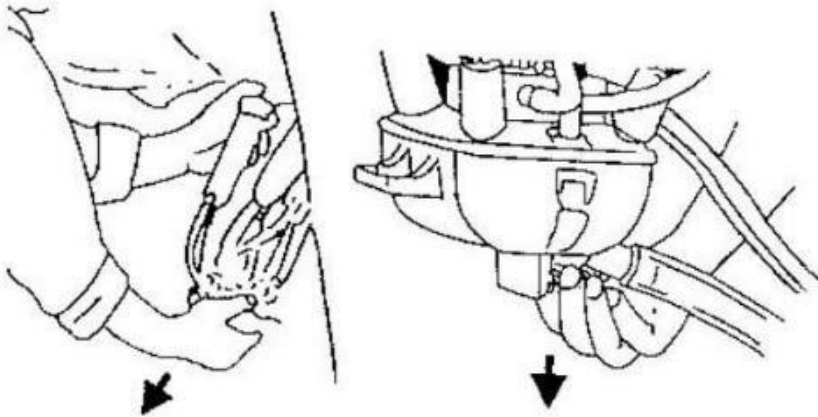

(4) De manier waarop de beker wordt genomen uit

a. Wanneer de vier spenen klaar zijn met melken, moet u de melkbeker direct verwijderen. Trek daarbij de schakelaar van de klauw naar beneden en sluit het vacuüm.

b. Met de ene hand de vacuümschakelaar van de klauw sluiten en met de andere hand de vier melkbekers vasthouden en naar beneden trekken.

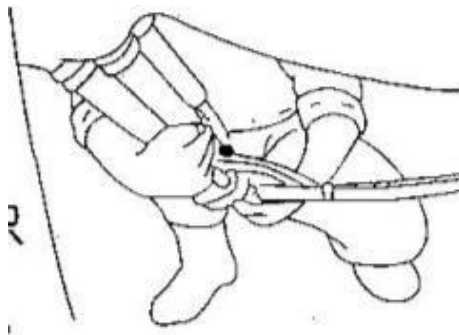

Opmerking:

1. Gelieve niet opnieuw te melken nadat u klaar bent met melken, anders raakt de uier van de koe ontstoken.
2. Je mag de grijper niet rechtup naar beneden trekken, anders beschadigt het resterende vacuüm de tepel. Je moet de grijper naar beneden trekken, zodat de lucht uit de tepel ontsnapt en het vacuüm vermindert. Houd de grijper vervolgens op een natuurlijke manier naar beneden.

Het verschil tussen machinaal melken en handmatig melken :

1. Verbeter de hygiëne van melk.

Machinaal melken: De melk wordt direct in een met desinfectiemiddel afgesloten melkvat gezogen om vervuiling te voorkomen.

Handmatig melken: De melk in de melkton wordt in de lucht gespoten, waardoor de melk vervuild raakt met stof van de koe of uit de lucht.

2. De efficiëntie van het melken verbeteren.

Machinaal melken: Het melken duurt 3-4 minuten.

Handmatig melken: Het melken duurt 10-15 minuten.

Met een melkmachine bespaar je 2/3 van de tijd in plaats van met de hand te melken.

3. Verbeter de output.

Uit jarenlange ervaring met de melkmachine is gebleken dat machinaal melken in plaats van handmatig melken de opbrengst met 5% kan verhogen.

Redenen:

(1) Bij machinaal melken kunnen vier spenen tegelijk worden gemolken, en het ritme en de kracht van de pulsator zijn gelijk, zodat de koe eraan kan wennen.

Bovendien is het goed voor de groei van de koeien en verbetert het de melkproductie.

(2) Bij handmatig melken, omdat de kracht en het ritme van de melker niet uniform zijn en hij slechts twee spenen tegelijk kan melken, zal de koe zich niet voldaan voelen, wat de normale groei van de koe zal beïnvloeden en de melkproductie zal verminderen.

Reinigingsmethode

Na het melken moet je beginnen met schoonmaken. Als je de melkapparatuur niet meteen schoonmaakt, zullen de bacteriën zich snel vermenigvuldigen.

De schoonmaakvolgorde (dagelijkse schoonmaak) :

1. Reinig de klauw, de melkslang en het melkvat met water.

2. Voorbereiding voor de reiniging: Gebruik een grote pan met water, plaats de zuignap erin, zet de vacuümpomp aan en zuig het water via de zuignap in de melktank. Schakel de vacuümschakelaar van de vacuümtank uit, open het deksel van de melktank en giet het water eruit.

3. Circulerend reinigen van het reinigingsmiddel: Giet het reinigingsmiddel met de juiste dikte in water van ongeveer 70°C en meng het goed. Plaats de zuigmond in de pot en zet de vacuümschakelaar aan om het hete reinigingsmiddel in de melktank te zuigen. Giet na het zuigen het reinigingsmiddel terug in de pot en laat het circuleren totdat de temperatuur is gedaald tot 40°C.
4. Reinig 2-3 keer met water op kamertemperatuur, absorbeer het water van de klauw in de melktank en reinig het reinigingsmiddel in de apparatuur.
5. Giet het water eruit, droog het af en berg de melkapparatuur op een schone en luchtdichte plaats op voor het volgende gebruik.
6. Normaal gesproken worden alkalische en zure reinigingsmiddelen cyclisch gebruikt. 3 dagen alkalisch reinigingsmiddel, daarna 1 dag zuur reinigingsmiddel.

PRODUCTPARAMETER

Model	9JYZ-1
Ingangsspanning	220~240V 50Hz
Materiaal van de emmer	Roestvrij staal
Melkemmer	25 liter
Pulsatietijden	60/min
Bedrijfsvacuümgraad	0,0 4 5~ 0,0 5 0 MPa
Bedrijfstemperatuur	-10℃~40℃
Geluidsniveau	≤80dB
Kleur	Zilver

Manufacturer: Zibo Shengyan Animal Husbandry Equipment Factory
Address: East Of Qiancao Village, Yucheng Town, Boshan District, Zibo City, Shandong, China
E-mail: support@vevor.com
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR SUPER TOOLS LIMITED
Address: Office 403, Nesta Business Centre, 4-5 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Ireland
Email: service-eu@vevor.com **Tel:** +353874373999



VEVOR TOOL HUB LIMITED
Address: 2 Goldstone Close, Brighton and Hove, BN3 7PD, United Kingdom
Email: service-uk@vevor.com **Tel:** +447795204660





Upgrade · The Home Creator Way

Elektrisk mjölkkningsmaskin

Modell : 9JYZ-1



https://www.youtube.com/watch?v=docm20eO_yU

För installationsvideon, vänligen skanna QR-koden för att komma åt den.

Modell : 9JYZ-1



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår

produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

Använd försiktighetsåtgärder

1. Var försiktig när du använder denna utrustning för att undvika obehag eller skador på djuret. Det rekommenderas att använda den under ledning av en veterinär eller annan yrkesperson.
2. Denna utrustning genererar vakuumtryck under drift. Rikta inte mjölkkoppen mot någon del av kroppen för att undvika skador.
3. Rör inte strömbrytaren eller andra elektriska delar med våta händer. Utrustningen måste vara ansluten till ett läckageskydd.
4. Denna produkt använder ett litiumbatteri. Batterier får inte kastas i eld, kortslutas eller monteras isär. Förvaras fulladdade på en sval och torr plats om de inte används under längre perioder.
5. Enheten är utrustad med en backventil för att förhindra att mjölk sugs in i vakuumpumpen om den är överfylld. Kontrollera regelbundet att backventilen fungerar korrekt.
6. Rengör omedelbart alla delar som kommer i kontakt med mjölk med rent vatten efter varje användning och torka noggrant före förvaring för att förhindra bakterietillväxt.
7. Denna produkt är inte en leksak. Barn bör inte leka med den. Barn från 8 år och uppåt får använda den under vuxens övervakning, men får inte utföra rengöring eller underhåll.
8. Använd inte denna utrustning i fuktiga, dammiga, brandfarliga eller explosiva miljöer. Den omgivande driftstemperaturen för denna utrustning är -10 ° C till 40 ° C. Använd inte i extrema temperaturer utanför detta intervall.

SPARA DENNA HANDBOK

Säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder

Symbol	Symbolbeskrivning
	Varning - För att minska risken för skador måste användarna läsa manualen noggrant .
	Växelström
	Denna symbol, som placeras före en säkerhetsanmärkning, indikerar en typ av försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elchock, följ alltid rekommendationerna nedan.
	Varning - Var noga med att använda handskar när du använder den här produkten.
	Notera
	FCC-information: Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.
	Information om avfallshantering: Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater .



WARNING: Grundläggande säkerhetsåtgärder bör vidtas vid användning av maskinen .

alltid följas för att minska risken för personskador och skador på utrustning.



WARNING: Läs alla instruktioner innan du använder detta verktyg och spara alla varningar och instruktioner för framtida referens!



WARNING: Rör inte strömbrytaren eller andra elektriska delar med våta händer.



WARNING: Strömförsörjningen som är ansluten till denna utrustning måste vara utrustad med ett läckageskydd.

1. Håll arbetsområdet rent. Röriga områden inbjuder till skador.
2. Observera arbetsområdets förhållanden. Använd inte maskinen i fuktiga eller våta utrymmen. Utsätt inte för regn. Håll arbetsområdet väl upplyst . Använd inte maskinen i närvaro av brandfarliga gaser eller vätskor.
3. Håll barn borta. Barn får aldrig tillåtas i arbetsområdet. Låt dem inte hantera maskiner, verktyg eller förlängningssladdar. Denna maskin kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte utföra rengöring och underhåll utan handledning.
4. Förvara utrustning som inte används. När maskinen inte används måste den förvaras på en torr plats för att förhindra rost. Lås alltid in maskiner och förvara dem utom räckhåll för barn.
5. Tvinga inte maskinen. Den kommer att göra jobbet bättre och säkrare med den hastighet den är avsedd för. Använd inte olämpliga tillbehör för att överskrida maskinens kapacitet.
6. Modifiera inte denna maskin och använd den inte för något annat ändamål.
7. Klä dig ordentligt. Bär inte löst sittande kläder eller smycken, eftersom de kan fastna i rörliga delar. Skyddande, elektriskt icke-ledande kläder och halkfria skor rekommenderas vid arbete. Använd hårskydd för att hålla långt hår inneslutet.

8. Underhåll maskiner varsamt. Håll dem vassa och rena för bättre och säkrare prestanda. Följ instruktionerna för smörjning och byte av tillbehör. Inspektera maskinkablarna regelbundet och låt en auktoriserad tekniker reparera dem om de är skadade. Handtagen måste alltid hållas rena, torra och fria från olja och fett.
9. Koppla ur strömmen. Dra ur kontakten till maskinen när den inte används.
10. Undvik oavsiktlig start. Se till att strömbrytaren är i avstängt läge när den inte används och innan du ansluter sladden.
11. Var uppmärksam. Se upp för vad du gör och använd sunt förnuft. Kör inte någon maskin när du är trött.
12. Kontrollera om det finns några skadade delar. Innan du använder en maskin bör alla skadade delar noggrant kontrolleras för att säkerställa att de fungerar korrekt och utför sin avsedda funktion. Kontrollera att rörliga delar är justerade och kärvande, att de är trasiga eller har trasiga monteringsdetaljer, och att andra problem kan påverka funktionen. Skadade delar bör repareras eller bytas ut av en kvalificerad tekniker. Använd inte maskinen om någon av brytarna inte slås på och av ordentligt.
13. Skydda dig mot elektriska stötar. Undvik kroppskontakt med jordade ytor såsom rör, element, spisar och kylskåp.
14. Reservdelar och tillbehör. Använd endast identiska reservdelar vid service. Användning av andra delar upphäver garantin. Använd endast tillbehör som är avsedda för användning med denna maskin. Godkända tillbehör finns tillgängliga från VEVOR.
15. Använd inte maskinen om du är påverkad av alkohol eller droger. Läs varningsetiketterna på recepten för att avgöra om ditt omdöme eller dina reflexer är nedsatta när du tar droger. Använd inte maskinen om du är osäker.



Obs: Maskinens prestanda (om den drivs av nätspänning) kan variera beroende på variationer i den lokala nätspänningen. Användning av förlängningssladd kan också påverka maskinens prestanda.



Varning: Varningarna, försiktighetsåtgärderna och instruktionerna som diskuteras i denna bruksanvisning kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Operatören måste förstå att sunt förnuft och försiktighet är faktorer som inte kan byggas in i denna produkt, utan

måste tillhandahållas av operatören.

Säkerhetsåtgärder :

Innan du använder den här utrustningen måste du känna till dess prestanda och säkerhetsaspekter.

1. Spänningen och effekten ska vara i enlighet med utrustningens krav. Strömförsörjningen ska ha en tillförlitlig jordledning och andra säkerhetsåtgärder. Om du använder en trefasvakuumpump, var uppmärksam på motorns rotationsriktning.
2. Dagligt underhåll, demontering och rengöring bör ske i enlighet med instruktionerna i bruksanvisningen under vissa perioder. Använd lämpliga verktyg för att installera eller demontera utrustningen för att undvika skador.
3. Maskinen är utrustad med en ångseparator för att förhindra att vätska rinner in i vakuumpumpen och skadar vakuumpumpen. Vakuummätaren och tryckregleringsventilen är mer intuitiva när de installeras på ångseparatorn.




4. Mjölkningsmaskinen är utrustad med ett vattenlarm. När larmet går betyder det att vatten har kommit in i hyllan och att det måste stoppas omedelbart.



DELFÖRTECKNING

Inga .	Del	Antal	Inga .	Del	Antal
1	 Värd	x1	2	 W -klack	x2
3	 Universalhjul	x1	4	 T -stråle	x1
5	 H -räcke	x1	6	 Rostfritt stälfat	x1
7		x1	8	 Anslutningsrör A	x1

	Trycktank				
9	 Anslutning av rör B	x1	10	 Anslutningsrör C	x1
11	 Ljuddämpare	x2	12	 Tryckmätare	x1
13	 Tryckregleringsventil	x1	14	 Mjölkkoppgrupp	x1
15	 Kort mjölkslang (Reservdel)	x4	16	 Babytäcke	x4
17	 Handske	x1	18	 Rörborste	x1
19	 Liten borste	x1	20	 	x1



MONTERINGSSTEG

Steg 1



Ta bort skruvarna och brickorna från stödfötterna längst ner på värden (1) och lägg dem åt sidan för senare användning.



Använd skruvarna och brickorna som just togs bort för att fästa hjulen (2) på värden (1).

Steg 2



bort skruvarna och muttrarna från universalhjulet (3) .




Använd skruvarna och muttrarna som just togs bort för att fästa universalhjulet (3) på värden (1) .

Steg 3



Ta bort skruvarna och muttrarna från facket (4) .

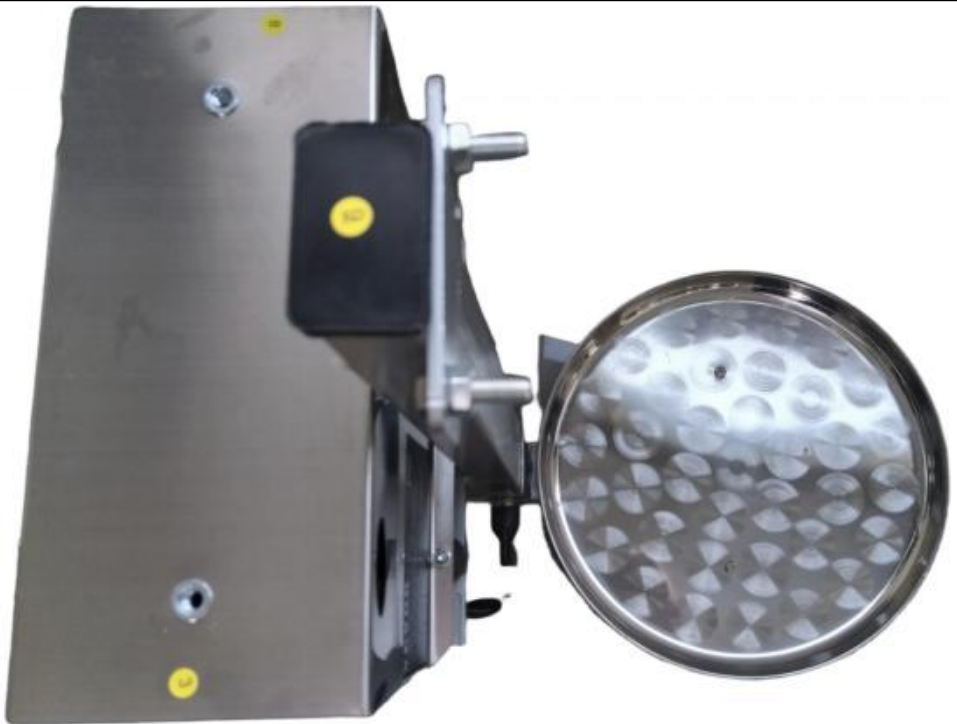


Använd skruvarna och muttrarna som just togs bort för att fästa facket (4) på värden (1) .

Steg 4



5x1

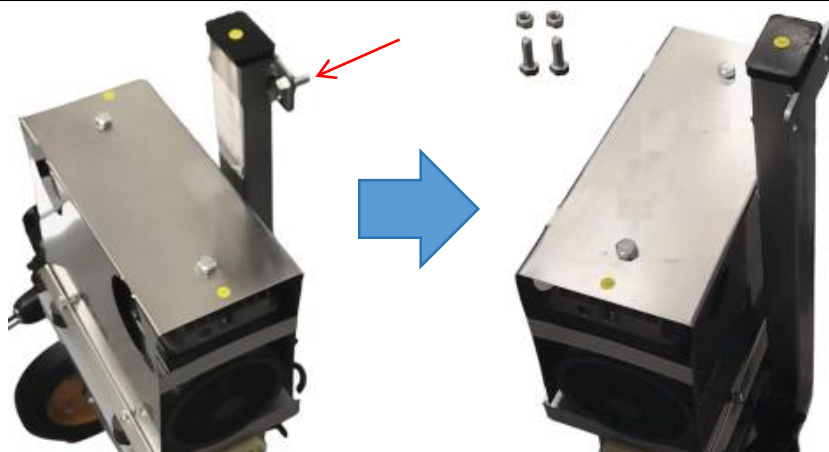

Ta bort skruvarna och muttrarna från värden (1) .



Använd skruvarna och muttrarna som just togs bort för att fästa handtaget

(5) på värden (1) .

Steg 5



6x1



20x1



1. Montera flottörventilen (20) på lockets (1) invändiga gränssnitt .

2. Placera mjölkhinken i rostfritt stål (6) stadigt på brickan (4) .

Steg 6



11 x 1



Skruva fast ljuddämparen (11) i monteringshållet på sidan av värden (1) .


Steg 7




Montera den svarta kopplingen på anslutningsröret A (8) på tryckbehållaren (7) .



Ta bort skruvarna från värdkåpan (1) .

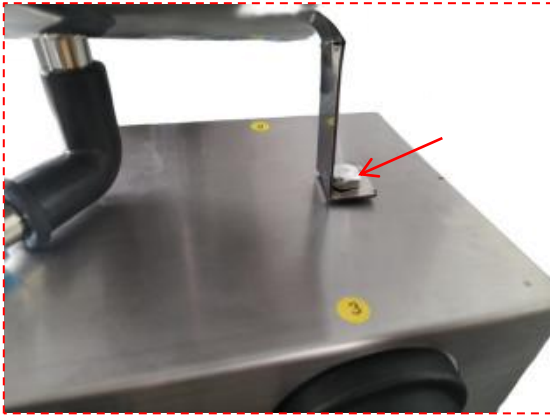

Använd skruvarna som just togs bort för att fästa tryckbehållaren(7) på

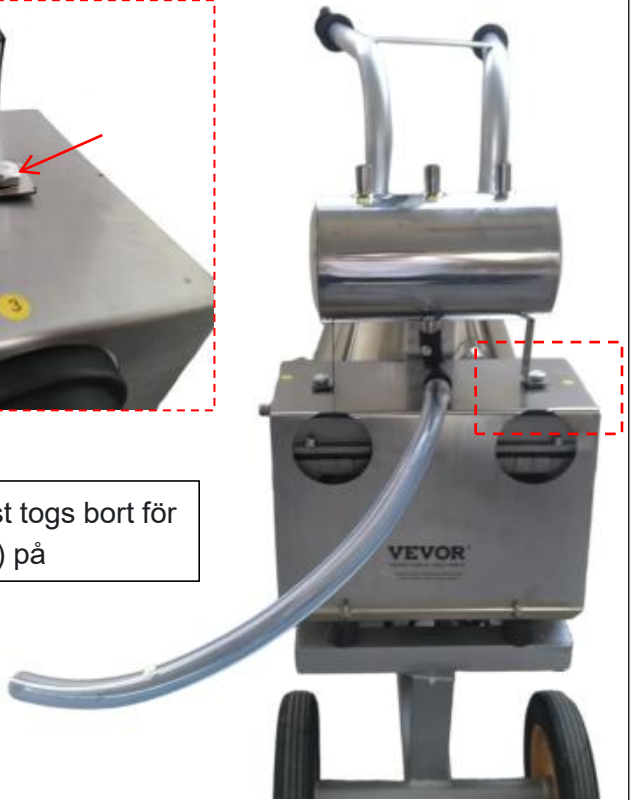

Anslut den andra änden av anslutningsröret A(8) till värden(1).

Steg 8



12 x 1





13 x 1



Skruva fast tryckmätaren (12) och tryckregleringsventilen (13) i tryckbehållaren (7) .

Steg 9-1

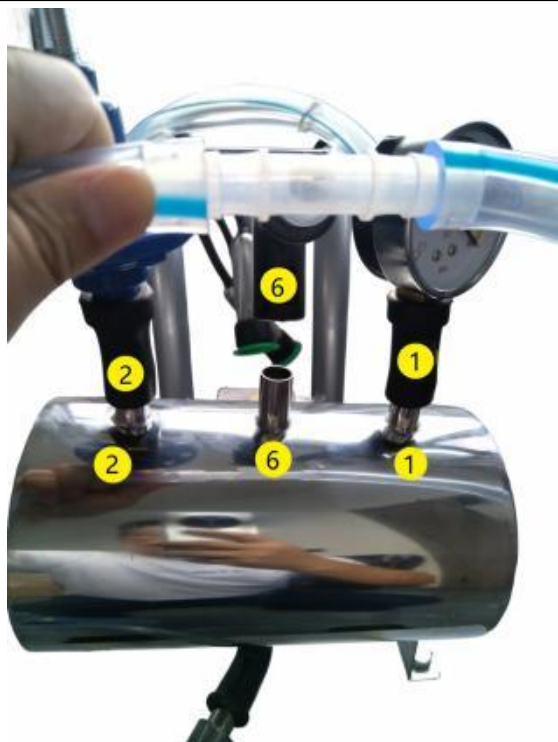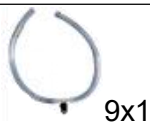


Anslut ena änden av anslutningsröret B(9) till tryckbehållaren.



Anslut den andra änden av anslutningsröret B(9) till värden(1) .

Steg 9-2

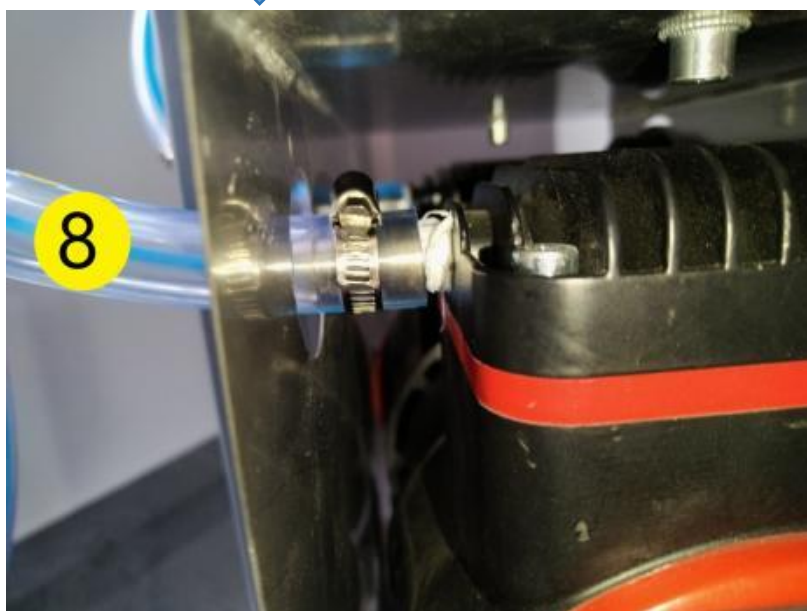


Obs: Änden på anslutningsröret måste låsas med en klämma.

Steg 10



10 x 1

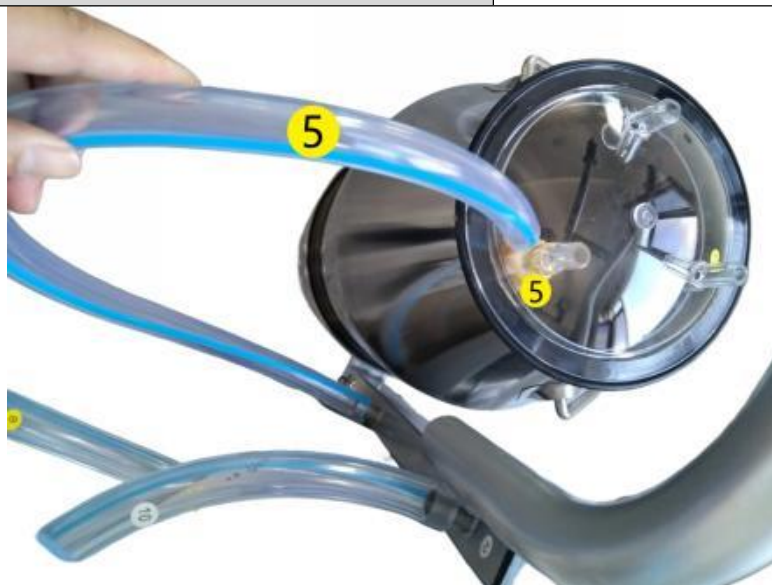

Anslut ena änden av anslutningsröret C(10) till pipan av rostfritt stål .




Anslut den andra änden av anslutningsröret C(10) till värden(1).

Steg 11



14 X1

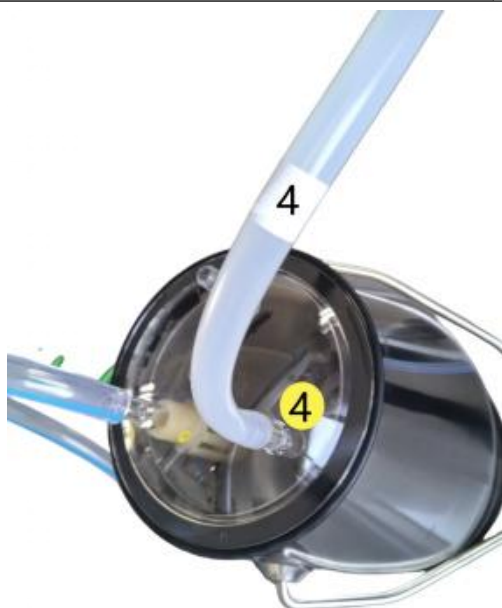

Anslut ena änden av
mjölkkoppgruppen(14) till
cylindern av rostfritt stål(6).



Anslut ena änden av mjölkkoppgruppen (14) till cylindern av rostfritt stål

(6) .



Häng mjölkkoppgruppen (14) på kroken i slutet av armstödet (4) .

Steg 12



16 x 1




Placera babyfilten i mjölkkoppgruppen.

Rätt metod och ordning för mjölkning:

1. Mjölkningsoperation metod

(1) Slå på strömmen till mjölkningsmaskinen. Stäng sedan av vakuumbrytare och starta vakuumpumpen. Då kommer vakuummätarens finger att stiga stabilt.

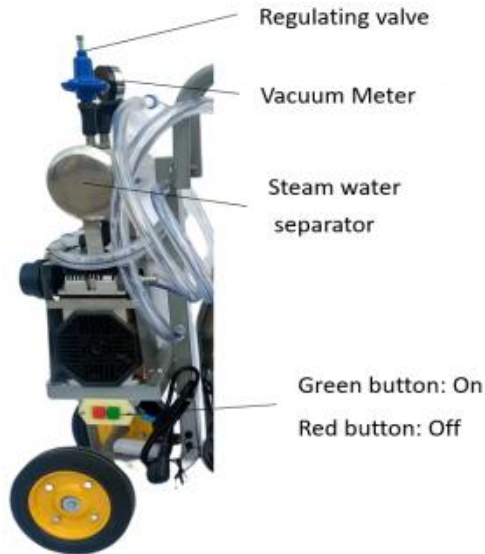

(2) Vakuumtrycket ökas genom att justera " tryckregleringsventilen " medurs; Vakuumtrycket minskas genom att justera " tryckregleringsventilen " moturs. Justera vakuumpumpen till normalt vakuumläge (0,045~0,05 MPa), slå på vakuumpumpens strömbrytare, sedan kan du börja mjölka.



2. Ordningen av mjölkning


(1) Förberedelsen av mjölkning

- Rengör kons bröst och spene och torka dem sedan. Det är bäst att rengöra spenen med vatten med biocid.
- Innan du täcker mjölkkoppen bör du mjölka för hand 2–3 gånger. Lägg sedan nappen i den speciella koppen för att kontrollera om nappen är normal.
- Rengör och torka kons bröst och spene. Efter att du har bekräftat att spenen är normal bör du täcka klon inom 1 minut.




(2) Metoden för att täcka mjölk kopp

- Håll först klon horisontellt och låt de fyra mjölkkningsfodret falla ner naturligt. Sedan kan mjölkkningsfodret stänga de fyra klornas mynningar med hjälp av en rostfri kopps gravitation. Håll sedan klon horisontellt, placera klon under kons bröst och öppna klons spärr med pekfingeret på handen, som alltid ska hålla klon horisontellt. (Om klon lutar kommer luft att släppas ut från mjölkkningsfodret på den lutande sidan, vilket påverkar mjölkkningsmaskinens normala prestanda.)

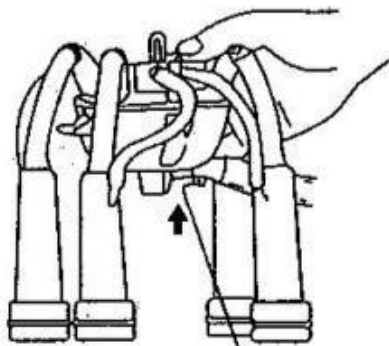


- Håll mjölkkoppsens huvud med tummen, tredje fingret och pekfingeret på den

andra handen, och låt pekfingret och långfingret styra spenen i mjölkkningsfodret. Ställ upp koppen i rostfritt stål. Innan du gör det bör du demontera gummislangen på botten av mjölkkningsfodret för att säkerställa att ingen luft läcker ut från koppen i rostfritt stål när du ställer den upprätt, och täck sedan snabbt över mjölkkningsfodret på spenen. (Om kon har en spene som inte kan mjölka, bör du använda den speciella gummi hatten i mjölkkopps mynning för att undvika luftläckage.)

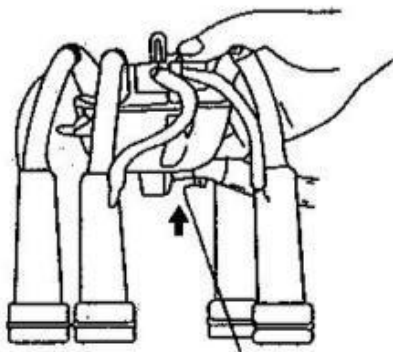


(3) Mjolkning behandla

a. Mjolkningstiden för varje ko är olika, och det tar vanligtvis 3-5 minuter att mjölka. När du ser att de fyra spenarna nästan är klara med mjolkningen, håll i klon med ena handen och dra den framåt så att den kan rengöra mjölken som finns kvar i området kring bakre bröstet. Dra i klon framåt igen. Om du upptäcker att det inte finns någon mjölk kvar kan du ta bort koppen .

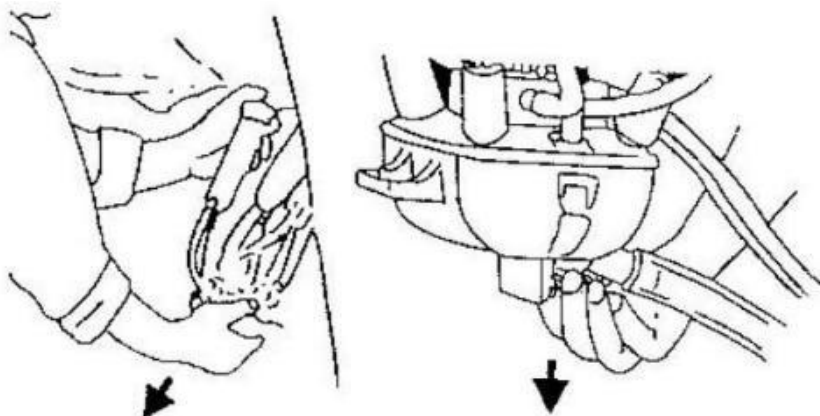

(4) Metoden för att ta koppen av

- a. När de fyra spenarna har mjölkat klart, ta av koppen omedelbart. När du tar av den, dra ner knappen på klon och stäng av sugventilen.
- b. Ena handen för att stänga klons vakuumbrytare och den andra handen för att hålla de fyra mjölkkopparna utdragna nedåt.

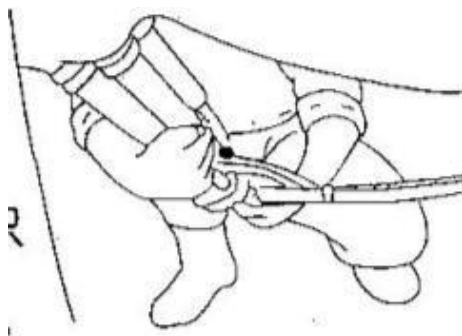

Notera:

1. Mjölka inte efter att du är klar med mjölkningen, annars blir kons bröst sjukt.
2. Du kan inte dra ner klon upprätt, annars kommer det återstående vakuumet från klon att skada nappen. Du bör dra nedåt så att luften från nappen slipper ut och minskar klons vakuum, och håll sedan ner den naturligt.

Skillnaden mellan maskinmjölkning och manuell mjölkning :

1. Förbättra mjölkens hygien.

Maskinmjölkning: Absorbera mjölken direkt i en desinficerande mjölk-tunnla för att undvika föroreningar.

Mjölkning för hand: Skjut mjölken i mjölk-tunnan upp i luften, så att mjölken förorenas av damm i kon eller luften.

2. Förbättra mjölkningens effektivitet.

Maskinmjölkning: Det tar 3–4 minuter att mjölka.

Mjölkning för hand: Det tar 10–15 minuter att mjölka.

Det sparar 2/3 av tiden att mjölka med maskin istället för för hand.

3. Förbättra resultatet.

Enligt flera års användning av mjölkningsmaskinen har det bevisats att mjölkning med maskin istället för för hand kan förbättra produktionen med 5 %.

Skäl:

- (1) Maskinmjölkning kan mjölka fyra spenar samtidigt, och pulsatorns rytm och

styrka är enhetlig så att kon kan anpassa sig till det. Och det är bra för kornas tillväxt för att förbättra produktionen.

(2) Vid handmjölkning, eftersom mjölkaren inte har samma styrka och rytm och bara kan mjölka två spenar samtidigt, kommer kon inte att känna sig nöjd, vilket påverkar kons normala tillväxt och minskar mjölkproduktionen.

Rengöringsmetod

Efter att mjölkningen är klar måste du börja rengöra. Om du inte rengör mjölkkningsutrustningen direkt kommer bacillerna att föröka sig snabbt.

Städordningen (daglig städning) :

1. Rengör klon, mjölkslangen och mjöltkunnan med vatten.
2. Förberedelser för rengöring: Använd en stor kastrull med fullt vatten, placera den i kastrullen och grip en klo, slå på vakuumpumpen och sug upp vattnet i mjöltkunnan från klon. Stäng av vakuumbrytaren på vakuumtanken, öppna locket på mjöltkunnan och håll sedan i vattnet.
3. Cirkulationsrengöring av rengöringsmedel: Håll rengöringsmedlet med rätt konsistens till cirka 70°C vatten och homogenisera, placera klon i behållaren och öppna vakuumbrytaren för att absorbera det varma rengöringsmedlet i mjölkbehållaren. Efter absorption, håll rengöringsmedlet tillbaka i behållaren och cirkulera sedan absorptionen tills temperaturen sjunker till 40°C.
4. Rengör med vatten med normal temperatur 2–3 gånger, absorbera vattnet från klon ner i mjöltkunnan och rengör rengöringsmedlet i utrustningen.
5. Håll i vattnet, torka det och placera mjölkkningsutrustningen på en ren och luftfri plats för nästa användning.
6. Normalt används alkaliserings- och surhetsrengöringsmedlen cirkulärt. 3 dagars alkalisering, sedan 1 dags surhetsrengöringsmedel.

PRODUKTPARAMETER

Modell	9JYZ-1
Ingångsspänning	220~240V 50Hz
Material av hink	Rostfritt stål
Mjölkningshink	25 liter
Pulseringstider	60/min
Driftsvakuumgrad	0,0 4 5 ~ 0,0 5 0 MPa
Arbetstemperatur	-10℃~40℃
Bullernivå	≤80dB
Färg	Silver

Manufacturer: Zibo Shengyan Animal Husbandry Equipment Factory
Address: East Of Qiancao Village, Yucheng Town, Boshan District, Zibo City, Shandong, China
E-mail: support@vevor.com
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730
VEVOR SUPER TOOLS LIMITED
EC REP Address: Office 403, Nesta Business Centre, 4-5 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Ireland
Email: service-eu@vevor.com Tel: +353874373999
VEVOR TOOL HUB LIMITED
UK REP Address: 2 Goldstone Close, Brighton and Hove, BN3 7PD, United Kingdom
Email: service-uk@vevor.com Tel: +447795204660

