


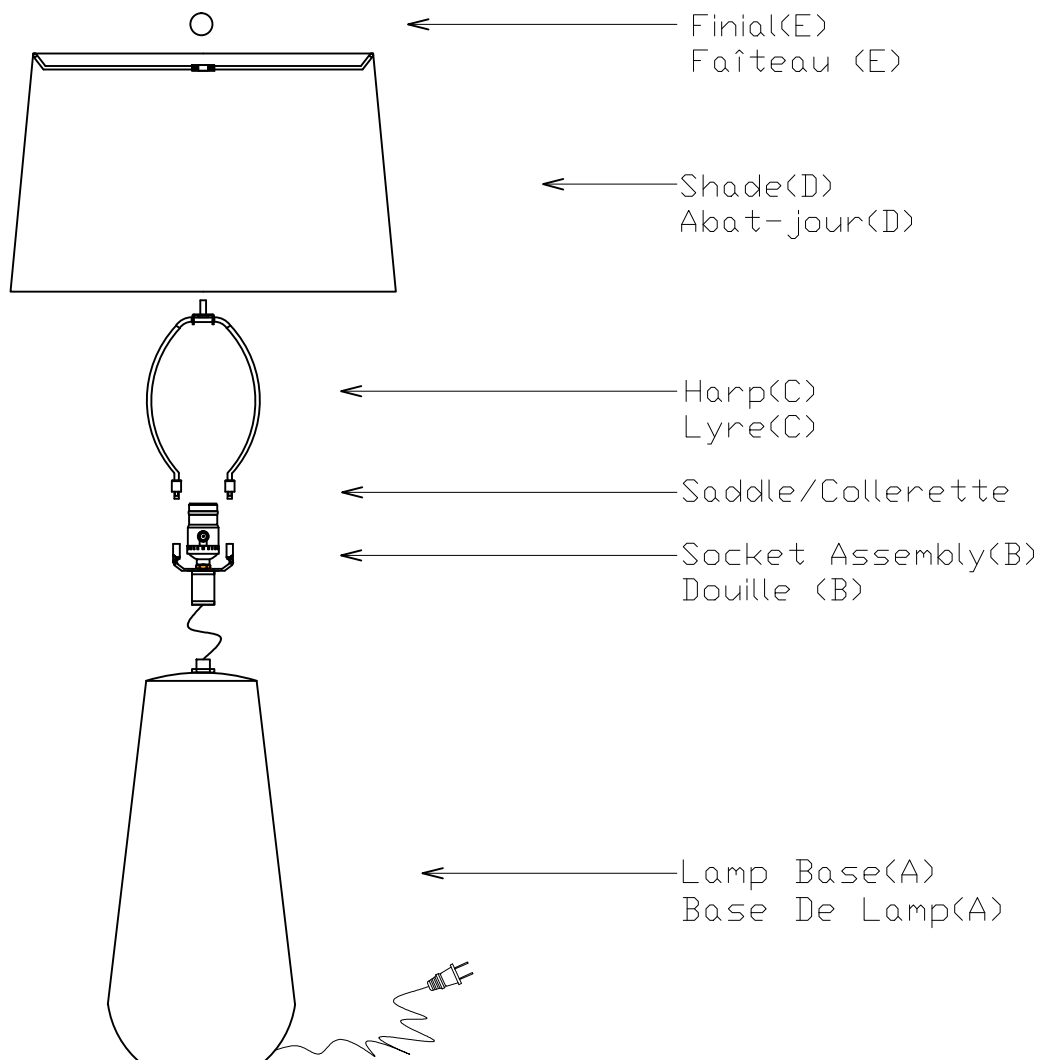

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. FASTEN SOCKET ASSEMBLY (B) SECURELY ONTO BASE (A). BE CAREFUL NOT TO TWIST THE POWER CORD. TIGHTEN SECURELY.
2. PLACE HARP (C) ONTO SADDLE. PLACE SHADE (D) ONTO THE HARP (C).
3. TIGHTEN FINIAL (E).

CLEANING

DO NOT USE POLISH OR CLEANERS ON YOUR LAMP, JUST WIPE CLEAN WITH SOFT CLOTH.

WARNING

THIS PORTABLE LAMP HAS A POLARIZED PLUG (ONE BLADE IS WIDER THAN THE OTHER). AS A FEATURE TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, THIS PLUG WILL FIT IN A POLARIZED OUTLET ONE WAY ONLY. IF IT DOES NOT FIT FULLY IN THE OUTLET, REVERSE THE PLUG. IF IT STILL DOES NOT FIT, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN. NEVER USE WITH AN EXTENSION CORD UNLESS THE PLUG CAN BE FULLY INSERTED.

DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE

1. BIEN FIXER LA DOUILLE (B) SUR LE BASE DE LAMPE AVEC USB (A). FAIRE ATTENTION DE NE PAS TORDRE LE CORDON ÉLECTRIQUE. BIEN SERRER LA DOUILLE.
2. PLACER LA LYRE (C) SUR LA COLLERETTE. PLACER L'ABAT-JOUR (D) SUR LA LYRE (C).
3. BIEN SERRER LE FAÎTEAU (E).

NETTOYAGE

NE PAS UTILISER DE VERNIS OU DE DÉTERTERGENT SUR VOTRE LAMPE. ESSUYER SEULEMENT AVEC UN CHIFFON DOUX ET PROPRE.

AVERTISSEMENT

CETTE LAMPE PORTATIVE EST MUNIE D'UNE FICHE POLARISÉE (UNE DES LAMES EST PLUS LARGE QUE L'AUTRE). AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, IL N'Y A QU'UNE SEULE FAÇON D'INSÉRER CETTE FICHE DANS UNE PRISE DE COURANT POLARISÉE. SI LA FICHE NE S'INSÈRE PAS CORRECTEMENT DANS LA PRISE, LA RETOURNER DE CÔTÉ. SI LA FICHE N'ENTRE TOUJOURS PAS, COMMUNIQUER AVEC UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ. NE PAS UTILISER AVEC UNE RALLONGE À MOINS QUE LA FICHE PUISSE ÊTRE INSÉRÉE COMPLÈTEMENT.