VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

PACKAGE MAILBOX

MODEL: PB15MKD

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: PB15MKD

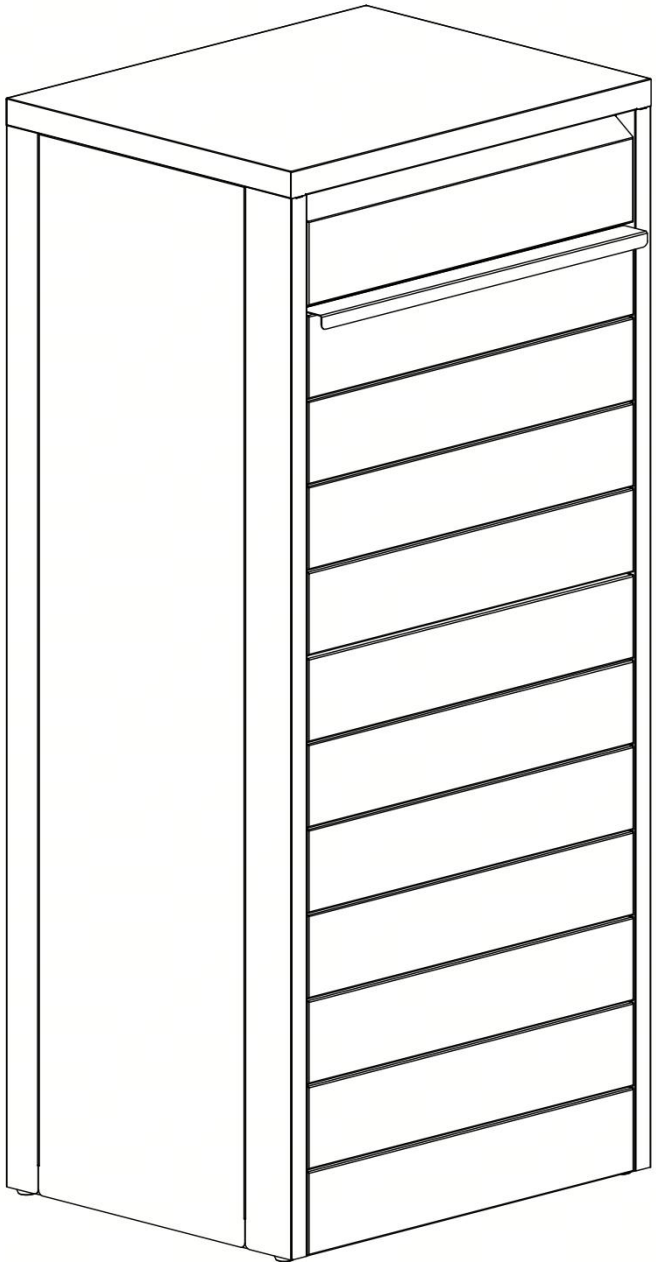

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT

1. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

3. Children shall not play with the appliance.

4. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.

5. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.

6. Please use the product according to the intended use, and be warned of potential injury from misuse.

Use precautions

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.

2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.


















3. Do not exceed specified weight capacities.


4. Use as intended only.

5. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THIS MANUAL


PART LIST

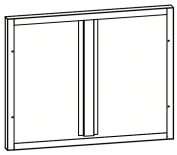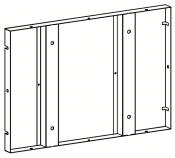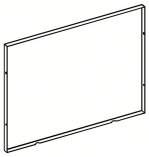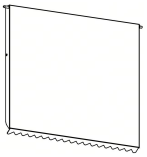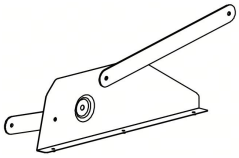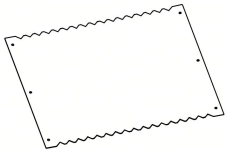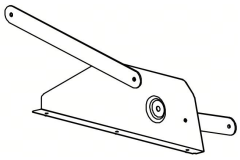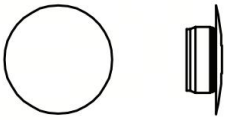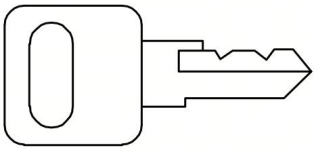
No.	Part	Qty.	Name	No.	Part	Qty.	Name
A		1	Side Panel A	B		1	Side Panel B
C		1	Back Panel	D		1	Front Panel
E		1	Top Panel	F		1	Bottom Panel
G		1	Partition Board	H		1	Anti-theft Serrated Plate
I		1	Anti-theft Plate 1	J		1	Anti-theft Plate 2
K		1	Anti-theft Plate 3	L		4	Expansion Bolts
M		4	Plastic Plugs	N		6	Keys
O		7+2		P		6+2	Screws
Q		6+2	Fixing Screws	R		8+2	Nuts
S		36+4	Screws	T		1	Phillips Screwdriver
U		1	Hex Socket Wrench	V		4	Rubber Foot Pads

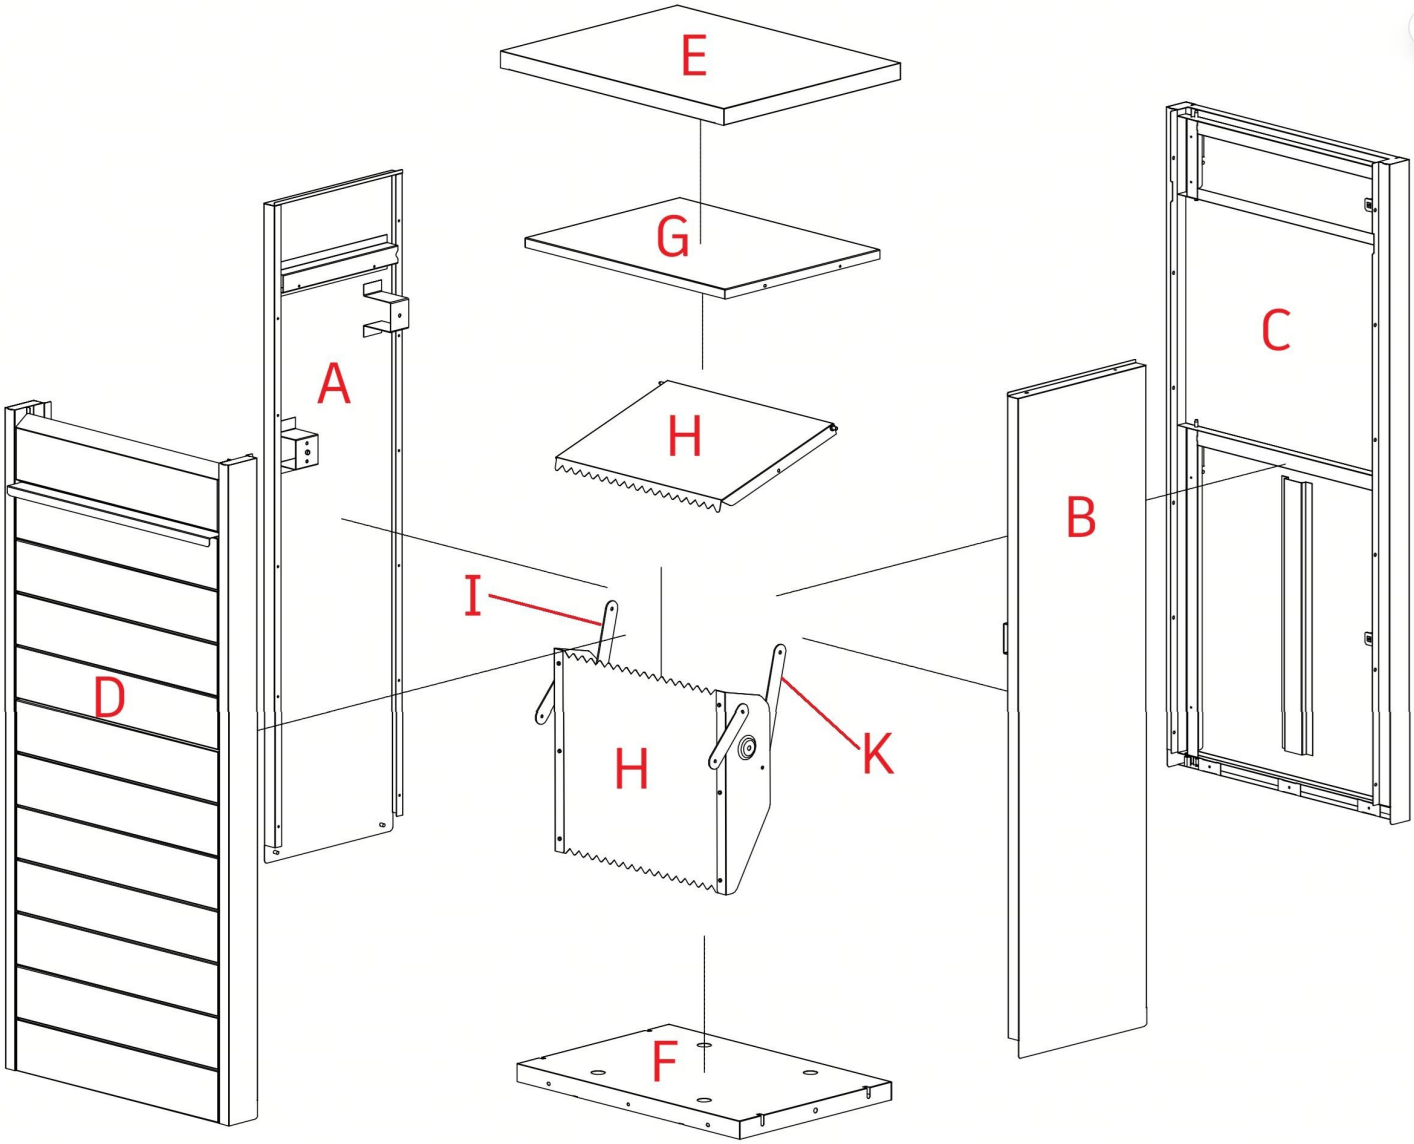

E
G
H
A
C
B
I
D
H
K
F

ASSEMBLY STEP

STEP 1

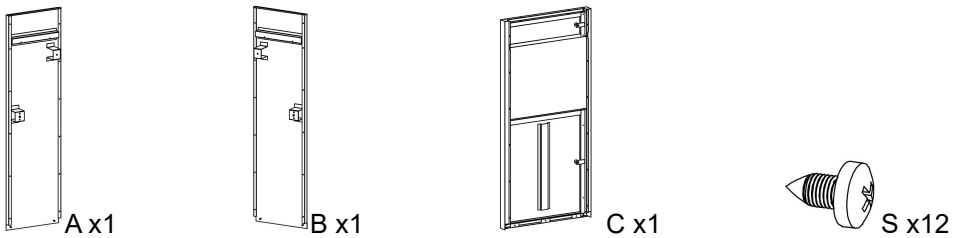


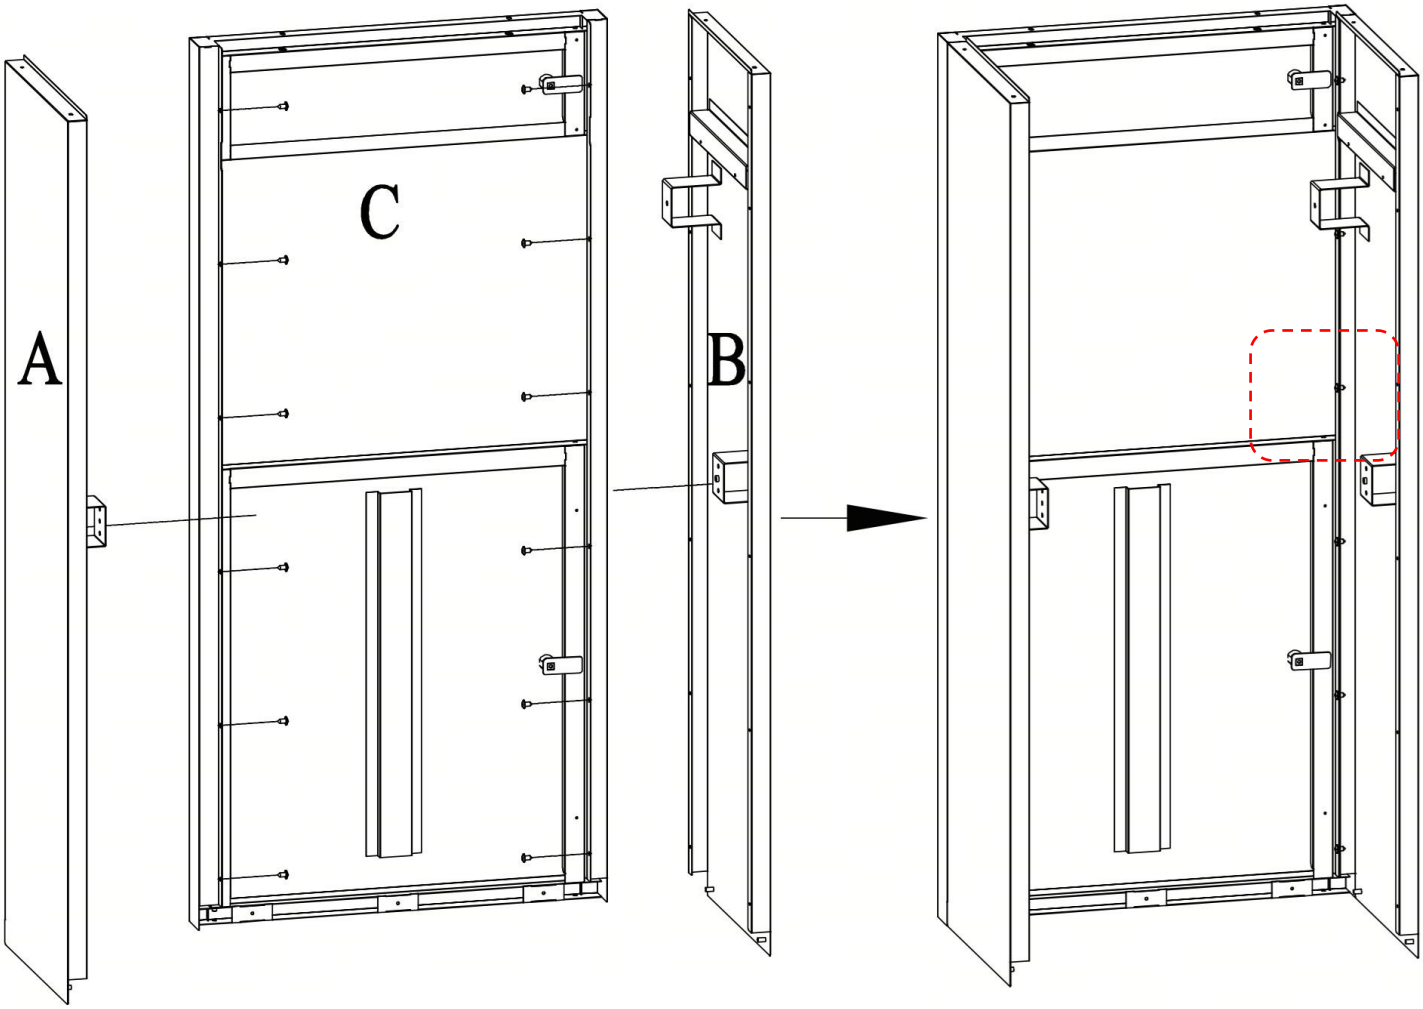

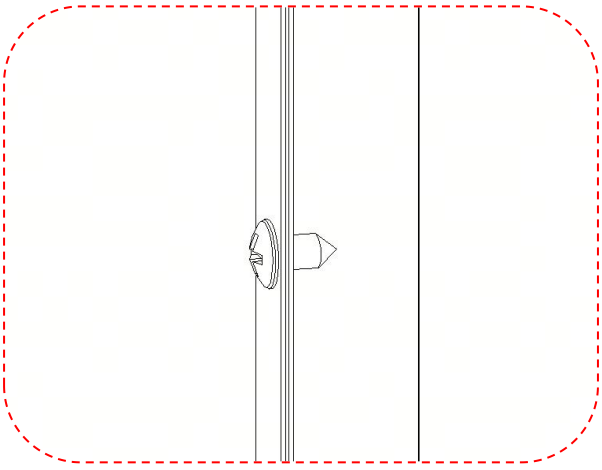

Place side panel (A) and side panel (B) face up, align their mounting holes with those of rear panel (C), and secure the side panel to the rear panel using four screws (S).


STEP 2

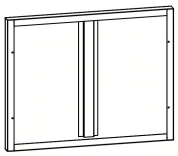


E x1



S x4

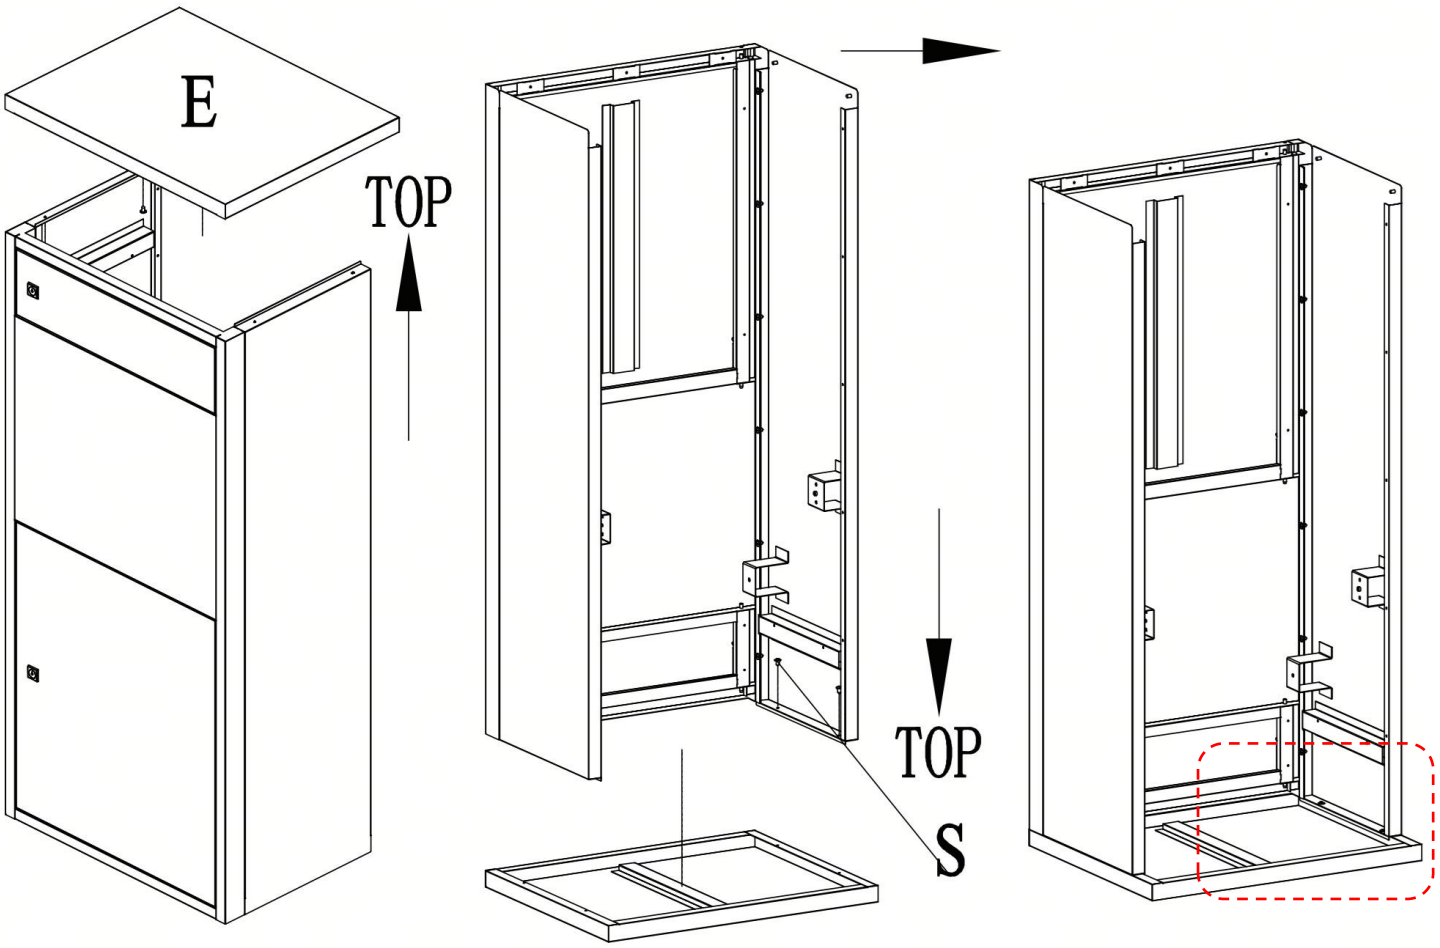


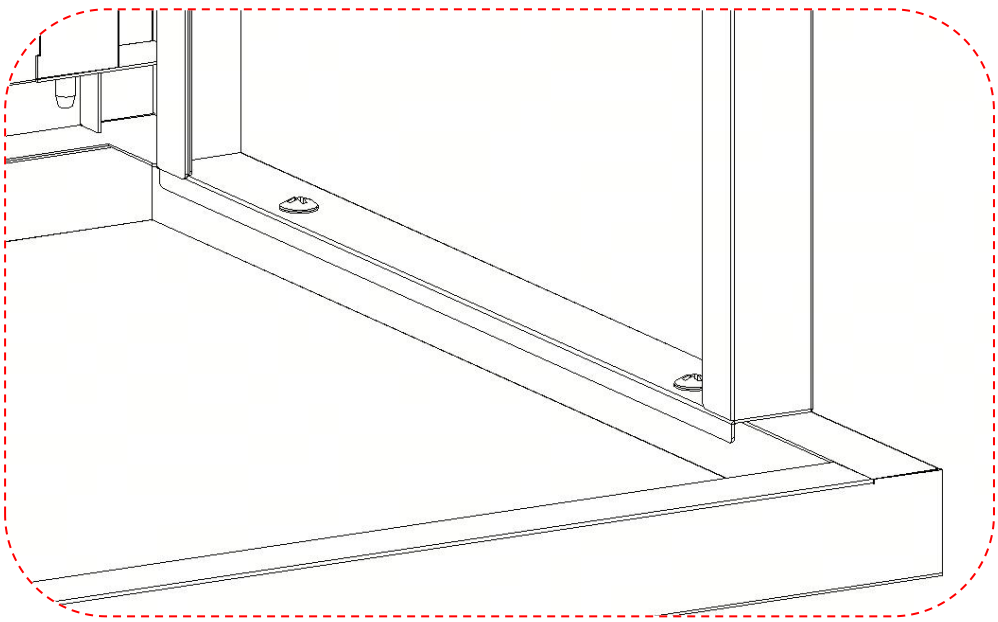

Install in inverted position.

Flip Panel (E) upside down and align it from the inside top of the frame with the holes on the side panels; secure it using screws (S).


STEP 3

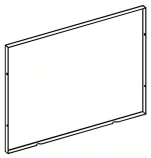


G x1



S x4

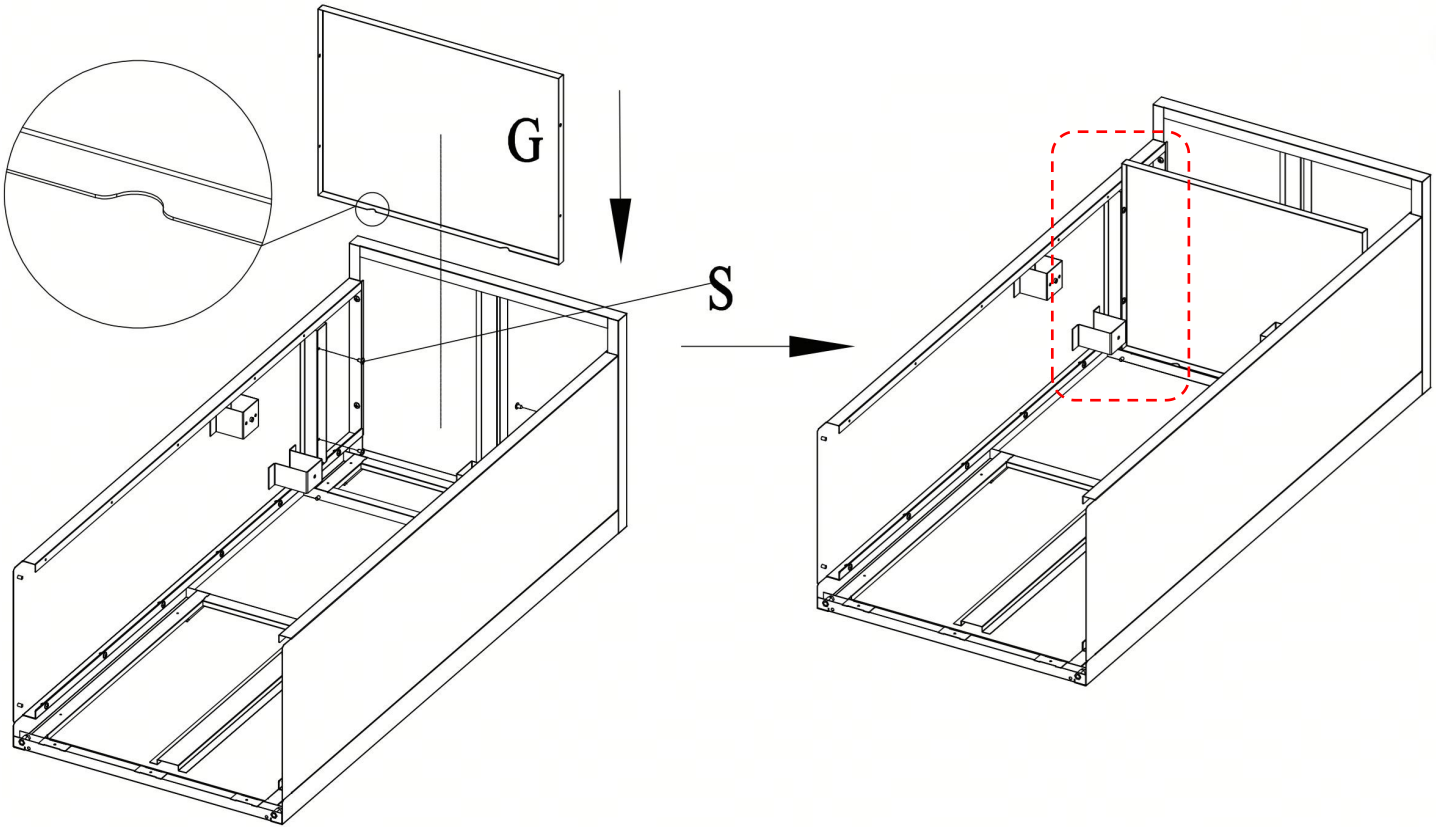


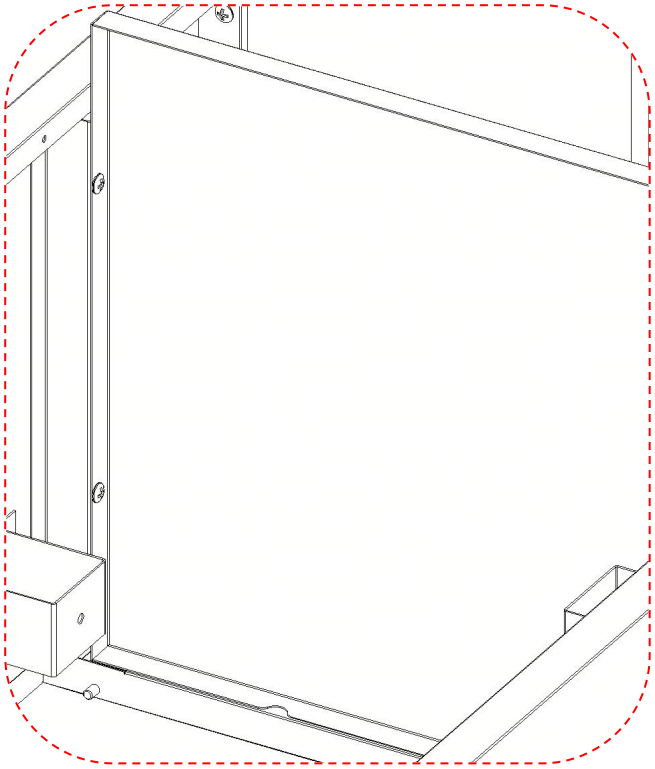



Install Cabinet in Horizontal Flat Position

Invert partition (G) and place it in the center of the cabinet, aligning it with the side panel grooves; secure it with screws (S).


STEP 4-1

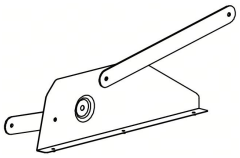

I x1

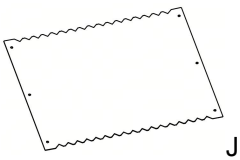
J x1

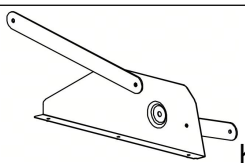
K x1



Q x6

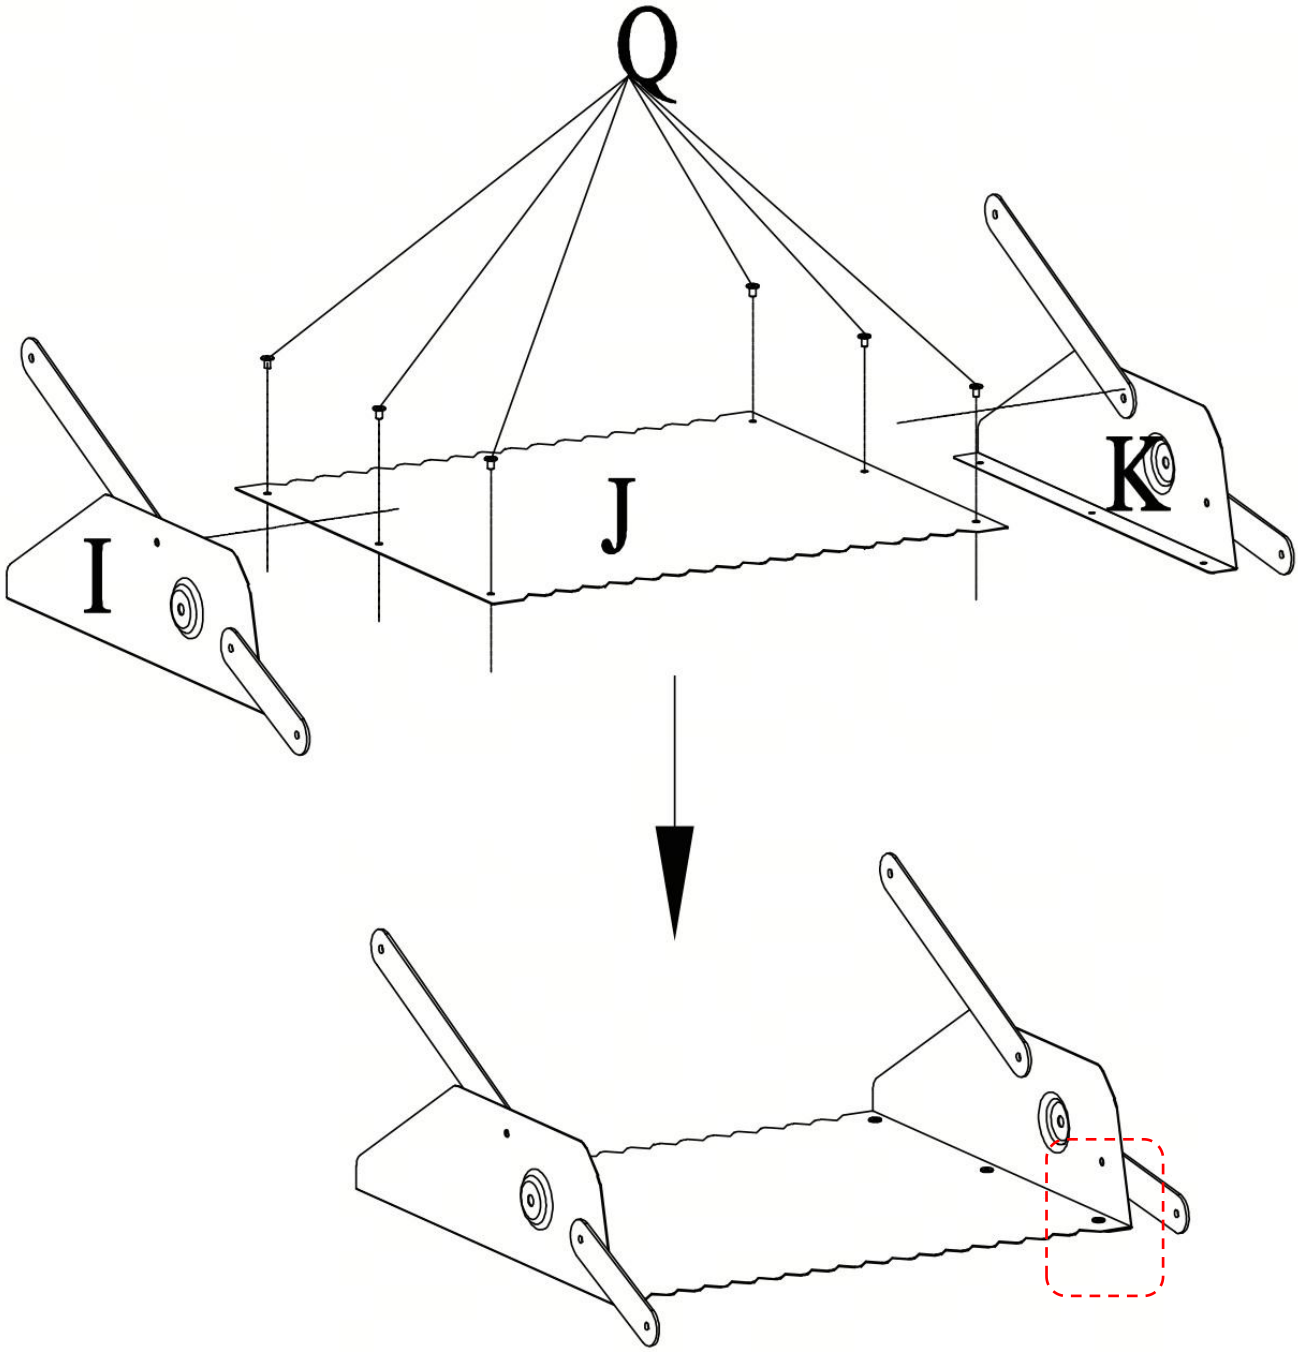

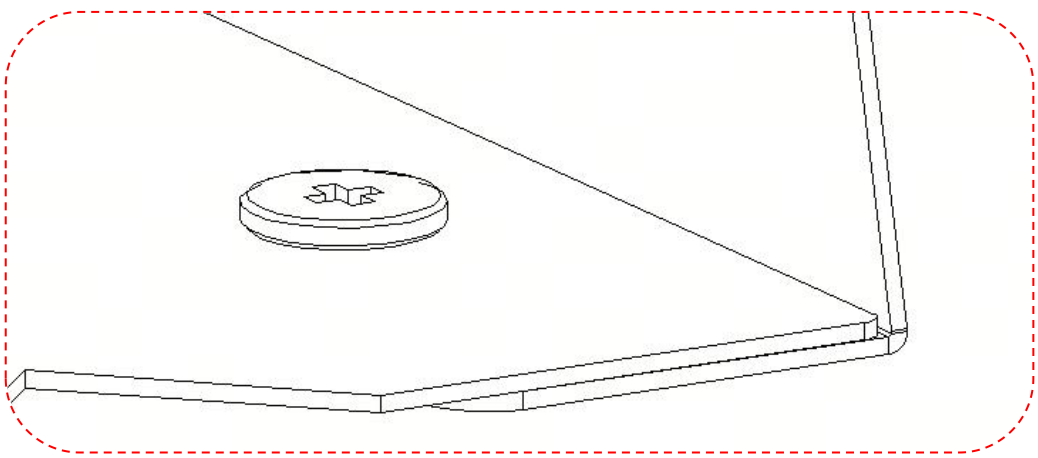


Three anti-theft plates are sequentially joined and secured with four fixing Screws (Q).


STEP 4-2

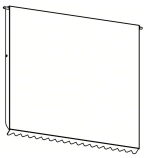
H x1


R x2


O x2



P x2

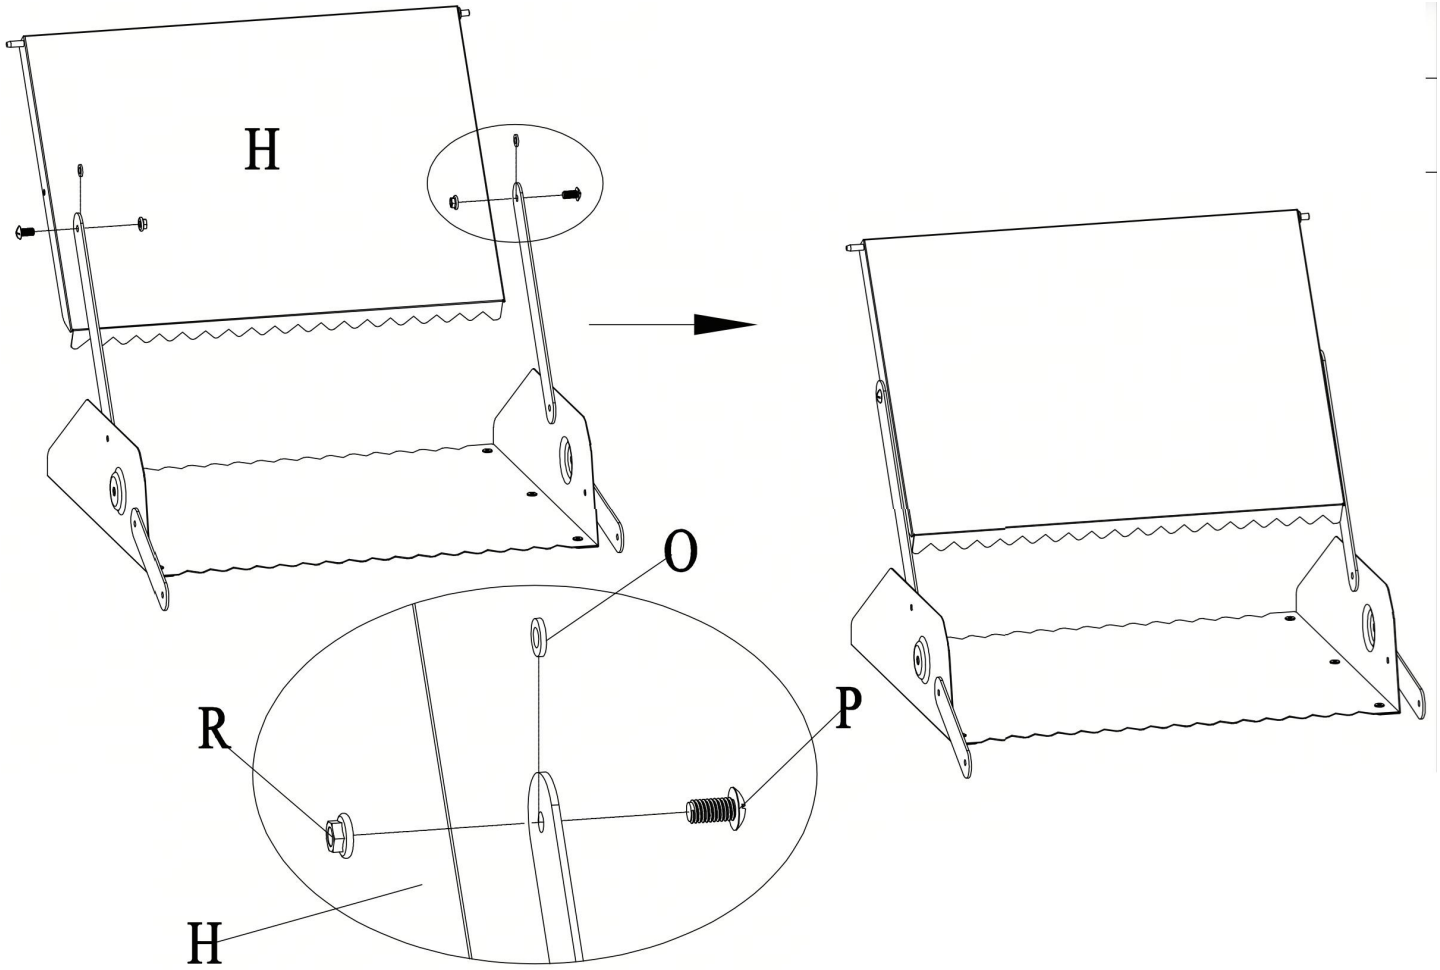



Secure the Anti-theft Serrated Plate (H) to Anti-theft Plate 1 and Anti-theft Plate 2 with screws (P), washers (O) and nuts (R).

STEP 4-3


O x3


P x2

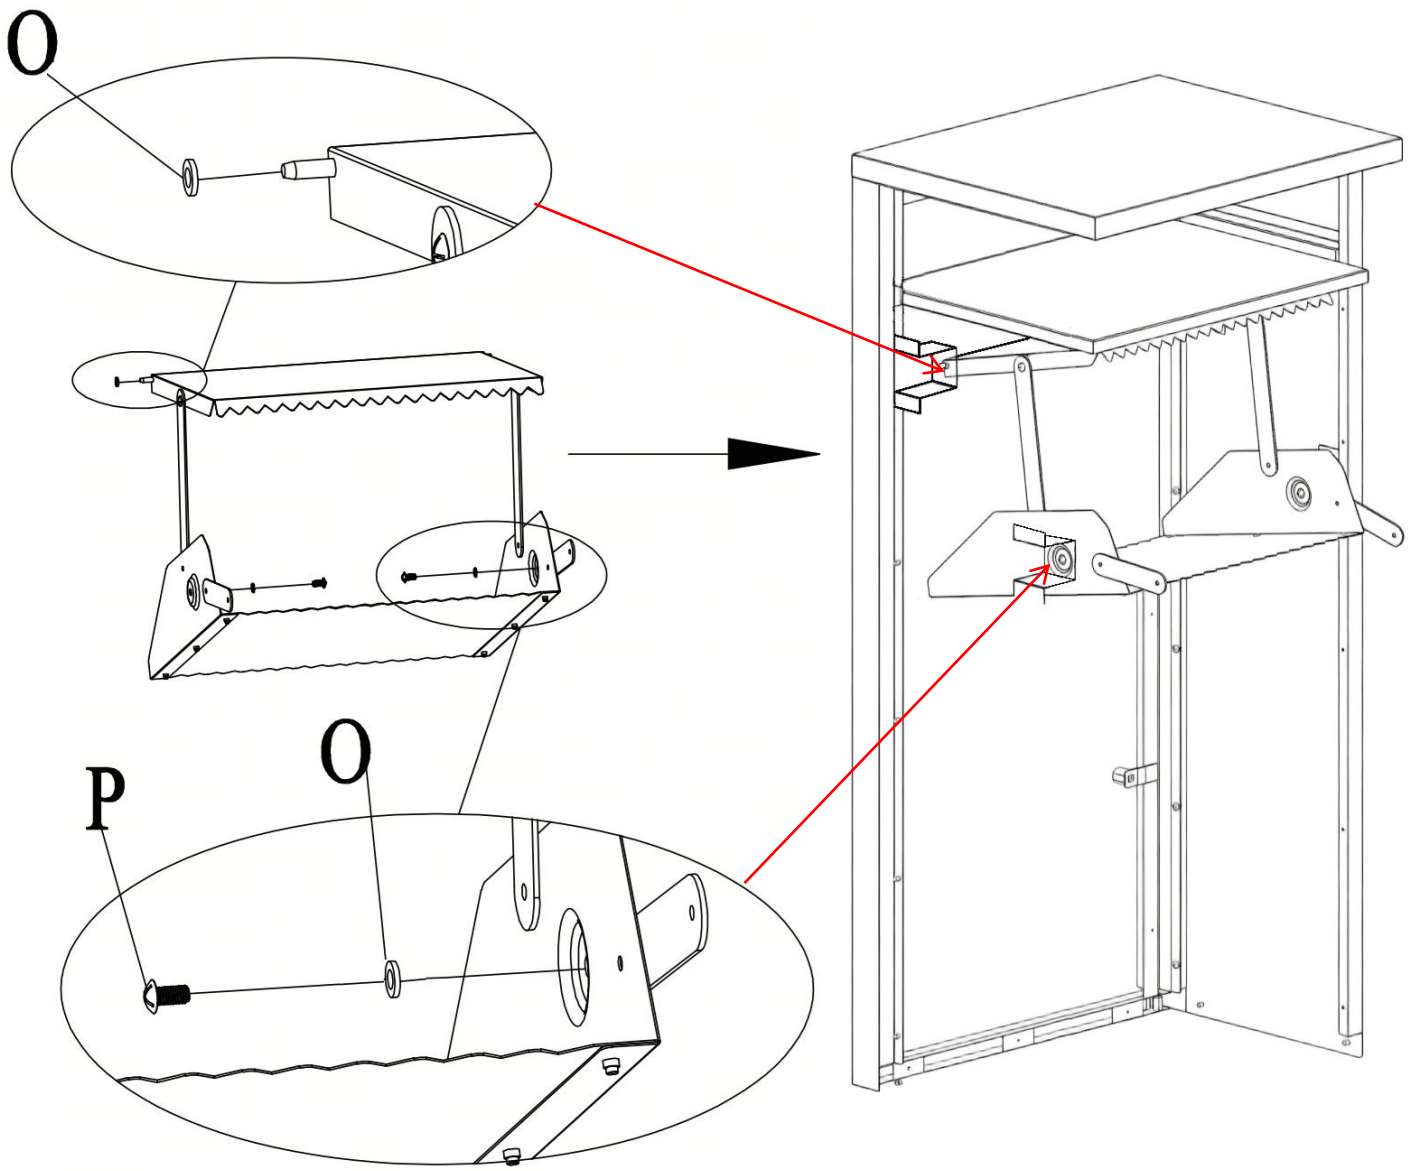

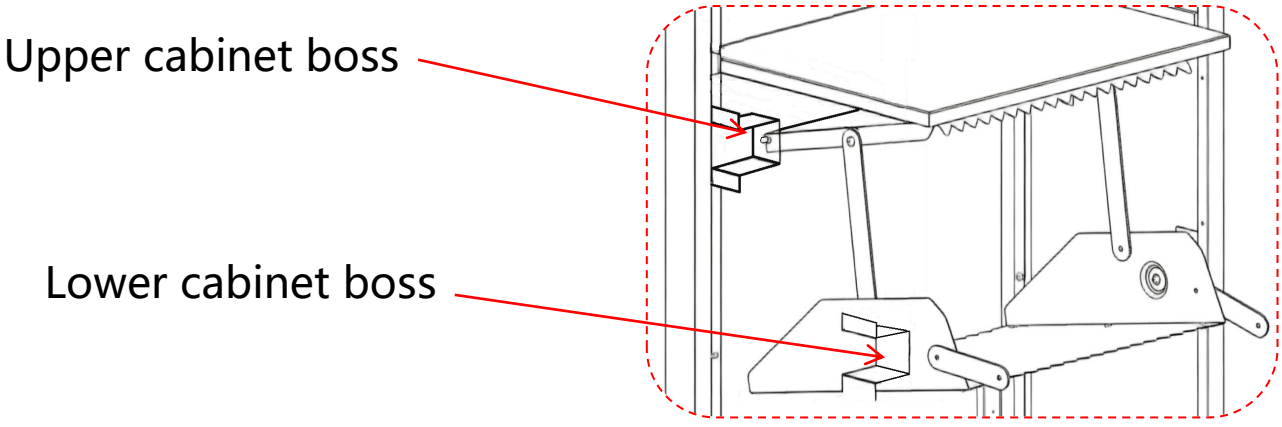

1. Anti-theft Serrated Plate (H)：Insert both ends into the holes of inner upper cabinet bosses, and fit a shim on one end during installation.
2. Secure the Anti-theft Plate 1 and Anti-theft Plate 2 to the lower cabinet bosses with screws (P) and washers (O).


STEP 5-1




D x1




S x4

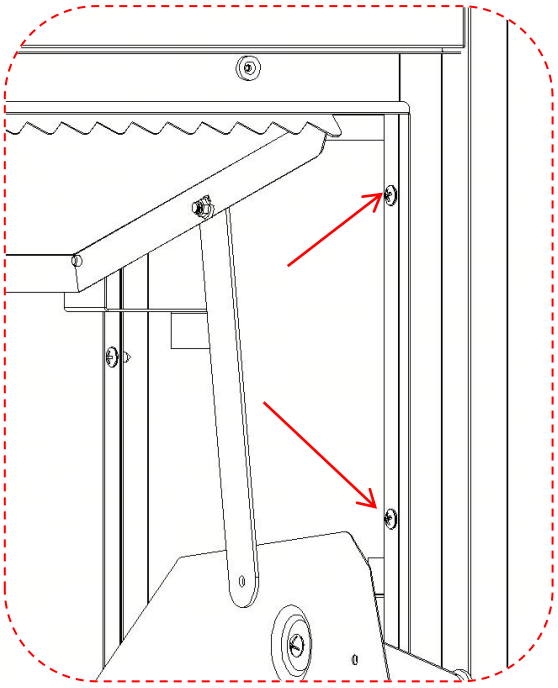


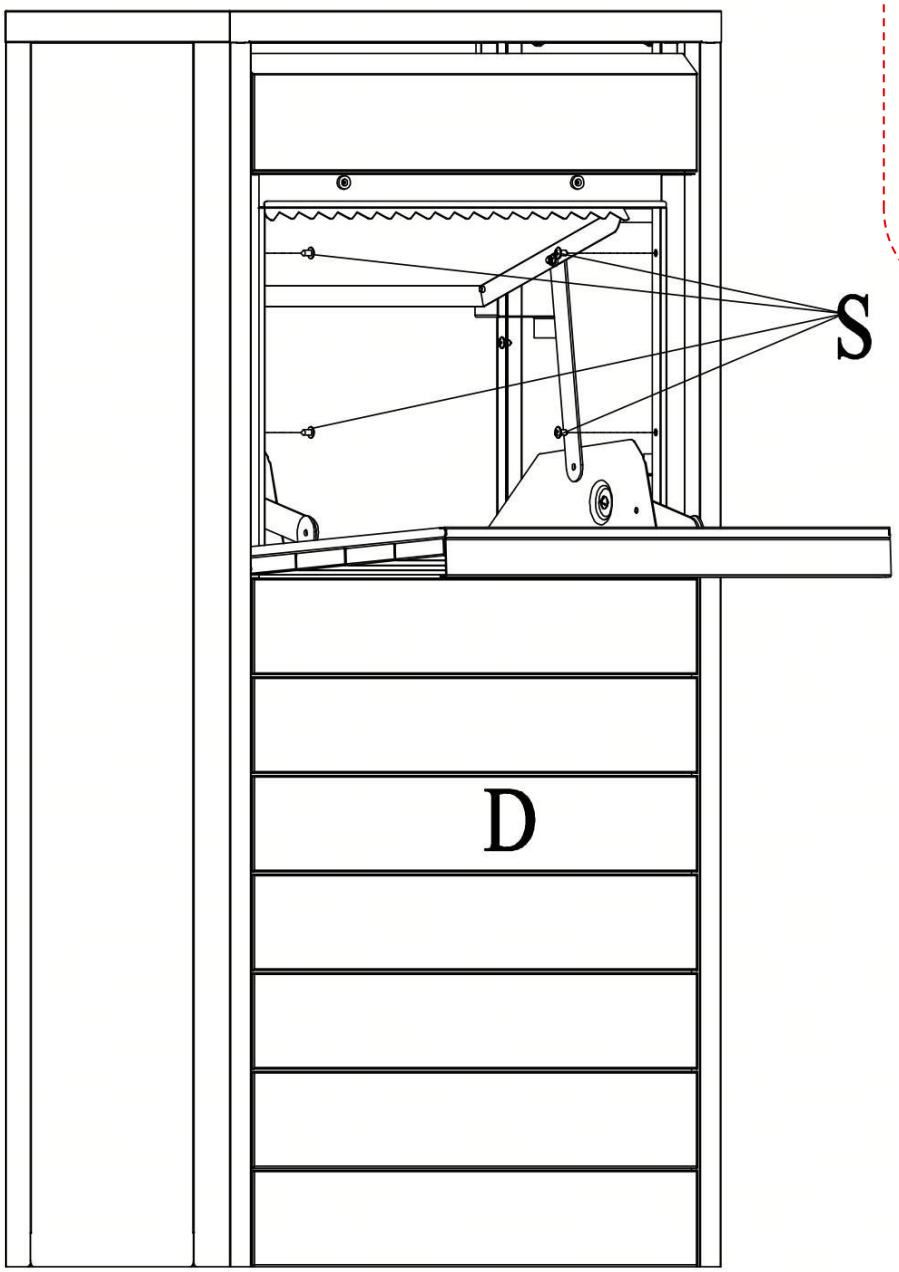


Align Front Panel (D) with the front frame of the cabinet with its outer face facing outward. The installation of the front panel consists of two steps, and this is Step 1. Open the deposit door, then fasten it with screws (S).

STEP 5-2



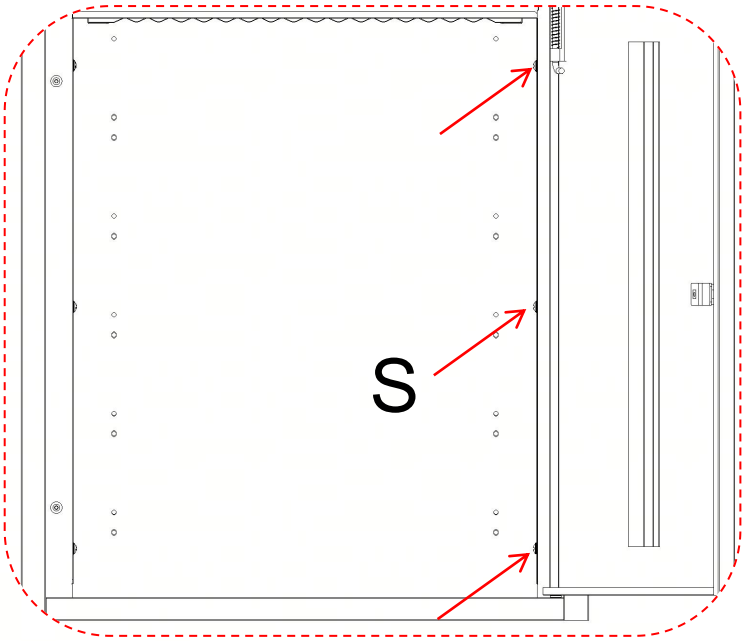

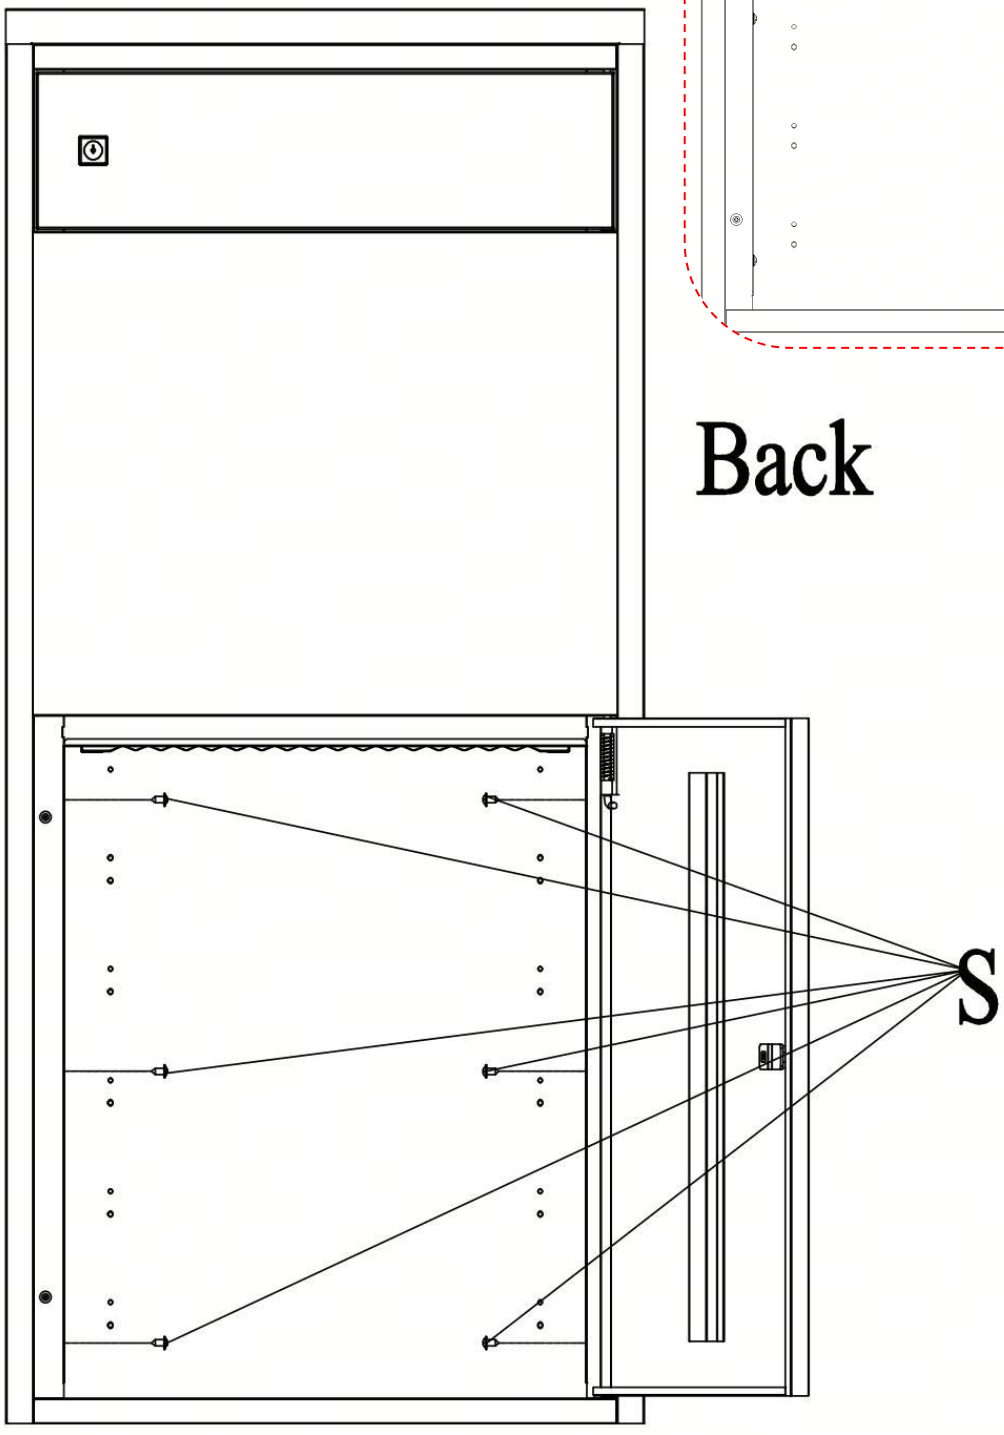


The installation of the front panel consists of 2 steps, and this is Step 2.


Unlock the access door with the key, then fasten it with screws (S).


STEP 6


R x2


O x2



P x2

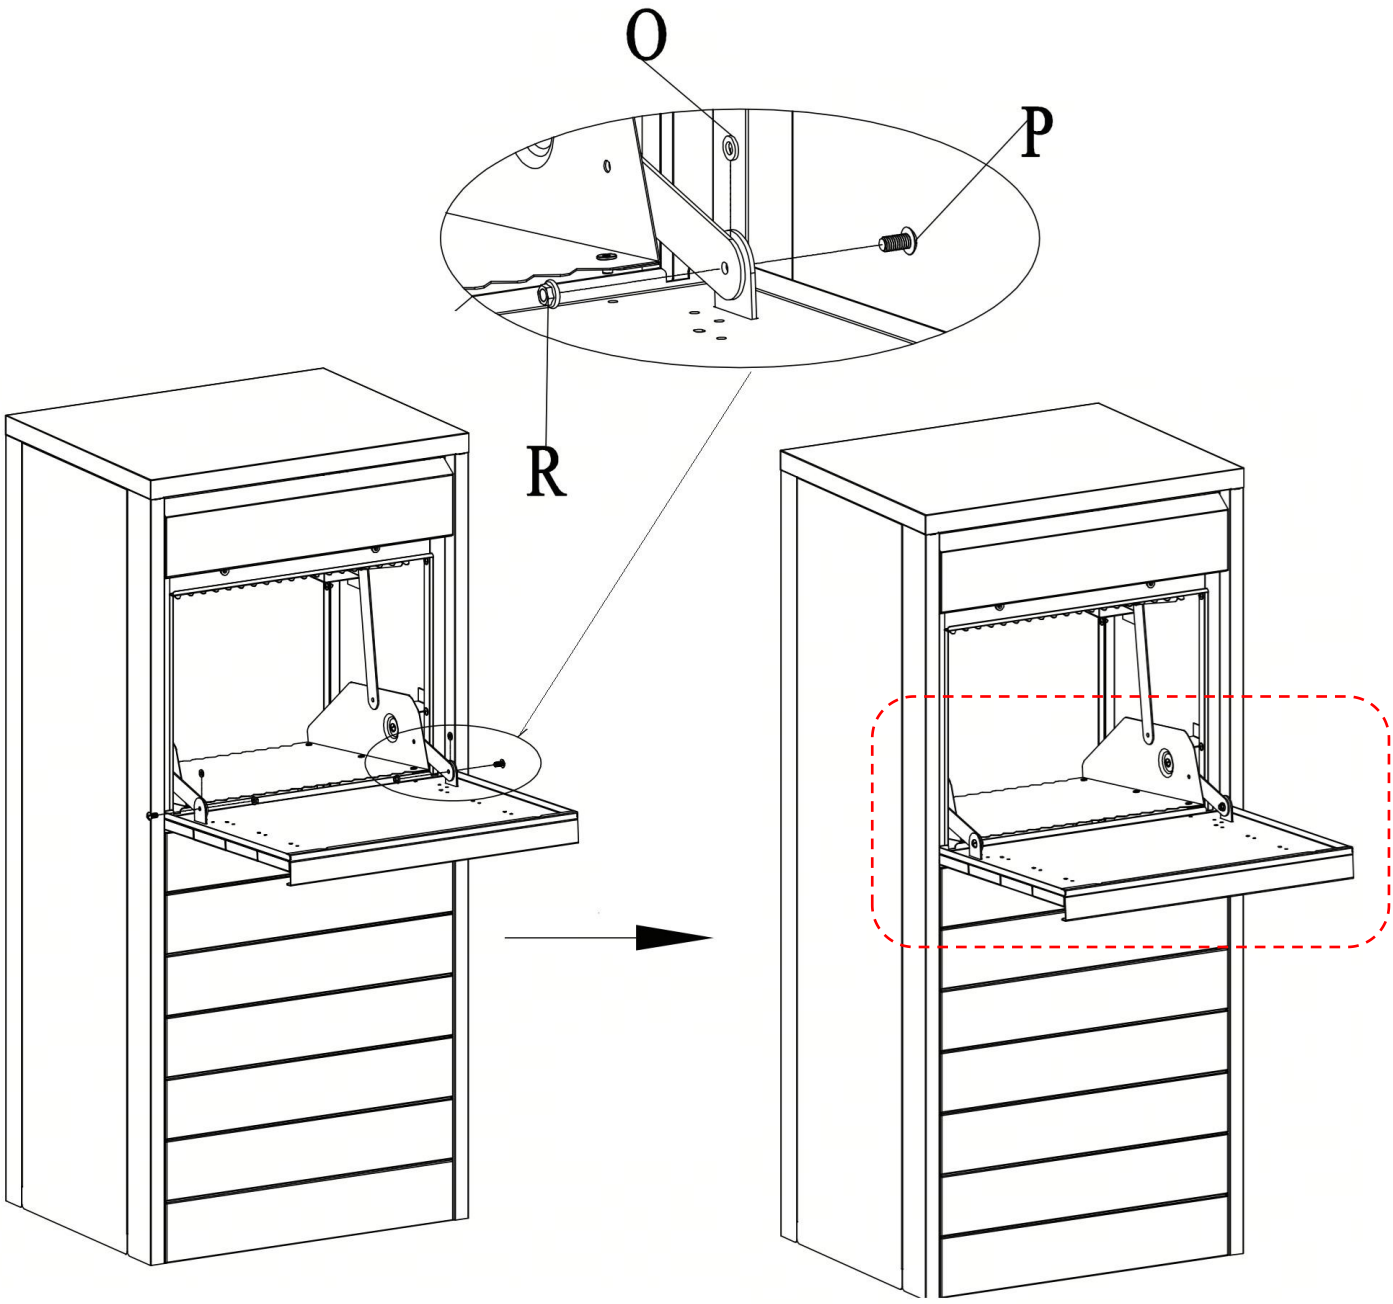

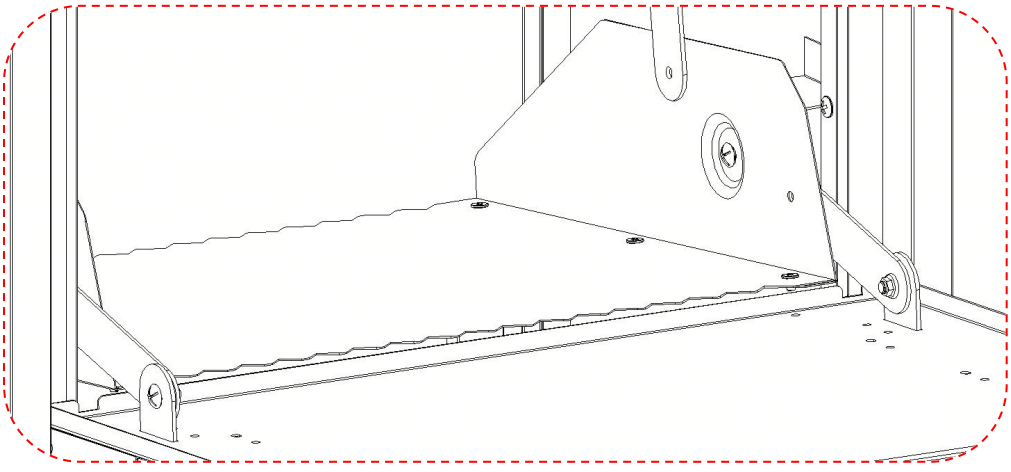



Secure the Anti-theft Serrated Plate H to Anti-theft Plate 1 and Anti-theft Plate 2 with screws (P), washers (O) and nuts (R).

STEP 7


S x6


R x4

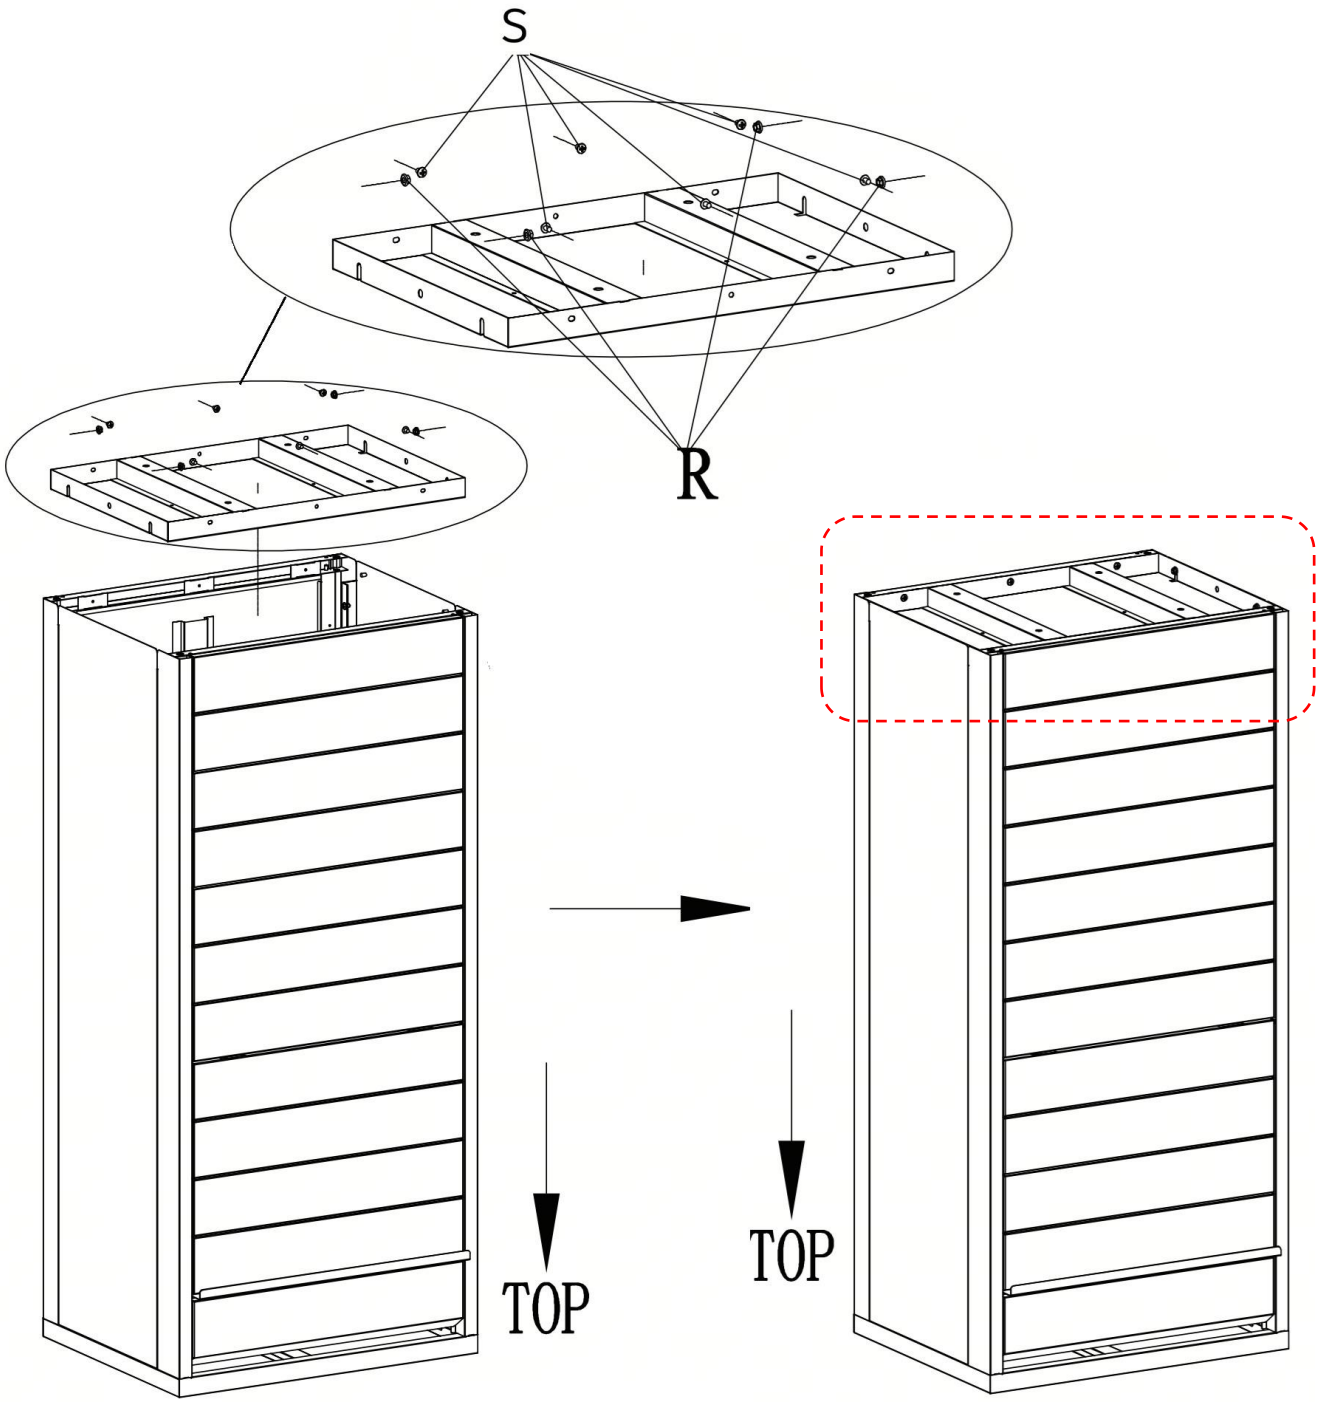


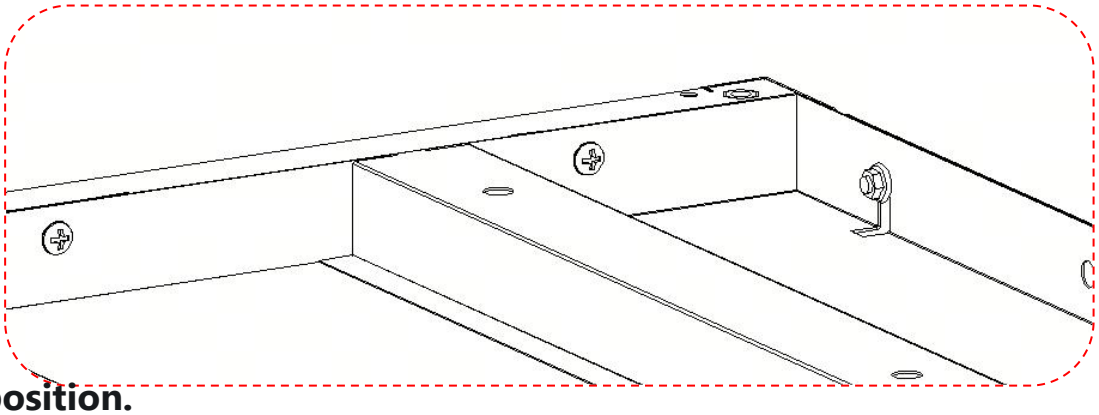


Install in inverted position.


Install the bottom panel into the cabinet. Secure its perimeter with nuts(R) first, then tighten all screws(S) for reinforcement.

STEP 8



V x4

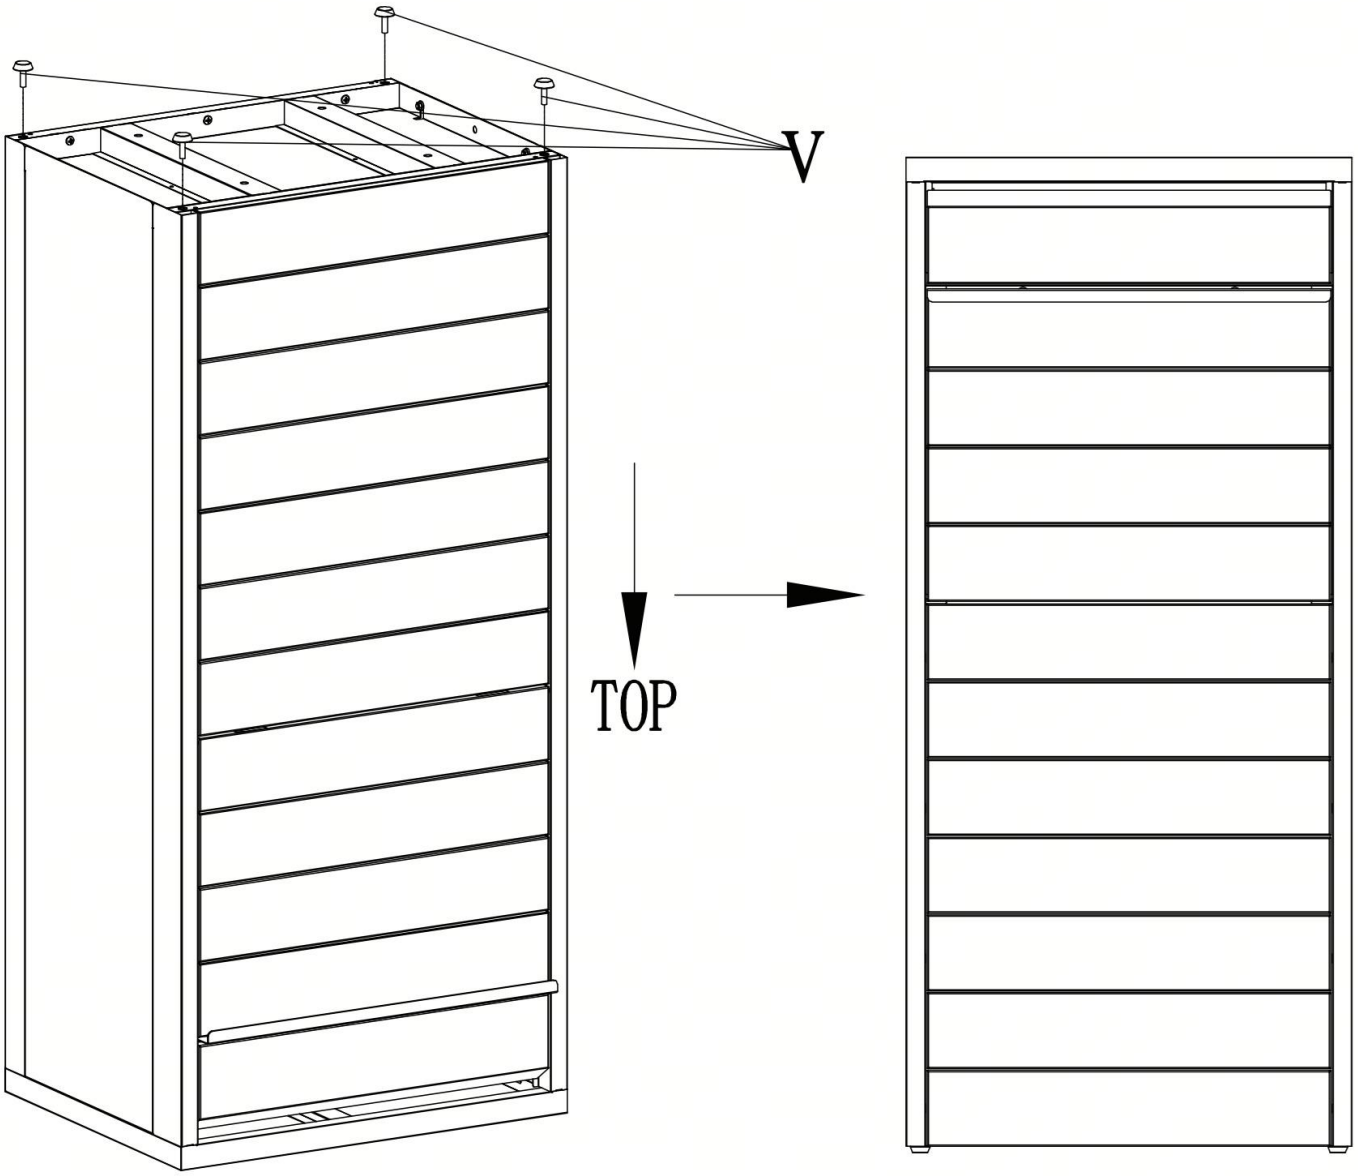

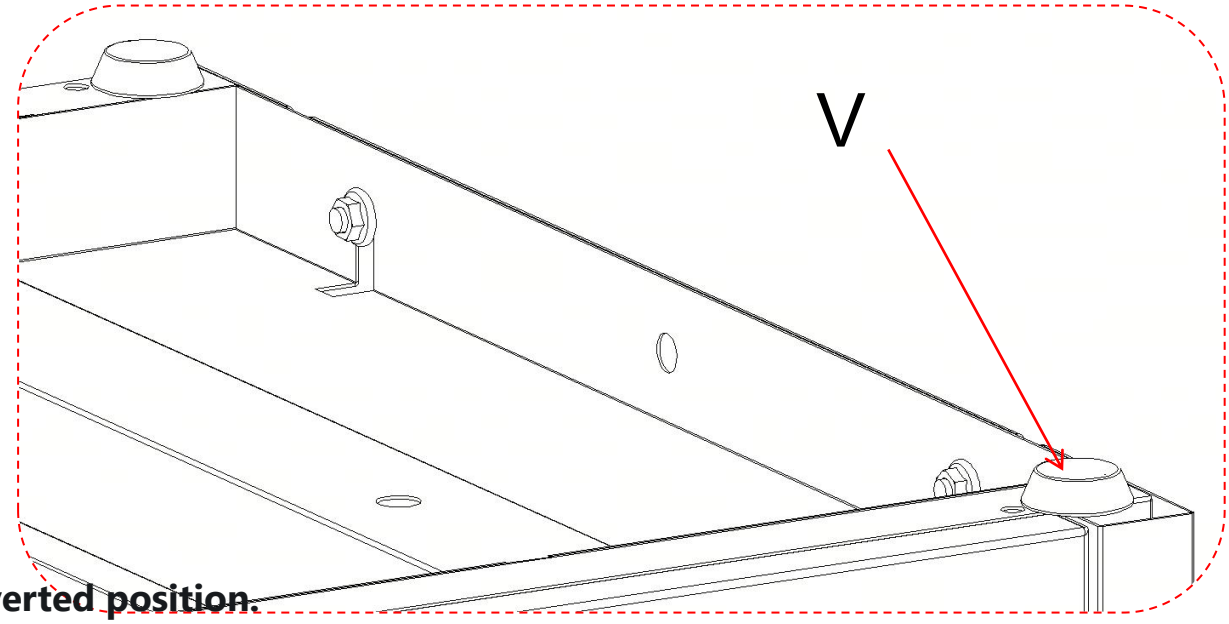

Install in inverted position.


Attach the rubber foot pads (V) to the bottom of the cabinet.

Note: You may level the cabinet base by adjusting the height of the rubber feet.

Fix to the ground

Note: Remove the rubber foot pads (V) if you secure the cabinet to the ground with expansion bolts.

STEP 1

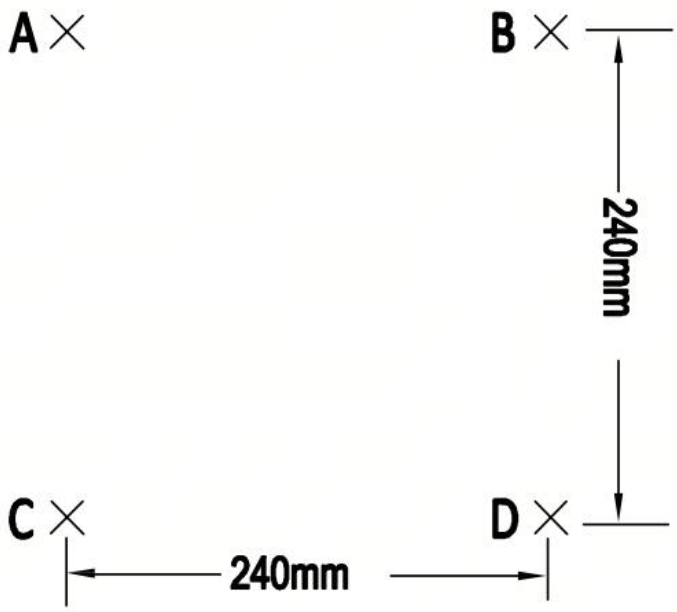


Mark four points on the ground first.

The distance between A&B(C&D) is 240mm.


The distance between A&C(B&D) is 240mm.

STEP 2

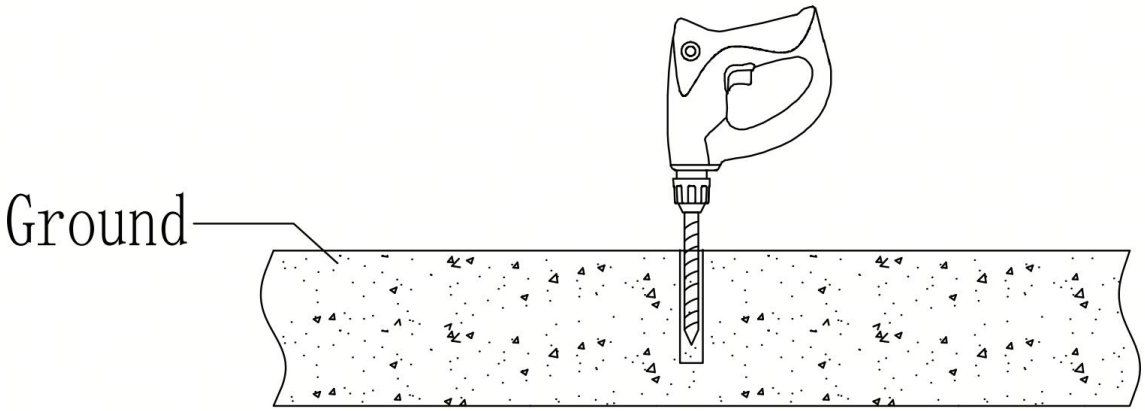



Drill holes at the pre-marked positions. Use a drill bit with a diameter of 8mm to drill a maximum depth of 50mm.

STEP 3

 L x4


 M x4

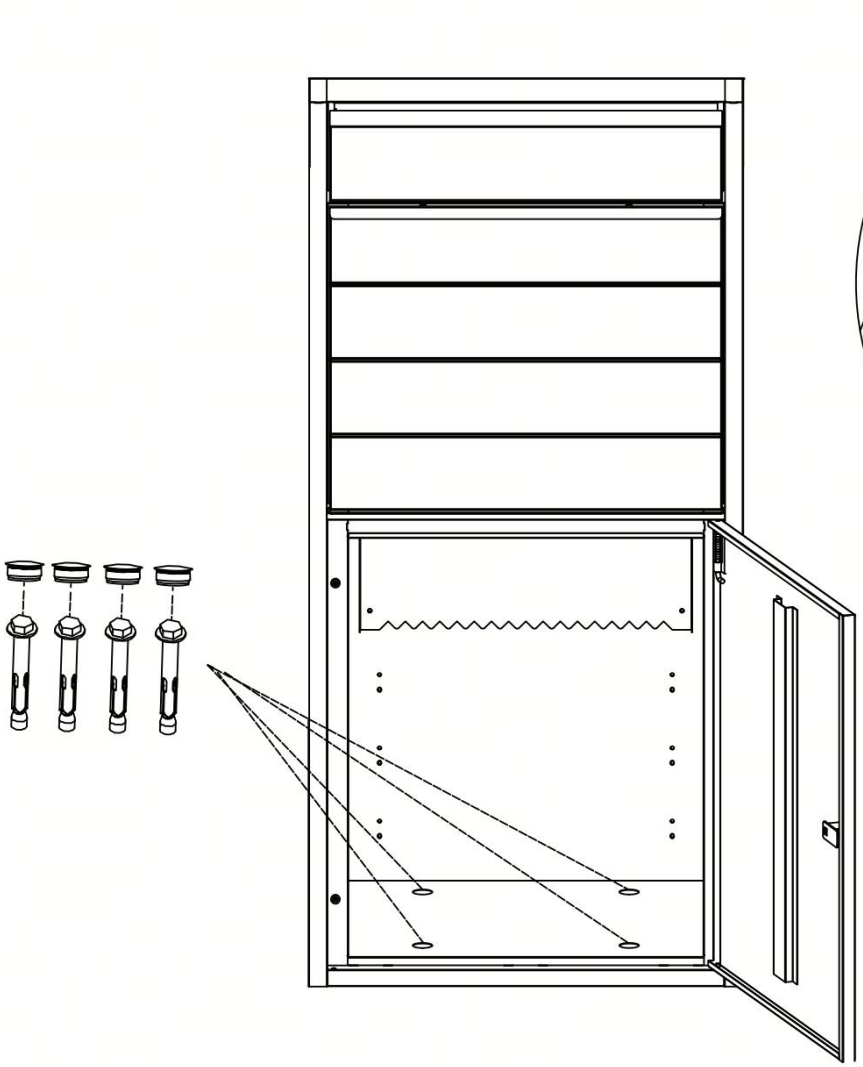

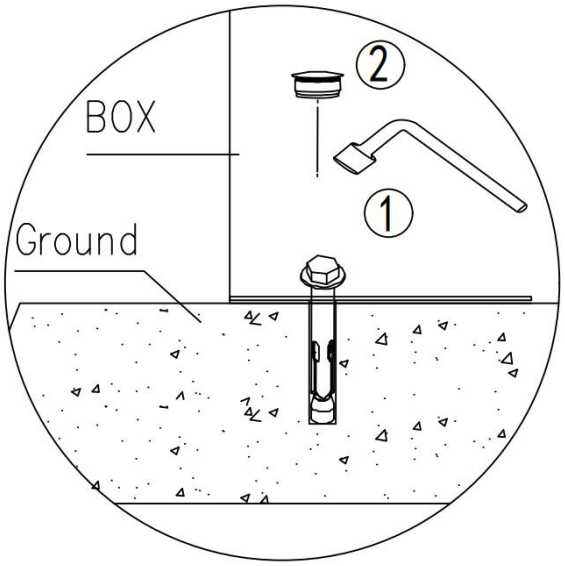

Aligning the hole at the bottom of the parcel box with the pre-drilled hole.

1. Use a wrench to lock the screws(L) from inside the product
2. Put the plastic lid(M) on.

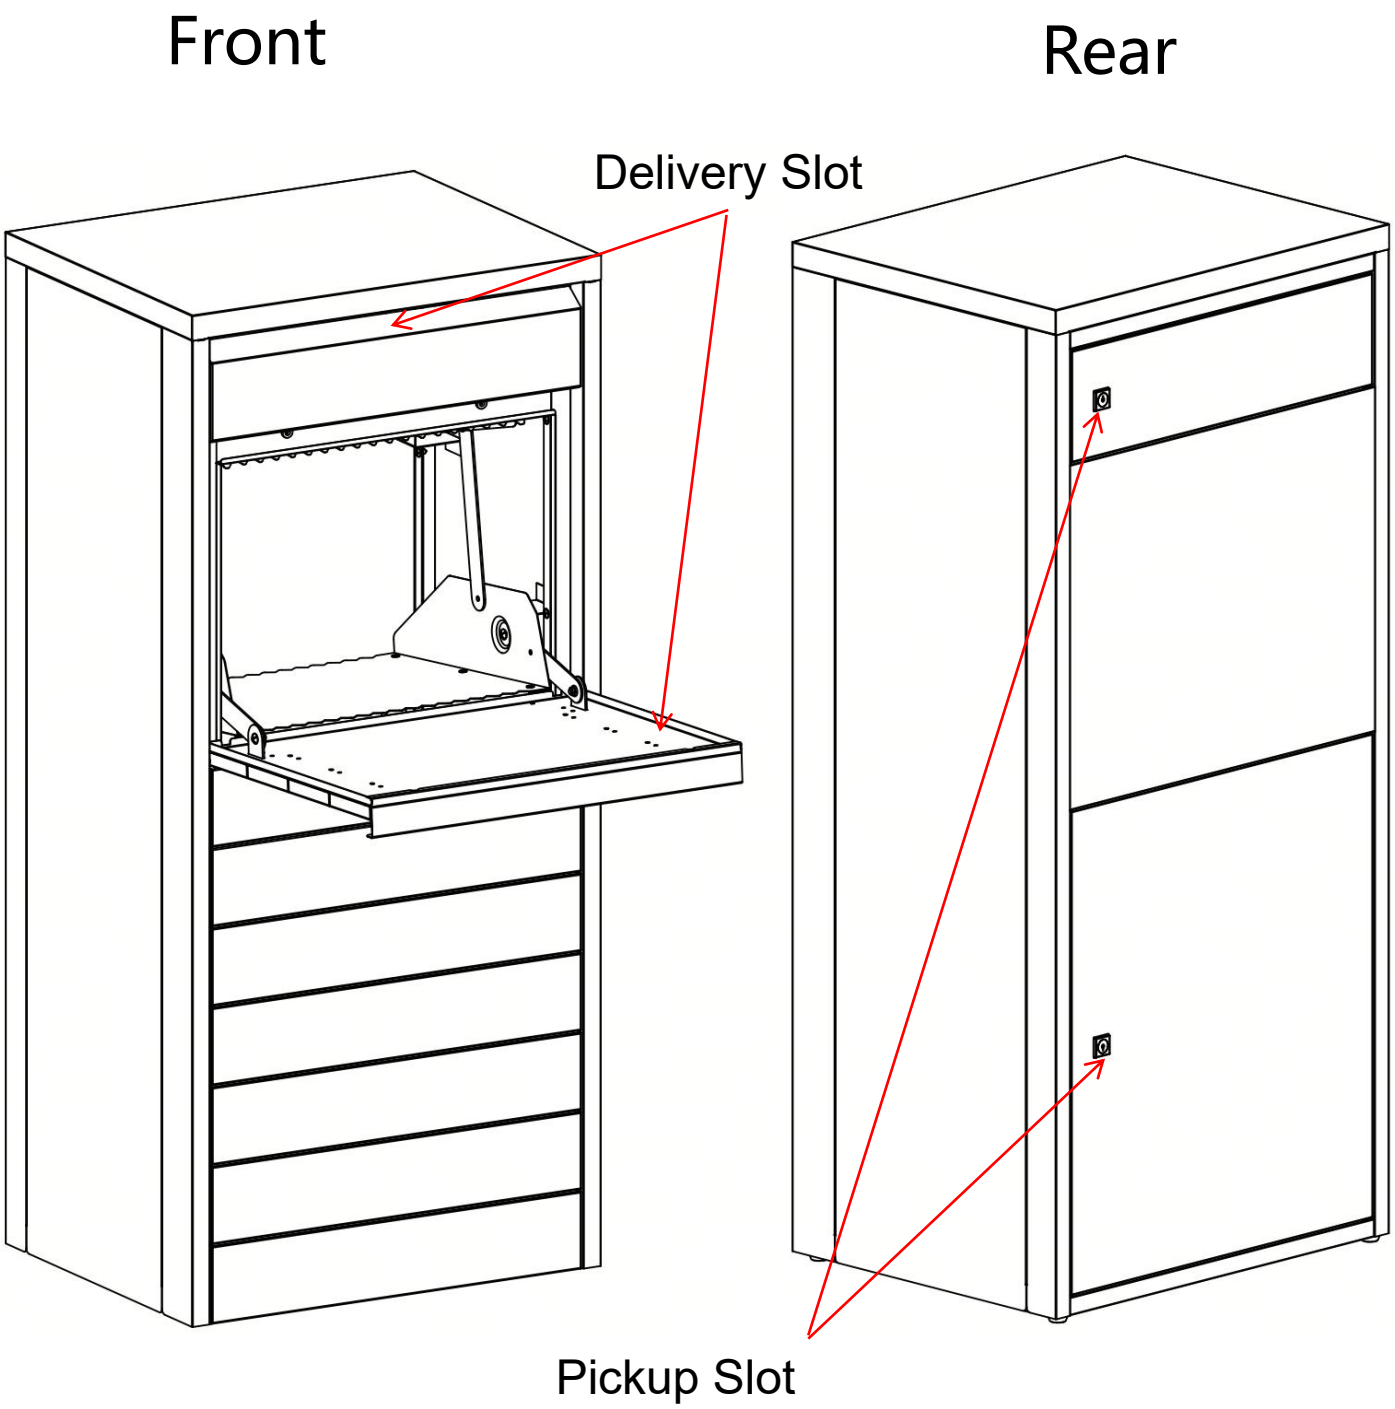
Front
Rear
Delivery Slot
Pickup Slot



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

BOÎTE AUX LETTRES À COLIS

MODÈLE: PB15MKD

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : PB15MKD

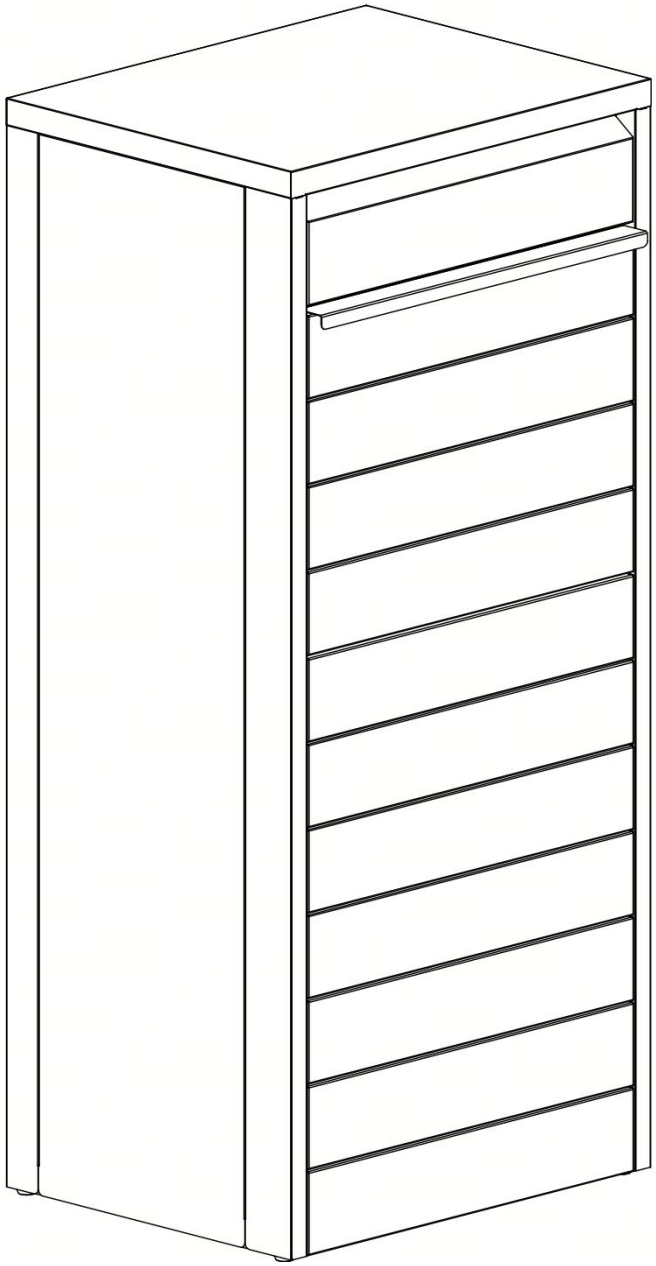

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

IMPORTANT

1. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

3. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

4. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.

5. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.

6. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prenez connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

Prenez des précautions

1. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET OBJET.

2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.

3. Ne pas dépasser les capacités de poids spécifiées.















4. Utiliser uniquement conformément à l'usage prévu.



5. Inspecter avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou


endommagées.

CONSERVEZ CE MANUEL

LISTE DES PIÈCES

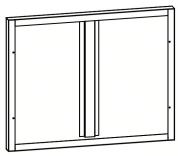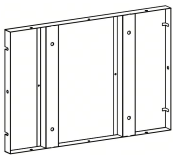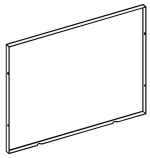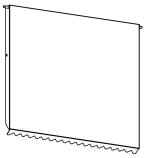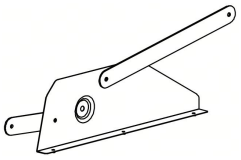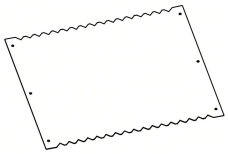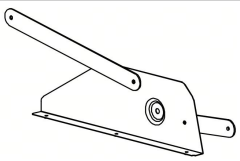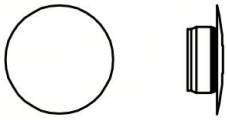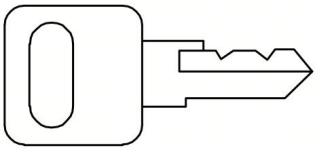
Non.	Partie	Qté.	Nom	Non.	Partie	Qté.	Nom
UN		1	Panneau latéral A	B		1	Côté Panneau B
C		1	Panneau arrière	D		1	Panneau avant
E		1	Panneau supérieur I	F		1	Panneau inférieur
G		1	Panneau de séparation	H		1	Plaque dentelée antivol
je		1	Plaque antivol 1	J		1	Plaque antivol 2
K		1	Plaque antivol 3	L		4	Boulons d'expansion
M		4	Bouchons en plastique	N		6	Clés
O		7+2		P		6+2	vis
Q		6+2	Vis de fixation	R		8+2	noix
S		36+4	vis	T		1	Tournevis cruciforme


U		1	Clé à douille hexagonale	V		4	Coussinets en caoutchouc pour les pieds

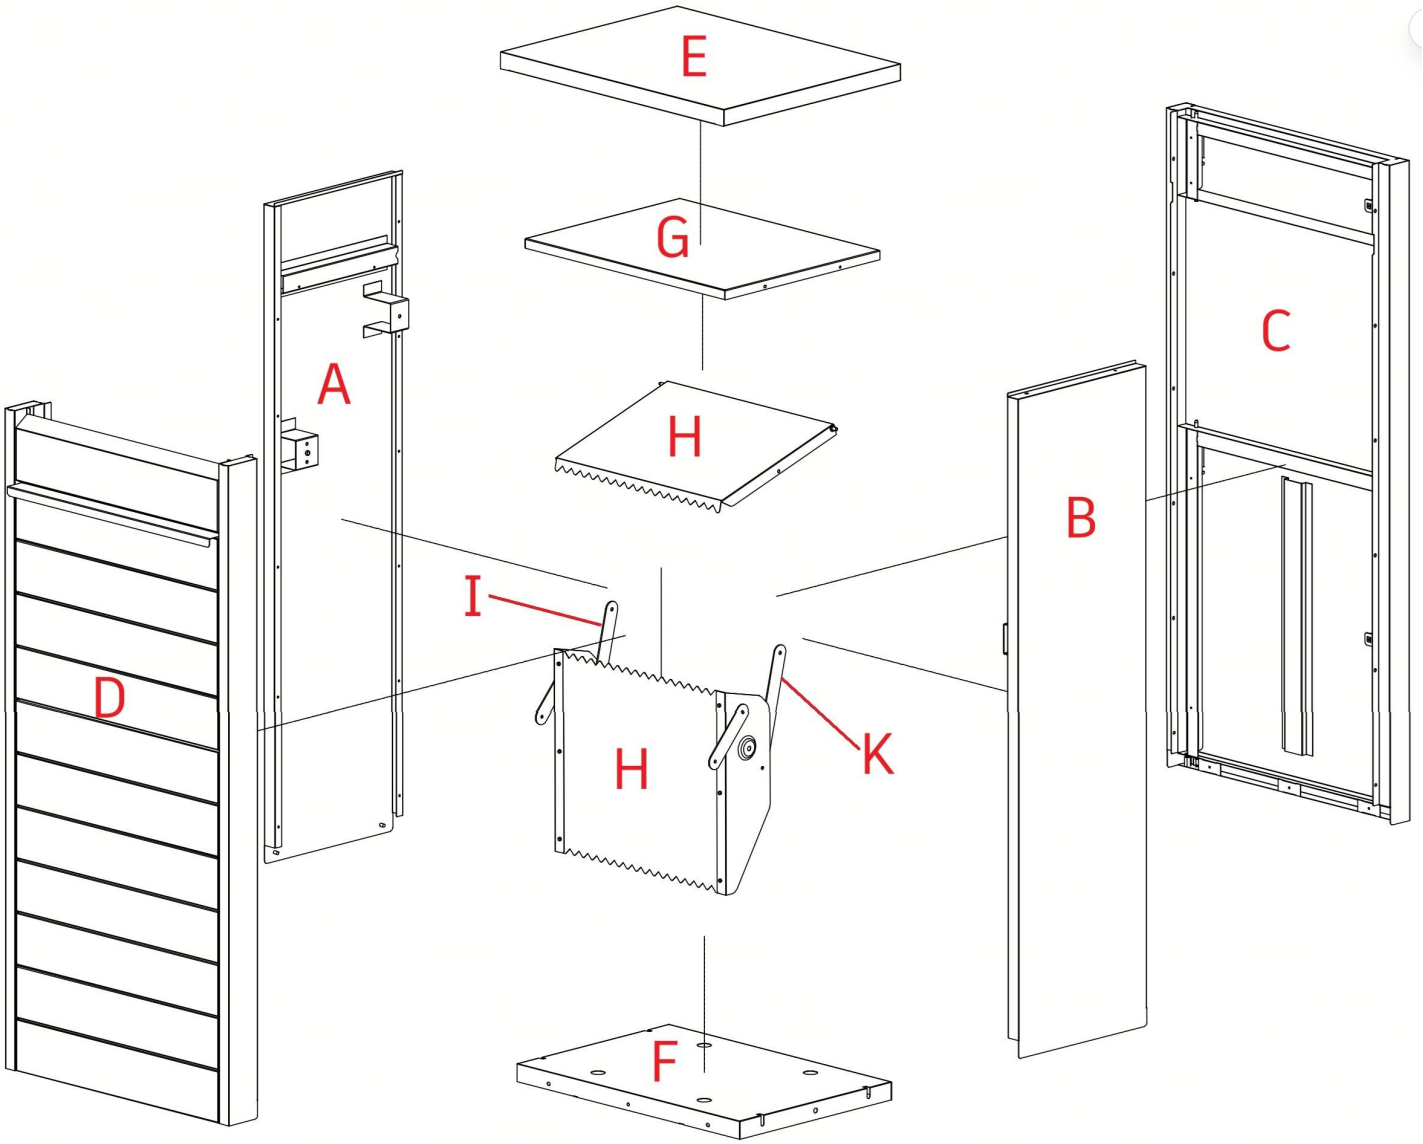


ÉTAPE D'ASSEMBLAGE

ÉTAPE 1

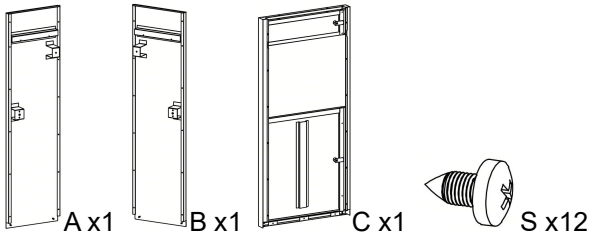


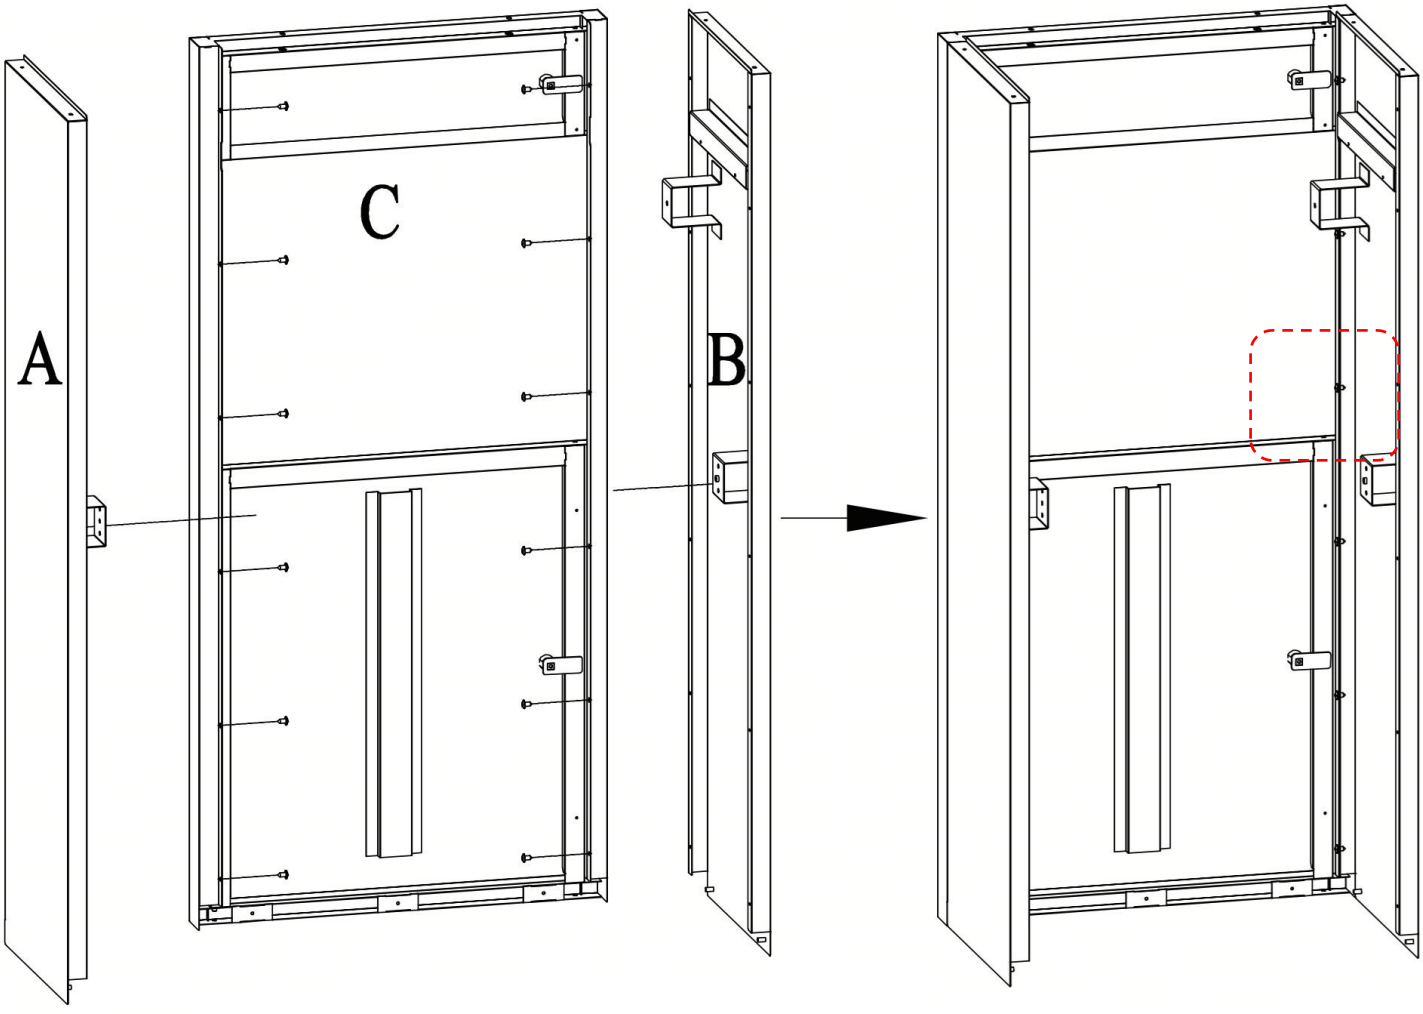

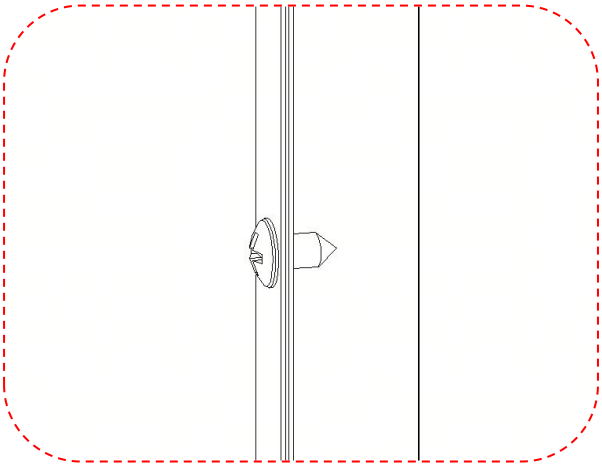



Placer le panneau latéral (A) et face du panneau latéral (B) alignez leurs trous de montage avec ceux du panneau arrière (C) et fixez le panneau latéral au panneau arrière à l'aide de quatre vis (S) .

ÉTAPE 2

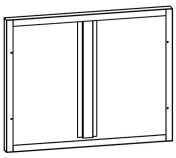
E x1


S x4

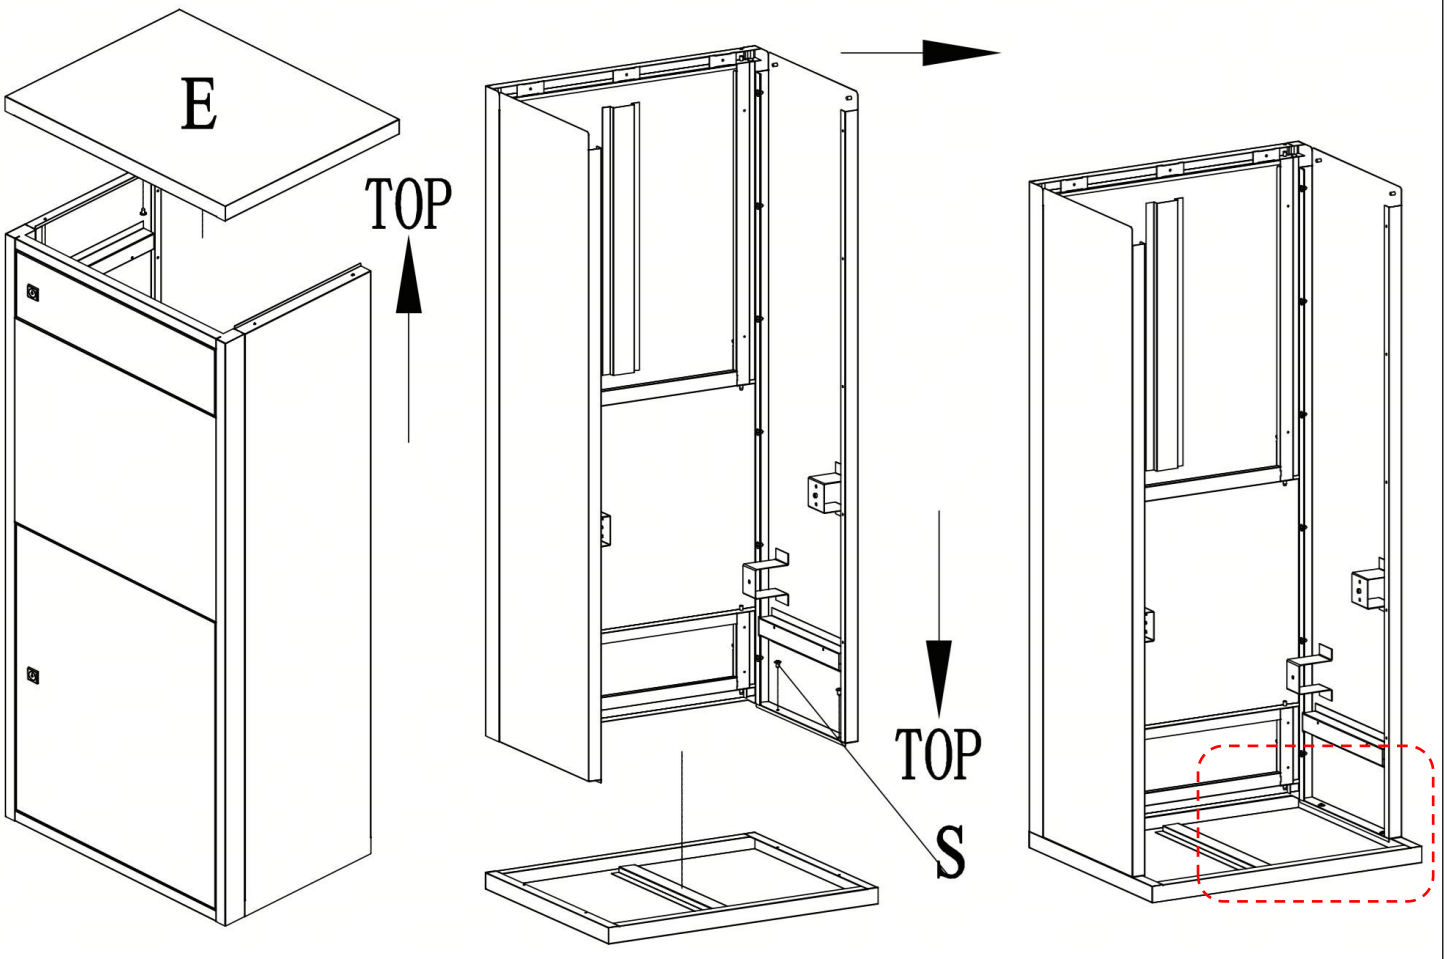


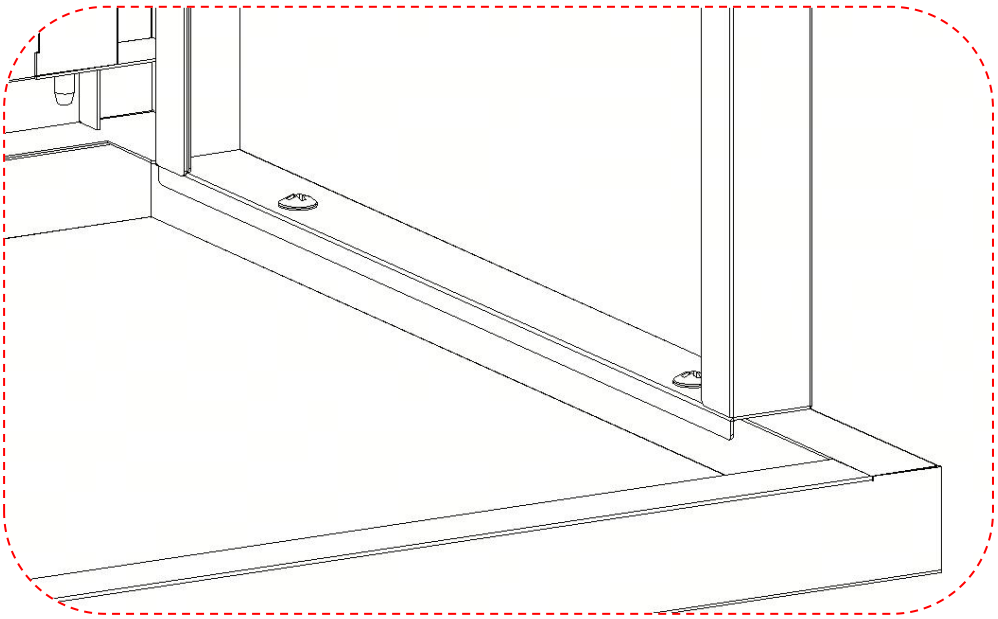



Install in inverted position.

Retournez le panneau (E) et alignez-le depuis le haut intérieur du cadre avec les trous des panneaux latéraux ; fixez-le à l'aide de vis (S) .

ÉTAPE 3

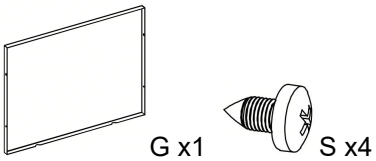

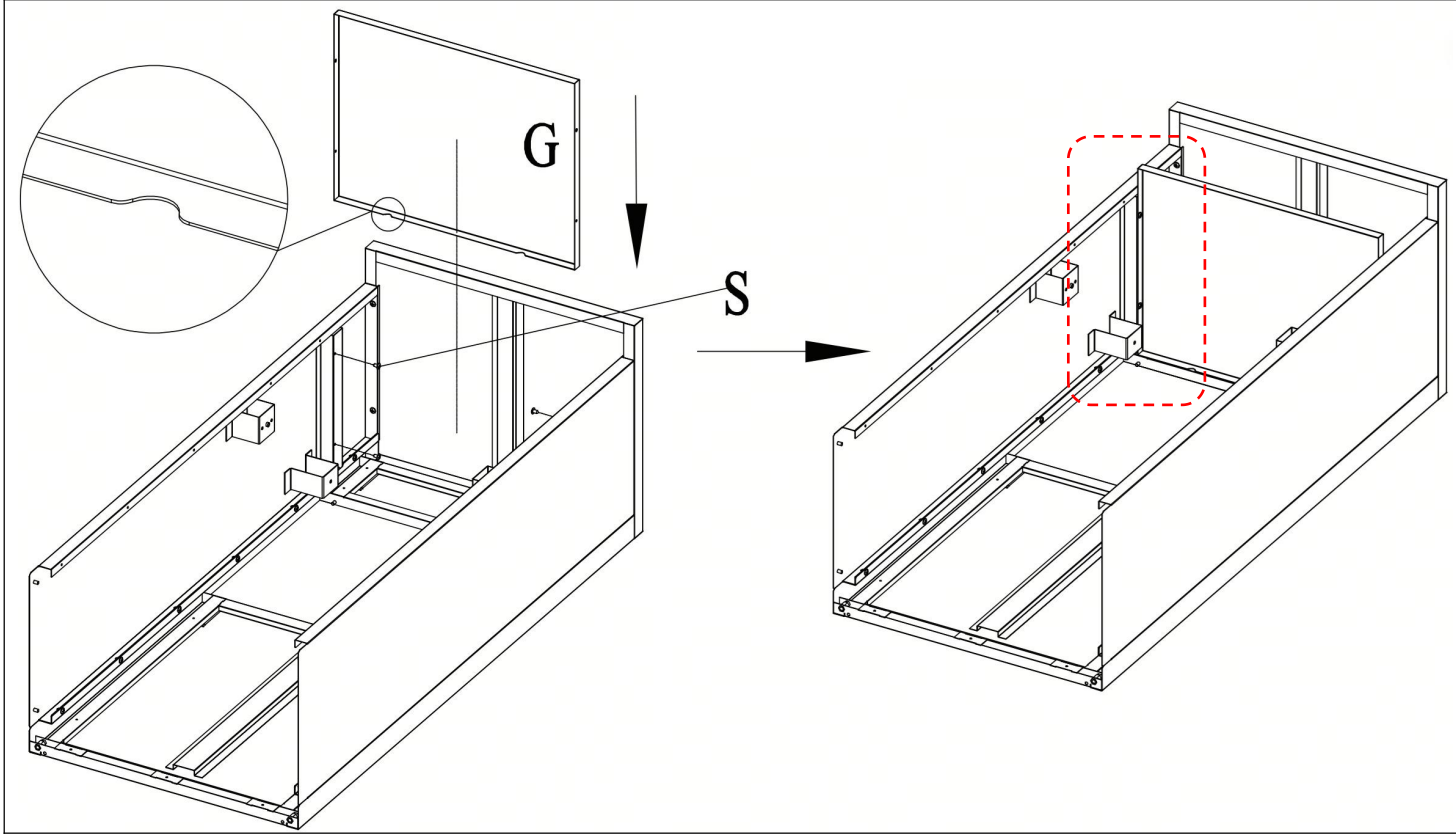


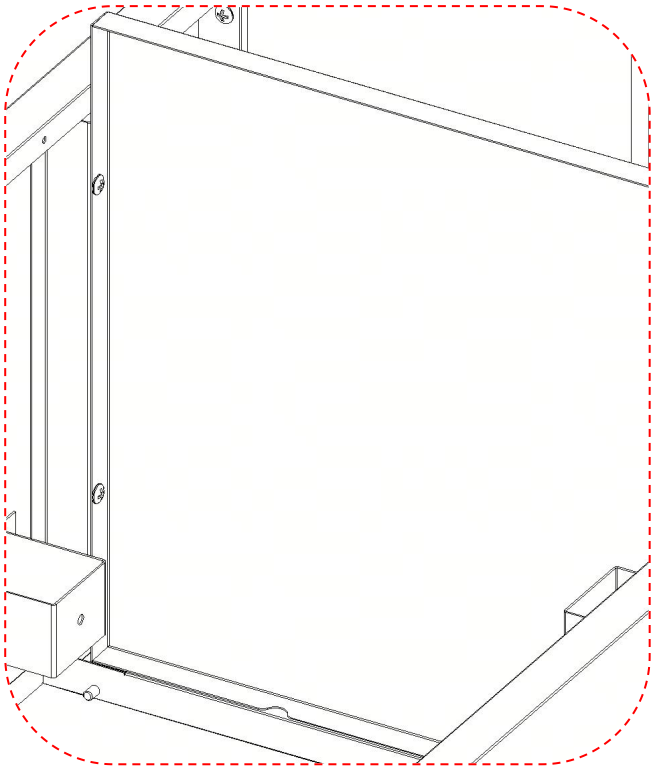



Installer l'armoire à plat, à l'horizontale.

Inverser la cloison (G) et la placer au centre du meuble, en l'alignant avec les rainures du panneau latéral ; la fixer avec des vis (S) .


ÉTAPE 4-1

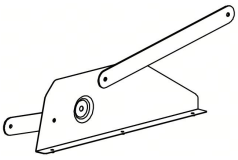
I x1

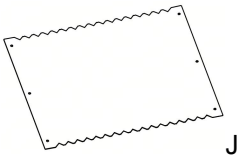
J x1

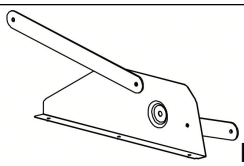

K x1


Q x6

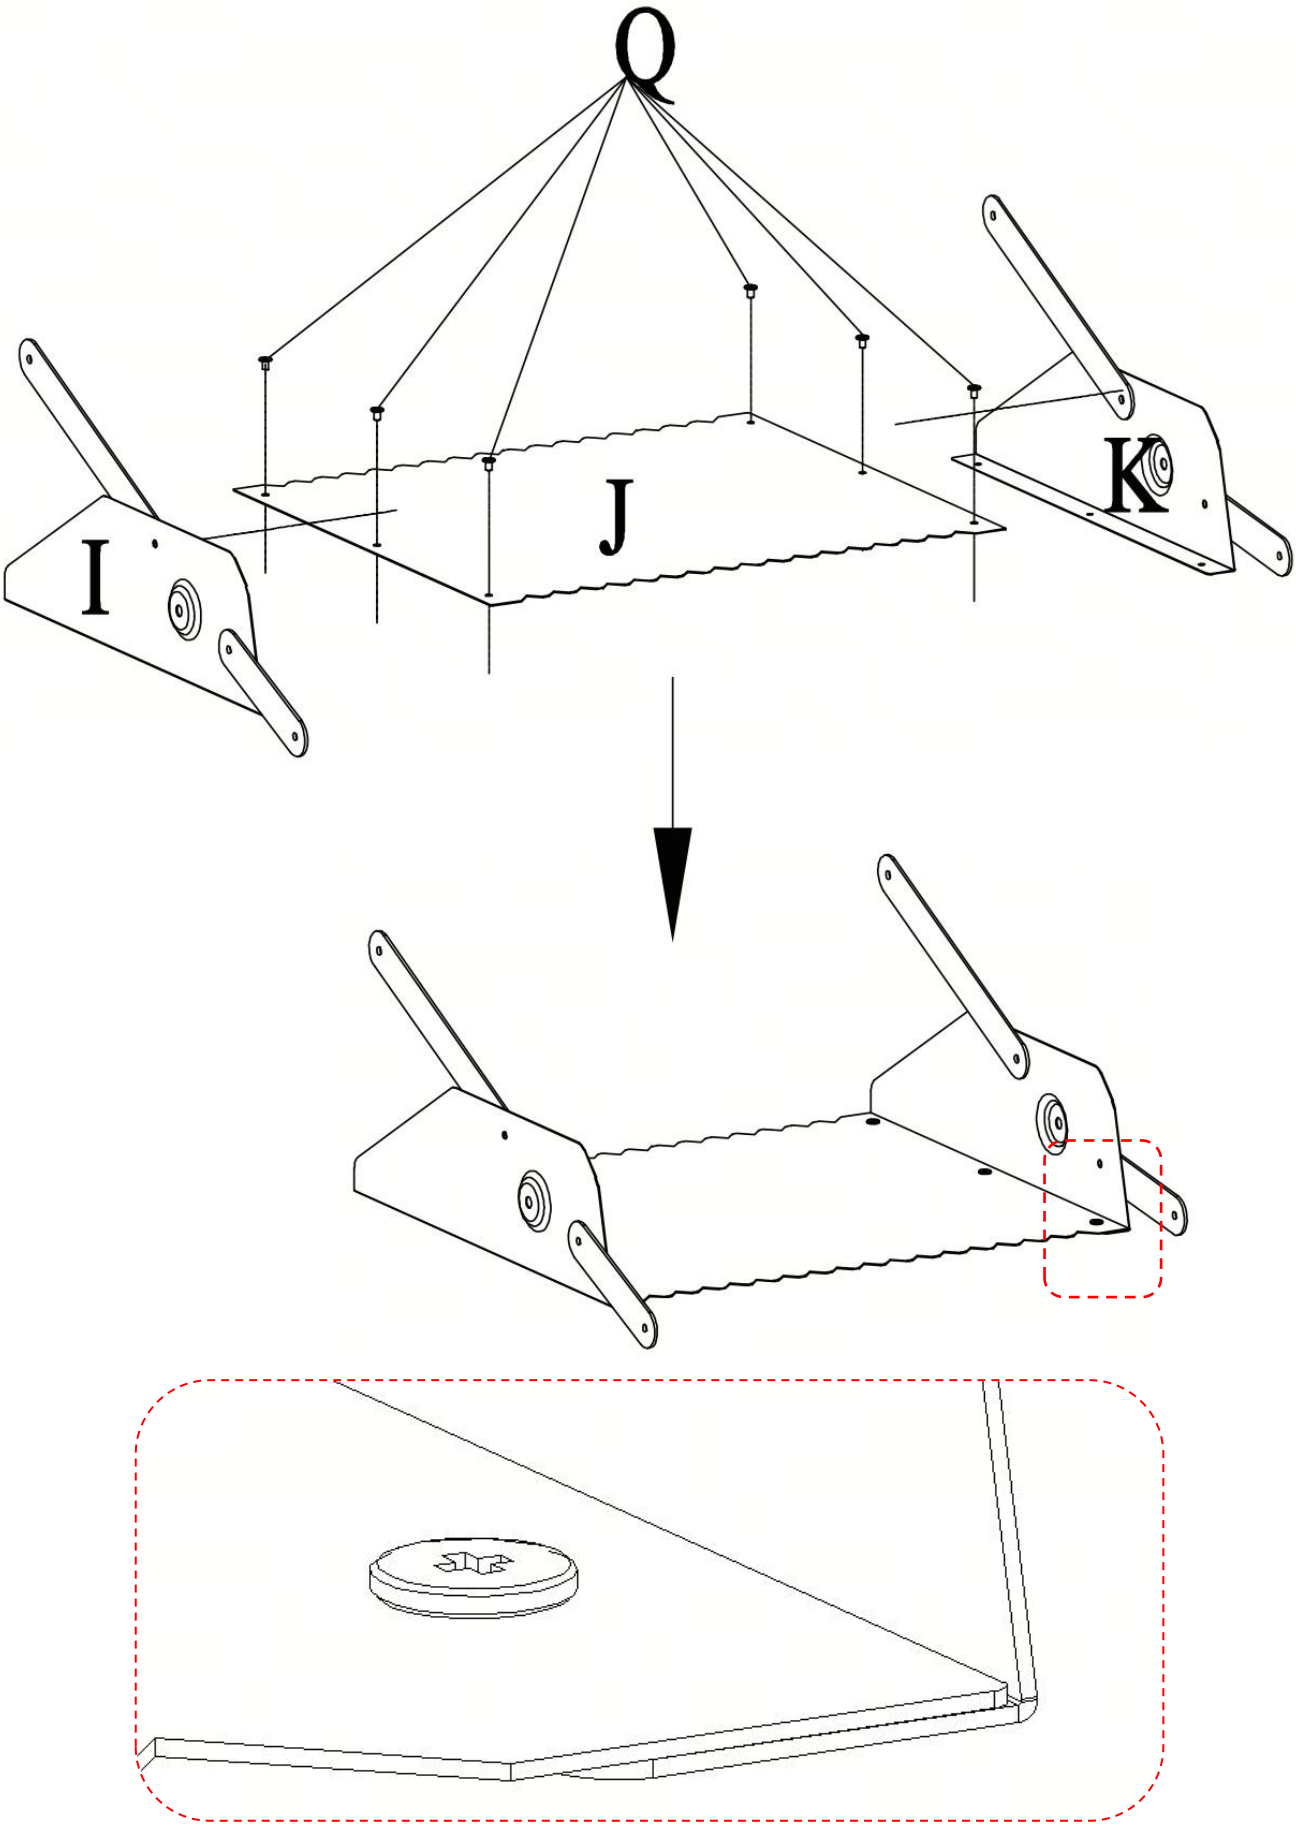


Trois plaques antivol sont assemblées séquentiellement et fixées avec quatre vis de fixation (Q) .


ÉTAPE 4-2

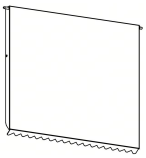
H x1


R x2


O x2



P x2

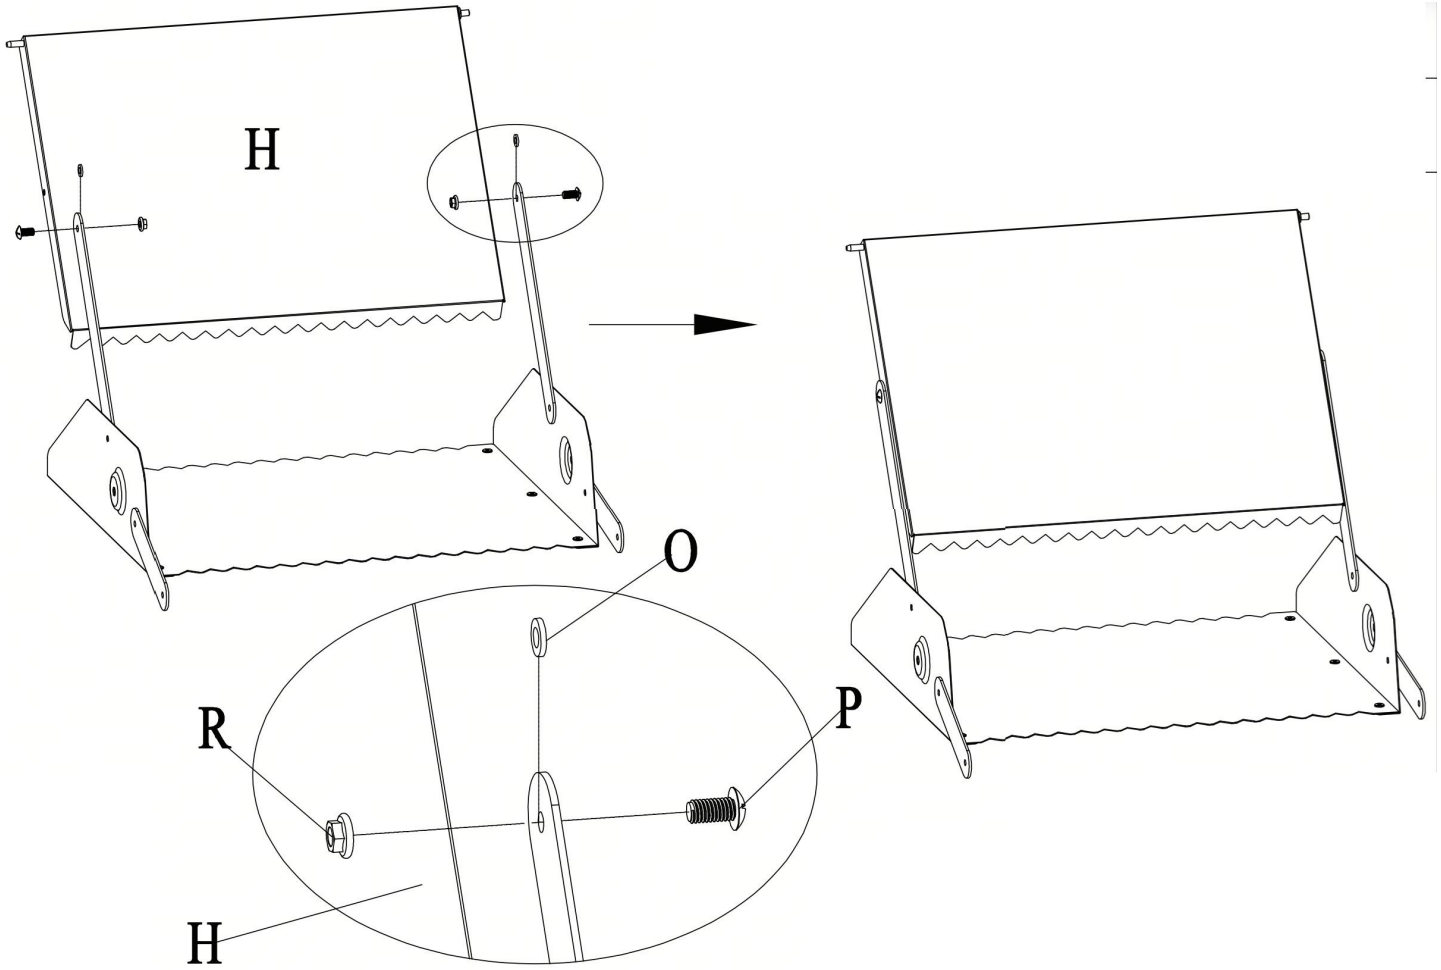


Fixez la plaque antivol dentelée (H) à la plaque antivol 1 et à la plaque antivol 2 avec des vis (P) , des rondelles (O) et des écrous (R) .

ÉTAPE 4-3




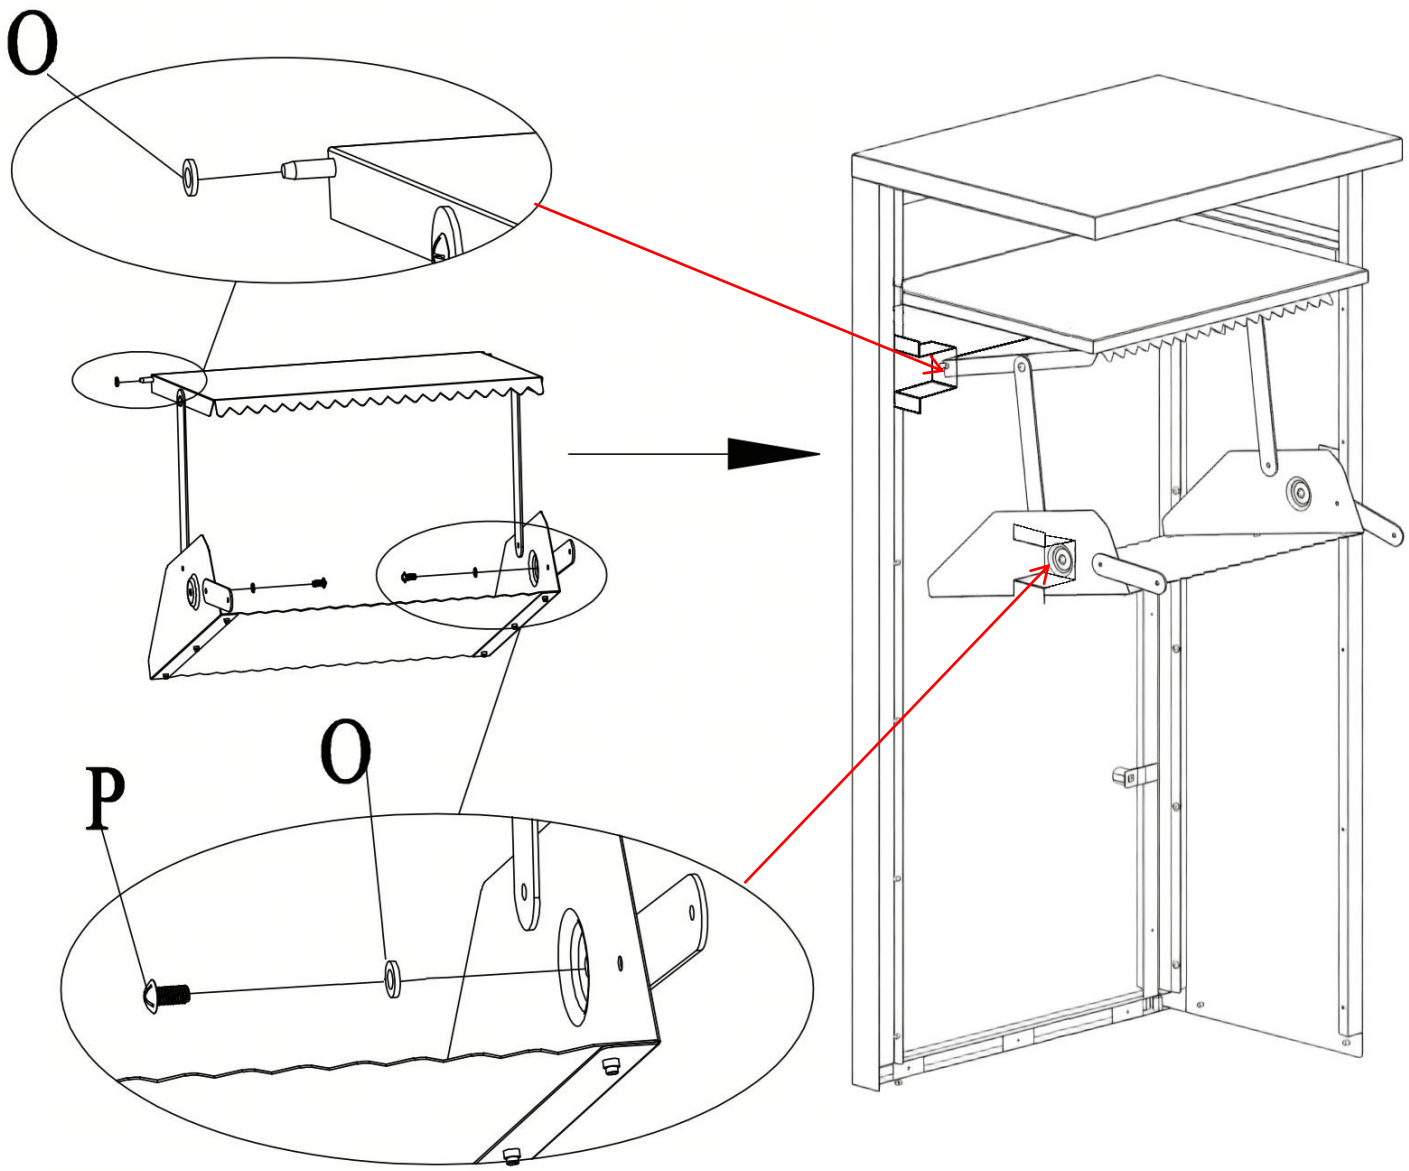

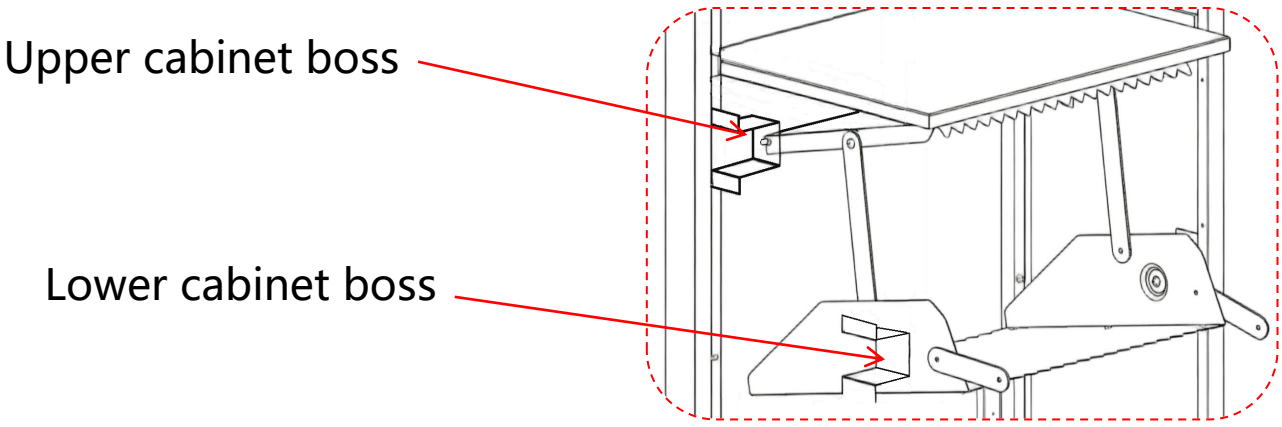



1. Plaque dentelée antivol (H) : Insérez les deux extrémités dans les trous des bossages intérieurs du meuble supérieur et placez une cale sur une extrémité lors de l'installation.
2. Sécuriser Plaque antivol 1 et plaque antivol 2 sur les supports inférieurs du meuble avec des vis (P) et des rondelles (O) .

ÉTAPE 5-1


D x1



S x4

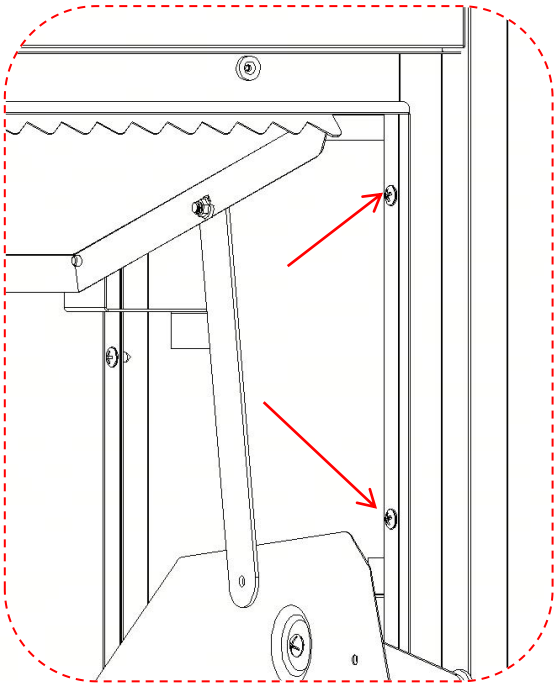


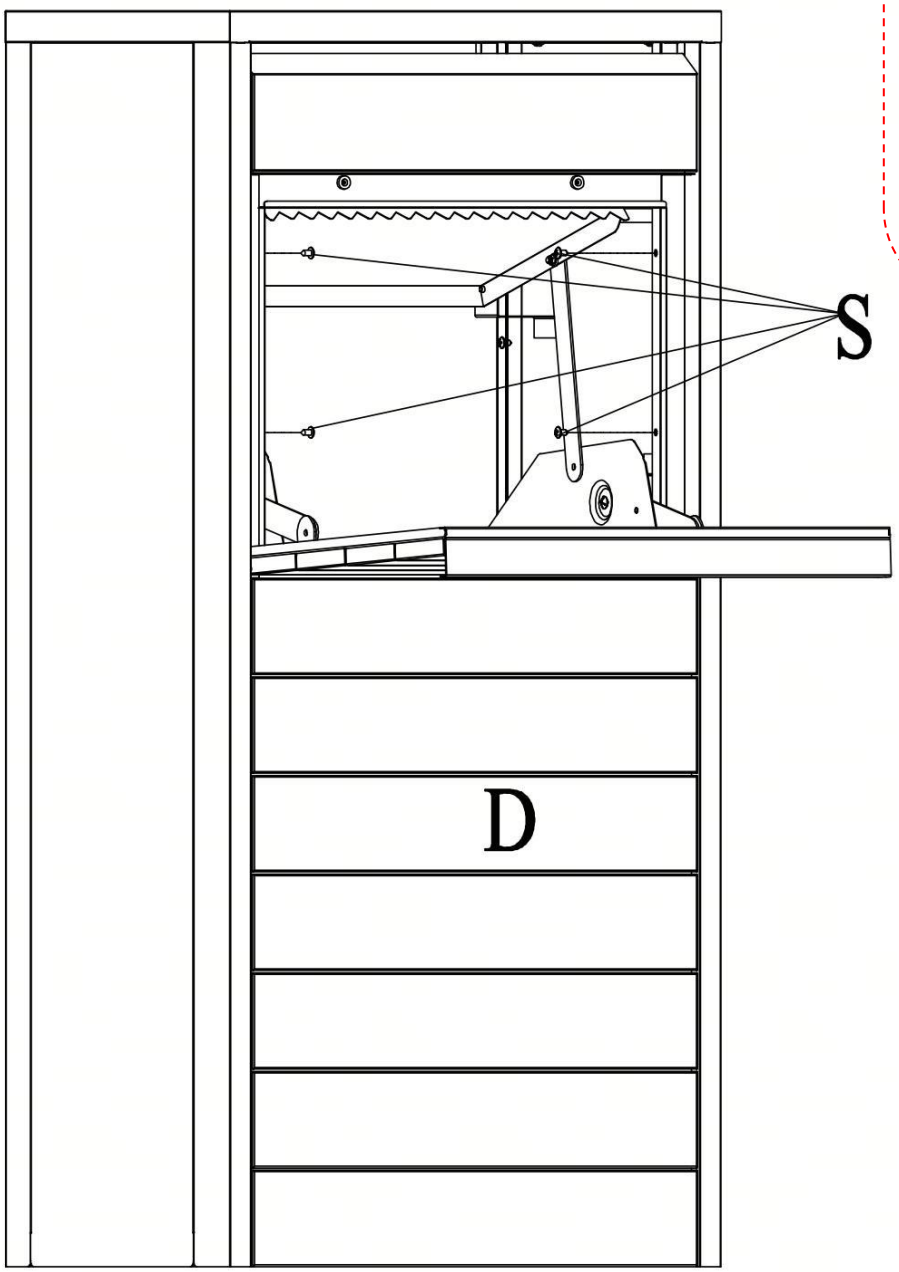


Alignez le panneau avant (D) avec le cadre avant de l'armoire, sa face extérieure tournée vers l'extérieur. L'installation du panneau avant se compose de deux étapes ; voici l'étape 1 : ouvrez la porte du compartiment à bagages, puis fixez-la à l'aide des vis (S) .

ÉTAPE 5-2



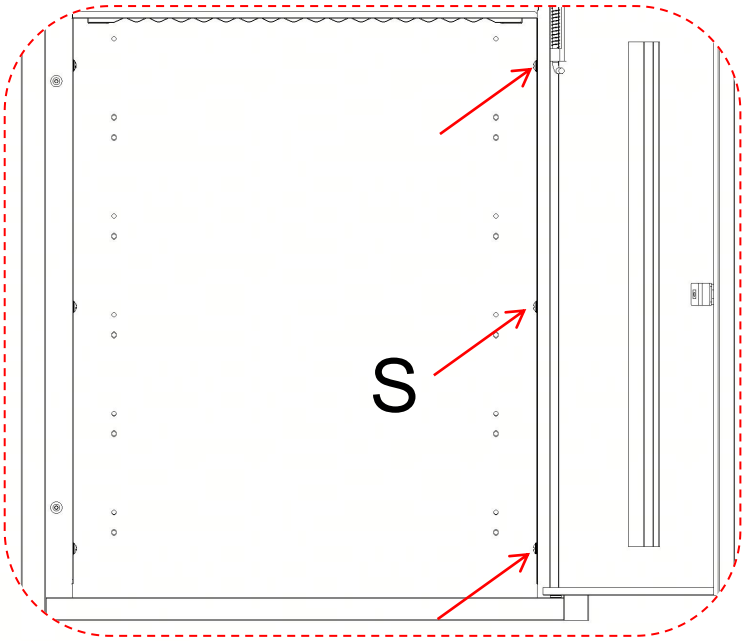


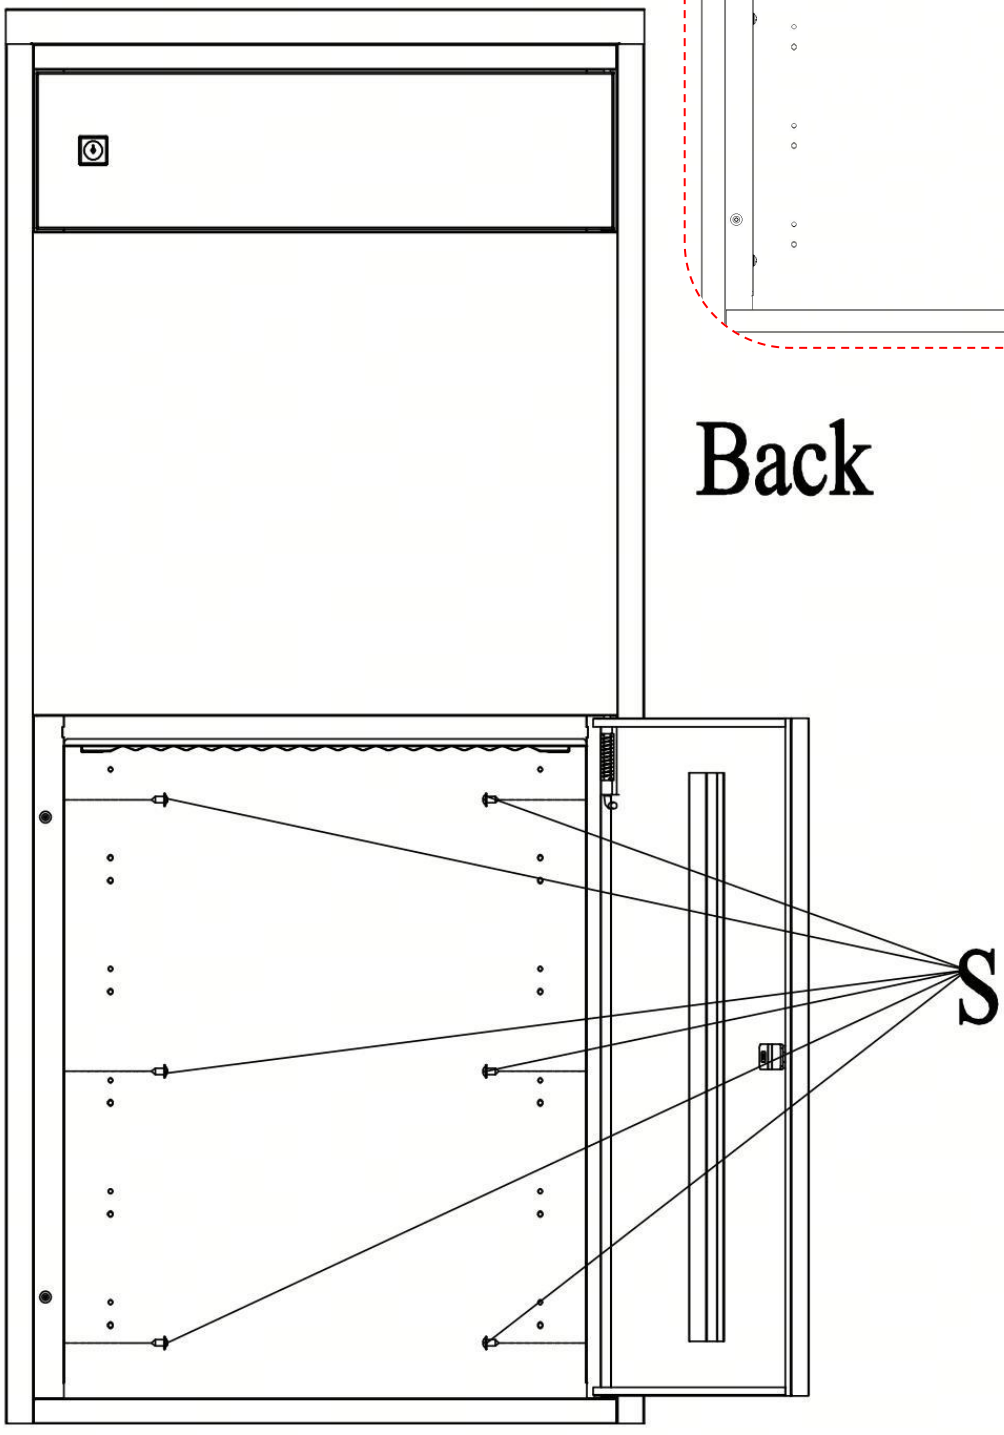



L'installation du panneau avant se compose de 2 étapes, et voici l'étape 2 .

Déverrouillez la porte d'accès avec la clé, puis fixez-la avec des vis (S) .

ÉTAPE 6

 R x2  O x2  P x2

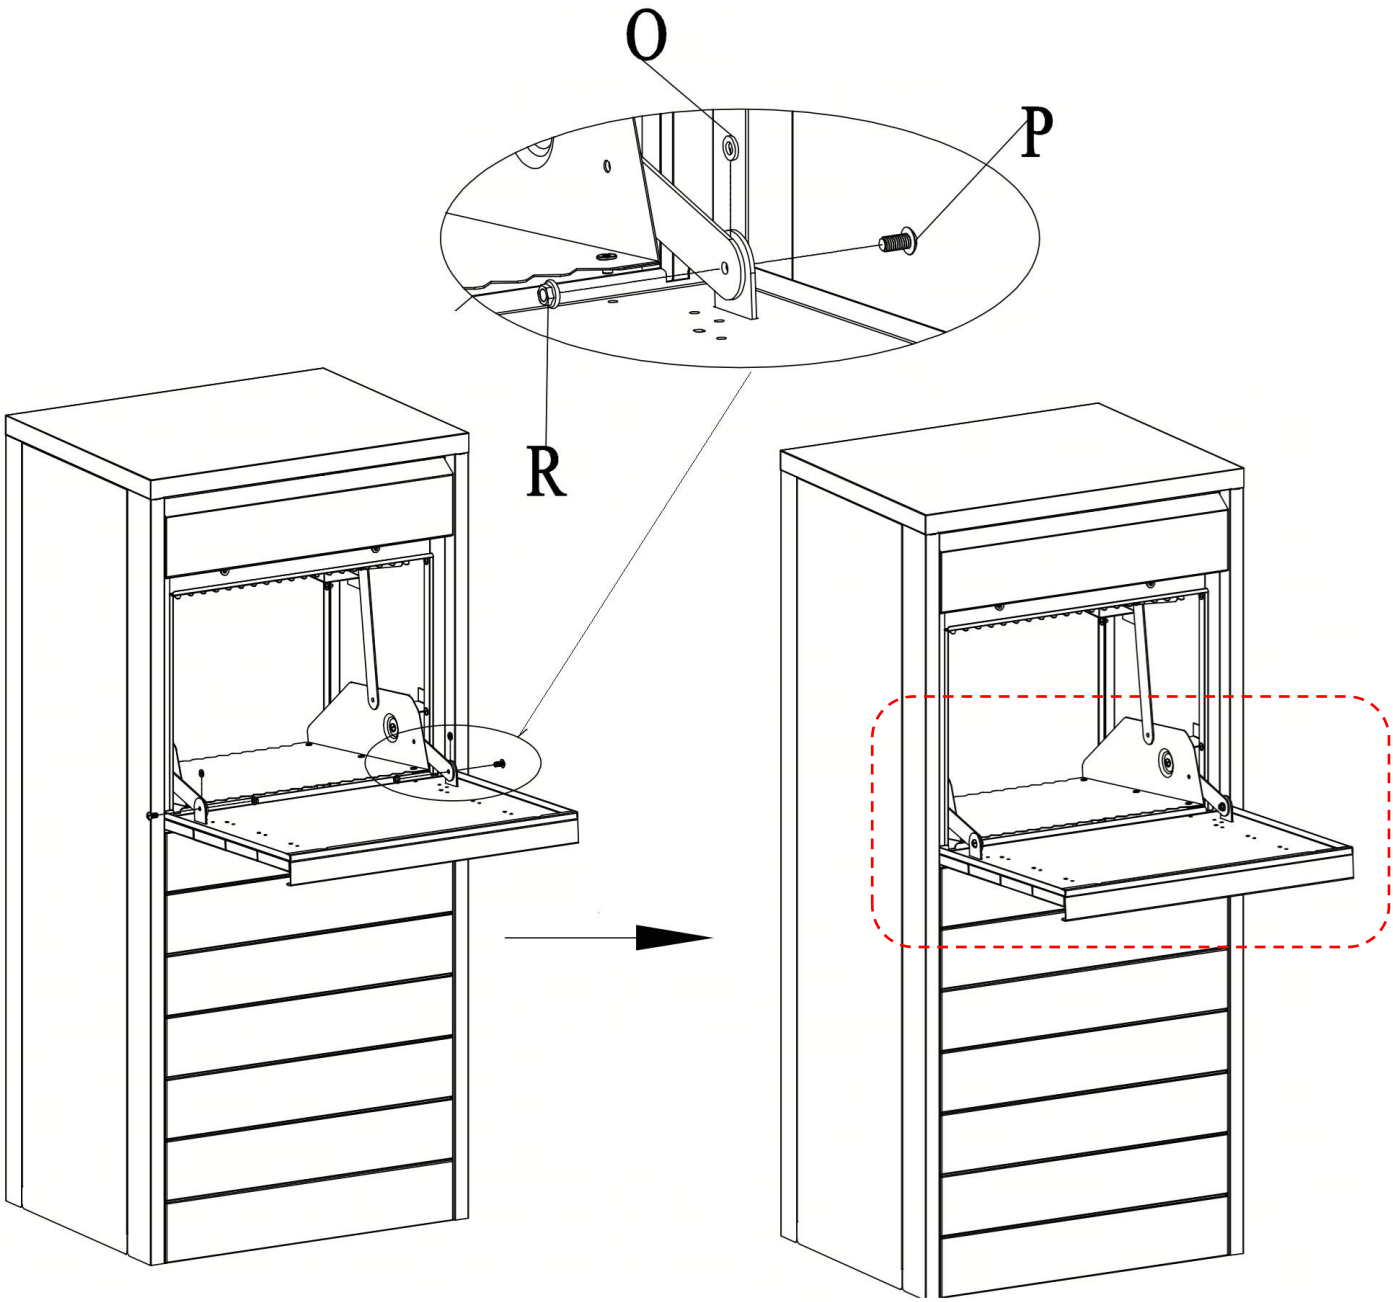


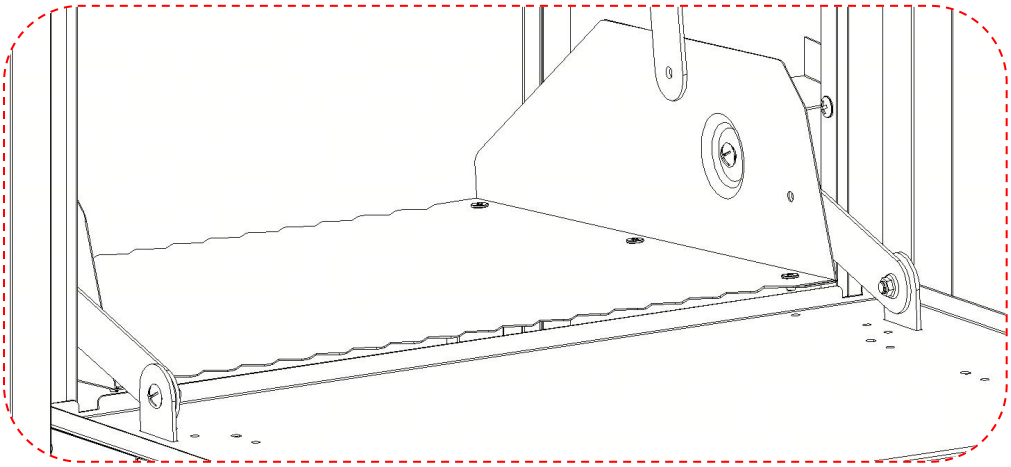


Fixez la plaque antivol dentelée H à la plaque antivol 1 et à la plaque antivol 2 avec des vis (P) , des rondelles (O) et des écrous (R) .

ÉTAPE 7



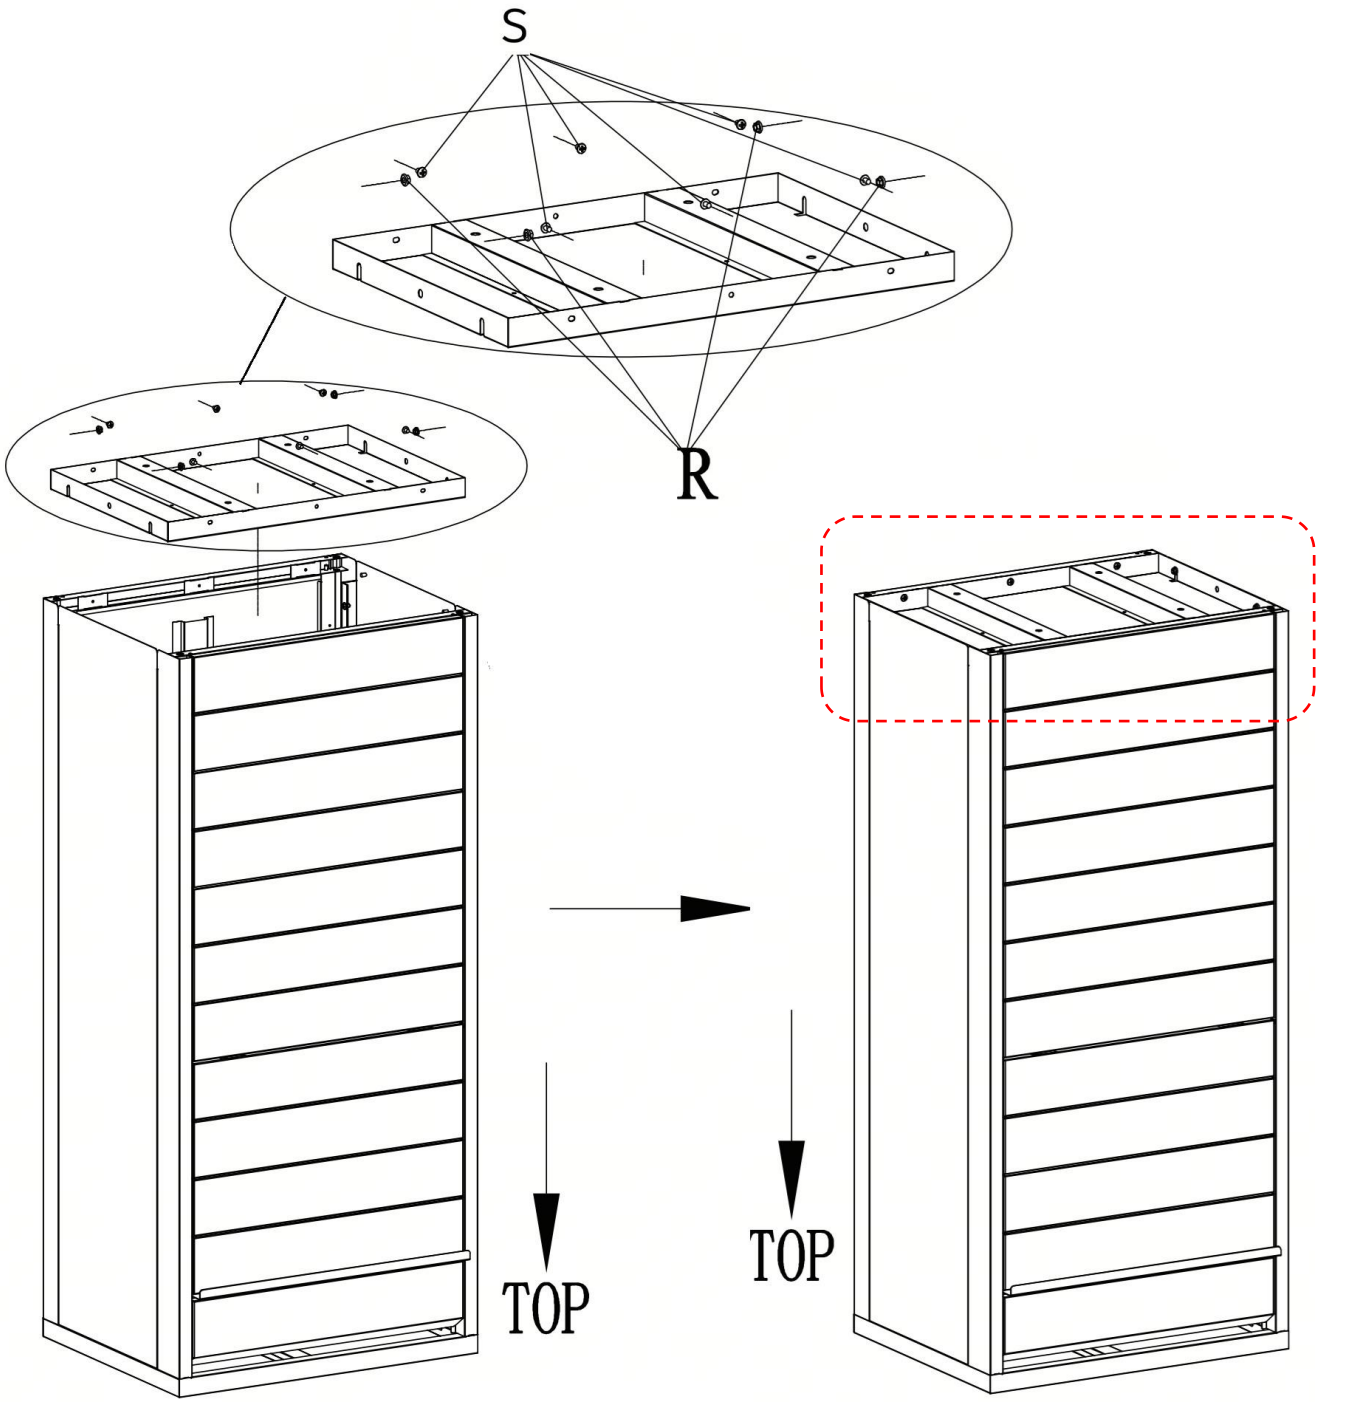


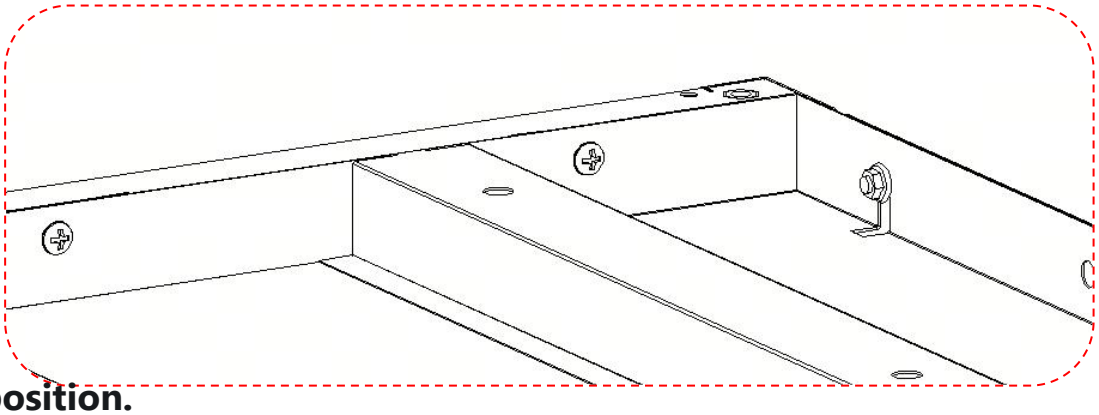


Install in inverted position.


Installez le panneau inférieur dans le meuble. Fixez d'abord son périmètre avec des écrous (R) , puis serrez toutes les vis (S) pour le renforcer.

ÉTAPE 8



V x4

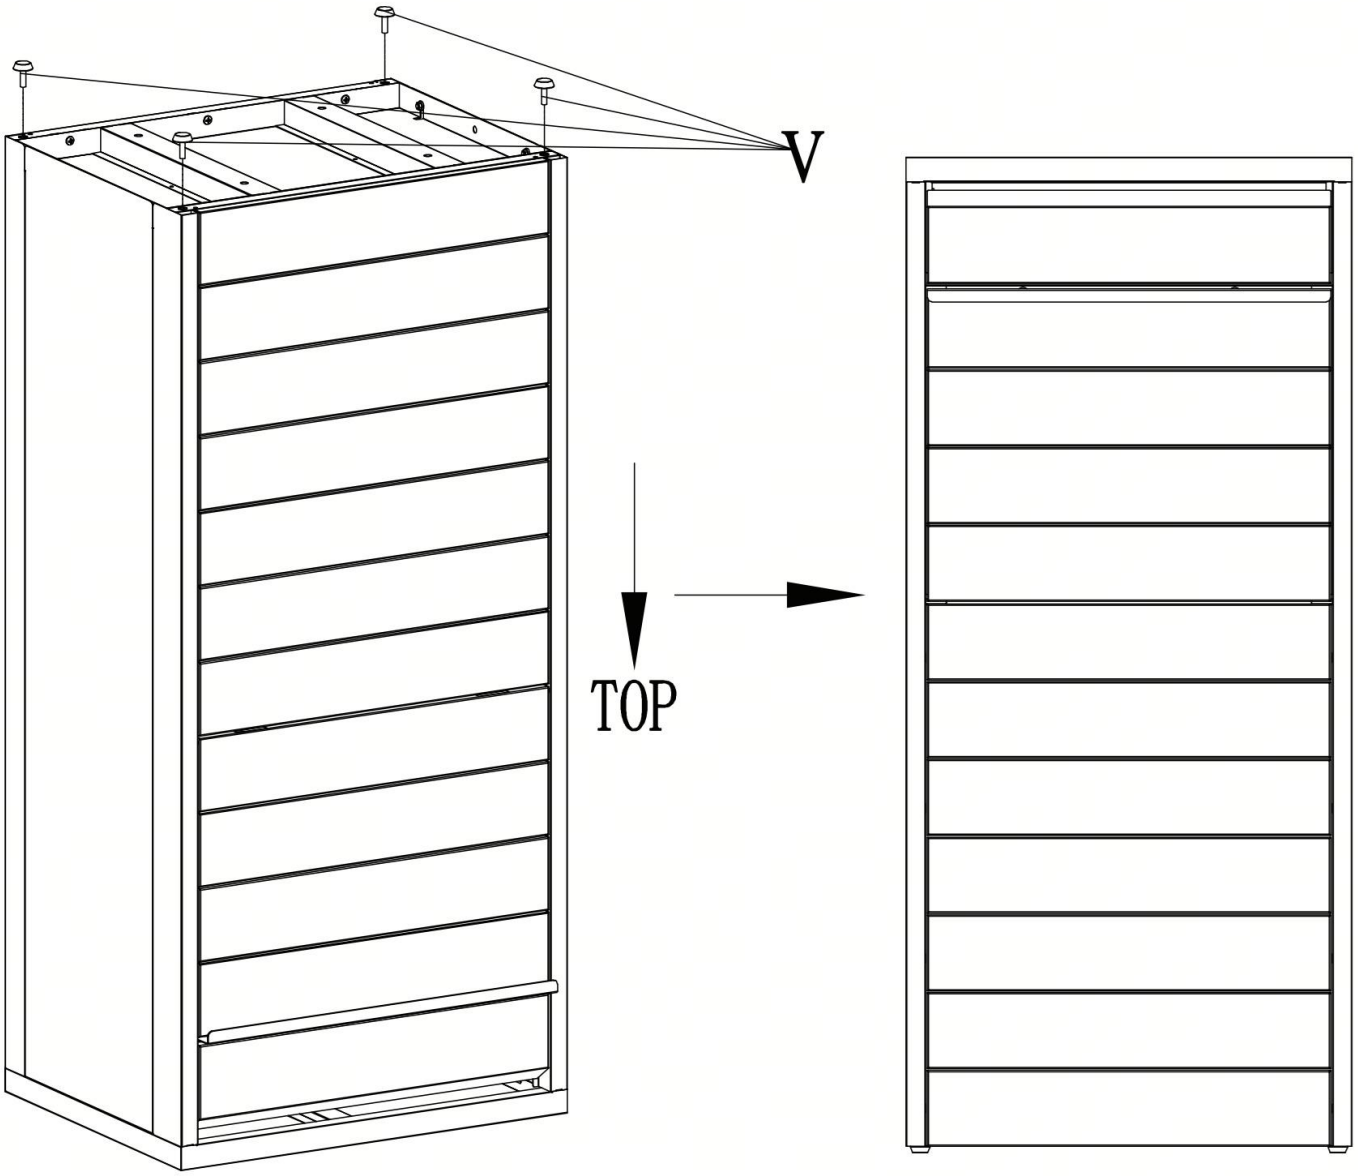

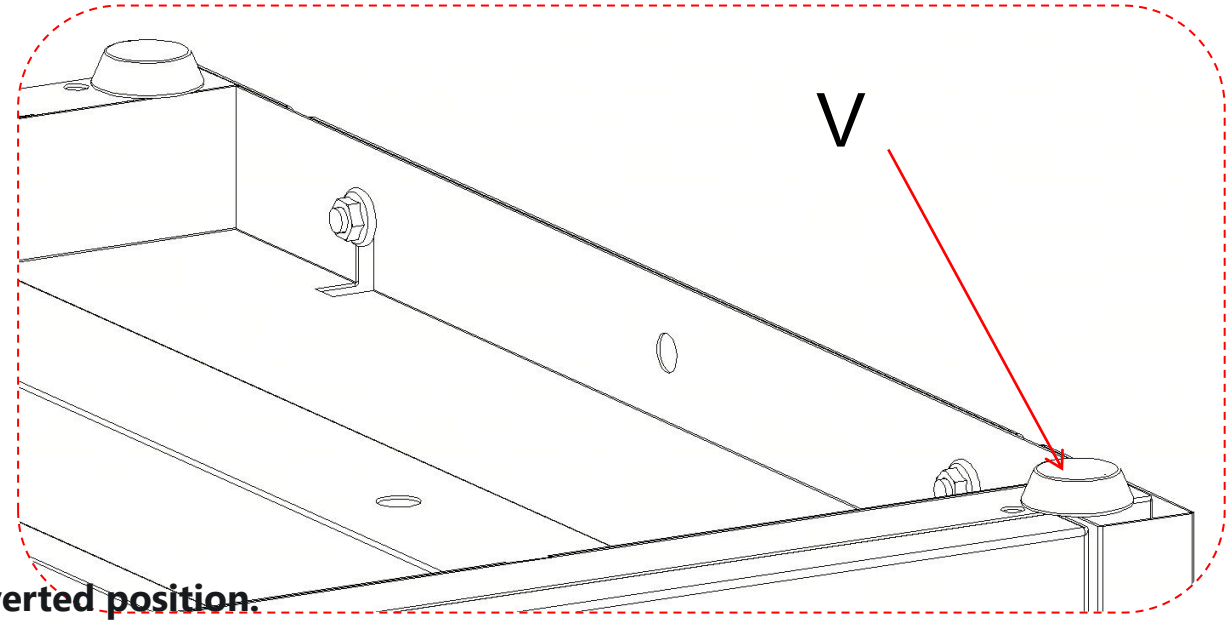

Install in inverted position.

Fixez les patins en caoutchouc (V) au bas du meuble.


Remarque : Vous pouvez niveler le socle du meuble en ajustant la hauteur des

pieds en caoutchouc.

Fixer au sol

Remarque : Retirez les patins en caoutchouc (V) si vous fixez l'armoire au sol avec des boulons d'expansion.

ÉTAPE 1

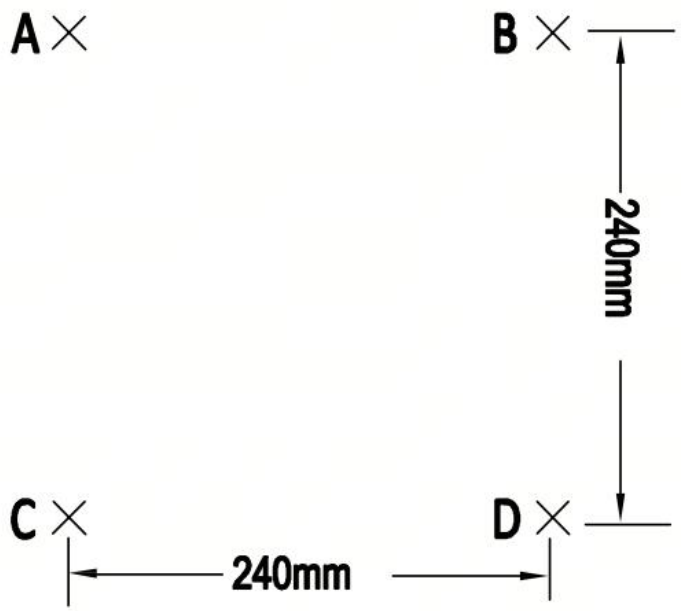


Marquez d'abord quatre points au sol.

La distance entre A et B (C et D) est de 240 mm.


La distance entre A et C (B et D) est de 240 mm.


ÉTAPE 2

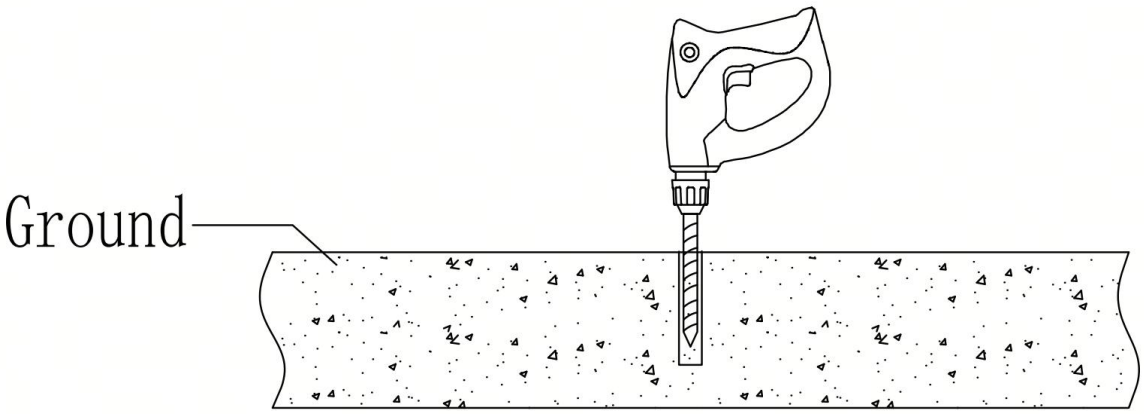


Percez les trous aux emplacements pré-marqués. Utilisez un foret de 8 mm de diamètre pour percer jusqu'à une profondeur maximale de 50 mm.

ÉTAPE 3



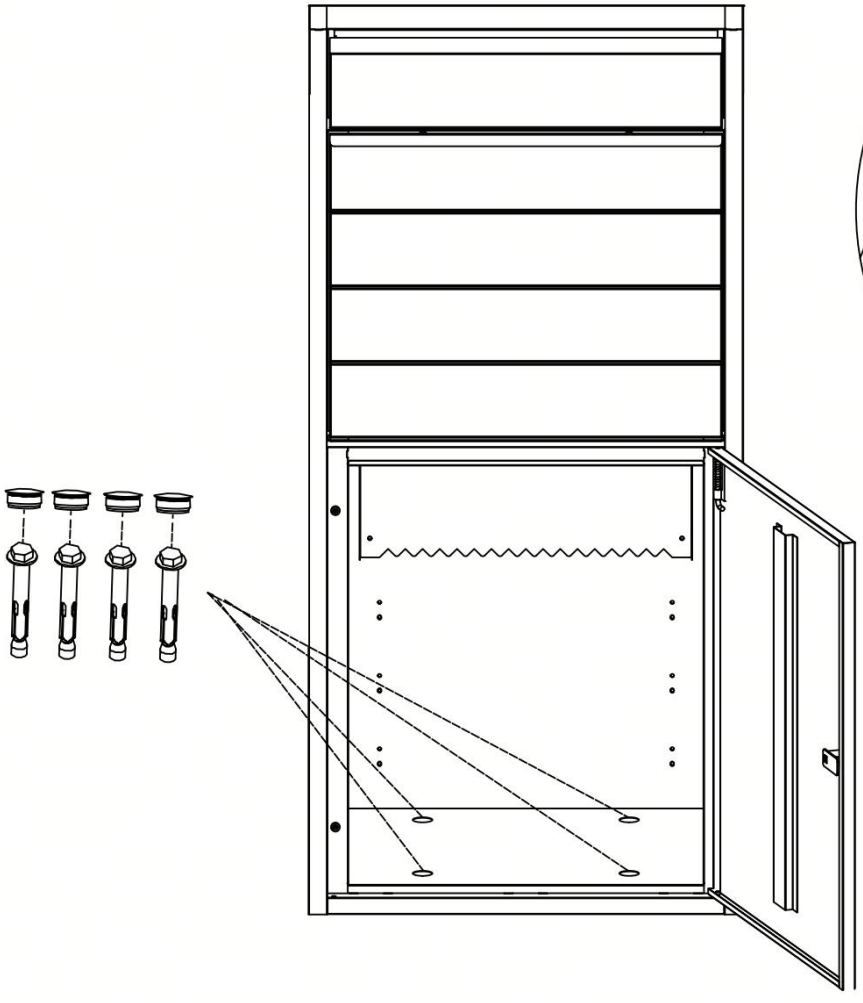

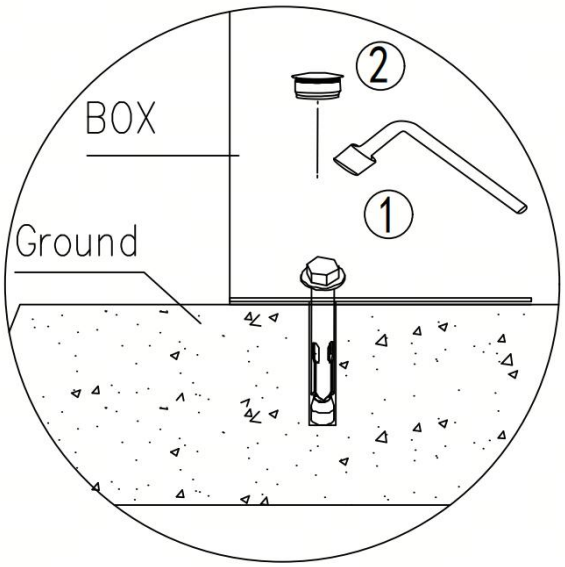


Aligner le trou situé au bas du carton avec le trou pré-percé.

1. Utilisez une clé pour bloquer la vis s(L) depuis l'intérieur du produit.
2. Mettez le couvercle en plastique (M) sur .

Front

Rear

Delivery Slot

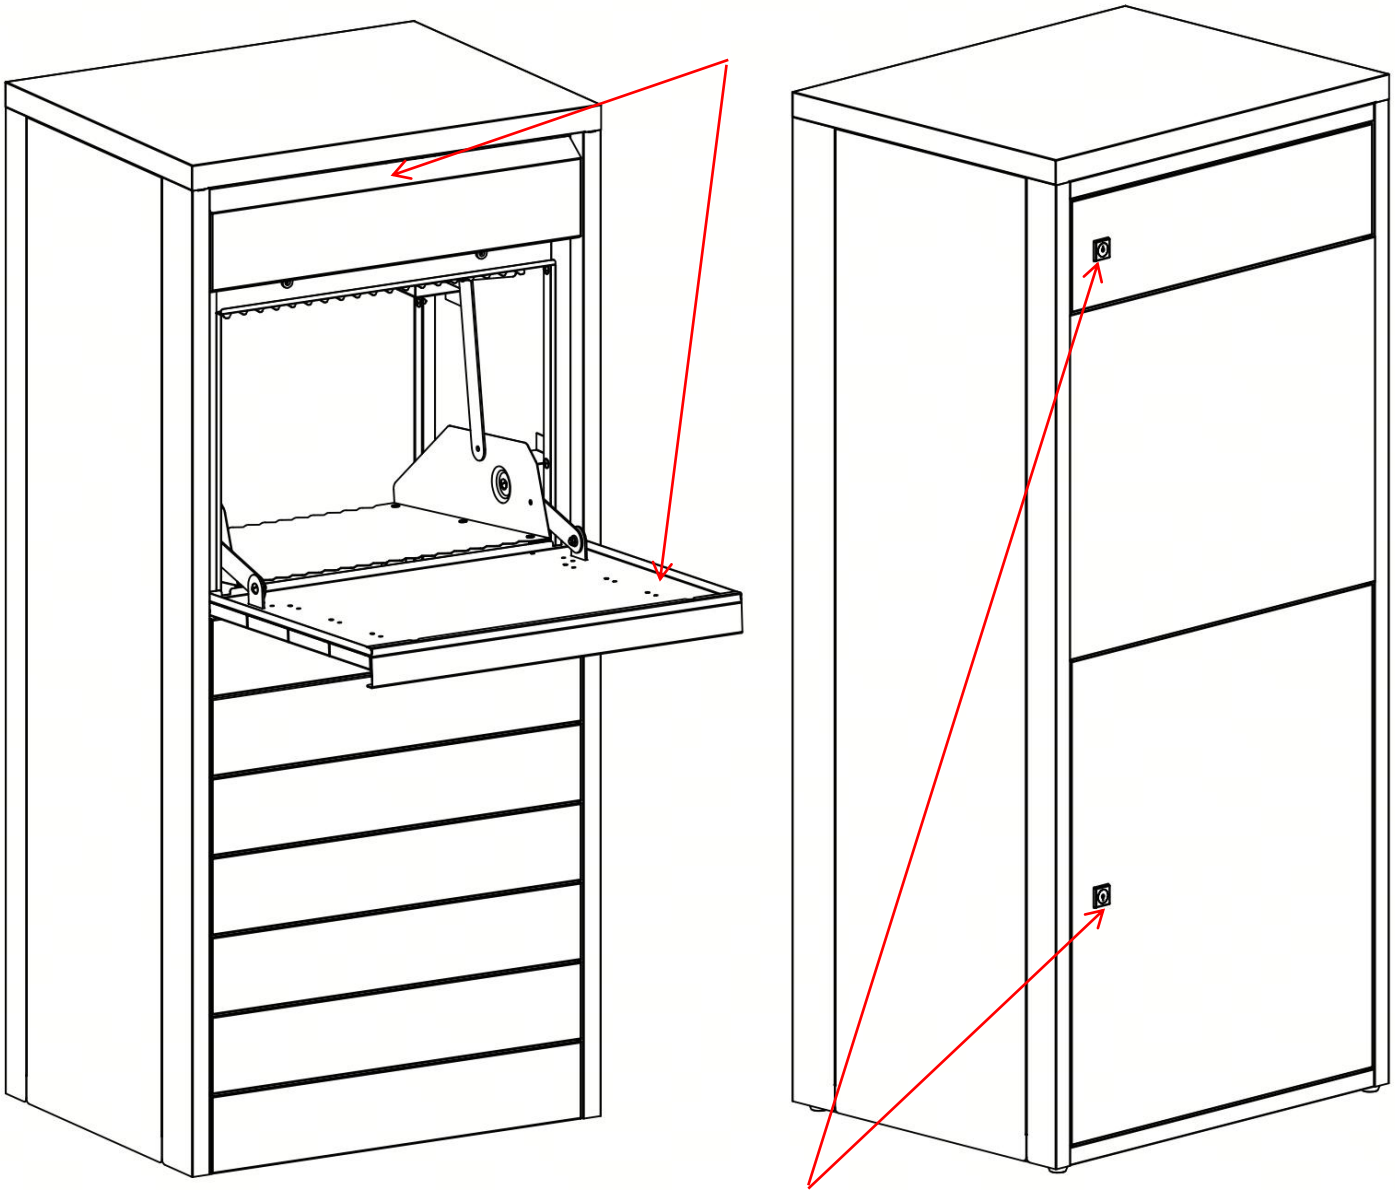

Pickup Slot



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

PAKETBRIEFKASTEN

MODELL: PB15MKD

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: PB15MKD

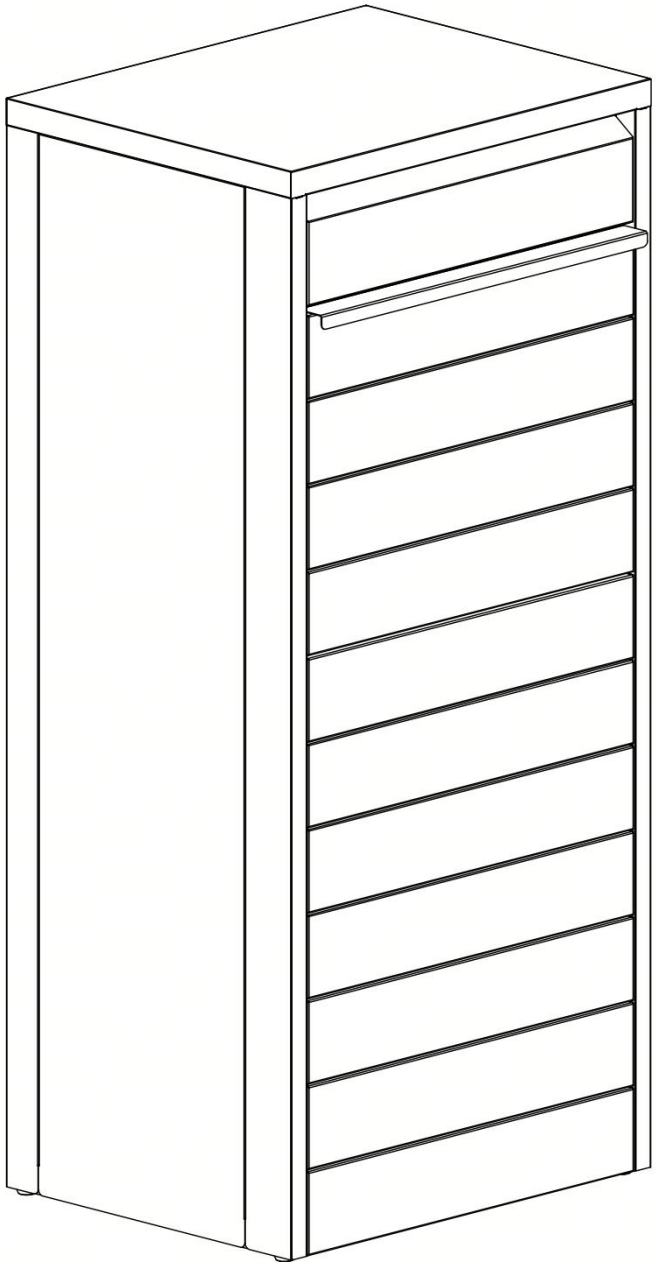

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

WICHTIG

1. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
2. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
3. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
4. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
5. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.
6. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck und beachten Sie die möglichen Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung.















Vorsicht walten lassen



1. AUF DIESEM GEGENSTAND SITZEN ODER STEHEN NICHT.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Artikel spielen oder sich in dessen Nähe aufhalten.
3. Die angegebenen Gewichtskapazitäten dürfen nicht überschritten werden.
4. Nur bestimmungsgemäß verwenden.


5. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

TEILELISTE

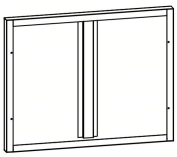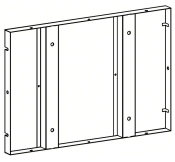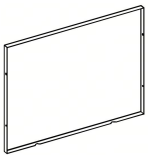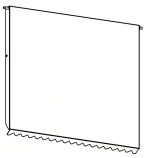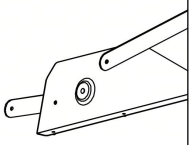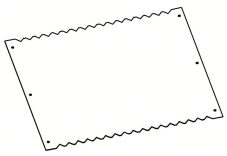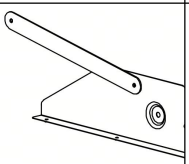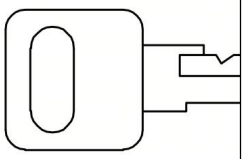NEIN.	Teil	Menge.	Name	NEIN.	Teil	Menge.	Name
A		1	Seitenwand A	B		1	Seite Tafel B
C		1	Rückseite	D		1	Frontplatte
E		1	Oberes Panel I	F		1	Untere Platte
G		1	Trennwand	H		1	Diebstahlsichere geriffelte Platte
ICH		1	Diebstahlsicherungsplatte 1	J		1	Diebstahlsicherungsplatte 2
K		1	Diebstahlsicherungsplatte 3	L		4	Spreizdübel
M		4	Kunststoffstopfen	N		6	Schlüssel
O		7+2		P		6+2	Schrauben
Q		6+2	Befestigungsschrauben	R		8+2	Nüsse
S		36+4	Schrauben	T		1	Kreuzschlitzschraubendreher


U		1	Sechskant-Stecks chlüssel	V		4	Gummifußpolster

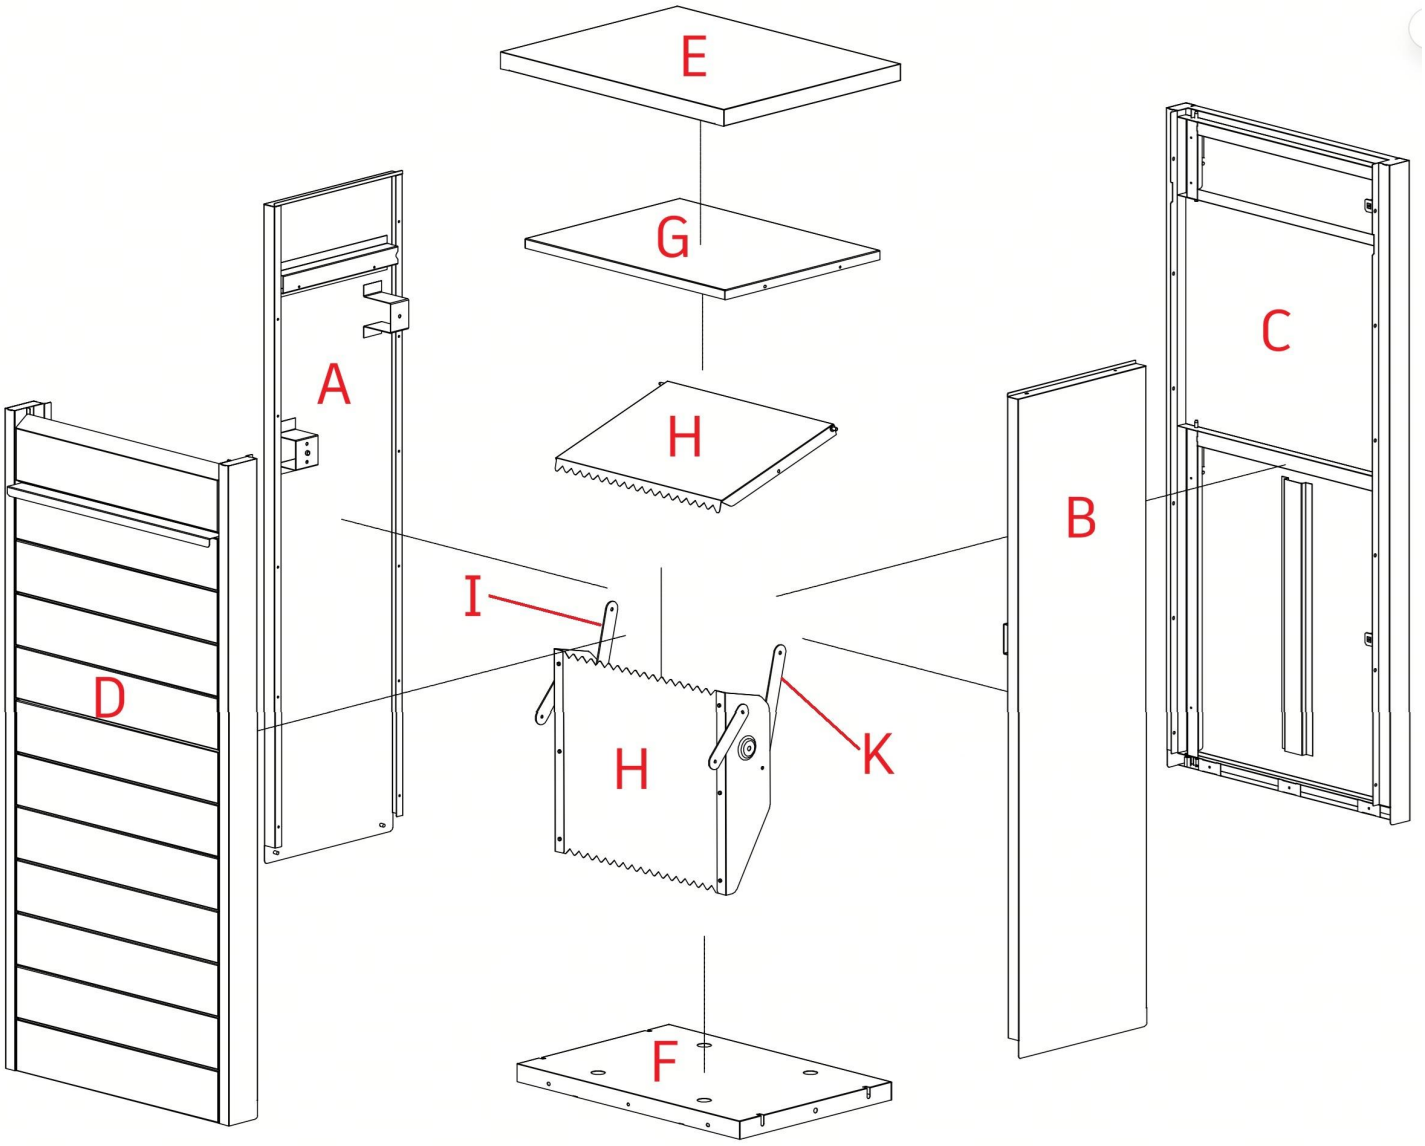



MONTAGESCHRITT P

SCHRITT

1

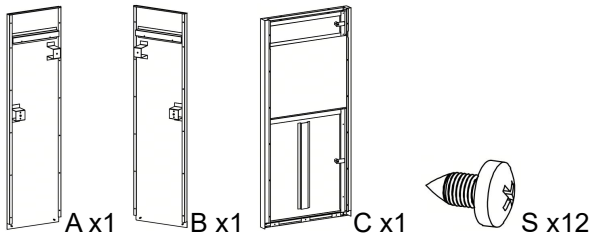


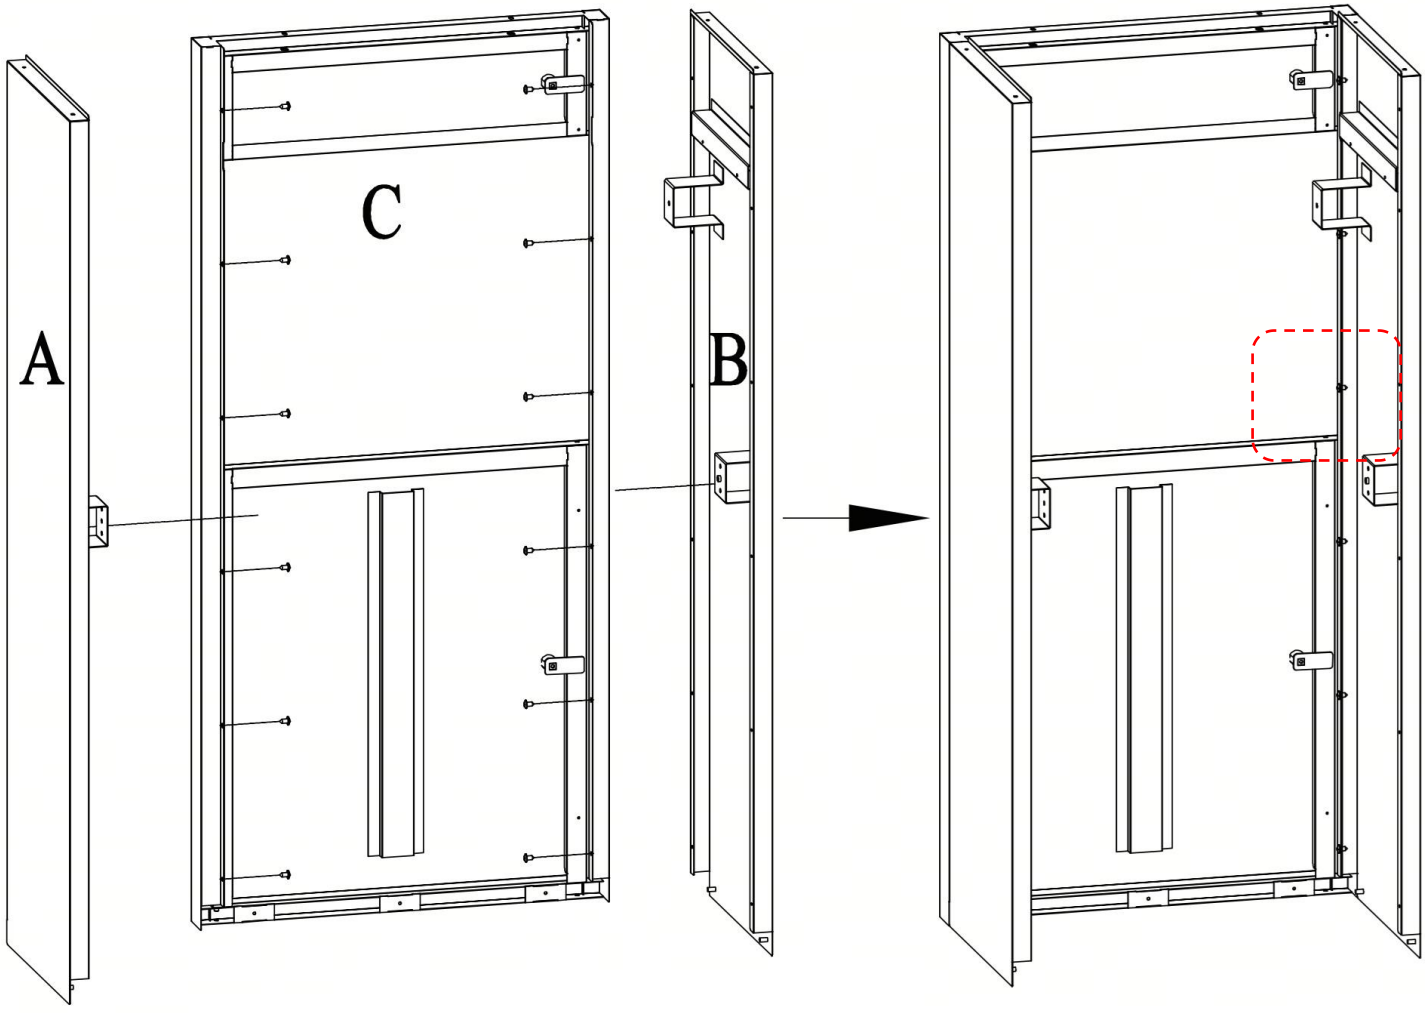

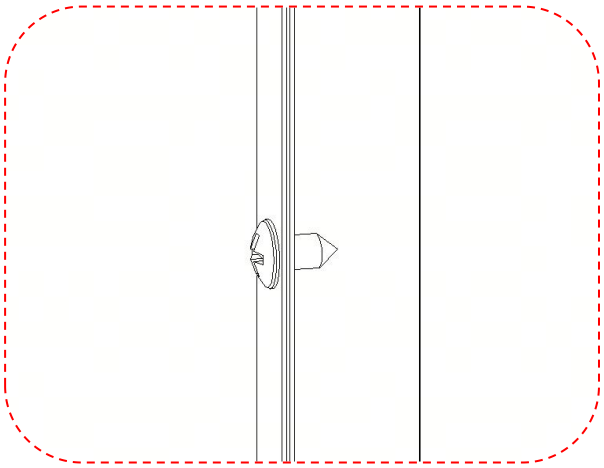



Seitenwand (A) anbringen und Seitenwand (B) Heben Sie die Seitenwand an, richten Sie deren Befestigungslöcher an denen der Rückwand (C) aus und befestigen Sie die Seitenwand mit vier Schrauben (S) an der Rückwand .

SCHRITT 2

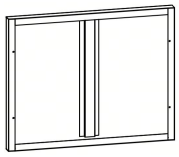
E x1


S x4

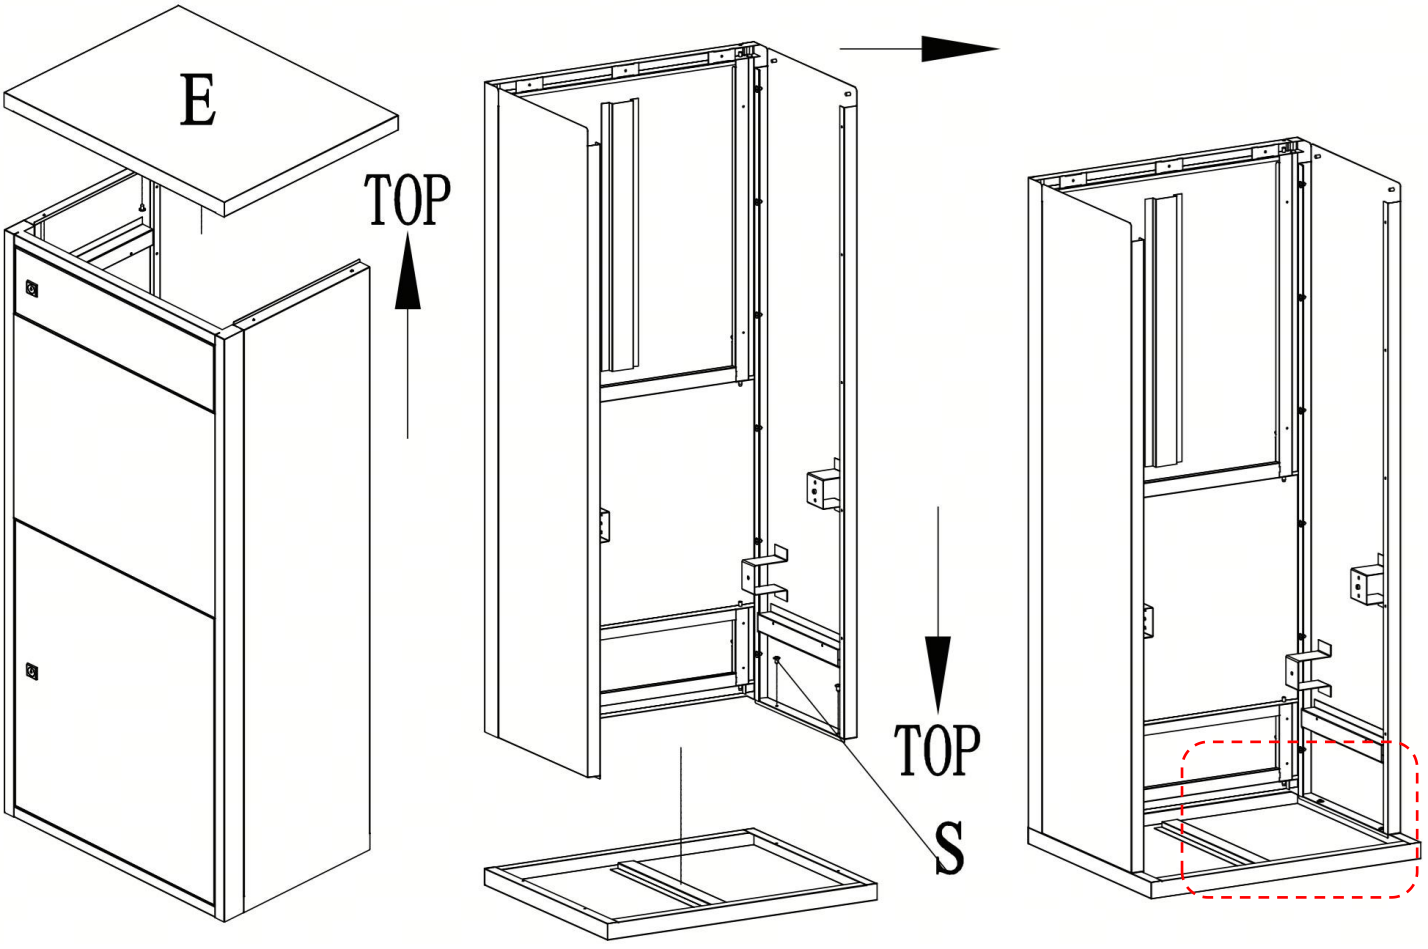


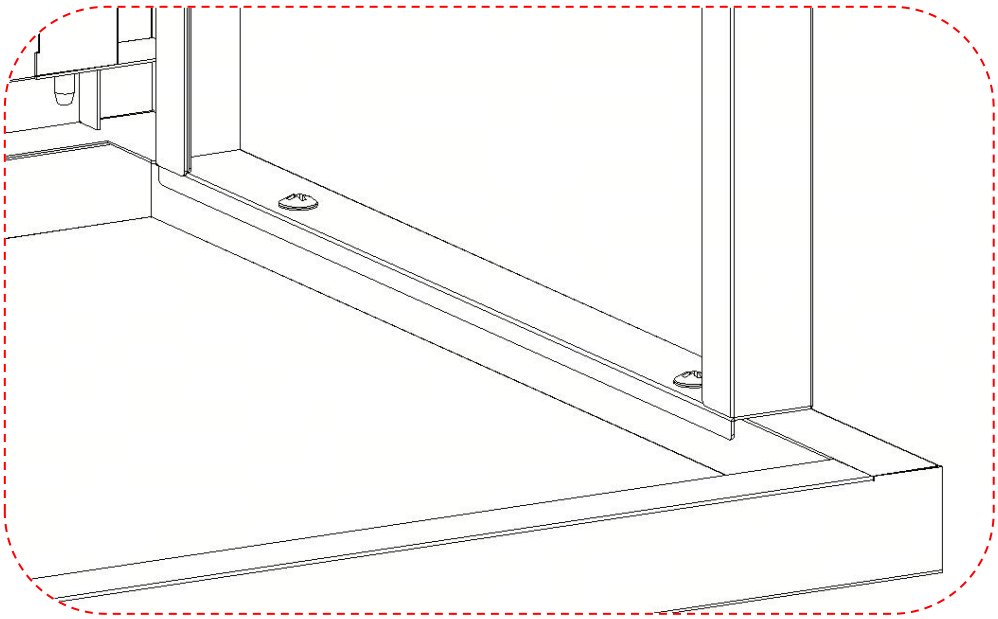



Install in inverted position.

Klappen Sie die Platte (E) um und richten Sie sie von der oberen Innenseite des Rahmens an den Löchern in den Seitenwänden aus; befestigen Sie sie mit Schrauben (S) .

SCHRITT 3

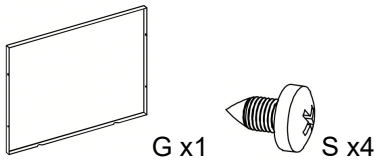

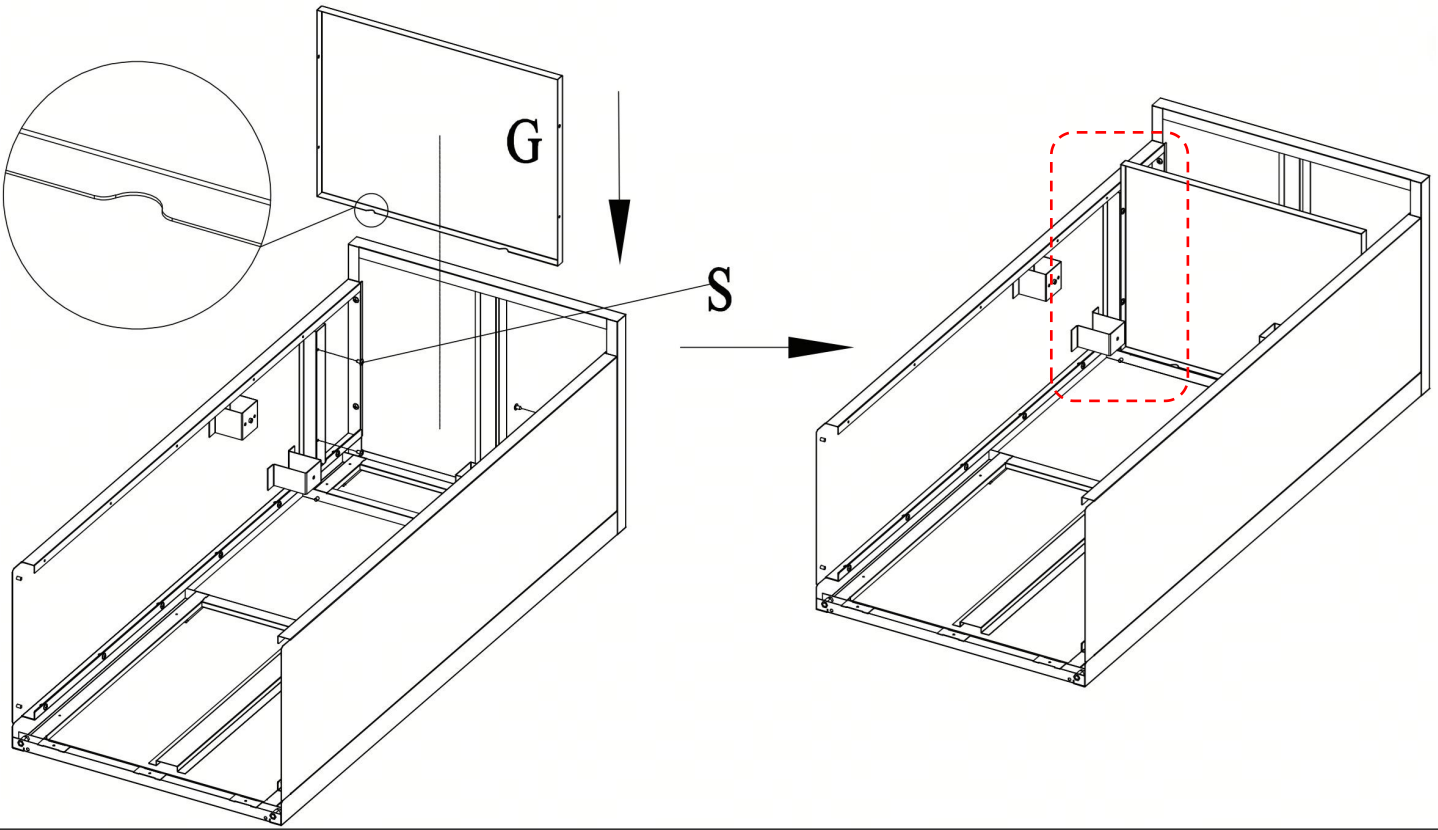


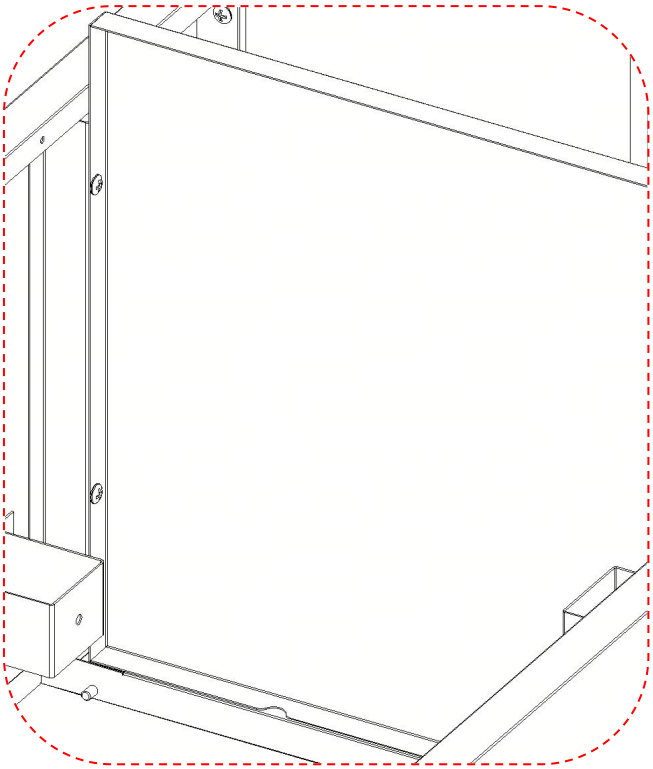



Schrank in horizontaler, flacher Position montieren

(G) umdrehen und mittig im Schrank platzieren, dabei an den Nuten der Seitenwand ausrichten; mit Schrauben (S) befestigen .


SCHRITT 4-1

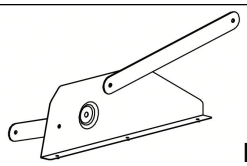

I x1

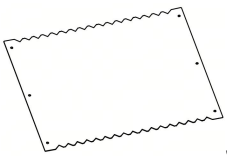

J x1

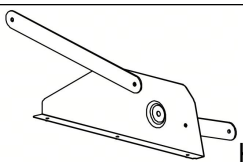
K x1


Q x6

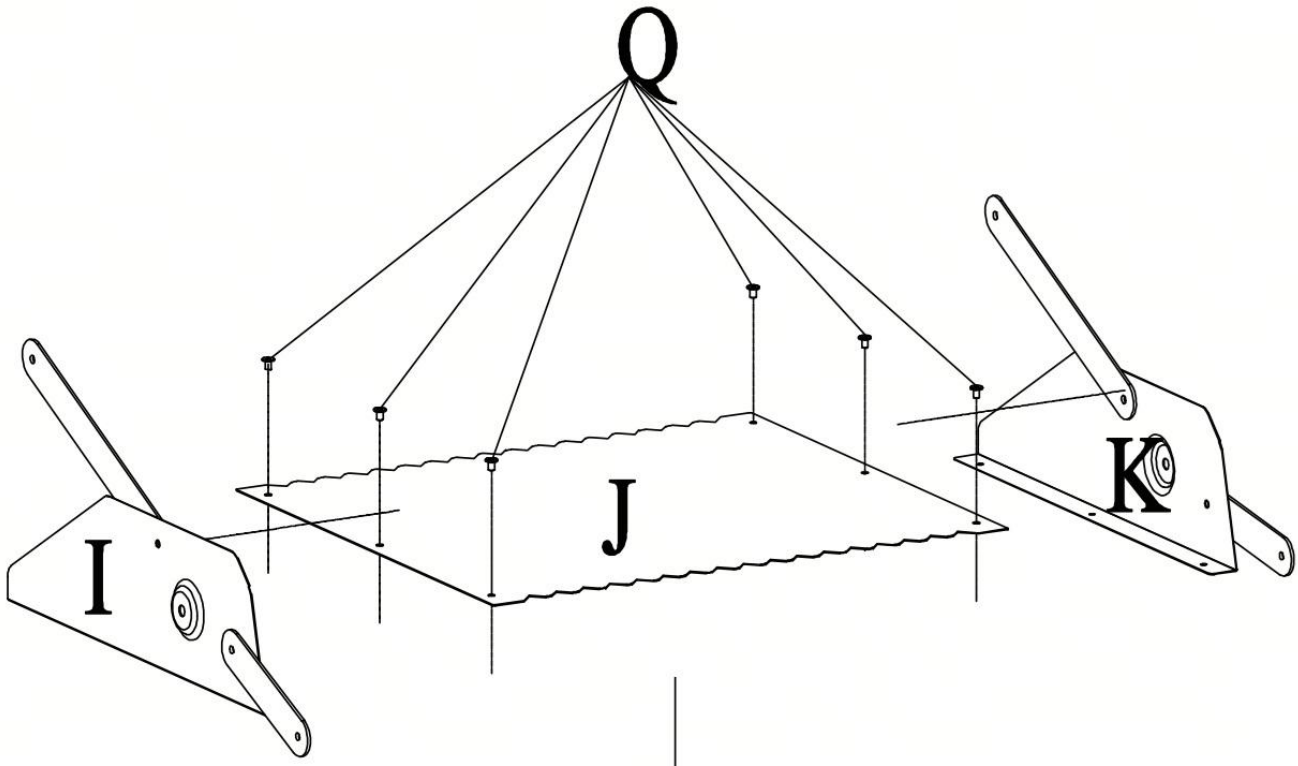

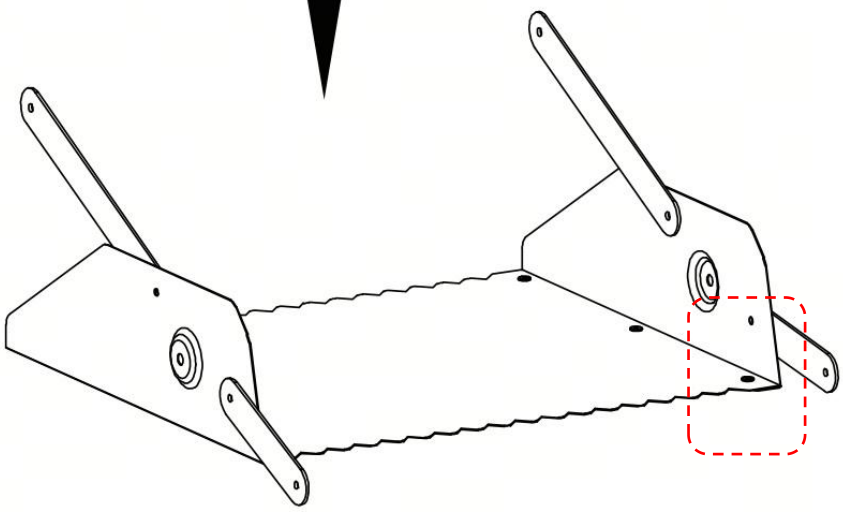

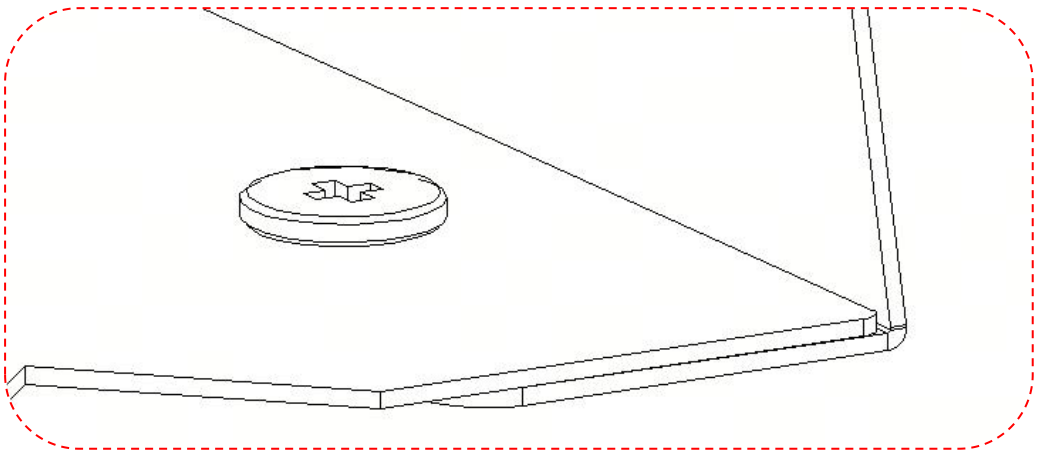


Drei Diebstahlsicherungsplatten sind nacheinander miteinander verbunden und mit vier

Befestigungsschrauben (Q) gesichert .


SCHRITT


4-2

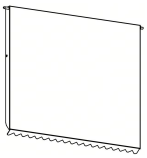
H x1


R x2


O x2


P x2

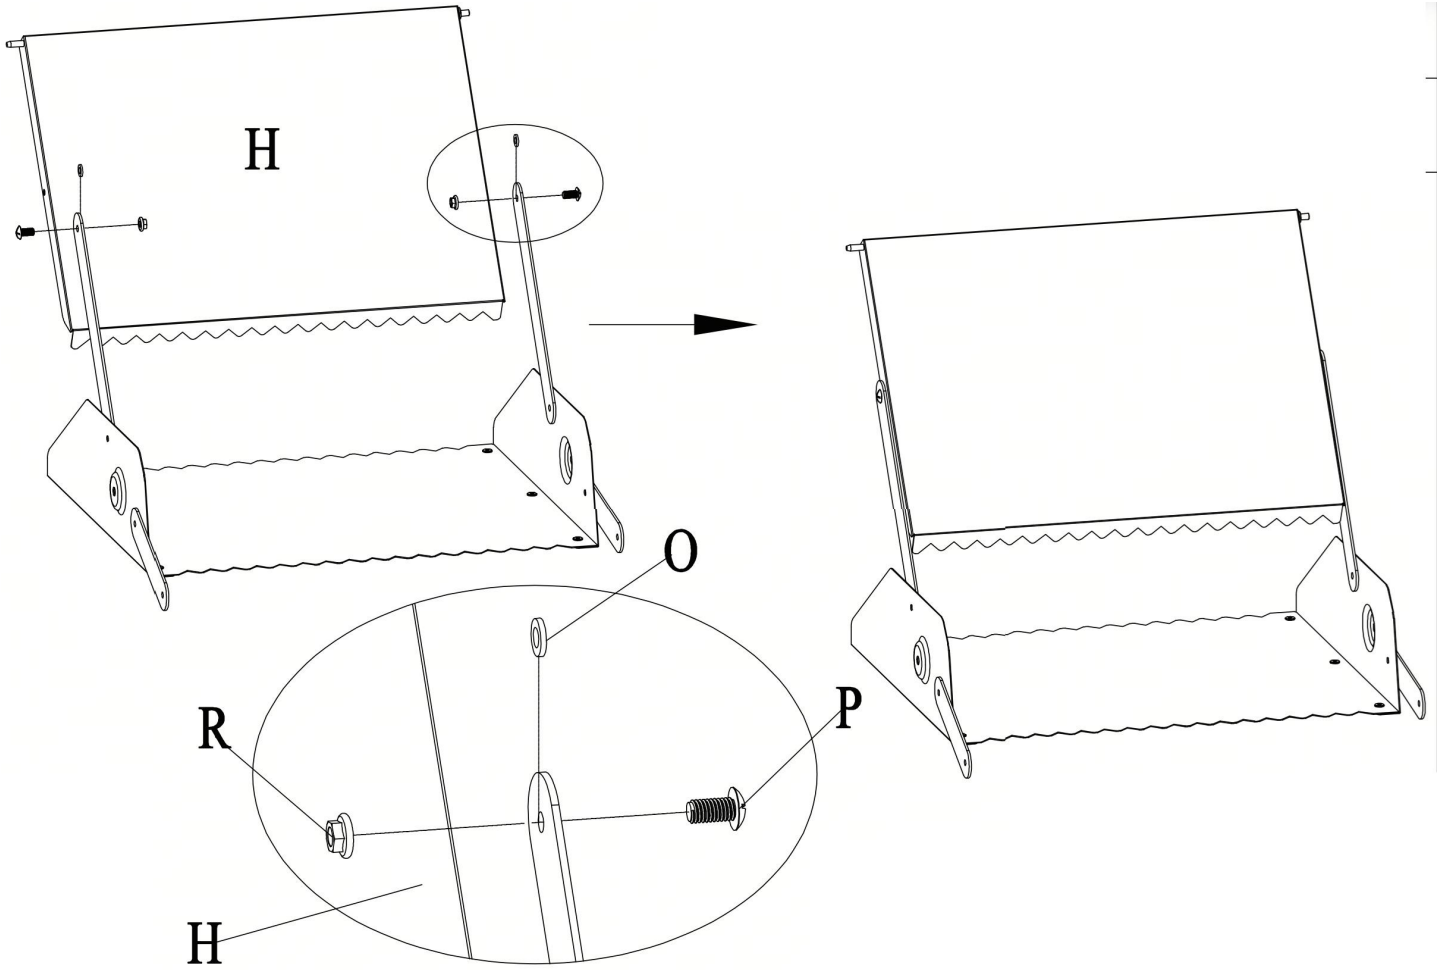



Befestigen Sie die gezahnte Diebstahlsicherungsplatte (H) mit Schrauben (P) , Unterlegscheiben (O) und Muttern (R) an der Diebstahlsicherungsplatte 1 und der Diebstahlsicherungsplatte 2 .

SCHRITT

4-3



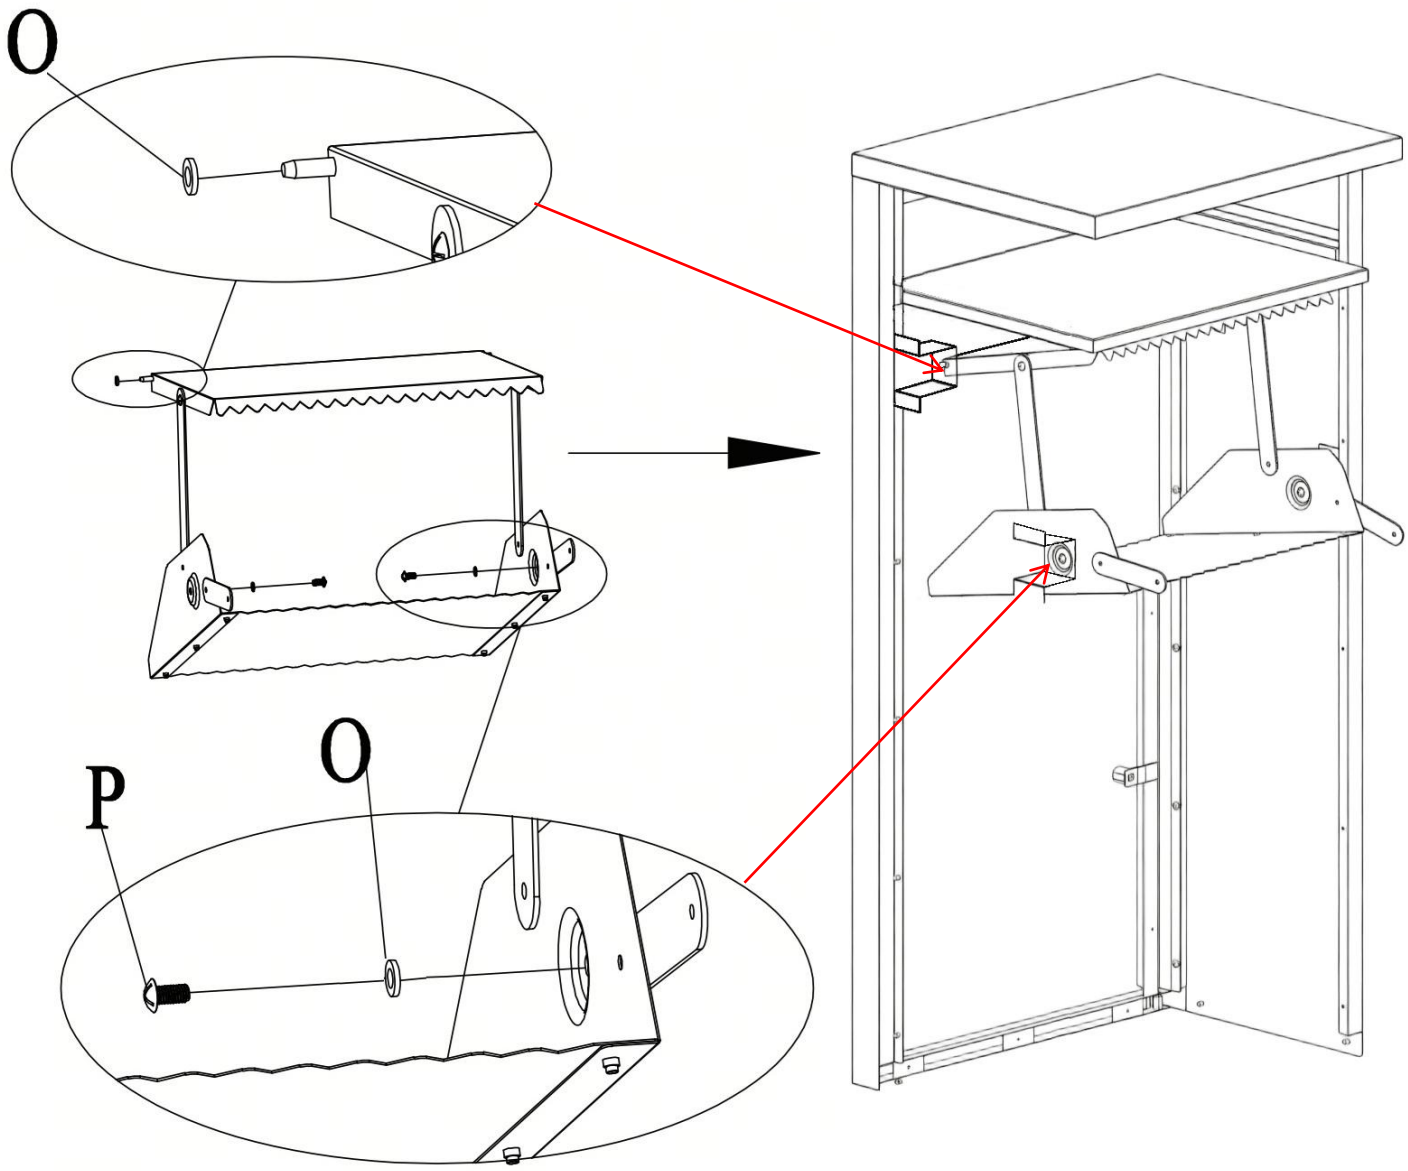


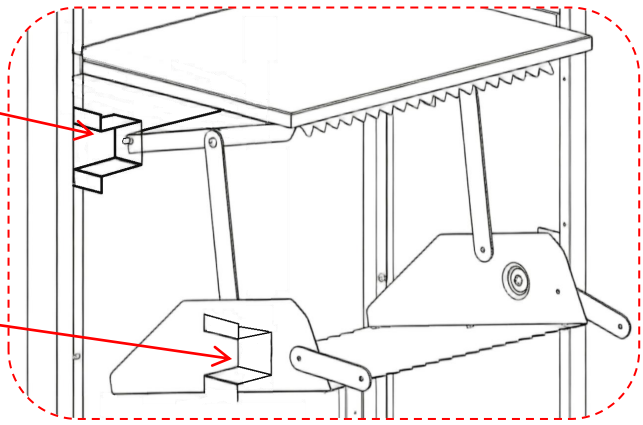


1. Diebstahlsichere gezahnte Platte (H) : Beide Enden in die Löcher der inneren oberen Schrankbefestigungen einsetzen und bei der Montage eine Unterlegscheibe an einem Ende anbringen.
2. Sichern Sie die Diebstahlsicherungsplatte 1 und Diebstahlsicherungsplatte 2 an den unteren Schrankbefestigungen mit Schrauben (P) und Unterlegscheiben (O) .


SCHRITT

5-1


D x1


S x4

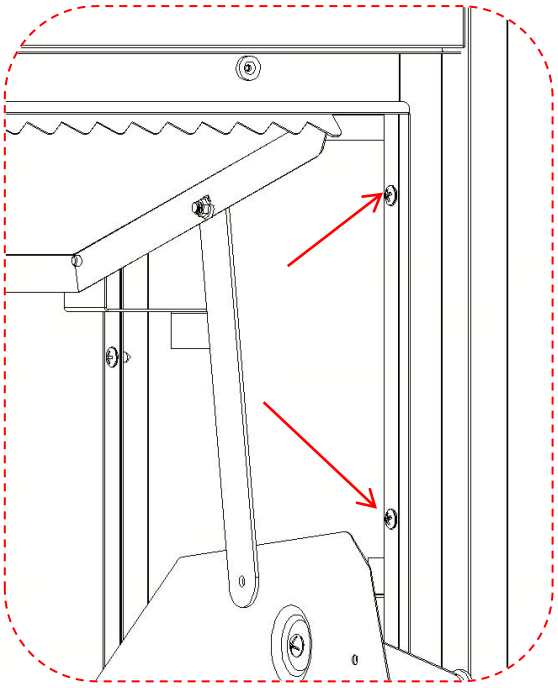


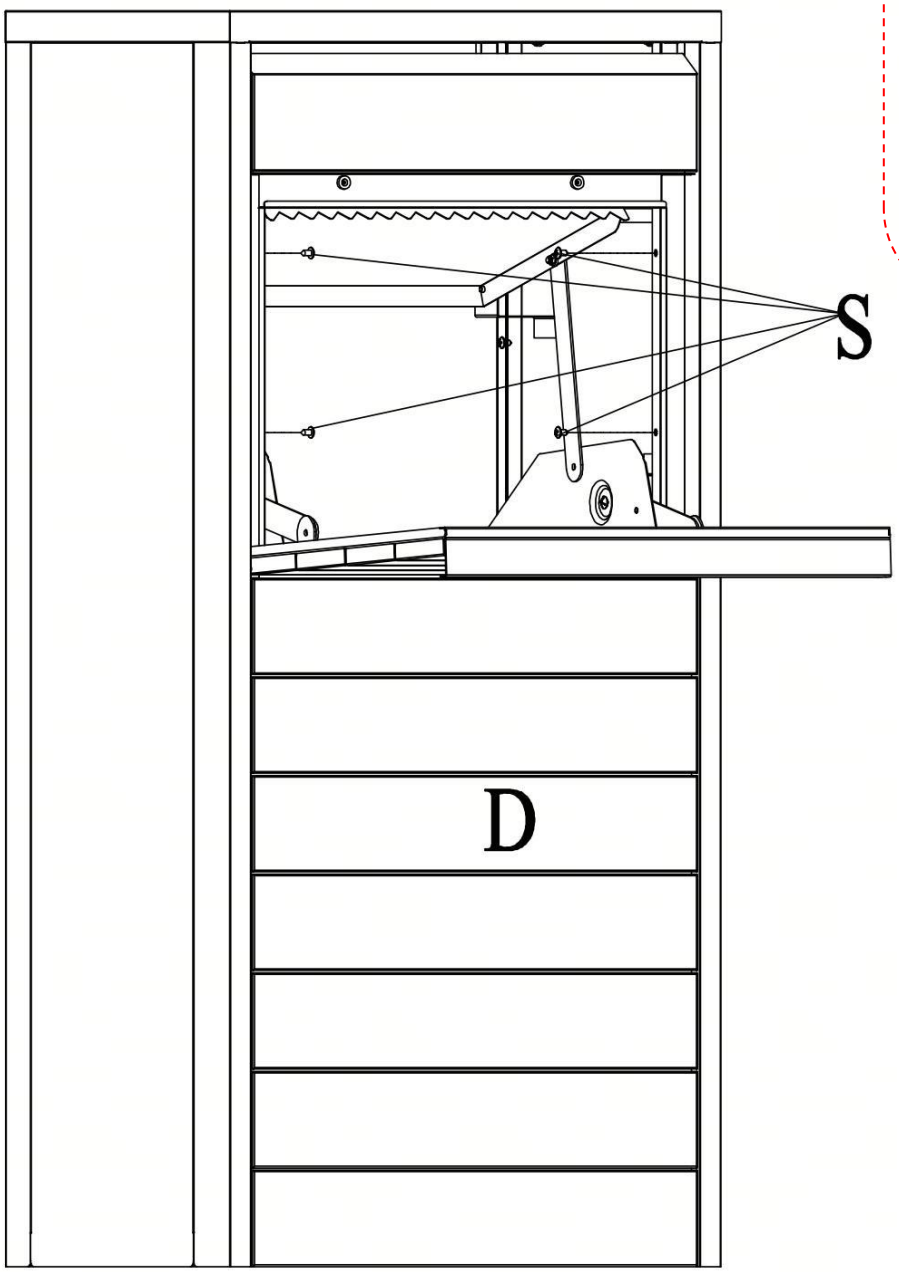



Richten Sie die Frontblende (D) so am vorderen Rahmen des Gehäuses aus, dass ihre Außenseite nach außen zeigt. Die Montage der Frontblende erfolgt in zwei Schritten; dies ist Schritt 1. Öffnen Sie die Einschubtür und befestigen Sie die Frontblende

anschließend mit den Schrauben (S) .

SCHRITT 5-2



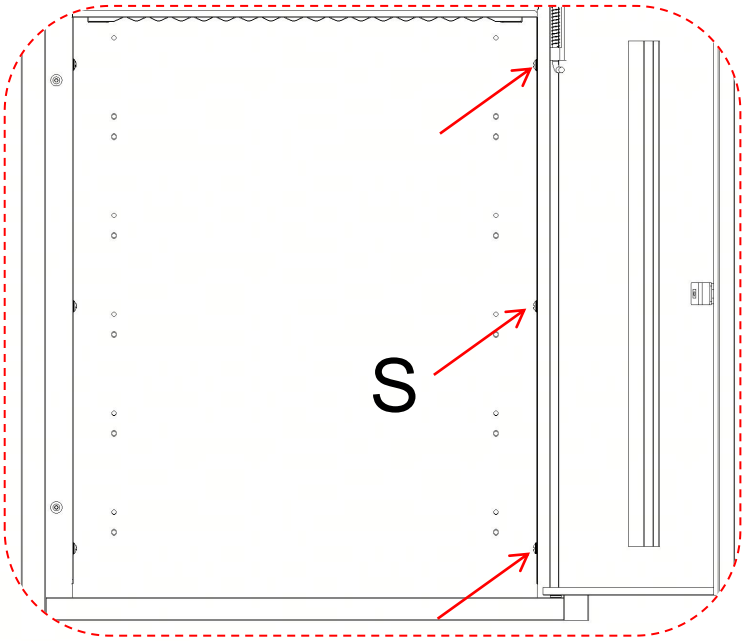


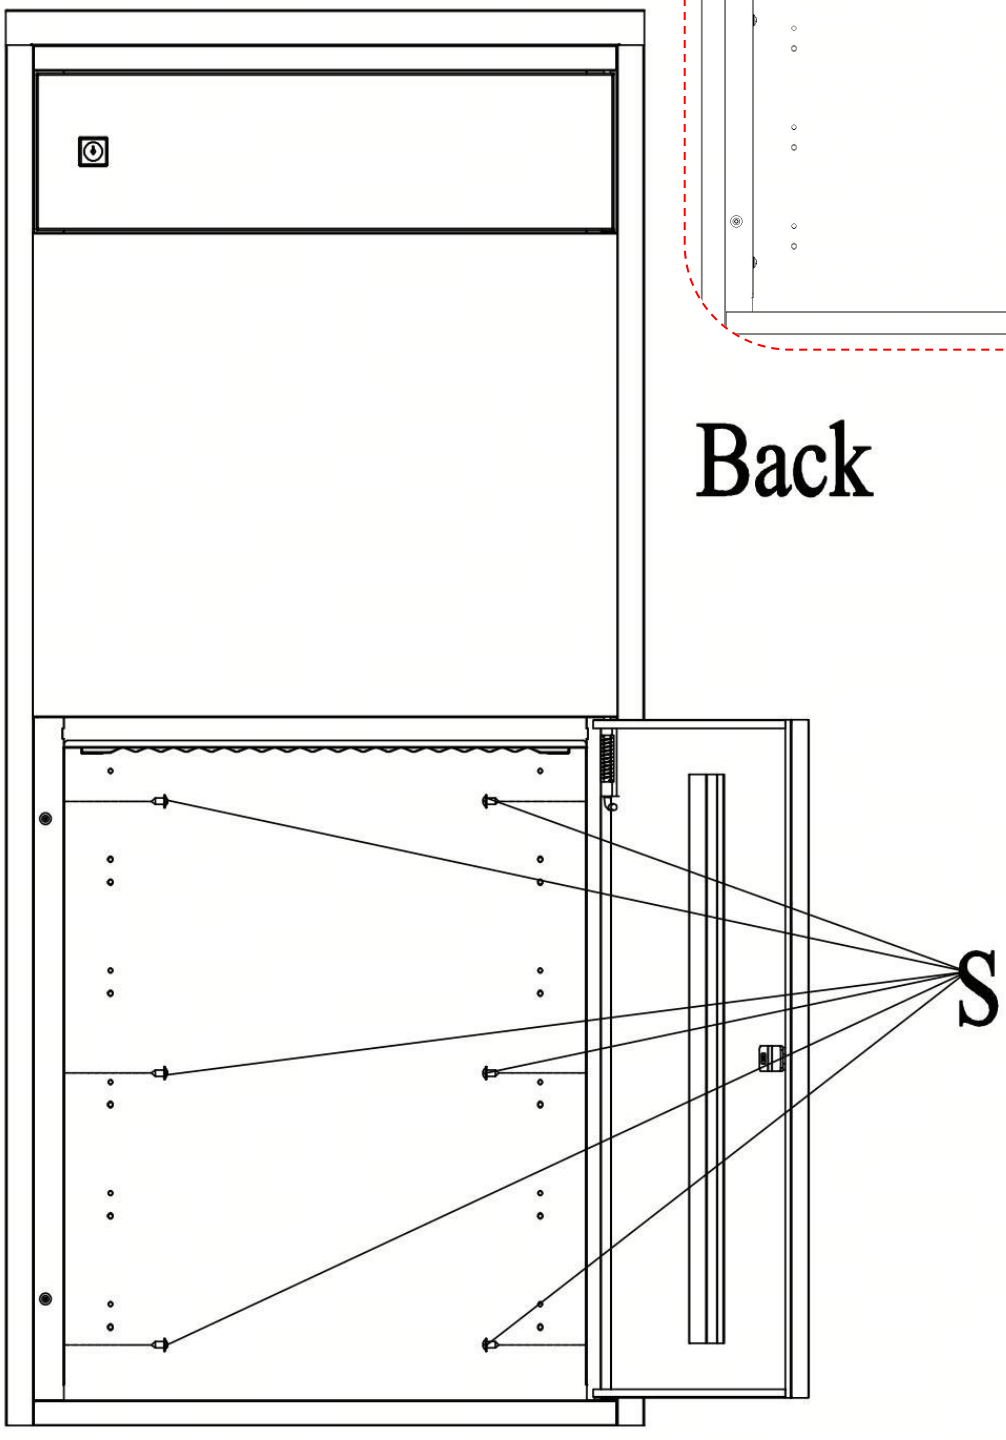



Die Installation der Frontplatte besteht aus 2 Schritten, und dies ist Schritt 2 .

Entriegeln Sie die Zugangstür mit dem Schlüssel und befestigen Sie sie anschließend mit Schrauben (S) .

SCHRITT 6



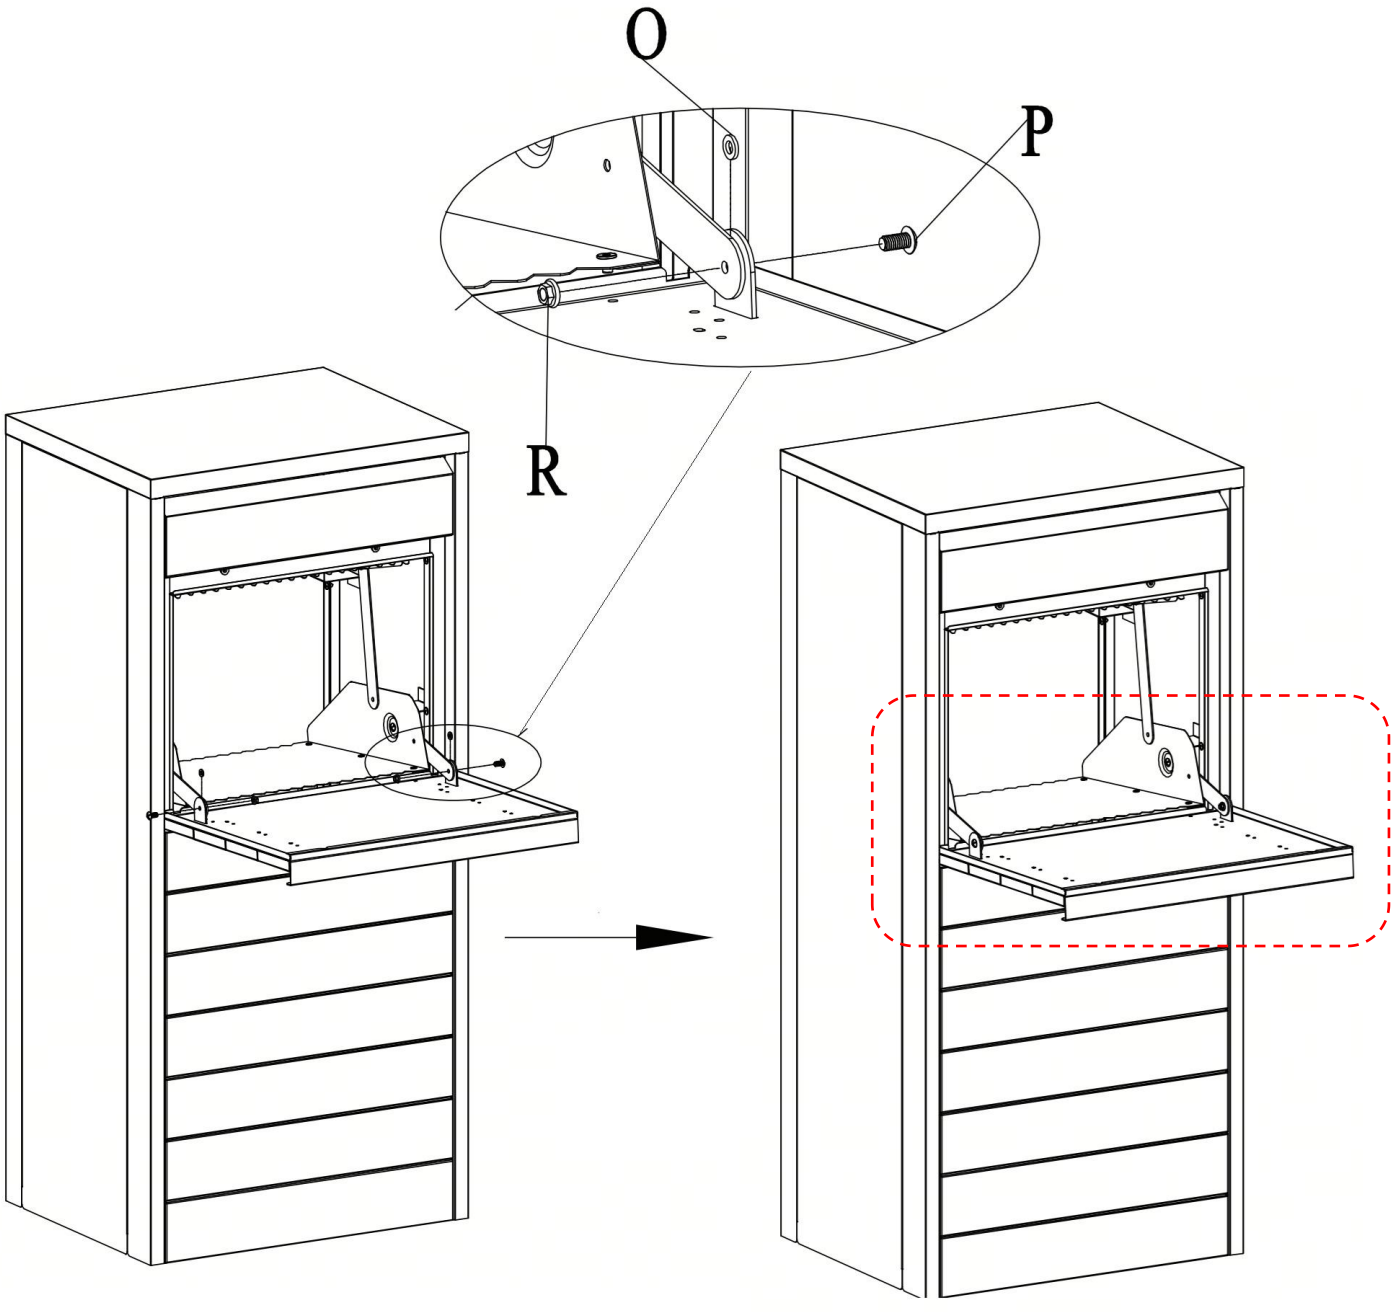


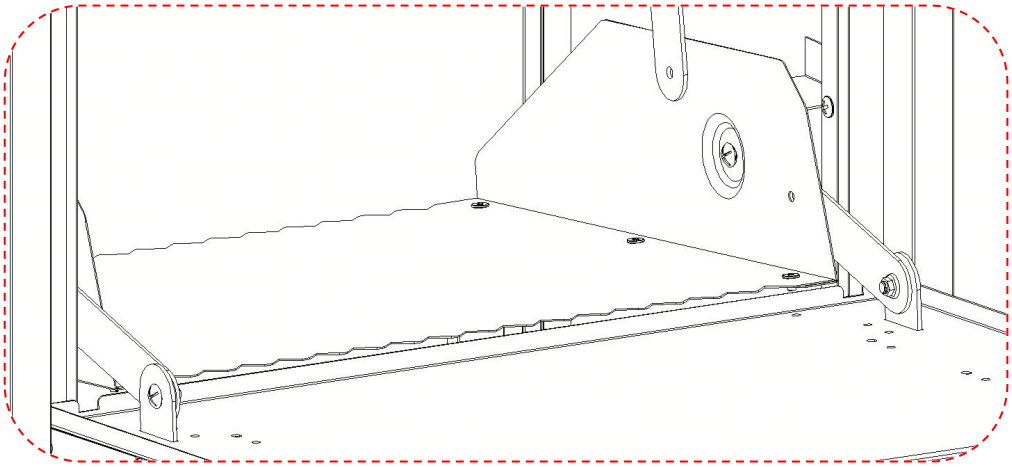

Befestigen Sie die gezahnte Diebstahlsicherungsplatte H mit Schrauben (P) , Unterlegscheiben (O) und Muttern (R) an der Diebstahlsicherungsplatte 1 und der Diebstahlsicherungsplatte 2 .

SCHRITT 7



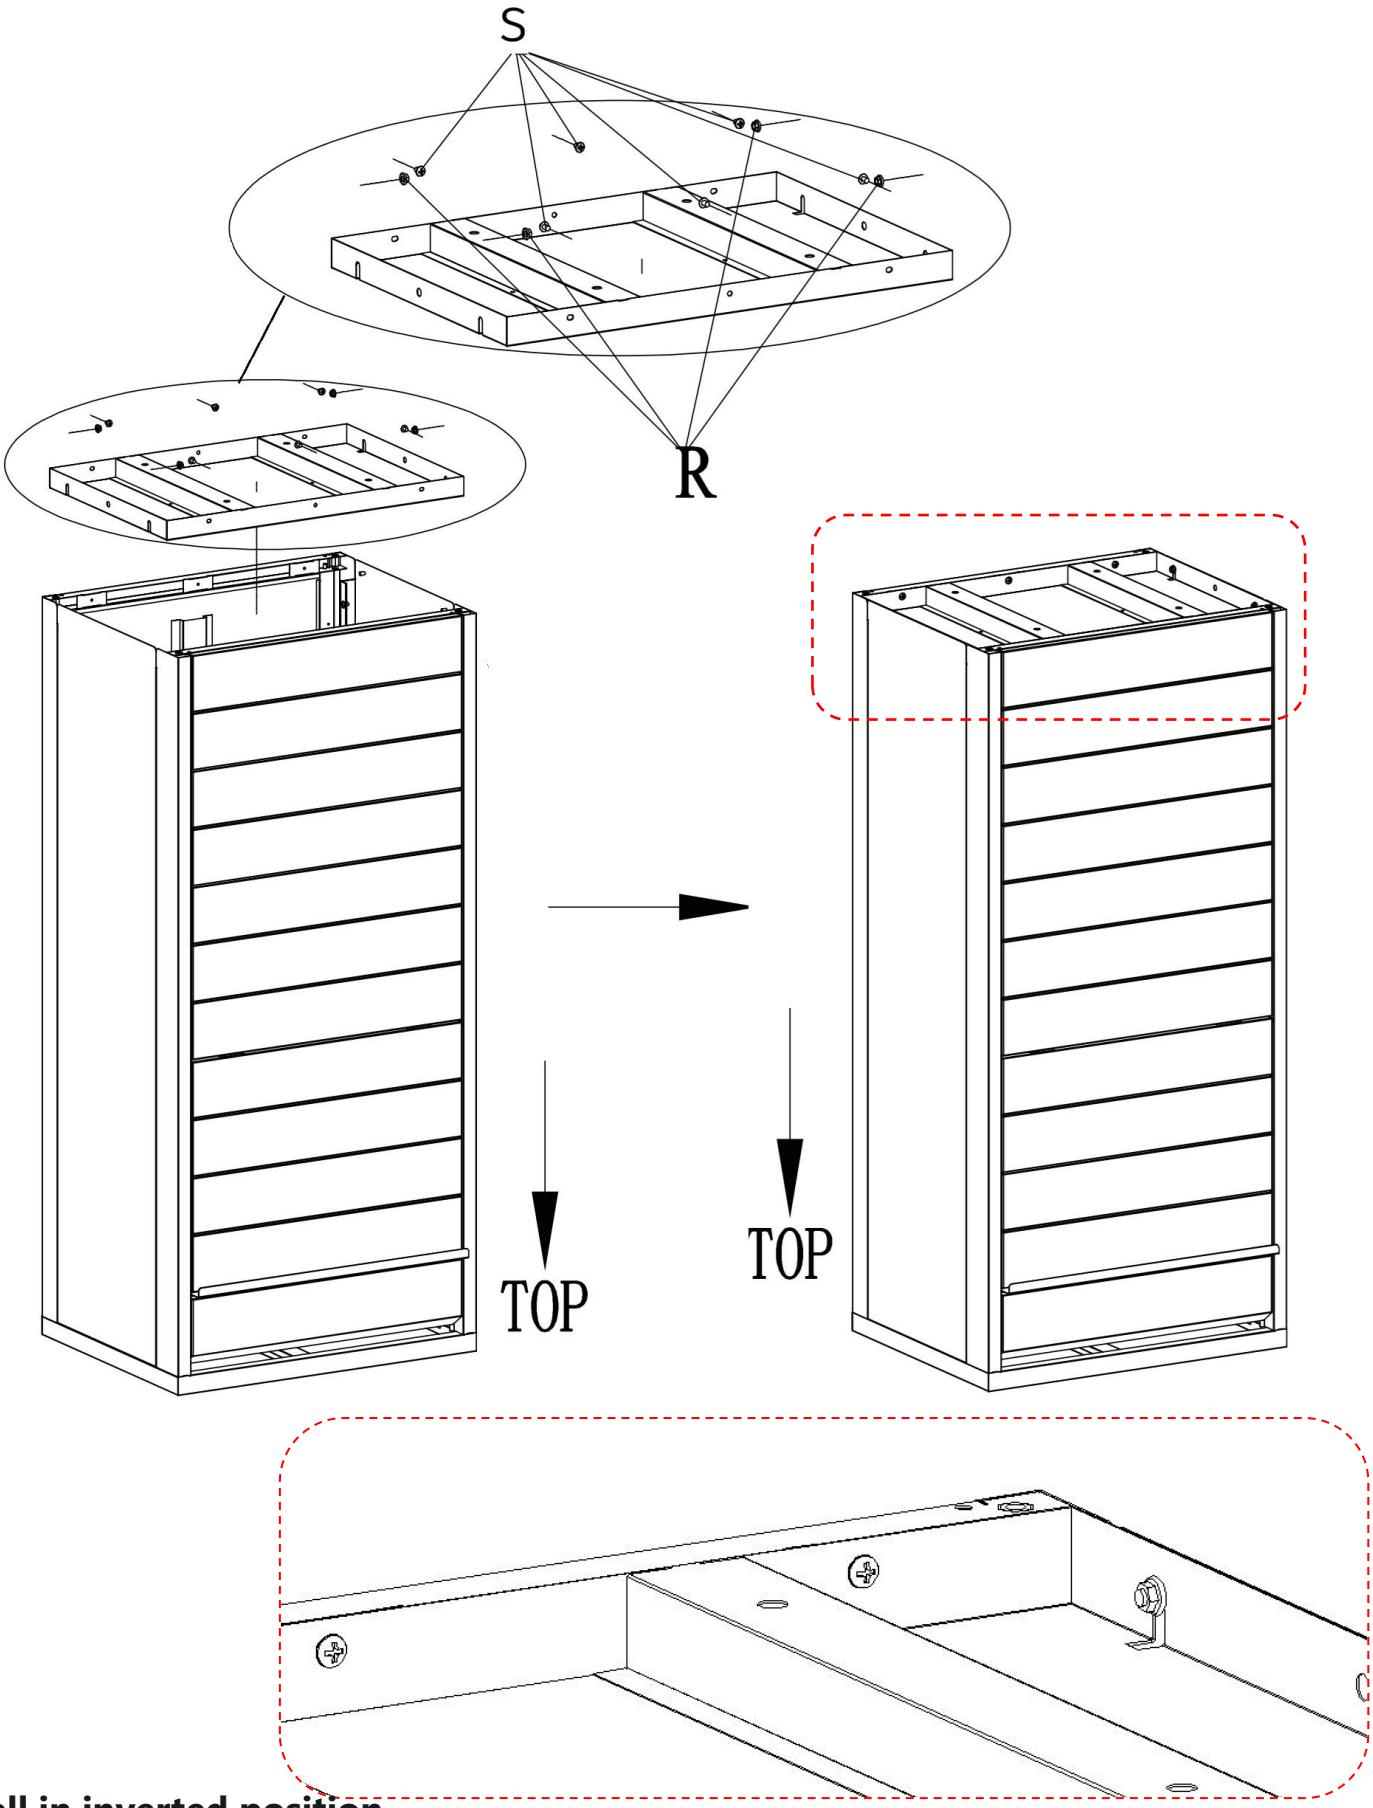


Install in inverted position.

Setzen Sie die Bodenplatte in den Schrank ein. Befestigen Sie sie zunächst am Rand mit


Muttern (R) und ziehen Sie anschließend alle Schrauben (S) zur Verstärkung fest.


SCHRITT



V x4

8

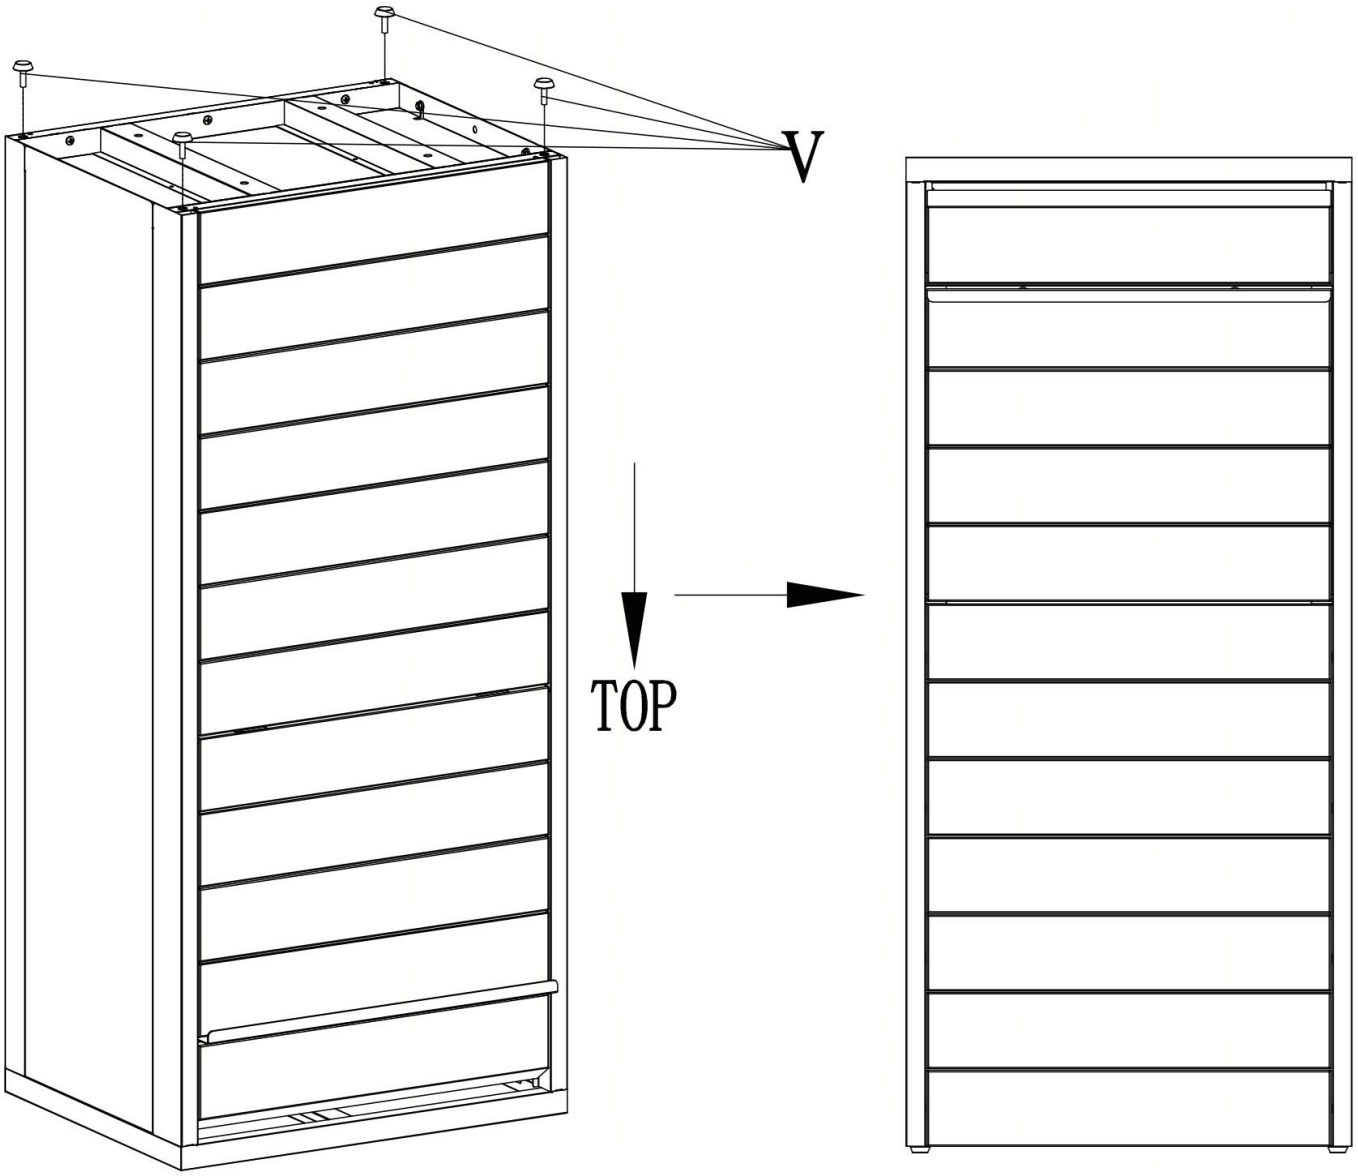

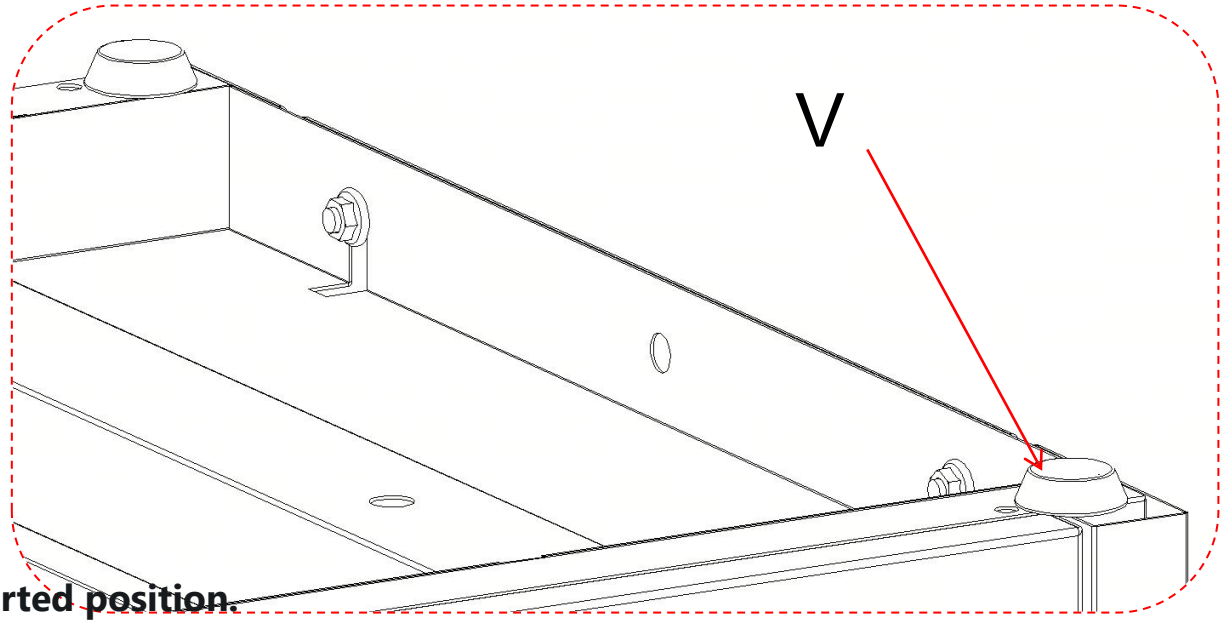

Install in inverted position.

Bringen Sie die Gummifüße (V) an der Unterseite des Schranks an .


Hinweis: Sie können den Schranksockel ausrichten, indem Sie die Höhe der

Gummifüße anpassen.

Am Boden befestigen

Hinweis: Entfernen Sie die Gummifüße (V), wenn Sie den Schrank mit Spreizdübeln am Boden befestigen.

SCHRITT 1

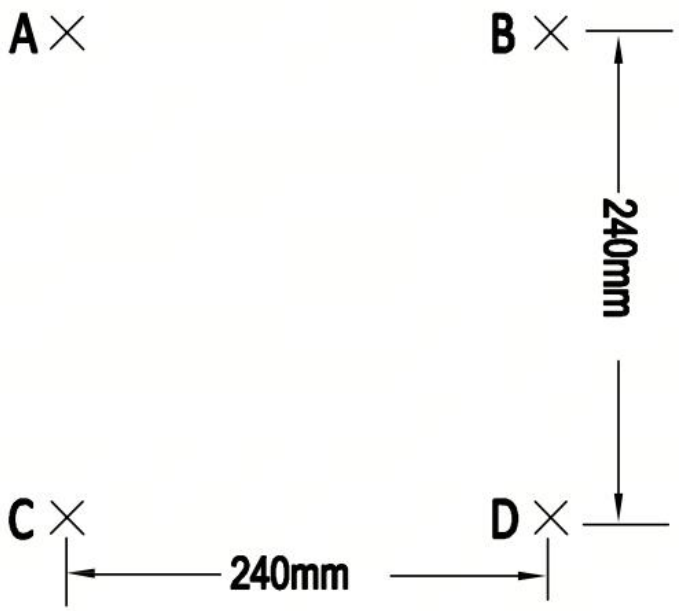


Markieren Sie zunächst vier Punkte auf dem Boden.

Der Abstand zwischen A und B (C und D) beträgt 240 mm.


Der Abstand zwischen A und C (B und D) beträgt 240 mm.


SCHRITT 2

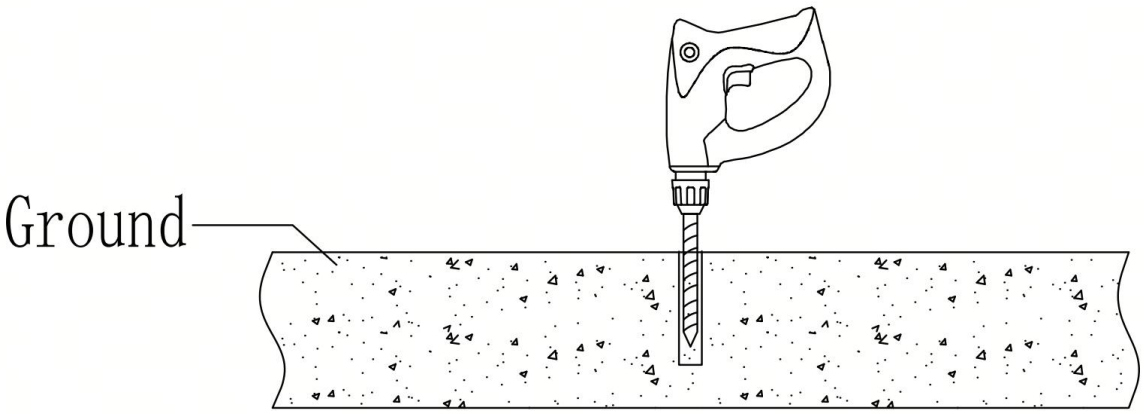

Bohren Sie Löcher an den vorab markierten Stellen. Verwenden Sie einen Bohrer mit einem Durchmesser von 8 mm, um eine maximale Bohrtiefe von 50 mm zu erreichen.

SCHRITT 3



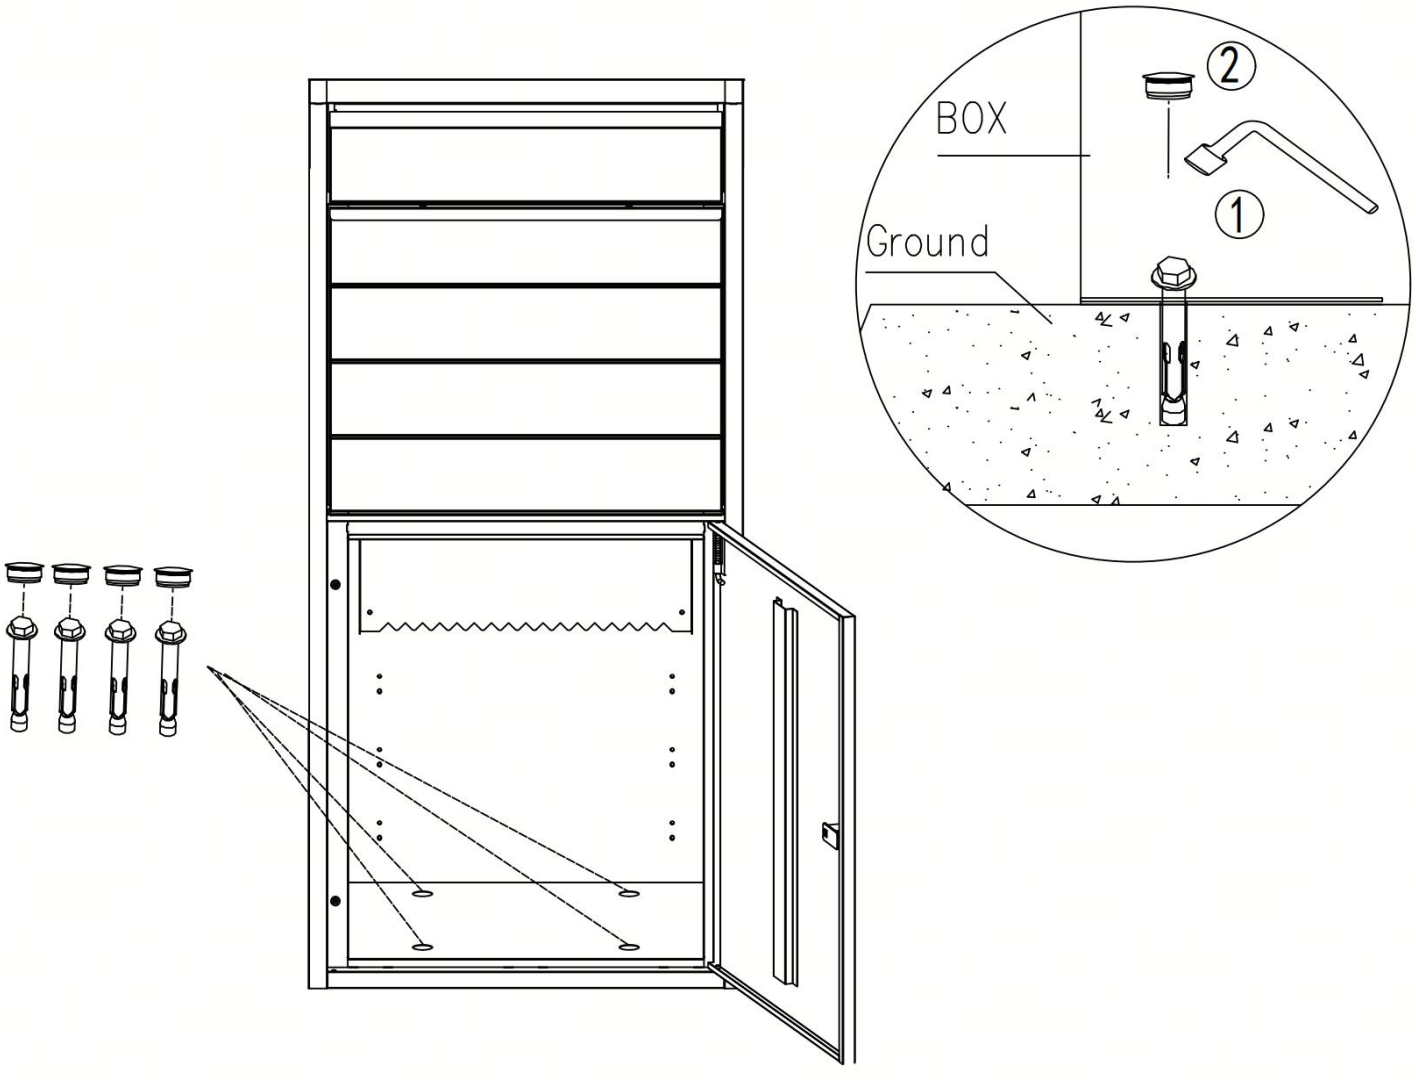


Das Loch an der Unterseite des Paketkastens mit dem vorgebohrten Loch ausrichten.

1. s(L) von der Innenseite des Produkts aus festzuziehen.
2. Setzen Sie den Plastikdeckel (M) auf .

Front

Rear

Delivery Slot

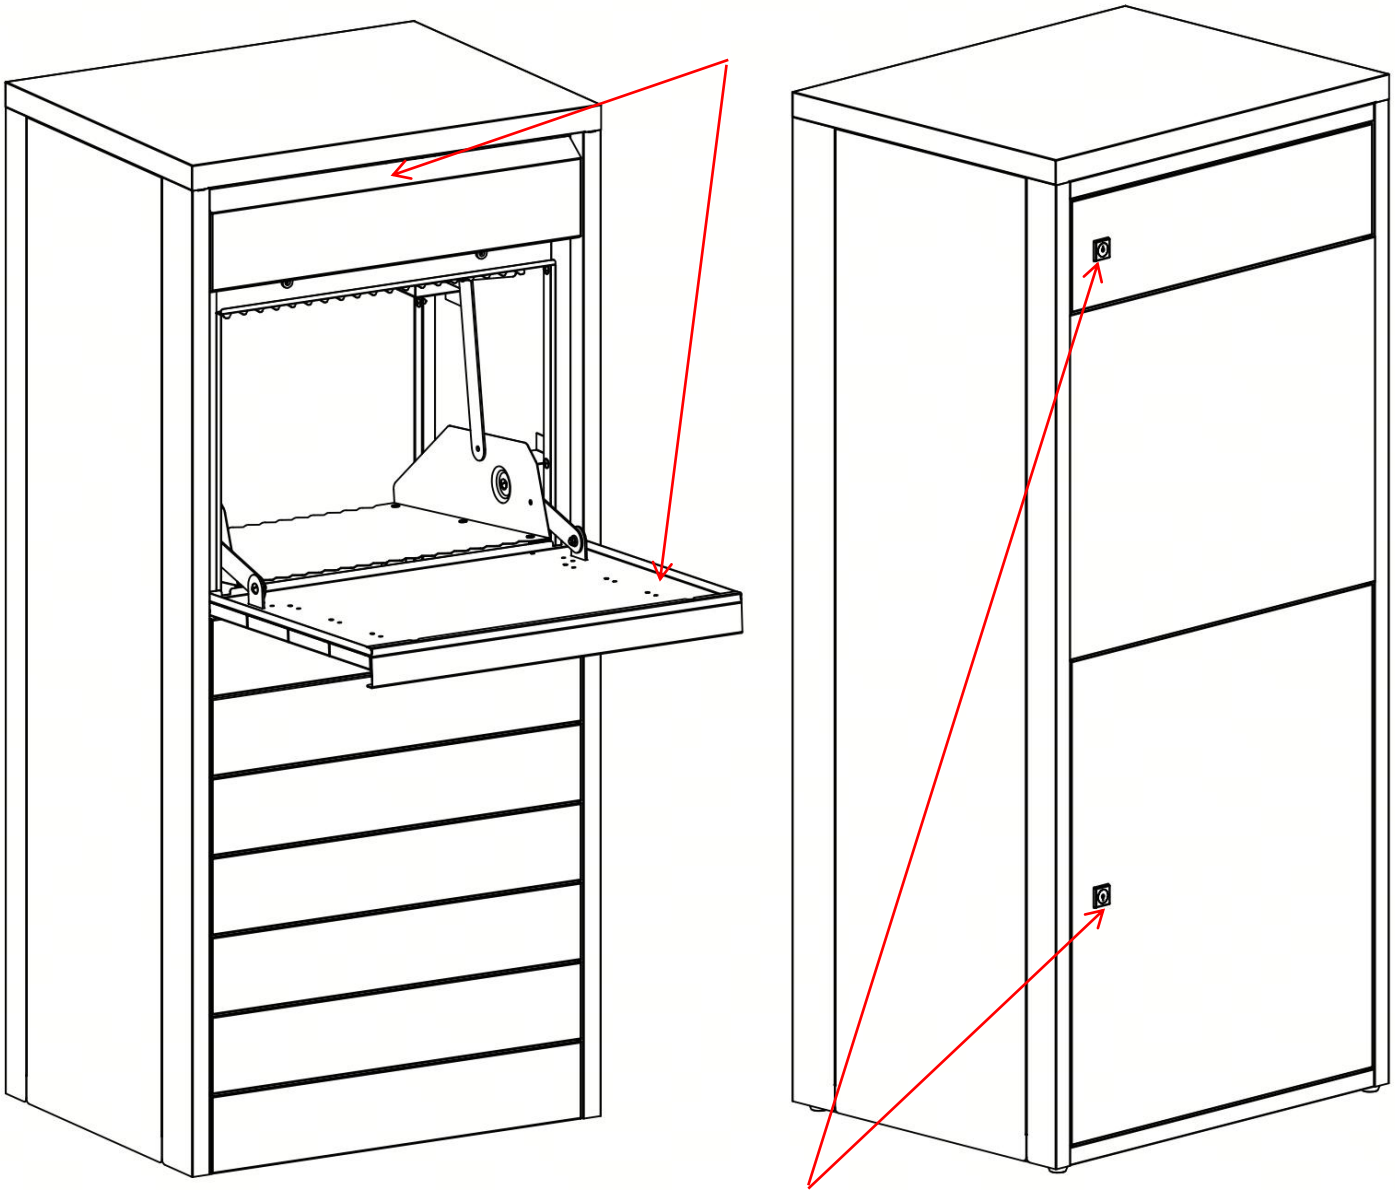

Pickup Slot



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

CASSETTA POSTALE PER PACCHI

MODELLO: PB15MKD

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: PB15MKD

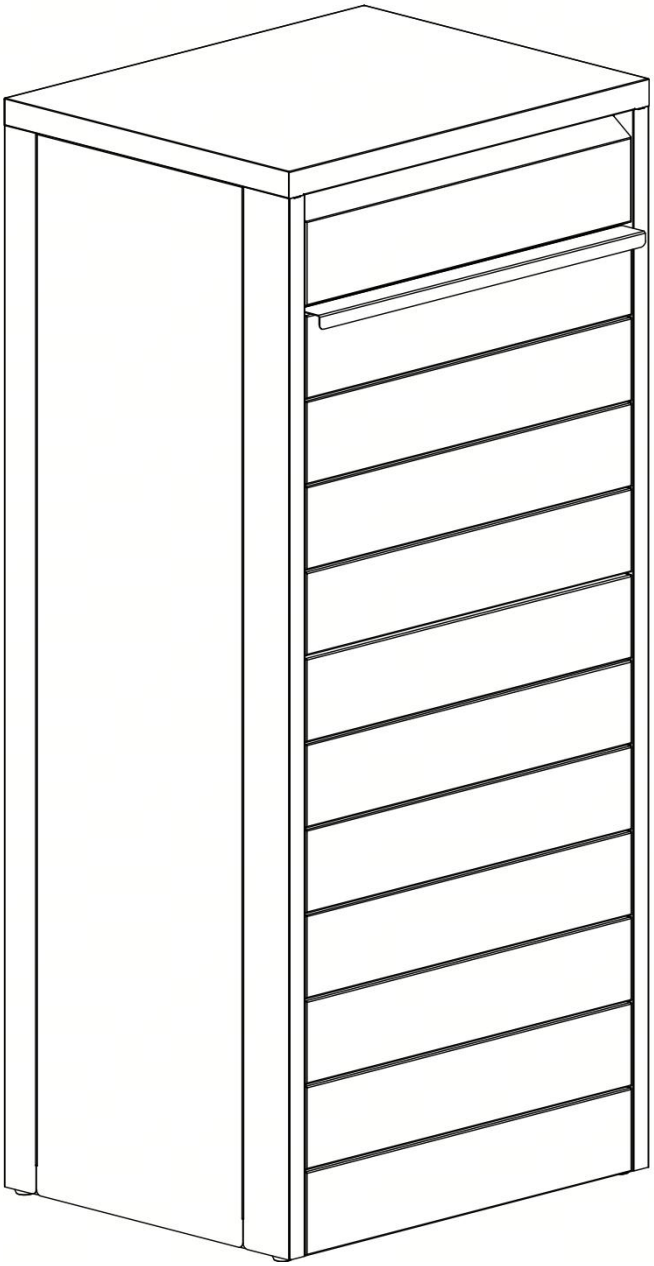

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

IMPORTANTE

















1. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
2. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
3. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
4. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
5. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
6. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni e di prestare attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.


Adottare precauzioni

1. NON SEDERSI O RIMANERE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo oggetto o di avvicinarsi ad esso.
3. Non superare i limiti di peso specificati.
4. Utilizzare esclusivamente per lo scopo previsto.
5. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.

CONSERVARE QUESTO MANUALE


ELENCO DEI COMPONENTI

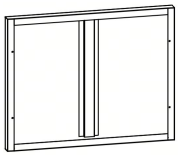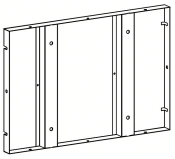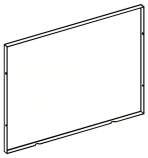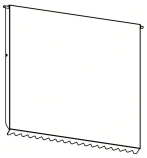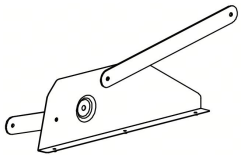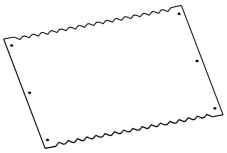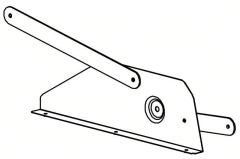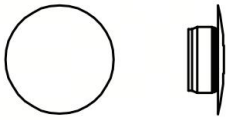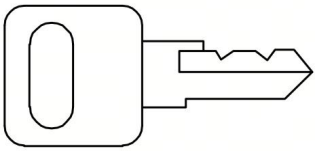
NO.	Parte	Quantità	Nome	NO.	Parte	Quantità	Nome
UN		1	Pannello laterale A	B		1	Lato Pannello B
C		1	Pannello posteriore	D		1	Pannello frontale
E		1	Pannello superiore	F		1	Pannello inferiore
G		1	Pannello divisorio	H		1	Piastra dentellata antifurto
IO		1	Piastra antifurto 1	J		1	Piastra antifurto 2
K		1	Piastra antifurto 3	L		4	Bulloni di espansione
M		4	Tappi di plastica	N		6	Chiavi
O		7+2		P		6+2	Viti
Q		6+2	Viti di fissaggio	R		8+2	Noci
S		36+4	Viti	T		1	Cacciavite Phillips
U		1	Chiave a bussola esagonale	V		4	Cuscinetti in gomma per i piedi

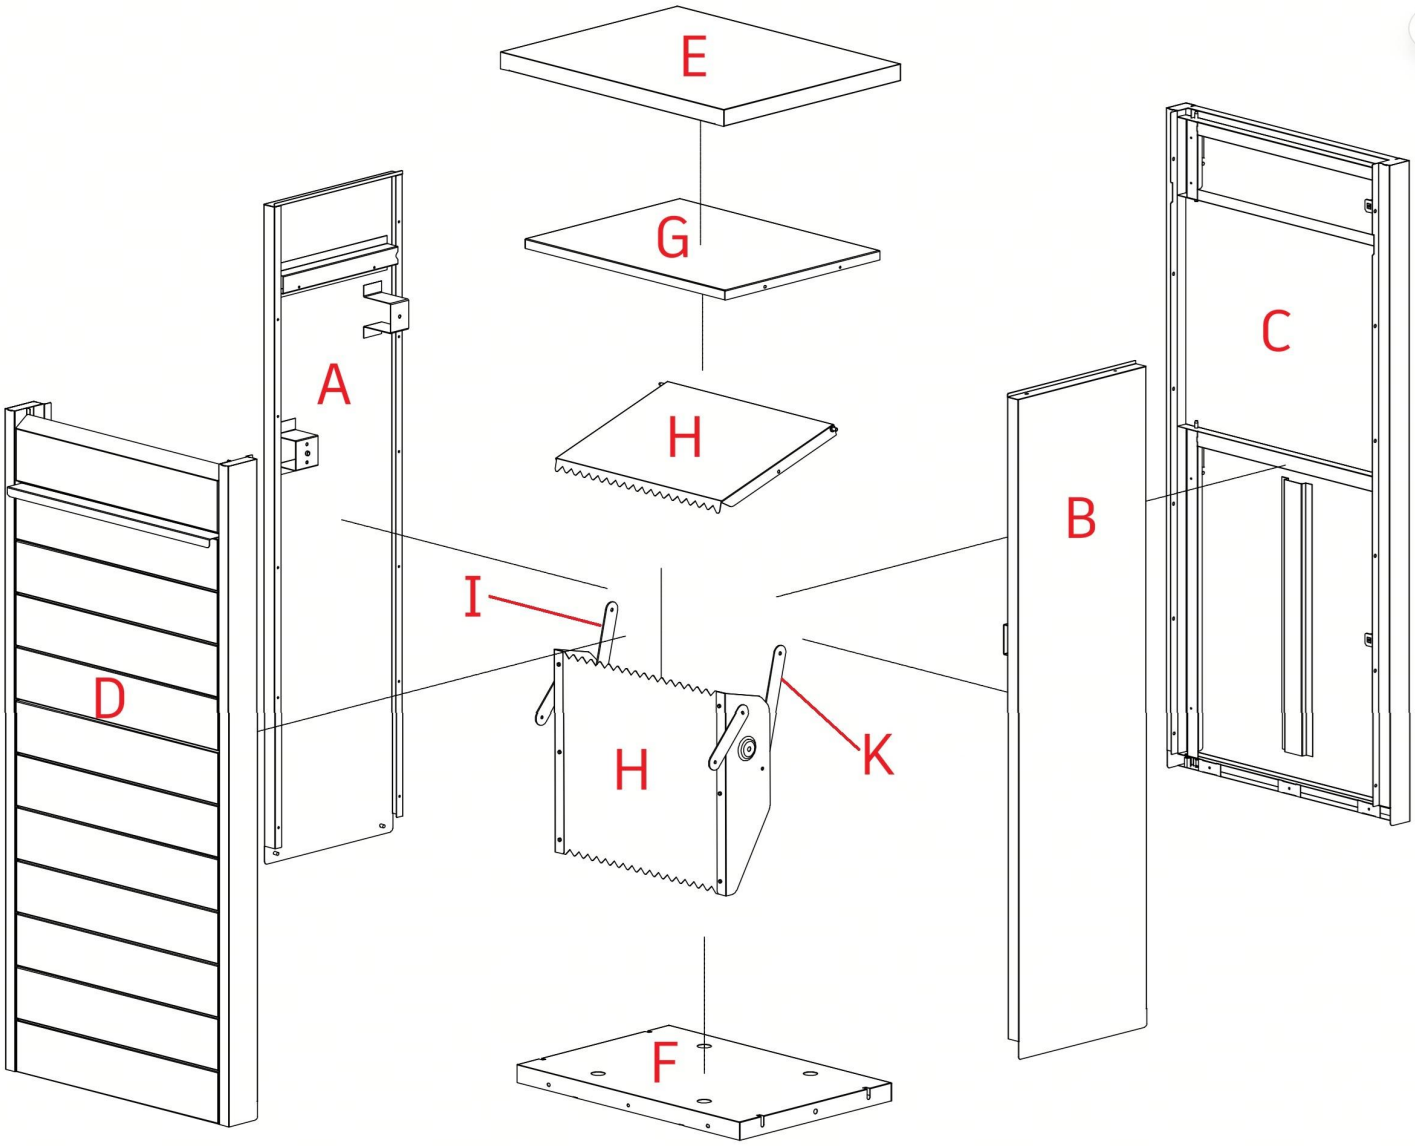

E
G
H
A
C
B
I
D
H
K
F

FASE DI MONTAGGIO

FASE 1

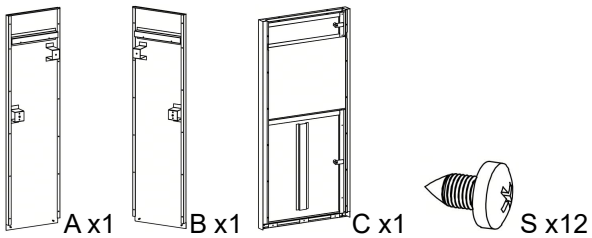

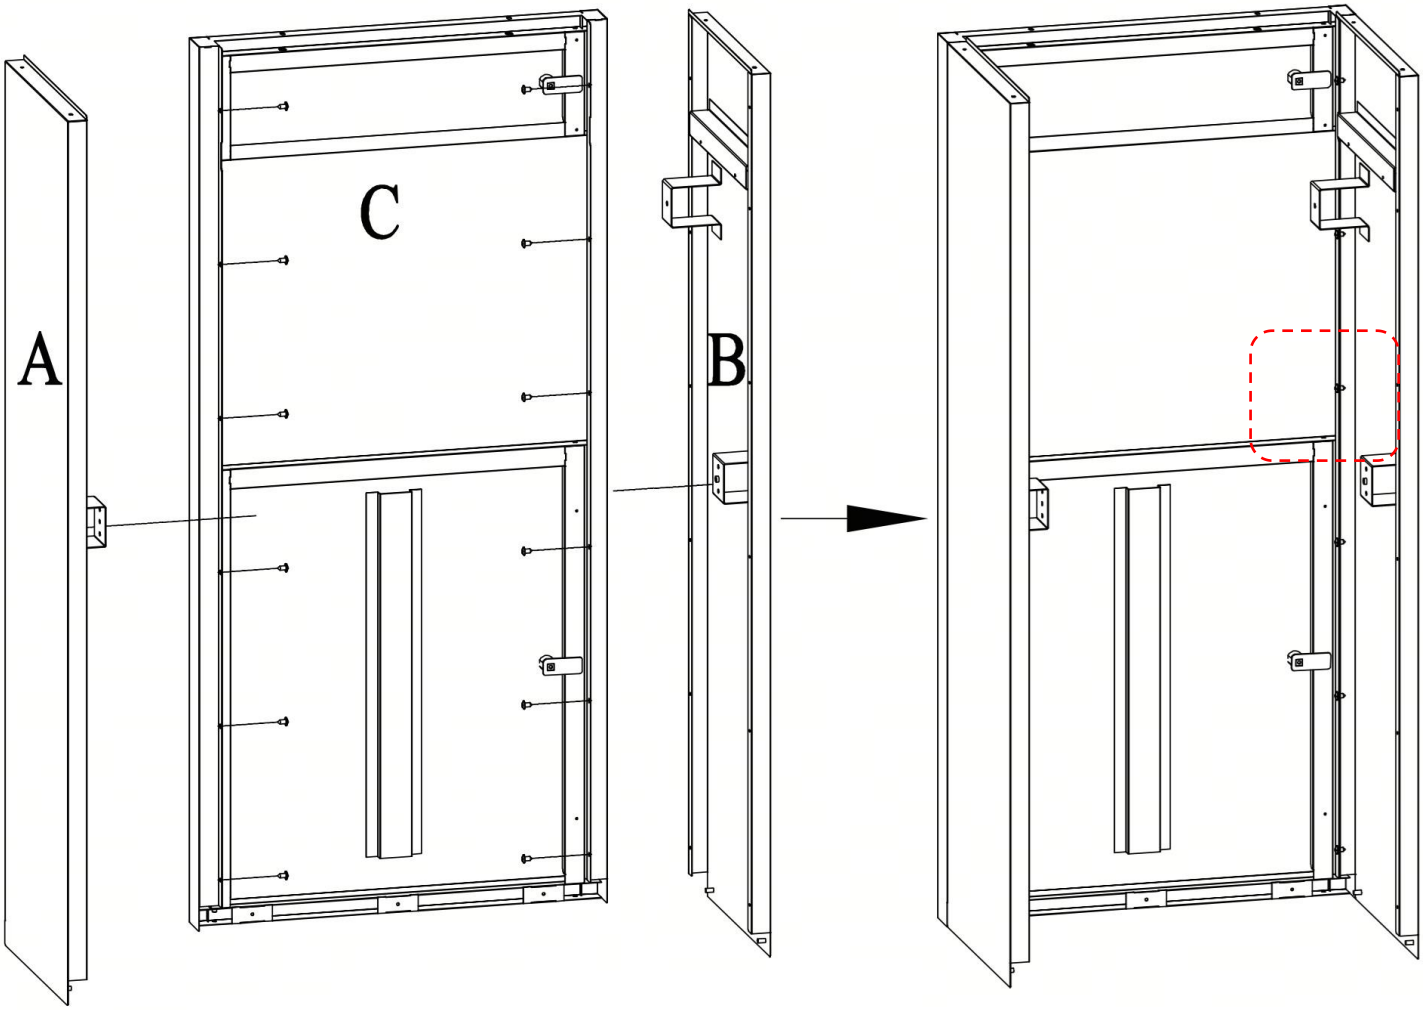


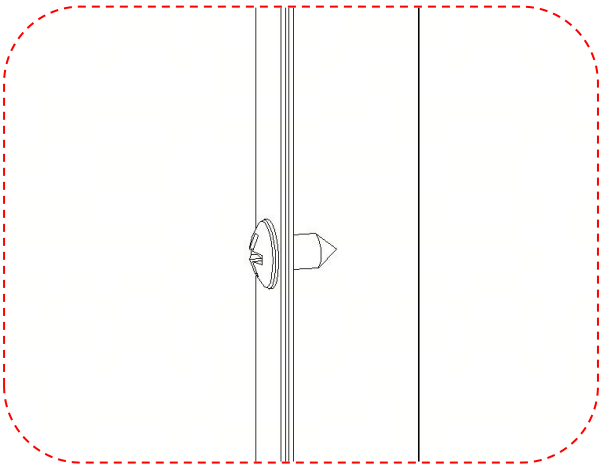


Posizionare il pannello laterale (A) e pannello laterale (B) verso l'alto, allineare i fori di


montaggio con quelli del pannello posteriore (C) e fissare il pannello laterale al pannello posteriore utilizzando quattro viti (S) .

FASE 2

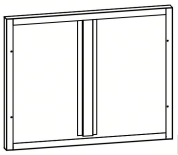



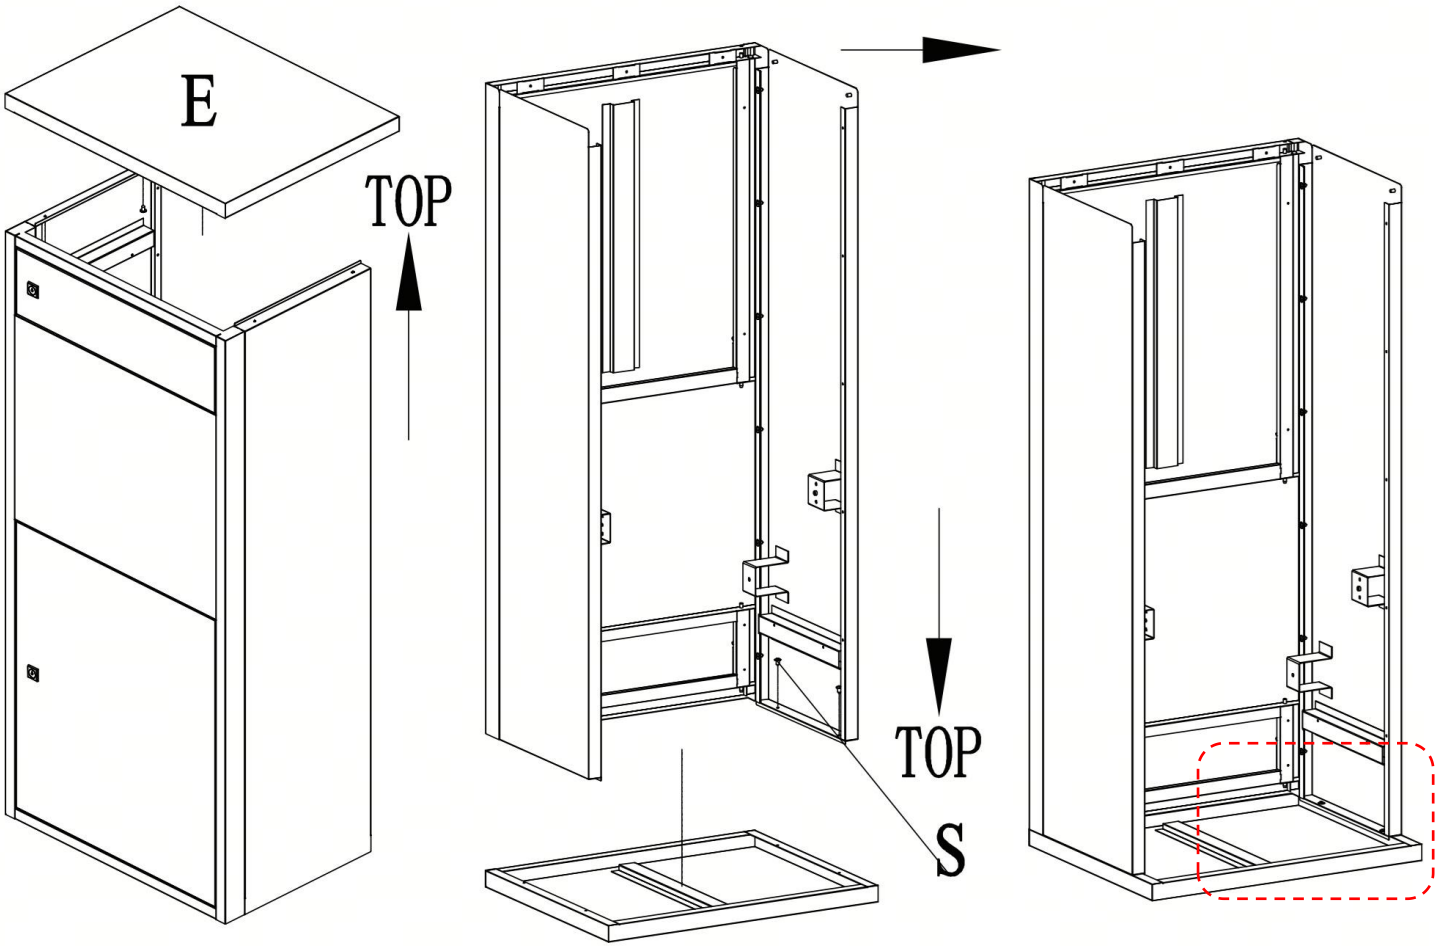


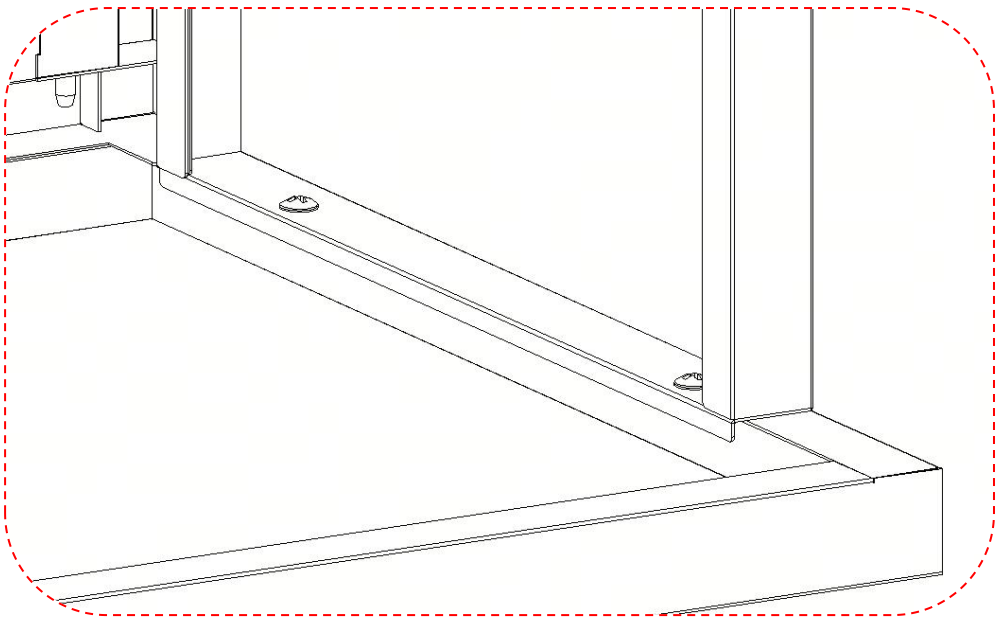



Install in inverted position.

Capovolgere il pannello (E) e allinearlo dall'interno della parte superiore del telaio con i fori sui pannelli laterali; fissarlo utilizzando le viti (S) .

FASE 3

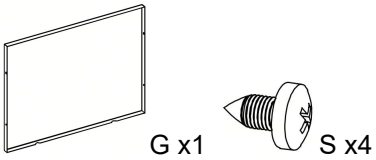

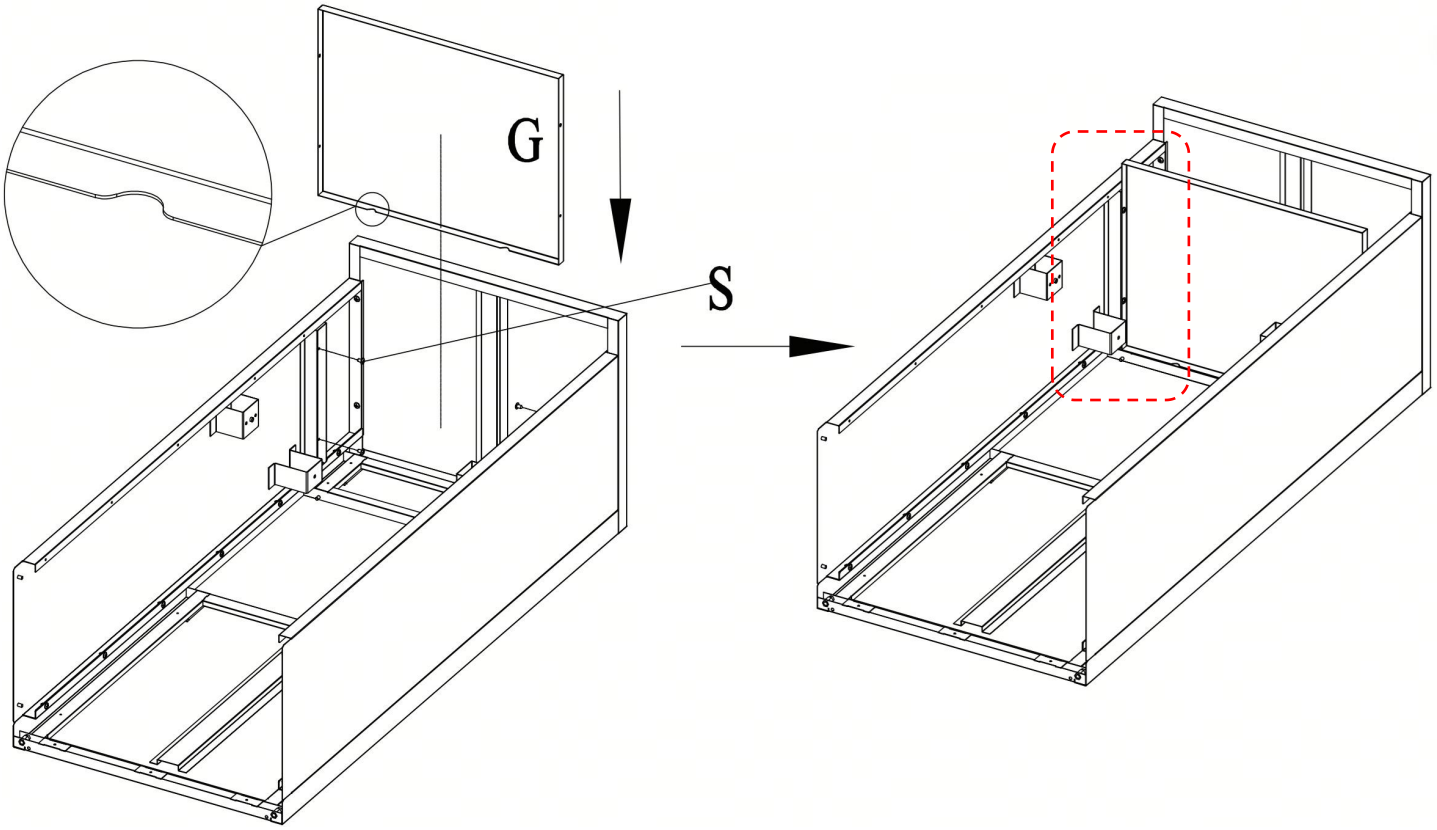


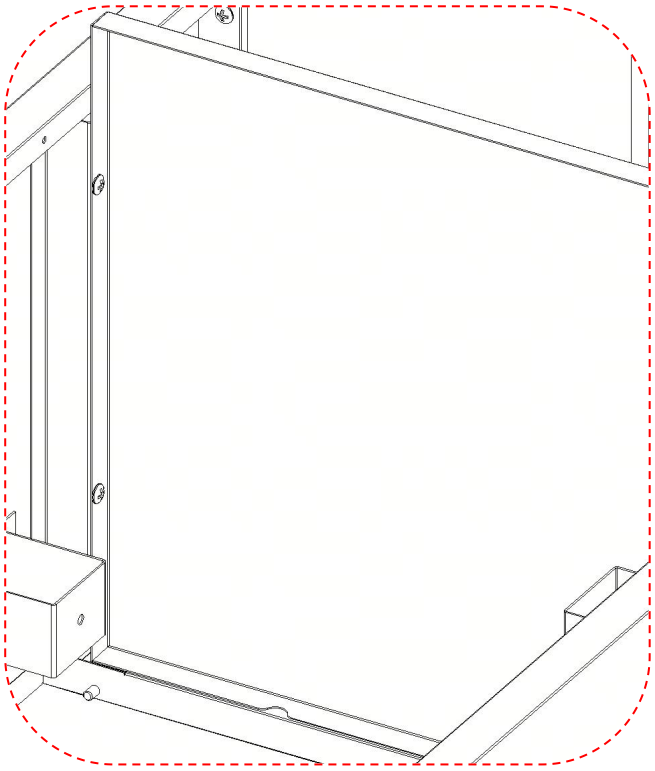



Installare il mobile in posizione orizzontale.

Capovolgere il divisorio (G) e posizionarlo al centro del mobile, allineandolo con le scanalature del pannello laterale; fissarlo con le viti (S) .


FASE 4-1

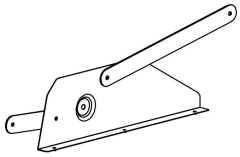

I x1

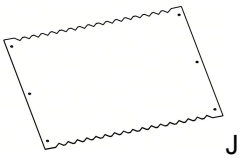
J x1

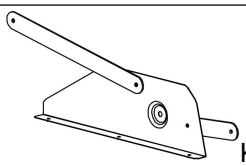
K x1


Q x6

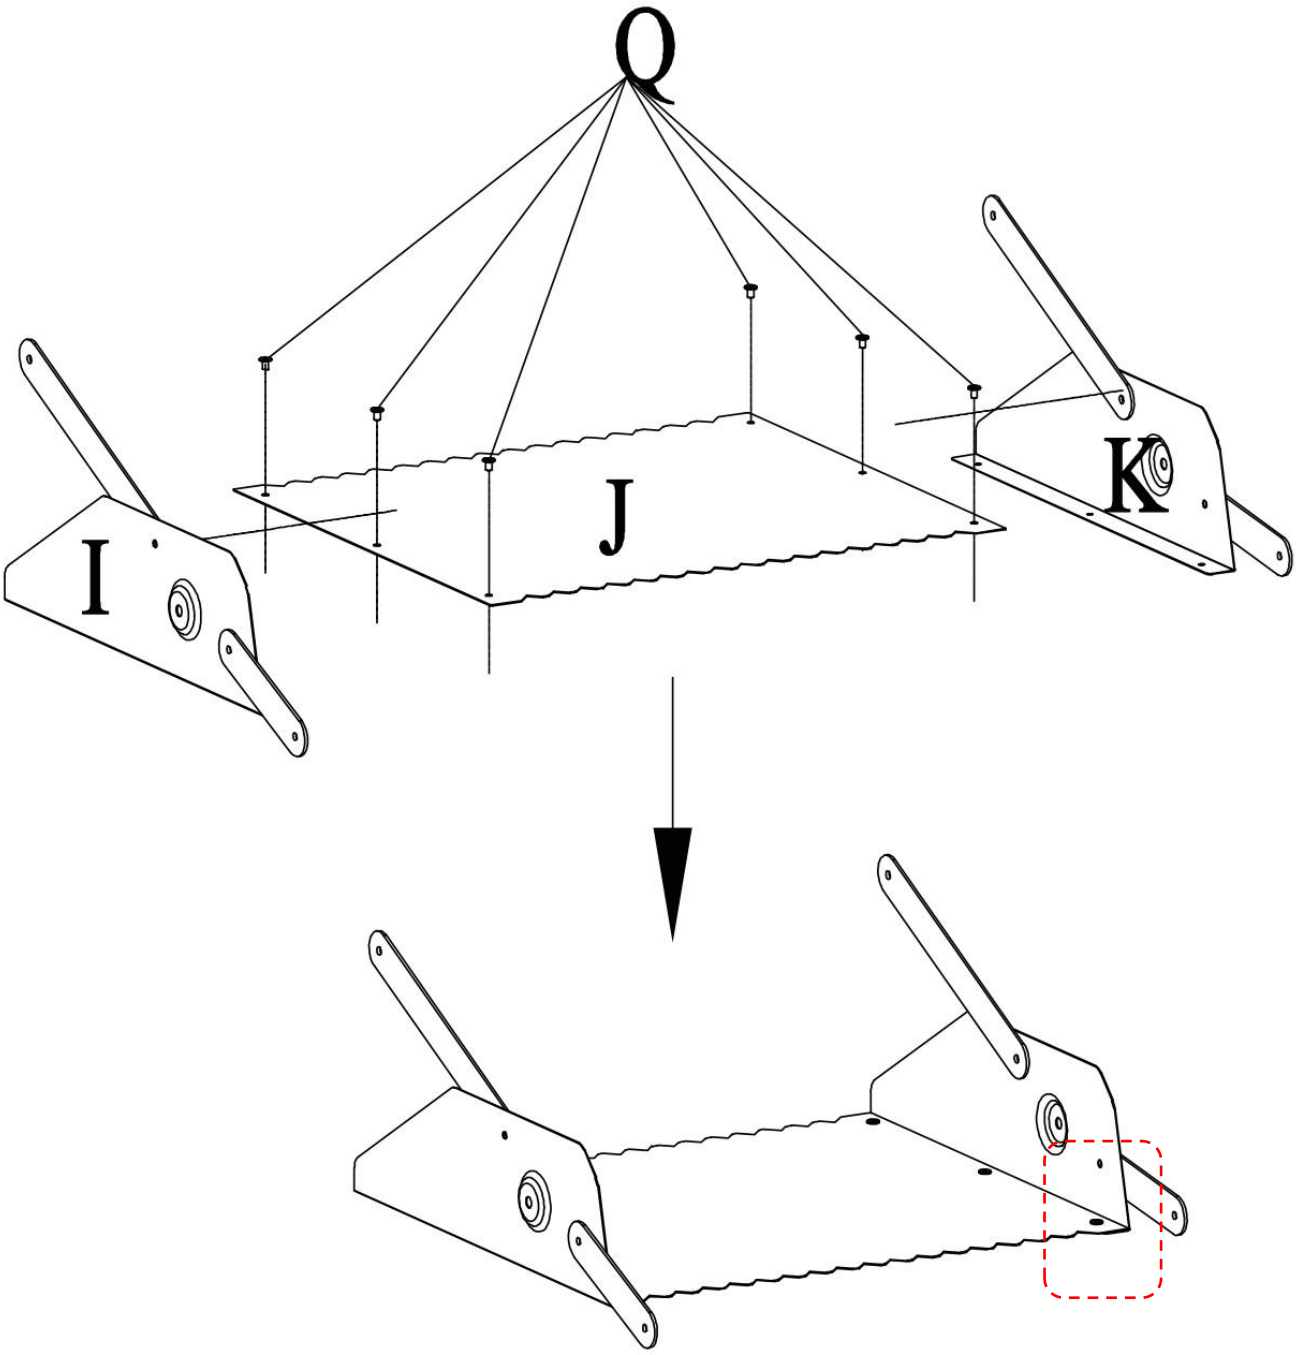


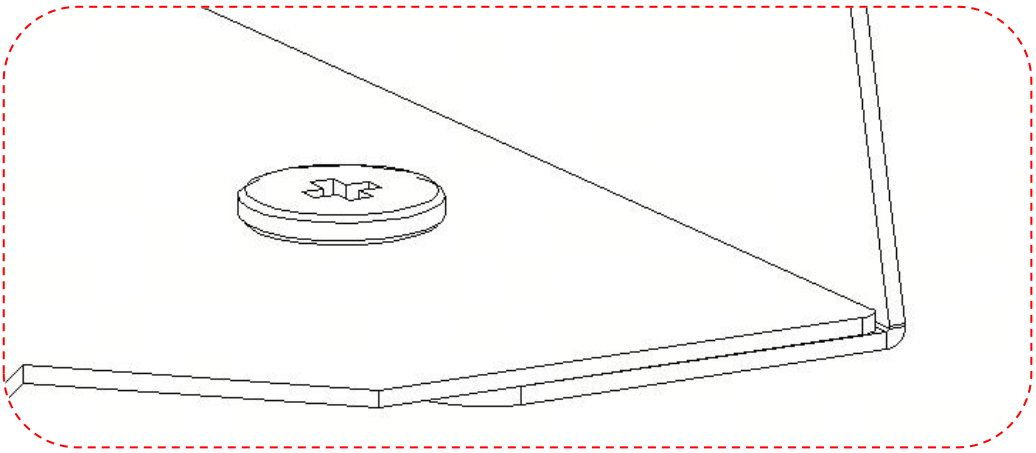

Tre piastre antifurto sono unite in sequenza e fissate con quattro viti di fissaggio (Q) .


FASE


4-2

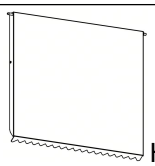
H x1


R x2


O x2



P x2

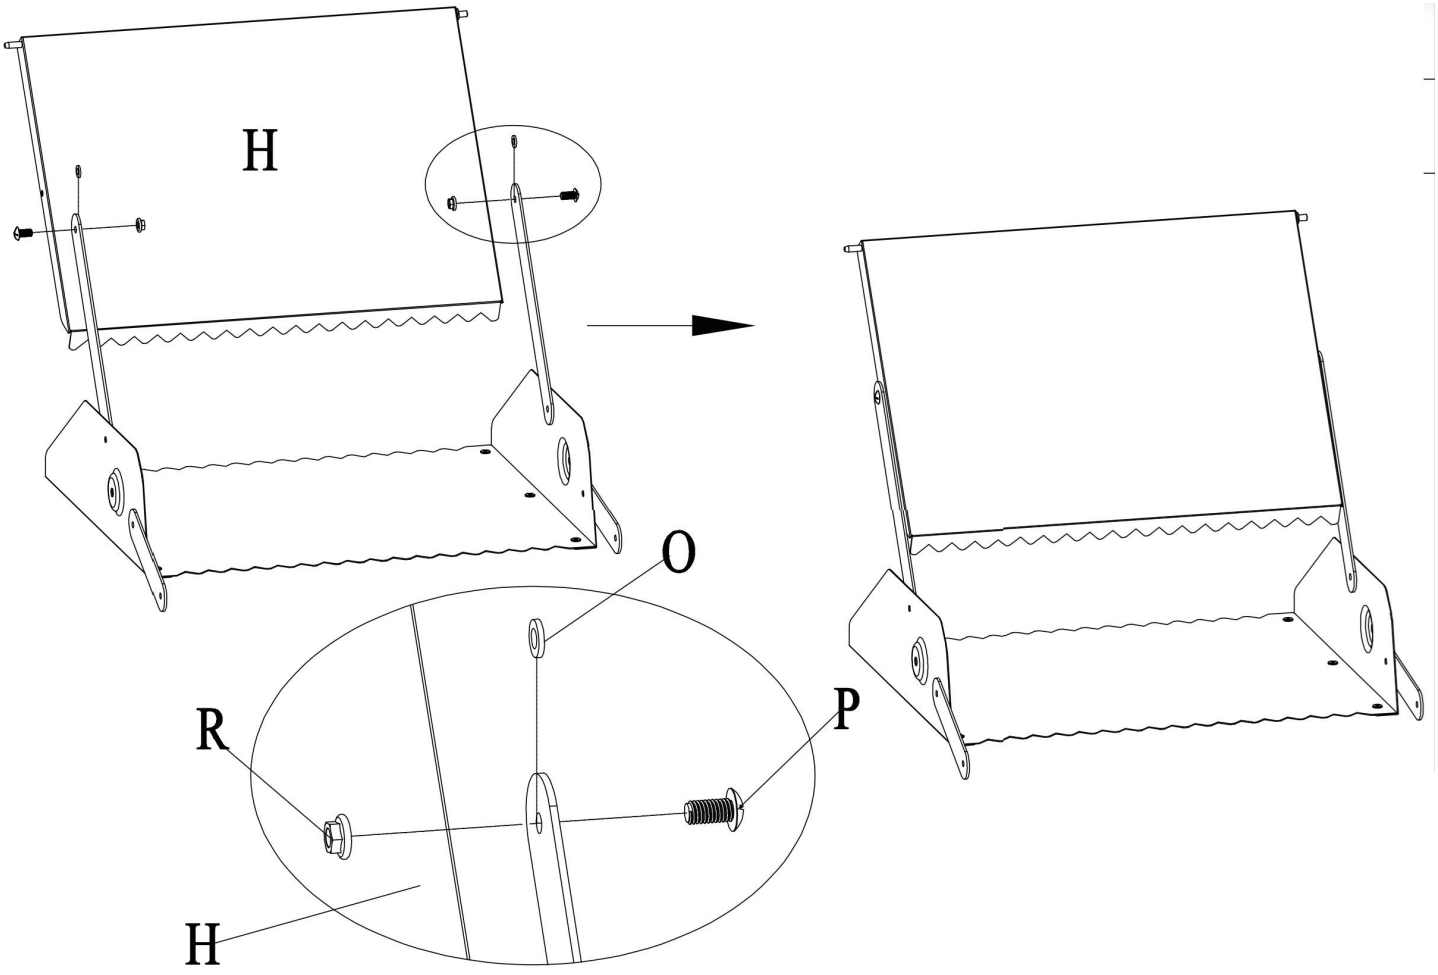


Fissare la piastra antifurto dentellata (H) alla piastra antifurto 1 e alla piastra antifurto 2 con viti (P) , rondelle (O) e dadi (R) .


FASE

4-3



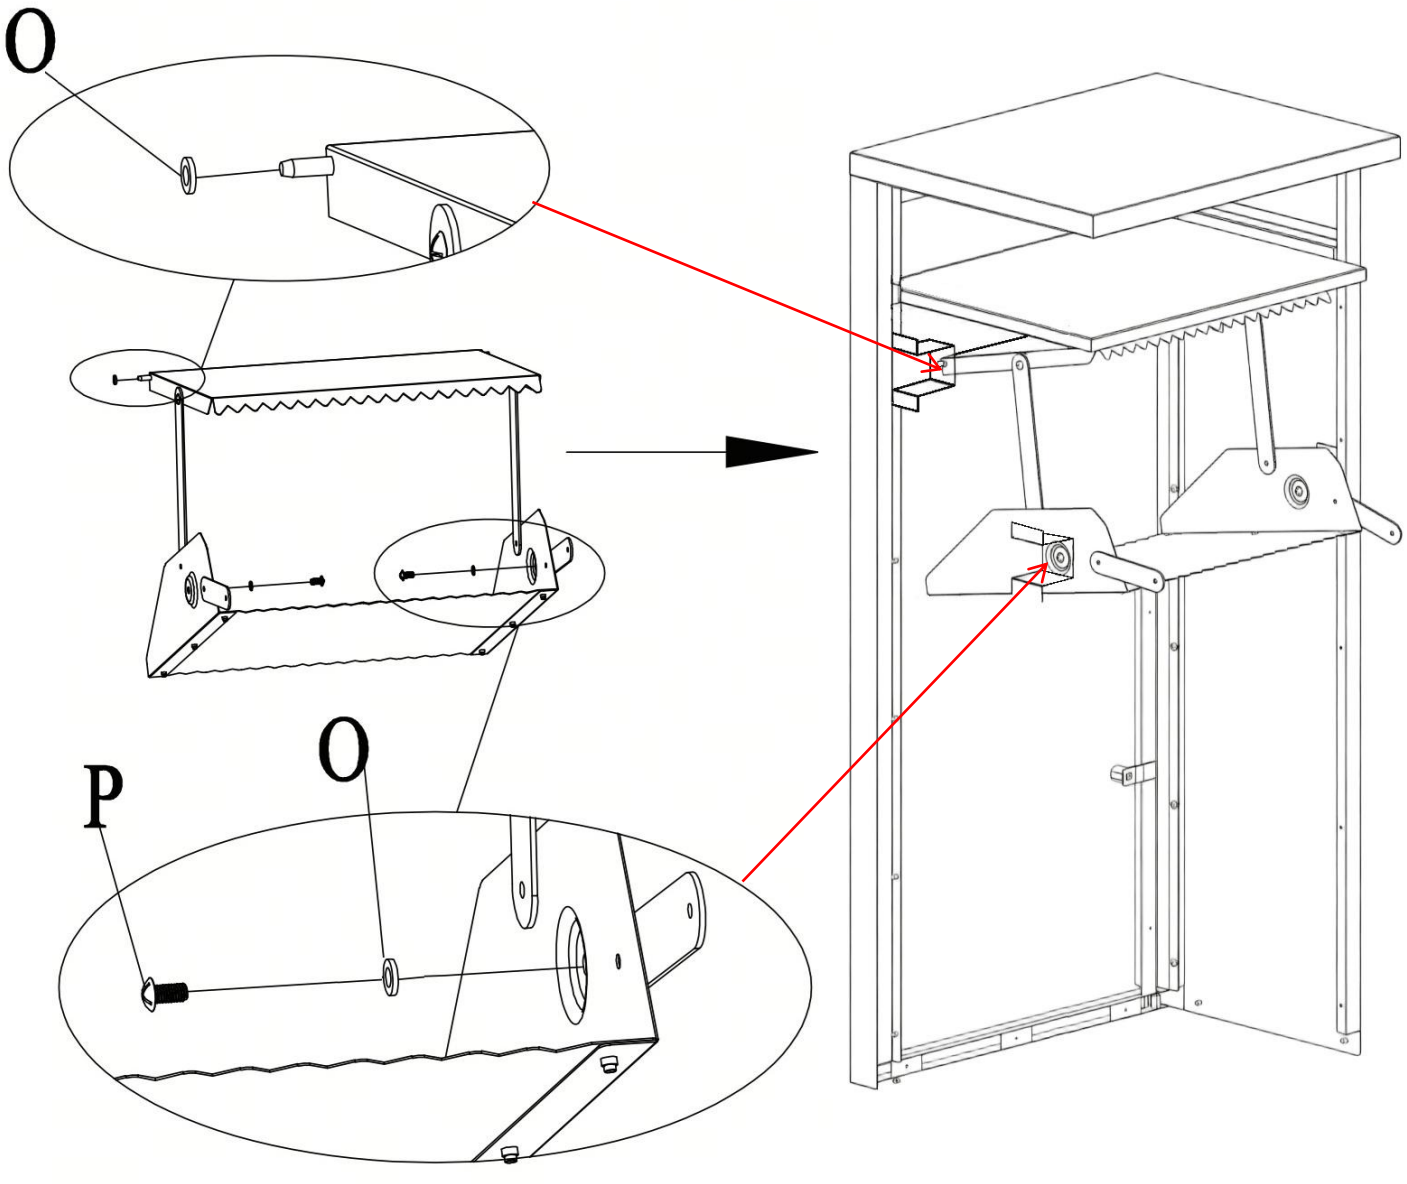


Upper cabinet boss

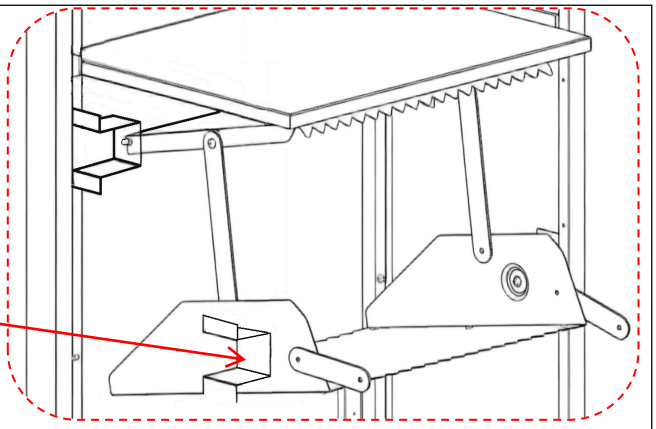



1. Piastra antifurto dentellata (H) : Inserire entrambe le estremità nei fori dei supporti interni del mobile superiore e posizionare uno spessore su un'estremità durante l'installazione.
2. Assicurare il Piastra antifurto 1 e piastra antifurto 2 per i supporti inferiori del mobile. con viti (P) e rondelle (O) .

FASE

5-1

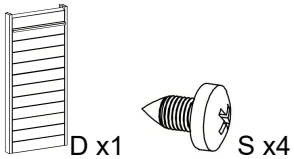

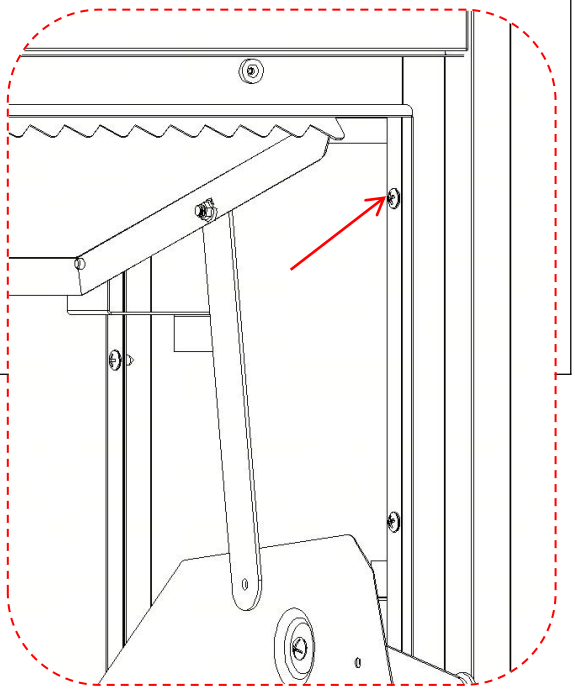


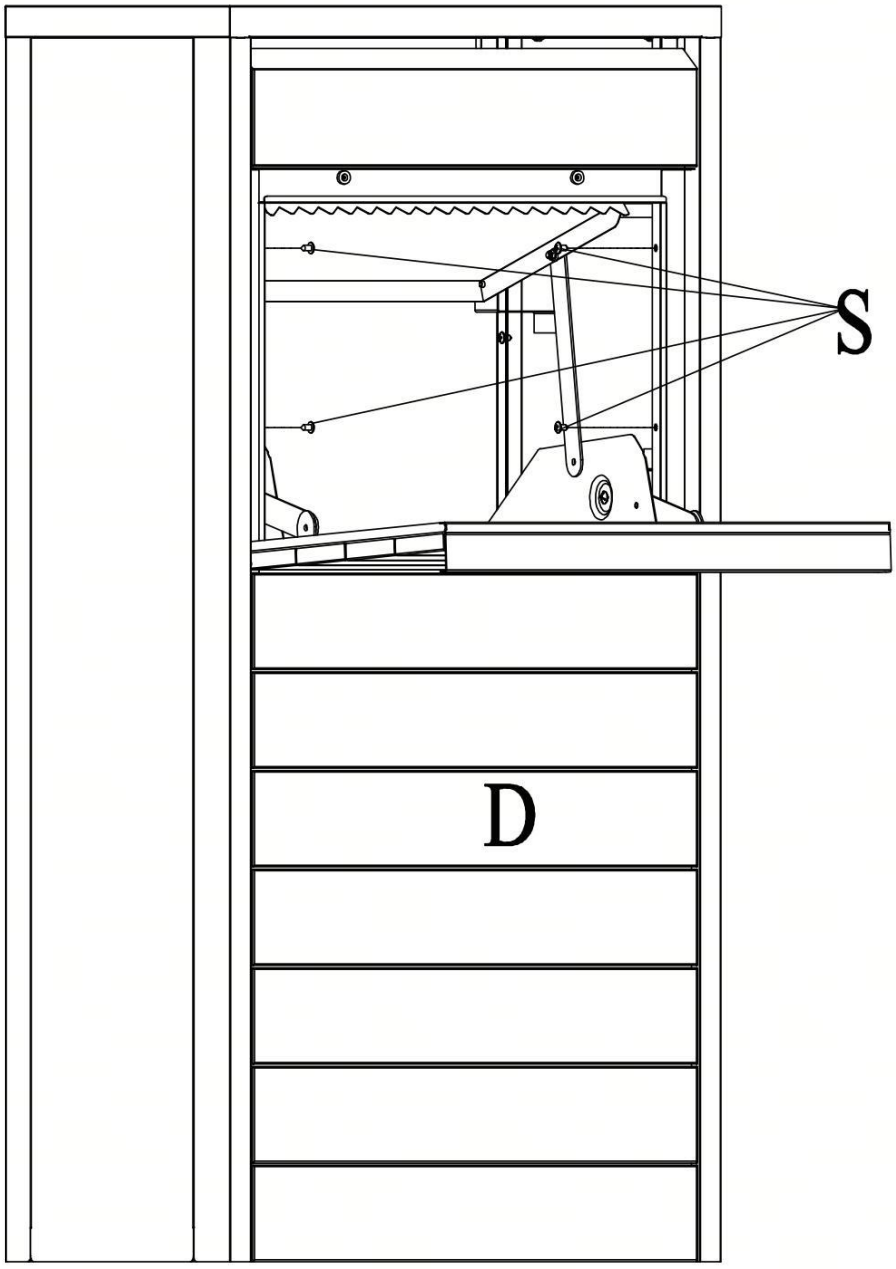


Allineare il pannello frontale (D) con il telaio frontale del mobile, con la sua superficie esterna rivolta verso l'esterno. L'installazione del pannello frontale si compone di due fasi, e questa è la Fase 1. Aprire lo sportello del vano, quindi fissarlo con le viti (S) .

FASE

5-2






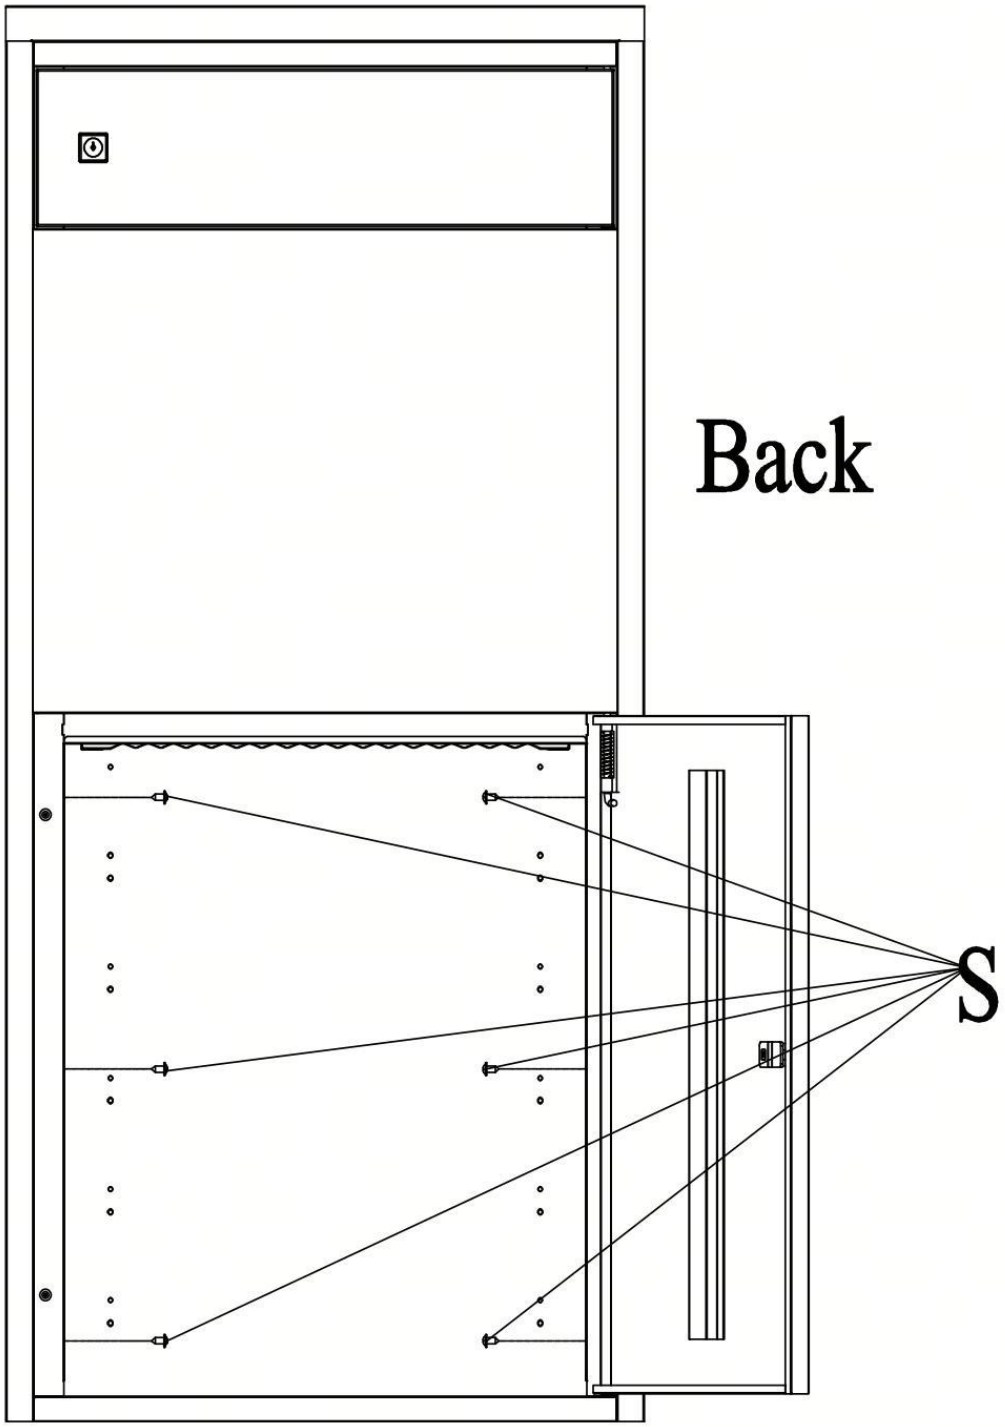


L'installazione del pannello frontale si compone di 2 fasi, e questa è la Fase 2 .

Sbloccare lo sportello di accesso con la chiave, quindi fissarlo con le viti (S) .


FASE 6




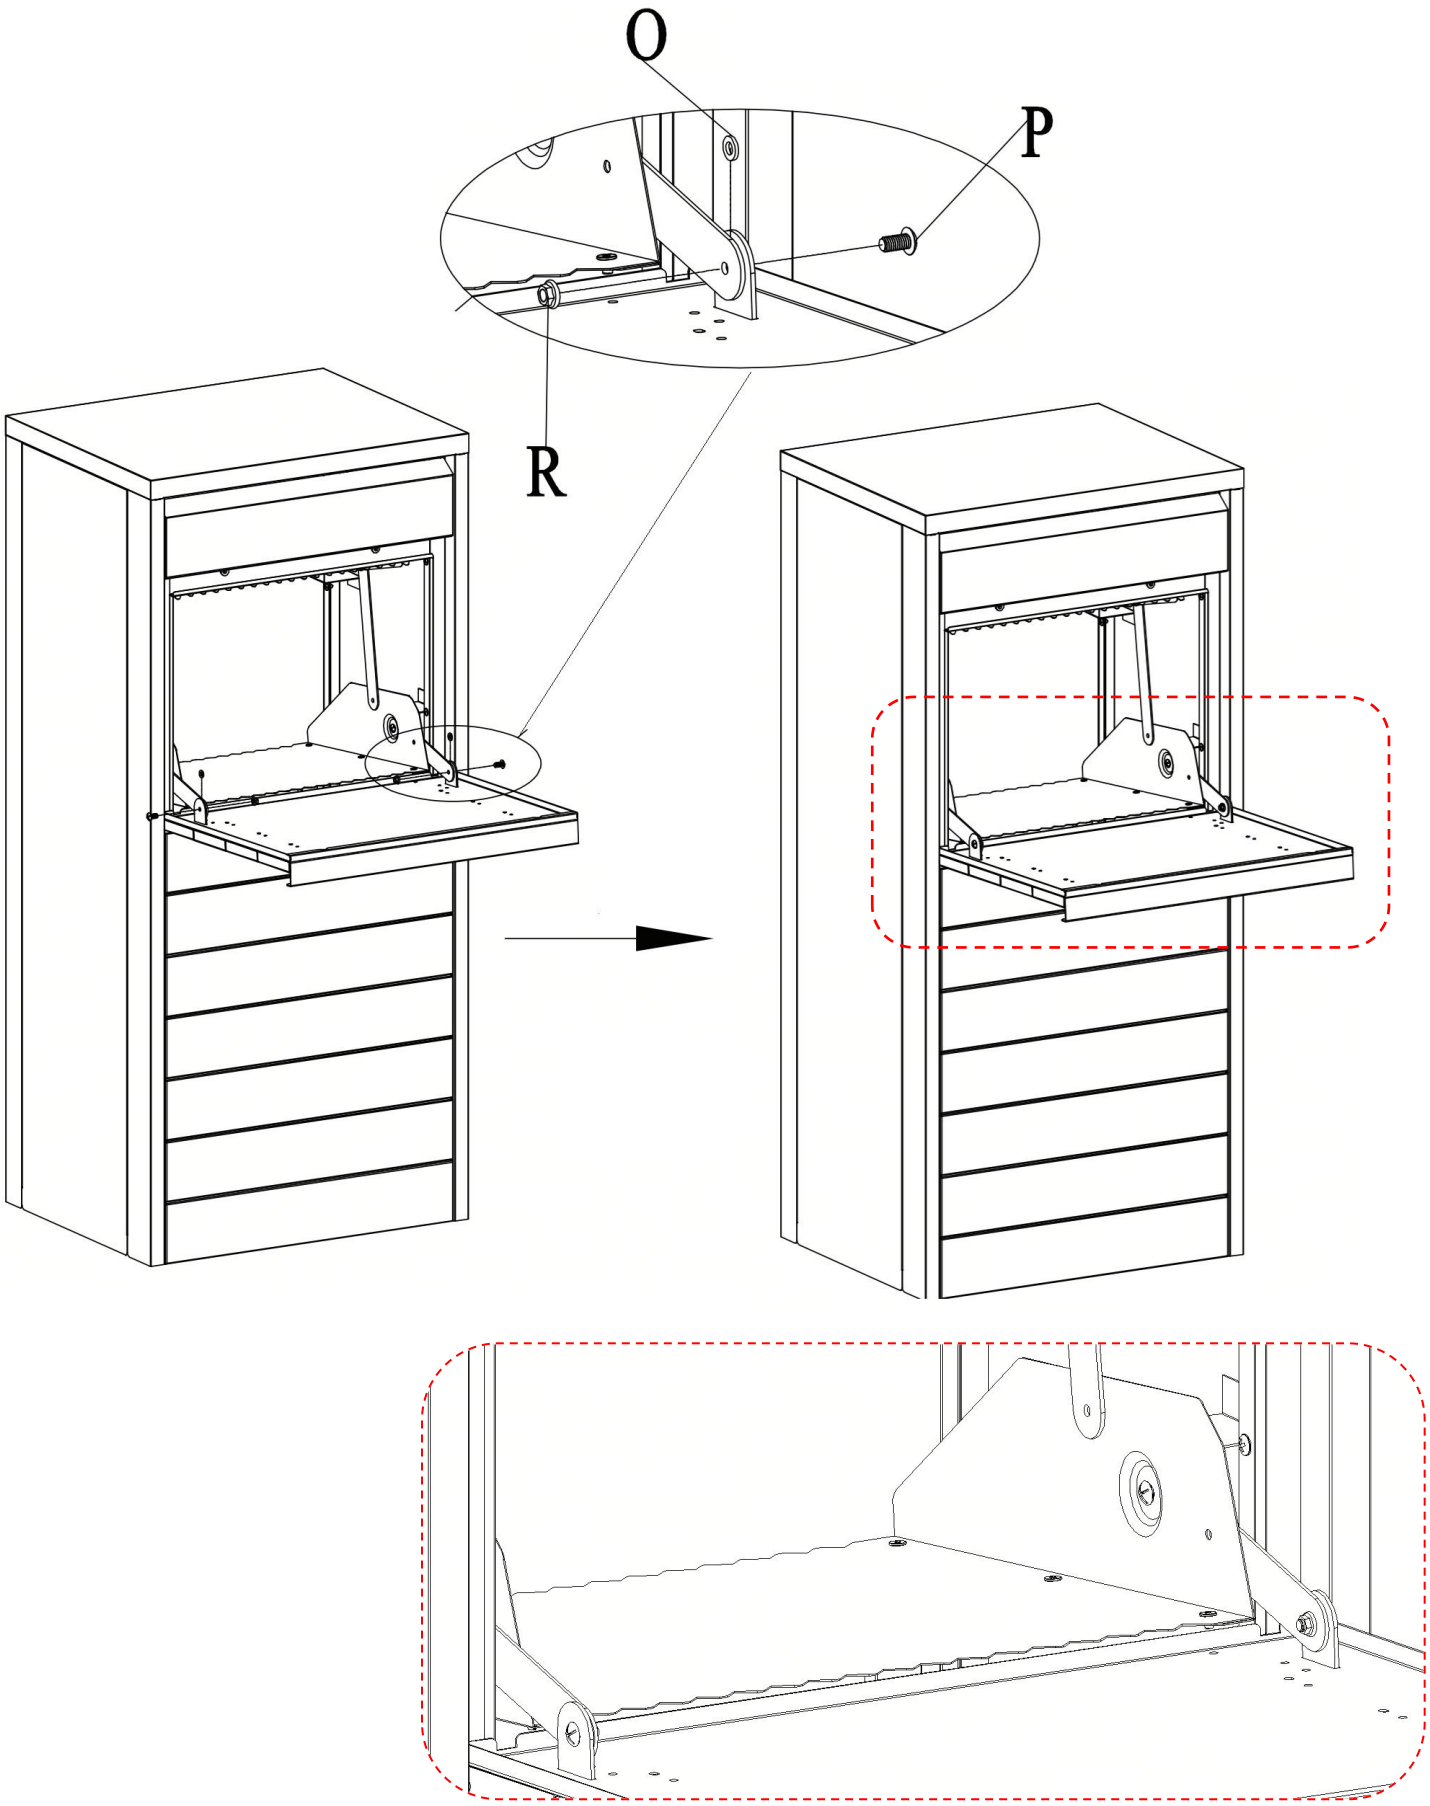


Fissare la piastra antifurto dentellata H alla piastra antifurto 1 e alla piastra antifurto 2 con viti (P) , rondelle (O) e dadi (R) .

FASE 7



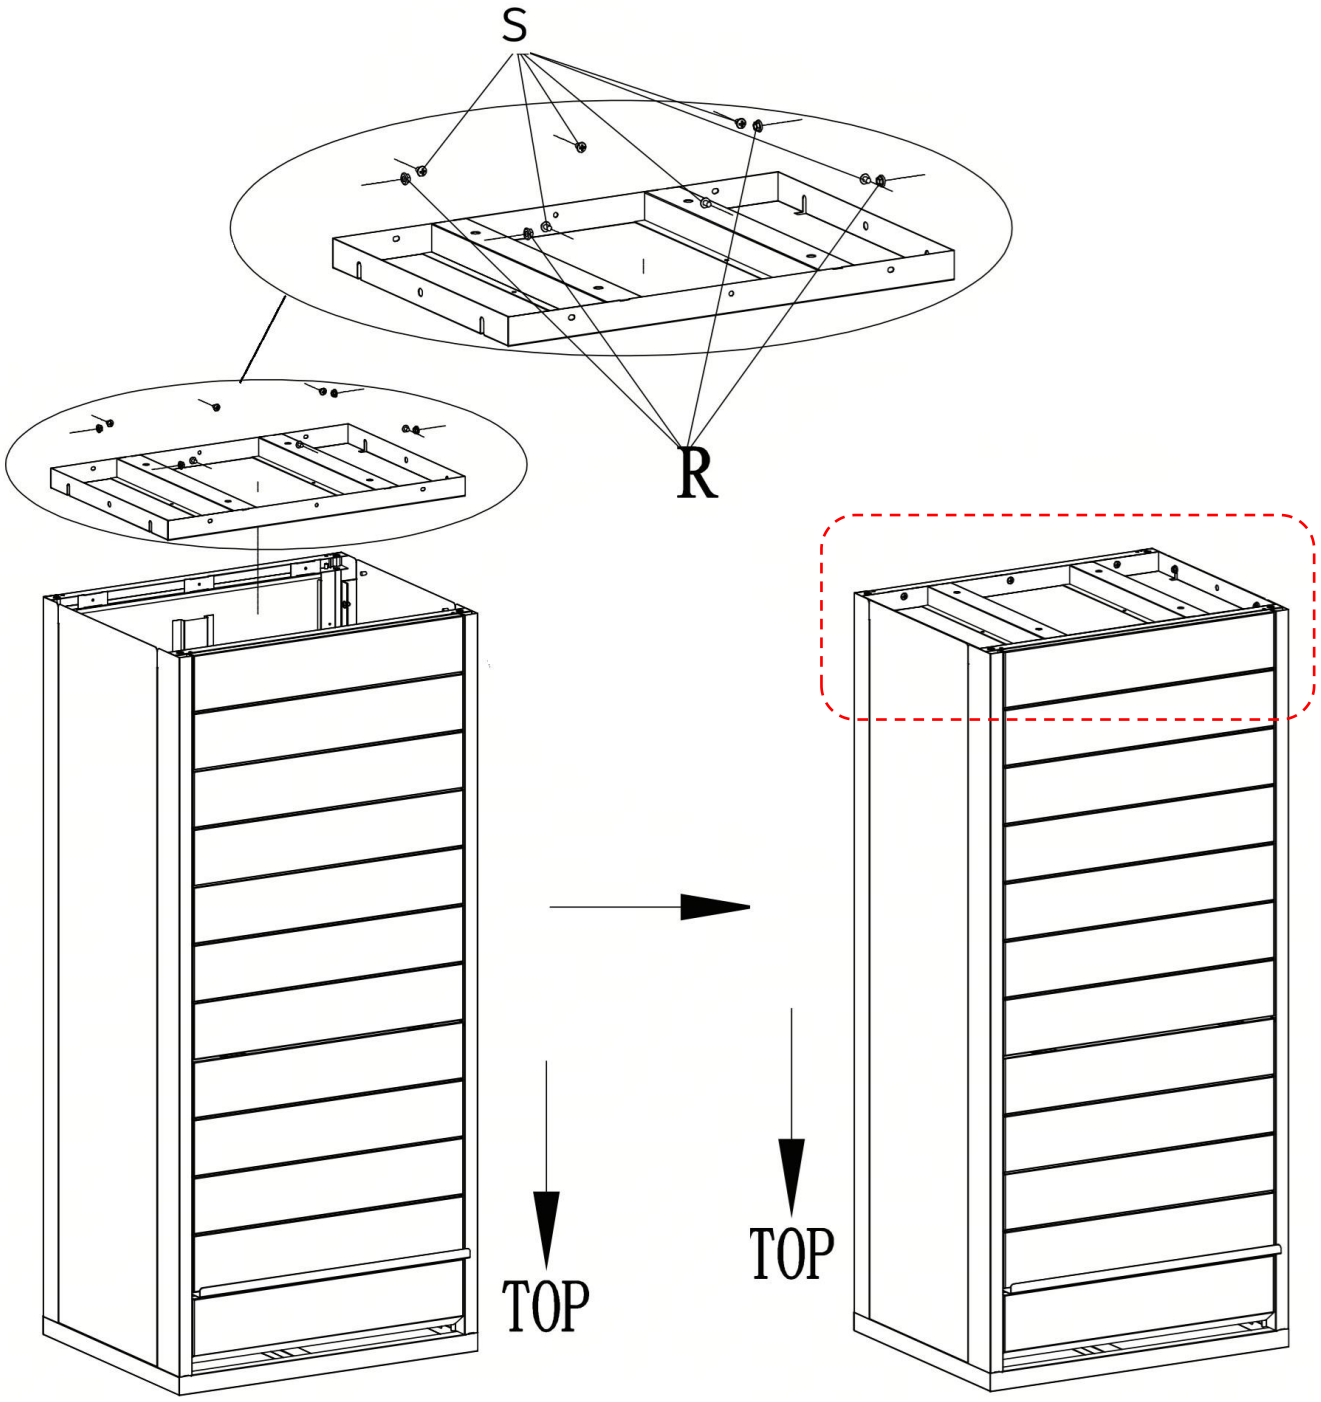

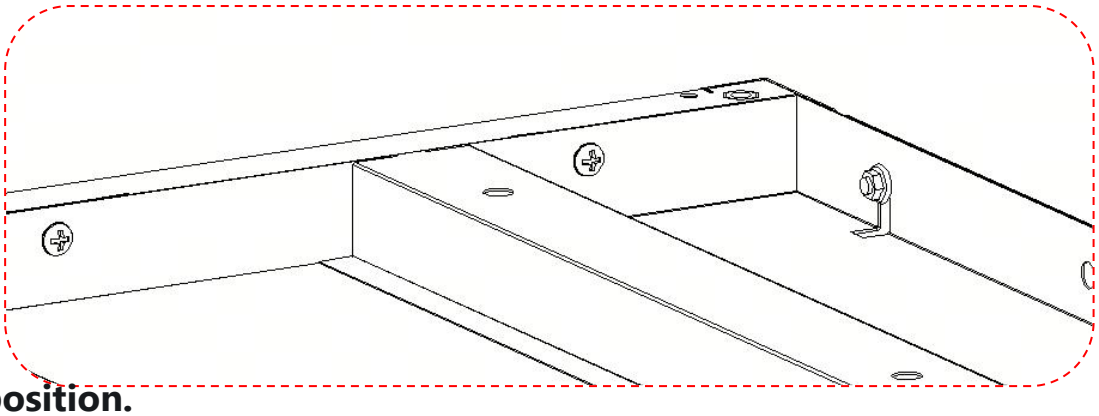


Install in inverted position.


Installare il pannello inferiore nel mobile. Fissare prima il perimetro con i dadi (R) ,


quindi serrare tutte le viti (S) per rinforzarlo.

FASE 8



V x4

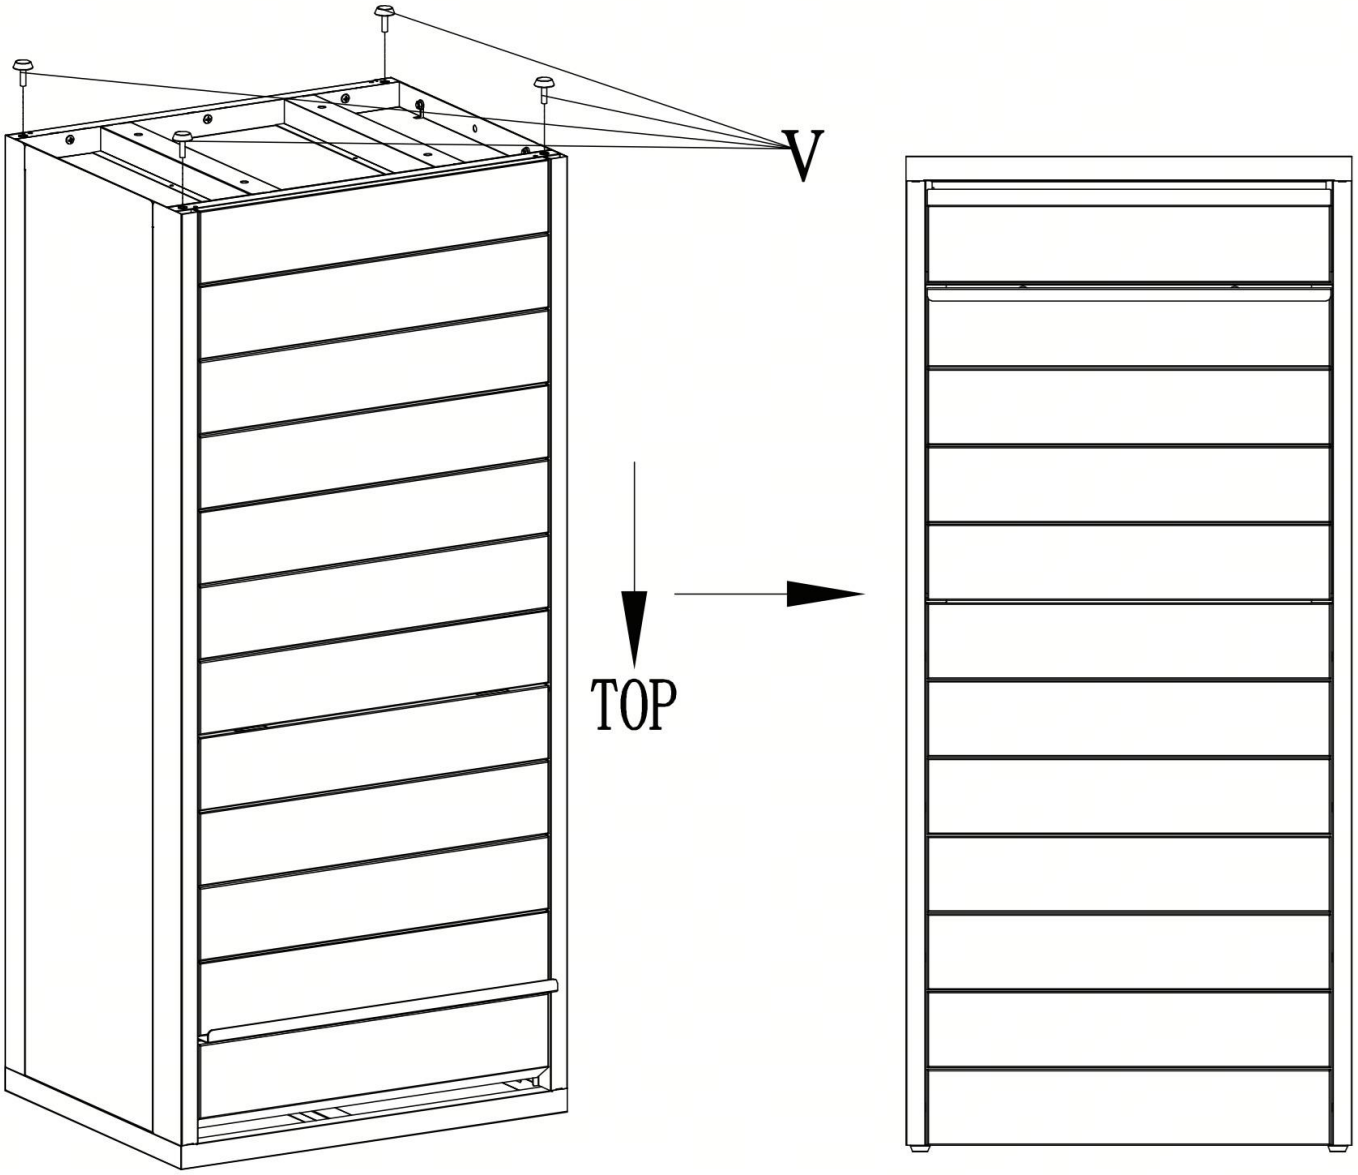

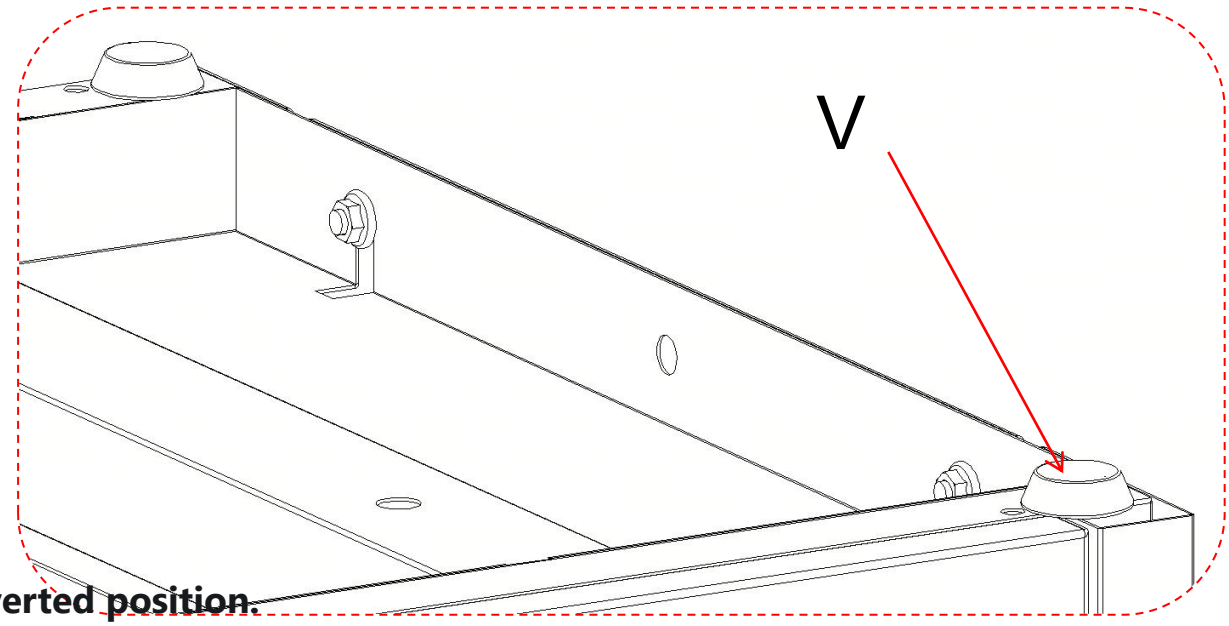

Install in inverted position.


Fissare i piedini in gomma (V) alla parte inferiore del mobile .

Nota: è possibile livellare la base del mobile regolando l'altezza dei piedini in gomma.

Fissare al terreno

Nota: rimuovere i piedini in gomma (V) se si fissa il mobile al pavimento con bulloni ad espansione.

FASE 1

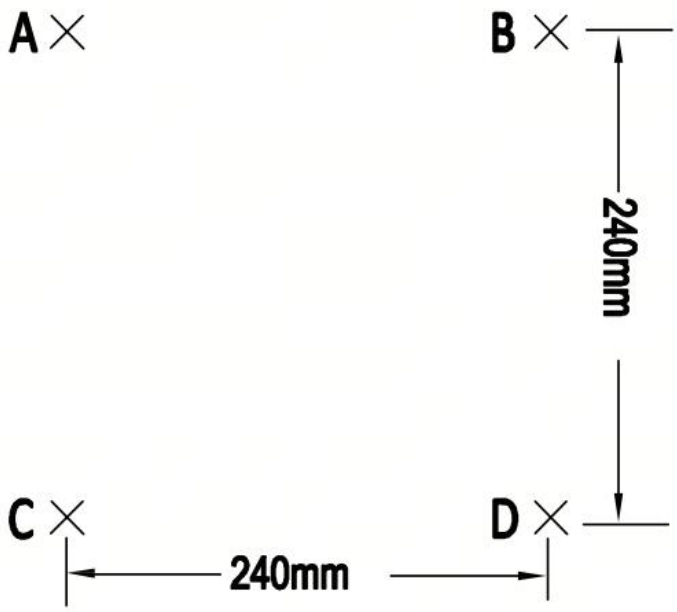


Segna prima quattro punti sul terreno.

La distanza tra A e B (C e D) è di 240 mm.

La distanza tra A e C (B e D) è di 240 mm.


FASE 2

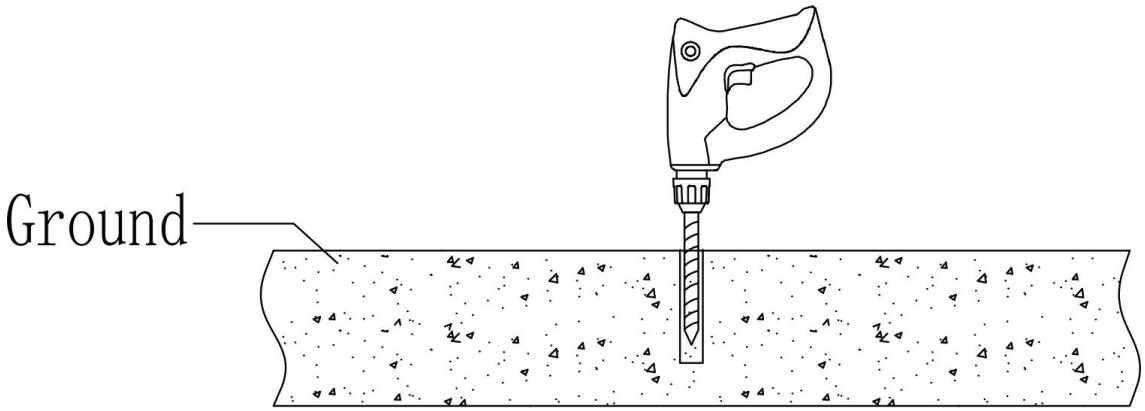

Praticare i fori nelle posizioni pre-contrassegnate. Utilizzare una punta da trapano con un diametro di 8 mm per forare fino a una profondità massima di 50 mm.


FASE 3

L x4 M x4

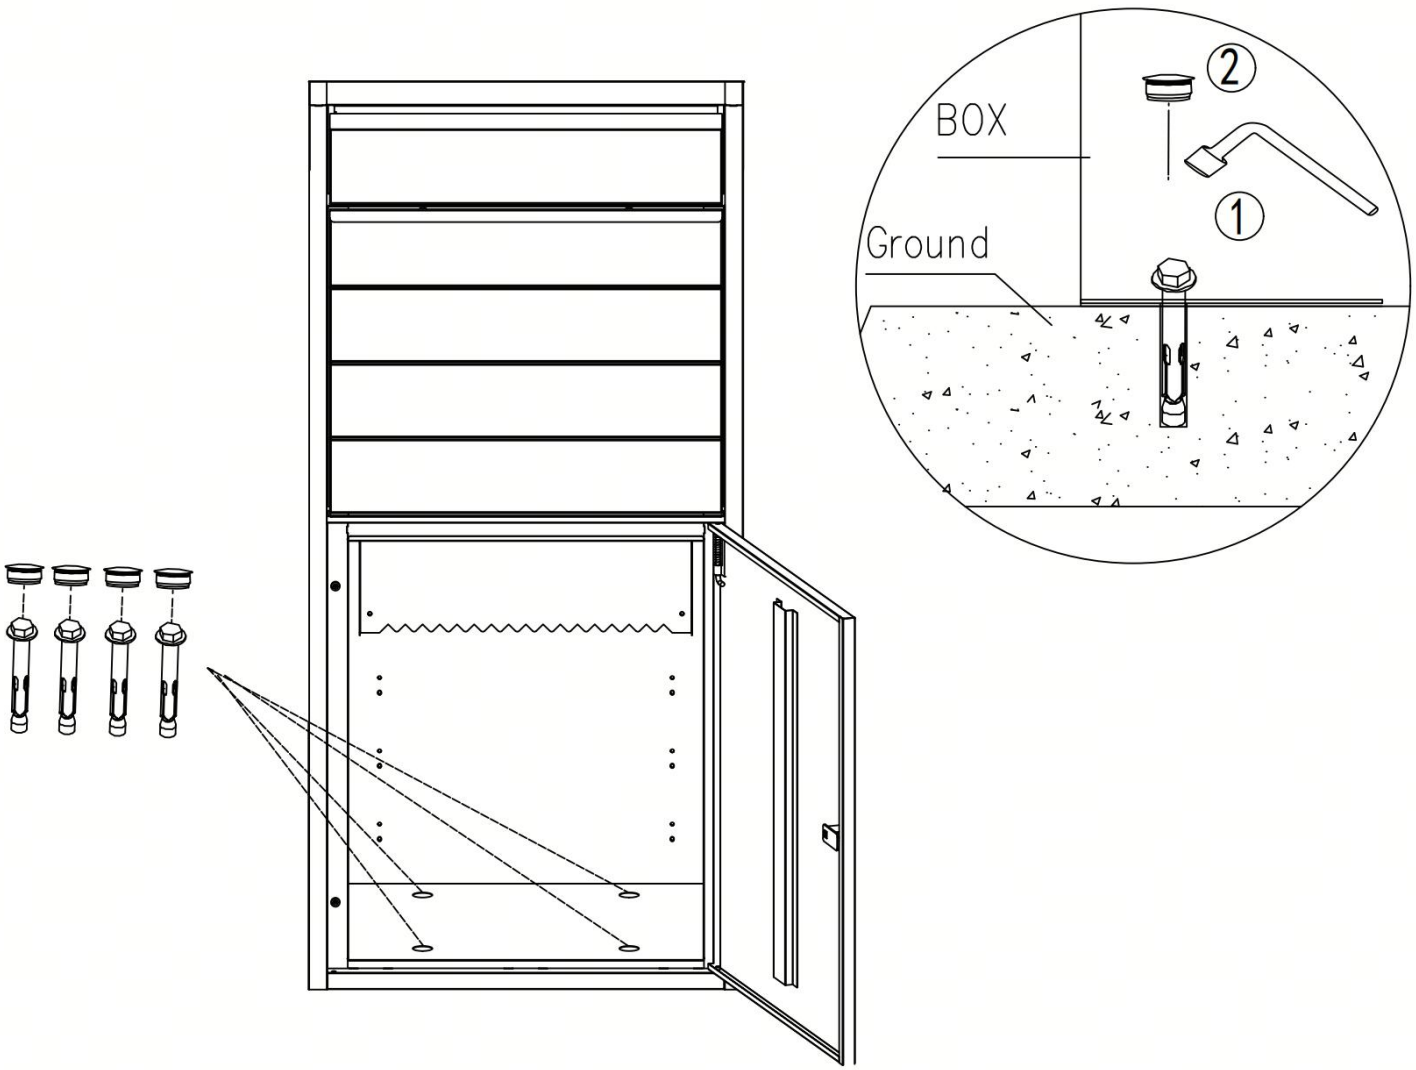

Allineare il foro sul fondo della scatola del pacco con il foro preforato.

1. Utilizzare una chiave inglese per bloccare la vite s(L) dall'interno del prodotto
2. Mettere il coperchio di plastica (M) .

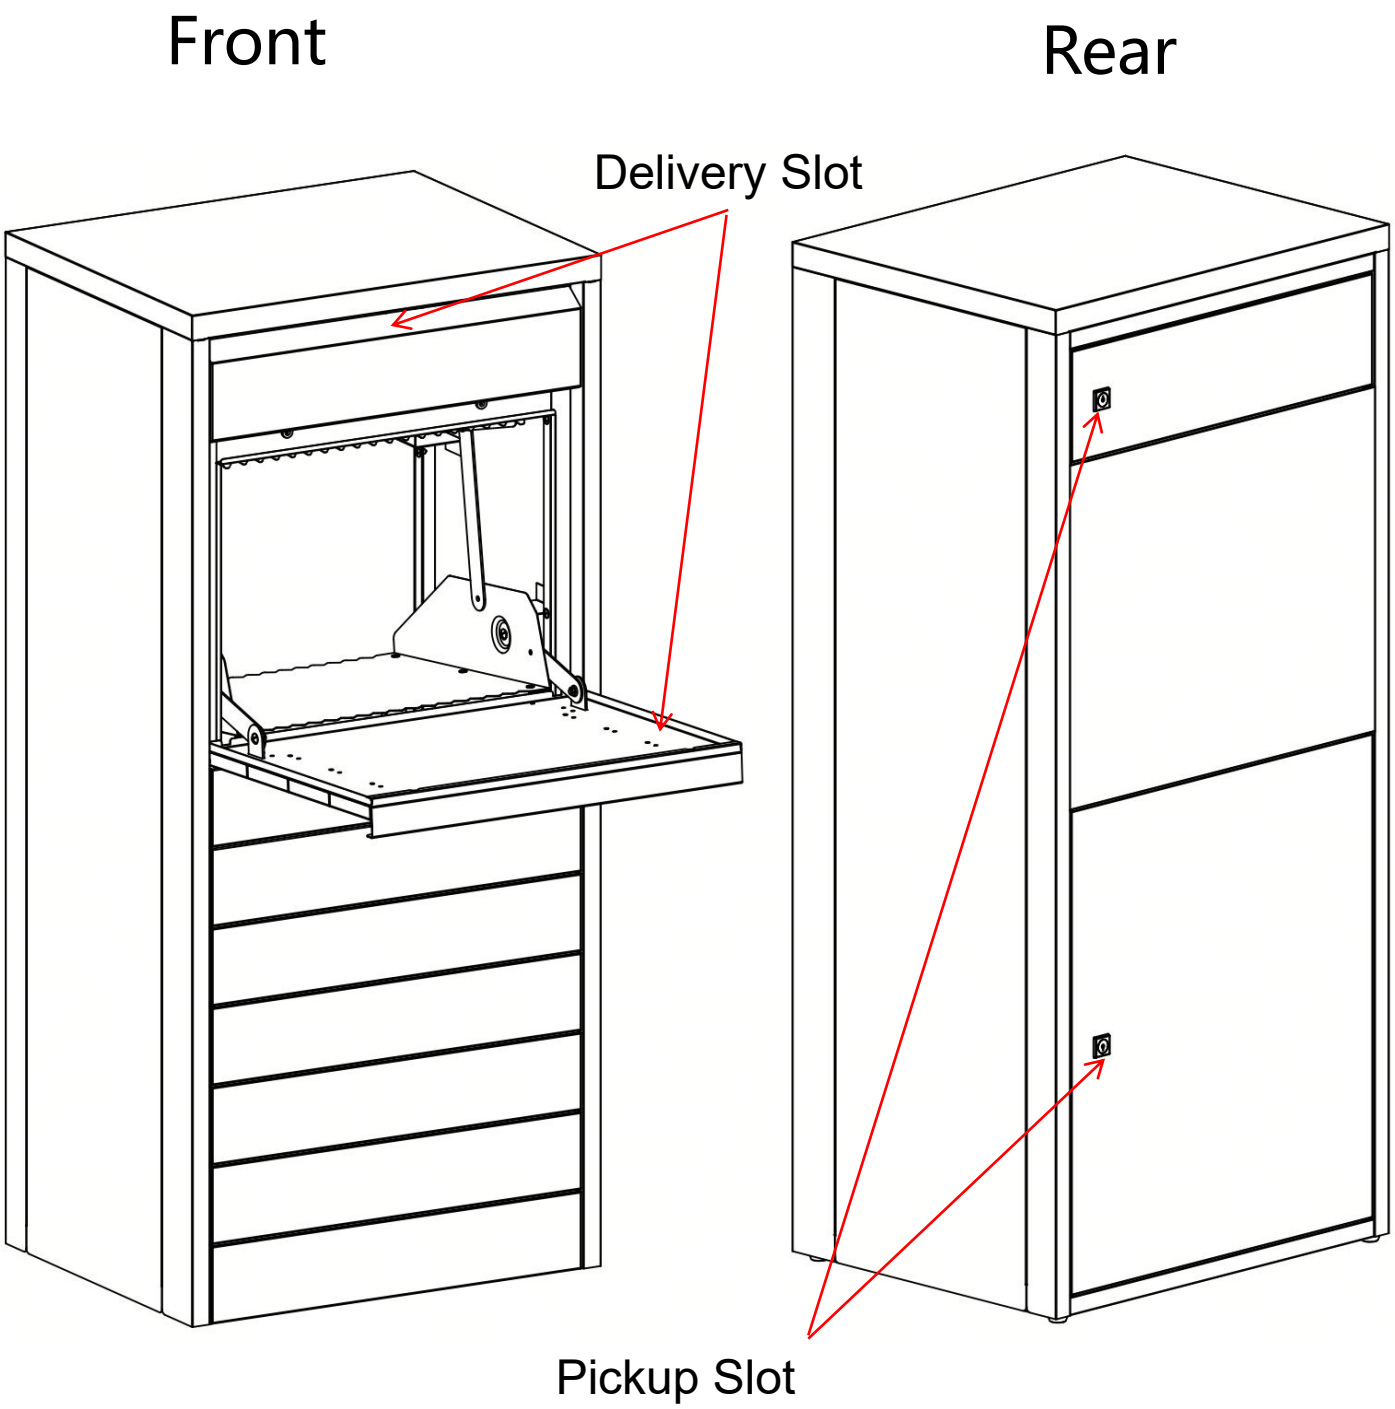
Front
Rear
Delivery Slot
Pickup Slot



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

BUZÓN DE PAQUETES

MODELO: PB15MKD

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: PB15MKD

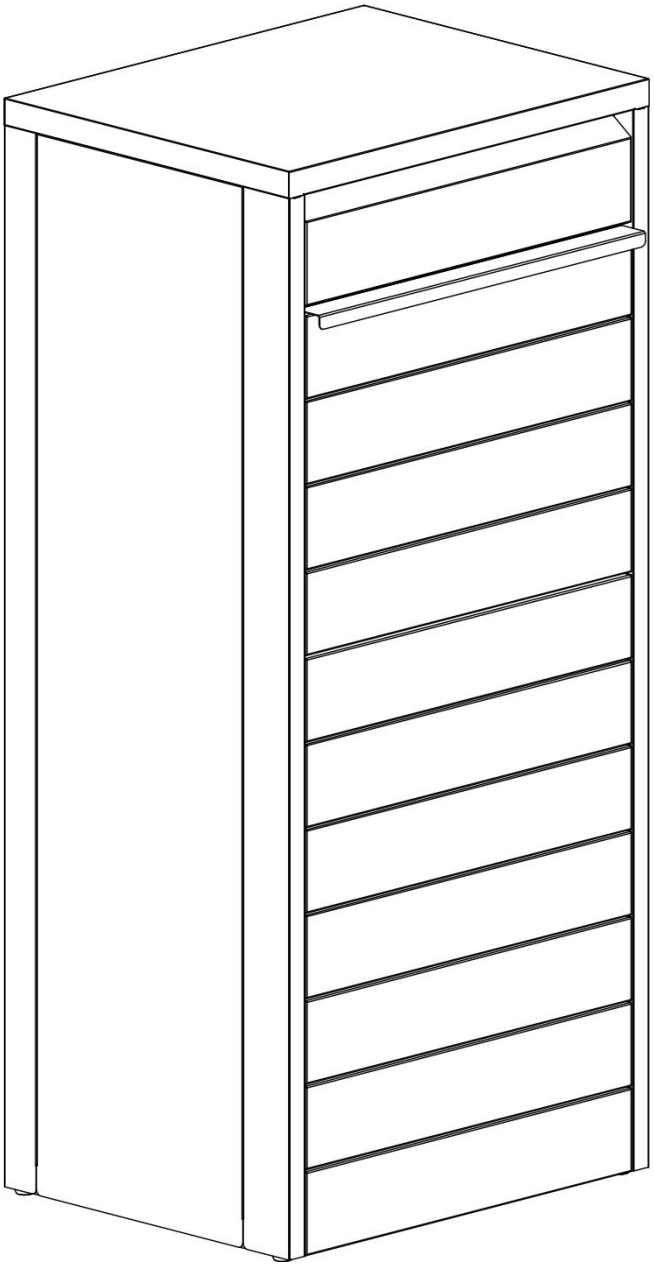

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

IMPORTANTE

















1. El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
2. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
3. Los niños no deben jugar con el aparato.
4. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
5. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
6. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto y tenga en cuenta que un uso indebido puede ocasionar lesiones.



Tome precauciones


1. NO SE SIENTE NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni cerca de él.
3. No exceda las capacidades de peso especificadas.
4. Utilizar únicamente según lo previsto.
5. Inspeccione el producto antes de cada uso; no lo utilice si alguna pieza está suelta o dañada.

GUARDE ESTE MANUAL

LISTA DE PIEZAS

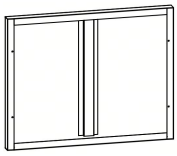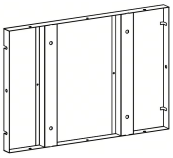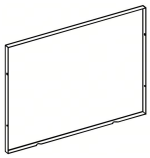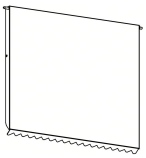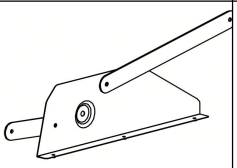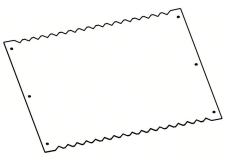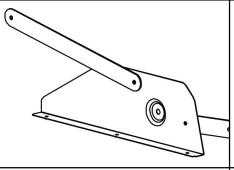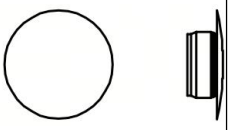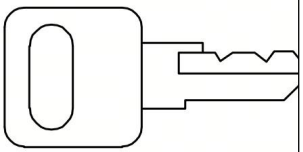
No.	Parte	Cantidad.	Nombre	No.	Parte	Cantidad.	Nombre
A		1	Panel lateral A	B		1	Lado Panel B
do		1	Panel trasero	D		1	Panel frontal
mi		1	Panel superior l	F		1	Panel inferior
GRAMO		1	Tablero divisorio	H		1	Placa dentada antirrobo
I		1	Placa antirrobo 1	J		1	Placa antirrobo 2
K		1	Placa antirrobo 3	L		4	Pernos de expansión
METRO		4	Tapones de plástico	norte		6	Llaves
O		7+2		PAG		6+2	Tornillos
Q		6+2	Tornillos de fijación	R		8+2	Cojones
S		36+4	Tornillos	T		1	Destornillador Phillips


U		1	Llave hexagonal	V		4	Almohadillas de goma para los pies

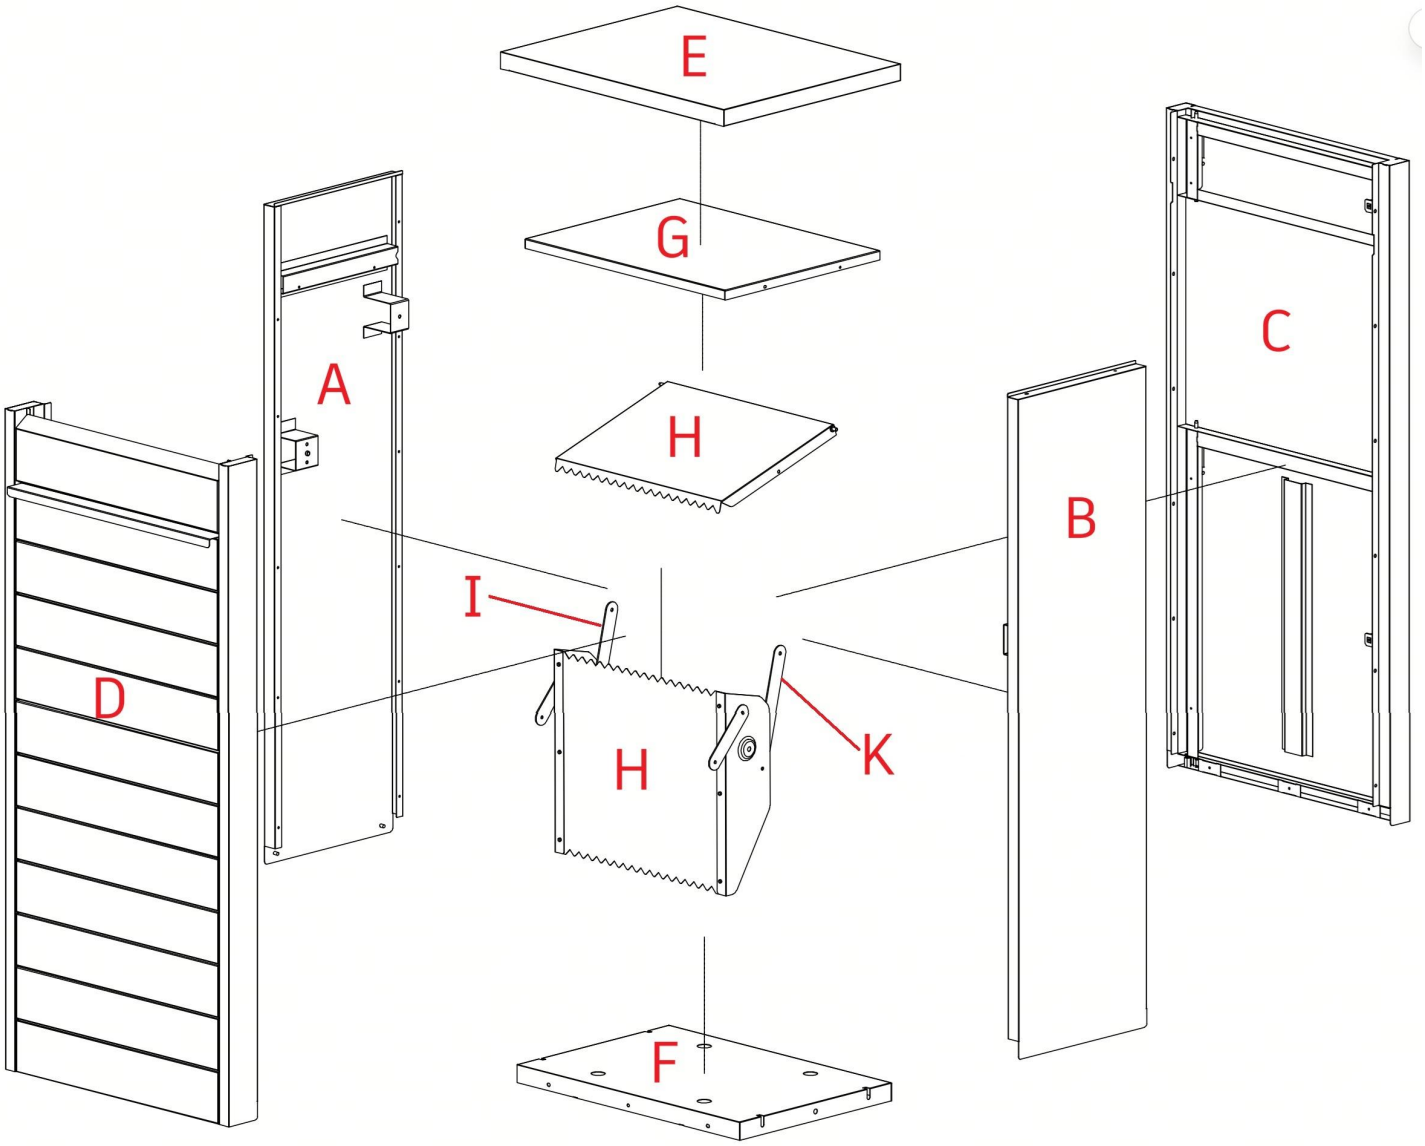


PASO DE MONTAJE

PASO 1

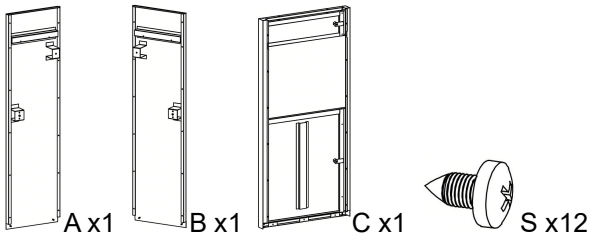


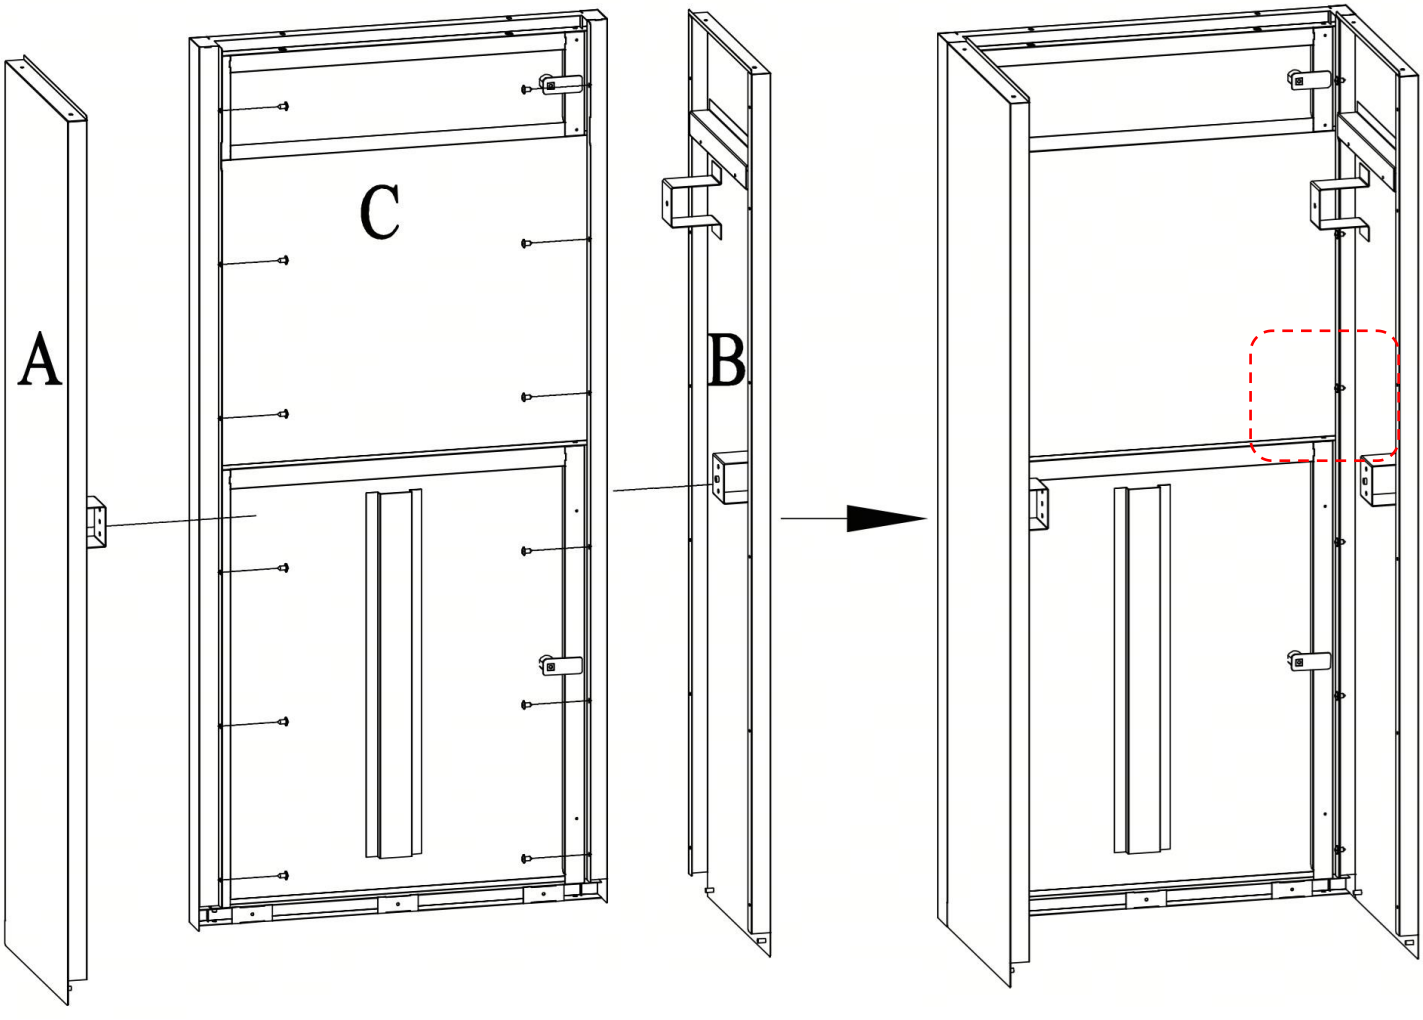


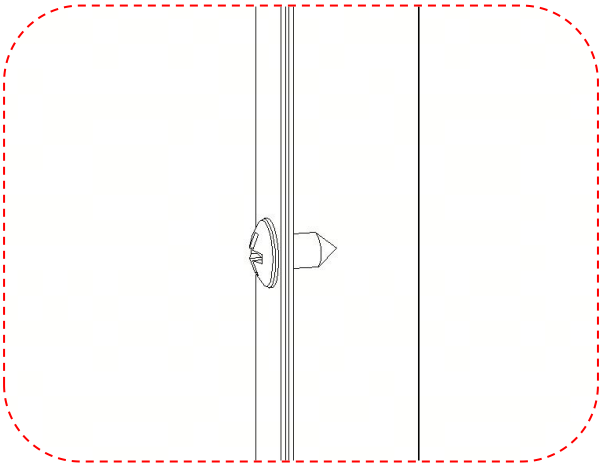


Coloque el panel lateral (A) y panel lateral (B) cara hacia arriba, alinee sus orificios de montaje con los del panel trasero (C) y fije el panel lateral al panel trasero con cuatro tornillos (S) .

PASO 2

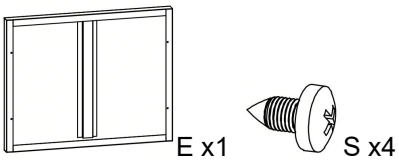

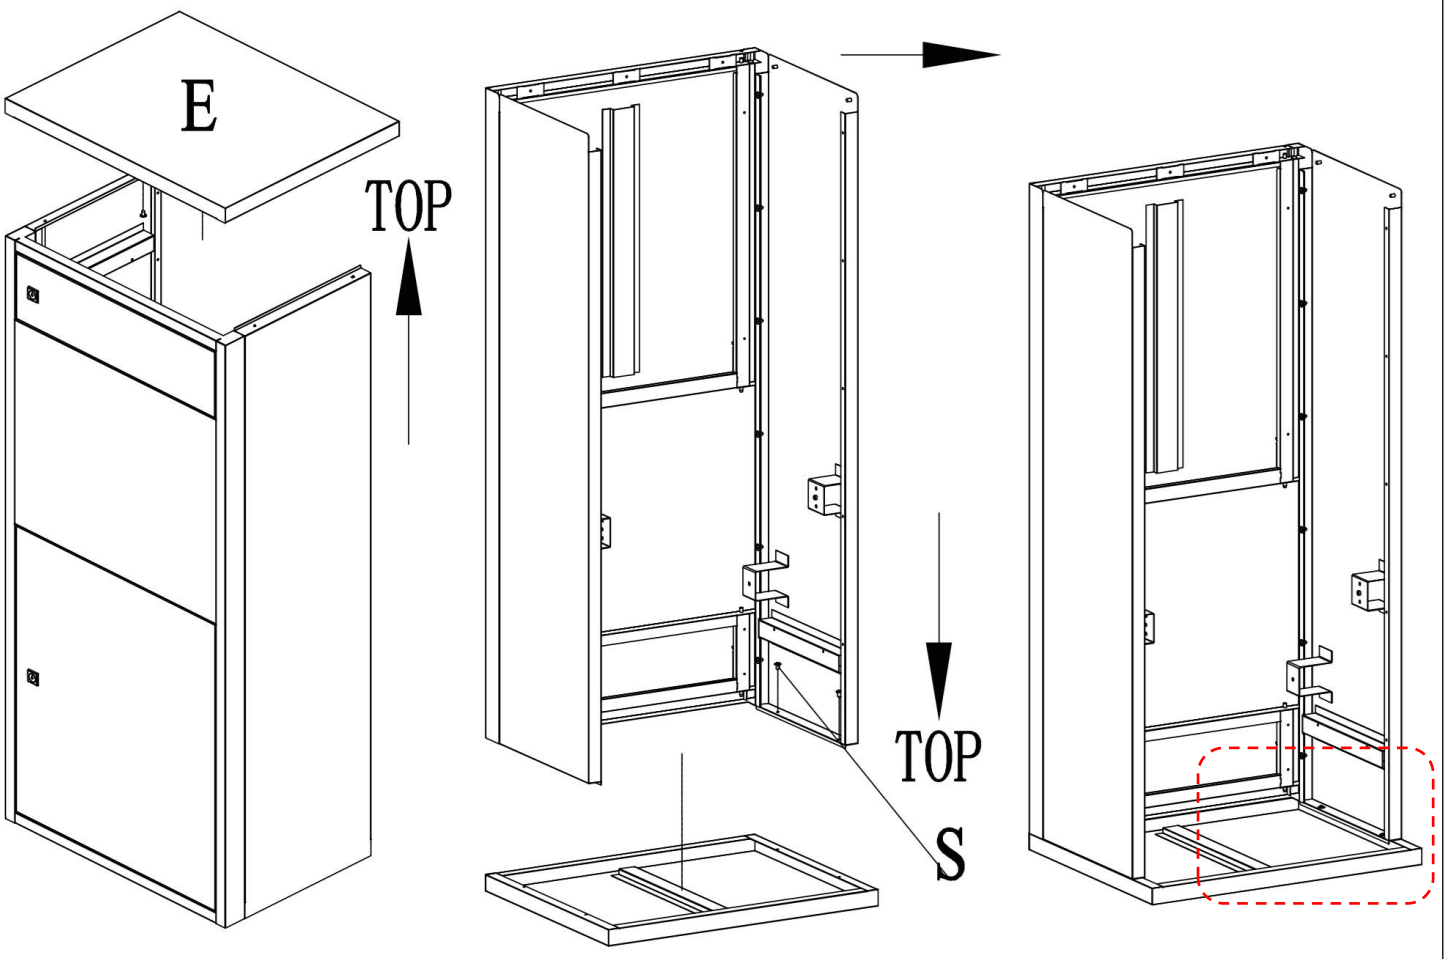


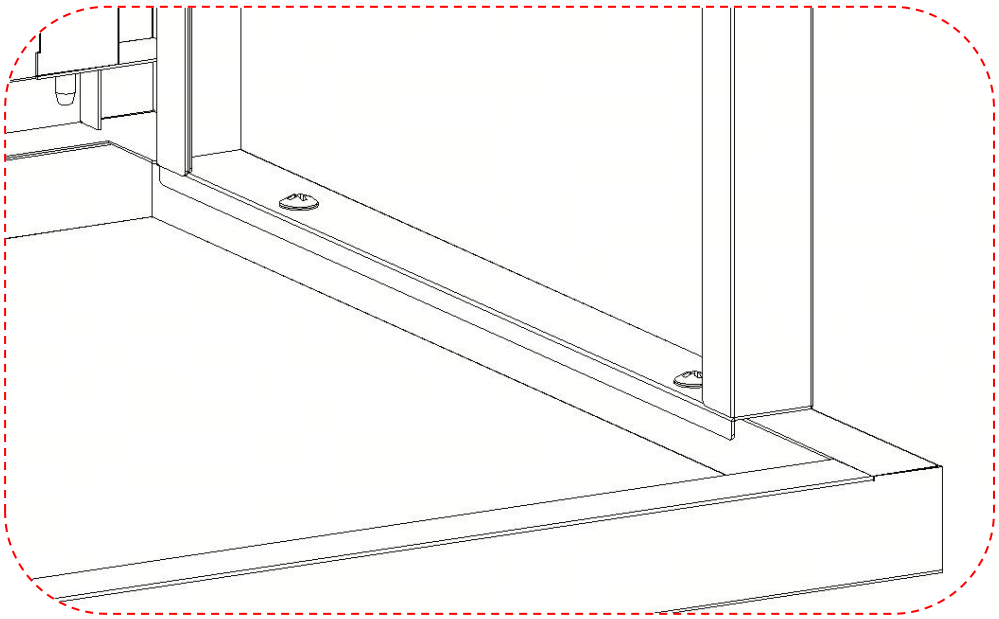



Install in inverted position.

Voltee el panel (E) boca abajo y alinéelo desde la parte superior interna del marco con los orificios en los paneles laterales; fíjelo con tornillos (S) .

PASO 3

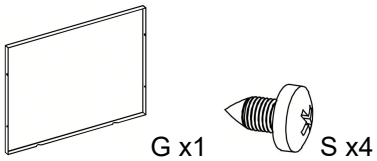

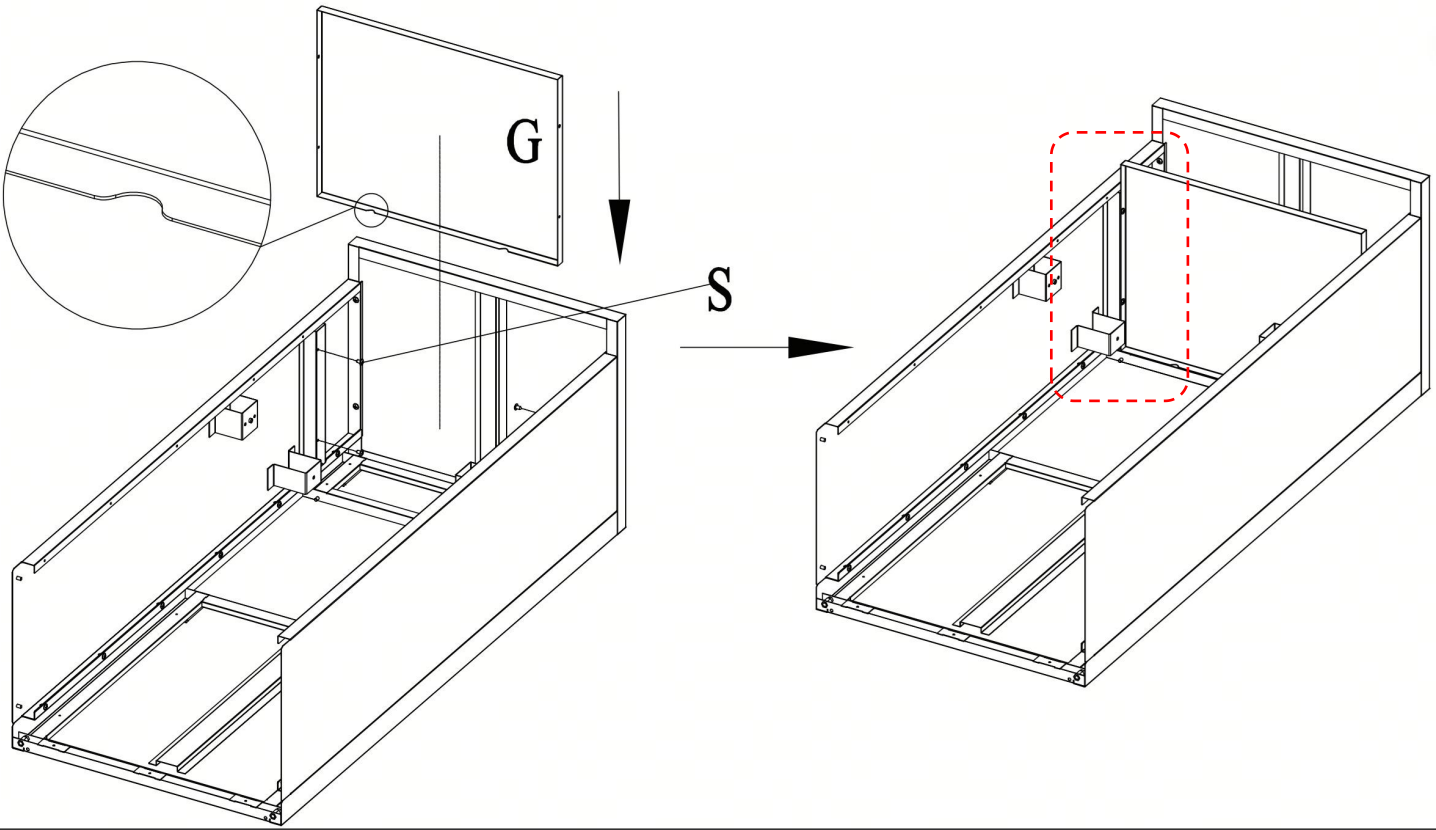


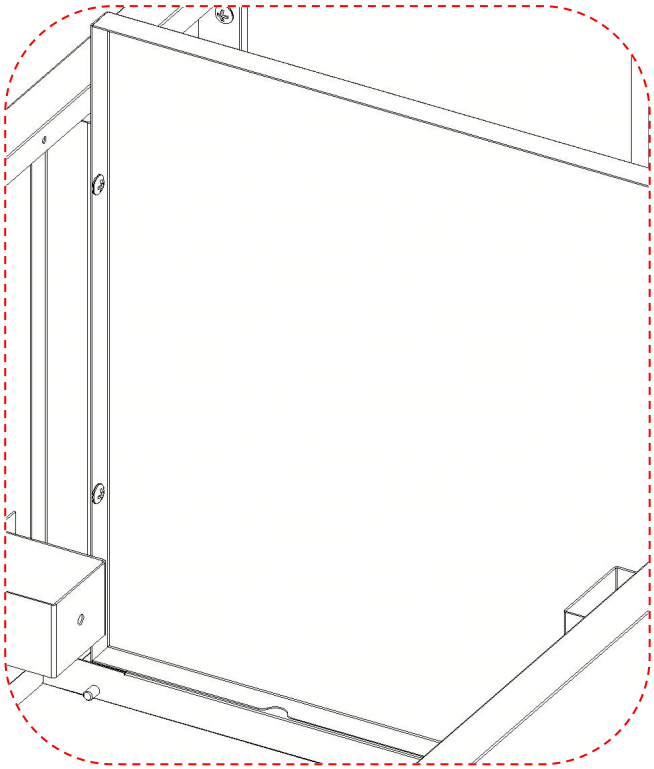



Instale el armario en posición horizontal plana.

Invierta la partición (G) y colóquela en el centro del gabinete, alineándola con las ranuras del panel lateral; fíjela con tornillos (S) .


PASO 4-1

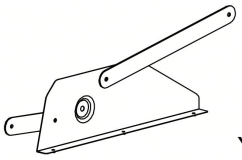

Yo x1

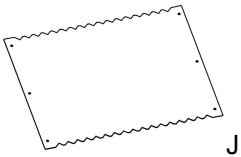

J x1

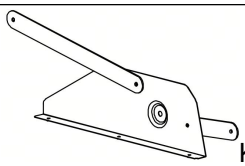
K x1


Q x6

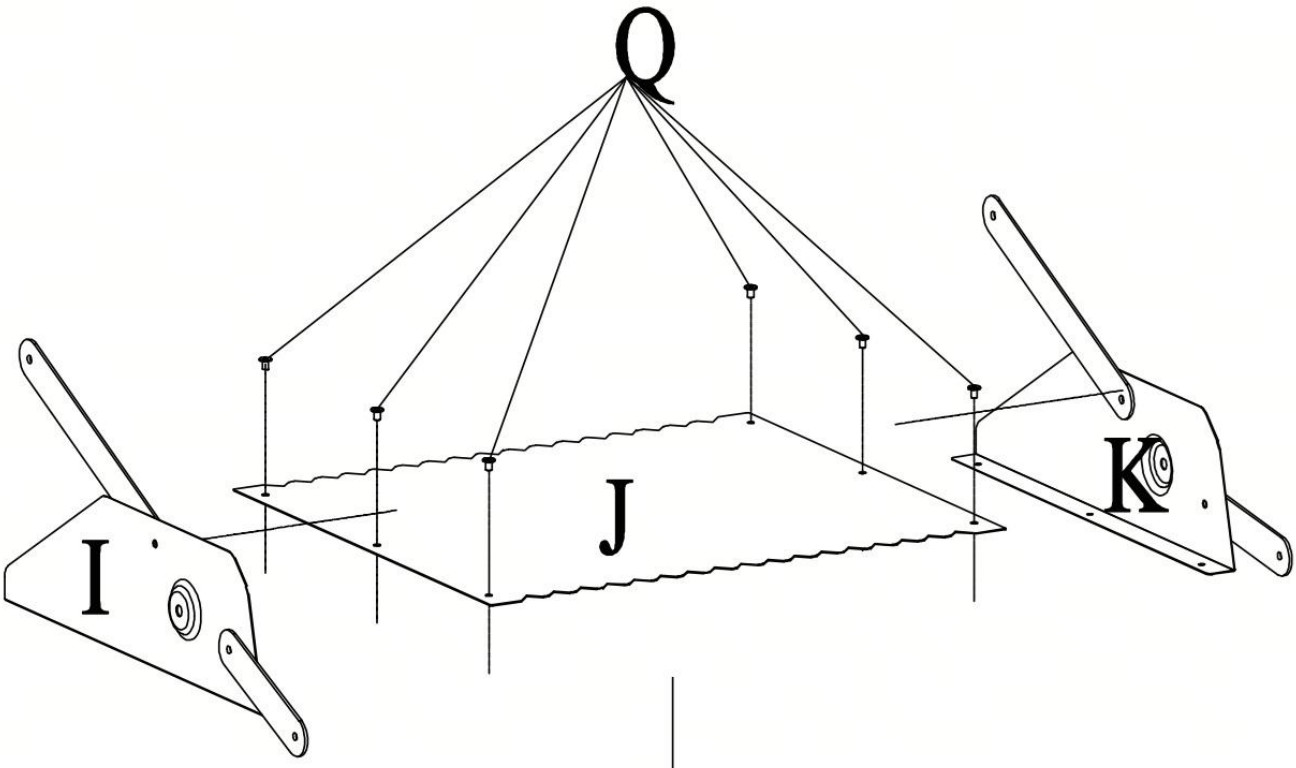


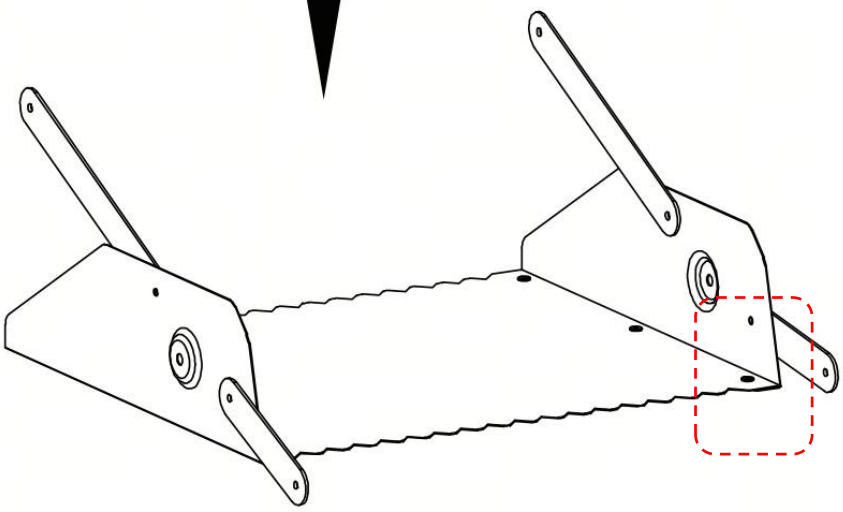

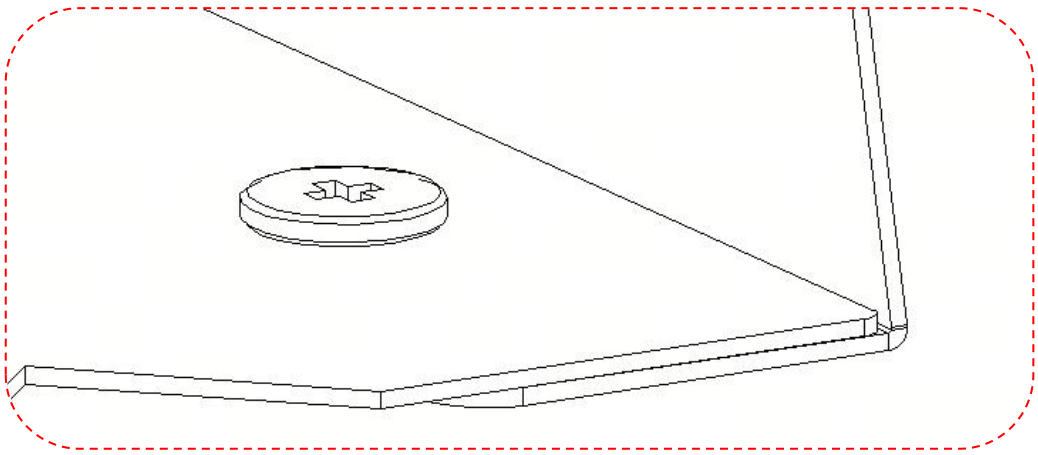


Tres placas antirrobo se unen secuencialmente y se aseguran con cuatro tornillos de fijación (Q) .


PASO 4-2

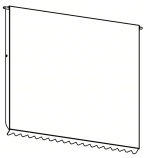
H x1


R x2


O x2



P x2

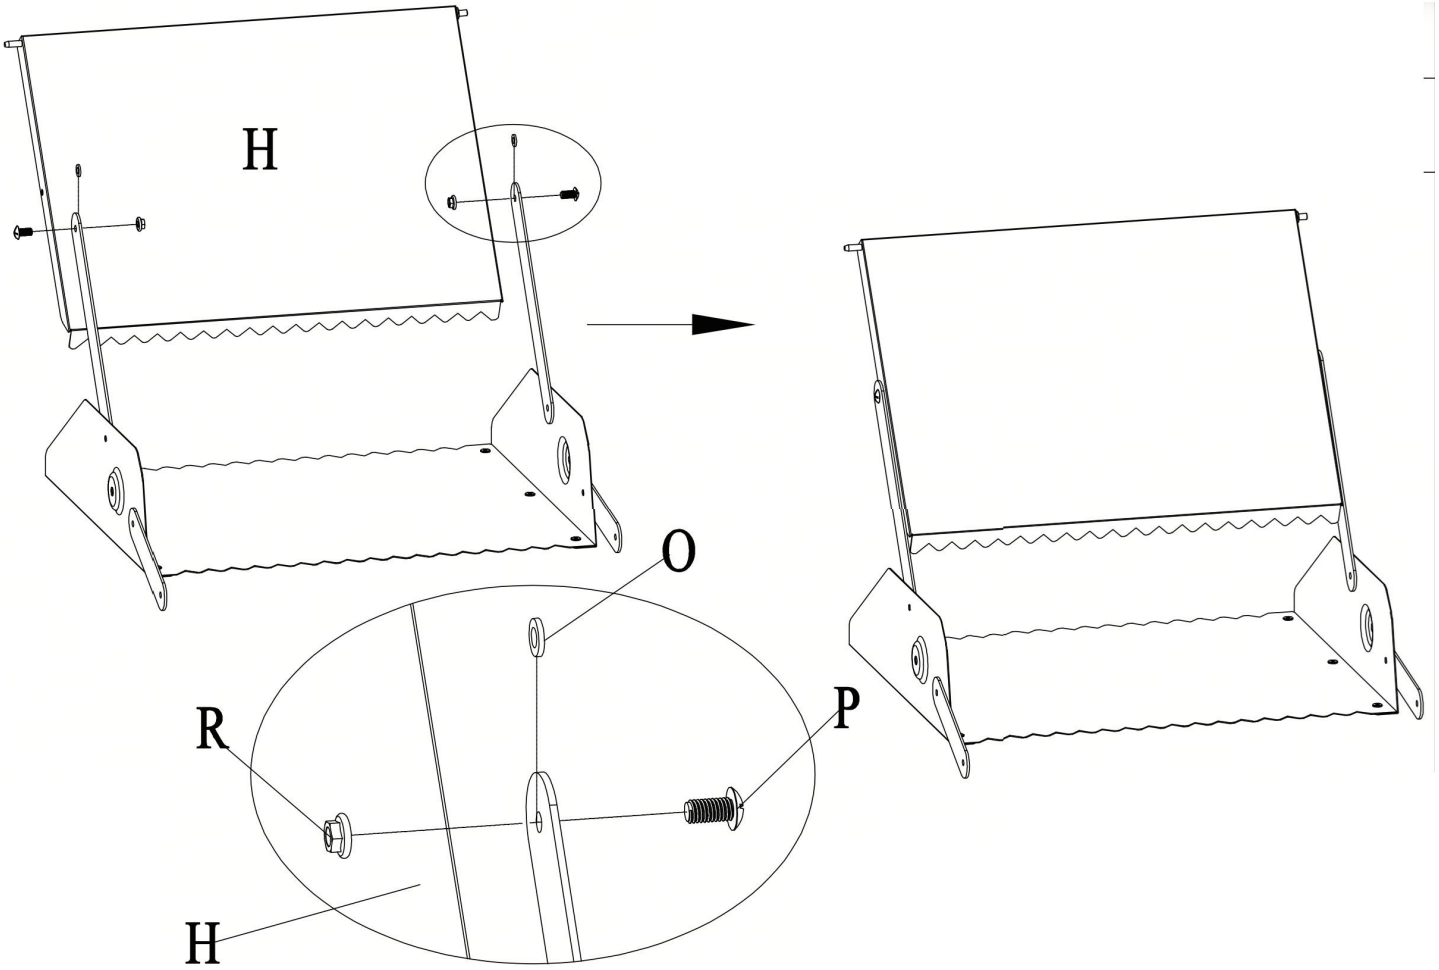


Fije la placa dentada antirrobo (H) a la placa antirrobo 1 y a la placa antirrobo 2 con tornillos (P) , arandelas (O) y tuercas (R) .

PASO 4-3


O x3 P x2

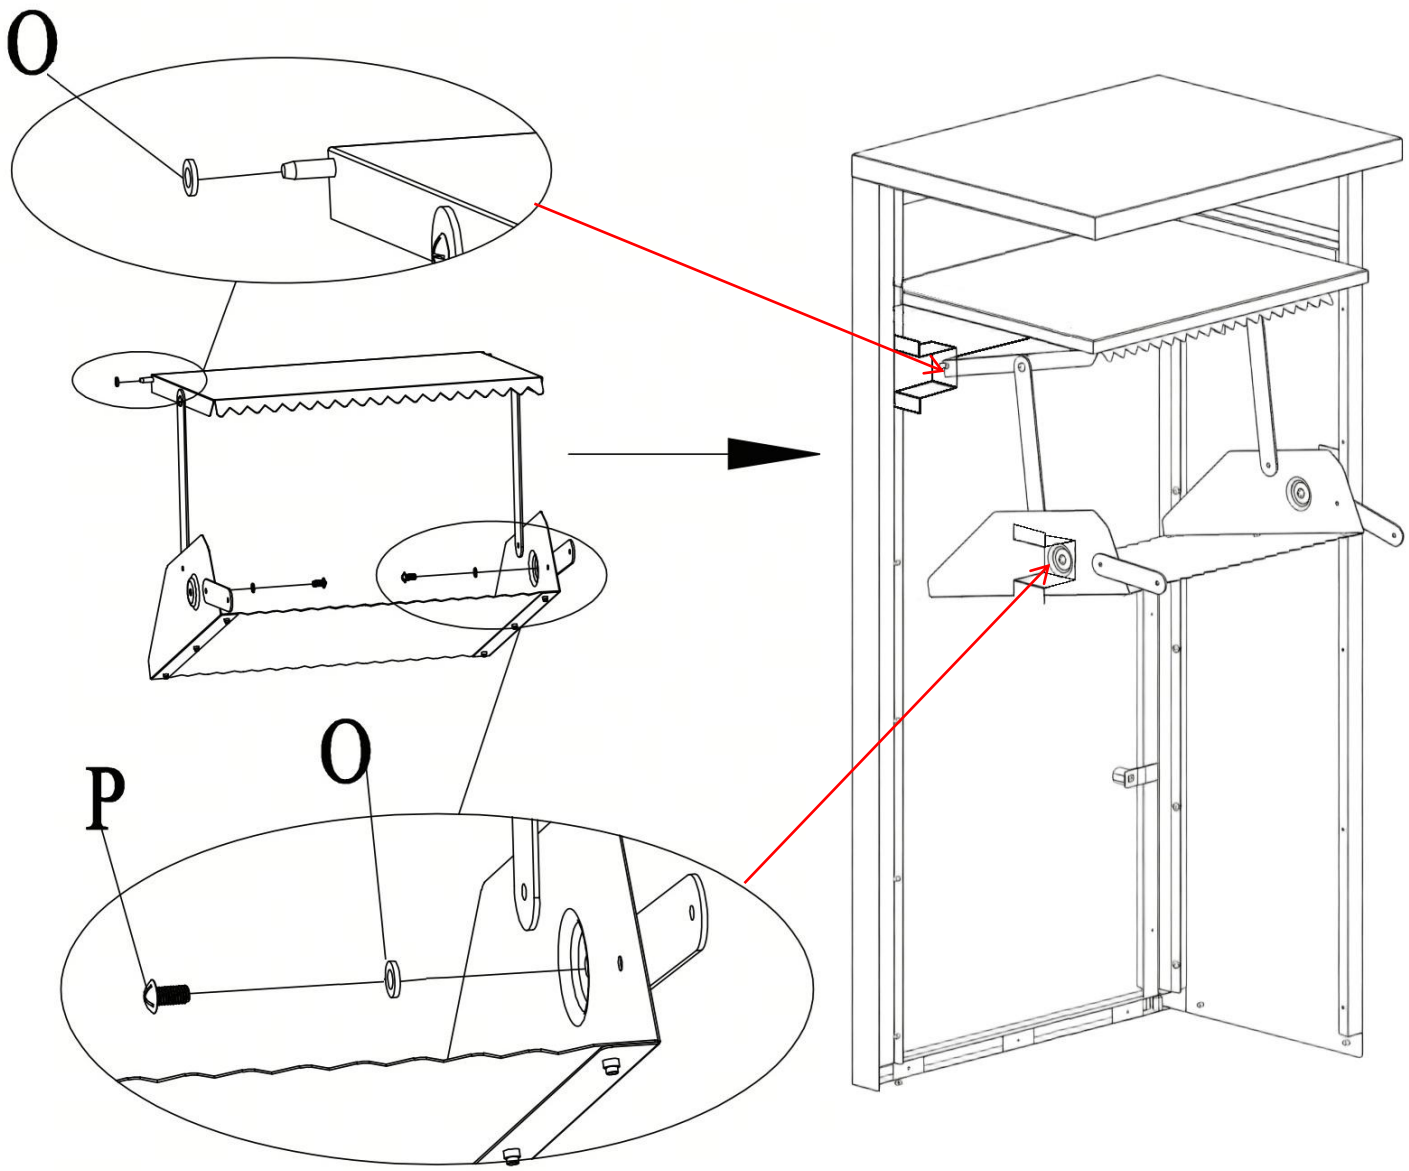

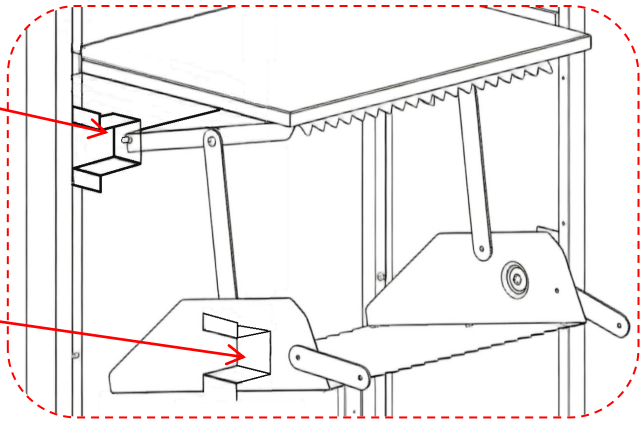



1. Placa dentada antirrobo (H) : Inserte ambos extremos en los orificios de los soportes interiores del mueble superior y coloque una cuña en un extremo durante la instalación.
2. Asegurar el Placa antirrobo 1 y placa antirrobo 2 en los soportes inferiores del armario. con tornillos (P) y arandelas (O) .

PASO 5-1


D x1



S x4

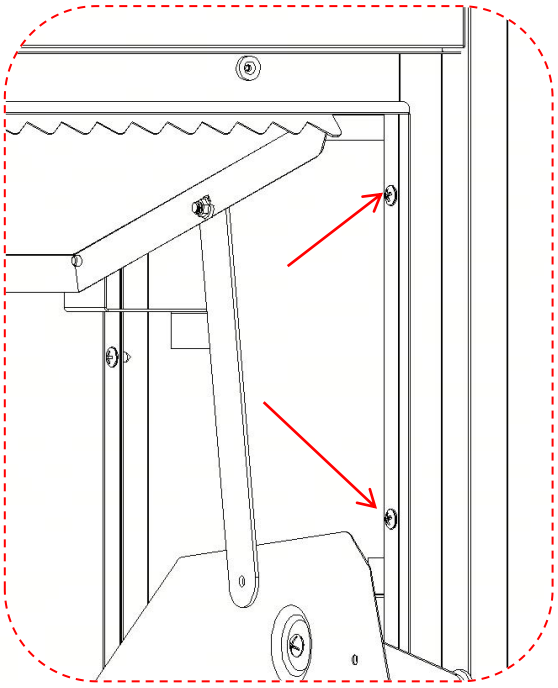


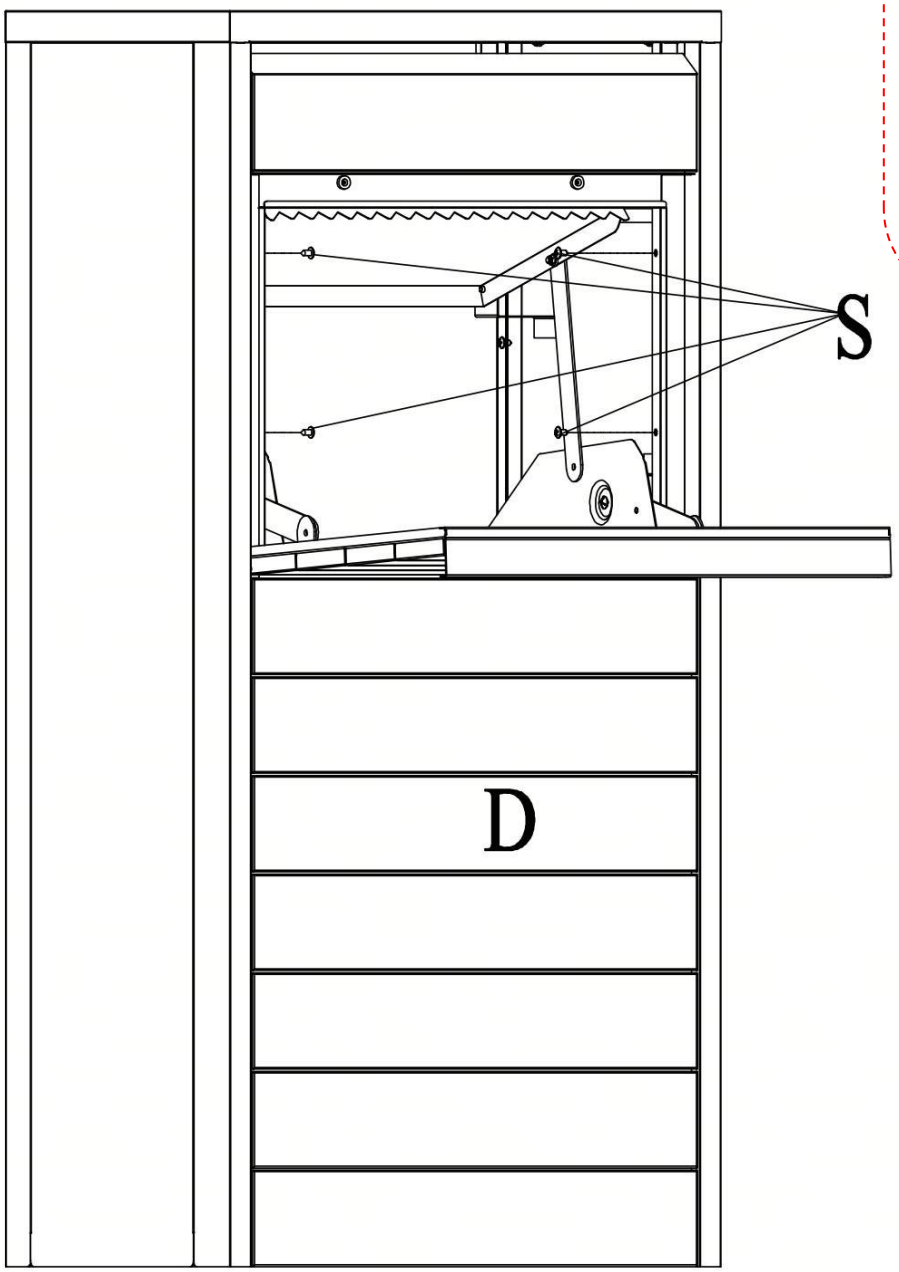


Alinee el panel frontal (D) con el marco frontal del gabinete con su cara exterior hacia afuera. La instalación del panel frontal consta de dos pasos, y este es el Paso 1. Abra la puerta del depósito y luego fíjela con los tornillos (S) .

PASO 5-2



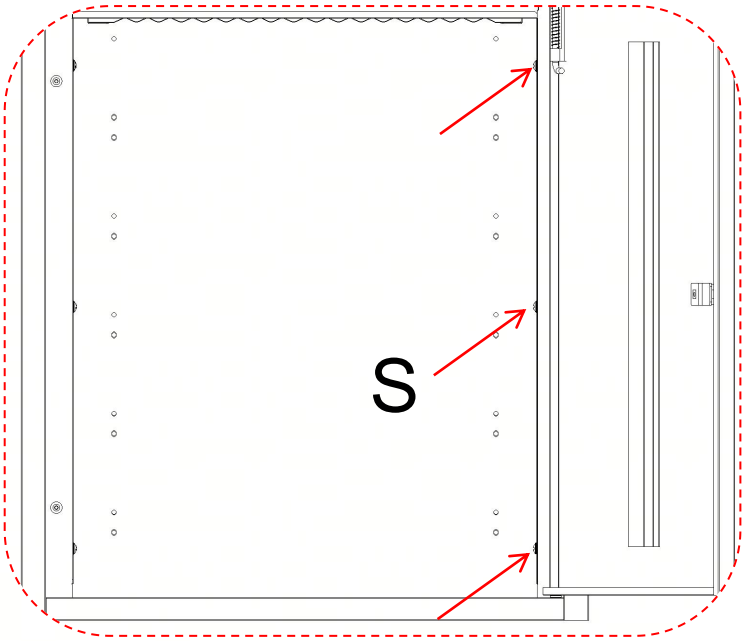


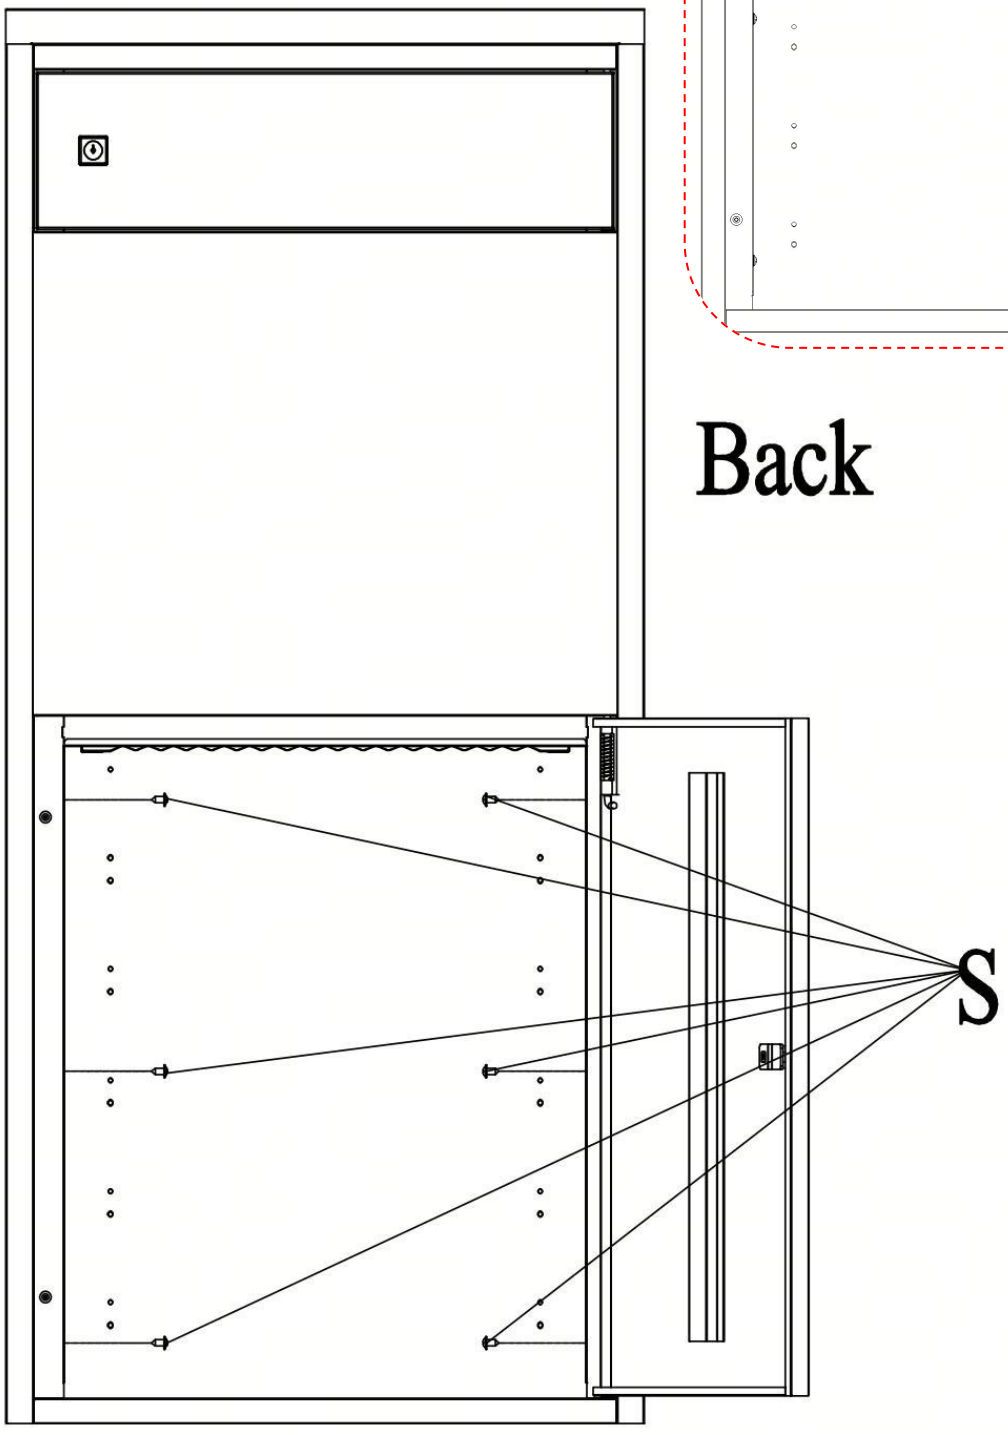



La instalación del panel frontal consta de 2 pasos, y este es el Paso 2 .

Desbloquee la puerta de acceso con la llave y luego fíjela con los tornillos (S) .

PASO 6

 R x2  O x2  P x2

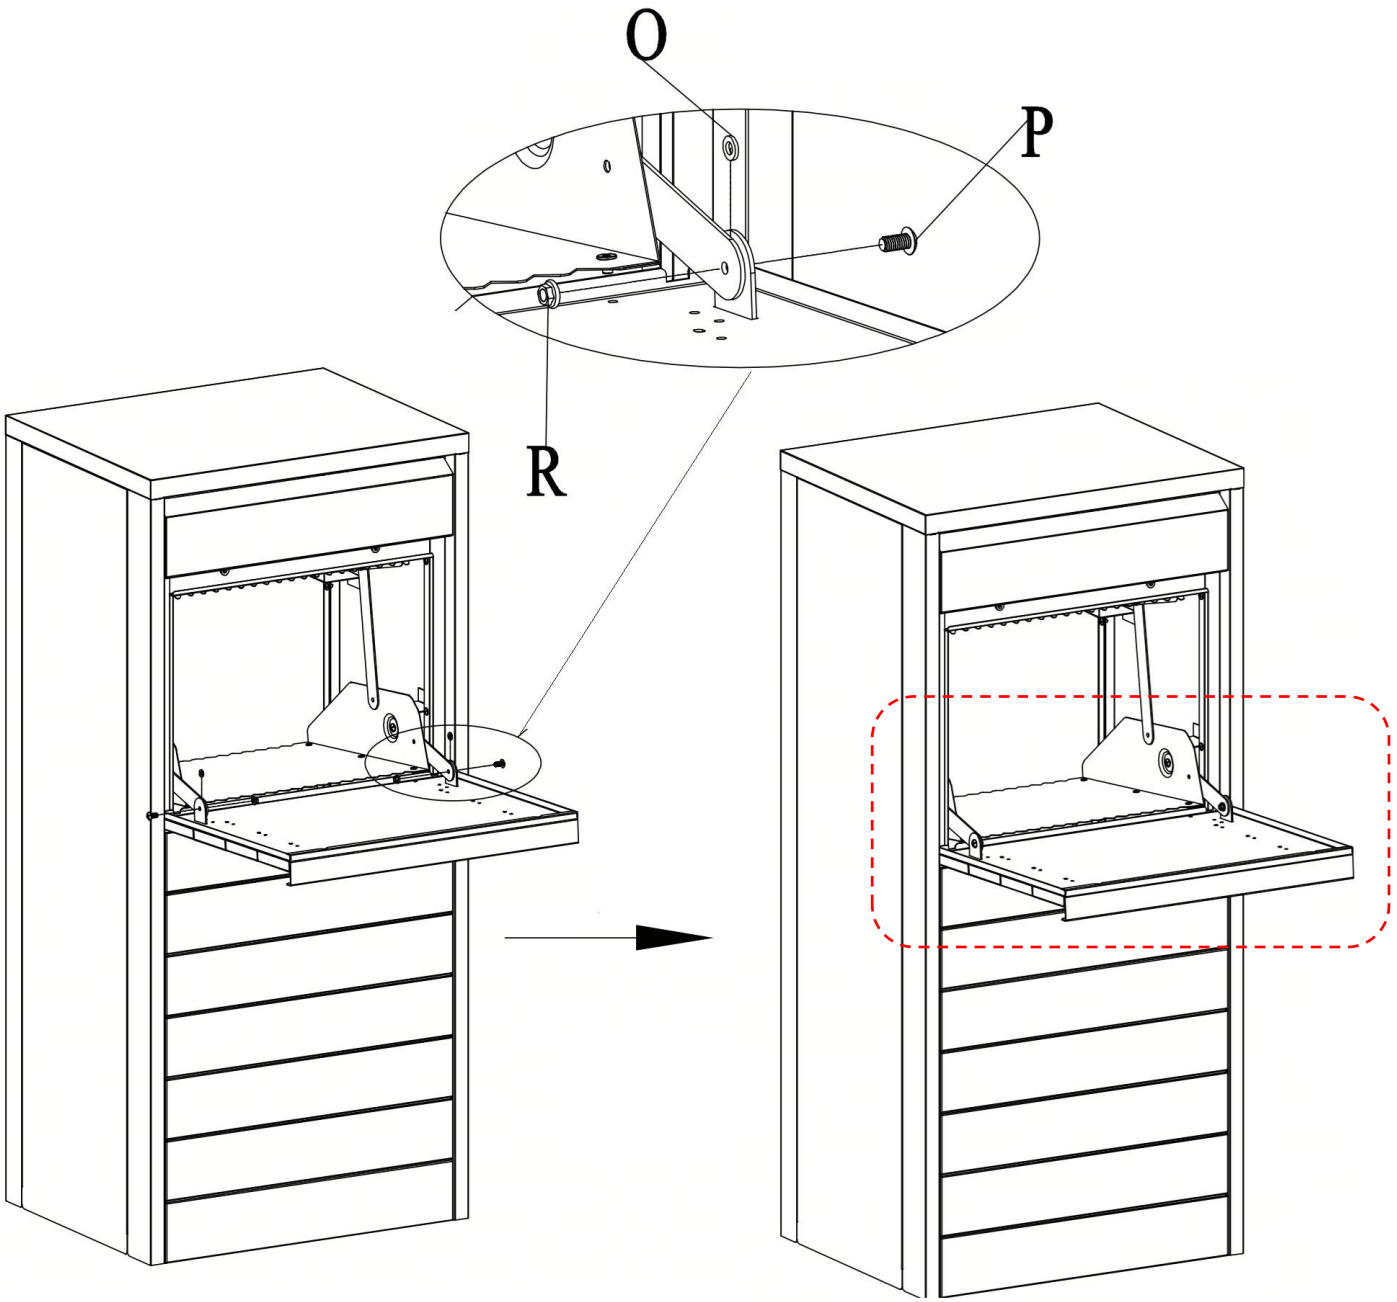


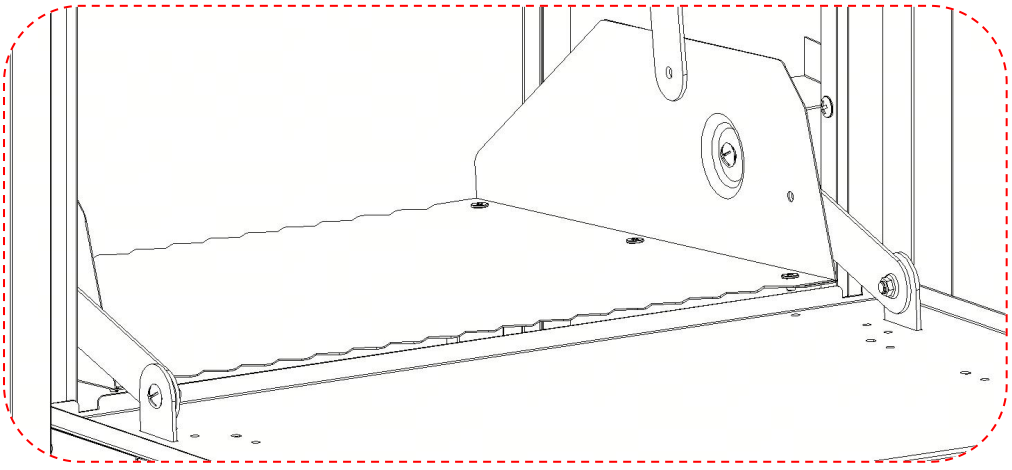


Fije la placa dentada antirrobo H a la placa antirrobo 1 y a la placa antirrobo 2 con tornillos (P) , arandelas (O) y tuercas (R) .

PASO 7



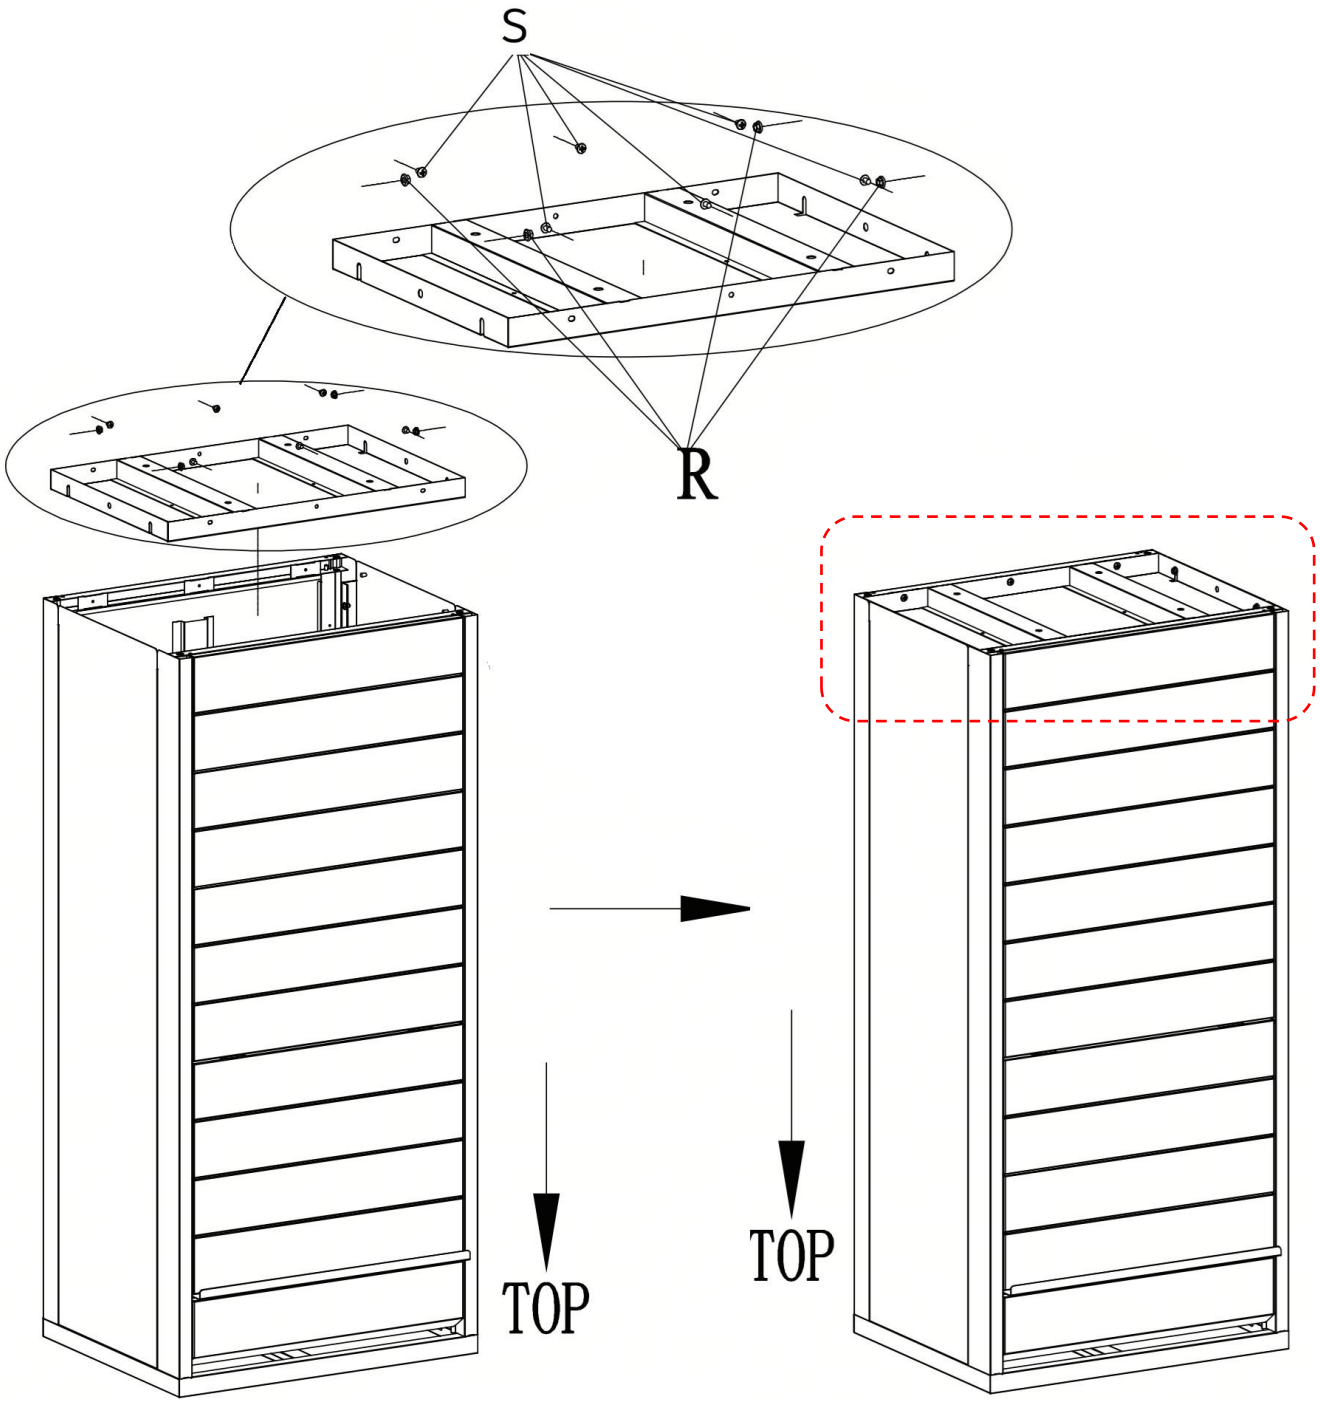

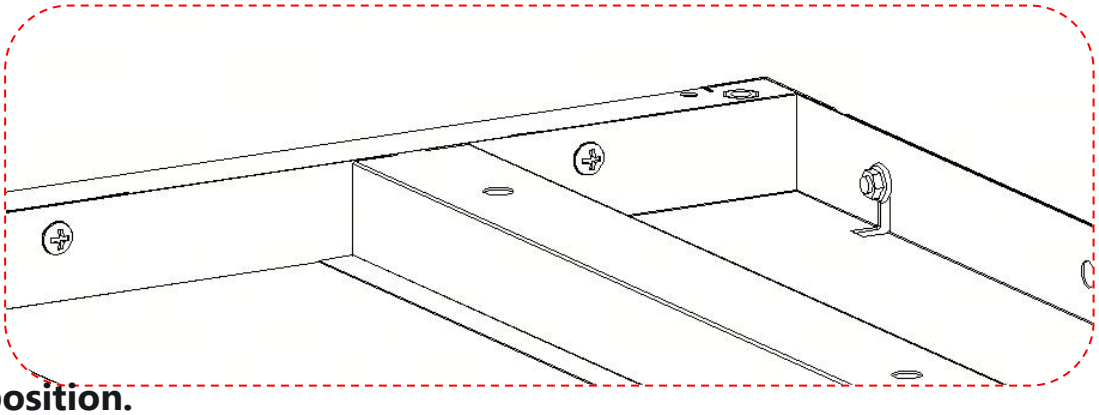



Install in inverted position.


Instale el panel inferior en el gabinete. Asegure su perímetro con tuercas (R) primero,

luego apriete todos los tornillos (S) para reforzarlo.

PASO 8



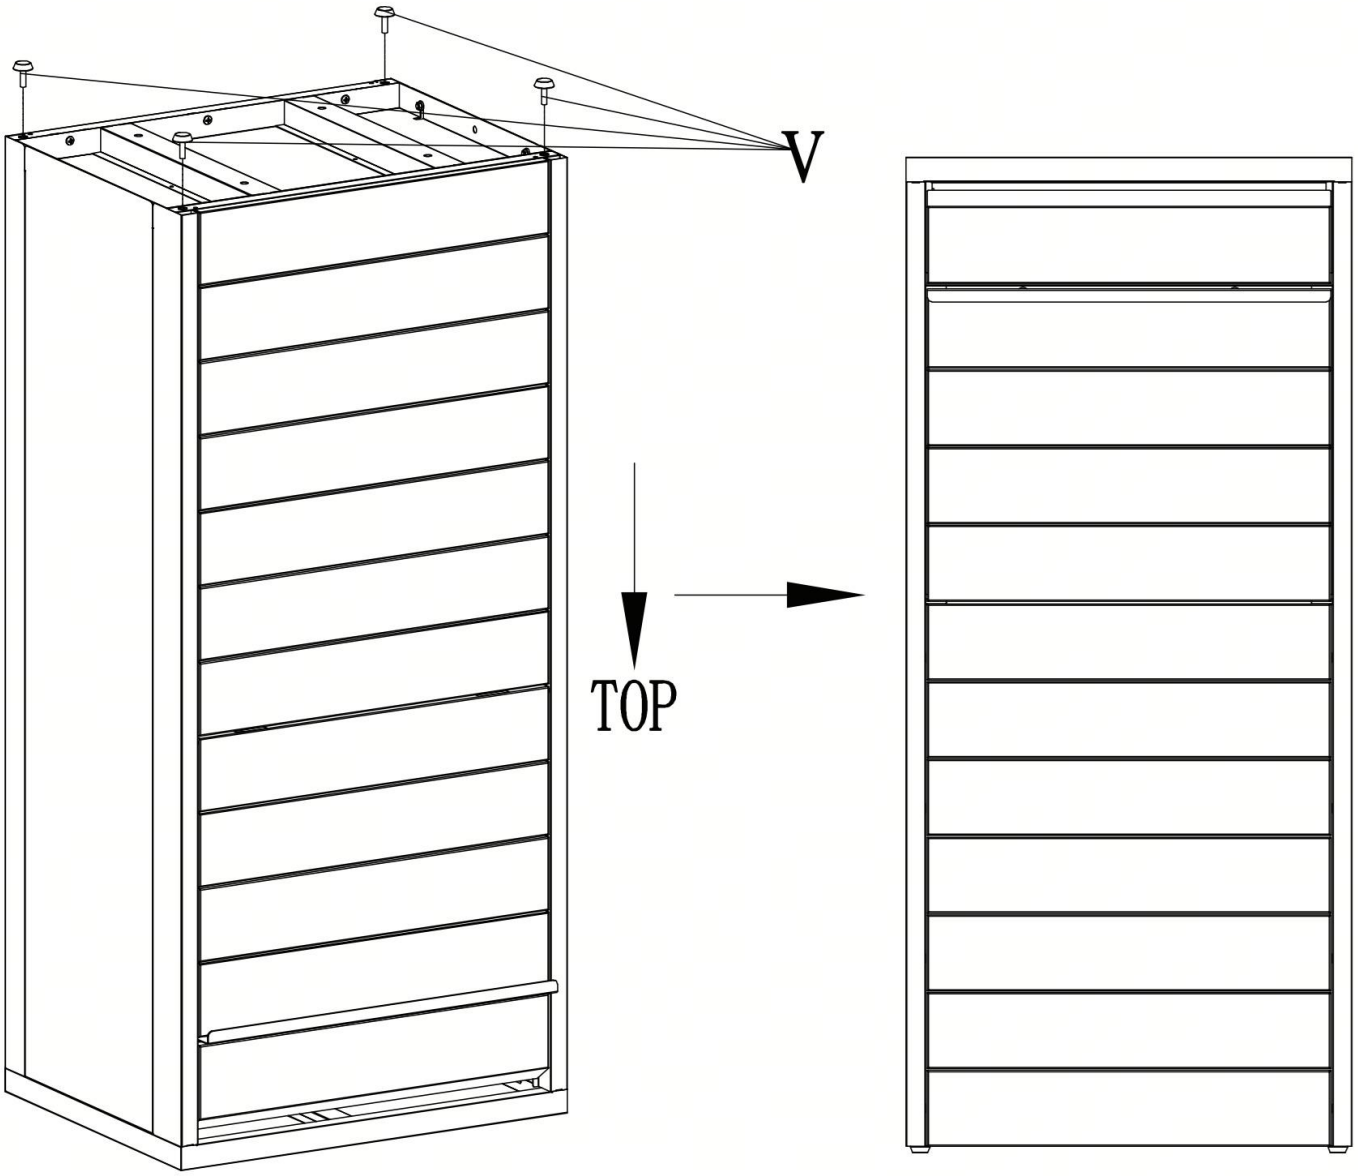

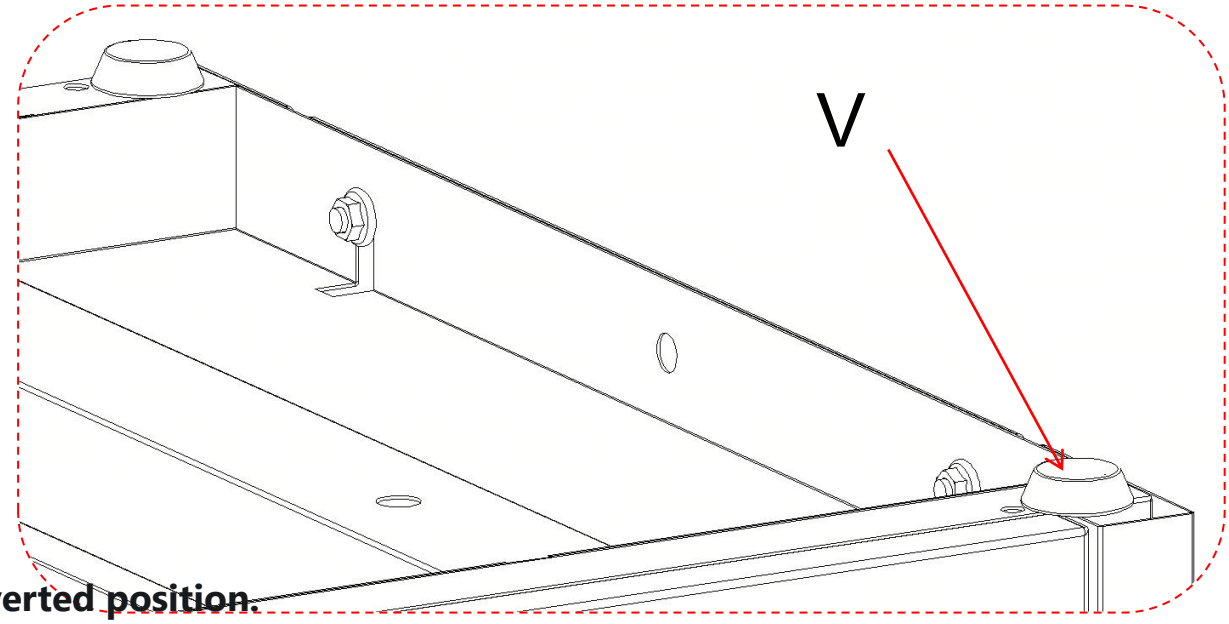

Install in inverted position.


Fije las almohadillas de goma (V) a la parte inferior del armario .

Nota: Puede nivelar la base del mueble ajustando la altura de las patas de goma.

Fijar al suelo

Nota: Retire las almohadillas de goma (V) si fija el armario al suelo con pernos de expansión.

PASO 1

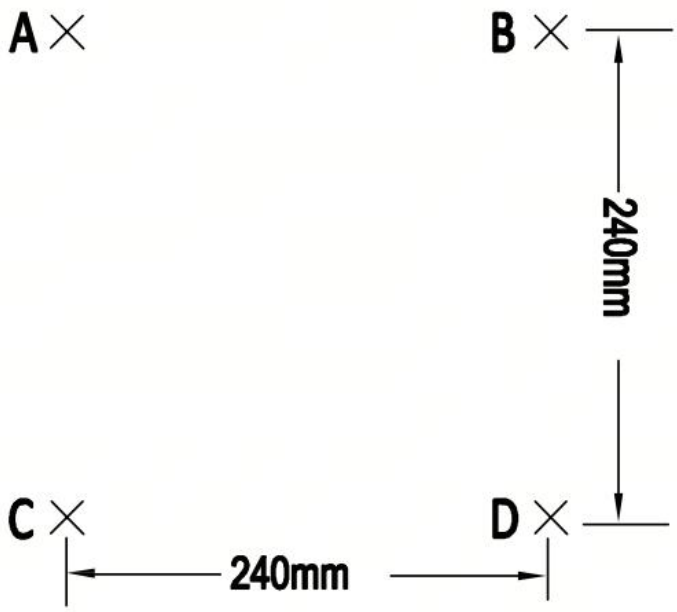


Primero, marca cuatro puntos en el suelo.

La distancia entre A y B (C y D) es de 240 mm.


La distancia entre A y C (B y D) es de 240 mm.

PASO 2

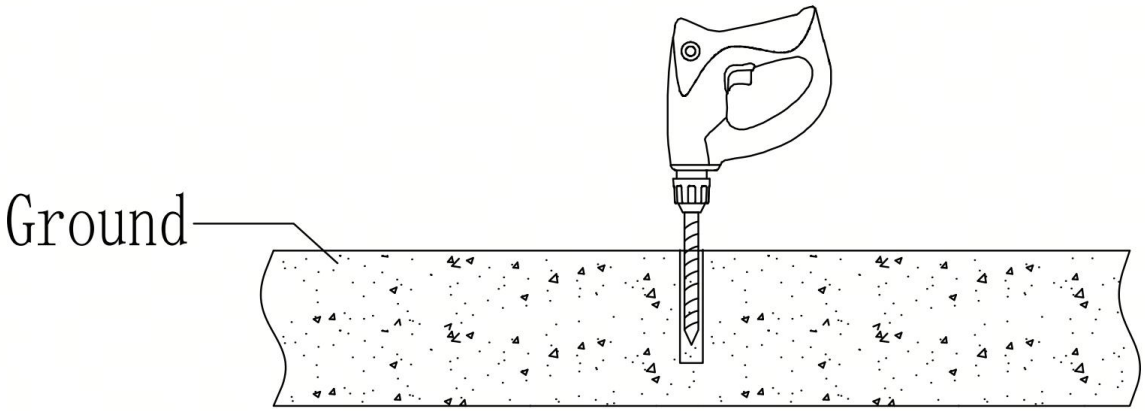



Taladre agujeros en las posiciones premarcadas. Utilice una broca de 8 mm de diámetro para perforar hasta una profundidad máxima de 50 mm.


PASO 3








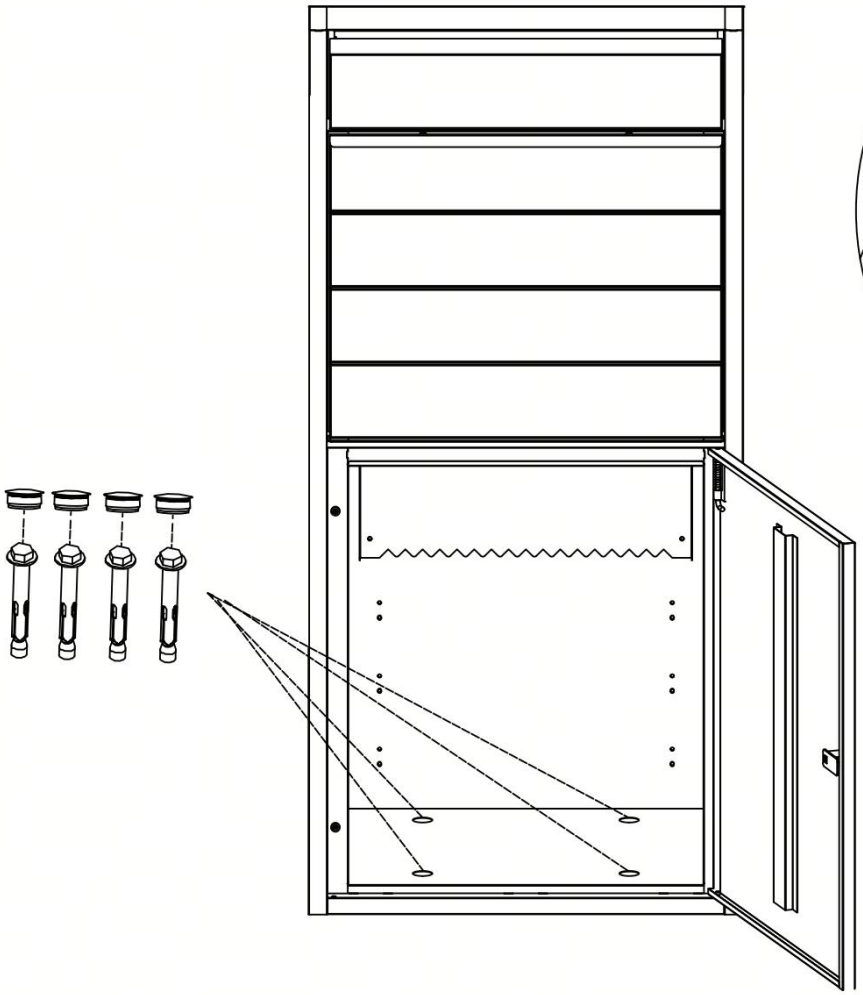

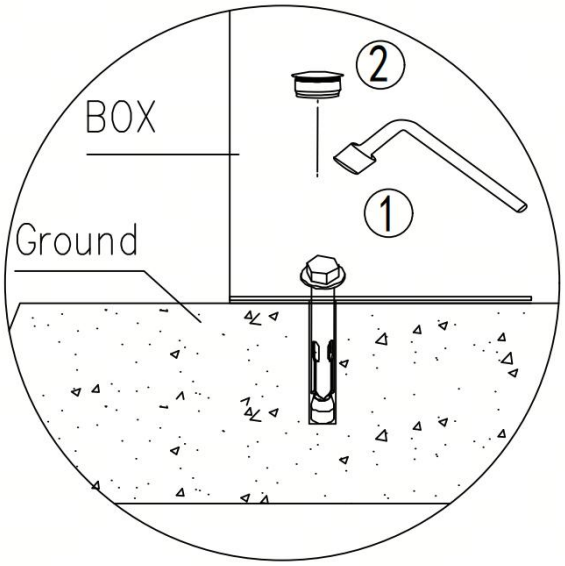

Alinee el orificio en la parte inferior de la caja de paquetería con el orificio previamente perforado.

1. Utilice una llave inglesa para bloquear el tornillo s(L) desde el interior del producto.
2. Coloca la tapa de plástico (M) sobre .

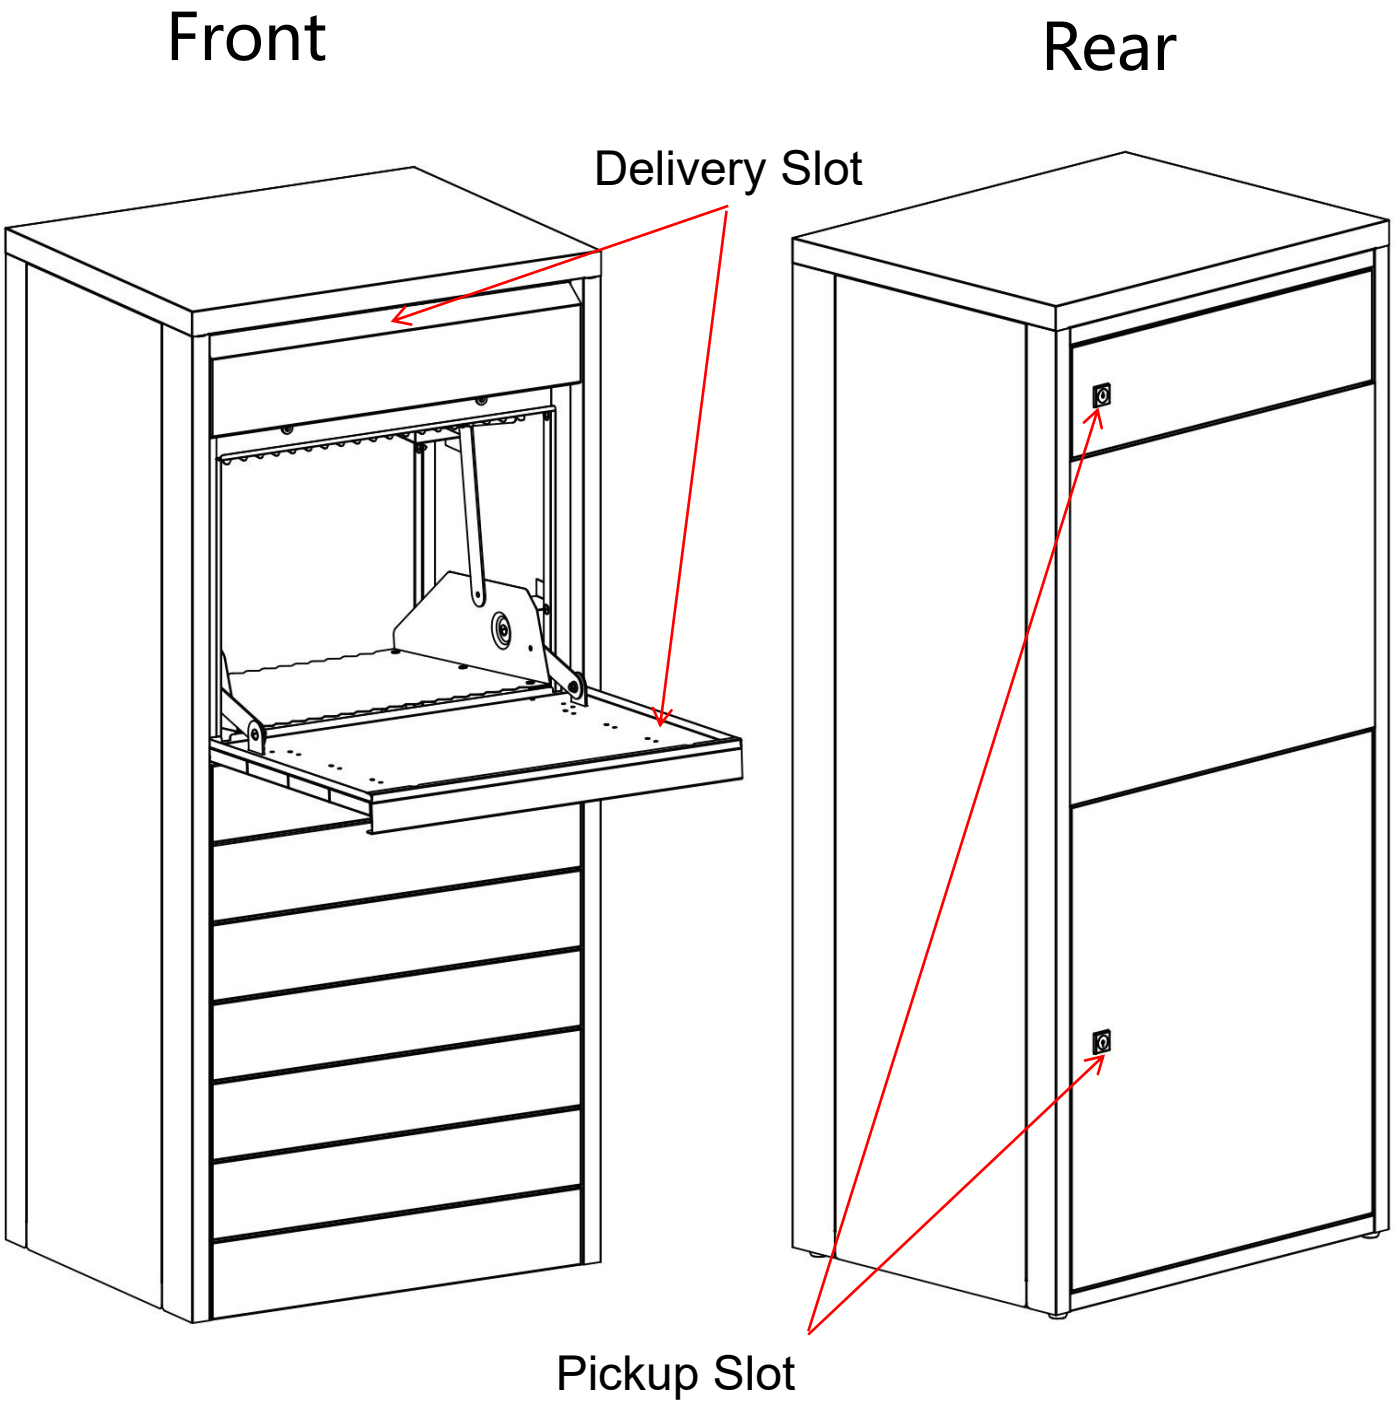
Front
Rear
Delivery Slot
Pickup Slot



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

SKRZYNKA POCZTOWA NA PACZKI

MODEL: PB15MKD

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: PB15MKD

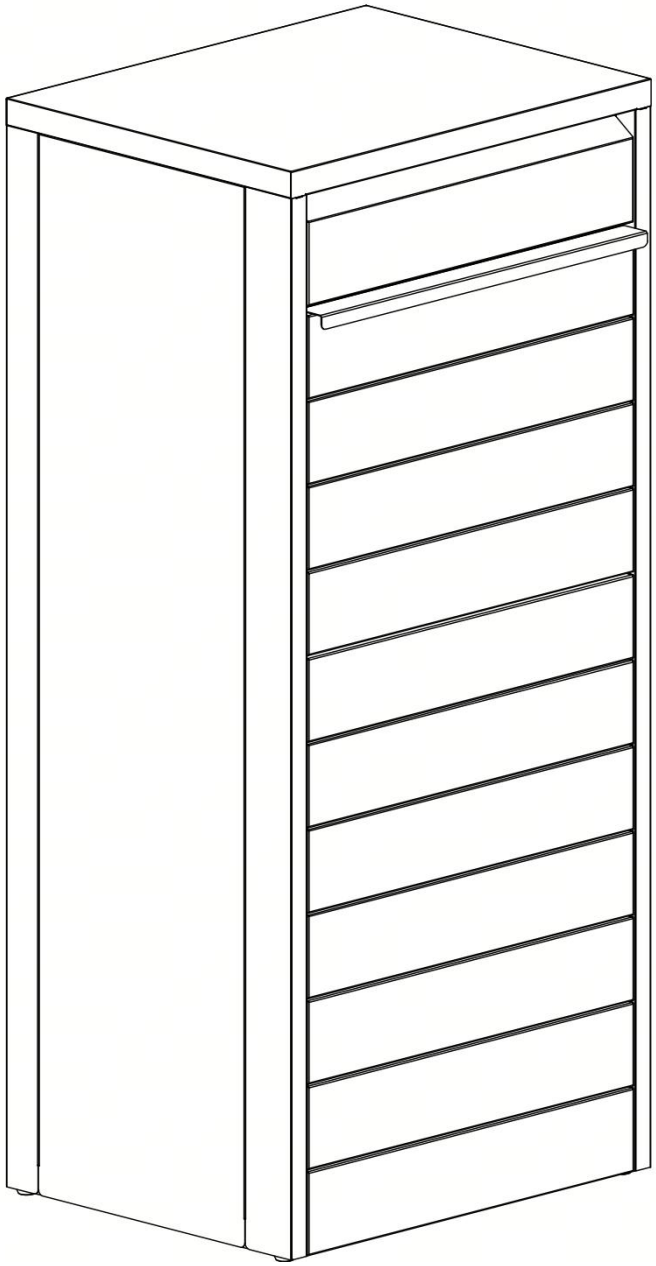

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNY

1. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
2. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
3. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
4. To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.
5. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
6. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i pamiętaj , że niewłaściwe użycie może spowodować obrażenia.















Zachowaj środki ostrożności



1. NIE WOLNO SIEDZIEĆ ANI STAWAĆ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
3. Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia.
4. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.


5. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie używać produktu, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

LISTA CZĘŚCI

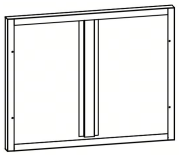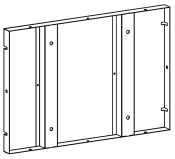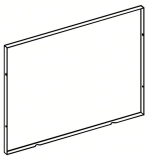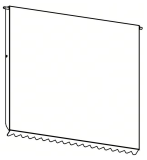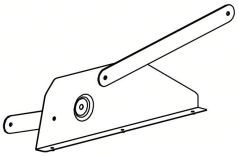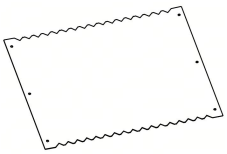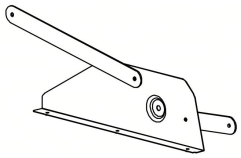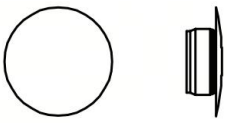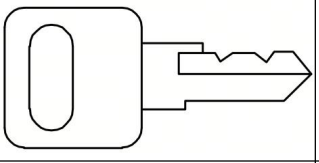
NIE.	Część	Ilość	Nazwa	NIE.	Część	Ilość	Nazwa
A		1	Panel boczny A	B		1	Strona Panel B
C		1	Panel tylny	D		1	Panel przedni
mi		1	Panel górny I	F		1	Dolny panel
G		1	Płyta partycji	H		1	Płyta ząbkowana antykradzieżowa
I		1	Płyta antykradzieżowa 1	J		1	Płyta antykradzieżowa 2
K		1	Płyta antykradzieżowa 3	L		4	Śruby rozporowe
M		4	Korki plastikowe	N		6	Klawiatura
O		7+2		P		6+2	Śruby
Q		6+2	Śruby mocujące	R		8+2	Orzechy


S		36+ 4	Śruby	T		1	Śrubokręt krzyżakowy
U		1	Klucz nasadowy sześciokątny	V		4	Gumowe podkładki pod stopy

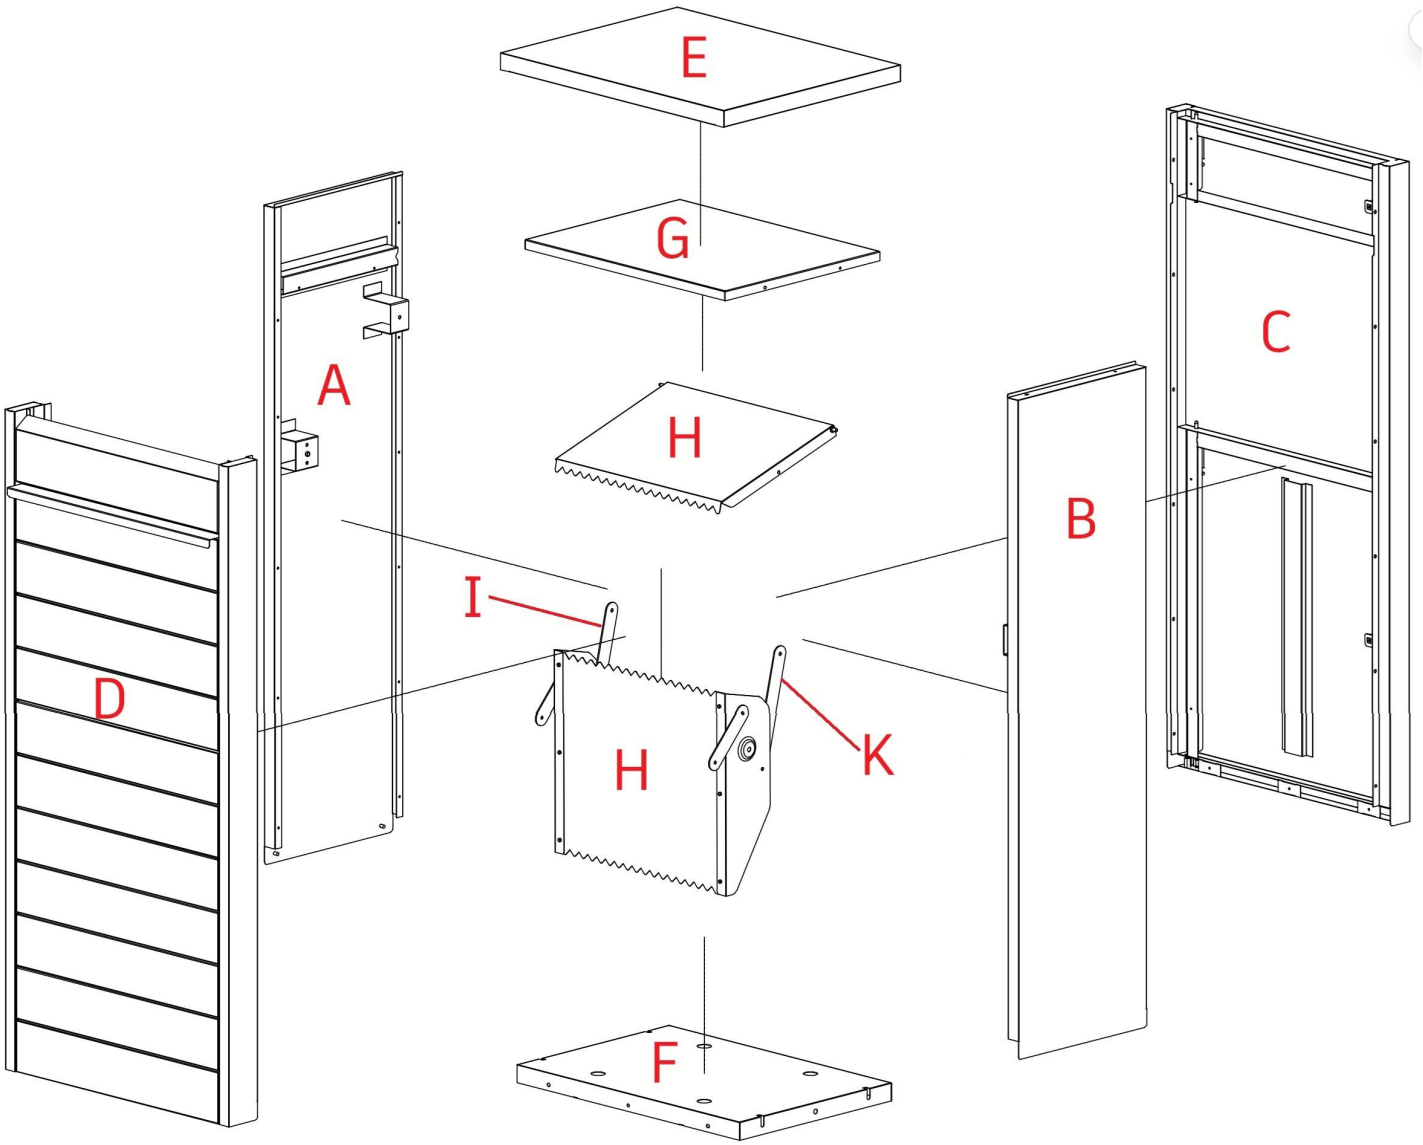


ETAP MONTAŻU

KROK 1

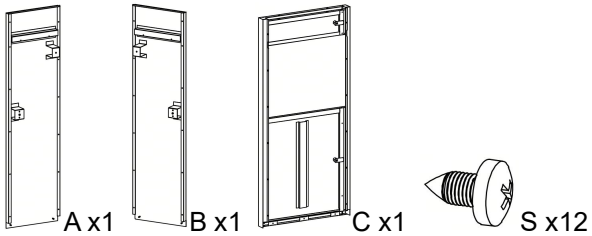


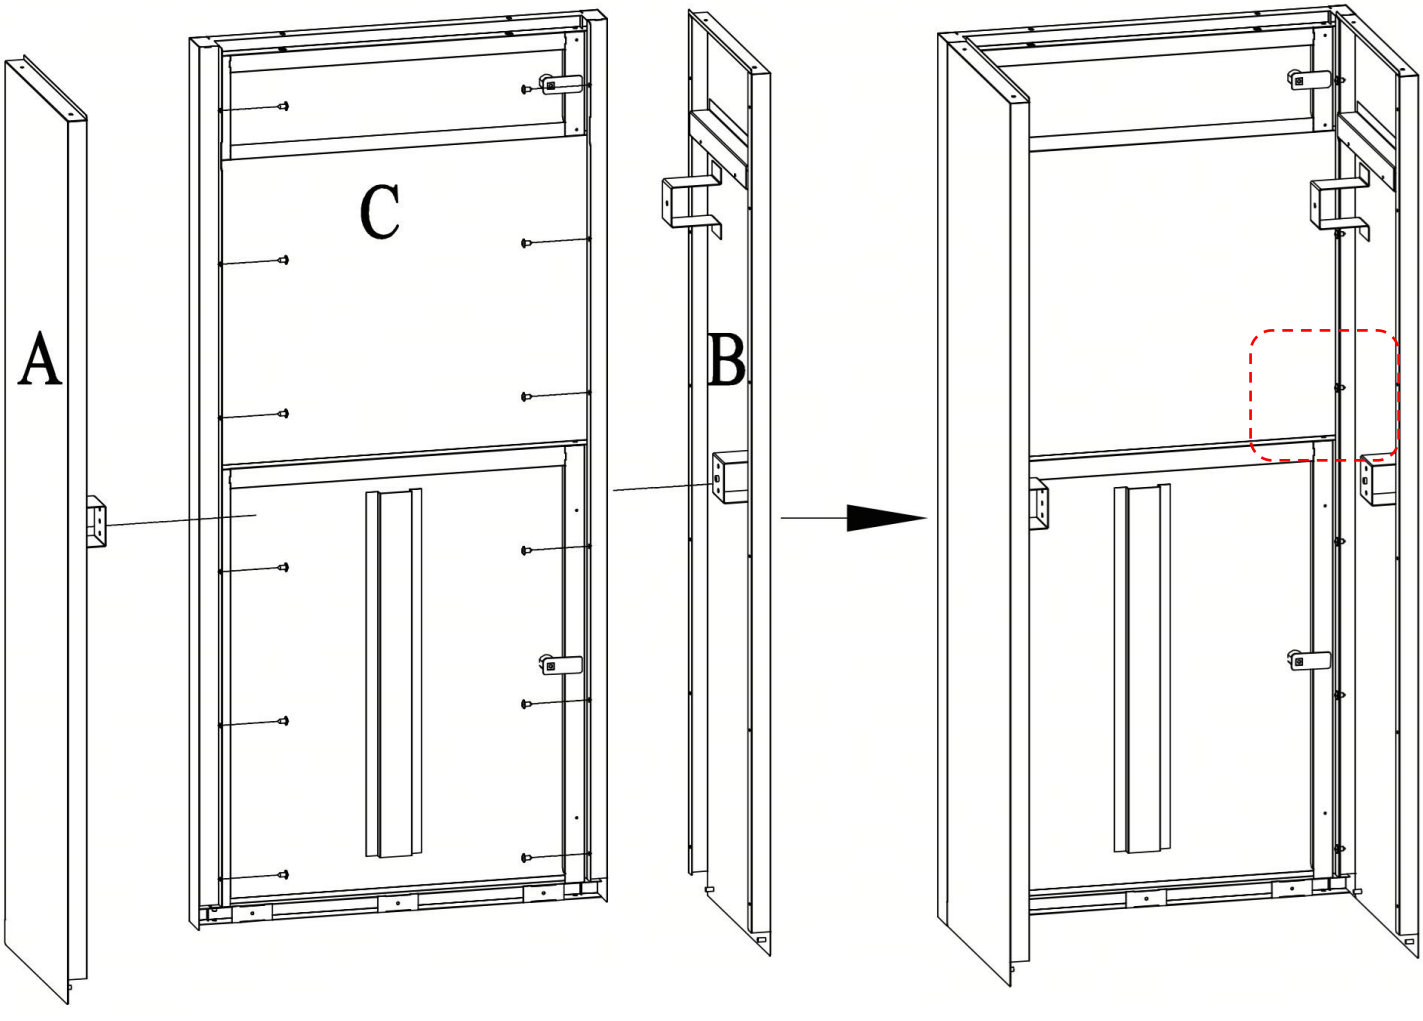

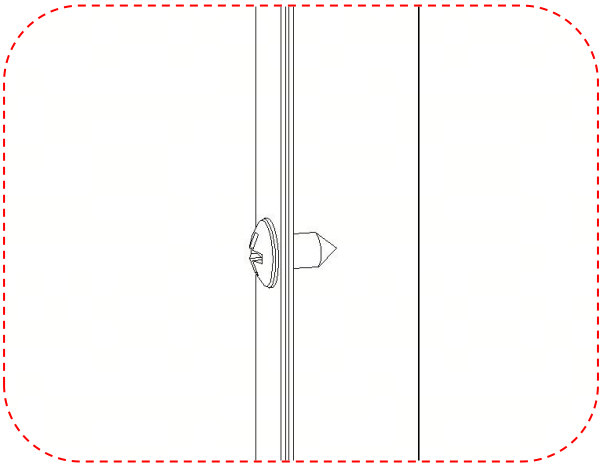



Umieść panel boczny (A) i panel boczny (B) twarz do góry, wyrównaj ich otwory montażowe z otworami tylnego panelu (C) i przymocuj panel boczny do tylnego panelu za pomocą czterech śrub (S) .

KROK 2

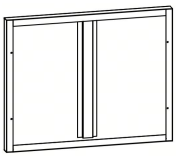



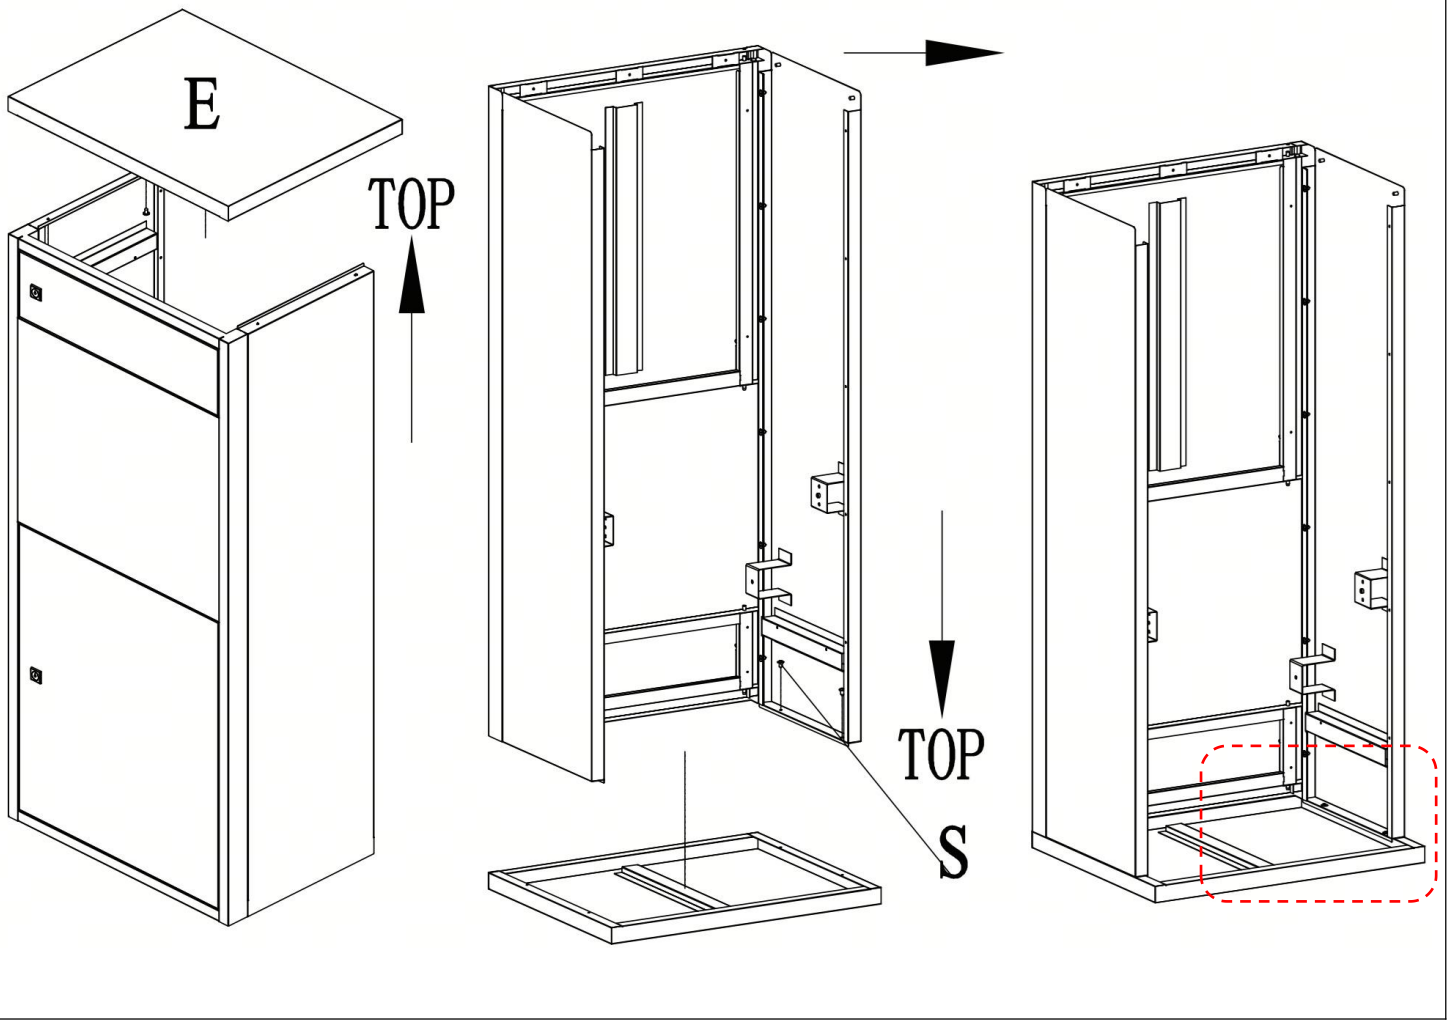


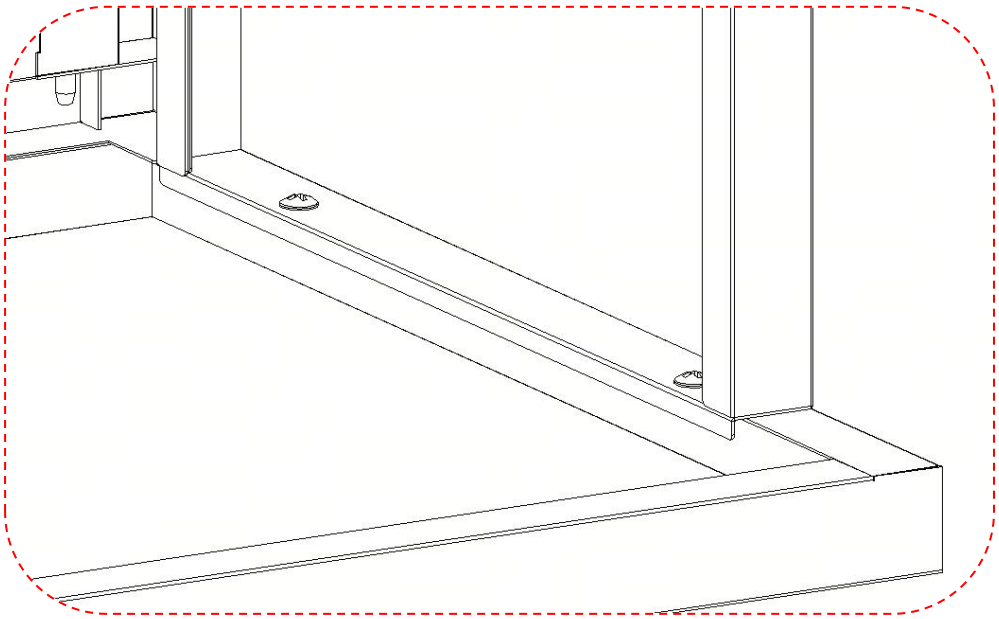



Install in inverted position.

Odwróć panel (E) do góry nogami i wyrównaj go od wewnętrznej górnej krawędzi ramy z otworami w panelach bocznych; przymocuj go za pomocą śrub (S) .

KROK 3

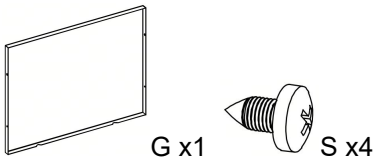

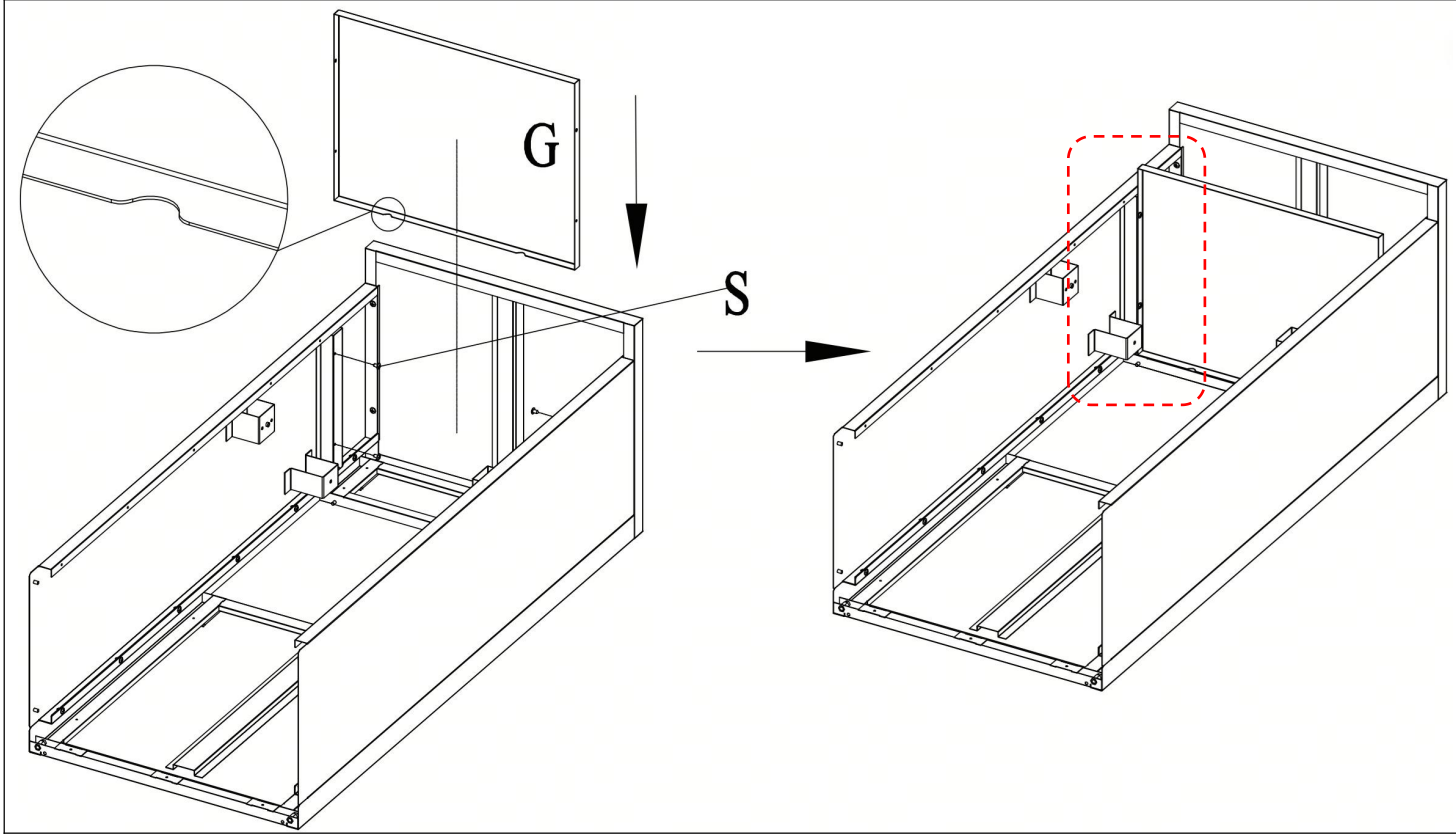


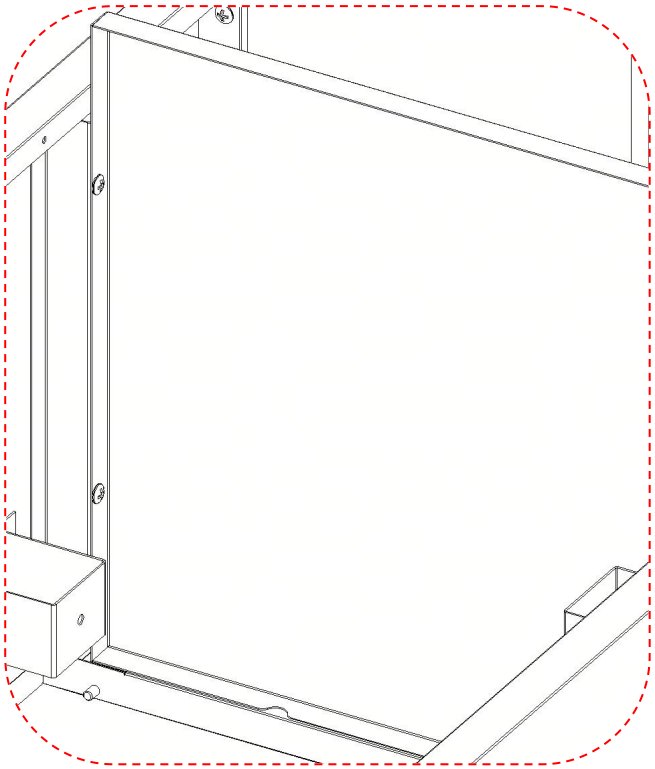



Montaż szafki w pozycji poziomej

Odwróć przegrodę (G) i umieść ją na środku szafki, wyrównując ją z rowkami w panelu bocznym; przymocuj ją śrubami (S) .


KROK 4-1

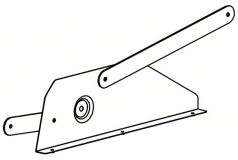

I x1

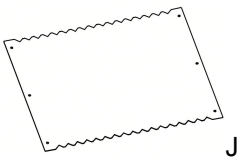

J x1

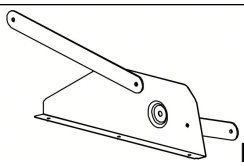
K x1


Q x6

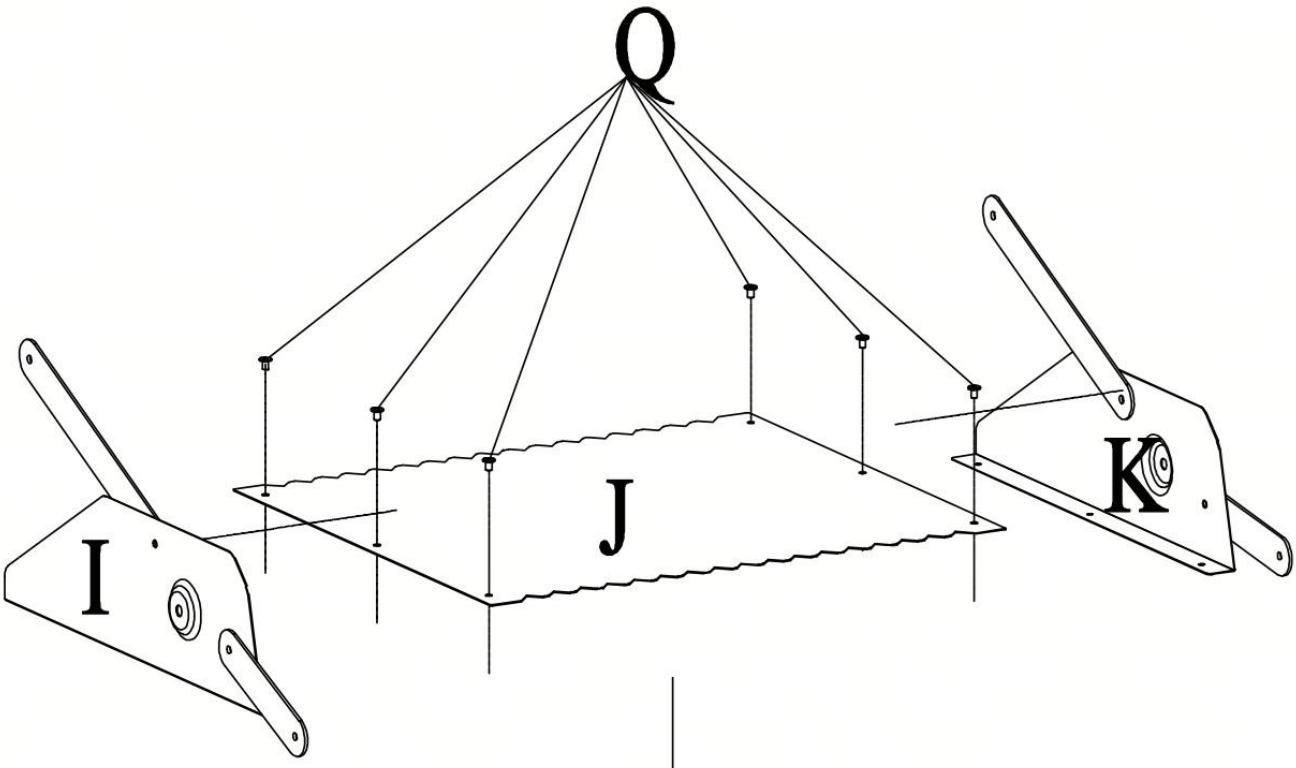


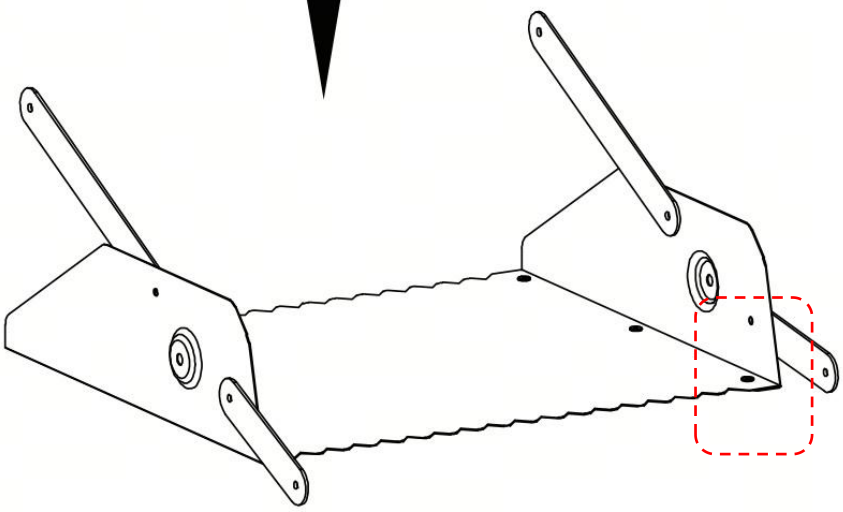

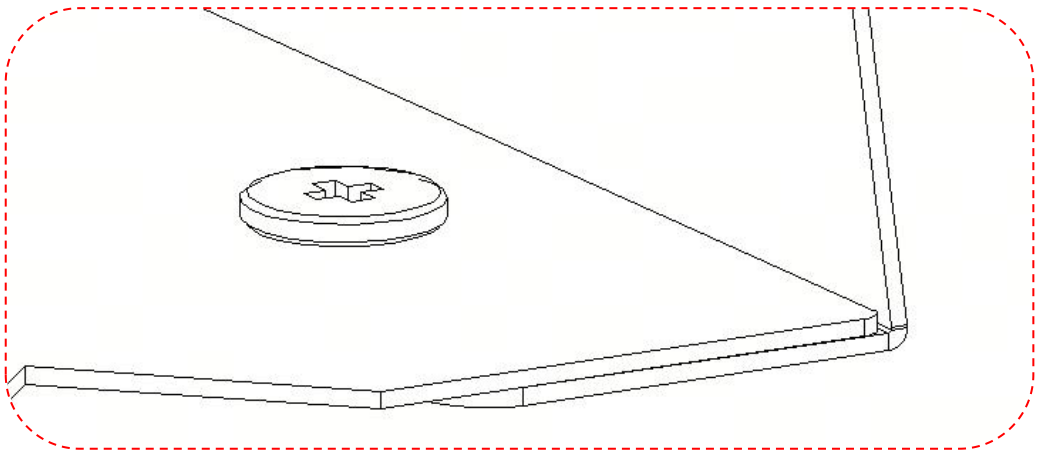


Trzy płyty zabezpieczające przed kradzieżą są kolejno połączone i zabezpieczone czterema śrubami mocującymi (Q) .


KROK 4-2

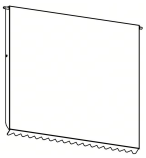
H x1


R x2


O x2



P x2

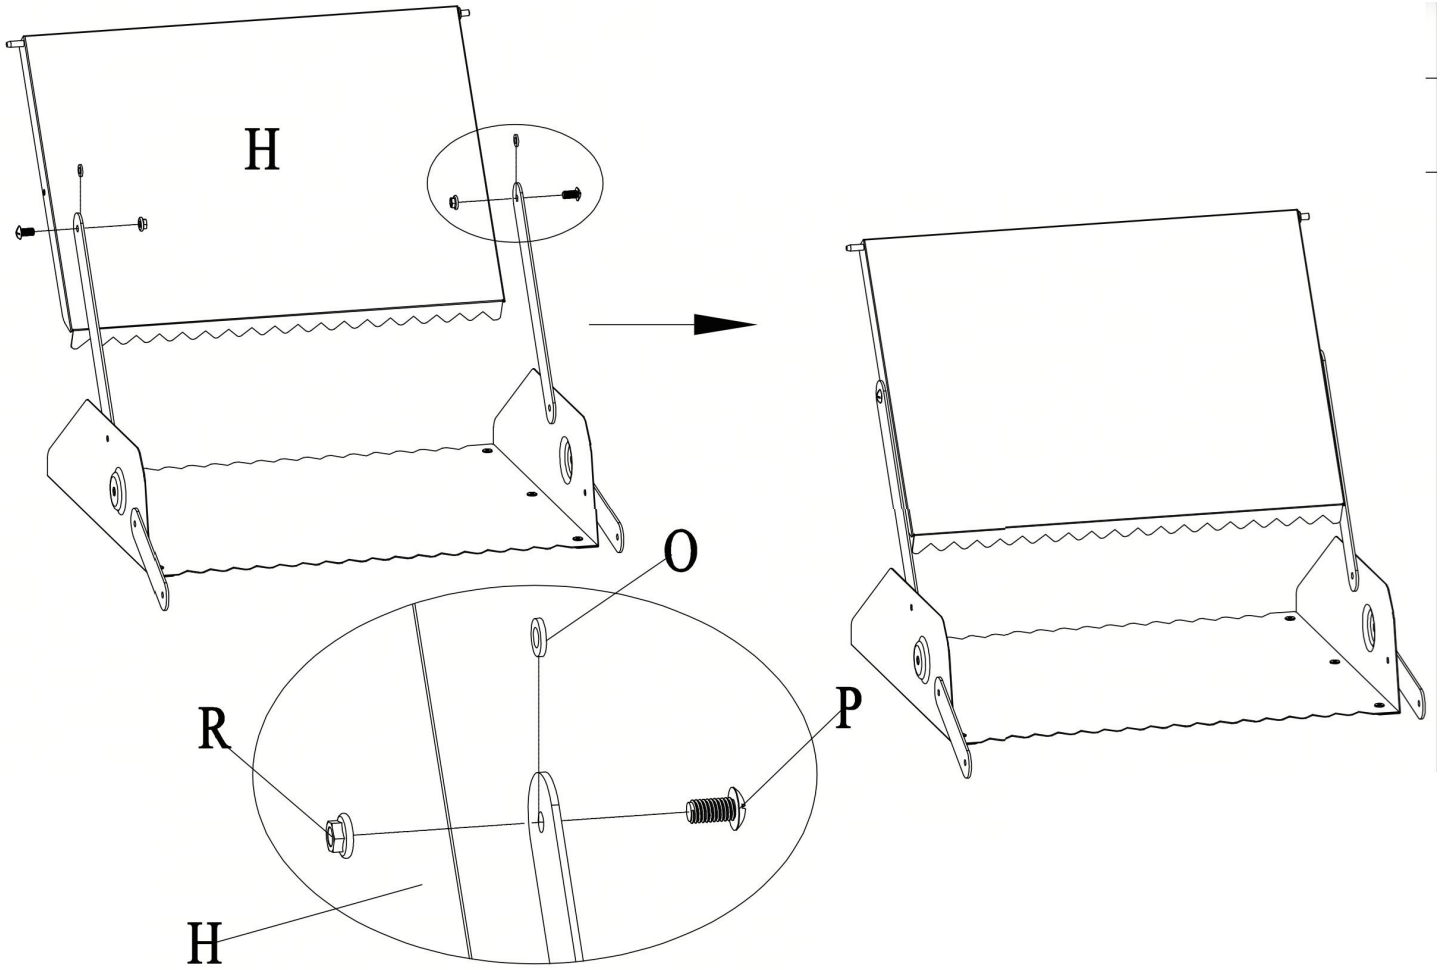


Przymocuj ząbkowaną płytkę antykradzieżową (H) do płytki antykradzieżowej 1 i płytki antykradzieżowej 2 za pomocą śrub (P) , podkładek (O) i nakrętek (R) .

KROK 4-3




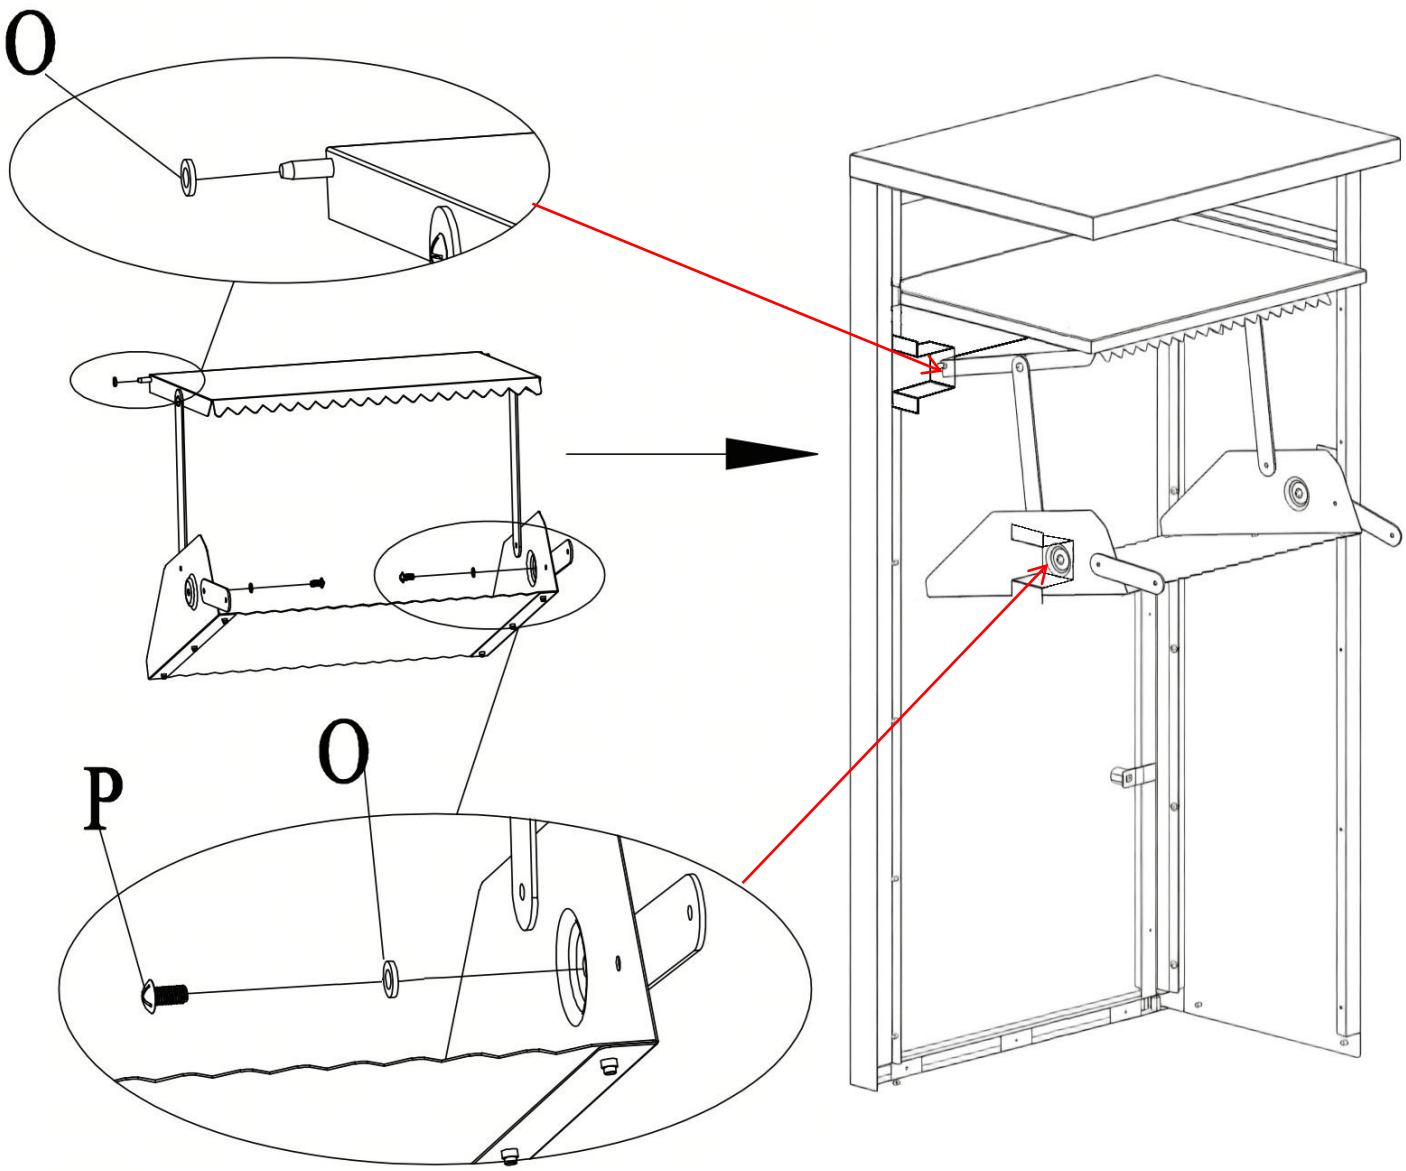

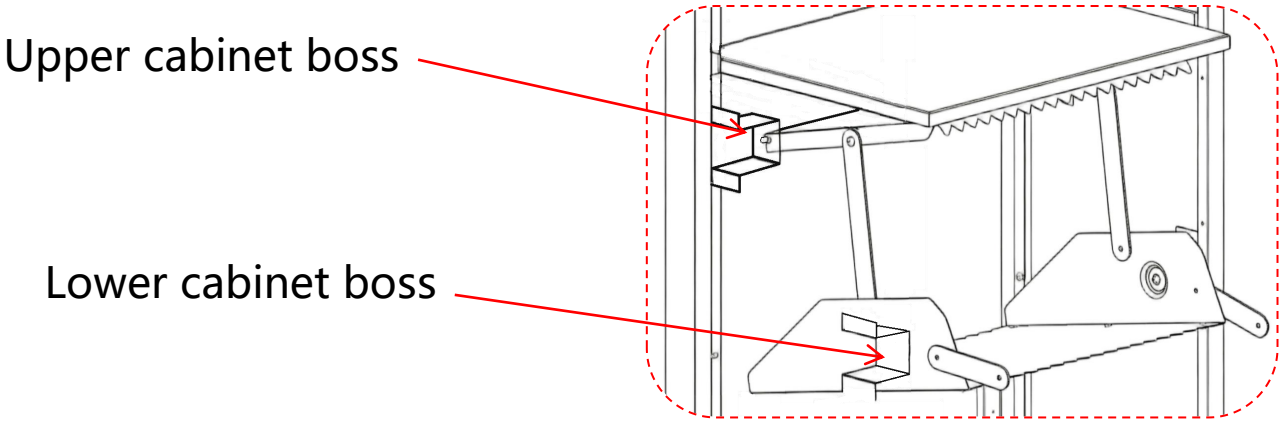



1. Ząbkowana płytka antykradzieżowa (H) : Włóż oba końce do otworów w wewnętrznych bolcach górnej szafki i załóż podkładkę na jeden koniec podczas montażu.
2. Zabezpiecz Płyta antykradzieżowa 1 i płyta antykradzieżowa 2 do dolnych łączników szafki ze śrubami (P) i podkładkami (O) .

KROK 5-1


D x1



S x4

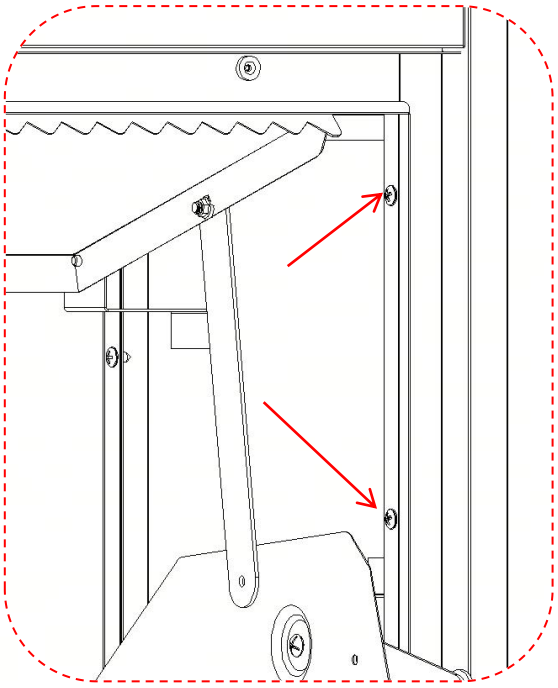


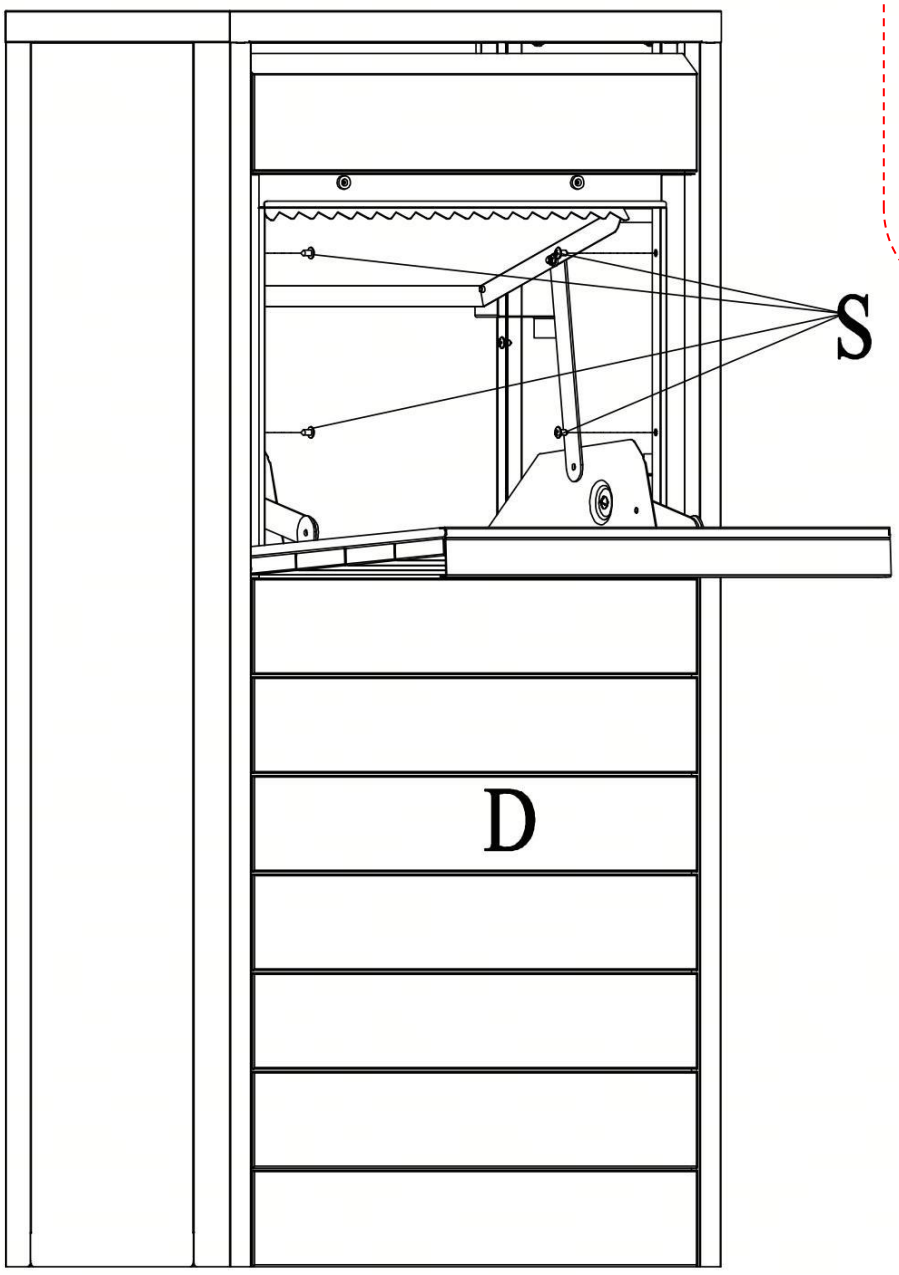


Dopasuj panel przedni (D) do przedniej ramy szafy, tak aby jego zewnętrzna powierzchnia była skierowana na zewnątrz. Montaż panelu przedniego składa się z dwóch etapów, a oto Krok 1. Otwórz drzwiczki depozytowe i przymocuj je śrubami (S) .

KROK 5-2



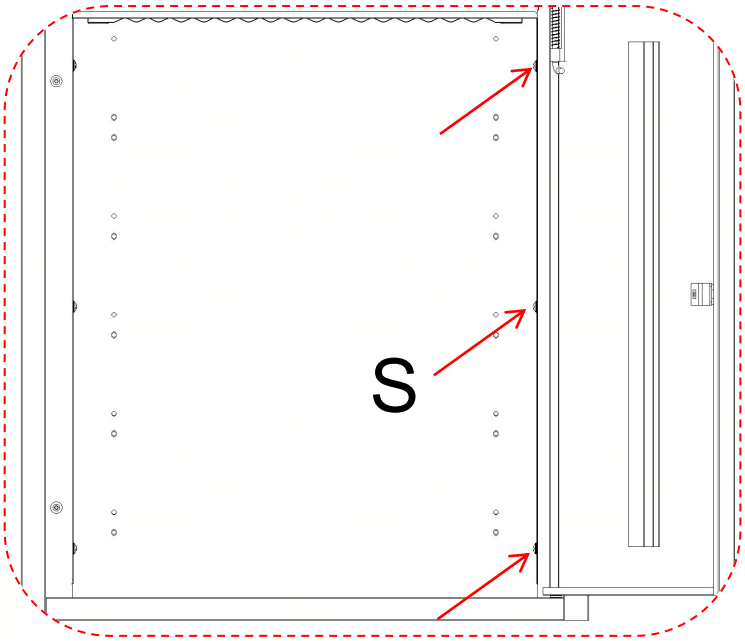


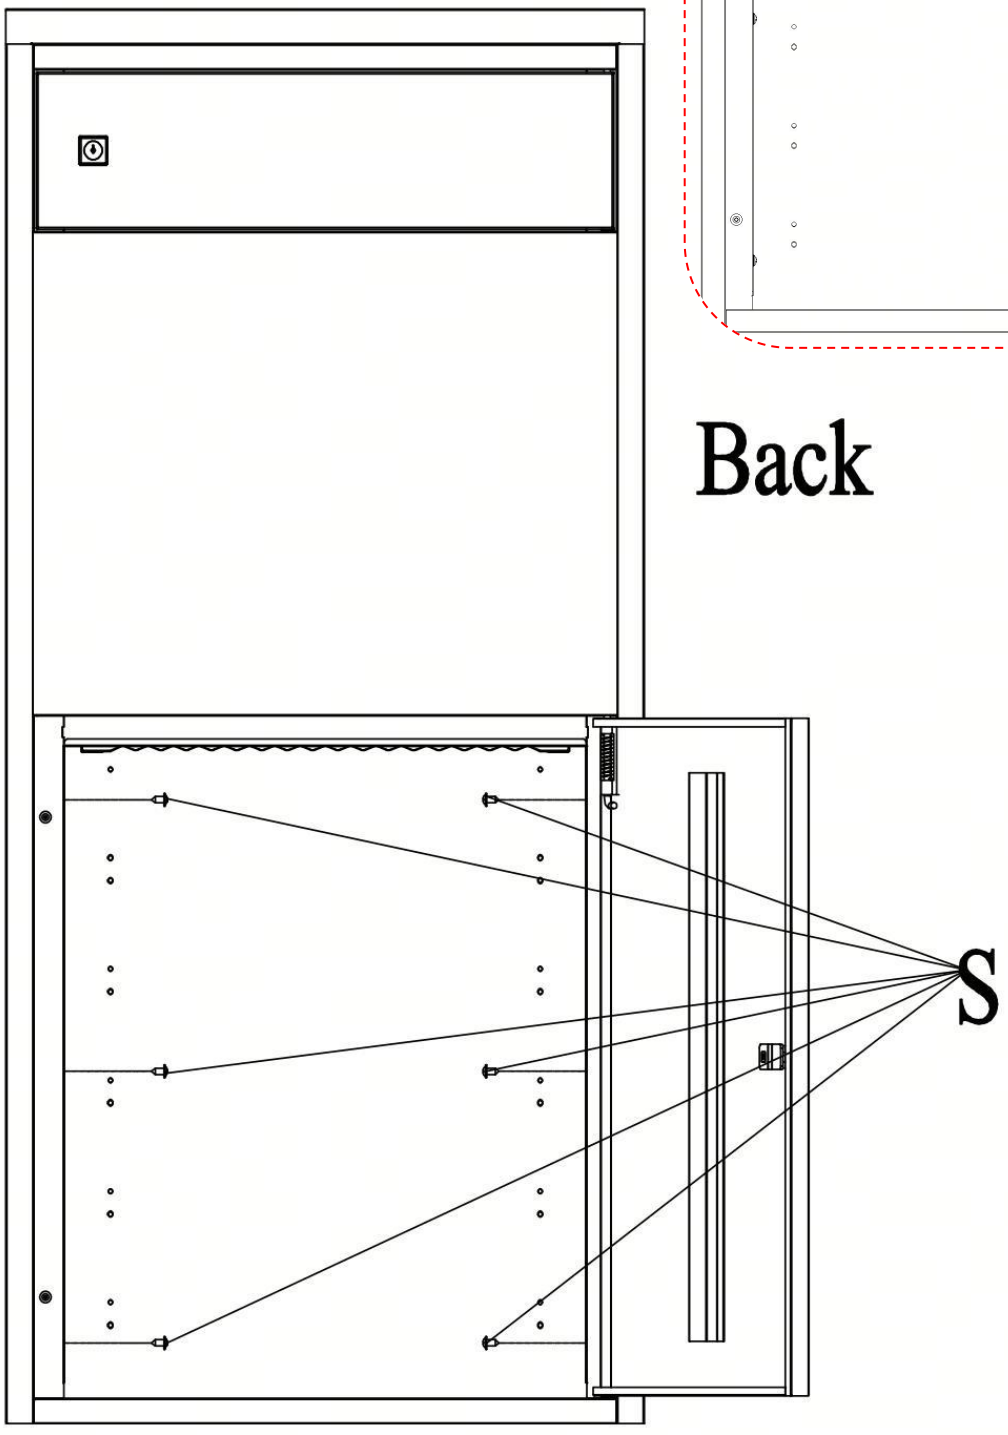



Montaż panelu przedniego składa się z 2 kroków, oto Krok 2 .

Odblokuj drzwi dostępowe kluczem, a następnie przymocuj je śrubami (S) .

KROK 6



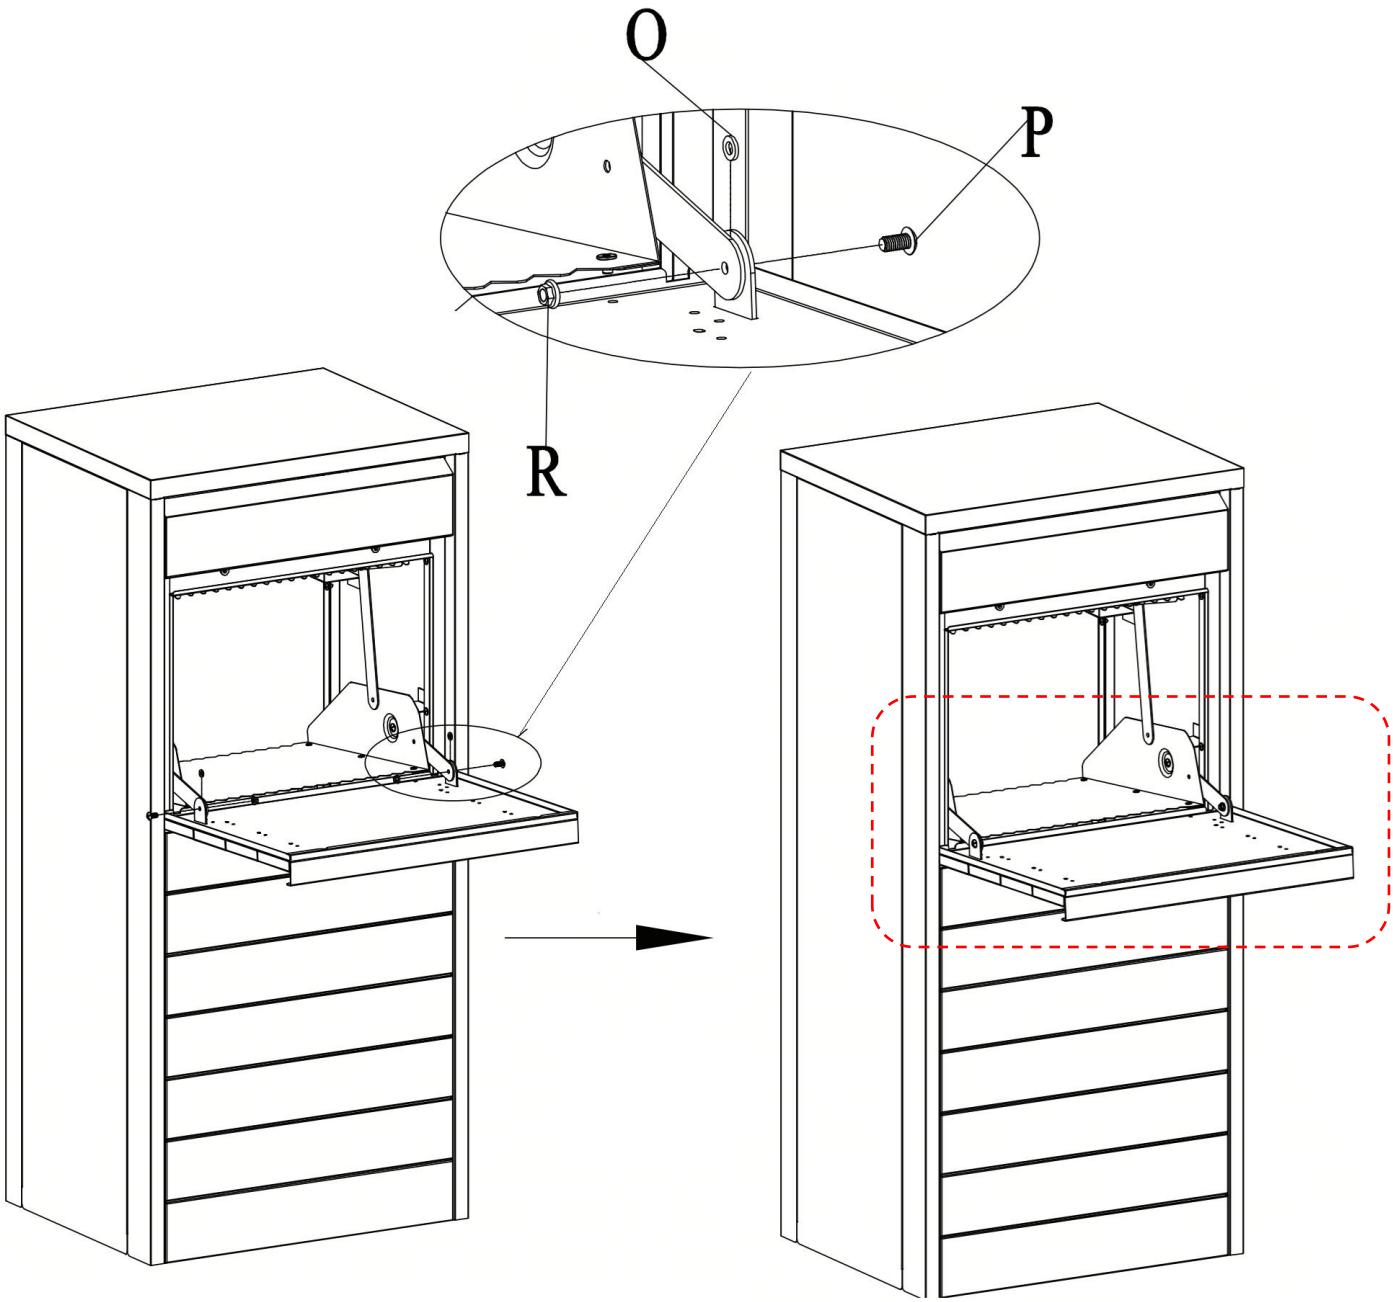


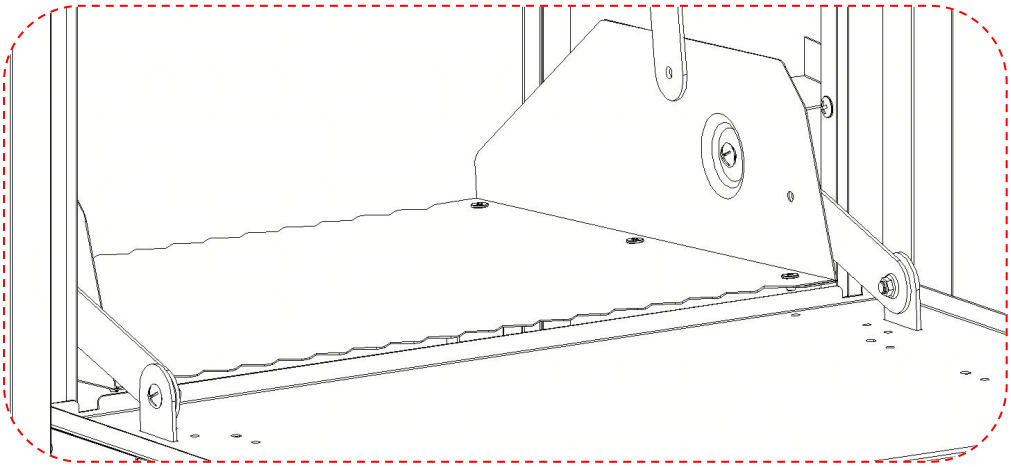


Przymocuj ząbkowaną płytkę antykradzieżową H do płytki antykradzieżowej 1 i płytki antykradzieżowej 2 za pomocą śrub (P) , podkładek (O) i nakrętek (R) .

KROK 7



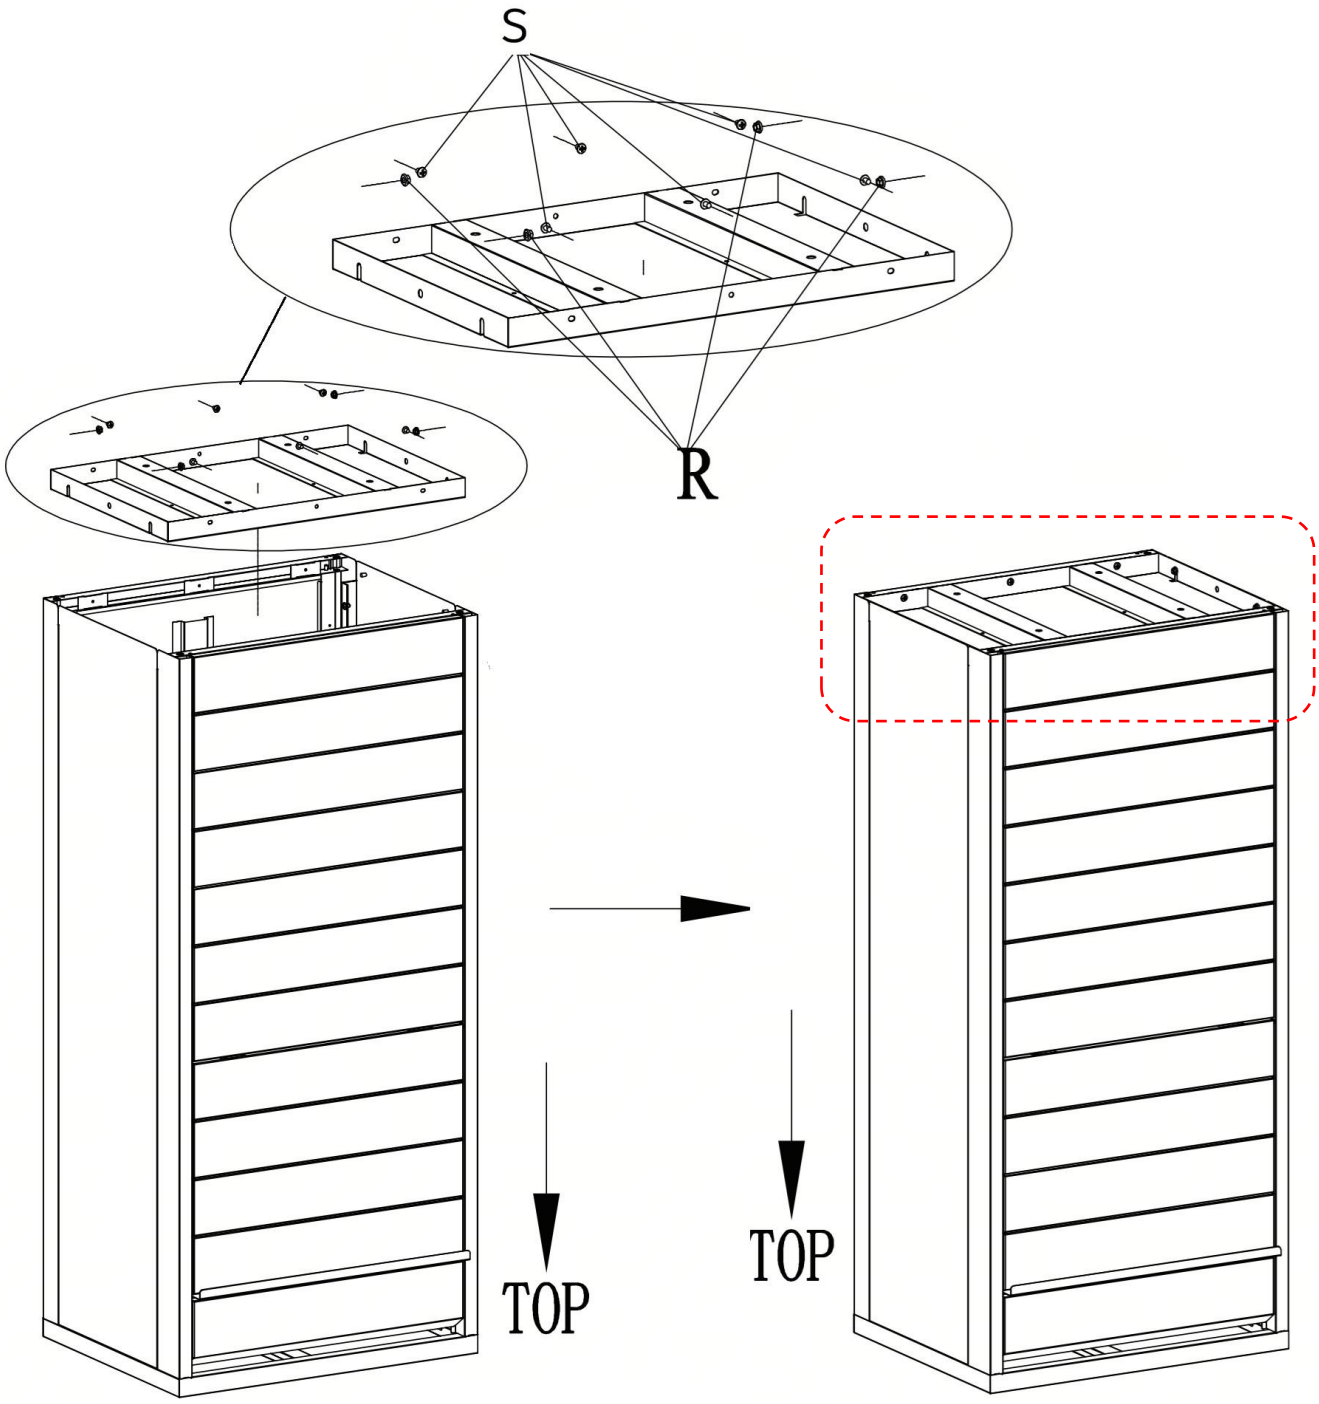


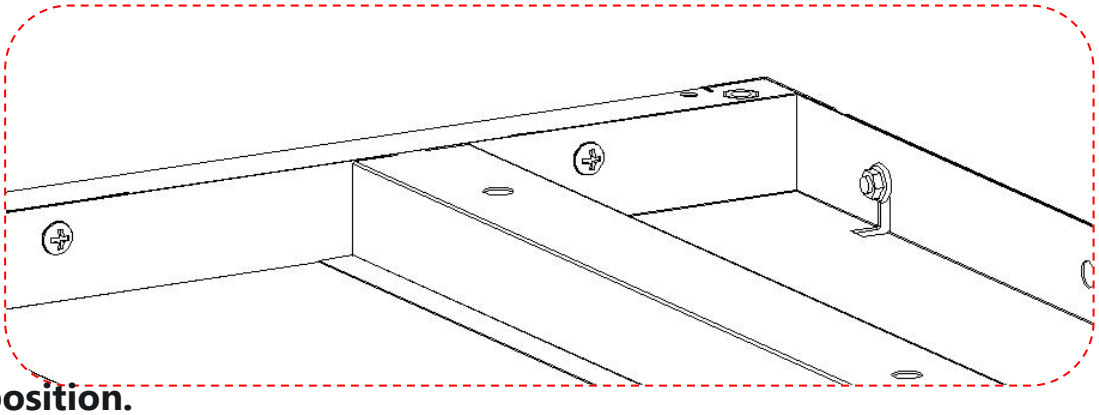



Install in inverted position.

Zamontuj dolny panel w szafce. Najpierw zabezpiecz jego obwód nakrętkami (R) , a następnie dokręć wszystkie śruby (S) w celu wzmocnienia.

KROK 8



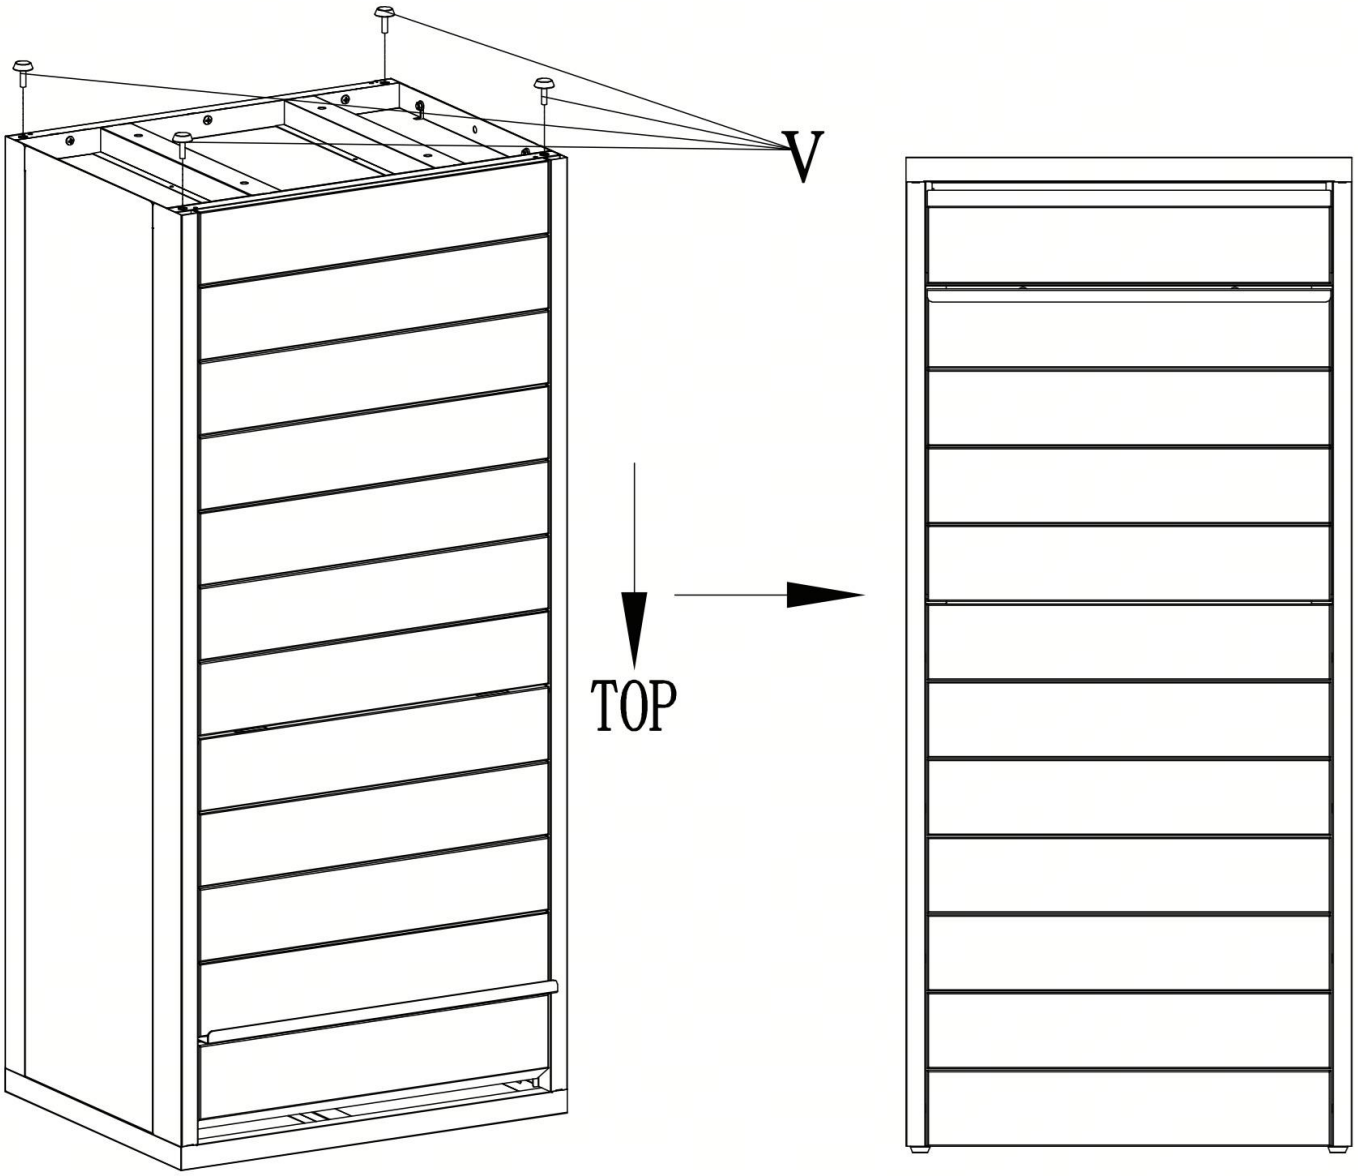

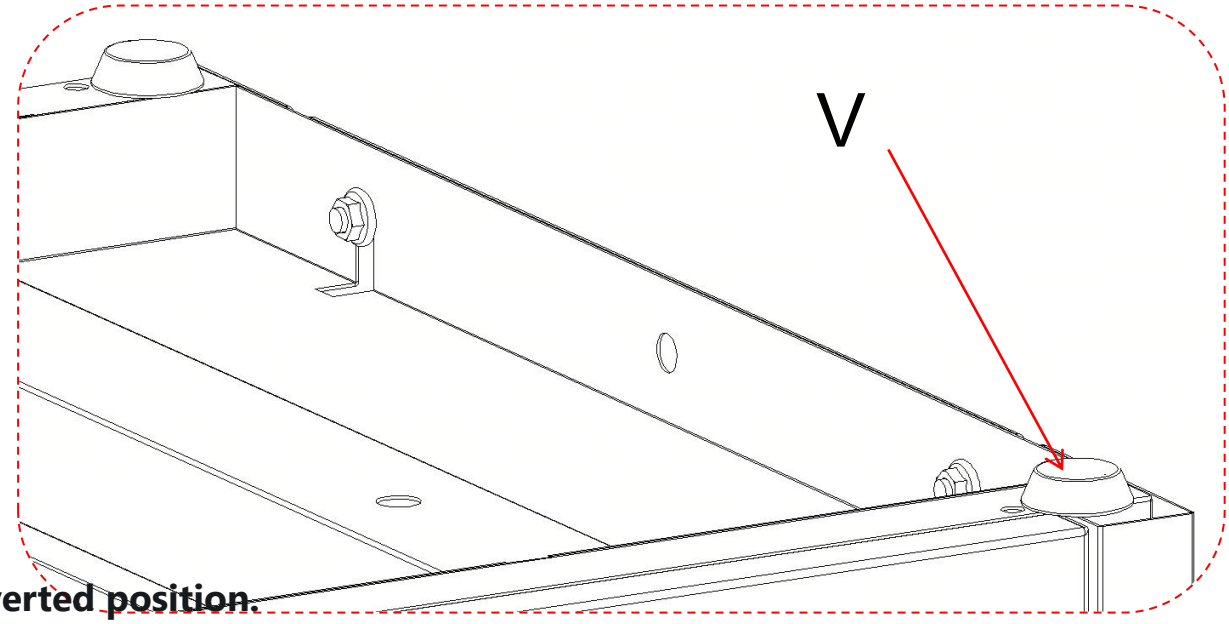

Install in inverted position.

Przymocuj gumowe podkładki pod nóżki (V) do spodu szafki.


Uwaga: Możesz wypoziomować podstawę szafki poprzez regulację wysokości

gumowych nóżek.

Przymocować do podłoża

Jeśli szafkę mocujesz do podłoża za pomocą śrub rozporowych, zdejmij gumowe podkładki (V) .

KROK 1

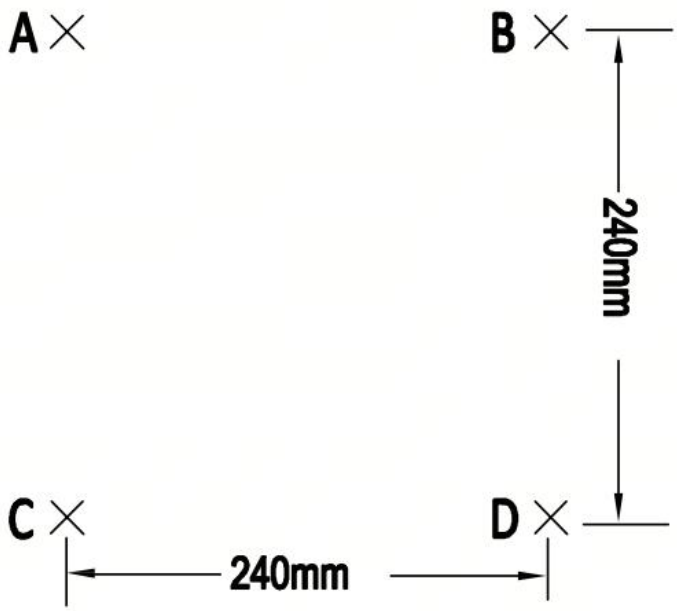


Najpierw zaznacz cztery punkty na ziemi.

Odległość pomiędzy A&B(C&D) wynosi 240mm.

Odległość pomiędzy A&C(B&D) wynosi 240mm.


KROK 2

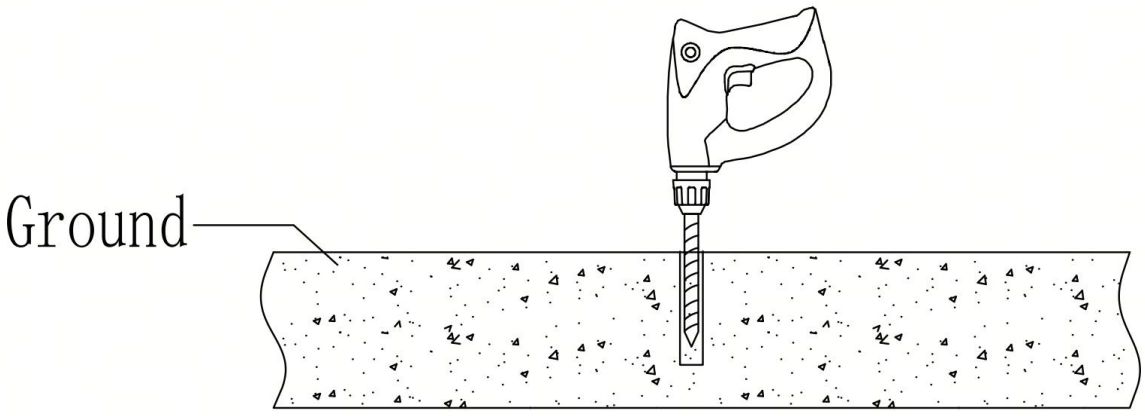


Wywierć otwory w wyznaczonych miejscach. Użyj wiertła o średnicy 8 mm, aby


wywiercić otwory o maksymalnej głębokości 50 mm.


KROK 3


L x4





M x4

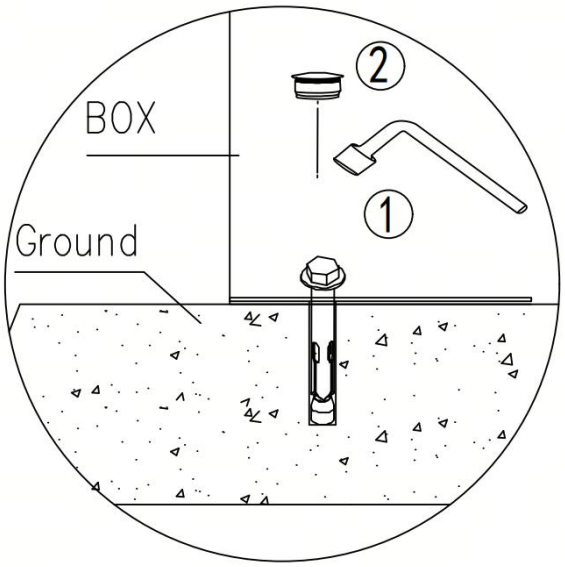

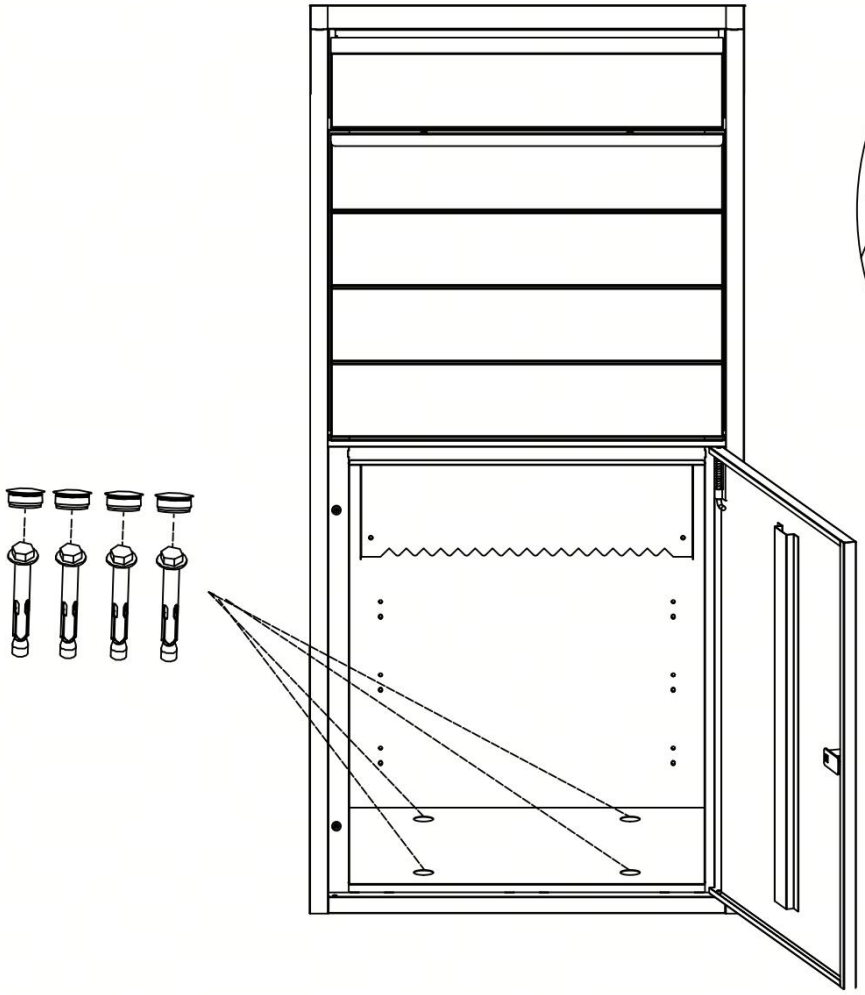

Wyrównanie otworu na dole pudełka z otworem wywierconym wcześniej.

1. Za pomocą klucza zablokuj śrubę s(L) od wewnątrz produktu
2. Załóż plastikową pokrywkę (M) .

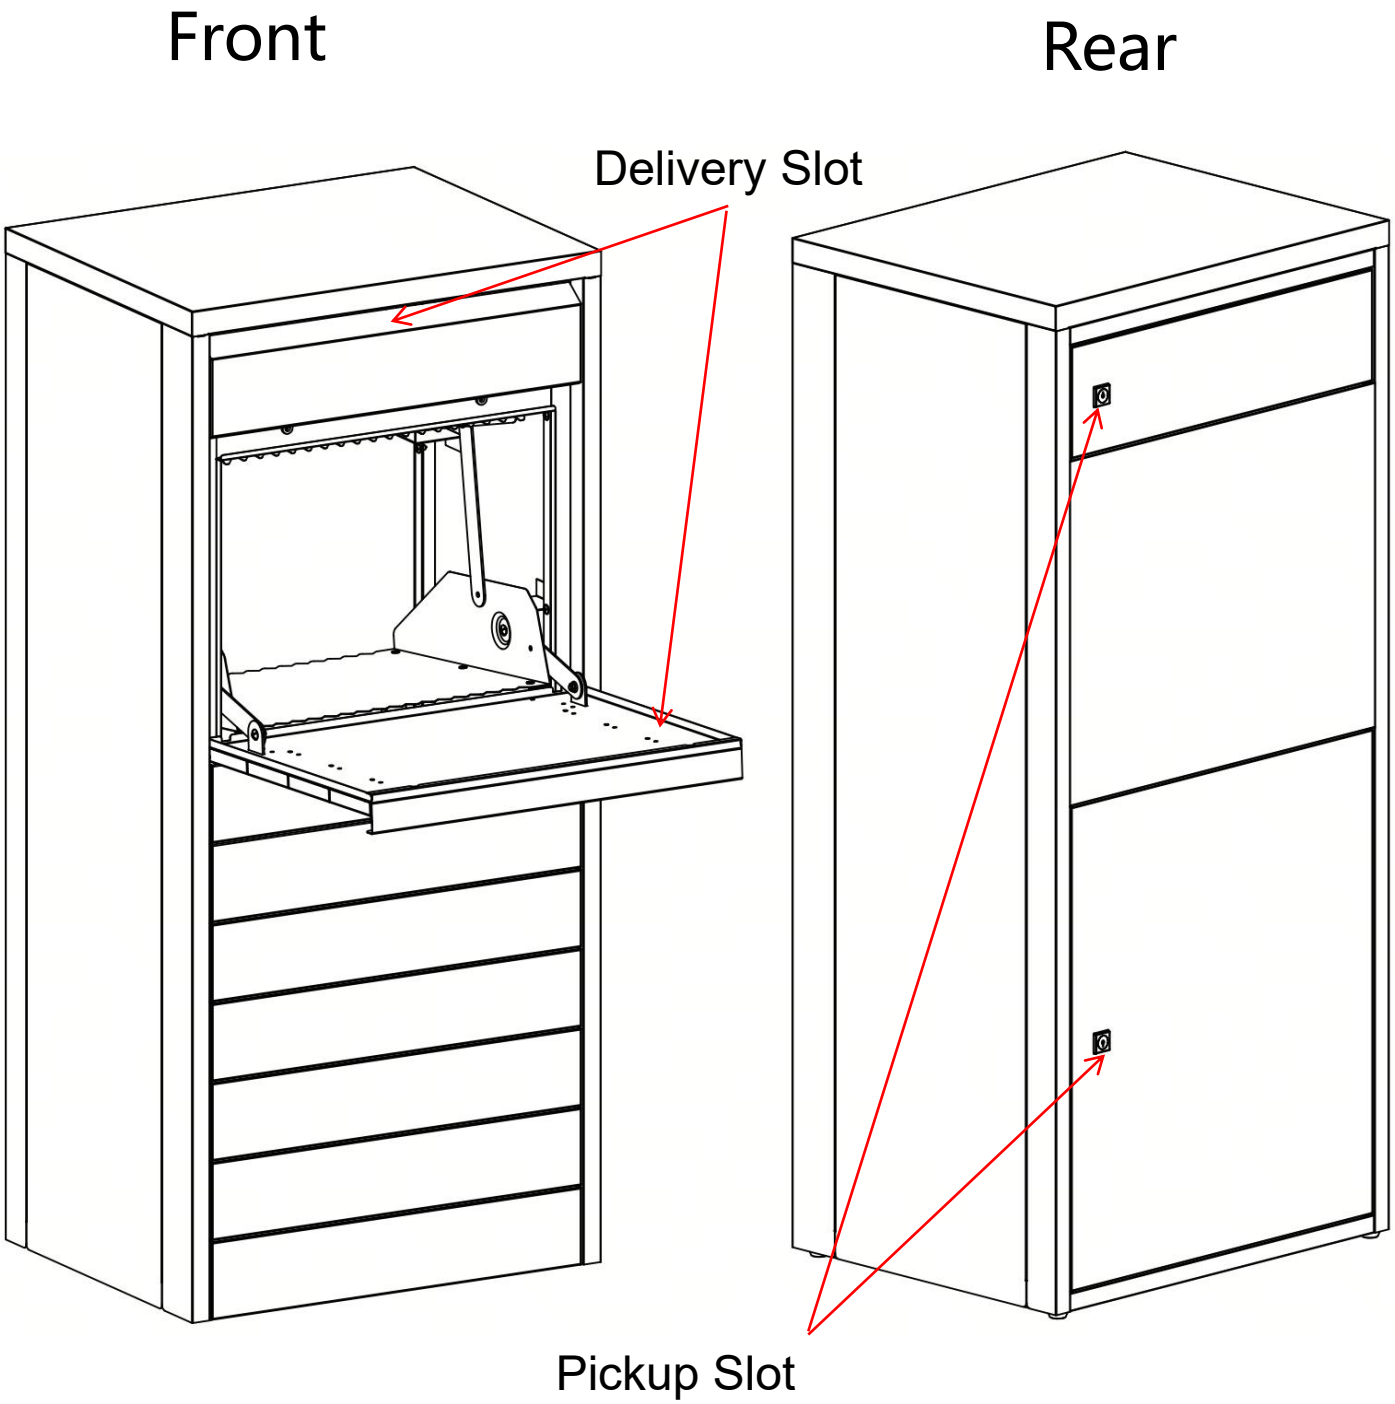
Front
Rear
Delivery Slot
Pickup Slot



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

PAKKETBRIEVENBUS

MODEL: PB15MKD

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: PB15MKD

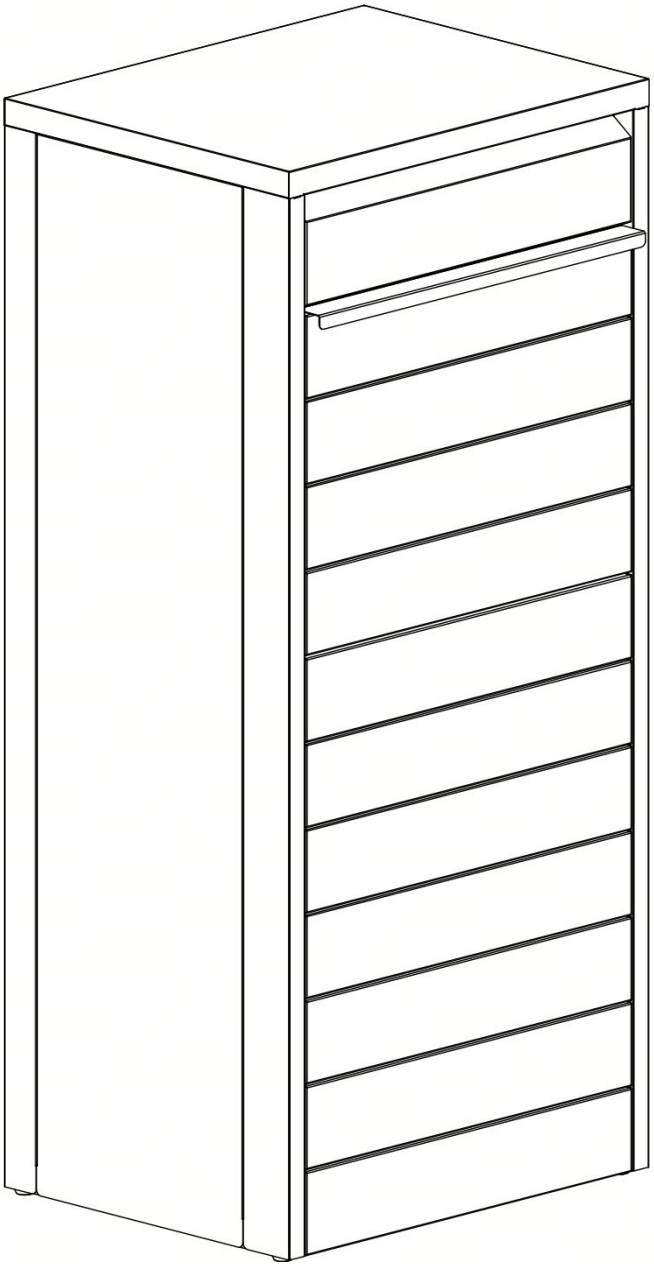

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

BELANGRIJK


















1. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
2. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.
3. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
4. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
5. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
6. Gebruik het product volgens het beoogde doel en houd rekening met mogelijk letsel door verkeerd gebruik.


Neem voorzorgsmaatregelen.

1. NIET OP DIT ARTIKEL ZITTEN OF STAAN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen en laat ze er niet in de buurt komen.
3. Overschrijd de aangegeven gewichtslimieten niet.
4. Gebruik uitsluitend zoals bedoeld.
5. Controleer het product voor elk gebruik; gebruik het product niet als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING


ONDERDELENLIJST

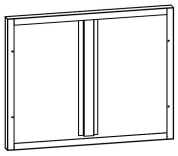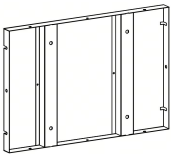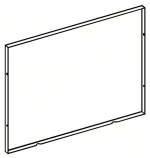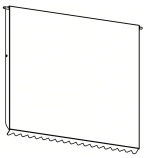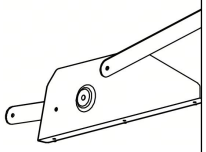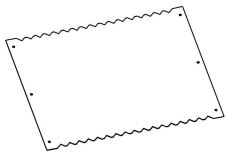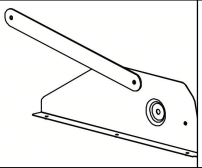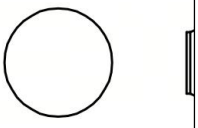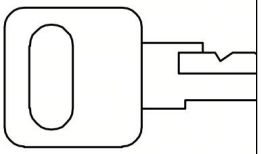
Nee.	Deel	Aantal.	Naam	Nee.	Deel	Aantal.	Naam
A		1	Zijpaneel A	B		1	Kant Paneel B
C		1	Achterpaneel	D		1	Voorpaneel
E		1	Bovenpaneel I	F		1	Onderpaneel
G		1	Scheidingswand	H		1	Antidiefstal getande plaat
I		1	Diefstalbeveiliging splaat 1	J		1	Diefstalbeveiligings plaat 2
K		1	Diefstalbeveiliging splaat 3	L		4	Expansiebouten
M		4	Kunststof pluggen	N		6	Sleutels
O		7+2		P		6+2	Schroeven
Q		6+2	Bevestigingsschroeven	R		8+2	Noten
S		36+4	Schroeven	T		1	Kruiskopschroeven draaier
U		1	Inbussleutel	V		4	Rubberen voetkussens

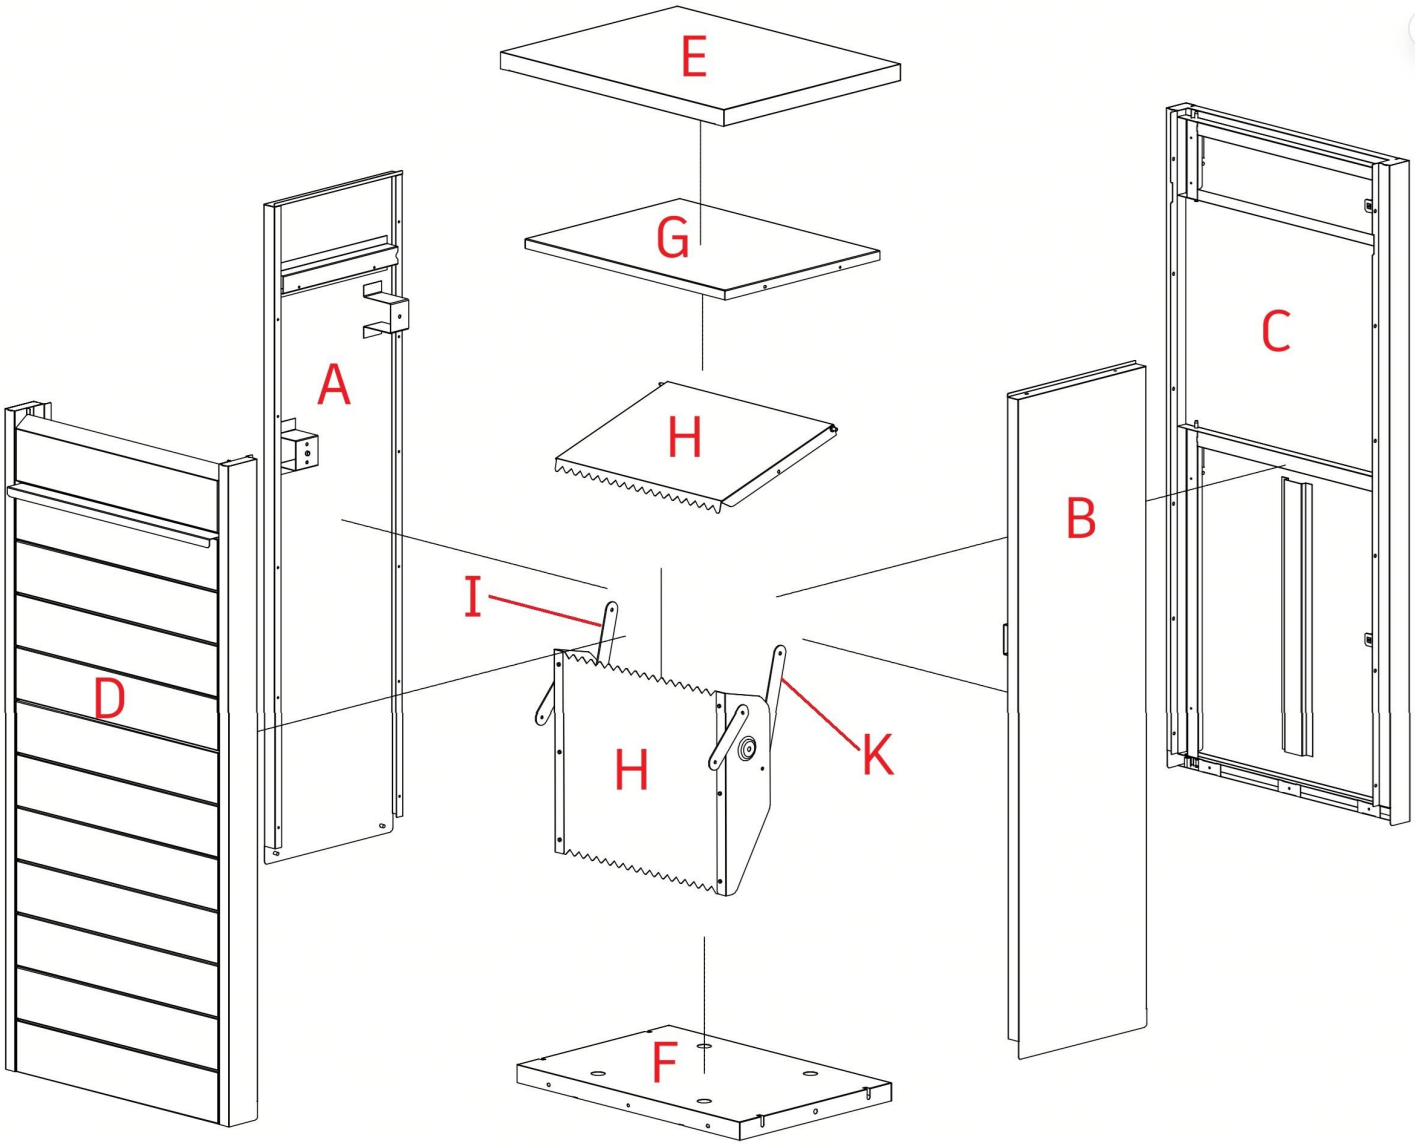

E
G
H
A
C
B
I
D
H
K
F

MONTAGESTAP P

STAP 1

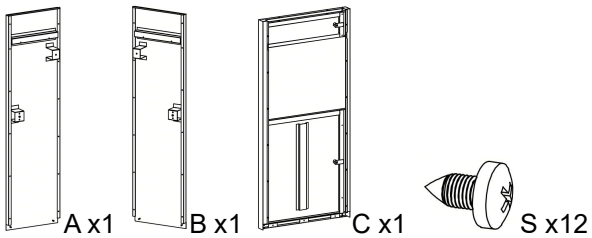

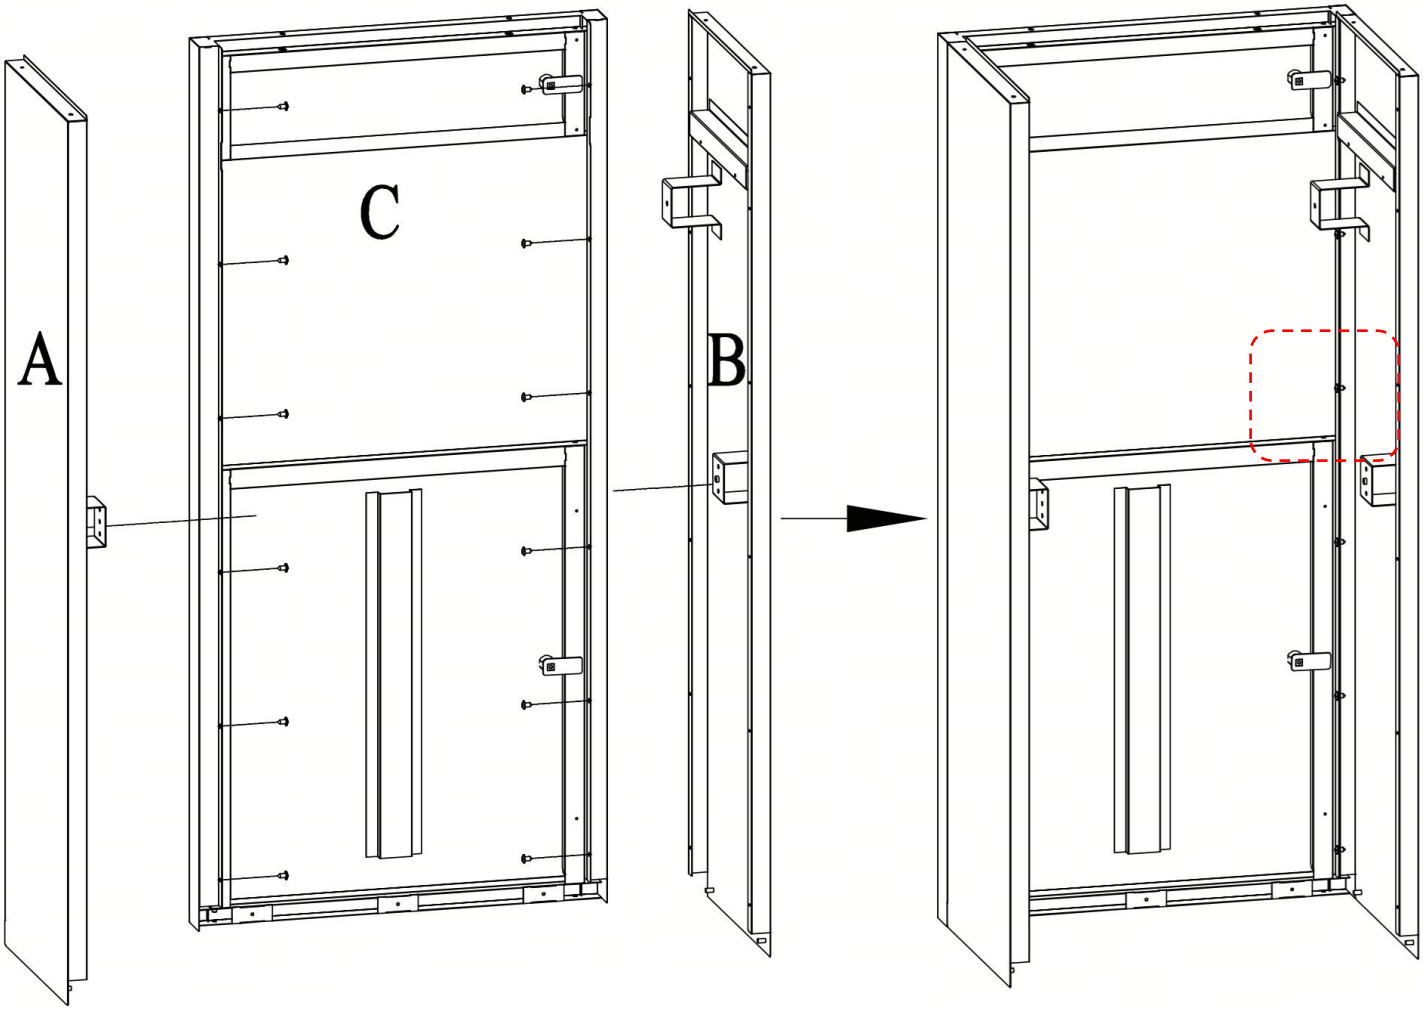


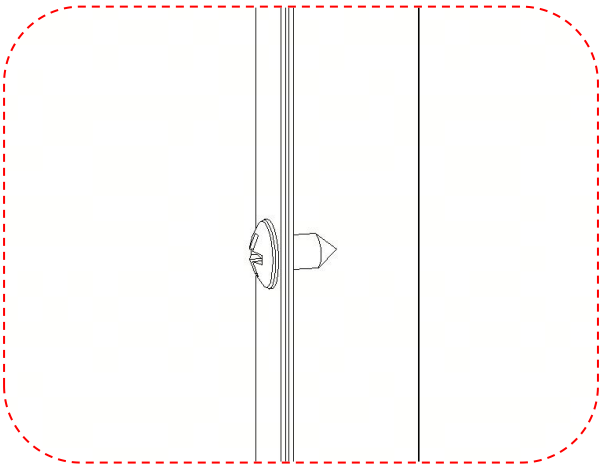


Plaats zijpaneel (A) en zijpaneel (B) gezicht Omhoog, lijn de montagegaten uit met die


van het achterpaneel (C) en bevestig het zijpaneel aan het achterpaneel met vier schroeven (S) .

STAP 2

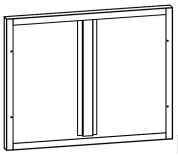



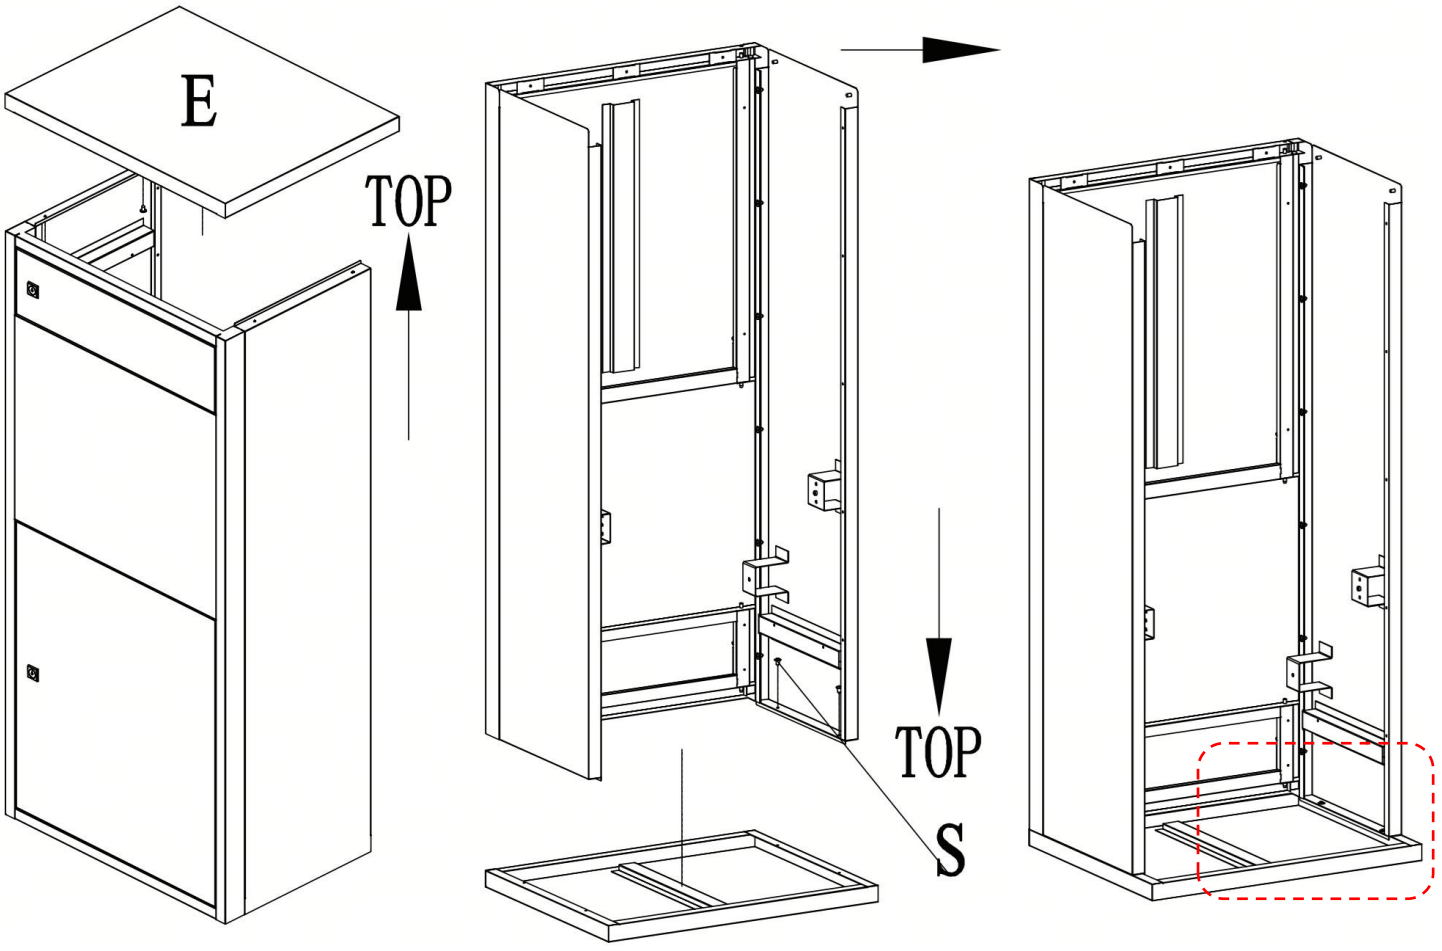


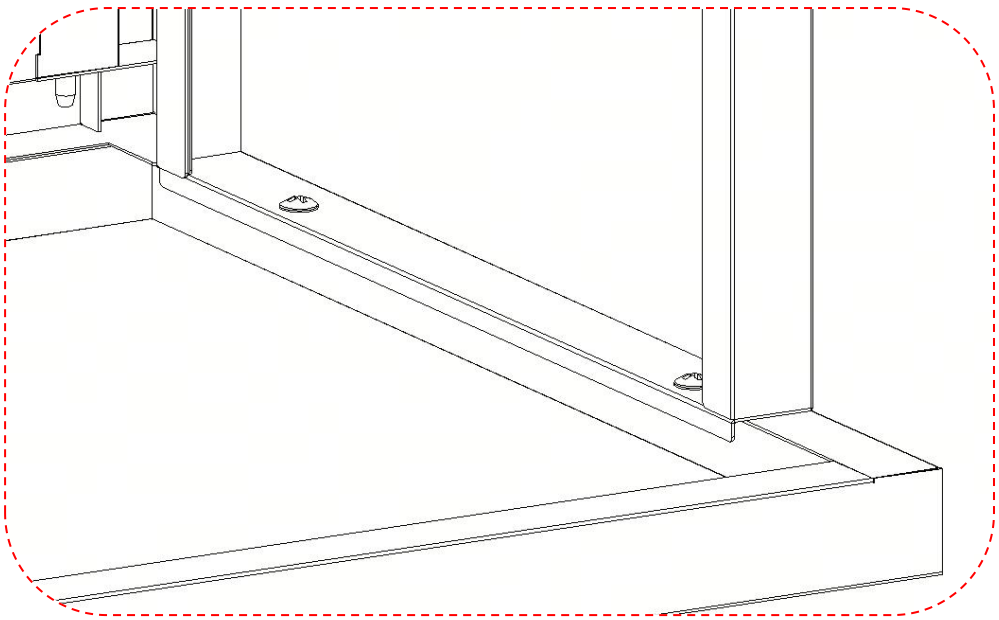



Install in inverted position.

Draai paneel (E) ondersteboven en lijn het vanaf de binnenzijde van de bovenkant van het frame uit met de gaten in de zijpanelen; bevestig het met schroeven (S) .

STAP 3

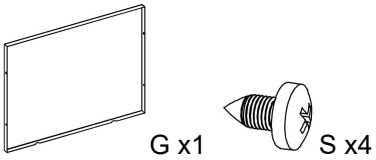

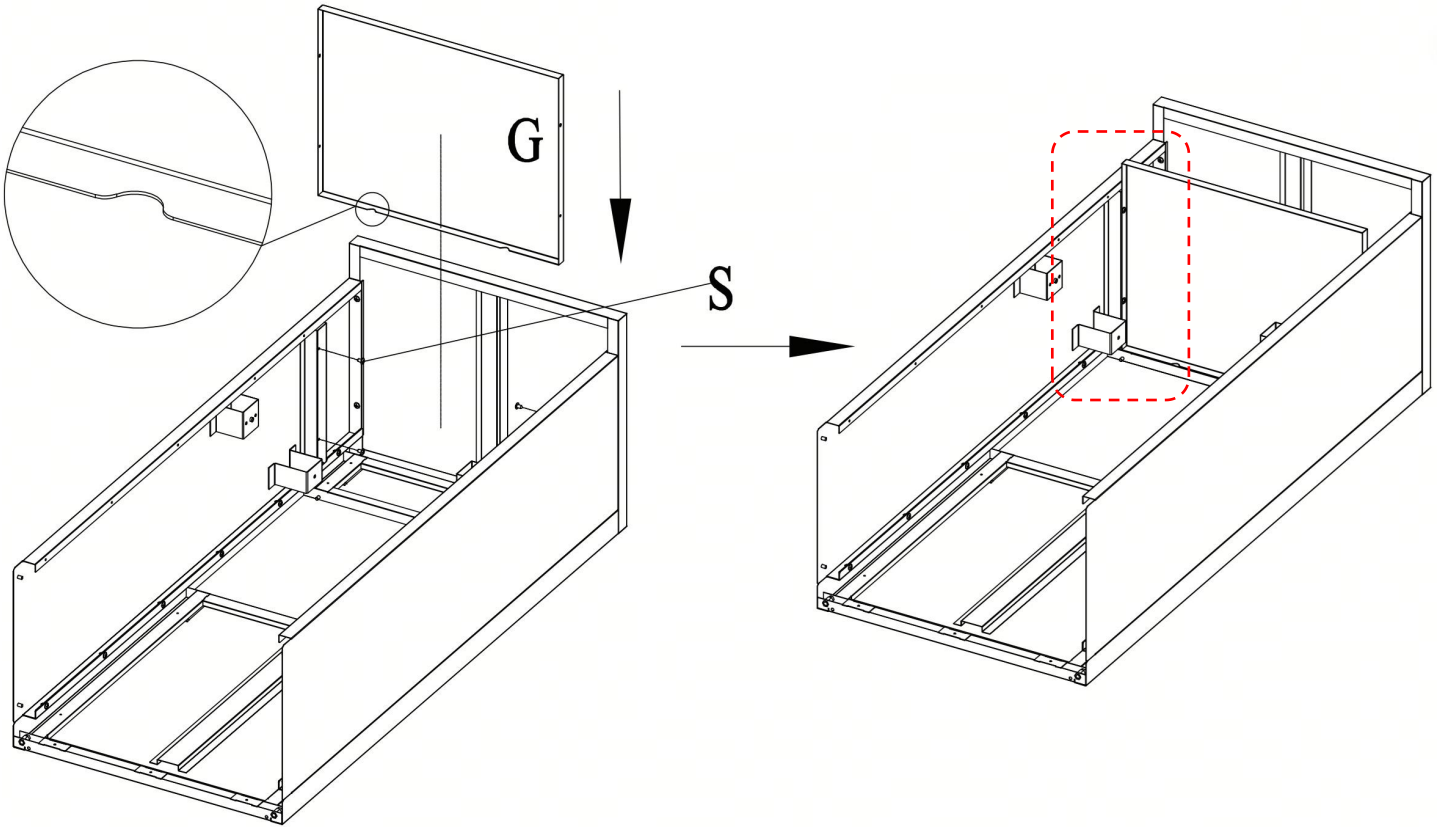

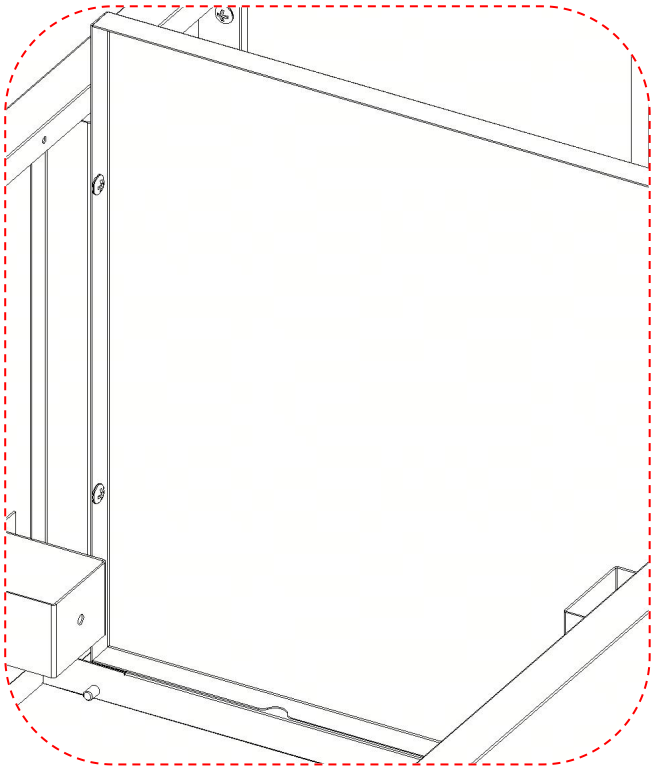


Installeer de kast in horizontale, vlakke positie.


Keer de scheidingswand (G) om en plaats deze in het midden van de kast, in lijn met de groeven van het zijpaneel; bevestig deze met schroeven (S) .

STAP


4-1

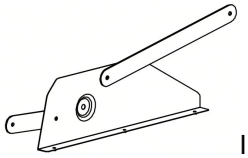

I x1

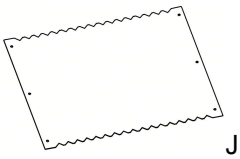


J x1

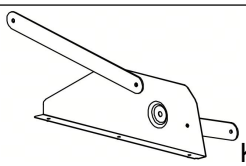


K x1




Q x6

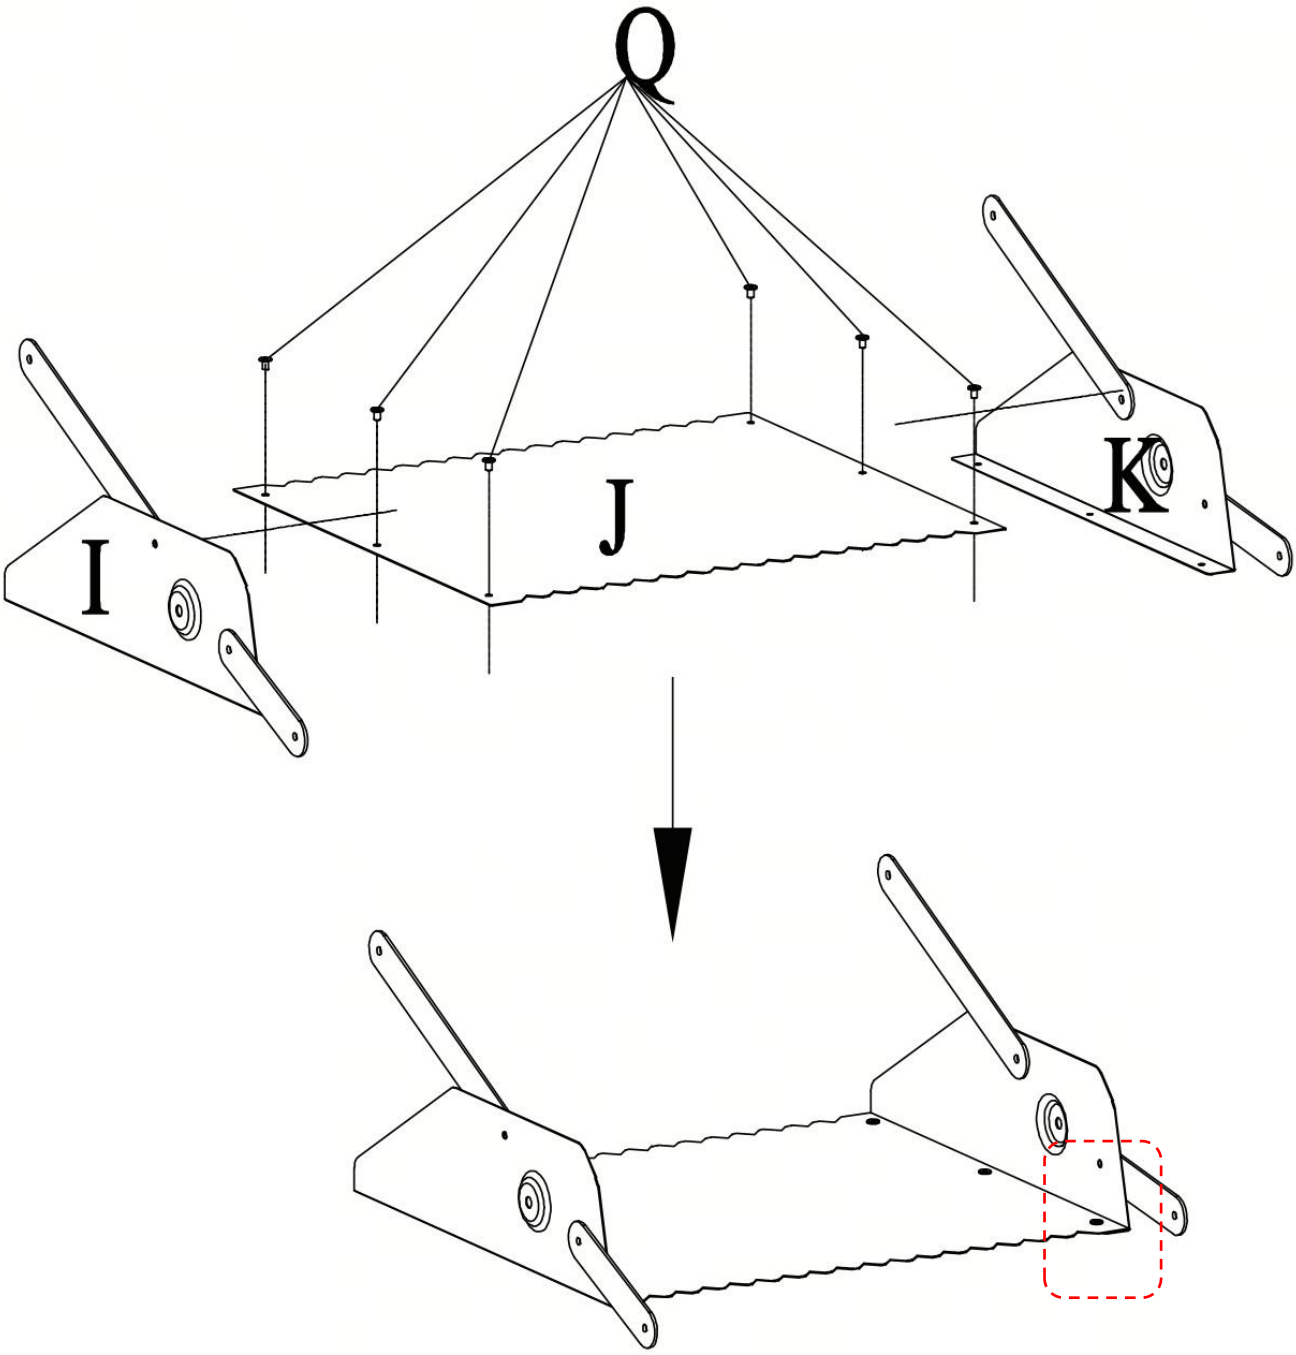

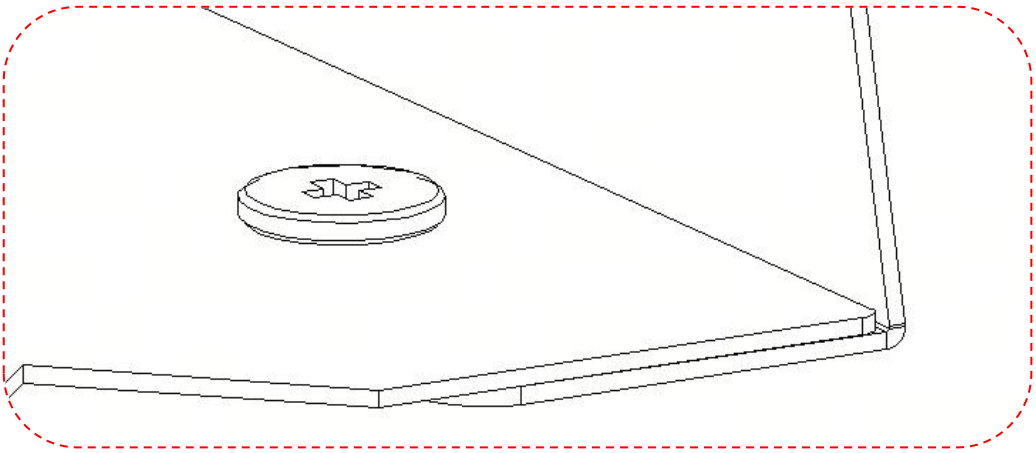


Drie antidiefstalplaten worden achter elkaar verbonden en vastgezet met vier bevestigingsschroeven (Q) .


STAP 4-2

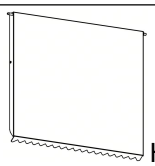
H x1


R x2


O x2


P x2

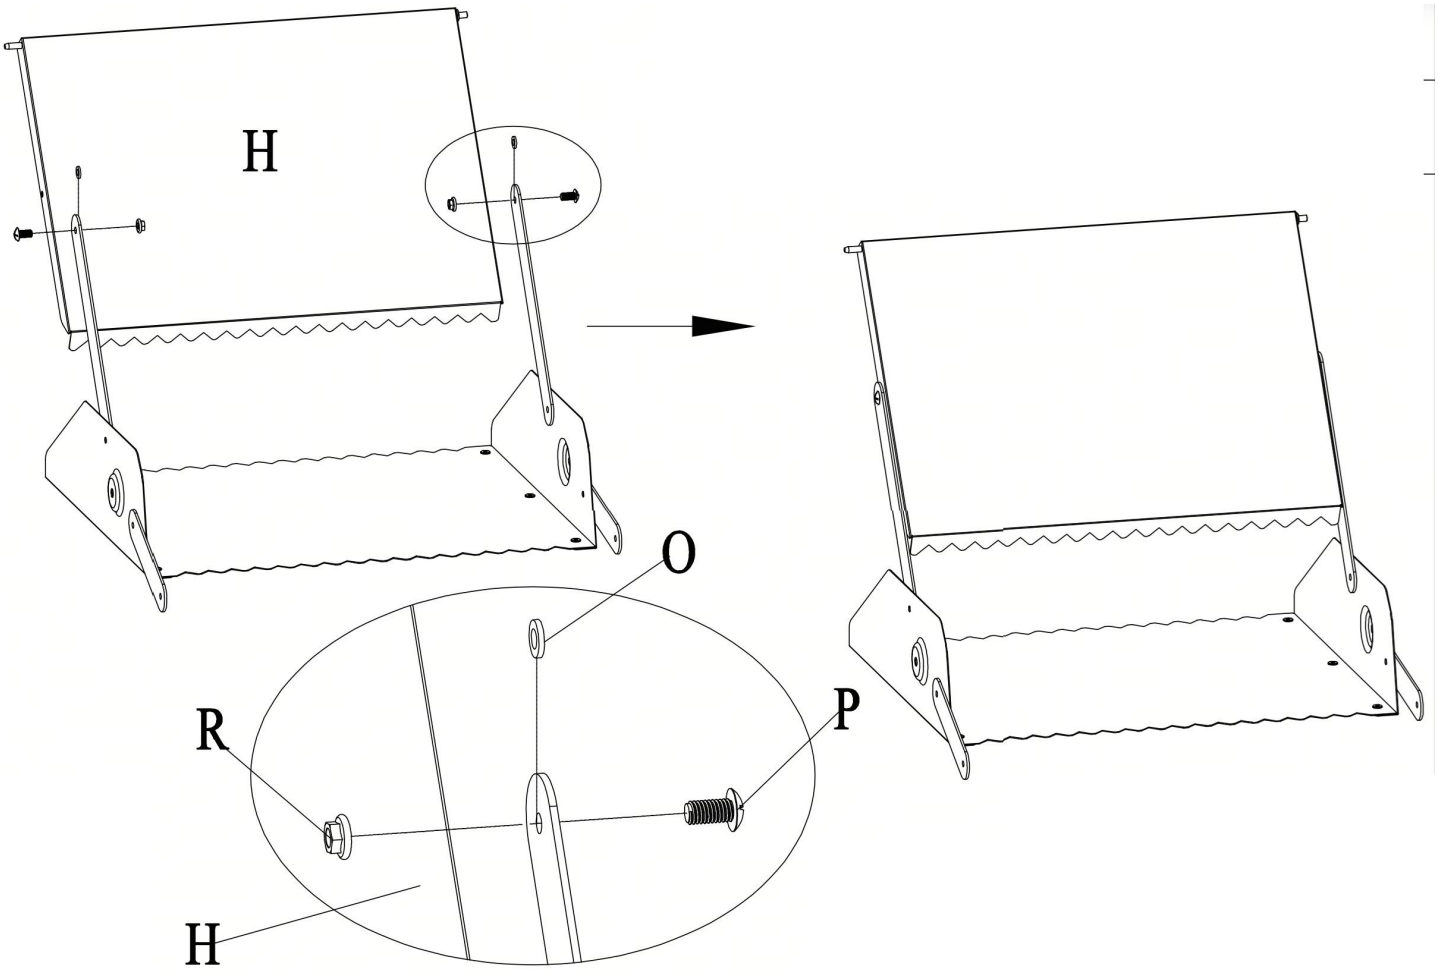


Bevestig de gekartelde antidiefstalplaat (H) aan antidiefstalplaat 1 en antidiefstalplaat 2 met schroeven (P) , ringen (O) en moeren (R) .


STAP

4-3



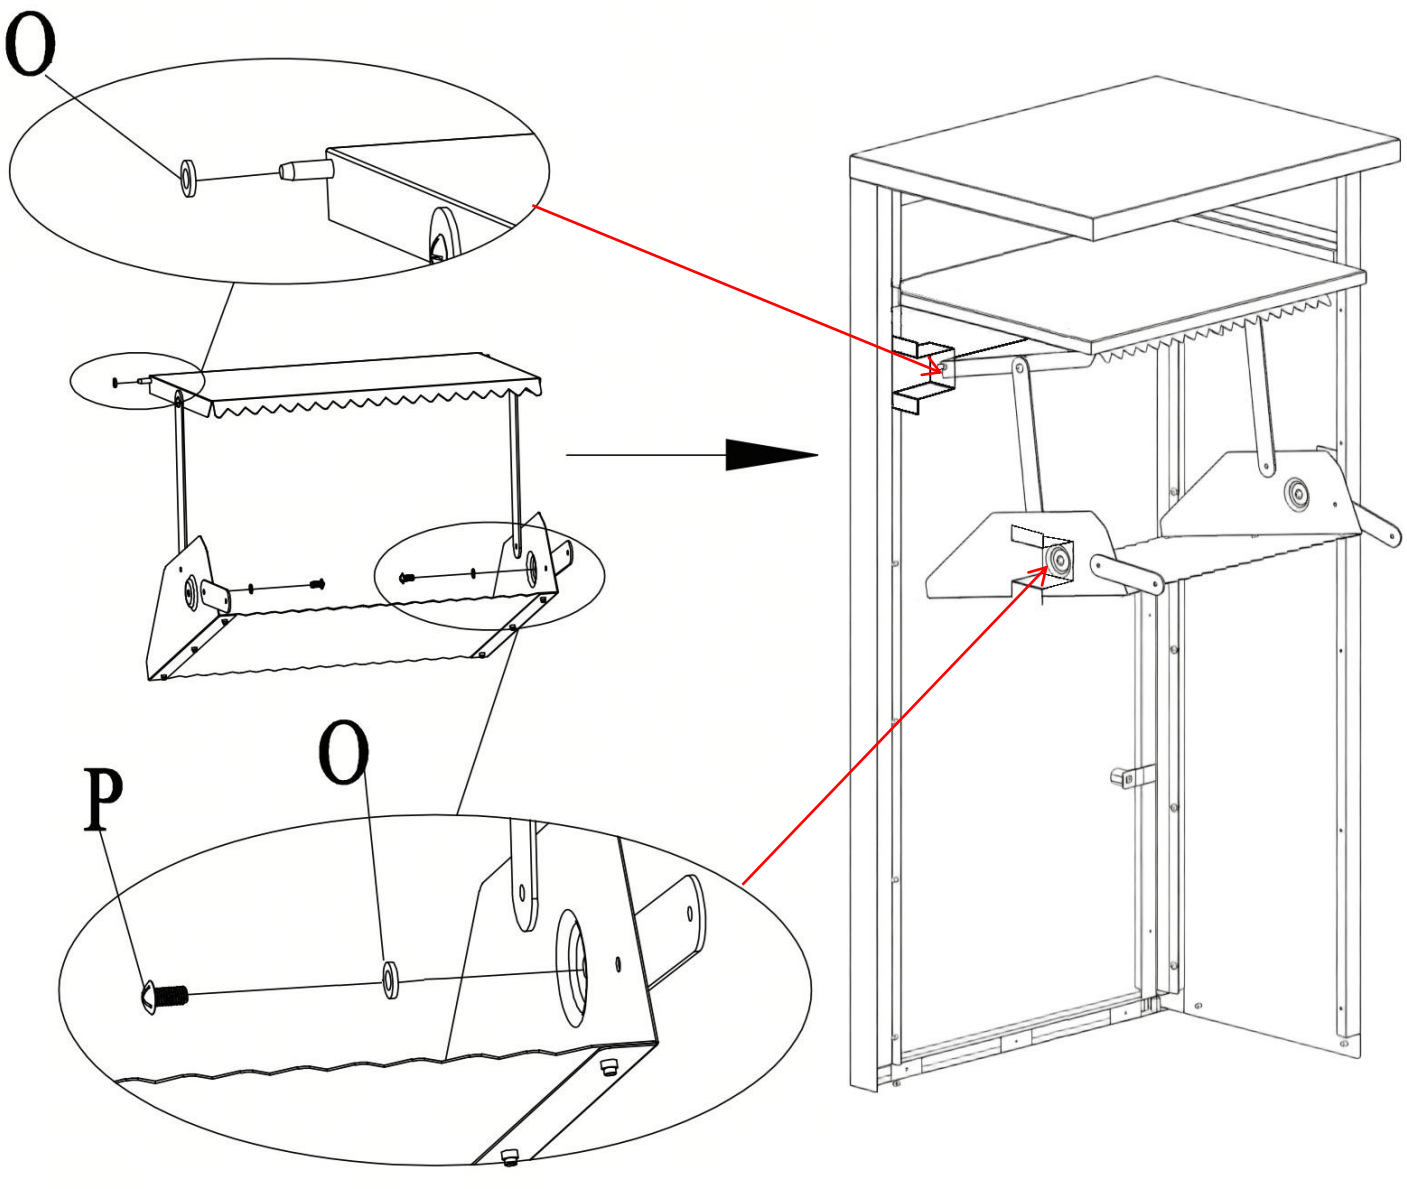


Upper cabinet boss

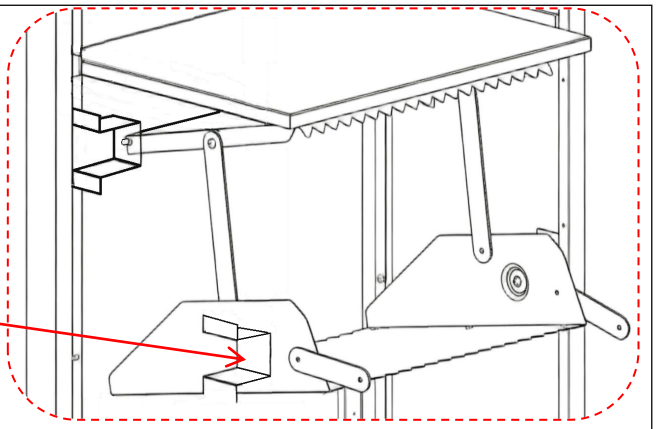



1. Diefstalbestendige gekartelde plaat (H) : Steek beide uiteinden in de gaten van de binnenste bovenste kastbevestigingen en plaats tijdens de installatie een vulring aan één uiteinde.
2. Beveilig de Diefstalbeveiligingsplaat 1 en diefstalbeveiligingsplaat 2 op de onderste bevestigingspunten van de kast. met schroeven (P) en ringen (O) .

STAP

5-1

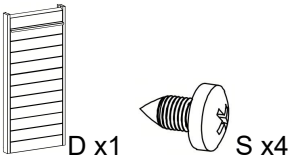

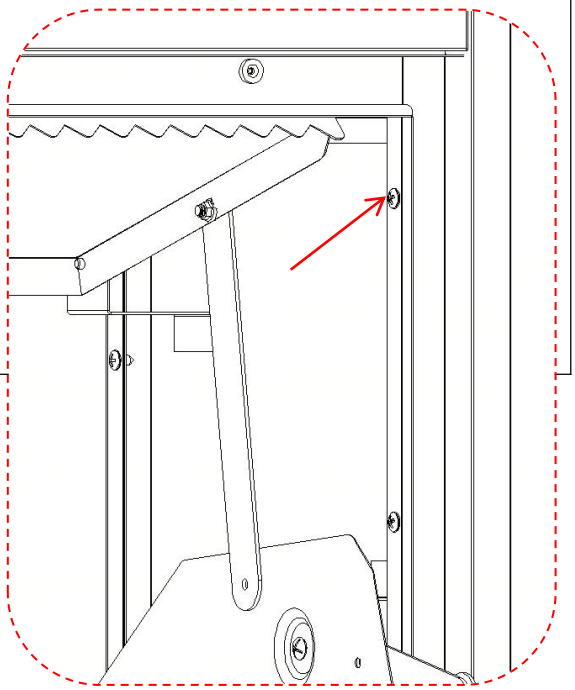


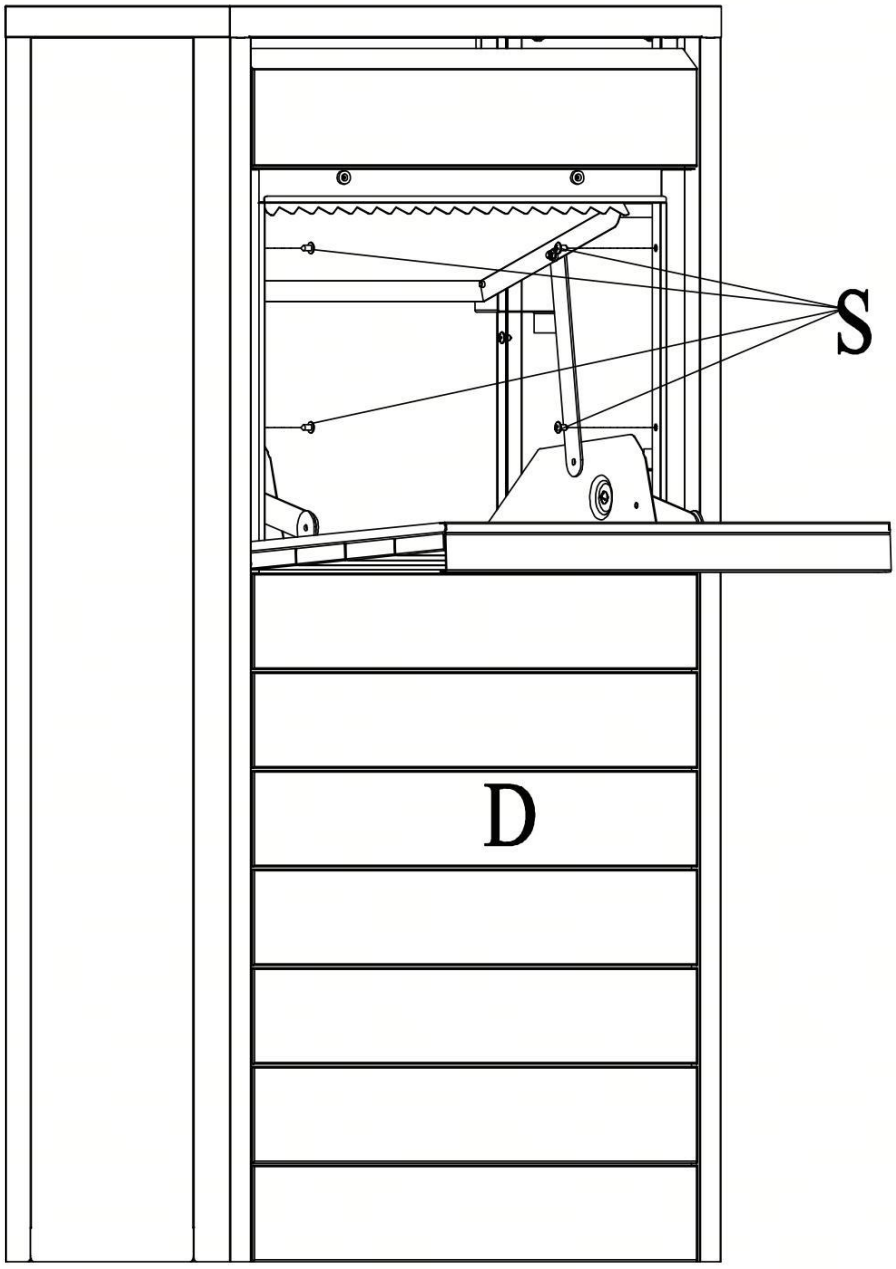


Lijn het voorpaneel (D) uit met het voorframe van de kast, met de buitenkant naar buiten gericht. De installatie van het voorpaneel bestaat uit twee stappen, en dit is stap 1. Open de deur van de stortbak en bevestig deze vervolgens met schroeven (S) .

STAP

5-2






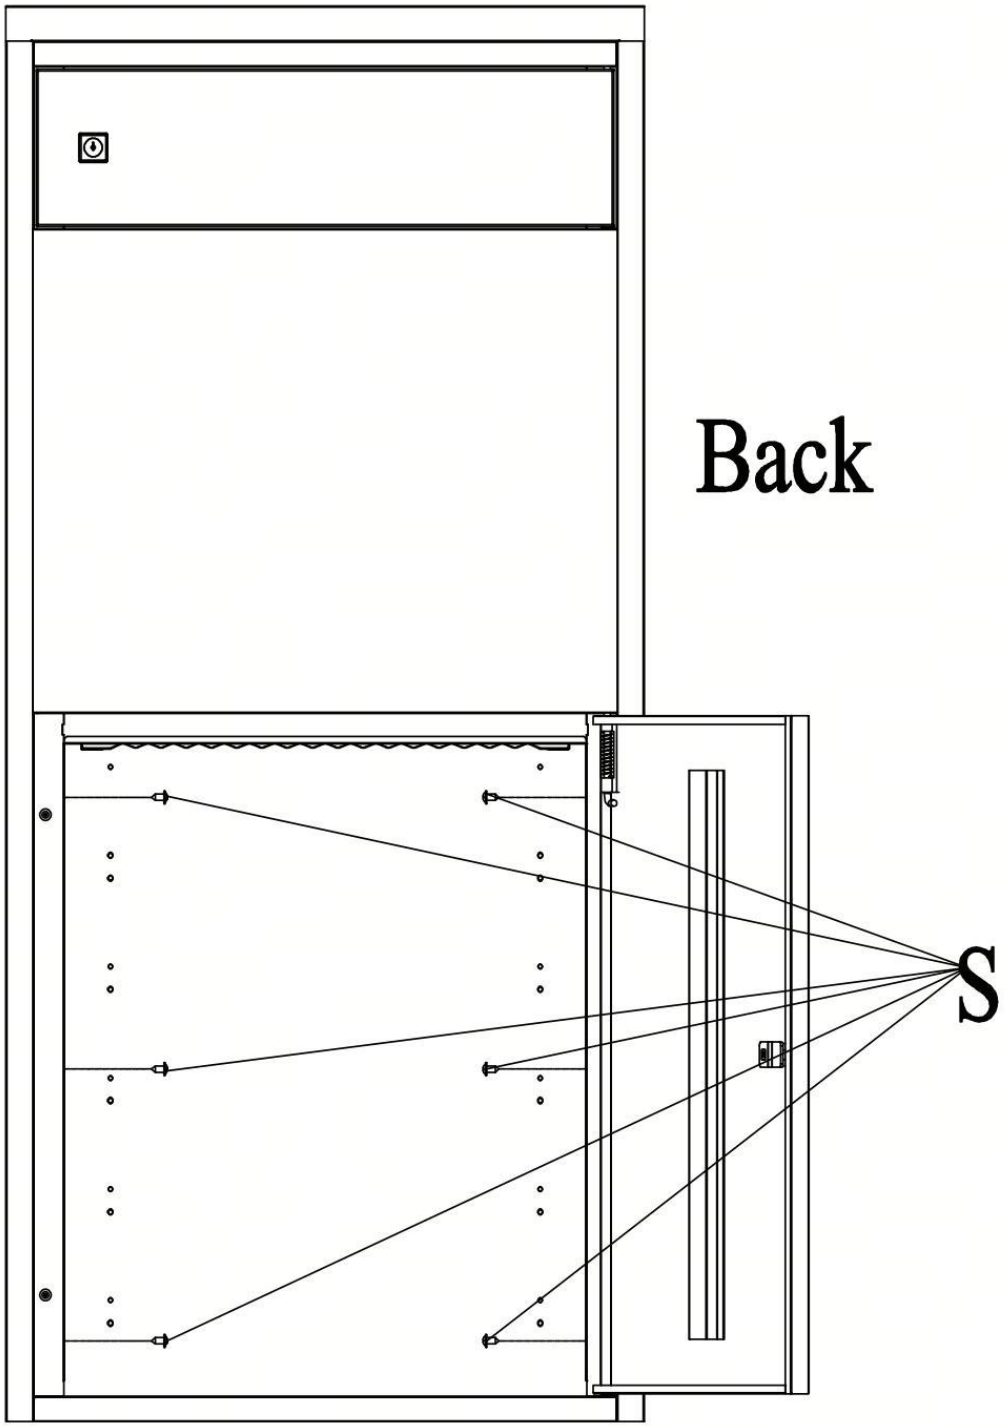


De installatie van het frontpaneel bestaat uit 2 stappen, en dit is stap 2 .

Ontgrendel de toegangsdeur met de sleutel en zet hem vervolgens vast met schroeven (S) .


STAP 6




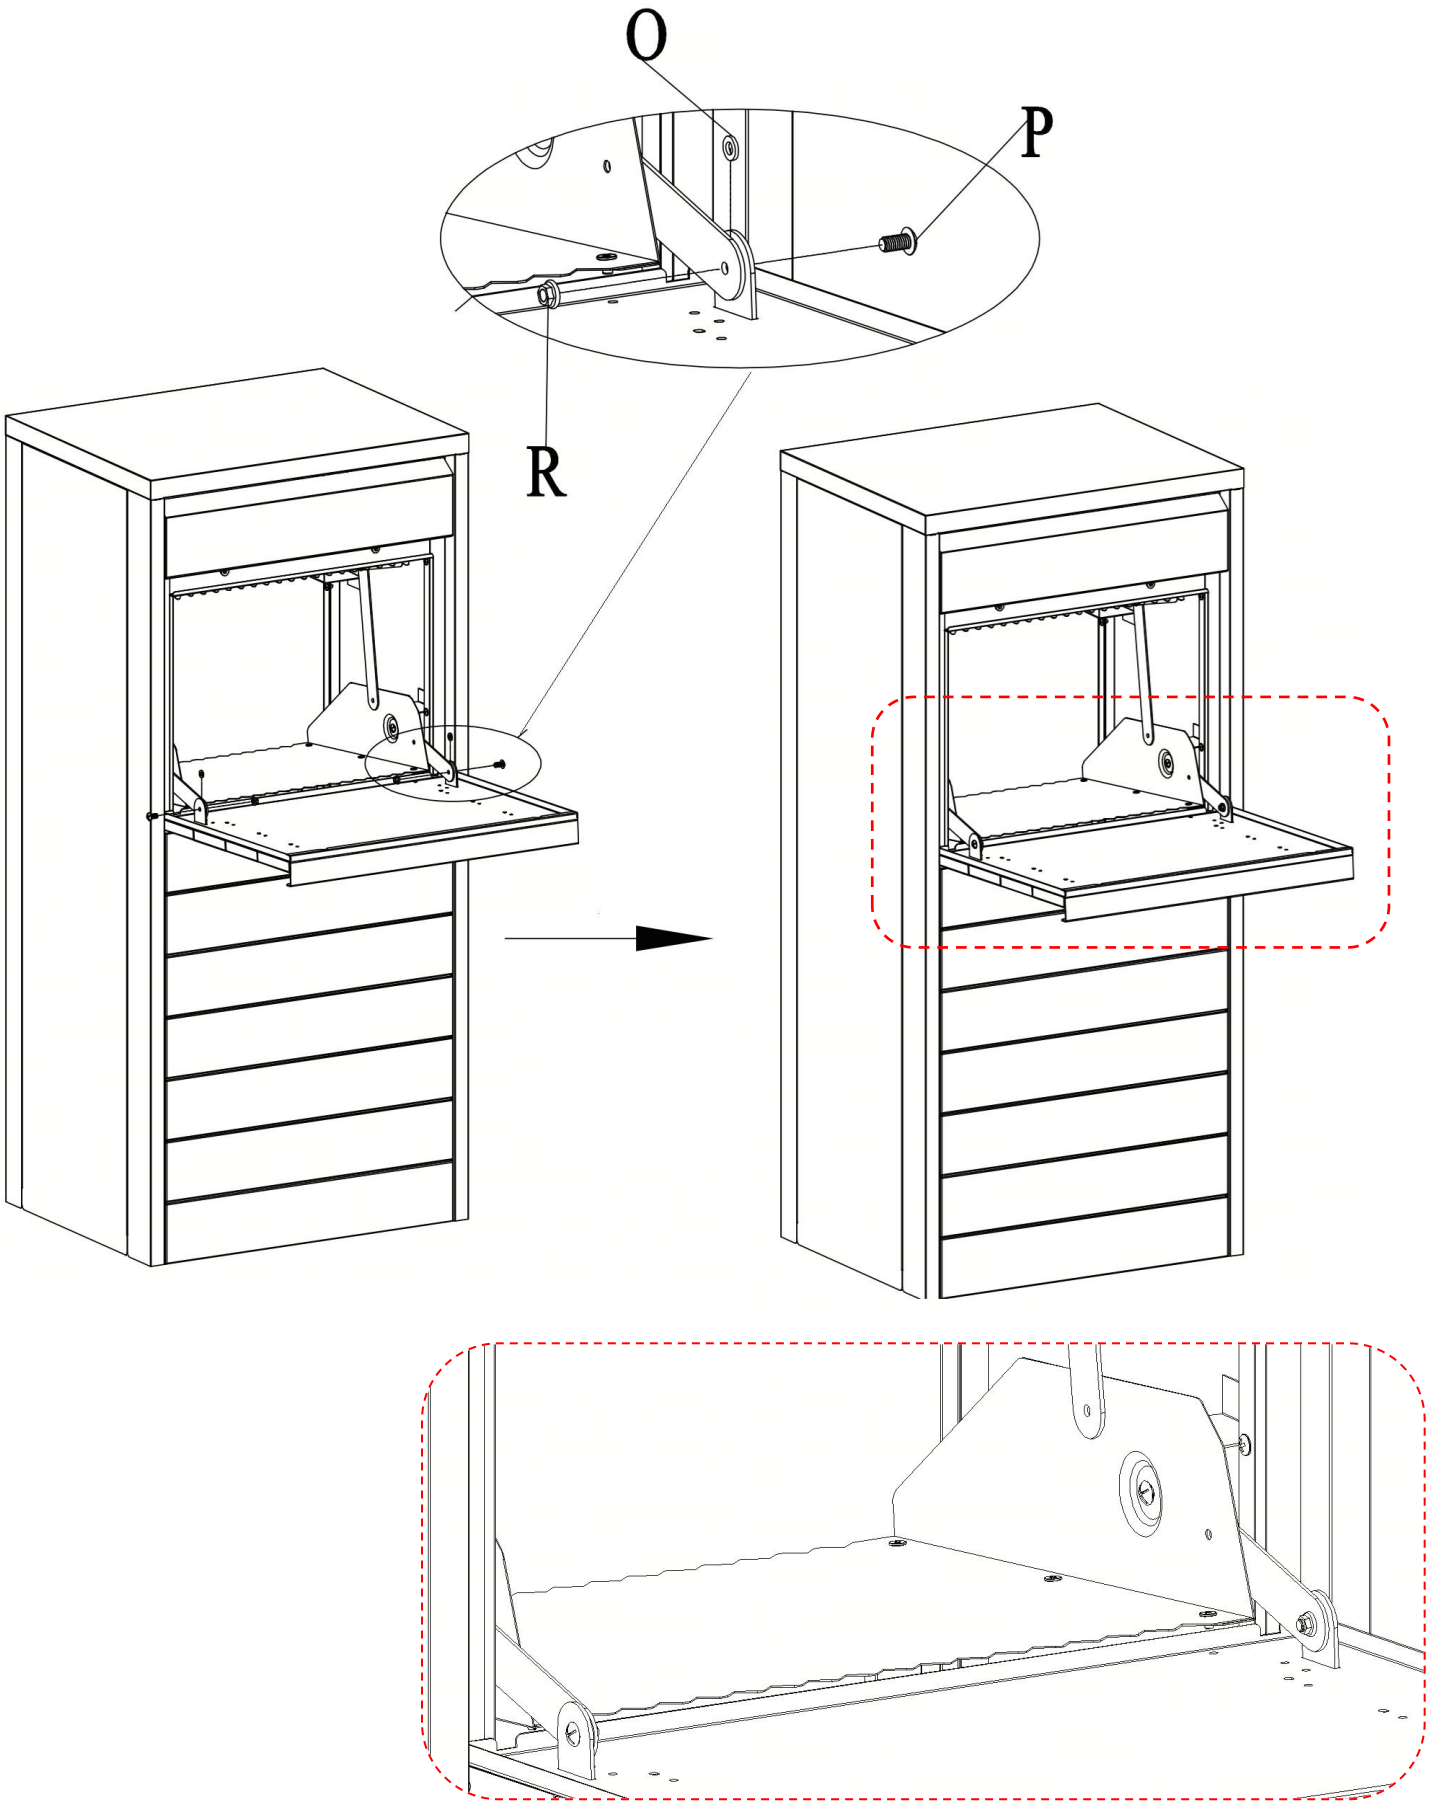


Bevestig de gekartelde antidiefstalplaat H aan antidiefstalplaat 1 en antidiefstalplaat 2 met schroeven (P) , ringen (O) en moeren (R) .

STAP 7



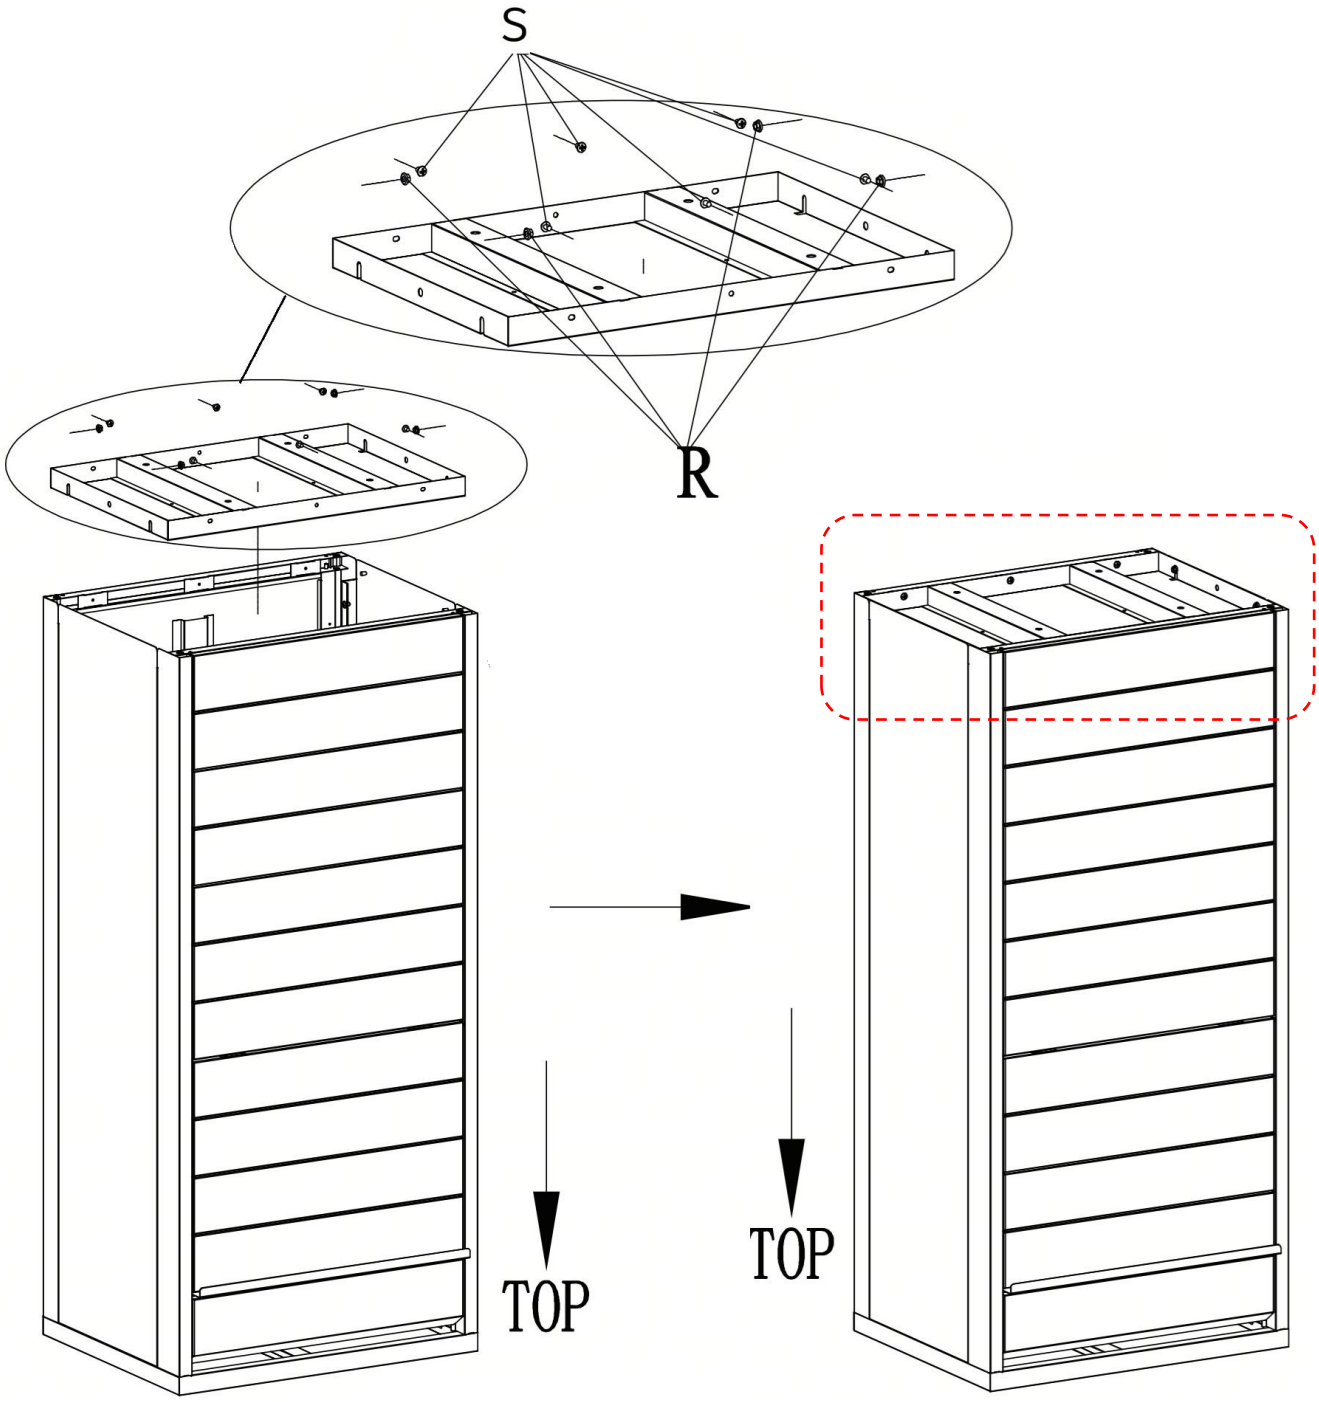


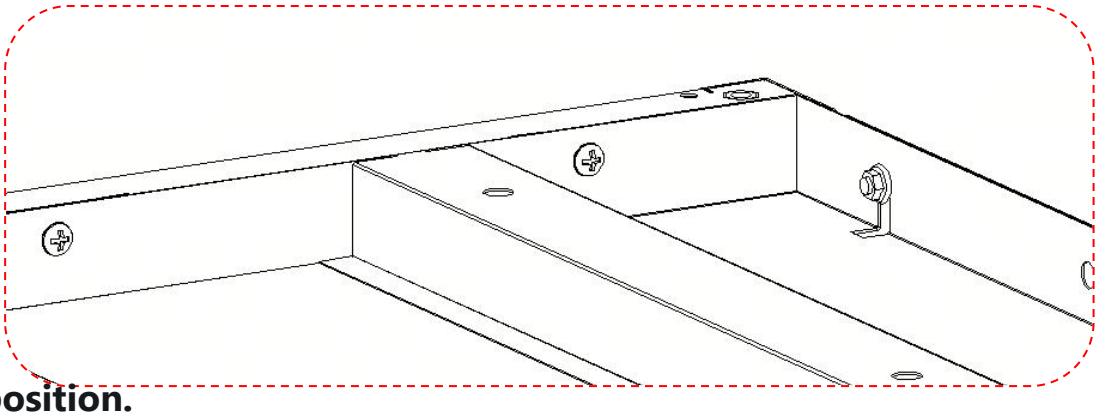



Install in inverted position.

Plaats het bodempaneel in de kast. Zet de randen eerst vast met moeren (R) en draai vervolgens alle schroeven (S) aan ter versteviging.

STAP 8



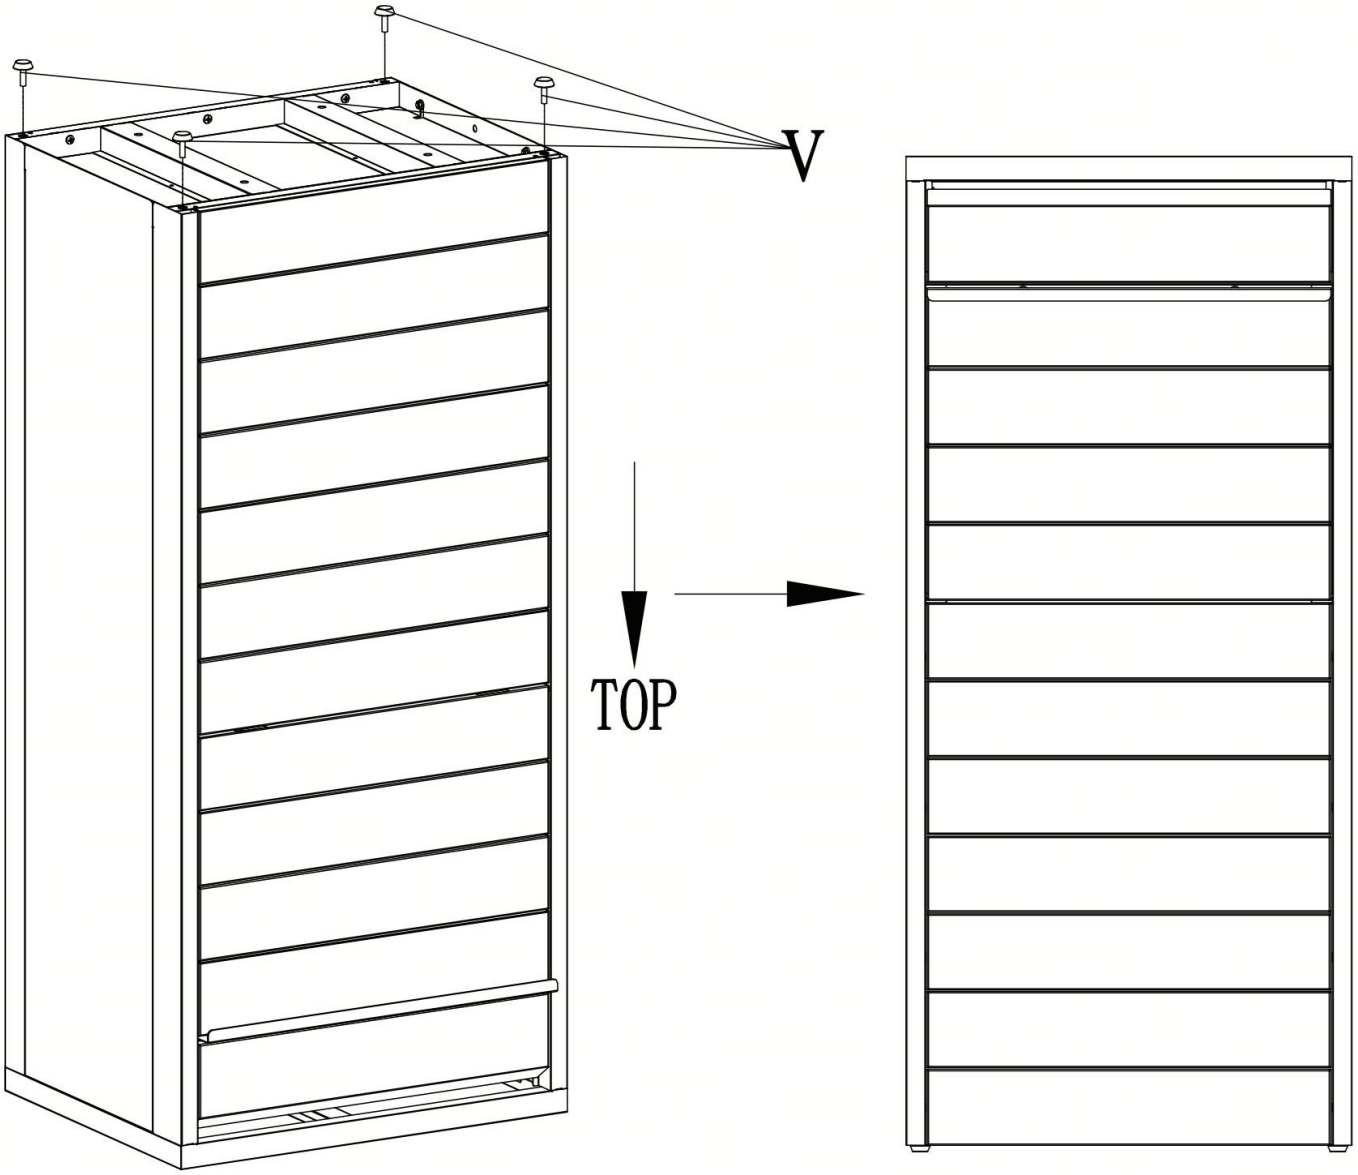

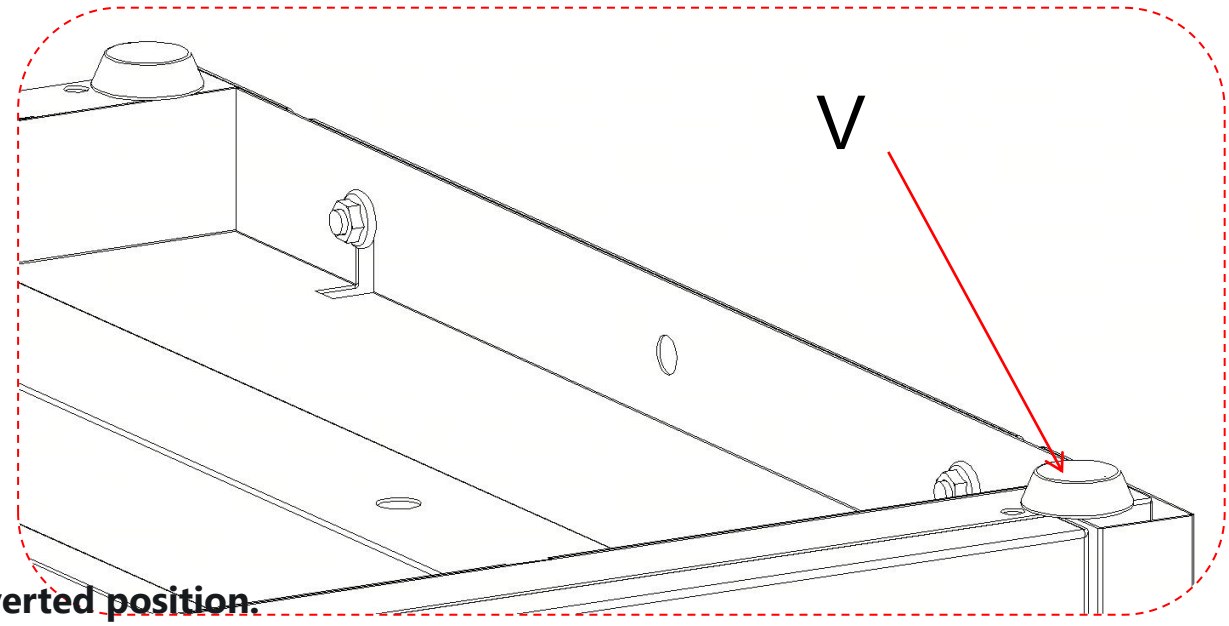

Install in inverted position.


Bevestig de rubberen voetjes (V) aan de onderkant van de kast.

Opmerking: U kunt de kastbodem waterpas zetten door de hoogte van de rubberen voetjes aan te passen.

Bevestig aan de grond

Let op: Verwijder de rubberen voetjes (V) als u de kast met expansiebouten aan de grond bevestigt.

STAP 1

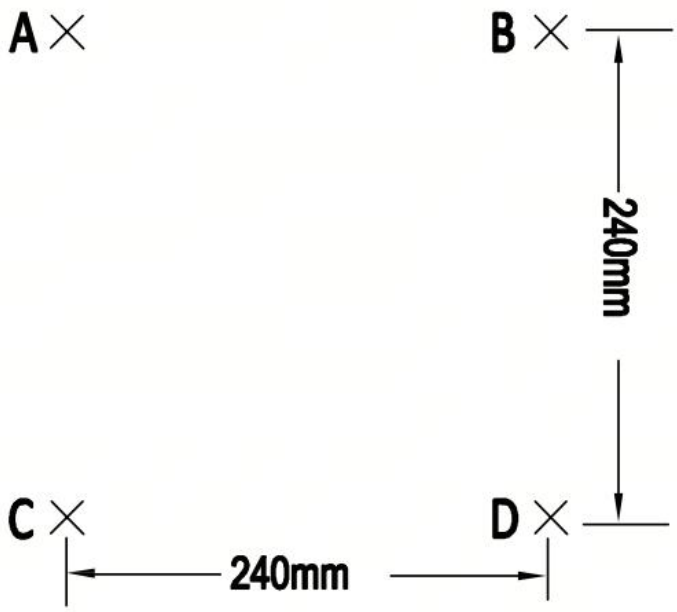


Markeer eerst vier punten op de grond.

De afstand tussen A en B (C en D) is 240 mm.

De afstand tussen A en C (B en D) is 240 mm.

STAP 2

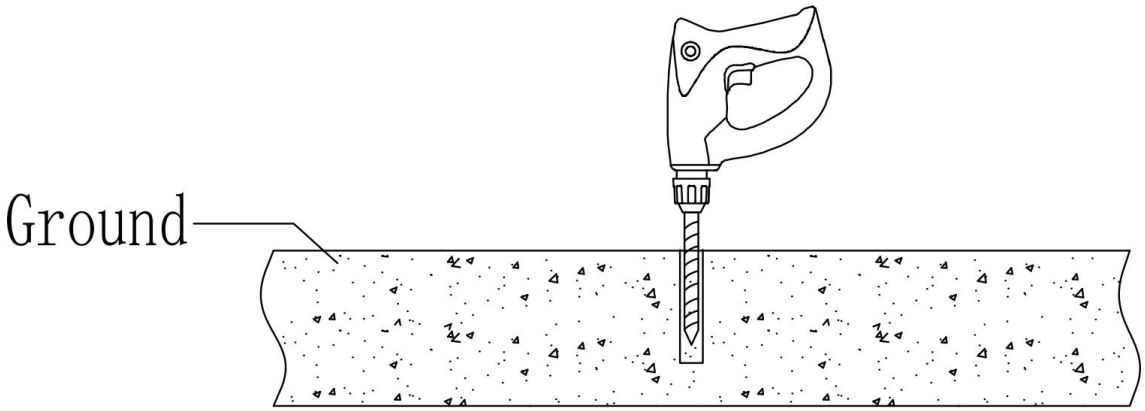


Boor gaten op de voorgemarkeerde plaatsen. Gebruik een boor met een diameter van 8 mm en boor tot een maximale diepte van 50 mm.


STAP 3


L x4





M x4

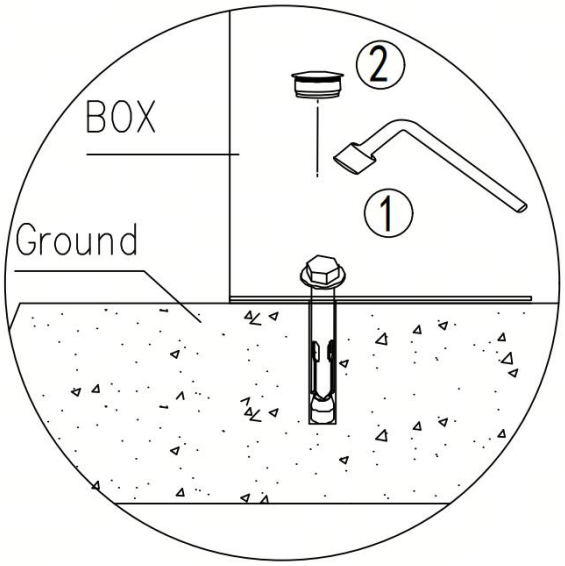

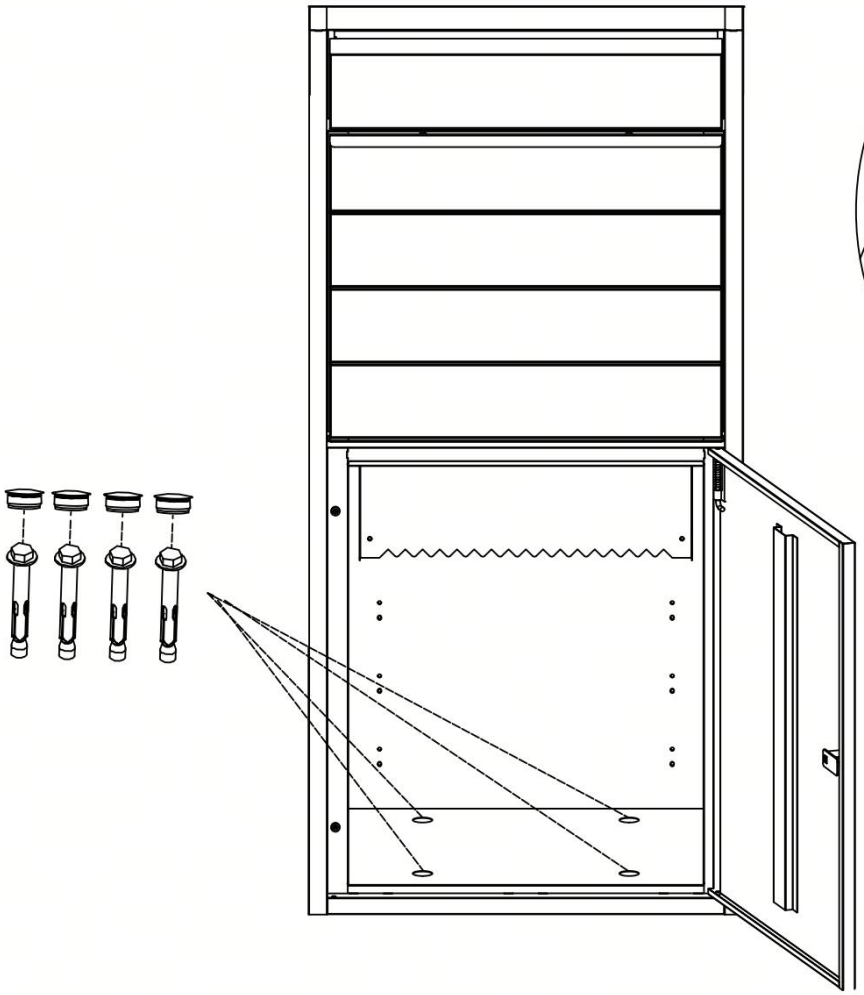

Lijn het gat aan de onderkant van de pakketdoos uit met het voorgeboorde gat.

1. Gebruik een sleutel om de schroef s(L) van binnenuit het product vast te draaien.
2. Plaats het plastic deksel (M) erop .

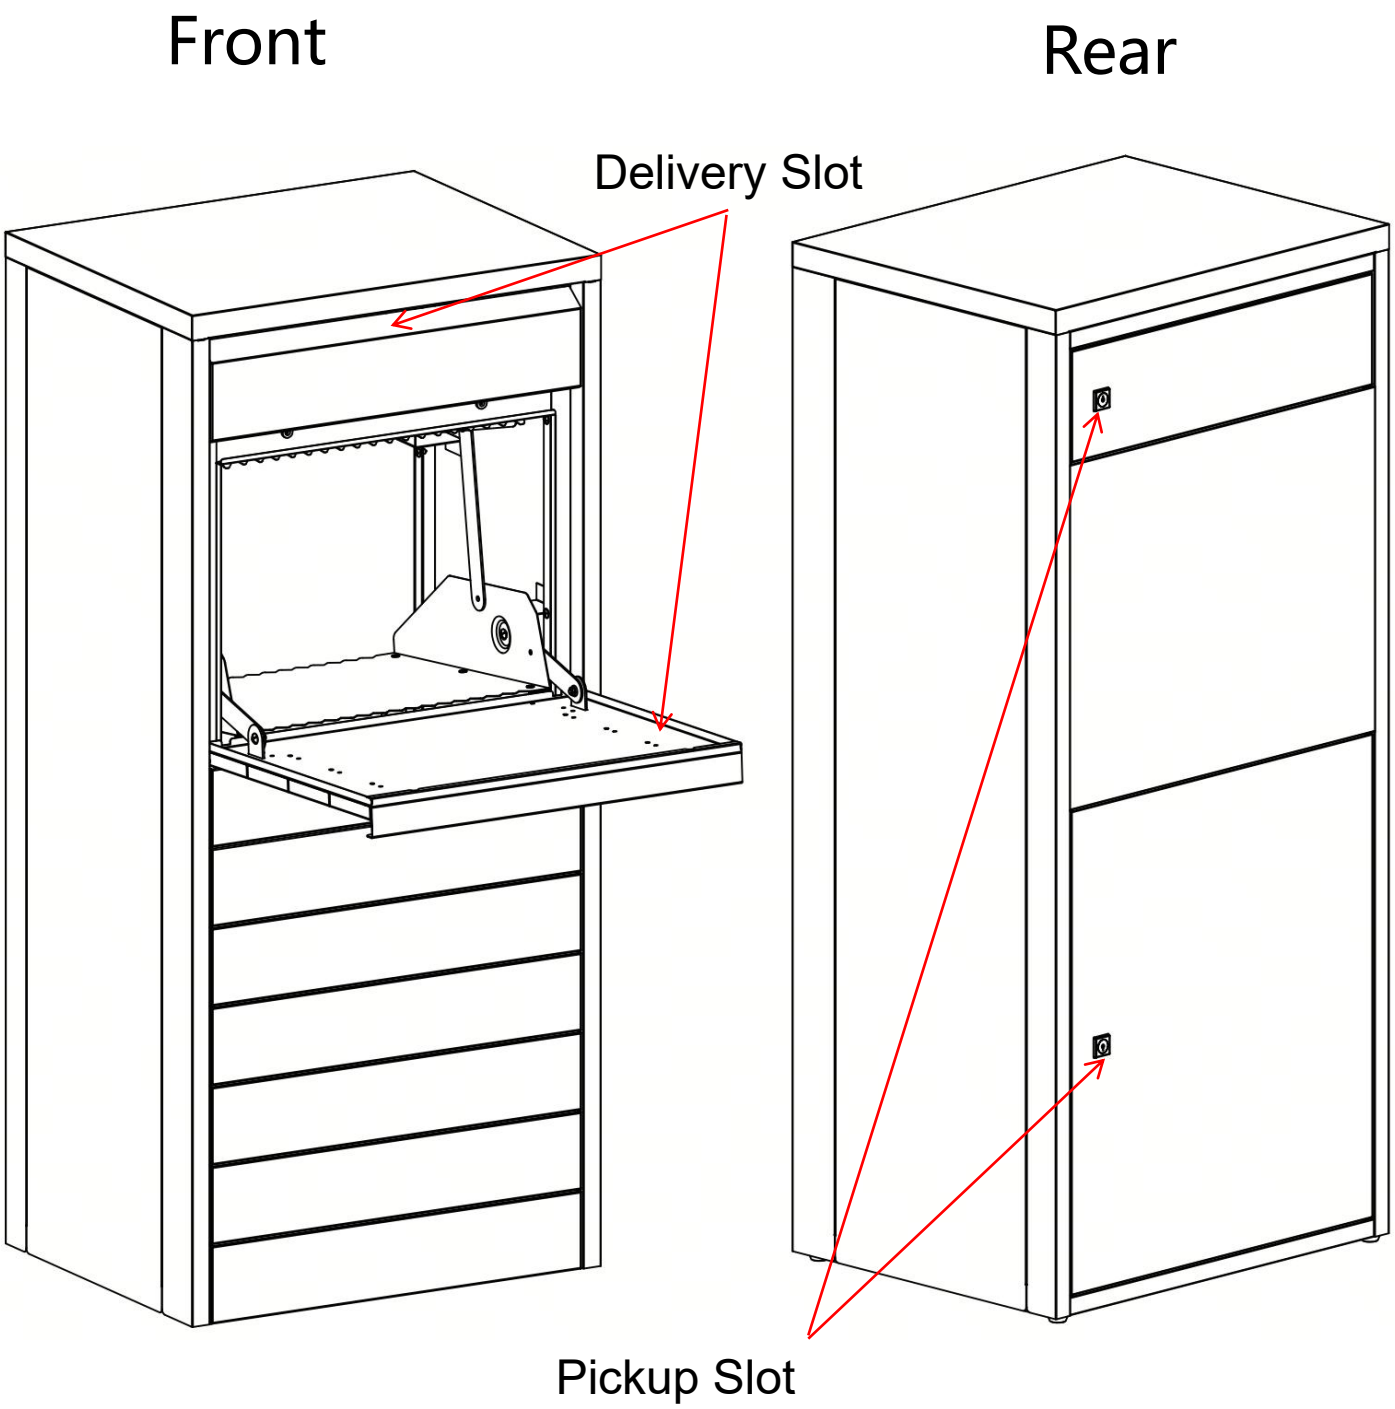
Front
Rear
Delivery Slot
Pickup Slot



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

PAKETBREVLÅDA

MODELL: PB15MKD

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: PB15MKD

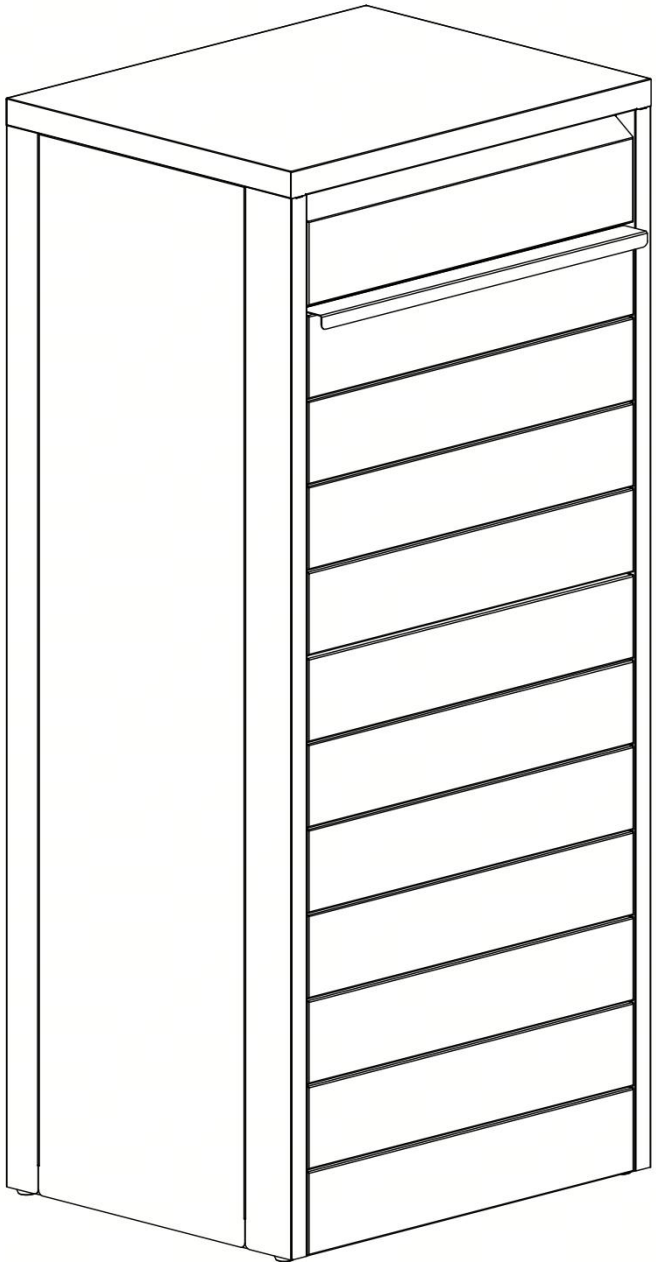

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VIKTIG

1. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

2. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

3. Barn får inte leka med apparaten.

4. Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.

5. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.

6. Använd produkten enligt avsett ändamål och varna för potentiella skador vid felaktig användning.

Använd försiktighetsåtgärder

1. SITTA ELLER STÅ INTE PÅ DENNA FÖRENING.

2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna produkt.

















3. Överskrid inte den angivna viktkapaciteten.


4. Använd endast som avsett.

5. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.

SPARA DENNA HANDBOK


DELLISTA

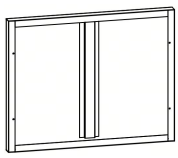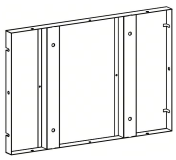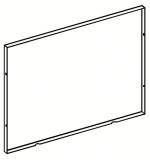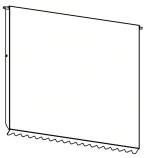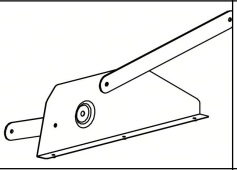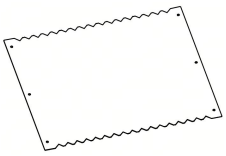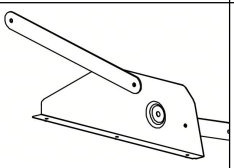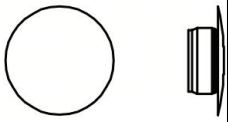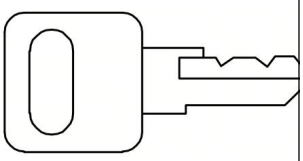
Inga.	Del	Antal	Namn	Inga.	Del	Antal	Namn
En		1	Sidopanel A	B		1	Sida Panel B
C		1	Bakpanel	D		1	Frontpanel
E		1	Övre ruta I	F		1	Bottenpanel
G		1	Skiljeväggsbräda	H		1	Stöldskyddande tandad platta
Jag		1	Stöldskyddsskylt 1	J		1	Stöldskyddsskylt 2
K		1	Stöldskyddsskylt 3	L		4	Expansionsbultar
M		4	Plastpluggar	N		6	Nycklar
O		7+2		P		6+2	Skruvar
Q		6+2	Fästskruvar	R		8+2	Nötter
S		36+4	Skruvar	T		1	Phillips-skruvmejsel
U		1	Sexkantsnyckel	V		4	Gummi fotkuddar

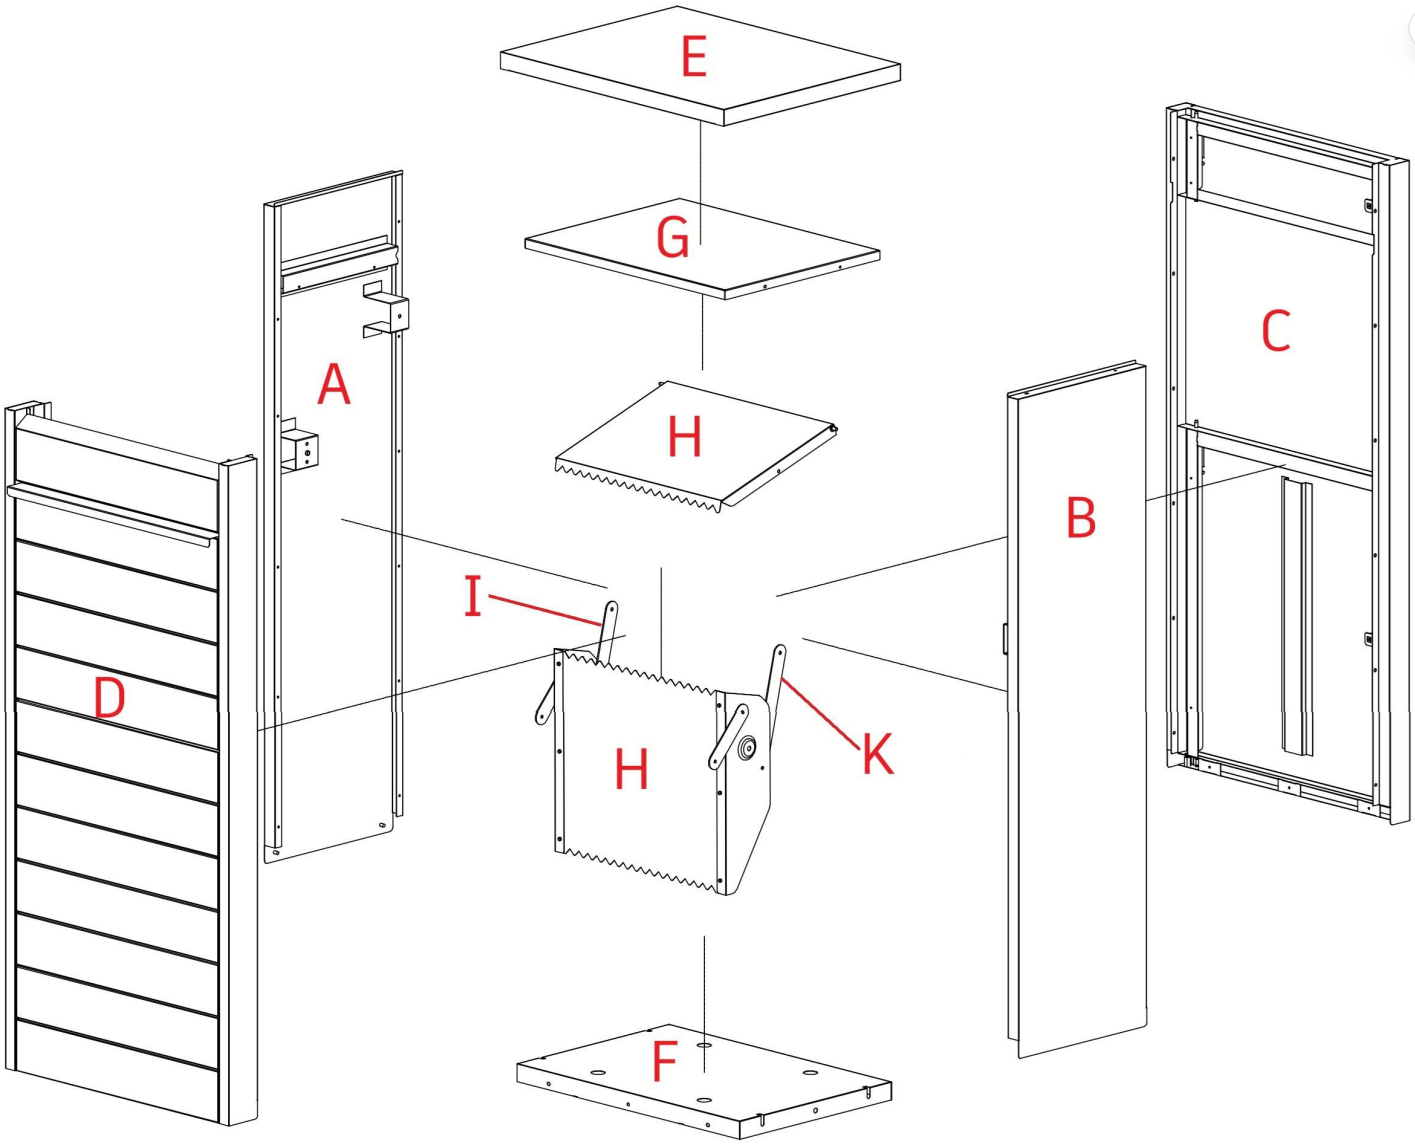

E
G
H
A
C
B
I
D
H
K
F

MONTERINGSSTEG P

STEG 1

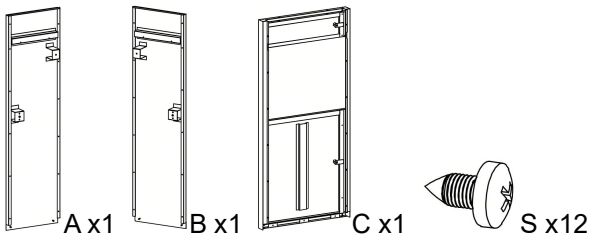

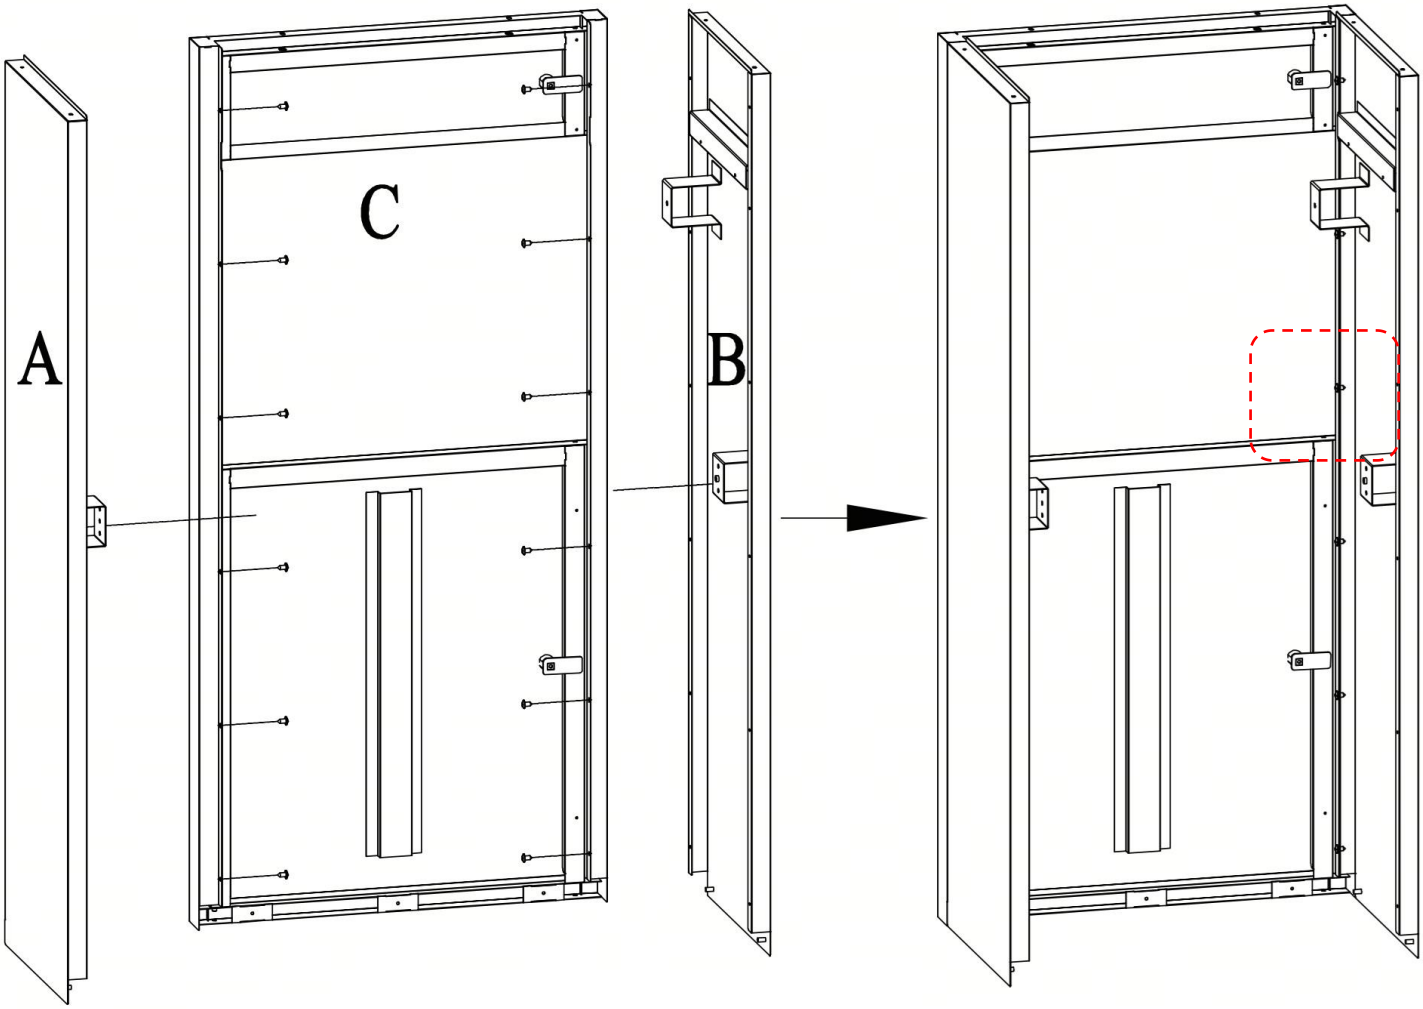


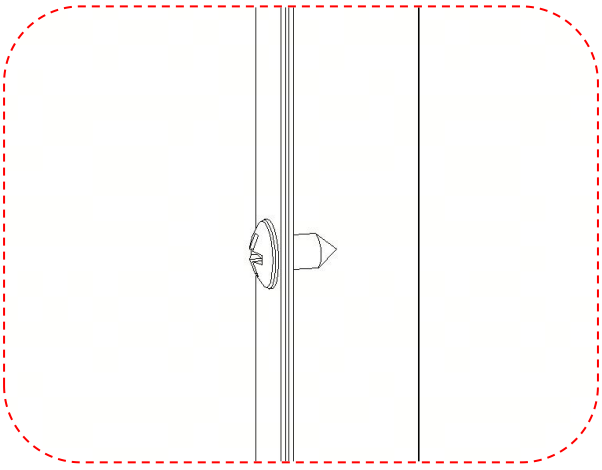



Placera sidopanelen (A) och sidopanelens (B) framsida uppåt, rikta in deras monteringshål med de på bakpanelen (C) och fäst sidopanelen på bakpanelen med

fyra skruvar (S) .

STEG 2

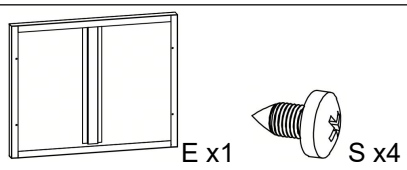

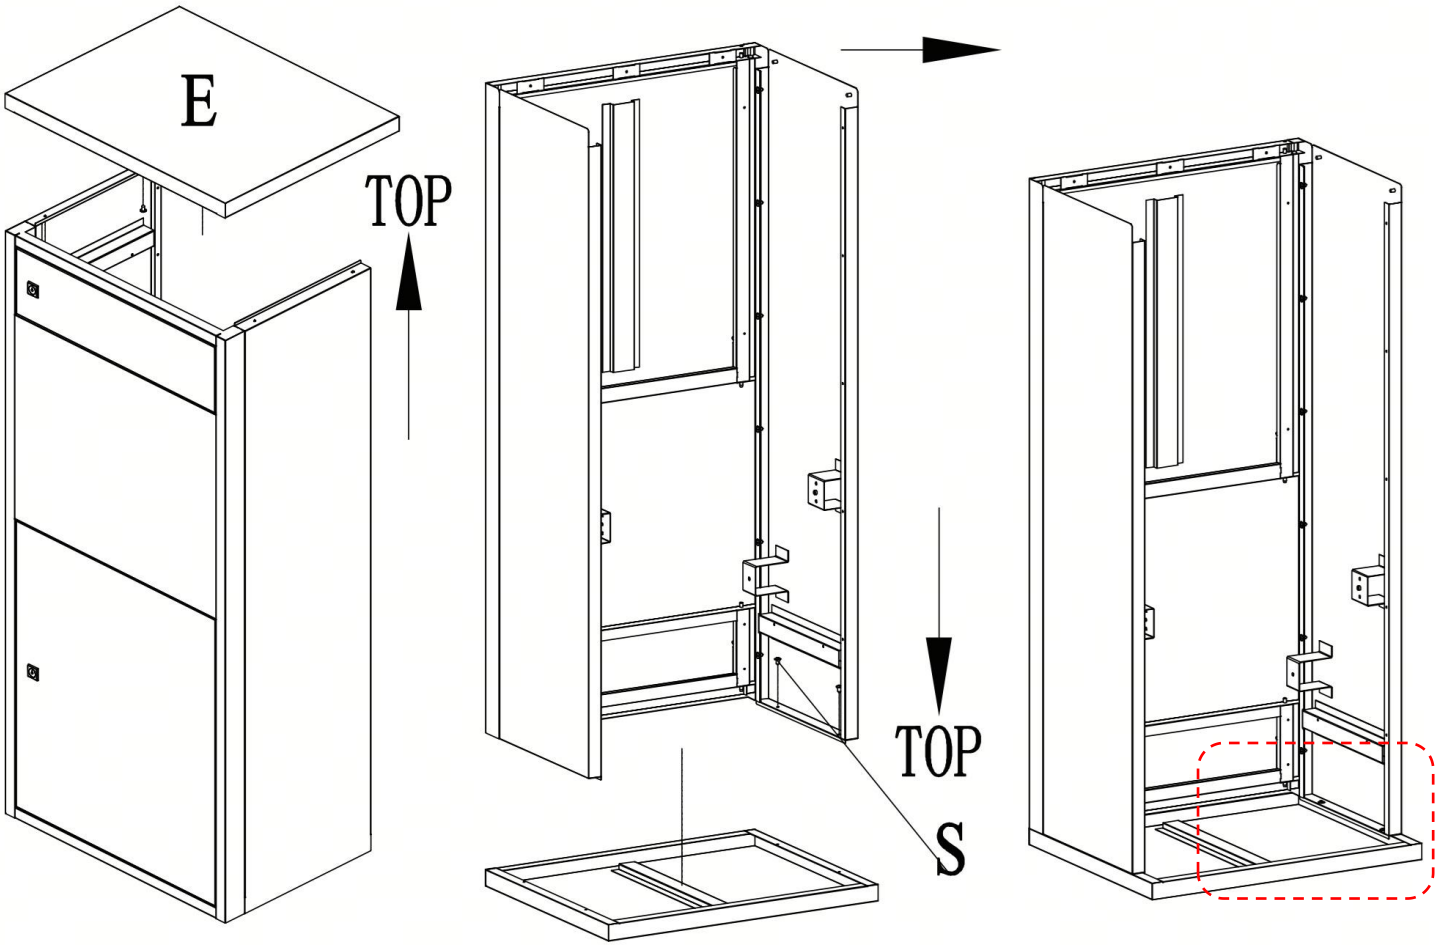

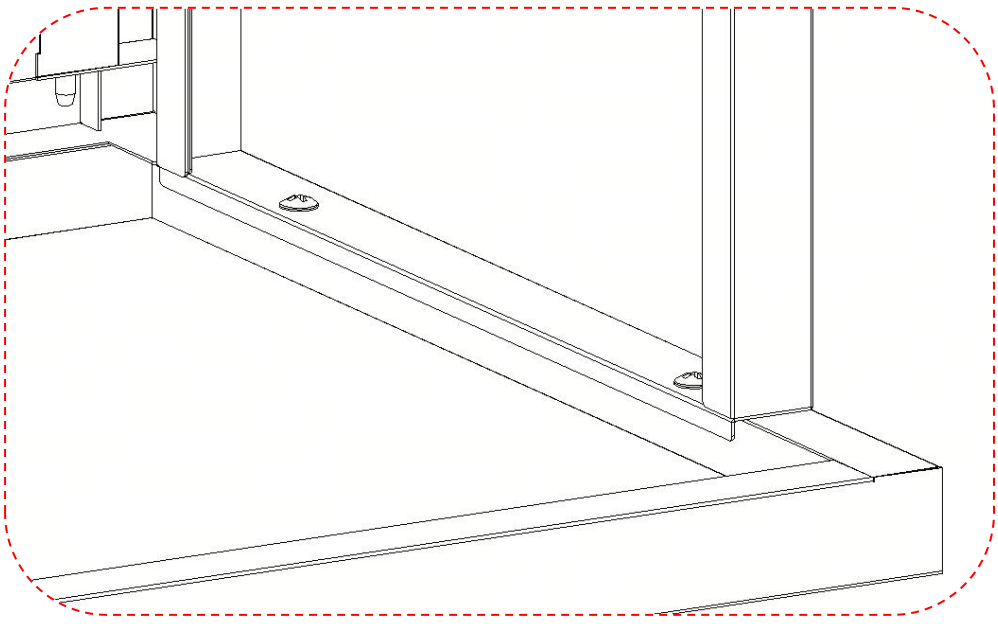



Install in inverted position.


Vänd panelen (E) upp och ner och rikta in den från ramens insida med hålen på

sidopanelerna; fäst den med skruvar (S) .

STEG 3

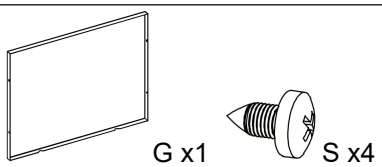

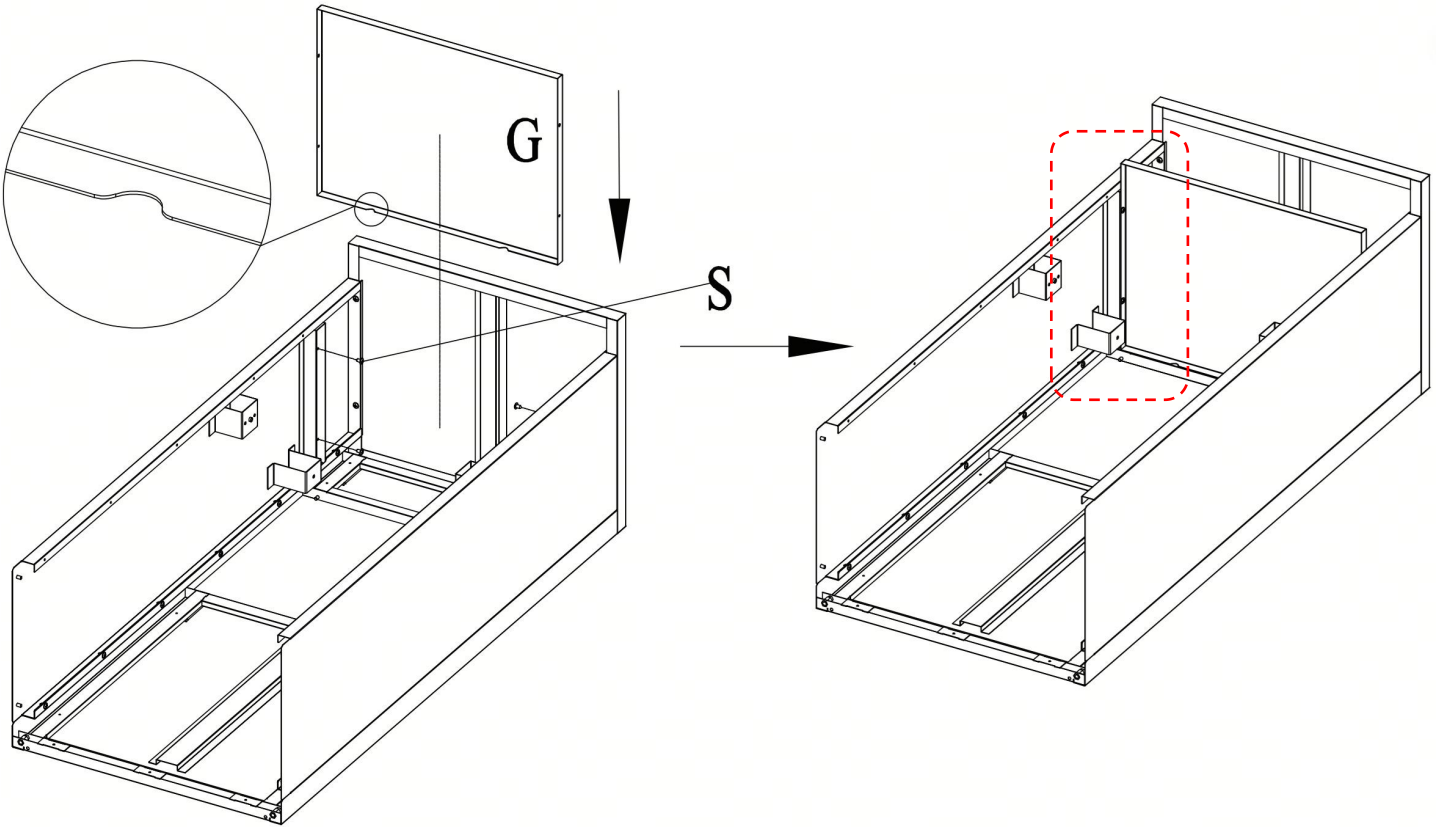

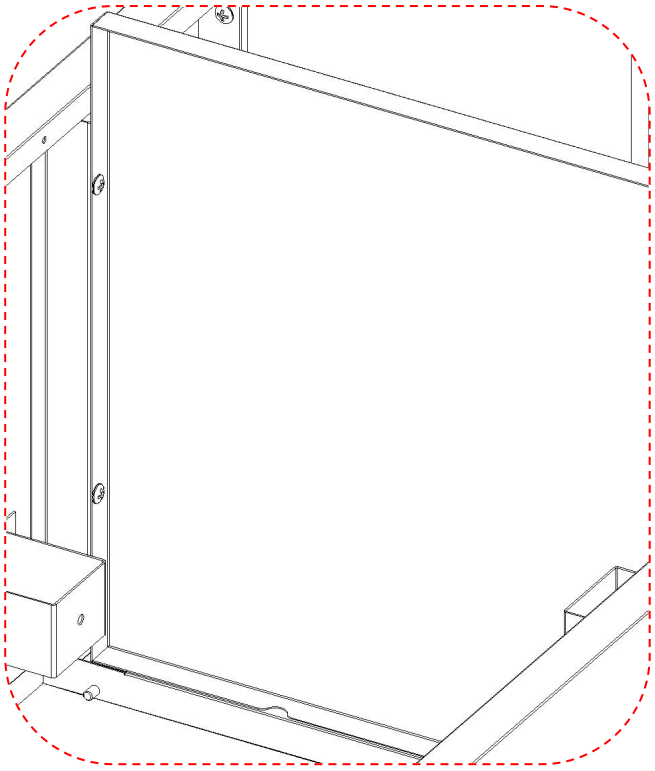


Installera skåpet i horisontellt, plant läge


Vänd skiljeväggen (G) upp och ner och placera den i mitten av skåpet, så att den passar


in i sidopanelens spår; fäst den med skruvar (S) .

STEG


4-1

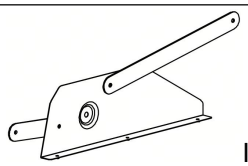

I x1

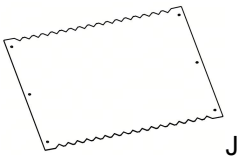

J x1

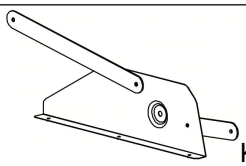
K x1


Q x6

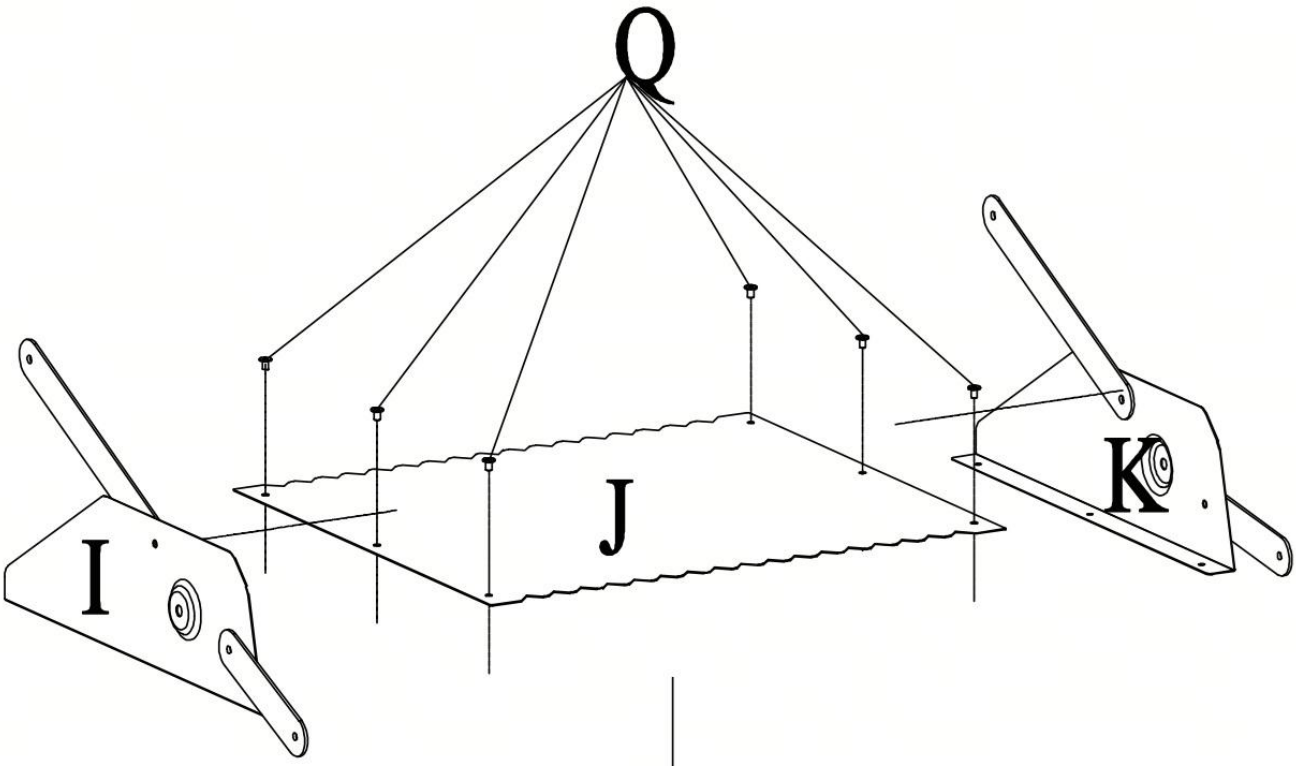

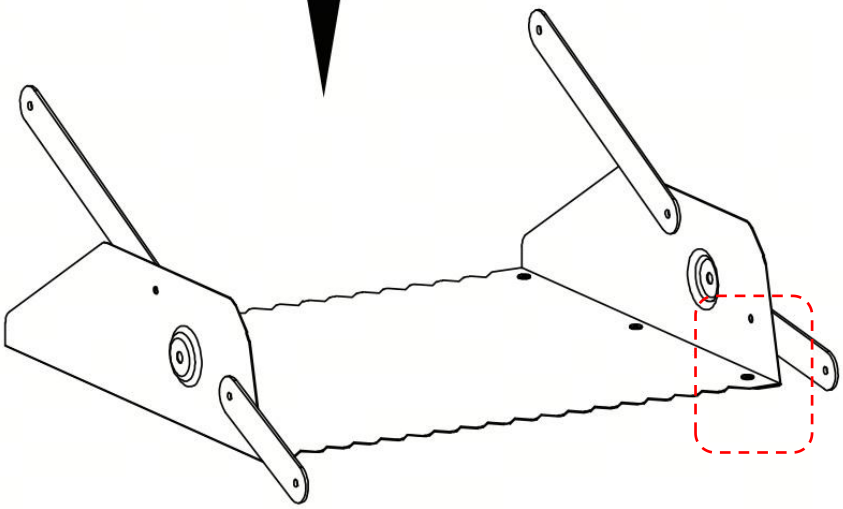


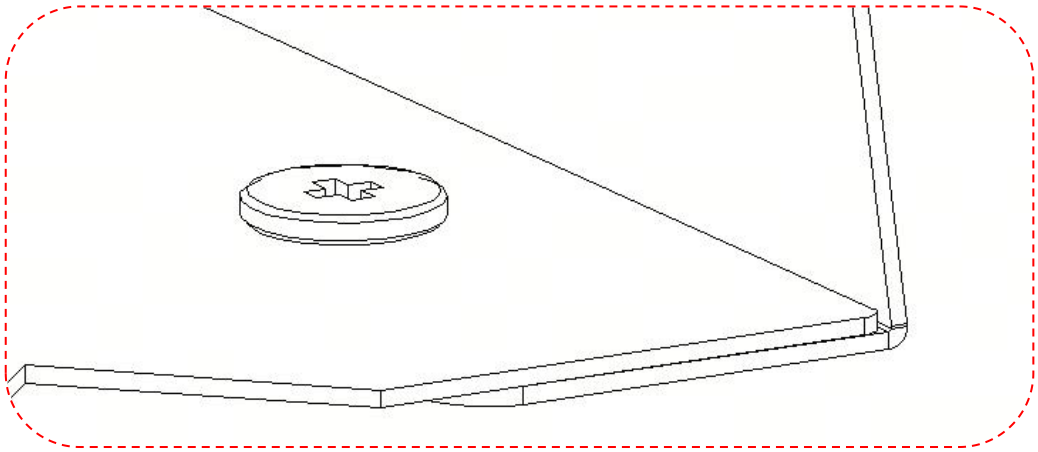

Tre stöldskyddsplattor är sammanfogade i följd och säkrade med fyra fästskruvar (Q) .


STEG


4-2

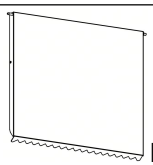
H x1


R x2


O x2



P x2

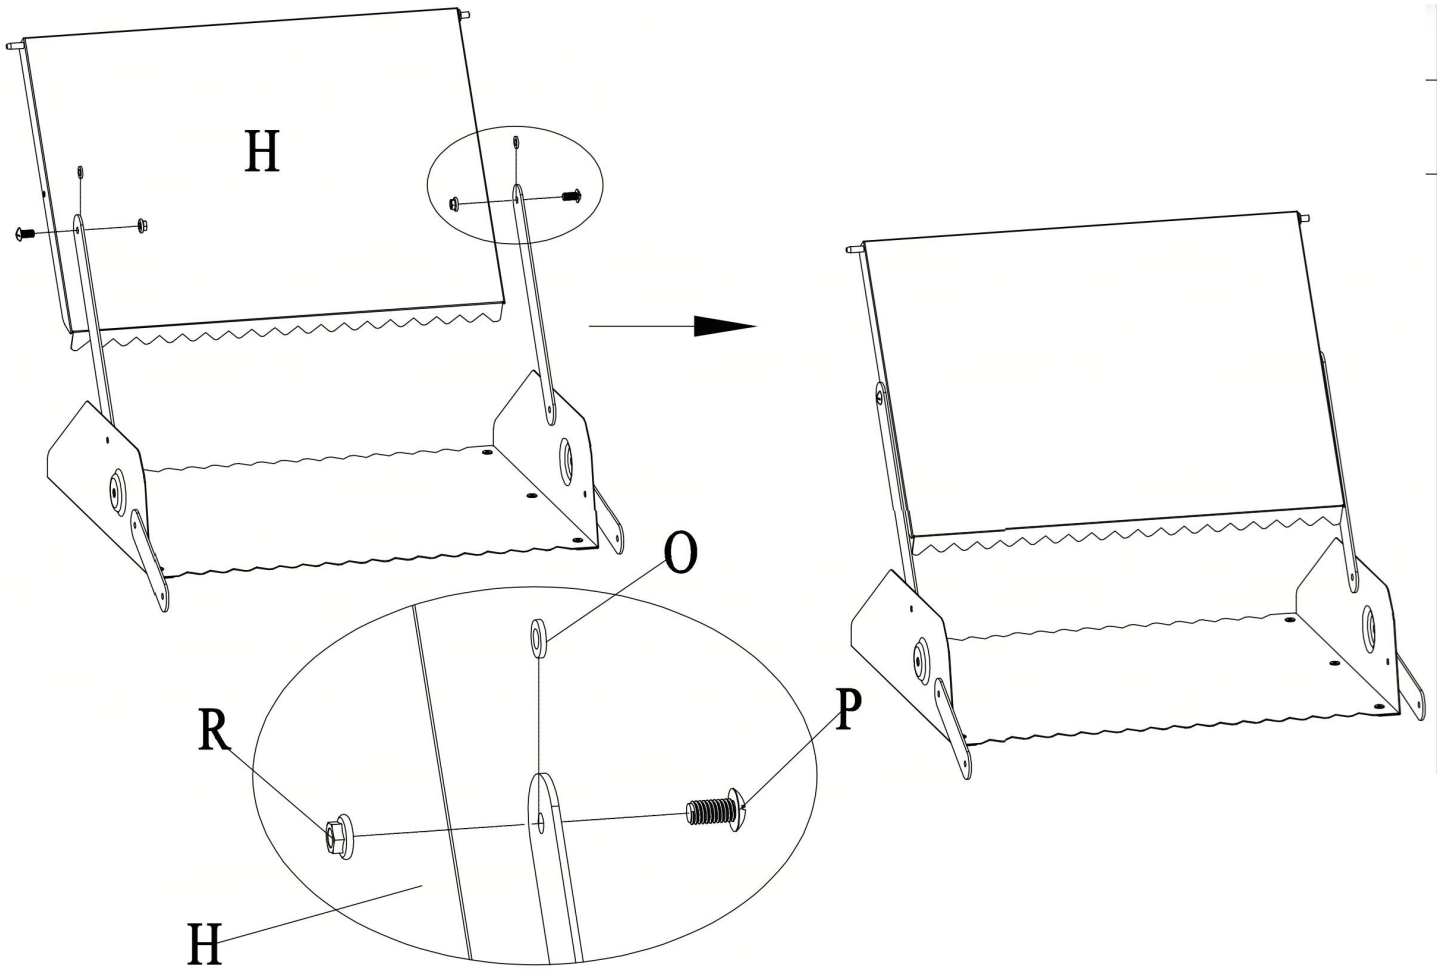


Fäst den tandade stöldskyddsplattan (H) på stöldskyddsplatta 1 och stöldskyddsplatta 2 med skruvar (P) , brickor (O) och muttrar (R) .

STEG 4-3




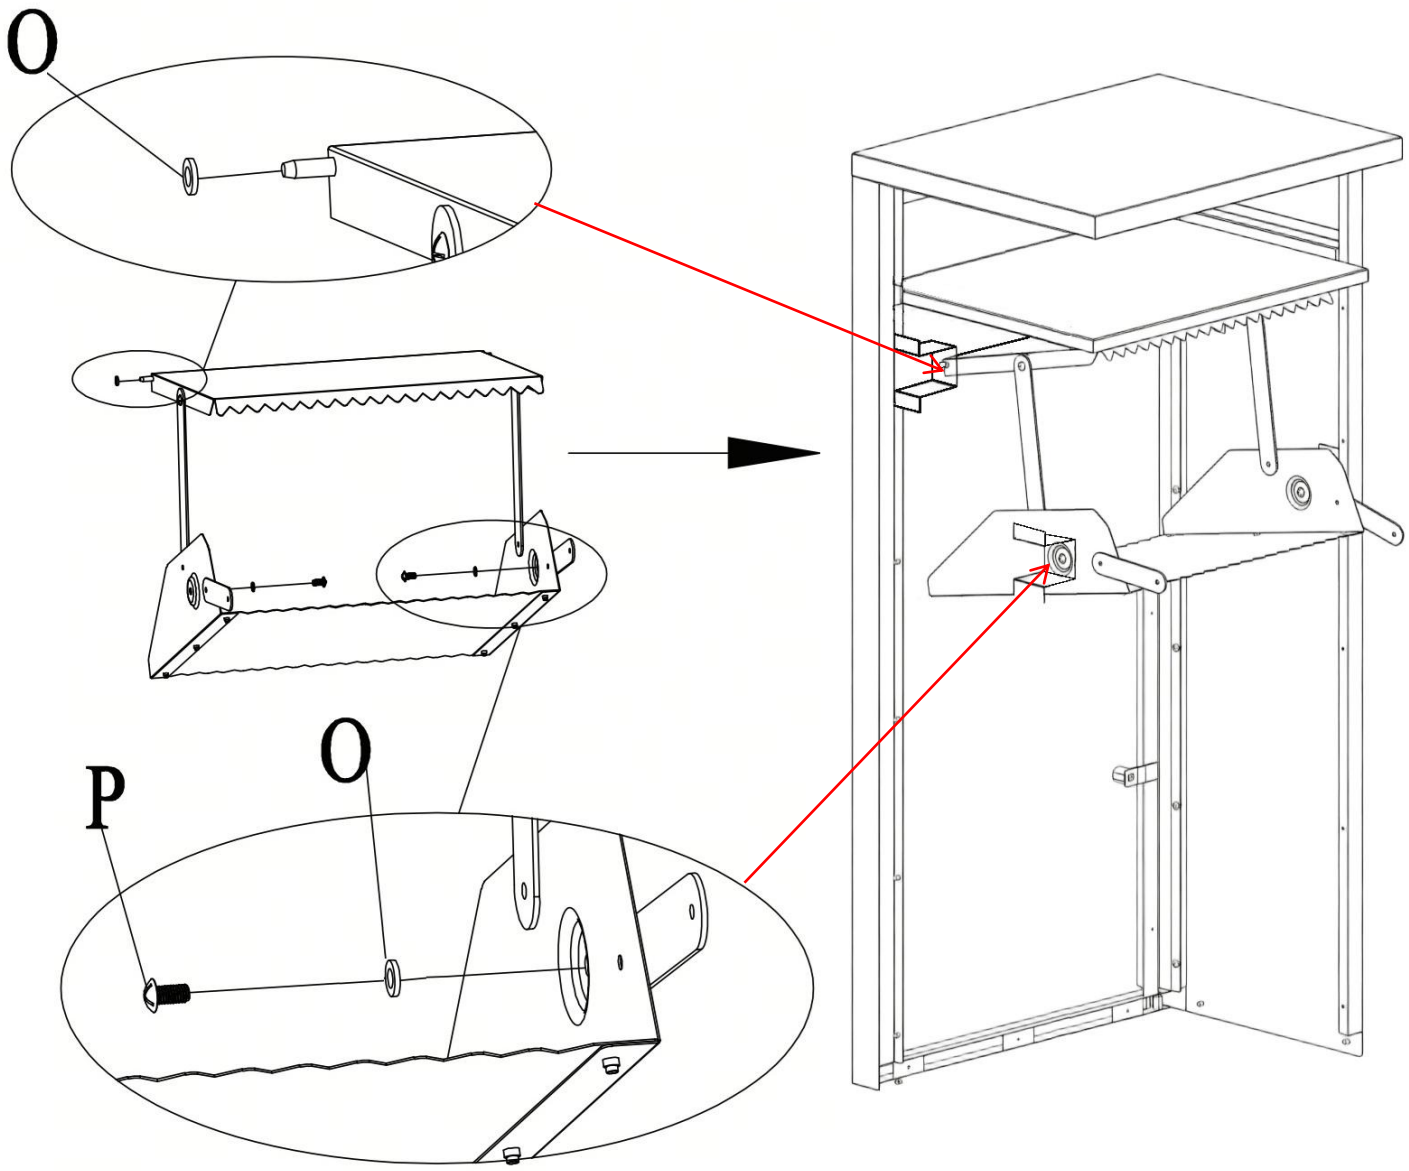

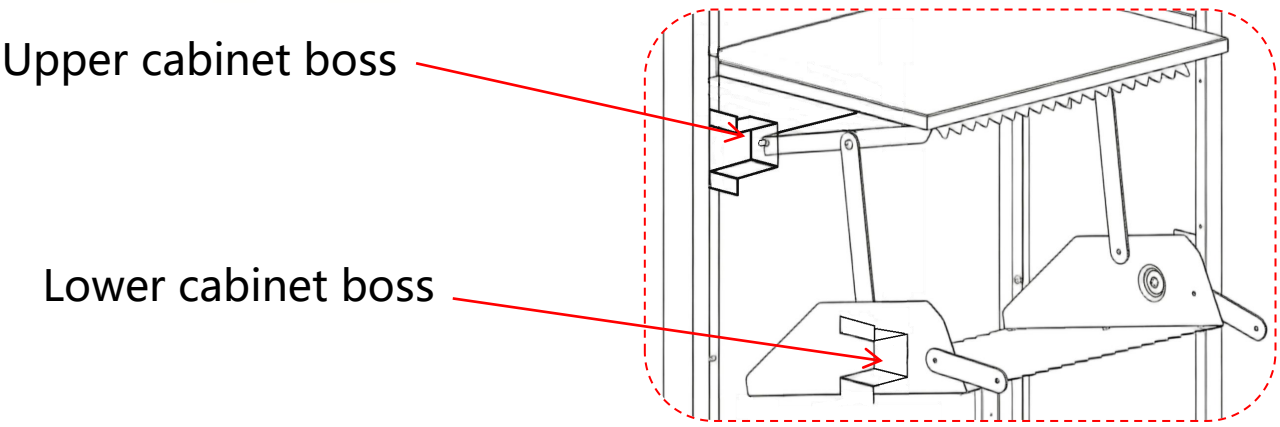



1. Stöldskyddande tandad platta (H) : För in båda ändarna i hålen i de övre skåpets inre bussningar och montera en mellanläggsplatta i ena änden under installationen.
2. Säkra Stöldskyddsplatta 1 och stöldskyddsplatta 2 till de nedre skåpets fästen med skruvar (P) och brickor (O) .

STEG 5-1


D x1



S x4

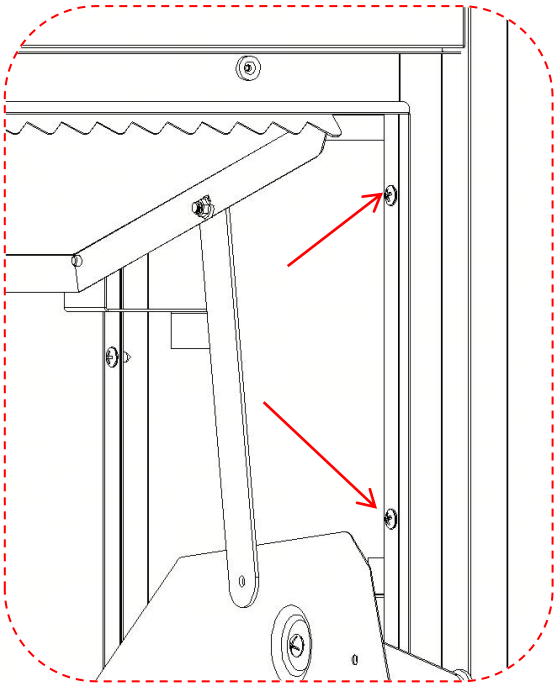


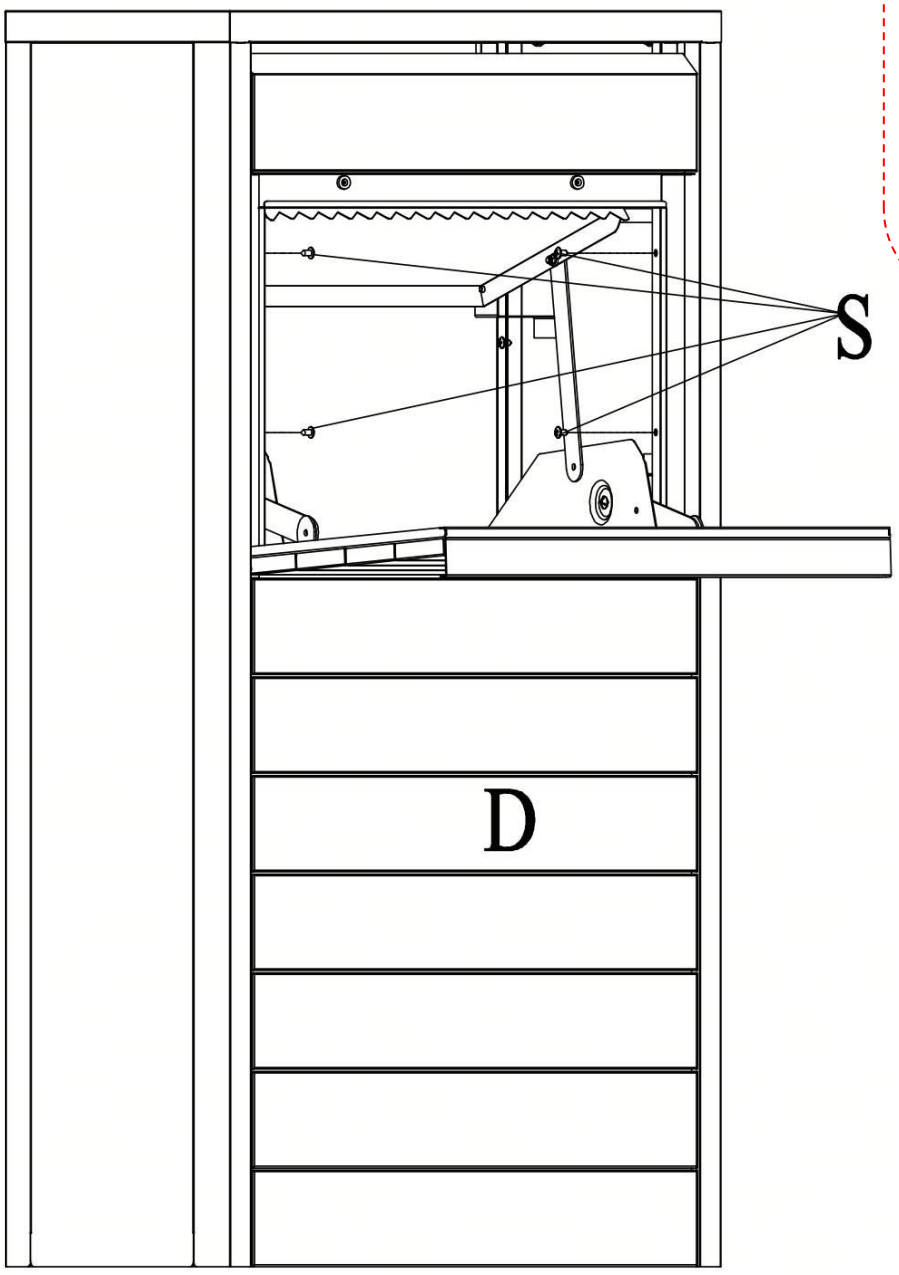


Rikta in frontpanelen (D) med skåpets främre ram med utsidan utåt. Installationen av frontpanelen består av två steg, och detta är steg 1. Öppna förvaringsdörren och fäst den sedan med skruvar (S) .

STEG
5-2



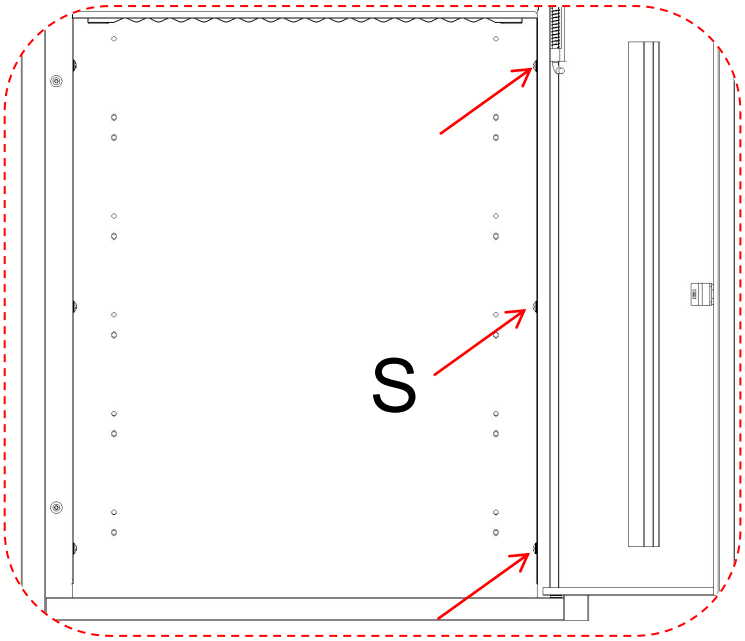

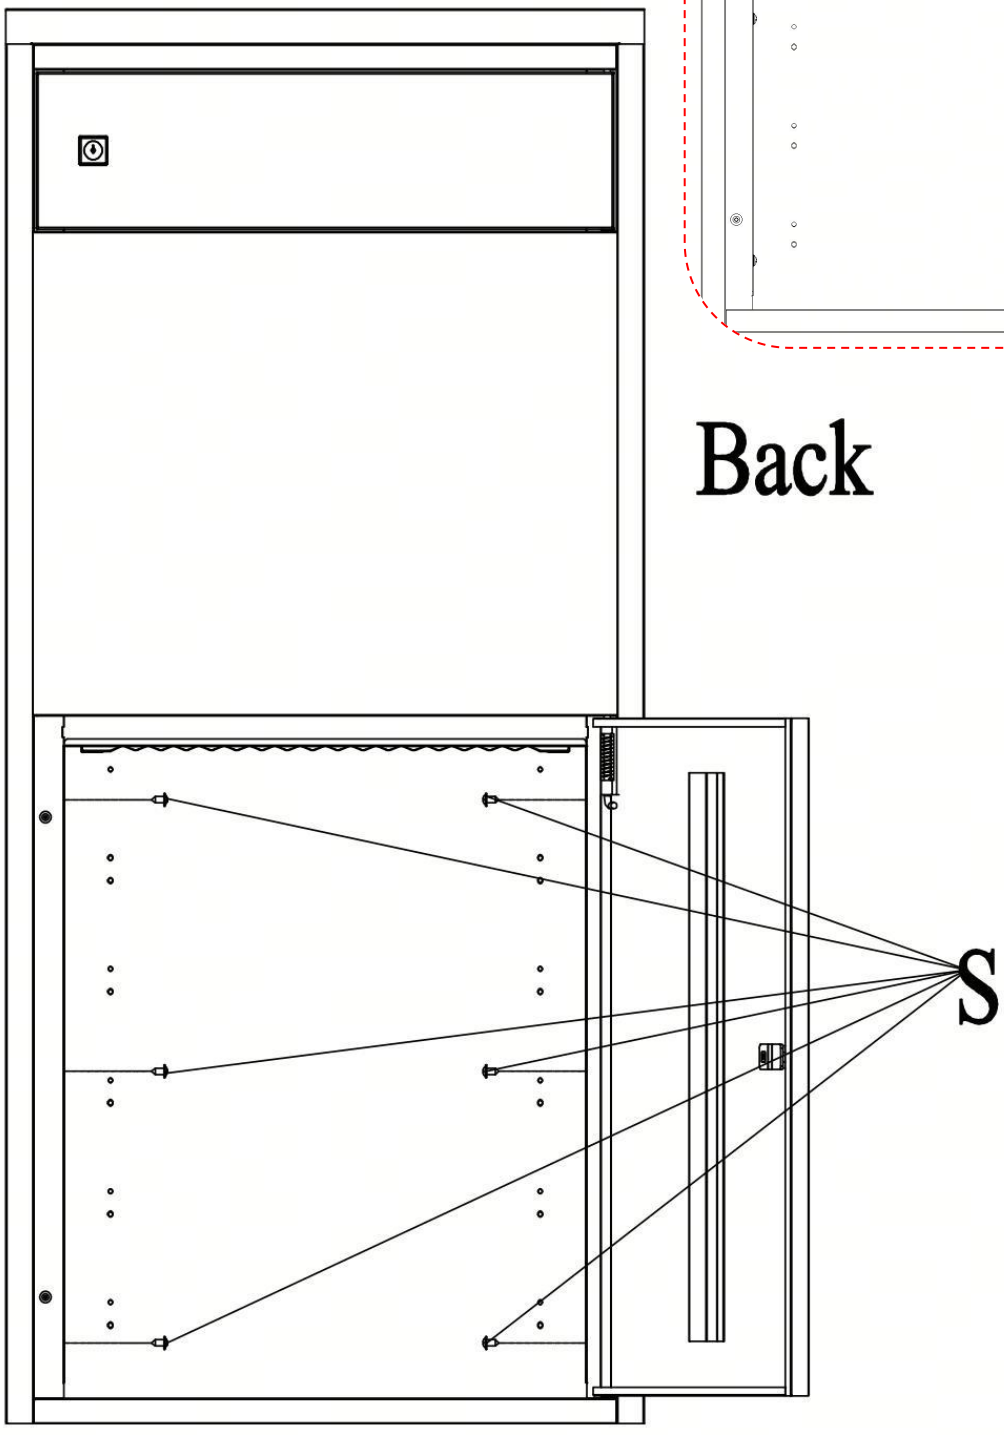


Installationen av frontpanelen består av två steg, och detta är steg 2 .


Lås upp åtkomstdörren med nyckeln och fäst den sedan med skruvar (S) .


STEG 6


R x2


O x2


P x2

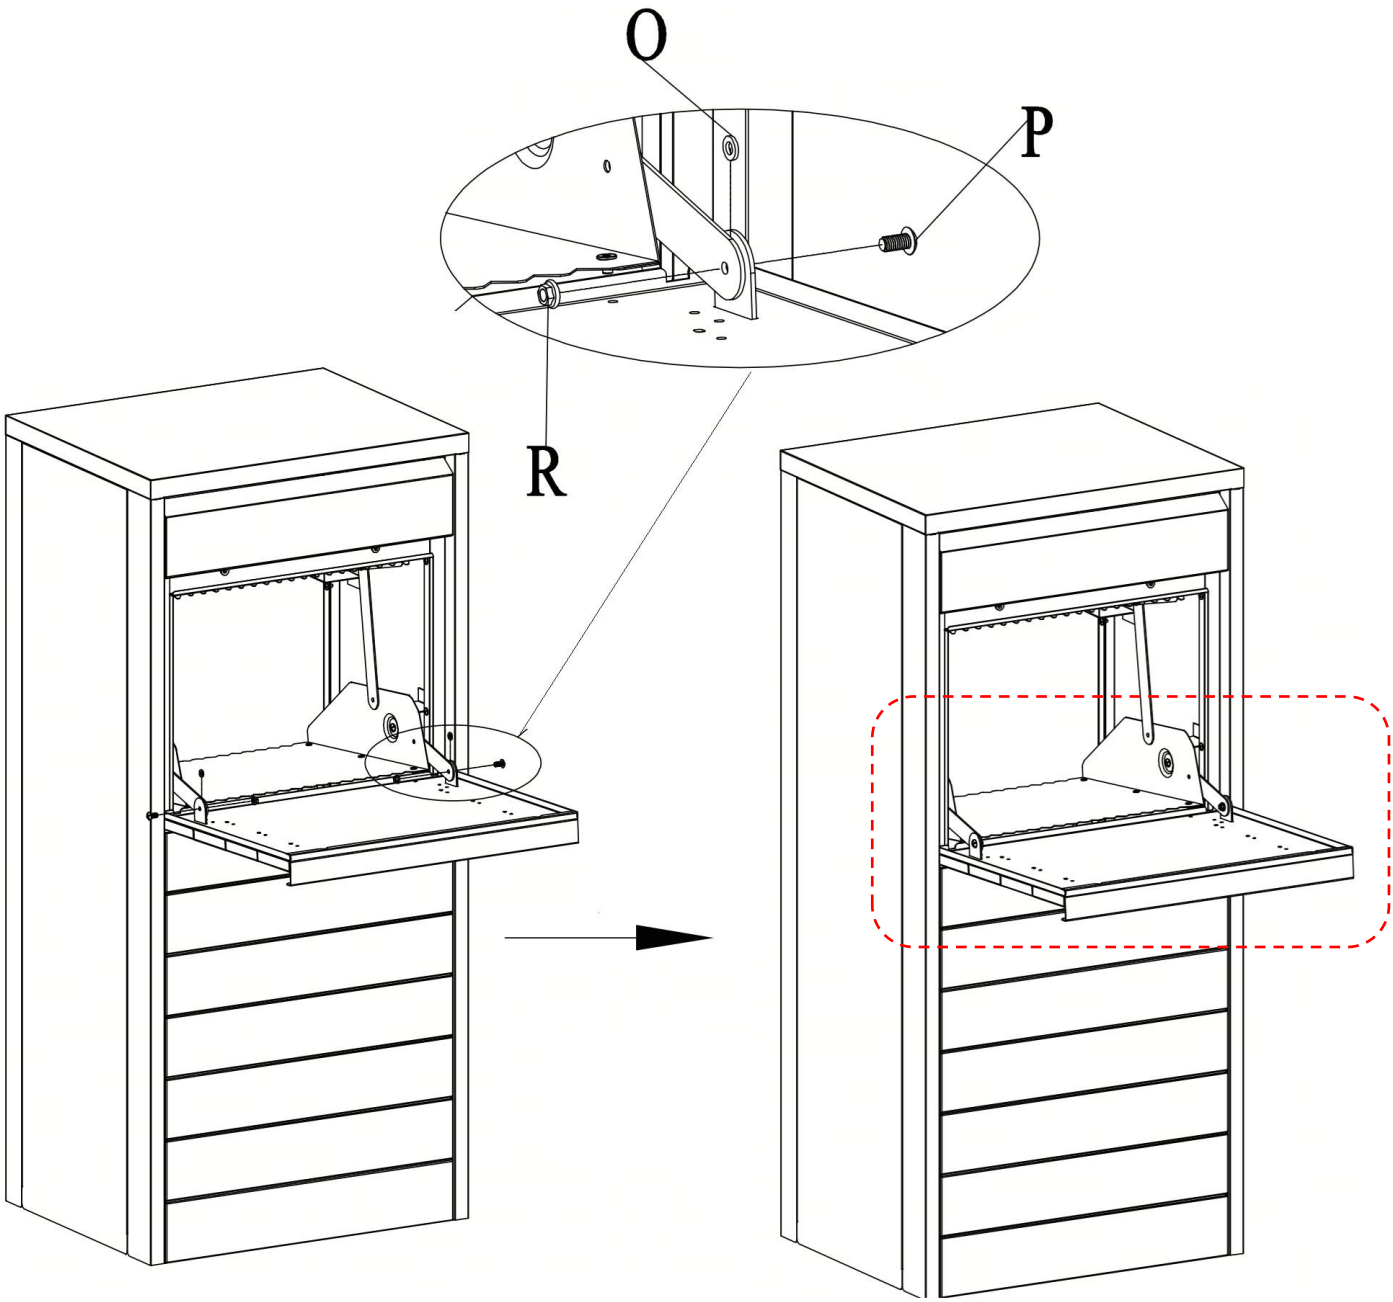


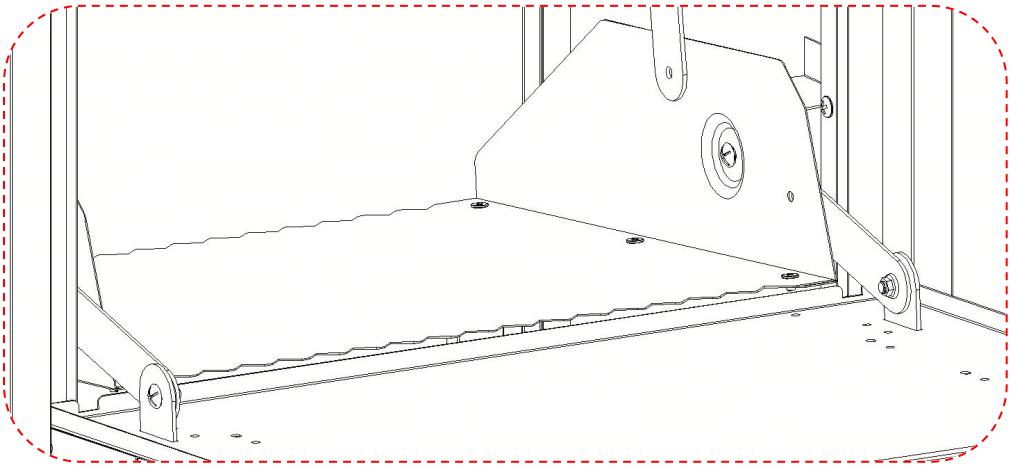


Fäst den tandade stöldskyddsplattan H på stöldskyddsplattan 1 och stöldskyddsplattan 2 med skruvar (P) , brickor (O) och muttrar (R) .

STEG 7



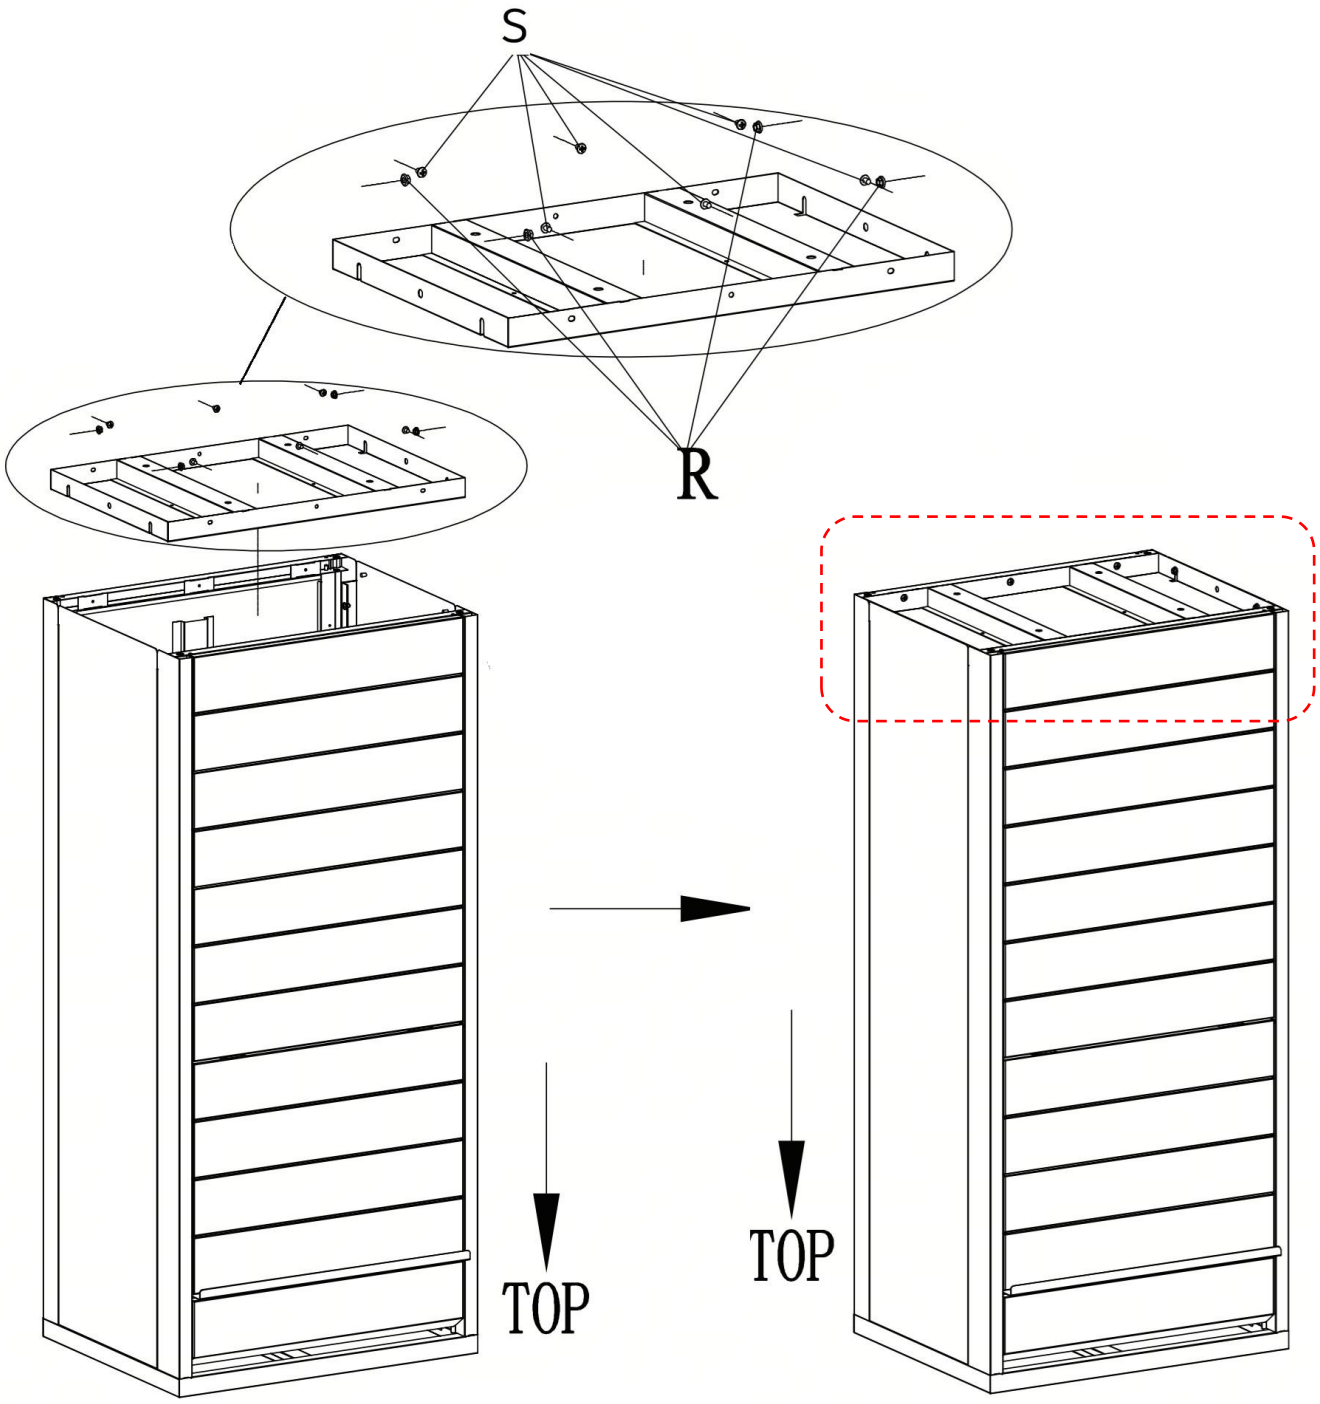


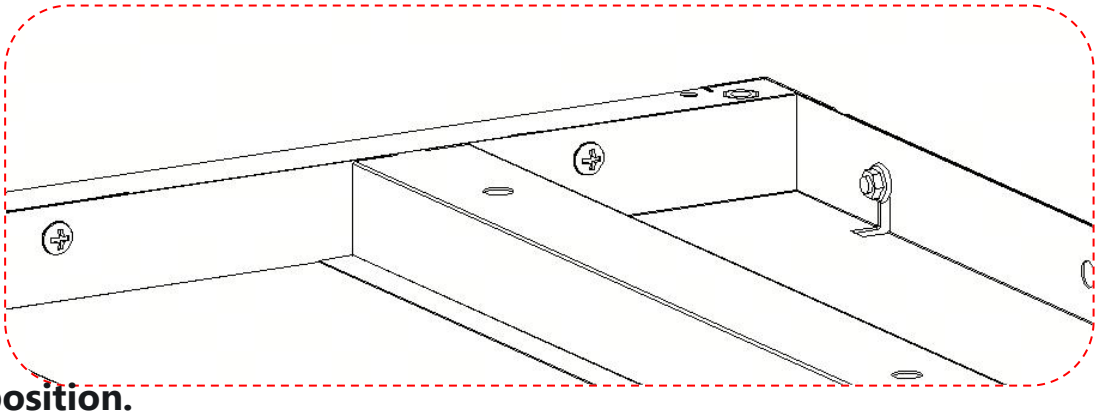


Install in inverted position.


Montera bottenpanelen i skåpet. Fäst dess omkrets med muttrar (R) först, dra sedan åt alla skruvar (S) för förstärkning.

STEG 8



V x4

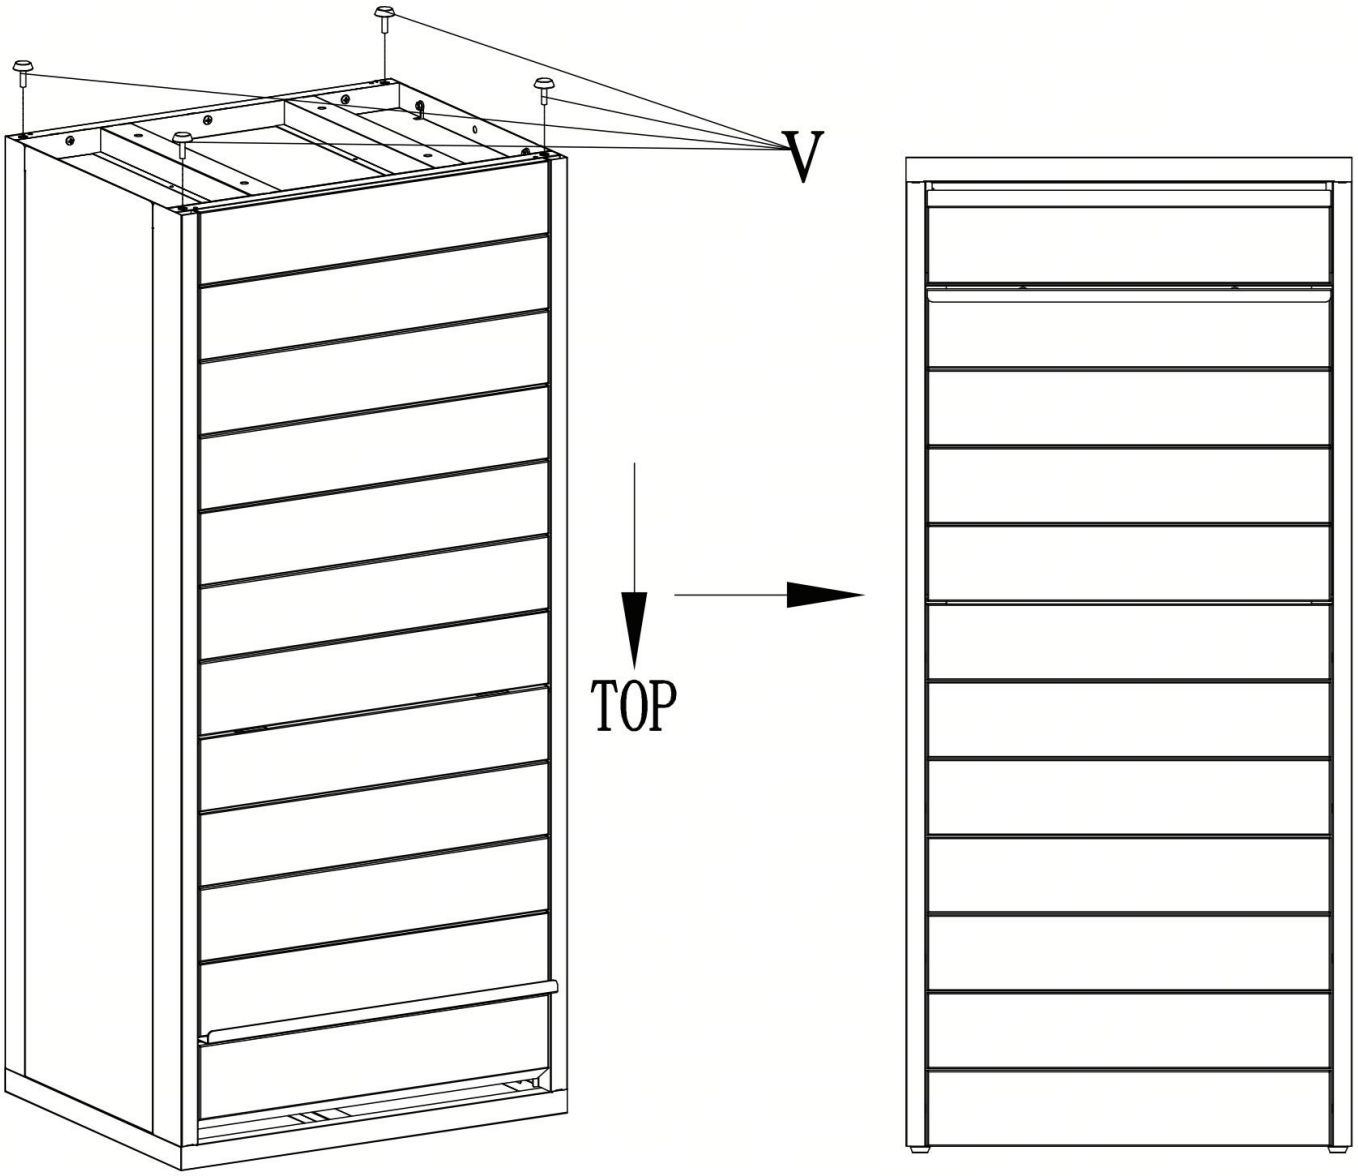

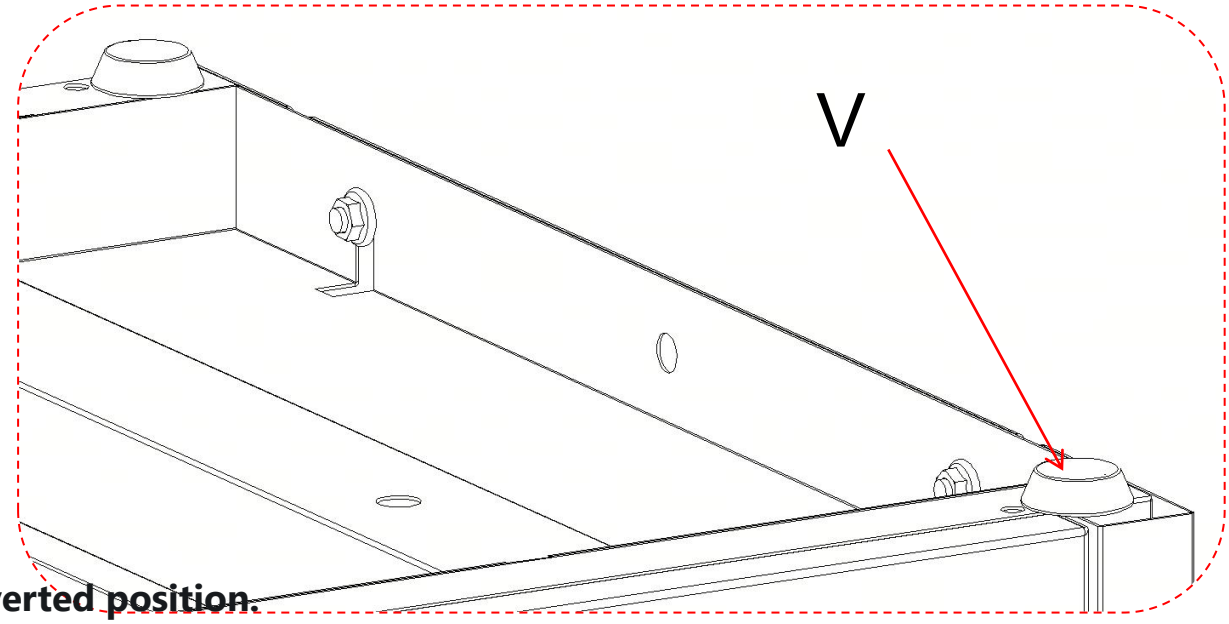

Install in inverted position.


Fäst gummifötterna (V) på skåpets botten .

Obs: Du kan jämna ut skåpets bas genom att justera höjden på gummifötterna.

Fäst i marken

Obs: Ta bort gummifötterna (V) om du fäster skåpet i marken med expansionsbultar.

STEG 1

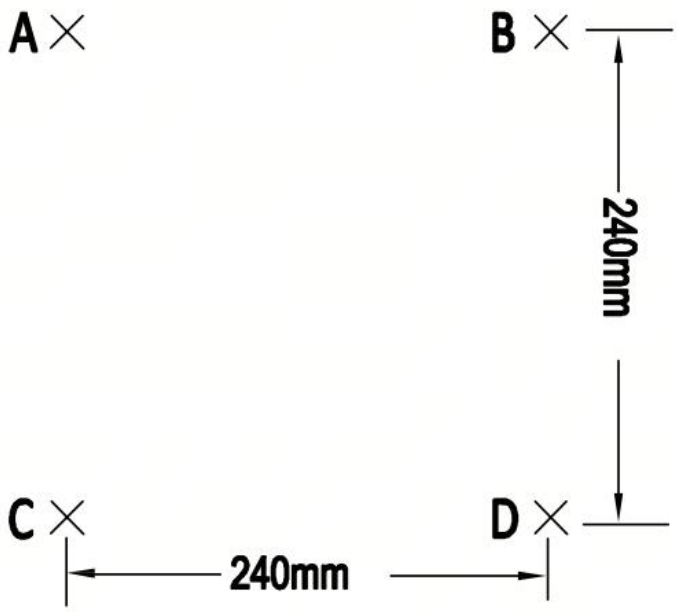


Markera först fyra punkter på marken.

Avståndet mellan A och B (C och D) är 240 mm.


Avståndet mellan A och C (B och D) är 240 mm.

STEG 2

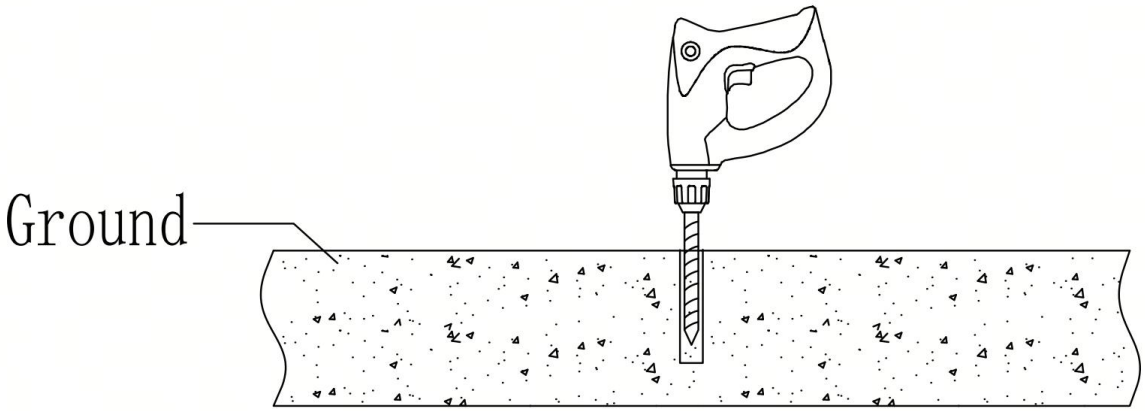


Borra hål på de förmarkerade positionerna. Använd ett borr med en diameter på 8 mm för att borra ett maximalt djup på 50 mm.


STEG 3


L x4





M x4

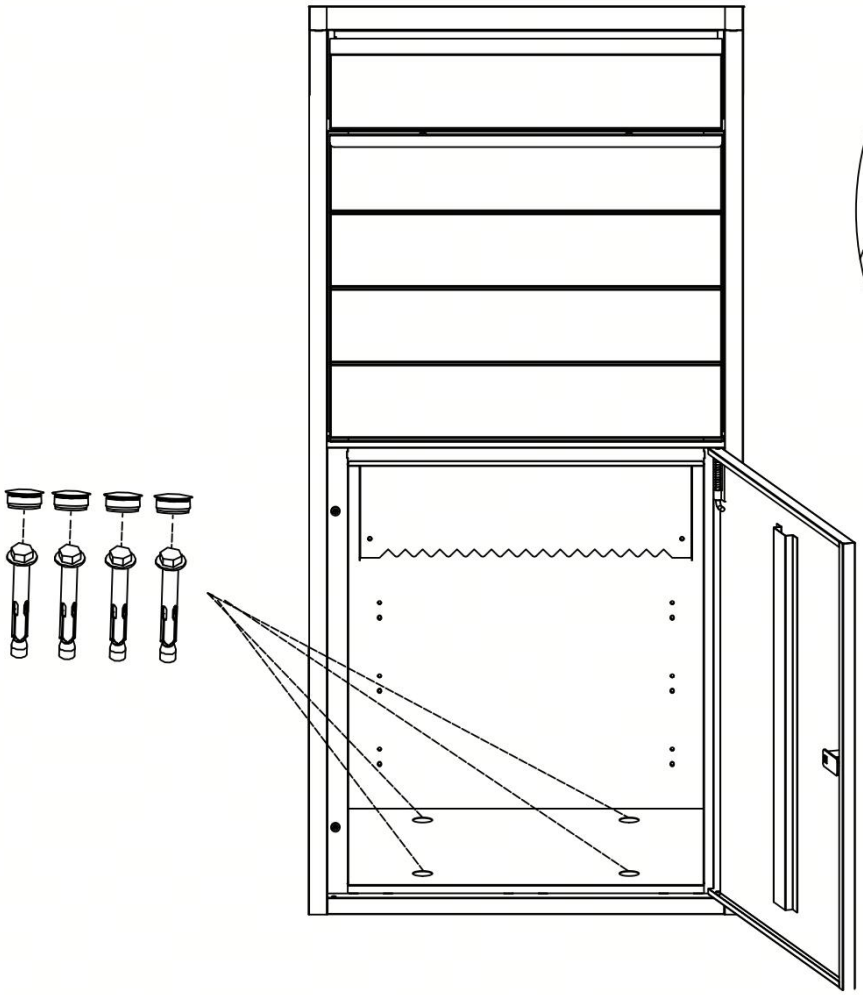

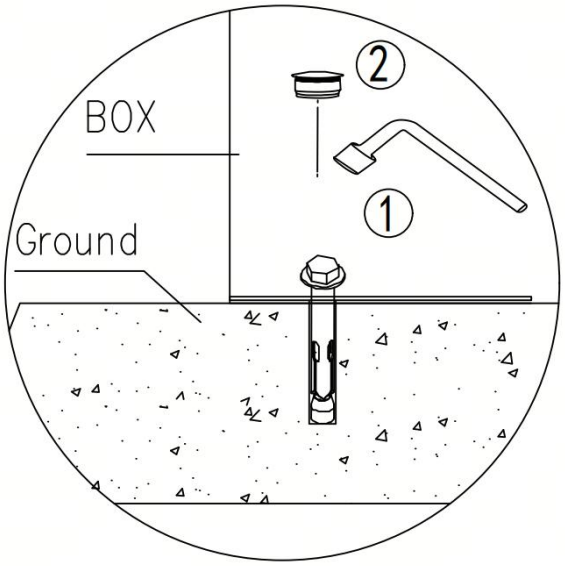

Rikta in hålet längst ner på paketlådan med det förborrade hålet.

1. Använd en skiftnyckel för att låsa skruven s(L) inifrån produkten.
2. på plastlocket (M) .

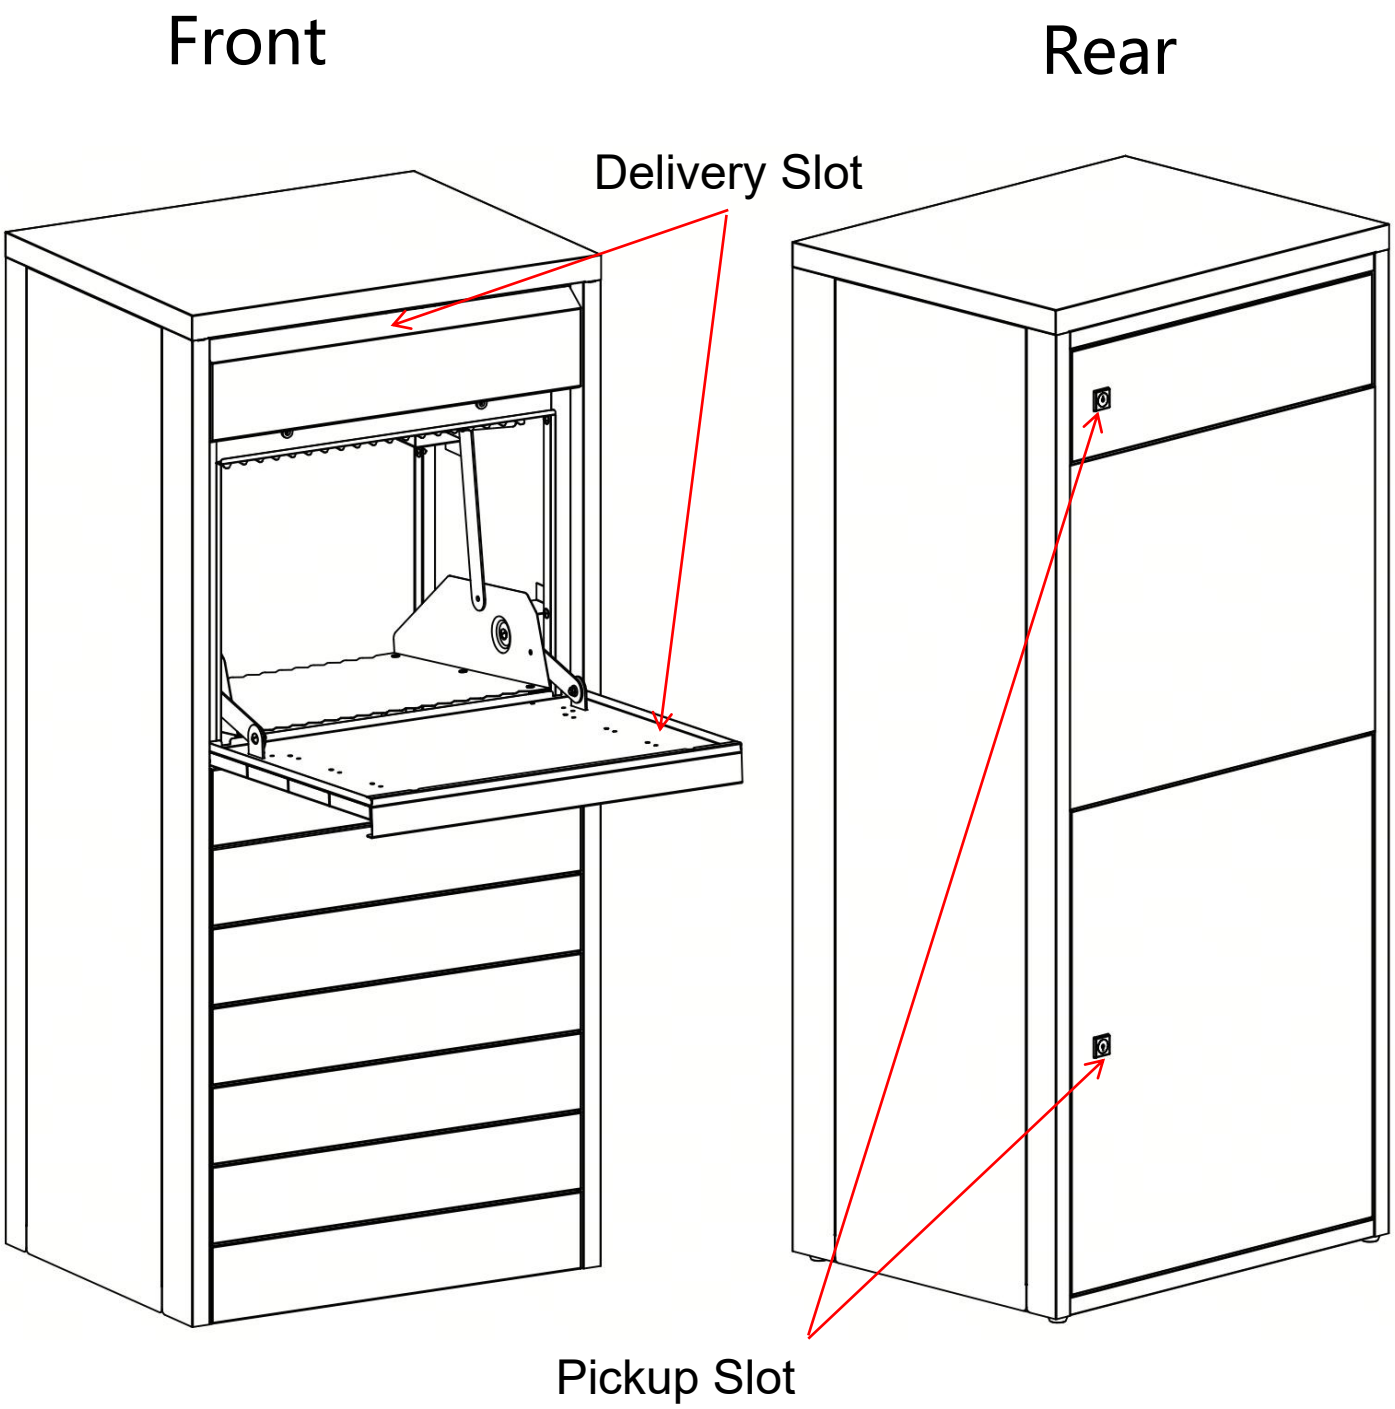
Front
Rear
Delivery Slot
Pickup Slot



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

SCHRÁNKA NA BALÍKY

MODEL: PB15MKD

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: PB15MKD

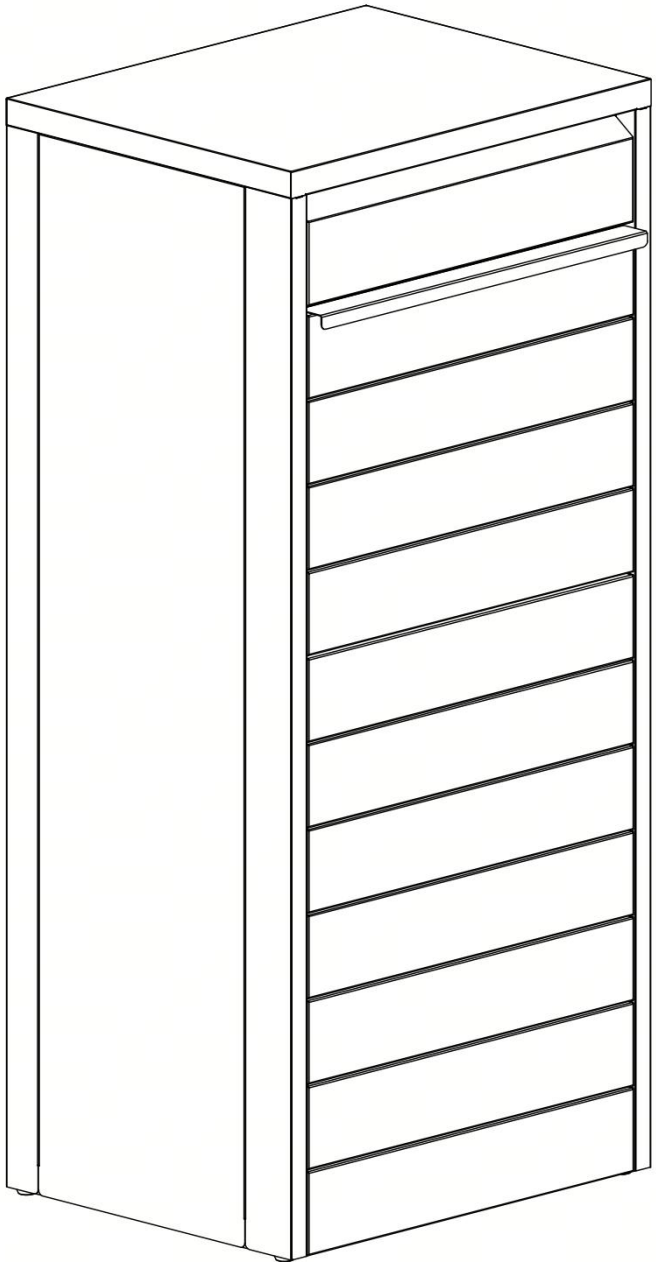

Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

DŮLEŽITÉ

1. Výrobek splňuje příslušné normy a předpisy. Instalace tohoto zařízení musí být v souladu se všemi platnými předpisy a mělo by být provozováno pouze v dobře větraných prostorách. Před instalací a používáním tohoto zařízení si prosím přečtěte uživatelskou příručku.

2. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyly poskytnuty pokyny k používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

3. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

4. Tento spotřebič by neměly používat děti. Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.

5. Výrobek prosím řádně uchovávejte. Před použitím zkontrolujte, zda výrobek není abnormální. Pokud je abnormální, přestaňte jej používat.

6. Používejte výrobek v souladu s jeho určením a buďte varováni před možným zraněním v důsledku nesprávného použití.

Používejte bezpečnostní opatření

1. NESEDĚJTE ANI NESTŮJTE NA TOMTO PŘEDMĚTU.

2. Tento výrobek není hračka. Nedovolte dětem, aby si s tímto výrobkem hrály nebo se k němu přibližovaly.

















3. Nepřekračujte stanovenou nosnost.


4. Používejte pouze k určenému účelu.

5. Před každým použitím zkontrolujte; nepoužívejte, pokud jsou některé díly uvolněné nebo poškozené.

USCHOVEJTE SI TUTO PŘÍRUČKU


SEZNAM DÍLŮ

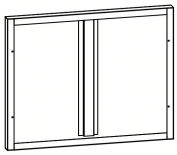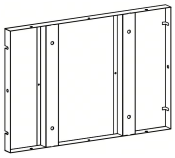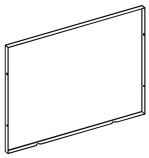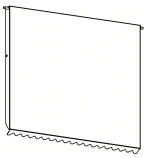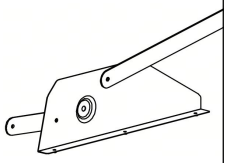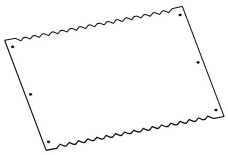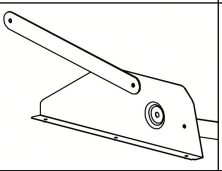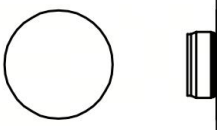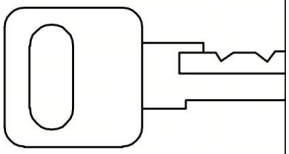
Žádný.	Část	Množství	Jméno	Žádný.	Část	Množství	Jméno
A		1	Boční panel A	B.		1	Strana Panel B
C		1	Zadní panel	D		1	Přední panel
E		1	Horní panel I	F		1	Spodní panel
G		1	Dělicí deska	H		1	Vroubkovaný plech proti krádeži
Já		1	Protikrádežová deska 1	J.		1	Protikrádežová deska 2
K.		1	Protikrádežová deska 3	L		4	Rozpínací šrouby
M		4	Plastové zátky	N		6	Klíče
Ó		7+2		P		6+2	Šrouby
Otázka		6+2	Upevňovací šrouby	R		8+2	Ořechy
S		36+4	Šrouby	T		1	Křížový šroubovák
U		1	Šestihranný nástrčný klíč	PROTI		4	Gumové chrániče

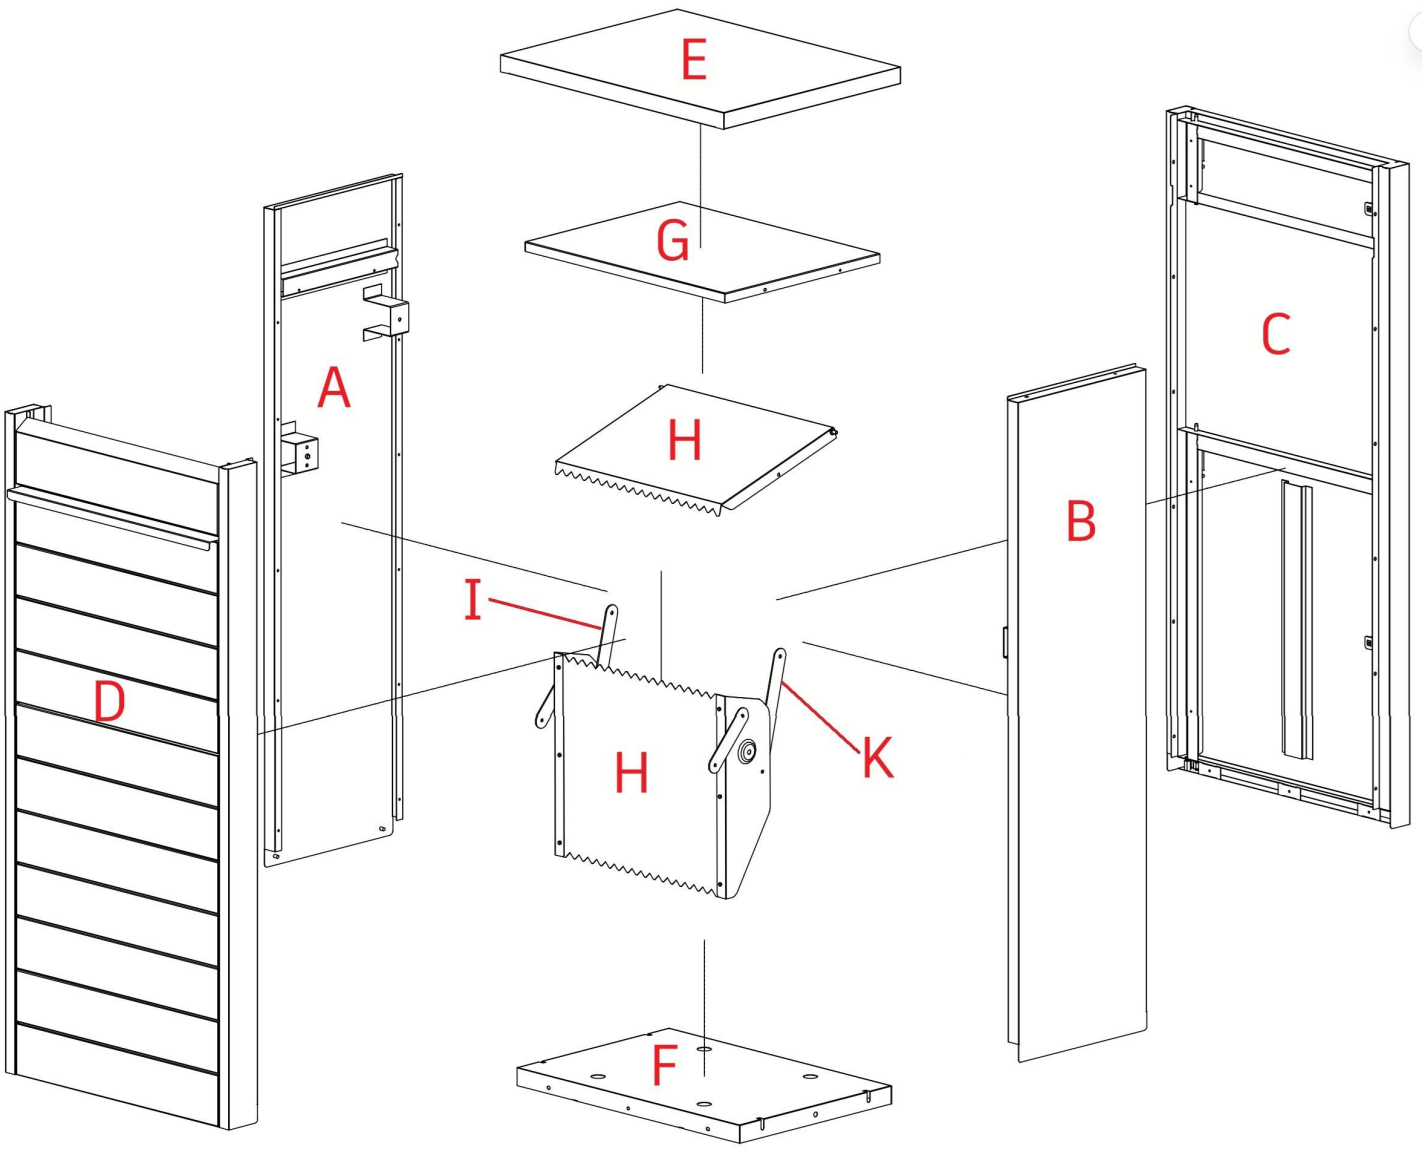

E
G
H
A
C
B
I
D
H
K
F

MONTÁŽNÍ KROK

KROK 1

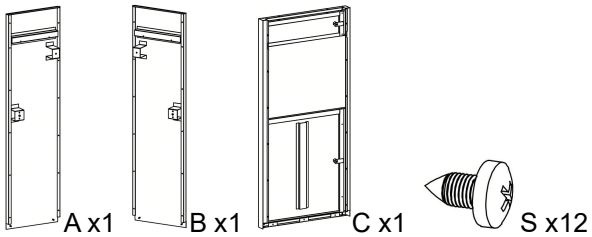


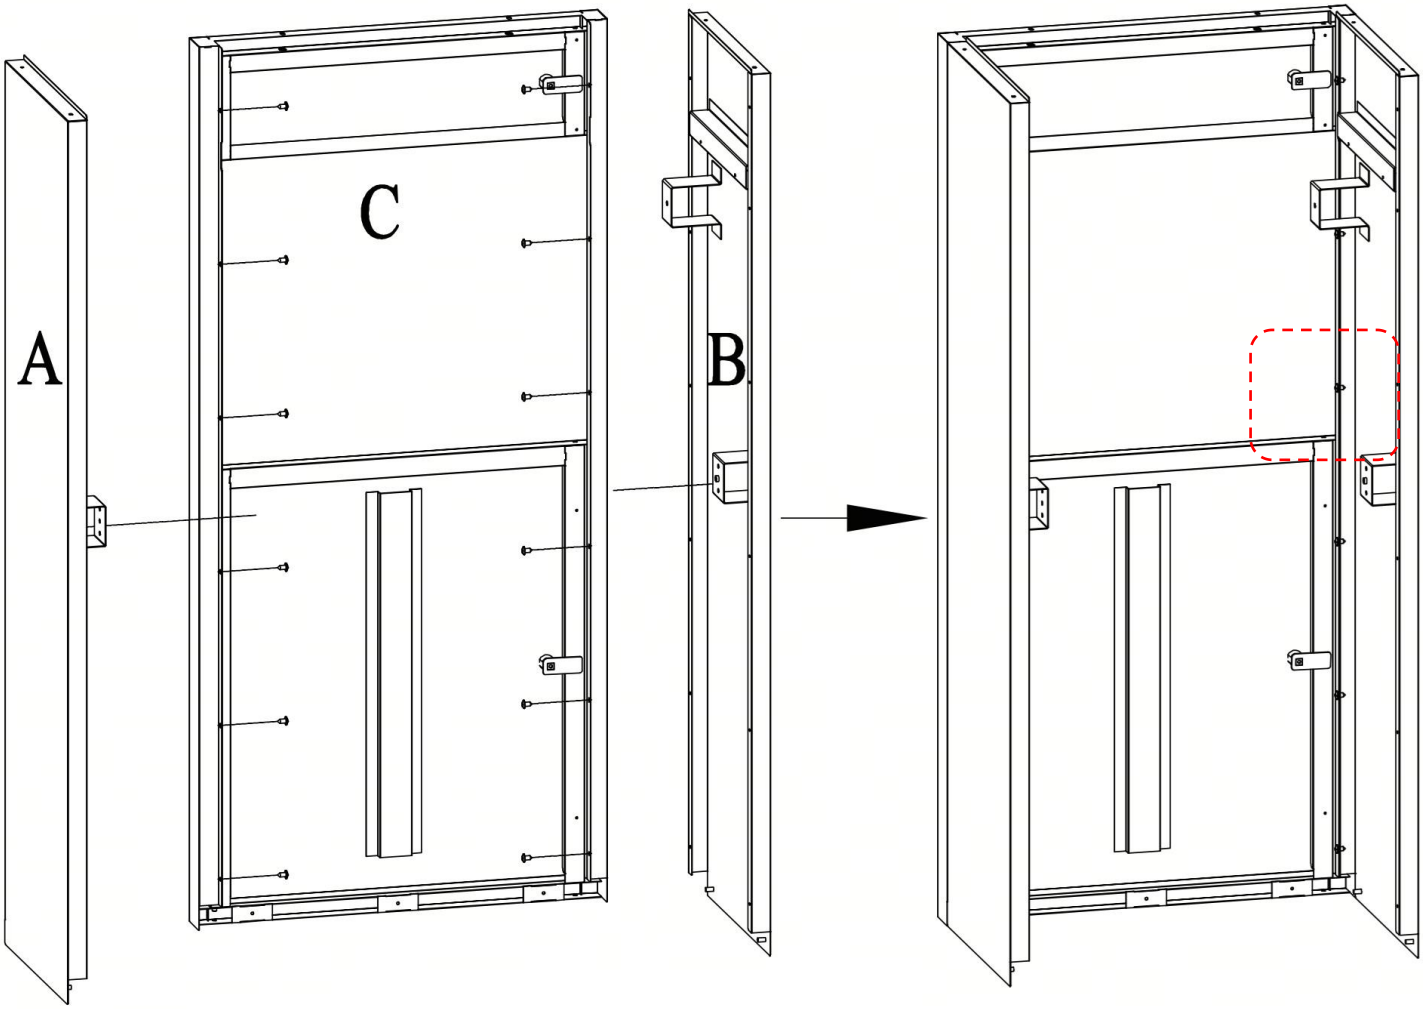


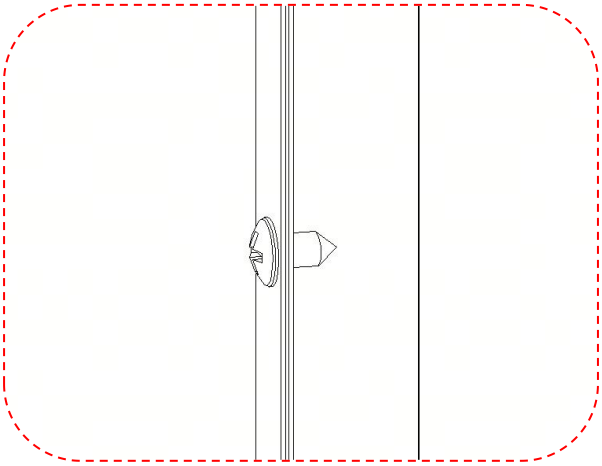



Umístěte boční panel (A) a boční panel (B) nahoru, zarovnejte jejich montážní otvory s otvory na zadním panelu (C) a připevněte boční panel k zadnímu panelu pomocí čtyř šroubů (S) .

KROK 2

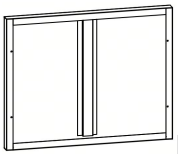



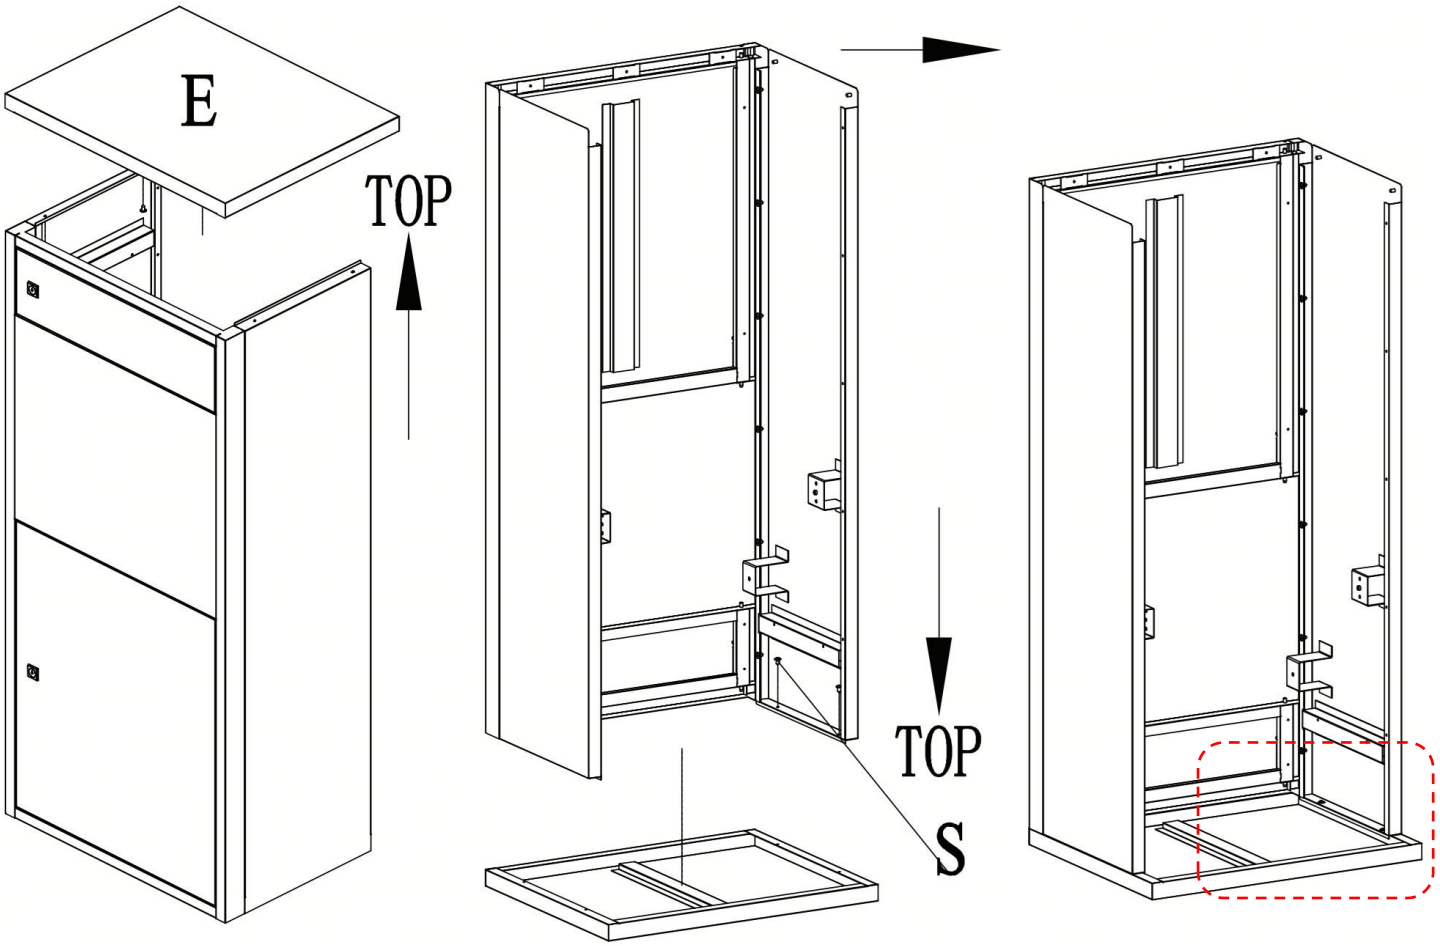


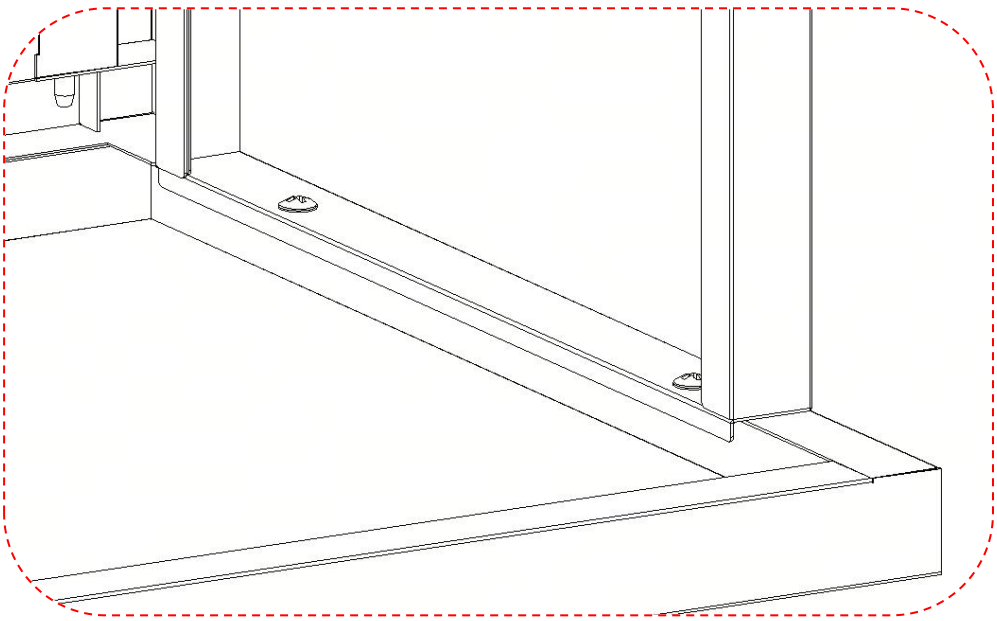

Install in inverted position.

Otočte panel (E) dnem vzhůru a zarovnejte jej z horní vnitřní strany rámu s otvory na bočních panelech; upevněte jej šrouby (S) .


KROK 3

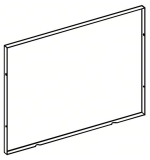


G x1



S x4

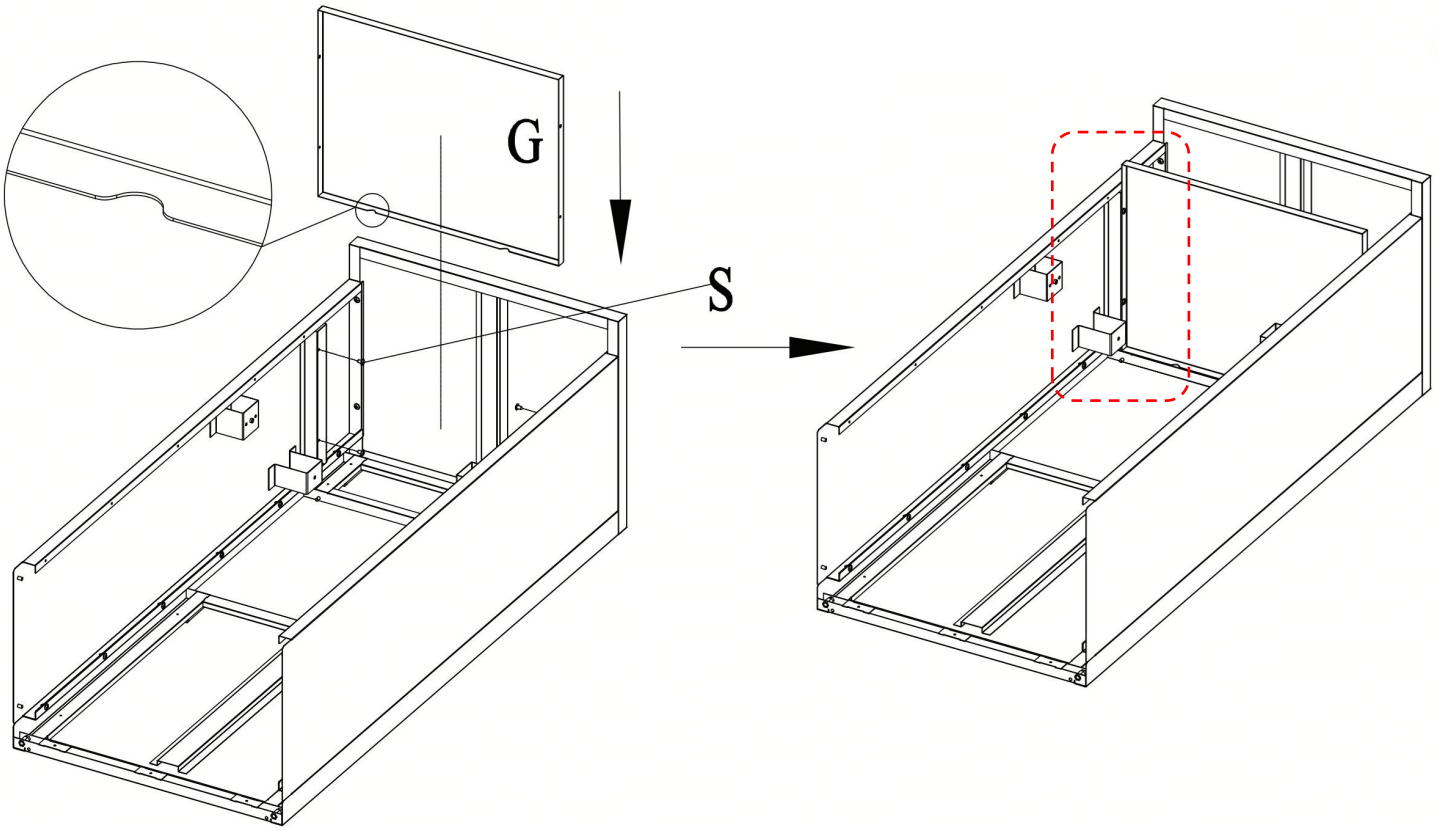


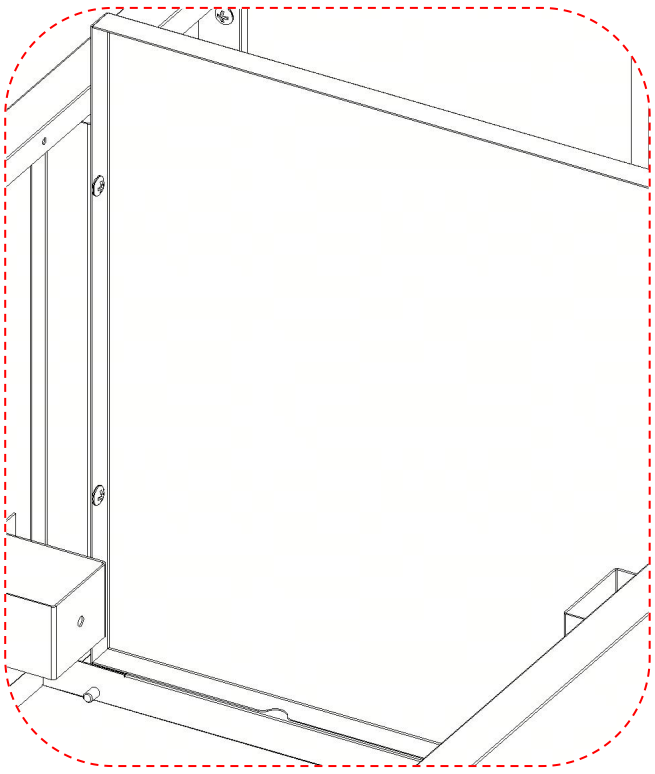



Instalace skříně ve vodorovné poloze

Otočte přepážku (G) a umístěte ji do středu skříně, zarovnejte ji s drážkami bočních panelů; zajistěte ji šrouby (S) .

KROK 4-1

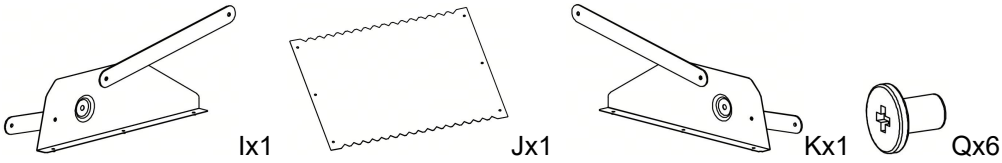


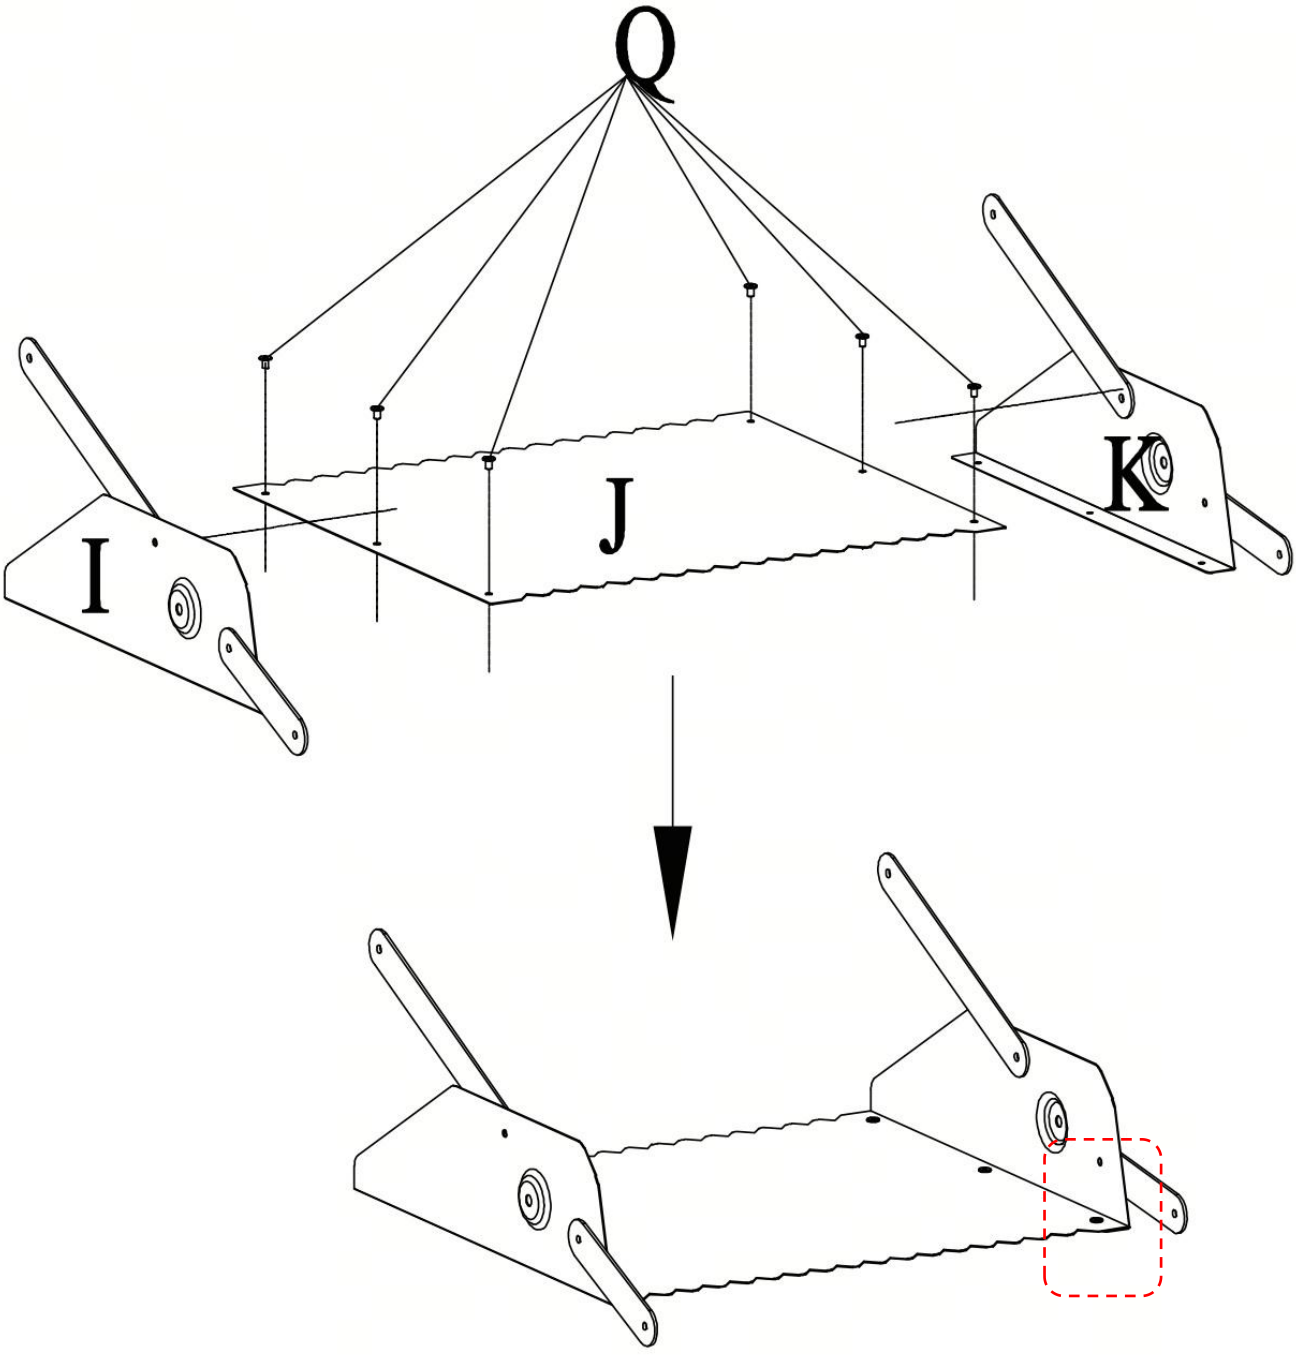

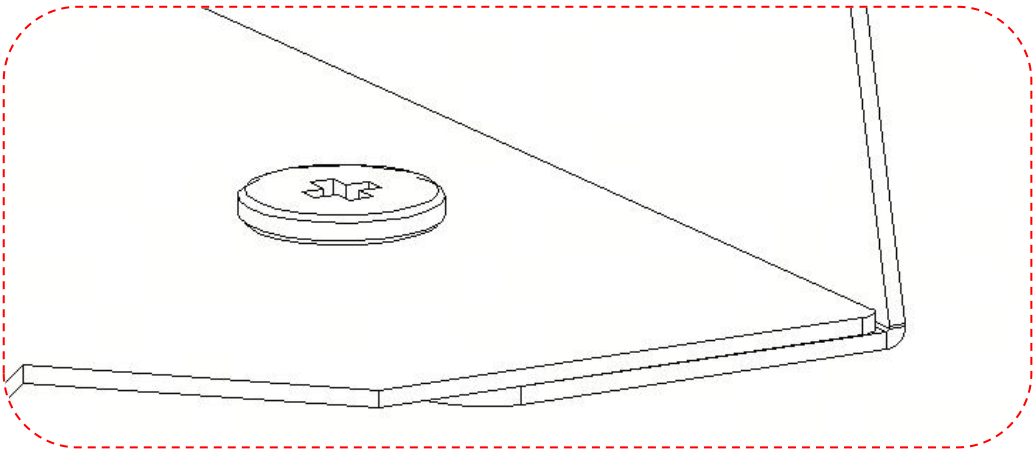


Tři ochranné desky proti krádeži jsou postupně spojeny a zajištěny čtyřmi upevňovacími šrouby (Q) .


KROK 4-2

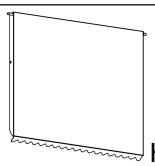
H x1


R x2


O x2



P x2

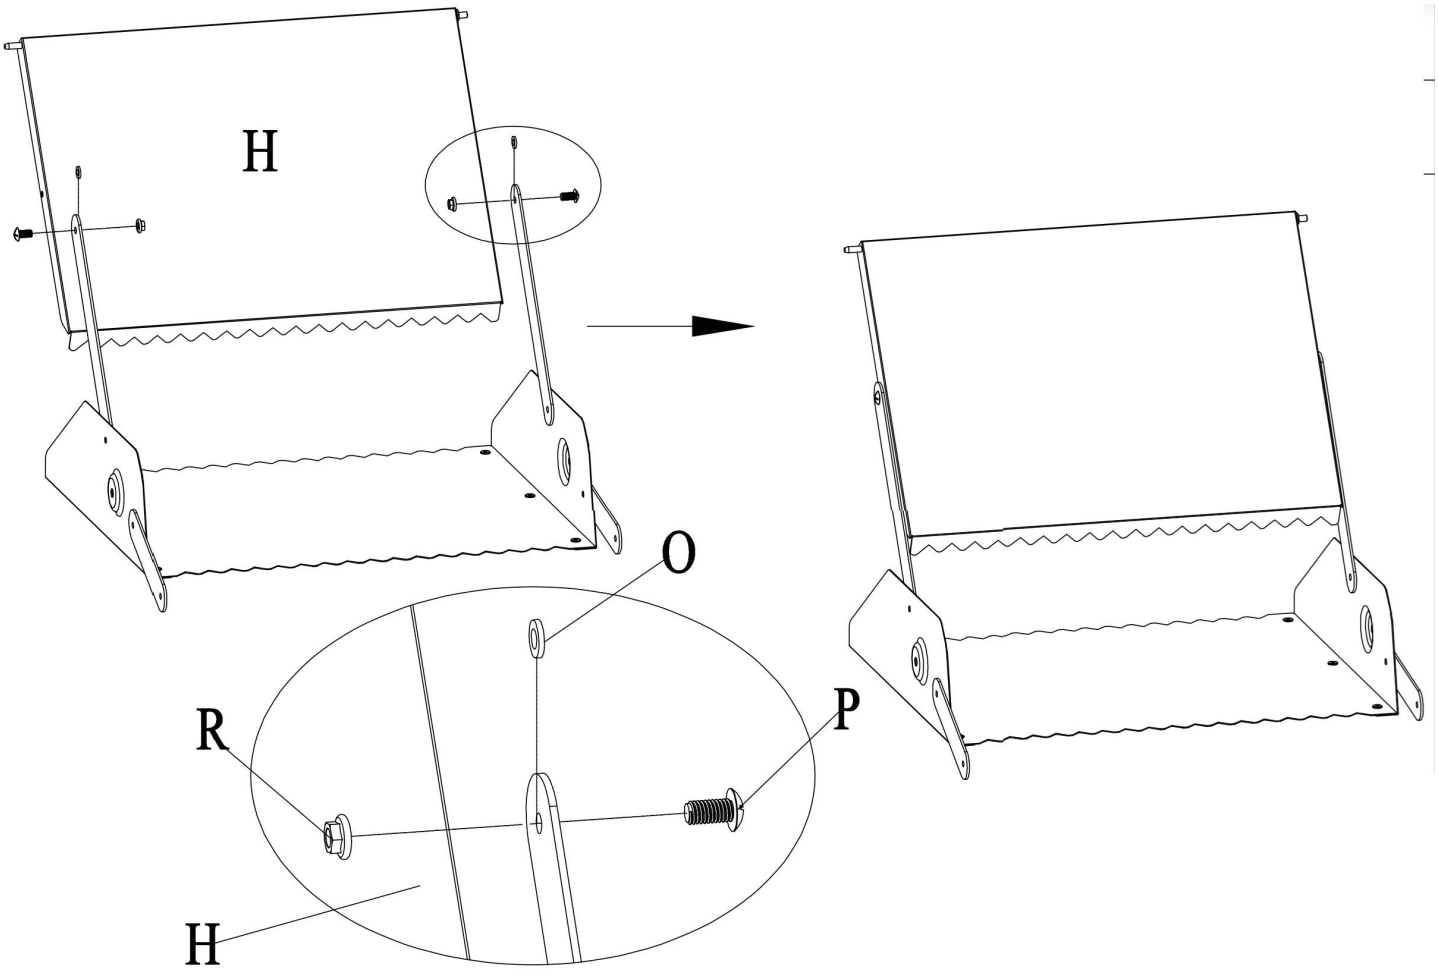


Připevněte vroubkovanou pojistku proti krádeži (H) k pojistce proti krádeži 1 a pojistce proti krádeži 2 pomocí šroubů (P) , podložek (O) a matic (R) .

KROK 4-3



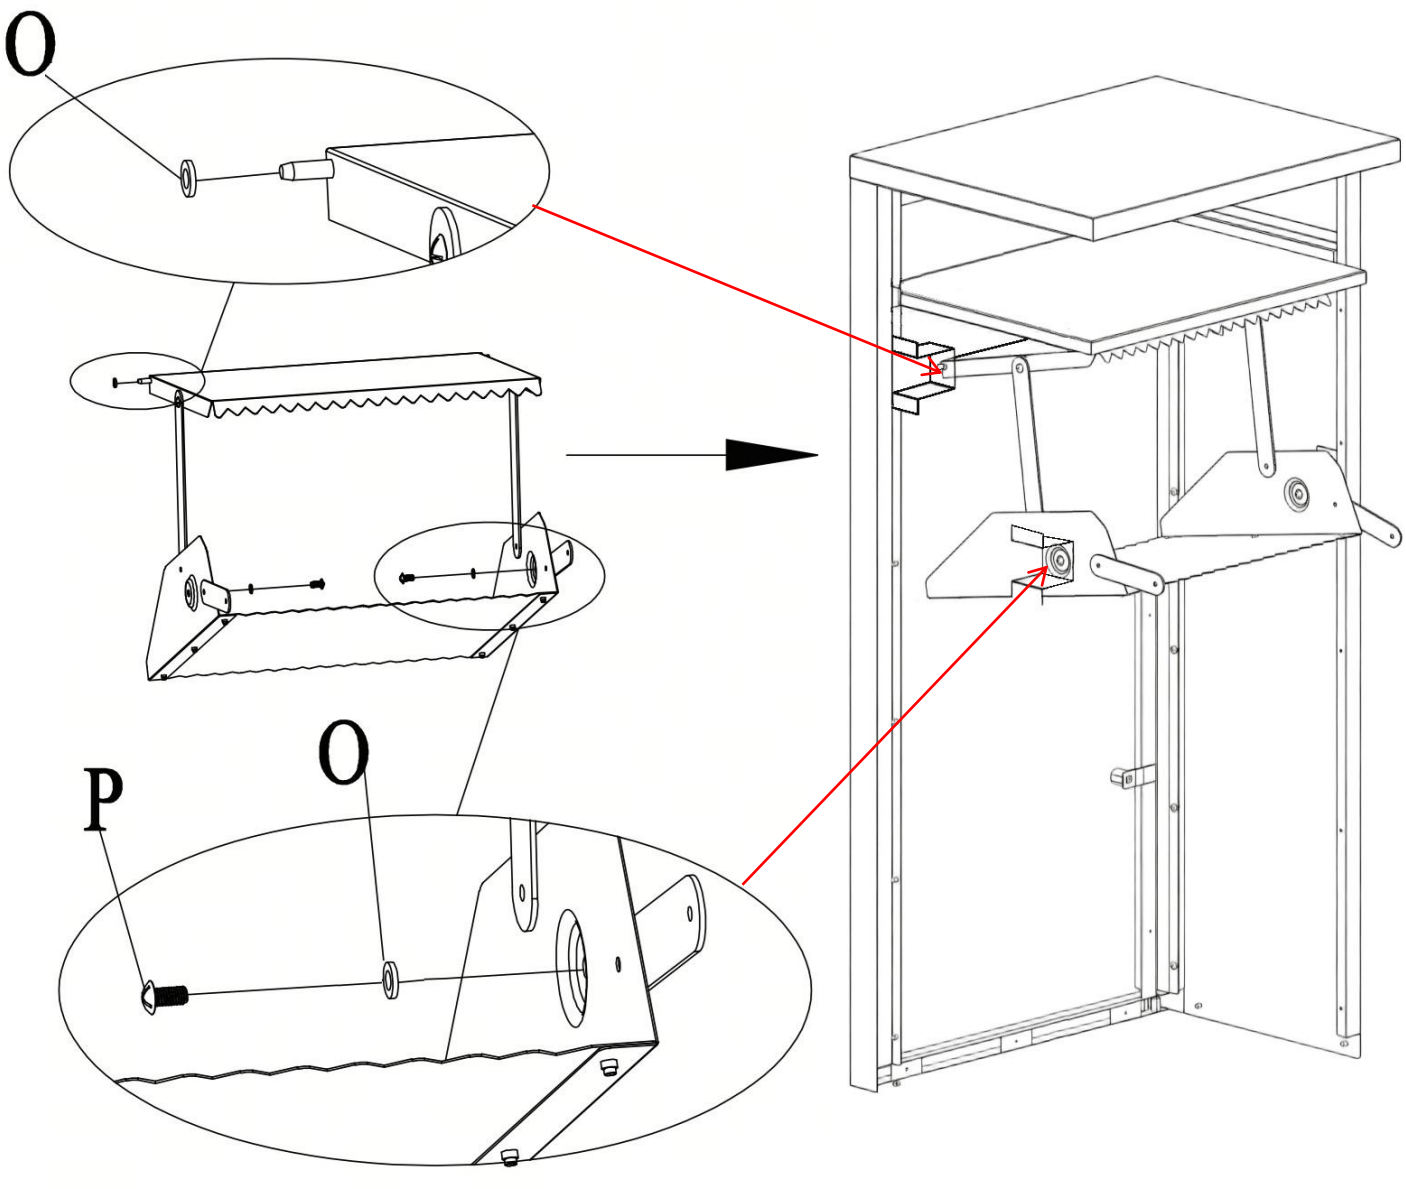



Upper cabinet boss

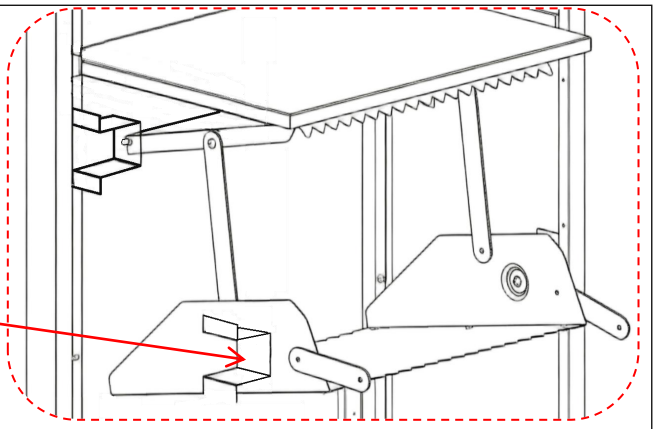


1. Vroubkovaná deska proti krádeži (H) : Vložte oba konce do otvorů vnitřních horních výstupků skříňky a během instalace na jeden konec nasaďte podložku.
2. Zajistěte Deska proti krádeži 1 a deska proti krádeži 2 k dolním výstupkům skříňky se šrouby (P) a podložkami (O) .

KROK 5-1

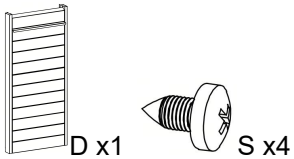

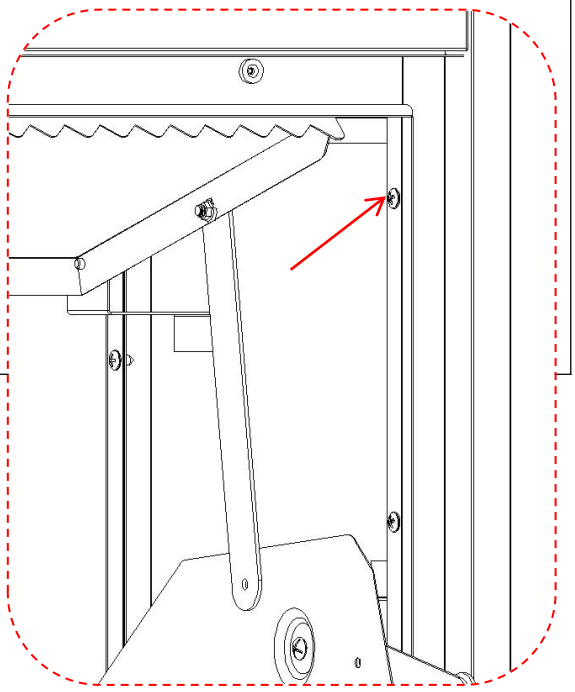


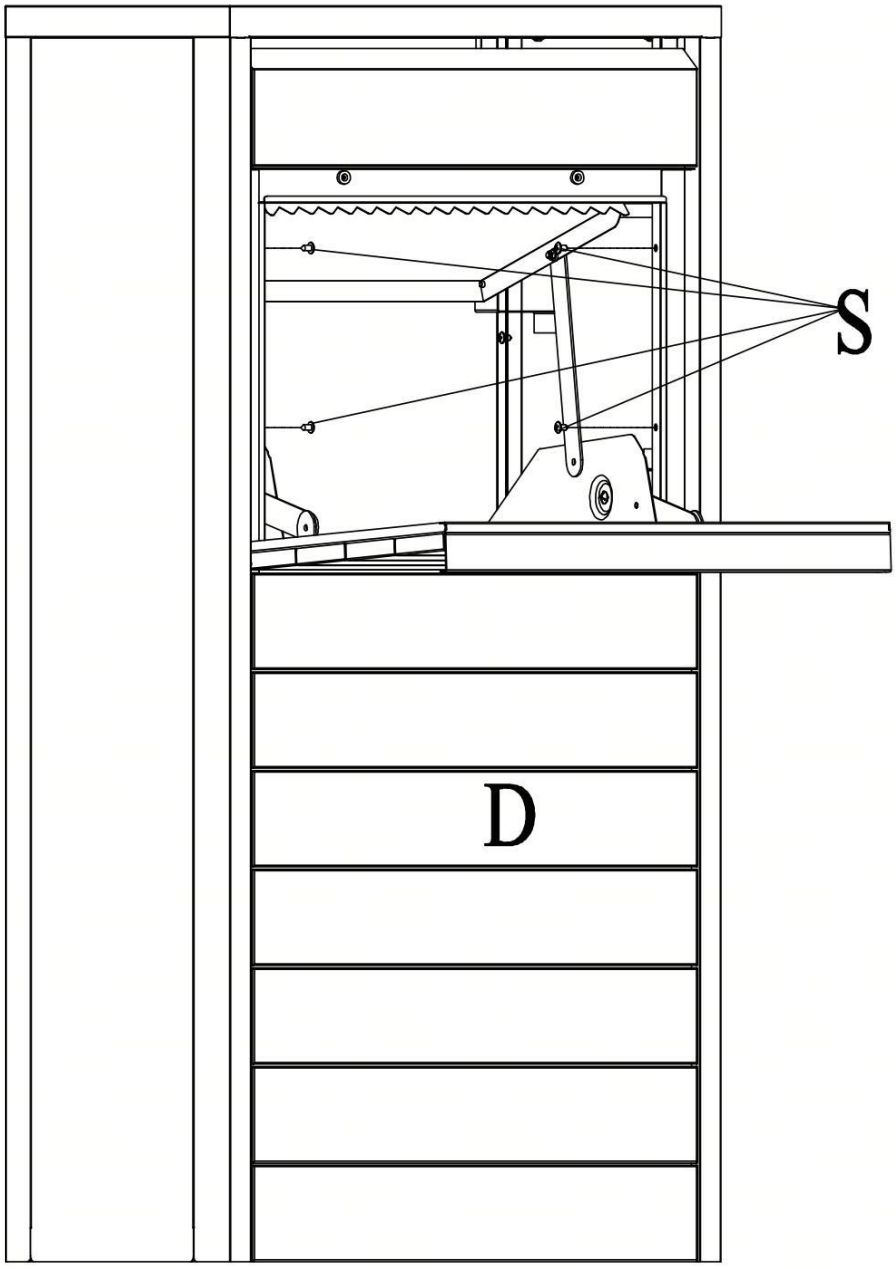


Zarovnejte přední panel (D) s předním rámem skříně tak, aby jeho vnější strana směřovala ven. Instalace předního panelu se skládá ze dvou kroků, a to je krok 1. Otevřete úložná dvířka a poté je upevněte šrouby (S) .

KROK

5-2






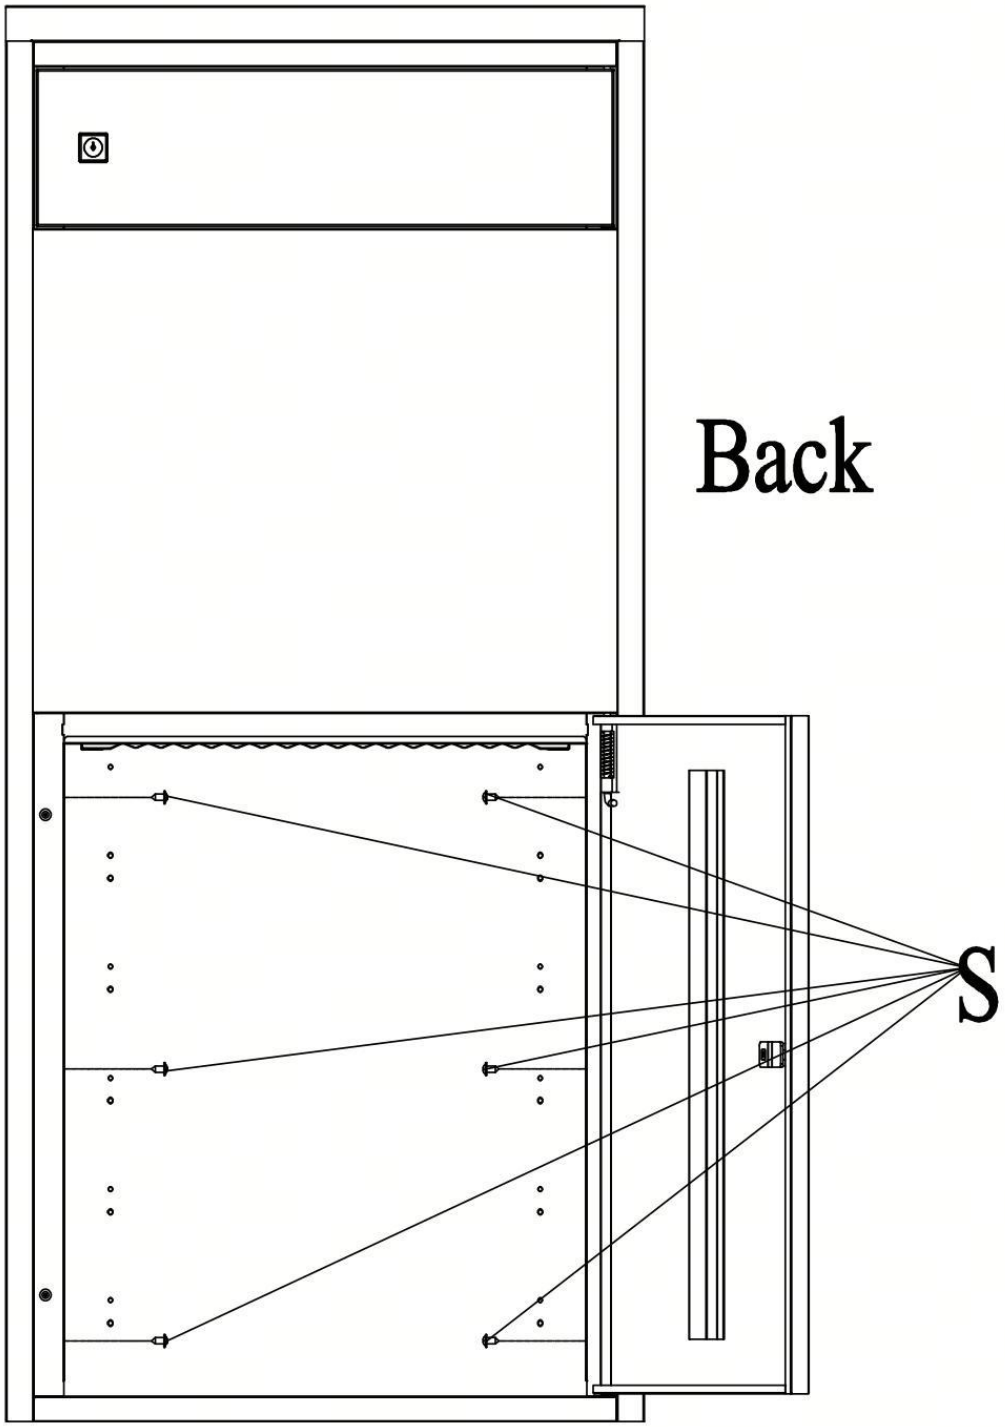


Instalace předního panelu se skládá ze 2 kroků, a to je Krok 2 .

Odemkněte přístupová dvířka klíčem a poté je upevněte šrouby (S) .


KROK 6




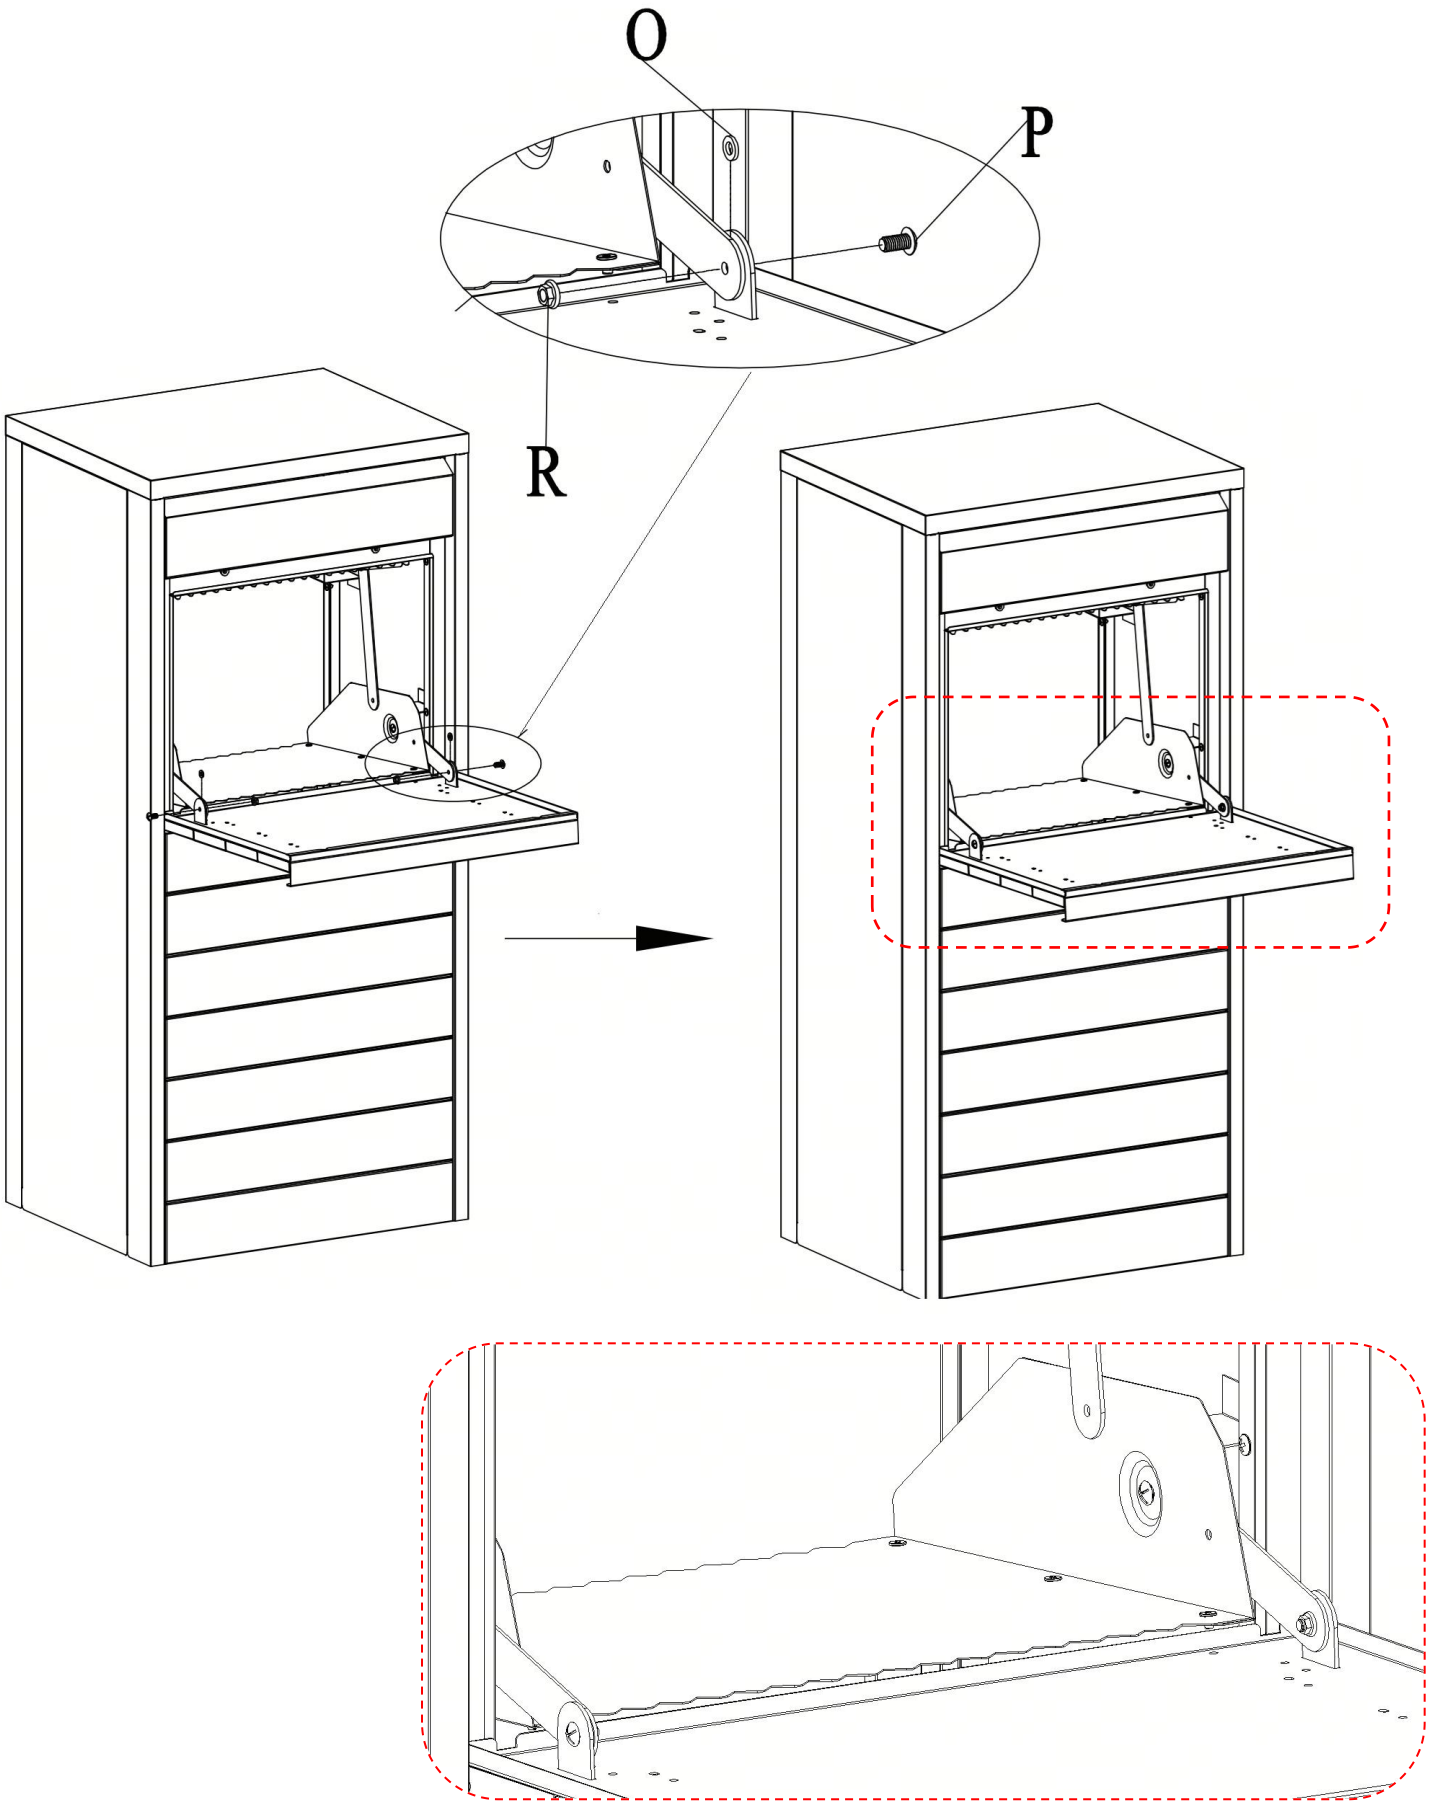


Připevněte vroubkovanou pojistku proti krádeži H k pojistce proti krádeži 1 a pojistce proti krádeži 2 pomocí šroubů (P) , podložek (O) a matic (R) .

KROK 7



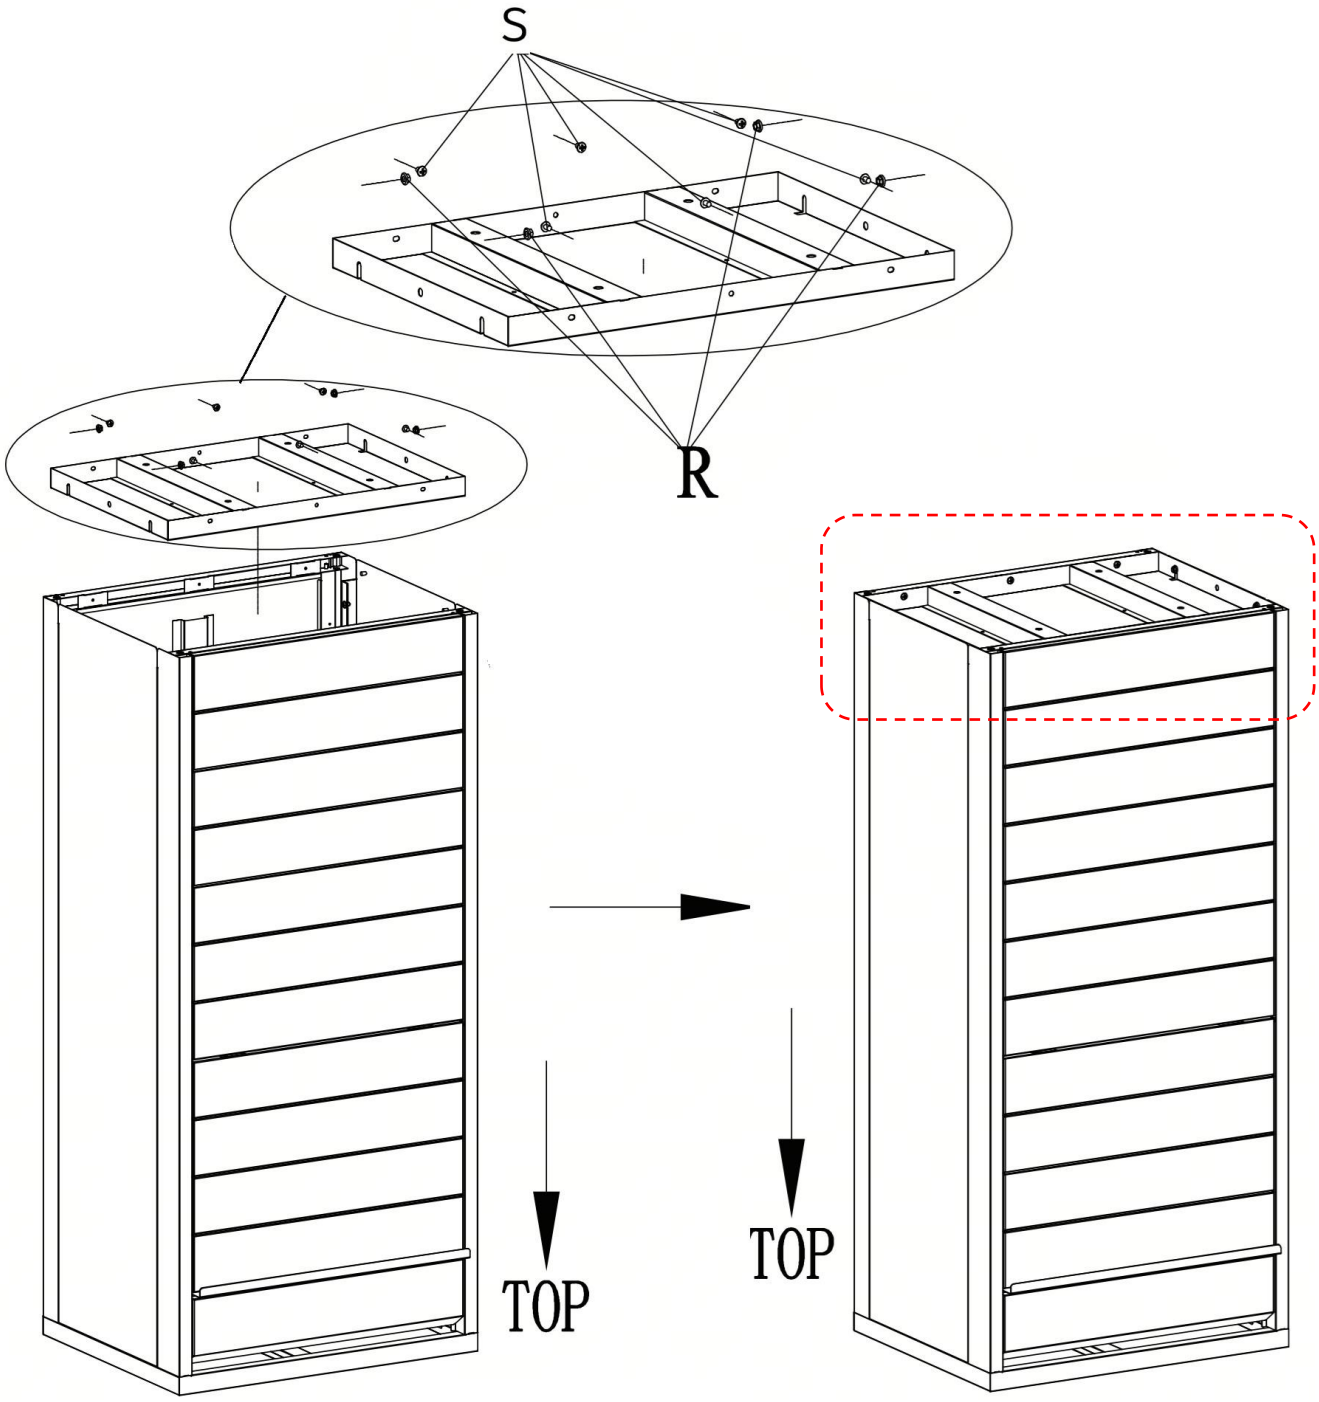


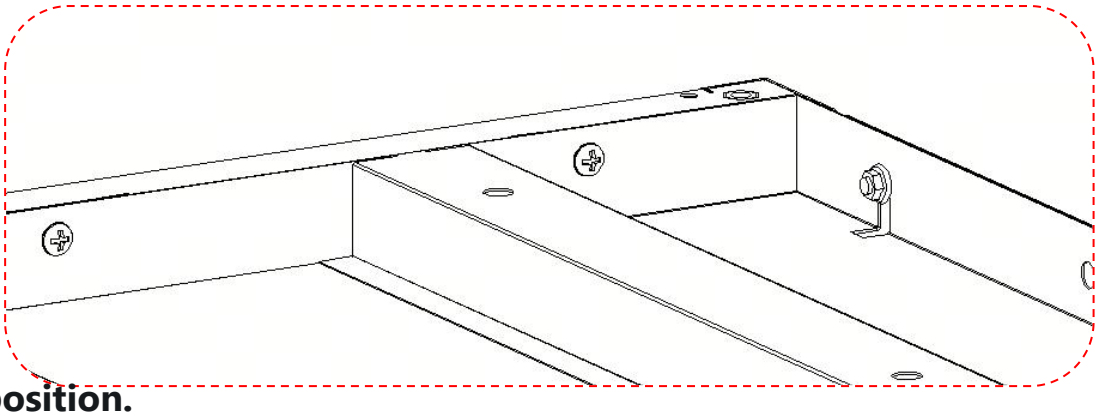


Install in inverted position.


Nainstalujte spodní panel do skříně. Nejprve zajistěte jeho obvod maticemi (R) a poté utáhněte všechny šrouby (S) pro zpevnění.

KROK 8



V x4

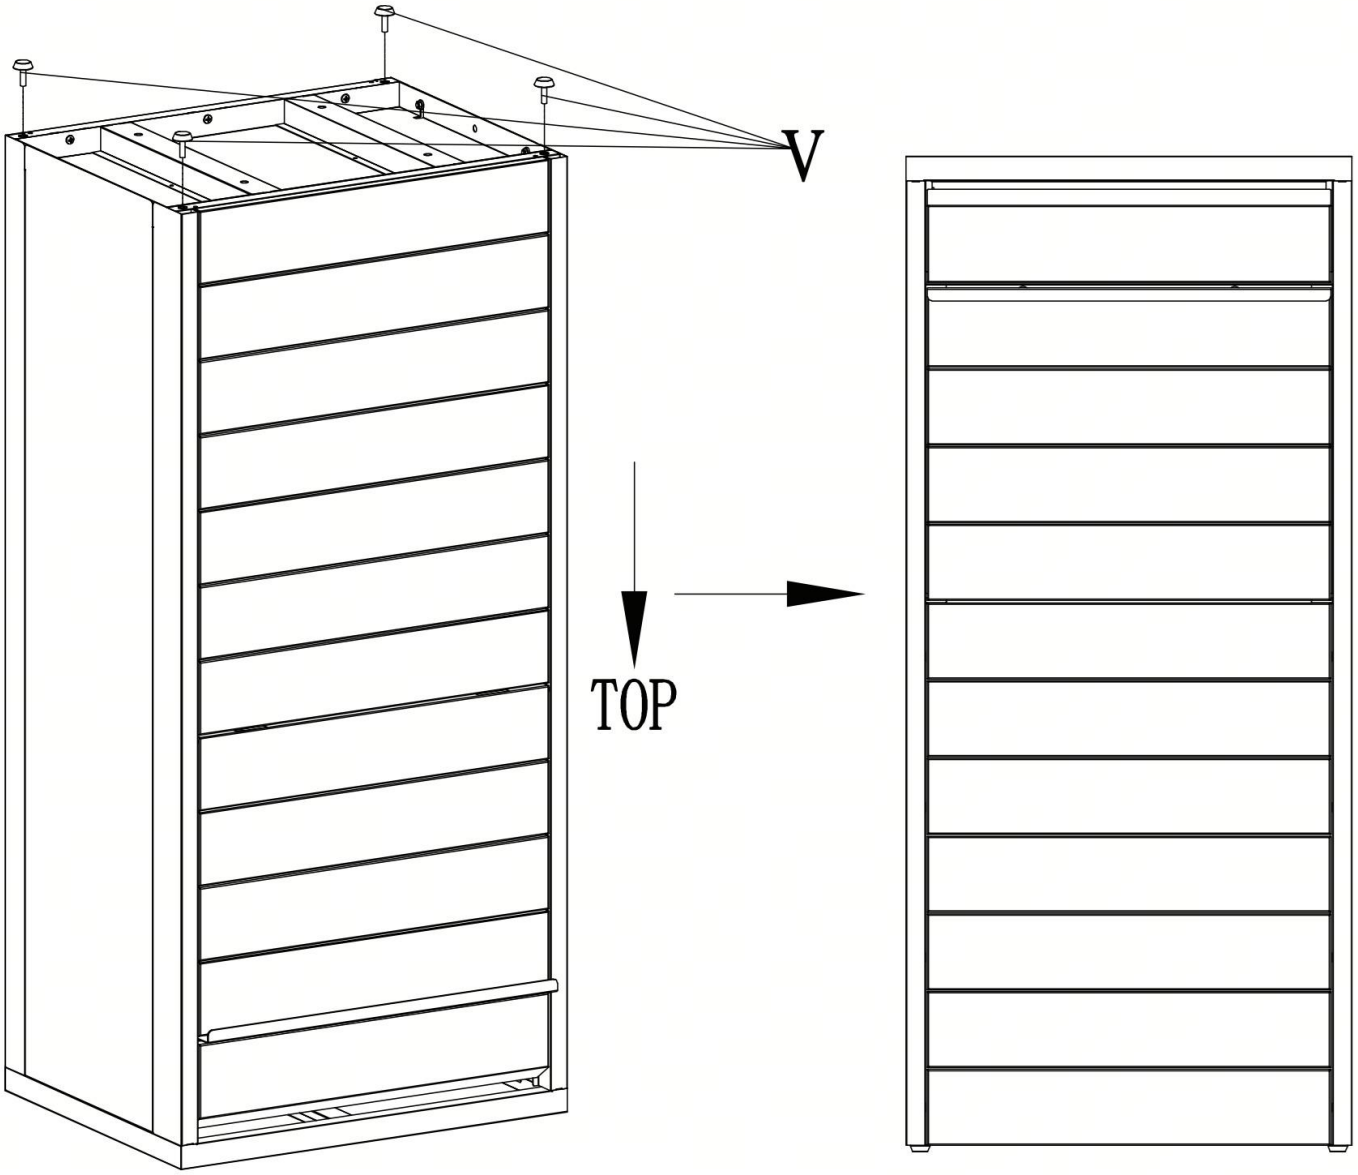

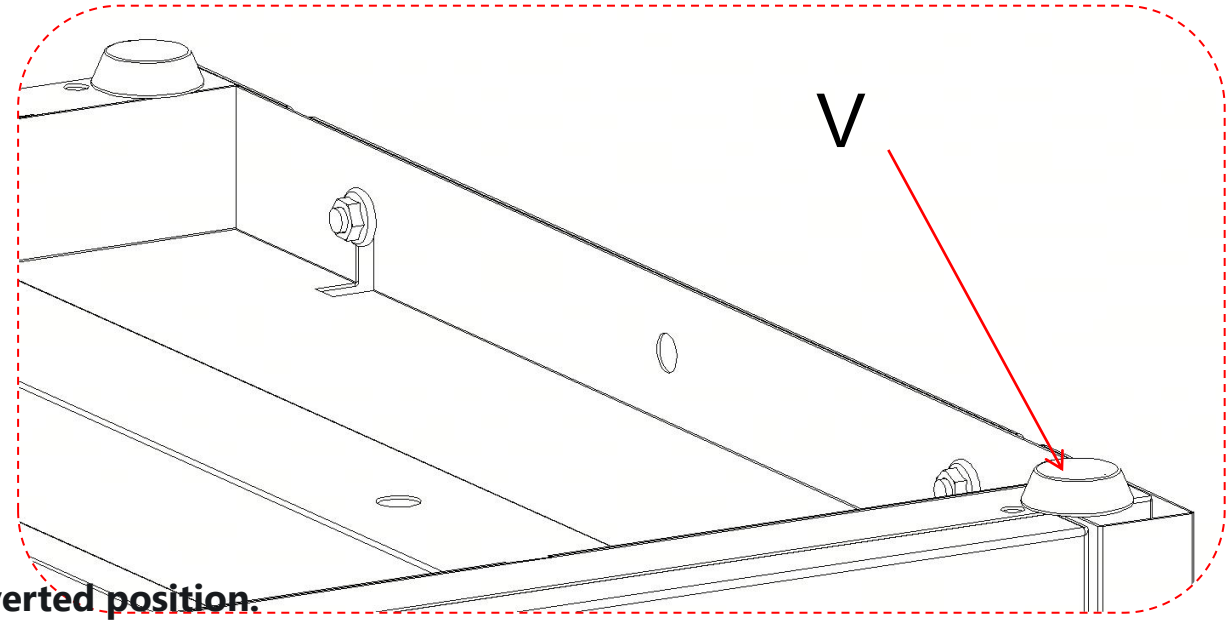

Install in inverted position.


Připevněte gumové podložky nohou (V) ke spodní části skříňky .

Poznámka: Základnu skříňky můžete vyrovnat nastavením výšky gumových nožiček.

Připevněte k zemi

Pokud skříň upevňujete k podlaze pomocí rozpěrných šroubů, odstraňte gumové nožičky (V) .

KROK 1

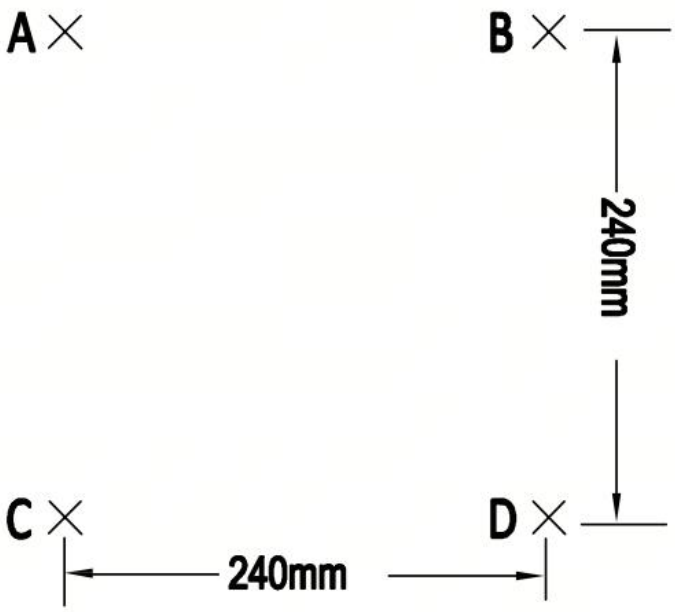


Nejprve si na zemi označte čtyři body.

Vzdálenost mezi A a B (C a D) je 240 mm.

Vzdálenost mezi A a C (B a D) je 240 mm.

KROK 2

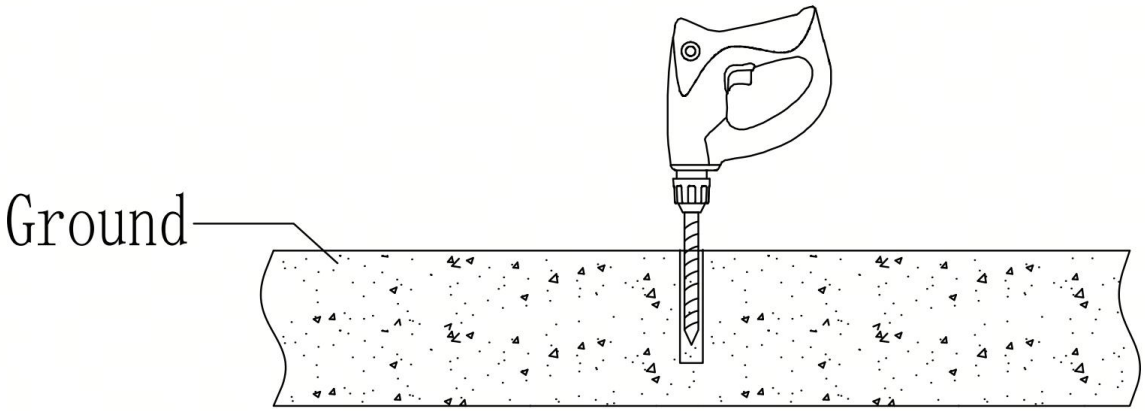



Vyvrtejte otvory na předem označených místech. Použijte vrták o průměru 8 mm pro vrtání do maximální hloubky 50 mm.


KROK 3


L x4





M x4

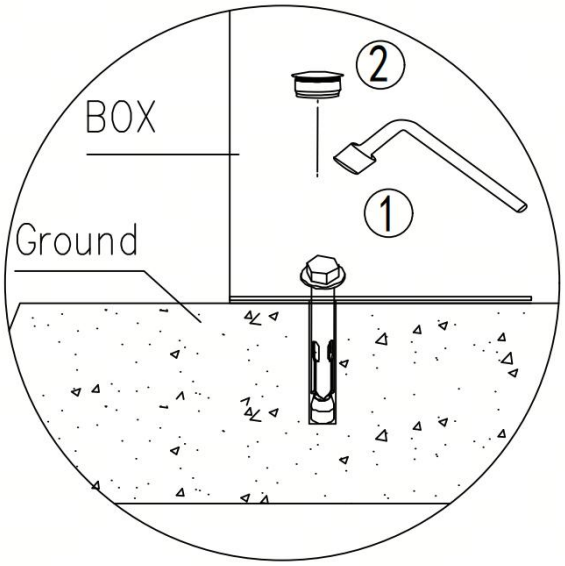

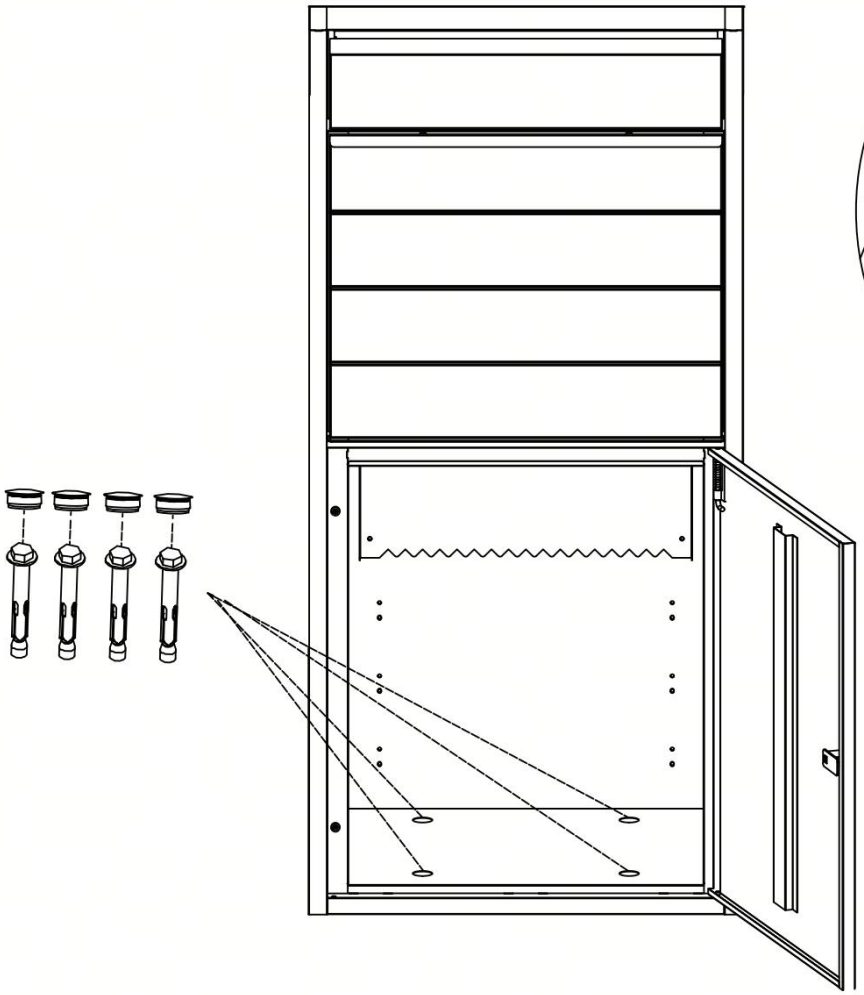

Zarovnání otvoru ve spodní části balíkové krabice s předvrtaným otvorem.

1. Pomocí klíče zajistěte šroub s(L) zevnitř výrobku.
2. Nasaďte plastové víko (M) .

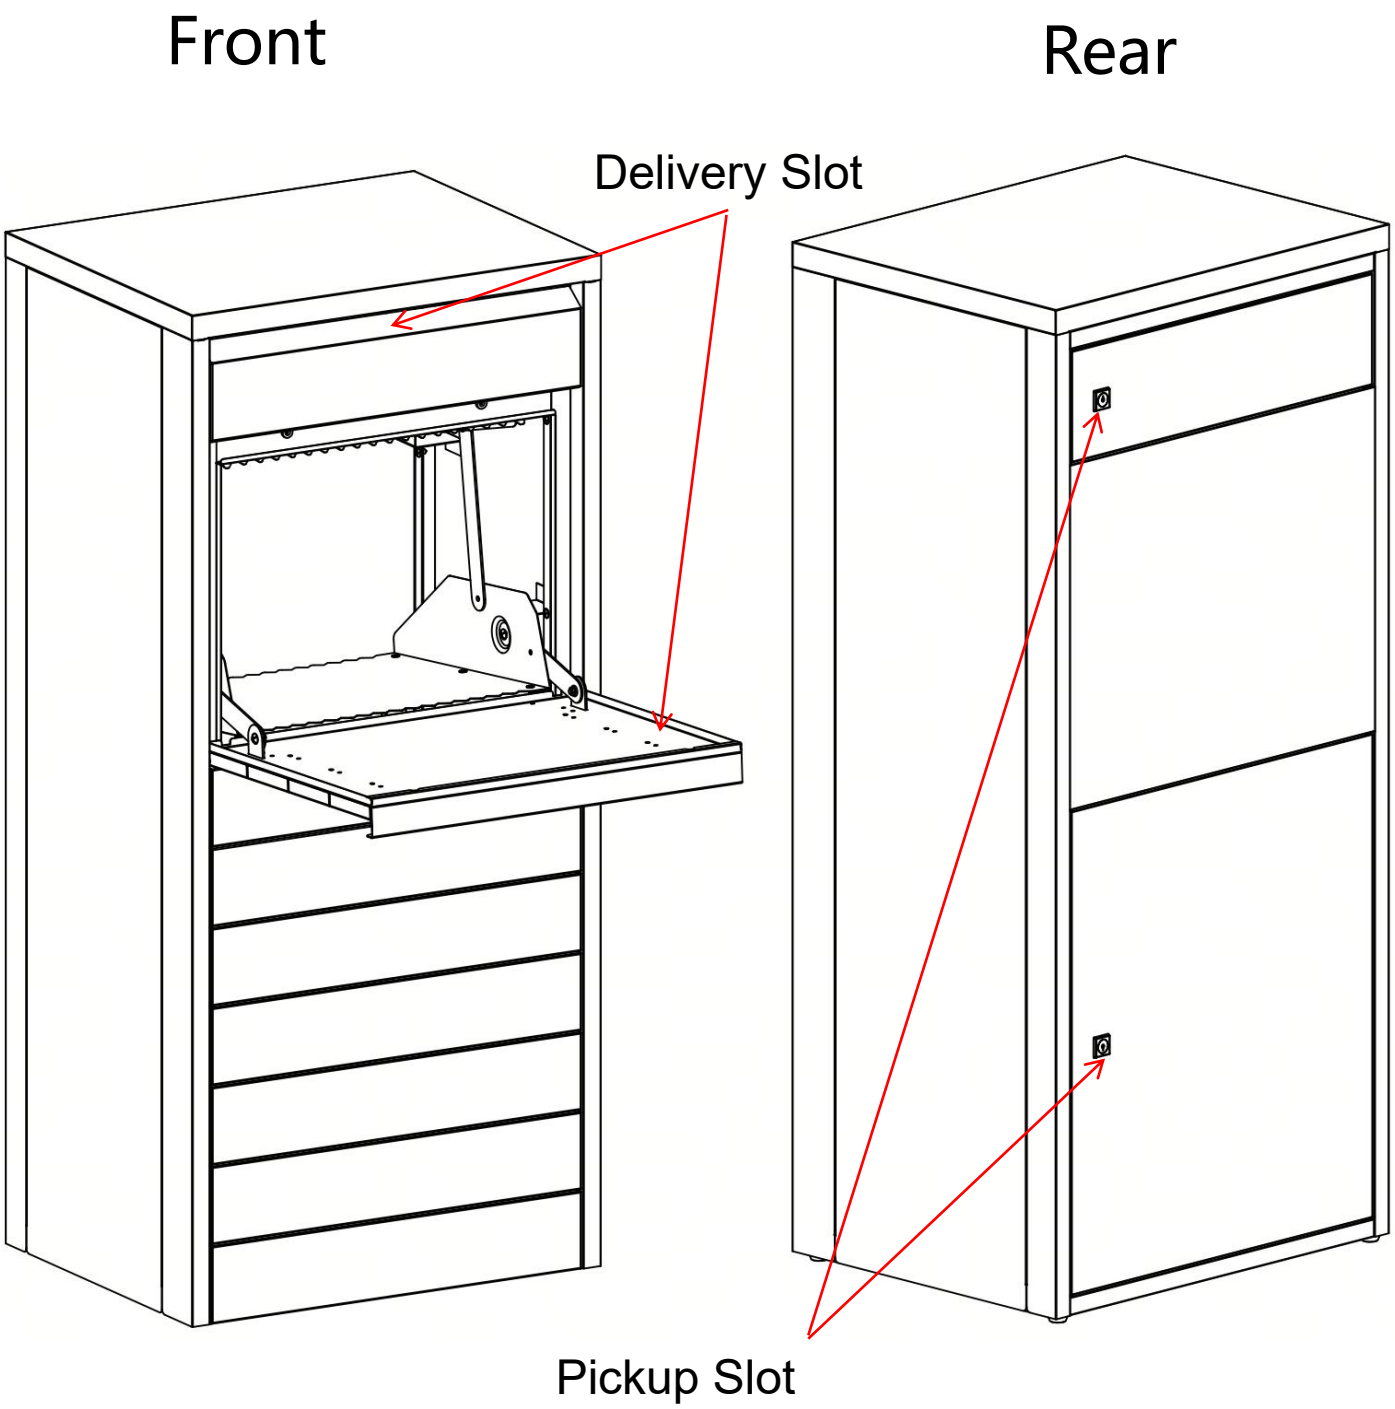
Front
Rear
Delivery Slot
Pickup Slot

