VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Cutting Embossing Machine

MODEL: KM-1830

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Cutting Embossing Machine

MODEL: KM-1830



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Safety Instructions


1. Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
2. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Children shall not play with the appliance.
5. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
6. **WARNING:** Risk of crushing, cutting, and pinching. Keep hands, hair, clothing, and jewelry clear of rollers and moving parts during operation.
7. **WARNING:** Do not operate without all safety guards and covers properly installed.
8. **WARNING:** Unplug the machine (if electric) before assembling, adjusting, cleaning, or changing dies/folders.
9. **WARNING:** Do not overload the machine with excessive material layers or improper plate combinations.
10. **WARNING:** Keep out of reach of children under 14 years.
11. Place the machine on a stable, level, non- slip surface to prevent tipping.
12. Do not force materials through the rollers; use only recommended plate “sandwiches”.


Intended Use


1. Primary Function: Die- cutting and embossing of craft materials (**paper**).
2. Intended Users: Hobbyists, crafters, non- professional users.
3. Environment: Indoor, dry, well- ventilated, stable flat surface; temperature 5–35°C, humidity 30–80% RH (non- condensing).
4. Prohibited Uses: Industrial production, cutting hard metals, wood, stone, or materials exceeding thickness limits; use by children without adult supervision.

HOW TO USE THE MACHINE

The 3 inch cutting&embossing machine include 1 machine,4 cutting mats.
Suitable for paper and other materials width under 3 inch.
It can cut paper and foam perfectly by using different die.
Try and enjoy yourself.

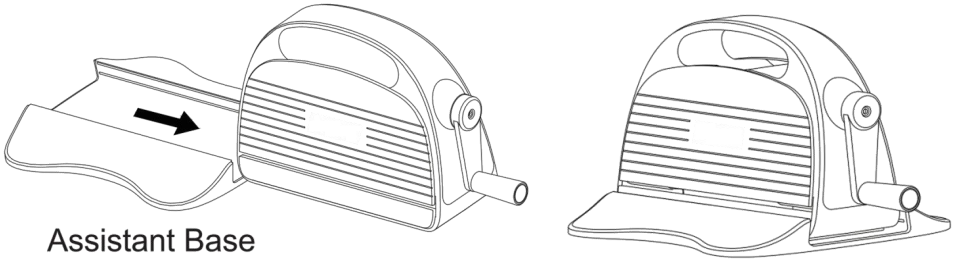

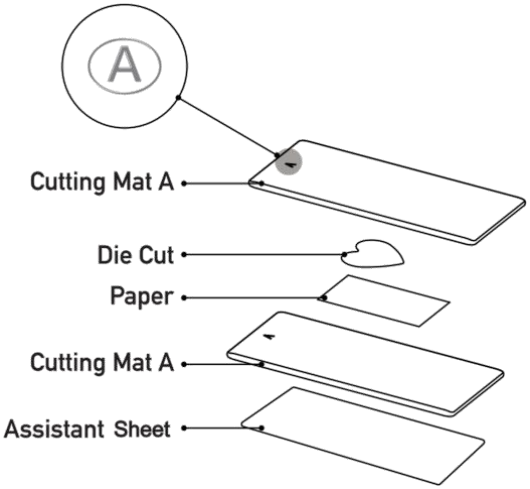

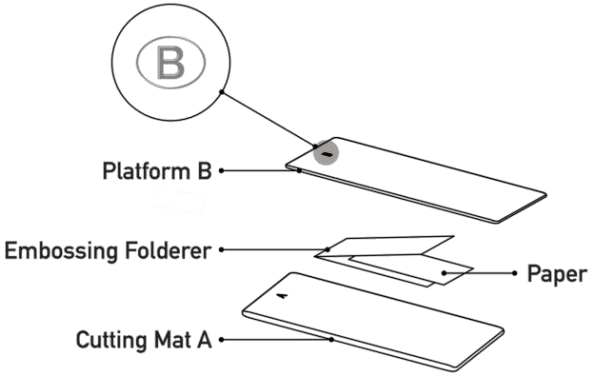

HOW TO USE EMBOSSING

1. Prepare machine, Paper, Embossing folder.
2. Put embossing folder over cutting mat A.



3. Insert paper to embossing folder.



4. Platform B at top, all accessories in line.



5. Both cutting mat, paper and dies together into die-cutting slot, shaking the hand.



6. Final view.



HOW TO USE DIE CUT

1. Preparing machine, paper. 2 cutting mats and dies.
2. Put paper on cutting mat. Try adjusting them in line.



3. Put dies on paper, make sure the sharp side fit to paper.



4. Cutting mat A at the top , all accessories in line.



5. Both cutting mat, paper and dies together into die-cutting slot, shaking the hand.



6. Final view.



Applicable for below material:
Embossing:120-250g paper; Die-cut:80-250g paper.



Attention: not suitable for children under 5 years old due to small parts and sharp edges, which could present choking or dangerous hazard.

Technical Parameters and Parts List

Technical Parameters	
Name	Cutting Embossing Machine
Model	KM-1830
Cut Width	3 in

Parts List (Set)			
Name	Specification	Qty(pcs)	Notes
One set of cutting mats	A plate	2	
	B plate	1	
	assistant sheet	1	
Small bag paper*1	60*110mm	20	
	55*10mm	20	
	60*60mm	20	
Cutting dies*1	A	1	1 bag
Embossing dies*1	76.2x101.6mm	1	1 bag
Base	/	1	
Instruction manual	/	1	

Parts List (Single)			
Name	Specification	Qty(pcs)	Notes
One set of cutting mats	A plate	2	
	B plate	1	
	assistant sheet	1	
Base	/	1	
Instruction manual	/	1	



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Schneide- und Prägemaschine

MODELL: KM-1830

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Cutting Embossing Machine

MODELL: KM-1830



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

Sicherheitshinweise

13.Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
14.Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
15.Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
16.Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
17.Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
18.**WARNUNG:** Quetsch-, Schnitt- und Einklemmgefahr. Halten Sie Hände, Haare, Kleidung und Schmuck während des Betriebs von Walzen und beweglichen Teilen fern.
19.**WARNUNG:** Nicht betreiben, wenn nicht alle Schutzvorrichtungen und Abdeckungen ordnungsgemäß installiert sind.
20.**WARNUNG:** Vor dem Zusammenbau, der Justierung, der Reinigung oder dem Wechsel von Matrizen/Falzwerkzeugen muss die Maschine (falls elektrisch betrieben) vom Stromnetz getrennt werden.
21.**WARNUNG:** Überlasten Sie die Maschine nicht mit zu vielen Materialschichten oder ungeeigneten Plattenkombinationen.
22.**WARNUNG:** Für Kinder unter 14 Jahren unzugänglich aufbewahren.
23.Um ein Umkippen zu verhindern, stellen Sie die Maschine auf eine stabile, ebene und rutschfeste Oberfläche.
24.Die Materialien dürfen nicht mit Gewalt durch die Walzen gedrückt werden; es dürfen nur die empfohlenen Platten-„Sandwiches“ verwendet werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

5. Hauptfunktion: Stanzen und Prägen von Bastelmaterialien (**Papier**).
6. Zielgruppe: Hobbyisten, Bastler, nicht-professionelle Anwender.
7. Umgebung: Innenbereich, trocken, gut belüftet, stabile, ebene Oberfläche; Temperatur 5–35 °C, relative Luftfeuchtigkeit 30–80 % (nicht kondensierend).

8. Verbotene Verwendungszwecke: Industrielle Produktion, Schneiden von harten Metallen, Holz, Stein oder Materialien, die die zulässigen Dicken überschreiten; Verwendung durch Kinder ohne Aufsicht von Erwachsenen.


GEBRAUCHSANWEISUNG DER MASCHINE

Die 3-Zoll-Schneide- und Prägemaschine umfasst 1 Maschine und 4 Schneidematten.


Geeignet für Papier und andere Materialien mit einer Breite von weniger als 3 Zoll.


Mit verschiedenen Stanzformen lassen sich Papier und Schaumstoff perfekt schneiden.


Versuchen Sie es und amüsieren Sie sich.

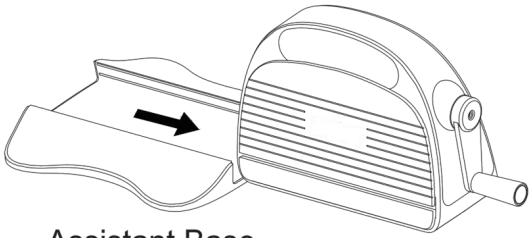

Assistant Base

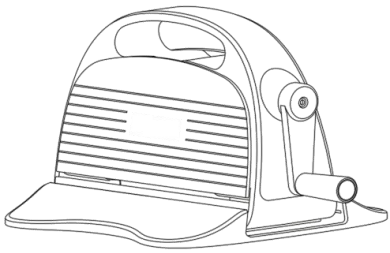

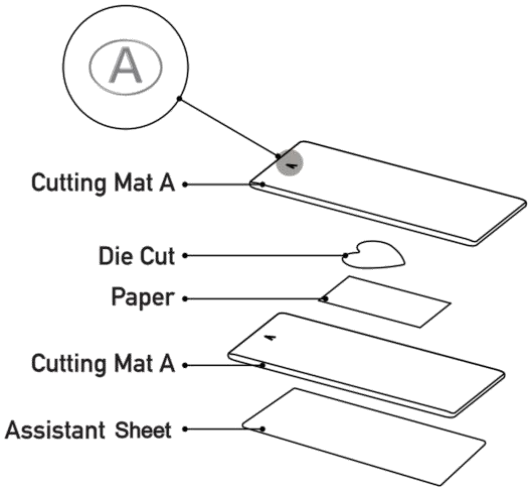

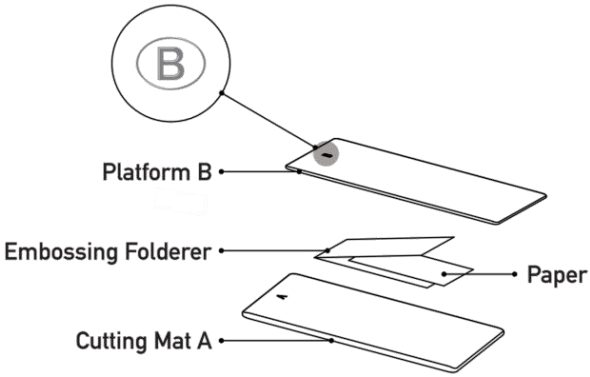

ANWENDUNG PRÄGUNG

7. Bereiten Sie die Maschine, das Papier und die Prägeform vor.
8. Legen Sie die Prägeform auf die Schneidematte A.



9. Papier in die Prägeform einlegen .



10. Bahnsteig B oben, alle Zubehörteile in einer Reihe .



11. Schneidematte, Papier und Stanzformen werden zusammen in den Stanzschlitz eingeführt und dabei geschüttelt.



12. Abschließende Ansicht .



ANWENDUNG Stanzschnitt

7. Vorbereitungsmaschine, Papier. 2 Schneidematten und Stanzformen.
8. Lege das Papier auf die Schneidematte. Versuche, es in einer Linie auszurichten .




9. Legen Sie die Stanzformen auf das Papier und achten Sie darauf, dass die scharfe Seite auf dem Papier aufliegt.



10. Schneidematte A oben, alle Zubehörteile in einer Reihe.



11. Schneidematte, Papier und Stanzformen werden zusammen in den Stanzschlitz eingeführt und da lt.

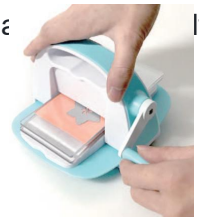

12. Abschließende Ansicht .



Gilt für folgende Materialier
Prägung: 120-250 g Papier ; Stanzung: 80-250 g Papier .



Attention: not suitable for children under 5 years old due to small parts and sharp edges, which could present choking or dangerous hazard.

Technische Parameter und Teileliste

Technische Parameter	
Name	Schneide- und Prägemaschine
Modell	KM-18 30
Schnittbreite	3 Zoll

Teileliste (Satz)			
Name	Spezifikation	Menge (Stück)	Anmerkungen

Ein Satz Schneidematten	Ein Teller	2	
	B-Platte	1	
	Assistentenblatt	1	
Kleine Papiertüte *1	60*110 mm	20	
	55*10mm	20	
	60*60 mm	20	
Stanzformen *1	A	1	1 Beutel
Prägestempel *1	76,2 x 101,6 mm	1	1 Beutel
Base	/	1	
Bedienungsanleitung	/	1	

Teileliste (Einzeln)			
Name	Spezifikation	Menge (Stück)	Anmerkungen
Ein Satz Schneidematten	Ein Teller	2	
	B-Platte	1	
	Assistentenblatt	1	
Base	/	1	
Bedienungsanleitung	/	1	



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Machine de découpe et de gaufrage

MODÈLE : KM-1830

Cutting Embossing Machine

MODÈLE : KM-1830



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Consignes de sécurité

25.Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
26.Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
27.Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
28.Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
29.Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
30.**AVERTISSEMENT :** Risque d'écrasement, de coupure et de pincement. Tenez vos mains, vos cheveux, vos vêtements et vos bijoux éloignés des rouleaux et des pièces mobiles pendant le fonctionnement.
31.**AVERTISSEMENT :** Ne pas utiliser sans que tous les dispositifs de sécurité et les couvercles soient correctement installés.
32.**AVERTISSEMENT :** Débranchez la machine (si elle est électrique) avant de procéder à l'assemblage, au réglage, au nettoyage ou au changement des matrices/plieuses.
33.**AVERTISSEMENT :** Ne surchargez pas la machine avec un nombre excessif de couches de matériaux ou des combinaisons de plaques inappropriées.
34.**AVERTISSEMENT :** Tenir hors de portée des enfants de moins de 14 ans.
35.Placez la machine sur une surface stable, plane et antidérapante pour éviter qu'elle ne bascule.
36.Ne forcez pas les matériaux à travers les rouleaux ; utilisez uniquement les « sandwichs » de plaques recommandés.

Utilisation prévue

9. Fonction principale : Découpe et gaufrage de matériaux artisanaux (**papier**).
10.Utilisateurs cibles : Amateurs, artisans, utilisateurs non professionnels.

11.Environnement : Intérieur, sec, bien ventilé, surface plane et stable ; température 5–35°C, humidité 30–80 % HR (sans condensation).
12.Utilisations interdites : Production industrielle, découpe de métaux durs, de bois, de pierre ou de matériaux dépassant les limites d'épaisseur ; utilisation par des enfants sans la surveillance d'un adulte.


COMMENT UTILISER LA MACHINE


La machine de découpe et d'embossage de 3 pouces comprend 1 machine et 4 tapis de découpe.


Convient pour le papier et autres matériaux d' une largeur inférieure à 3 pouces.

Il peut découper parfaitement le papier et la mousse grâce à différentes matrices.

Essayez de vous amuser.

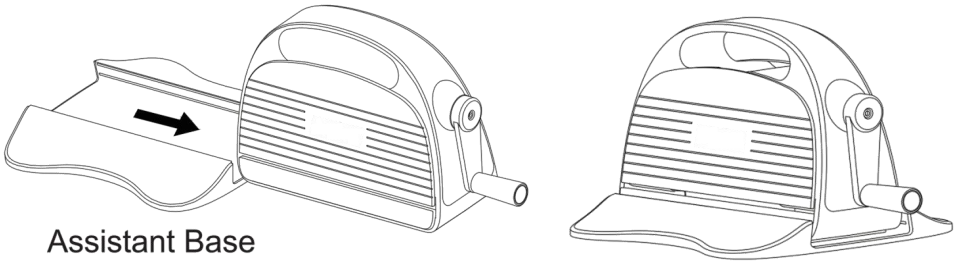

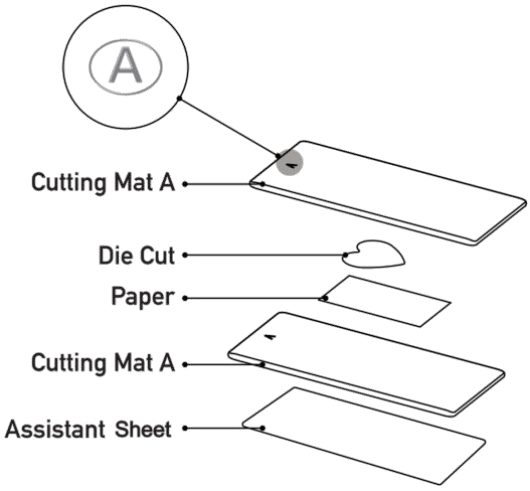

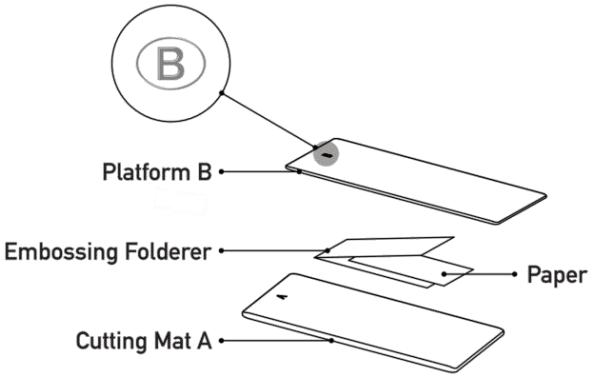

MODE D'EMPLOI GAUFRAGE

13. Préparer la machine, le papier et le dossier de gaufrage.
14. Placez le dossier de gaufrage sur le tapis de découpe A.



15. Insérer le papier dans le dossier de gaufrage .



16. Plateforme B en haut, tous les accessoires alignés .



17. Insérez ensemble le tapis de découpe, le papier et les matrices dans la fente de découpe, en les serrant bien.



18. Vue finale .



MODE D'EMPLOI DECOUPÉ

13.Machine de préparation, papier. 2 tapis de découpe et matrices.

14.Placez le papier sur le tapis de découpe. Essayez de les aligner .



15.Placez les matrices sur le papier en veillant à ce que le côté tranchant soit bien en contact avec le papier.



16.Tapis de découpe A en haut, tous les accessoires alignés.



17.Insérez ensemble le tapis de découpe, le papier et les matrices dans la fente de découpe, en les serra



18.Vue finale .



Applicable aux matériaux s
Gaufrage : papier 120-250 g ; Découpe : papier 80-250 g .



Attention: not suitable for children under 5 years old due to small parts and sharp edges, which could present choking or dangerous hazard.

Paramètres techniques et liste des pièces

Paramètres techniques	
Nom	Machine de découpe et de gaufrage
Modèle	KM-18 30
Largeur de coupe	3 pouces

Liste des pièces (ensemble)			
Nom	Spécification	Qté (pièces)	Notes

Un jeu de tapis de découpe	Une assiette	2	
	Plaque B	1	
	feuille d'assistant	1	
Petit sac en papier *1	60*110 mm	20	
	55*10 mm	20	
	60*60 mm	20	
Matrices de découpe *1	UN	1	1 sac
Matrices de gaufrage *1	76,2 x 101,6 mm	1	1 sac
Base	/	1	
Manuel d'instructions	/	1	

Liste des pièces (unité)			
Nom	Spécification	Qté (pièces)	Notes
Un jeu de tapis de découpe	Une assiette	2	
	Plaque B	1	
	feuille d'assistant	1	
Base	/	1	
Manuel d'instructions	/	1	



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Snij- en reliëfmachine

MODEL: KM-1830

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Cutting Embossing Machine

MODEL: KM-1830



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Veiligheidsinstructies

37.Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
38.Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
39.Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
40.Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
41.Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
42.**WAARSCHUWING:** Risico op beknelling, snijwonden en verstikking. Houd handen, haar, kleding en sieraden uit de buurt van de rollen en bewegende onderdelen tijdens gebruik.
43.**WAARSCHUWING:** Niet gebruiken zonder dat alle veiligheidskappen en -afdekkingen correct zijn gemonteerd.
44.**WAARSCHUWING:** Haal de stekker van de machine (indien elektrisch) uit het stopcontact voordat u de machine monteert, afstelt, reinigt of de stempels/vouwbladen vervangt.
45.**WAARSCHUWING:** Overbelast de machine niet met te veel materiaallagen of onjuiste plaatcombinaties.
46.**WAARSCHUWING:** Buiten het bereik van kinderen jonger dan 14 jaar houden.
47.Plaats de machine op een stabiele, vlakke en antislip ondergrond om omvallen te voorkomen.
48.Forceer geen materialen door de rollen; gebruik alleen de aanbevolen plaatconstructies.

Beoogd gebruik

13.Hoofdfunctie: Stansen en reliëf aanbrengen op knutselmaterialen (**papier**).
14.Doelgroep: Hobbyisten, knutselaars, niet-professionele gebruikers.
15.Omgeving: Binnen, droog, goed geventileerd, stabiele, vlakke ondergrond; temperatuur 5–35 °C, luchtvochtigheid 30–80% RH (niet-condenserend).

16.Verboden gebruik: Industriële productie, het snijden van harde metalen, hout, steen of materialen die de maximale dikte overschrijden; gebruik door kinderen zonder toezicht van een volwassene.


HOE DE MACHINE TE GEBRUIKEN


De 3-inch snij- en reliëfmachine bestaat uit 1 machine en 4 snijmatten.


Geschikt voor papier en andere materialen met een breedte van minder dan 3 inch.

Het apparaat kan papier en schuim perfect snijden door verschillende stansmallen te gebruiken.

Probeer ervan te genieten.

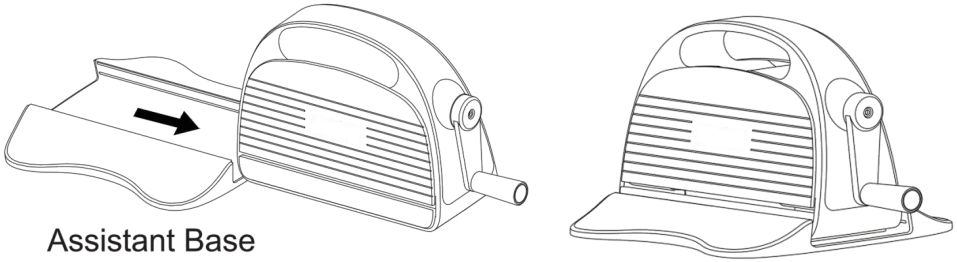

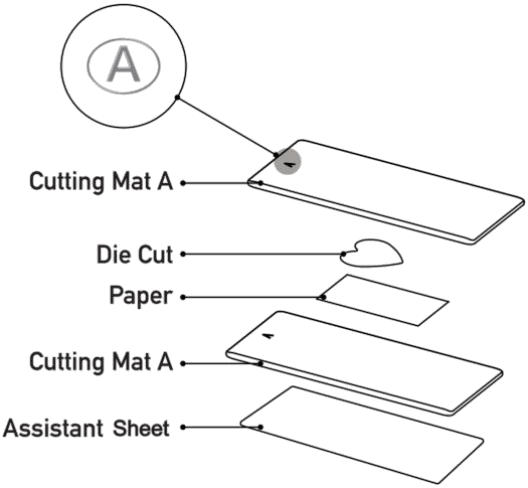

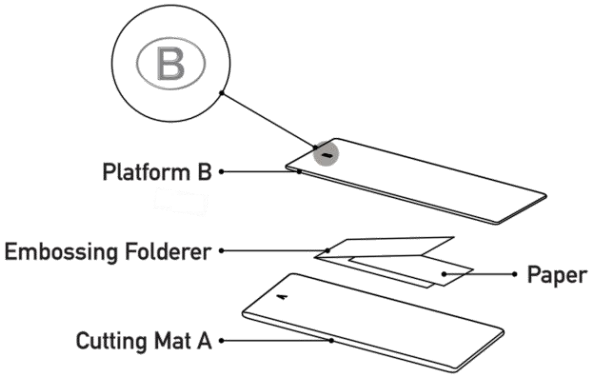

HOE TE GEBRUIKEN RELIËF

19. Machine , papier en reliëfmap voorbereiden .
20. Plaats de reliëffolder over snijmat A.



21. Plaats het papier in de reliëfmap .



22. Platform B bovenaan, alle accessoires op een rij .



23. Plaats de snijmat, het papier en de stansmallen samen in de stanssleuf en schud ze door elkaar.



24. Eindbeeld .



HOE TE GEBRUIKEN GESTANST

19.Machine en papier voorbereiden. 2 snijmatten en stansmallen.

20.Leg het papier op de snijmat. Probeer het op één lijn te leggen .



21.Plaats de stempels op het papier en zorg ervoor dat de scherpe kant goed op het papier aansluit.



22.Snijmat A bovenaan, alle accessoires op een rij.



23.Plaats de snijmat, het papier en de stansmallen samen in de stanssleuf en schud ze door elkaar.



24.Eindbeeld .



Van toepassing op onderst
Reliëfdruk: 120-250 g papier ; Stansdruk: 80-250 g papier .



Attention: not suitable for children under 5 years old due to small parts and sharp edges, which could present choking or dangerous hazard.

Technische parameters en onderdelenlijst

Technische parameters	
Naam	Snij- en reliëfmachine
Model	KM-18 30
Snijbreedte	3 in

Onderdelenlijst (set)			
Naam	Specificatie	Aantal (stuks)	Notities

Een set snijmatten	Een bord	2	
	B-plaat	1	
	assistentenblad	1	
Klein papieren zakje *1	60*110 mm	20	
	55*10mm	20	
	60*60 mm	20	
Snijmallen *1	A	1	1 zak
Embossingsstempels *1	76,2 x 101,6 mm	1	1 zak
Baseren	/	1	
Gebruiksaanwijzing	/	1	

Onderdelenlijst (enkelvoudig)			
Naam	Specificatie	Aantal (stuks)	Notities
Een set snijmatten	Een bord	2	
	B-plaat	1	
	assistentenblad	1	
Baseren	/	1	
Gebruiksaanwijzing	/	1	



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Skärande präglingsmaskin

MODELL: KM-1830

Cutting Embossing Machine

MODELL: KM-1830



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Säkerhetsinstruktioner


49.Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
50.Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
51.Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
52.Barn får inte leka med apparaten.
53.Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
54.**VARNING:** Risk för klämskador, skärskador och klämskador. Håll händer, hår, kläder och smycken borta från rullar och rörliga delar under drift.
55.**VARNING:** Använd inte maskinen utan att alla säkerhetsskydd och skydd är korrekt monterade.
56.**VARNING:** Koppla ur maskinen (om den är elektrisk) innan du monterar, justerar, rengör eller byter matriser/vikverktyg.
57.**VARNING:** Överbelasta inte maskinen med för många materiallager eller felaktiga plattkombinationer.
58.**VARNING:** Förvaras utom räckhåll för barn under 14 år.
59.Placera maskinen på en stabil, jämn och halkfri yta för att förhindra att den välter.
60.Tvinga inte material genom valsarna; använd endast rekommenderade tallriks-"sandwiches".

Avsedd användning


17.Primär funktion: Stansning och prägling av hantverksmaterial (**papper**).
18.Avsedda användare: Hobbyister, hantverkare, icke-professionella användare.
19.Miljö: Inomhus, torr, välventilerad, stabil och plan yta; temperatur 5–35 °C, luftfuktighet 30–80 % RF (icke-kondenserande).
20.Förbjudna användningsområden: Industriell produktion, skärning av hårda metaller, trä, sten eller material som överskrider tjockleksgränserna; användning av barn utan vuxenövervakning.


HUR MAN ANVÄNDER MASKINEN


3-tums skär- och präglingsmaskinen inkluderar 1 maskin och 4 skärmattor.
Lämplig för papper och andra material med en bredd under 7,5 cm.
Den kan skära papper och skum perfekt genom att använda olika matriser.
Försök och njut.

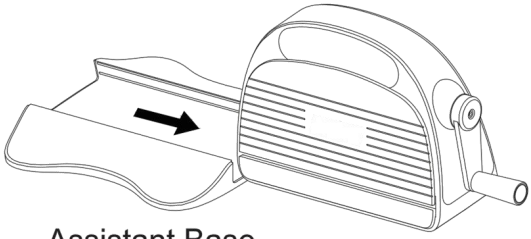

Assistant Base

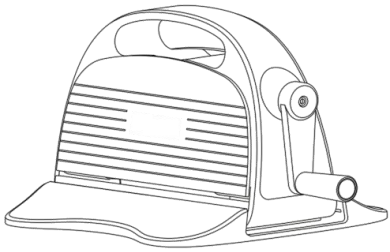

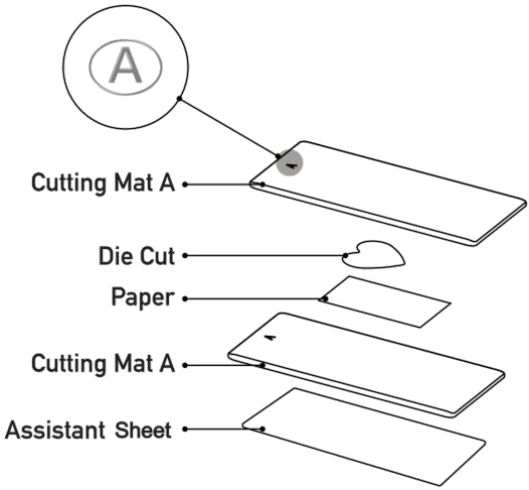

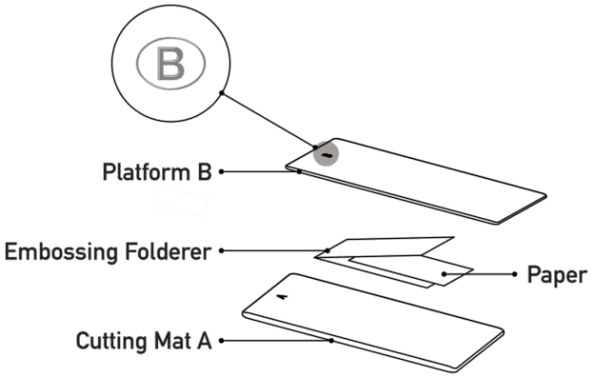

HUR MAN ANVÄNDER PRÄGNING

25. Förbered maskin , papper, präglingsmapp.
26. Placera präglingsmappen över skärmattan A.



27. Sätt i papper i präglingsmappen .



28. Plattform B högst upp, alla tillbehör i rad .



29. Både skärmattan, pappret och stansarna samlas i stanshålet och skakar handen.



30. Slutlig vy .



HUR MAN ANVANDER STANSKURNING

25.Förbereder maskin, papper. 2 skärmattor och stansar.

26.Lägg pappret på en skärmatta. Försök att justera dem i linje .



27.Sätt stansarna på pappret, se till att den vassa sidan passar mot pappret.



28.Skärmatta A högst upp, alla tillbehör i rad.



29.Både skärmattan, pappret och stansarna samlas i stanshålet och skakar handen.



30.Slutlig vy .



Gäller för nedanstående ma
Prägling: 120–250 g papper ; Stansning: 80–250 g papper .



Attention: not suitable for children under 5 years old due to small parts and sharp edges, which could present choking or dangerous hazard.

Tekniska parametrar och reservdelslista

Tekniska parametrar	
Namn	Skärande präglingsmaskin
Modell	KM-18 30
Skärbredd	3 tum

Dellista (Set)			
Namn	Specifikation	Antal (st)	Anteckningar

En uppsättning skärmattor	En tallrik	2	
	B-plattan	1	
	assistentblad	1	
Liten papperspåse *1	60*110mm	20	
	55*10mm	20	
	60*60mm	20	
Skärformar *1	En	1	1 påse
Präglingsstansar *1	76,2x101,6 mm	1	1 påse
Bas	/	1	
Bruksanvisning	/	1	

Dellista (enkel)			
Namn	Specifikation	Antal (st)	Anteckningar
En uppsättning skärmattor	En tallrik	2	
	B-plattan	1	
	assistentblad	1	
Bas	/	1	
Bruksanvisning	/	1	



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Máquina de corte y estampado

MODELO: KM-1830

Cutting Embossing Machine

MODELO: KM-1830



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

Instrucciones de seguridad

61.Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
62.El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
63.Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
64.Los niños no deben jugar con el aparato.
65.Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
66.**ADVERTENCIA:** Riesgo de aplastamiento, corte y atrapamiento. Mantenga las manos, el cabello, la ropa y las joyas alejados de los rodillos y las piezas móviles durante el funcionamiento.
67.**ADVERTENCIA:** No opere el aparato sin que todas las protecciones y cubiertas de seguridad estén correctamente instaladas.
68.**ADVERTENCIA:** Desenchufe la máquina (si es eléctrica) antes de ensamblar, ajustar, limpiar o cambiar troqueles/plegadoras.
69.**ADVERTENCIA:** No sobrecargue la máquina con capas de material excesivas ni con combinaciones de placas inadecuadas.
70.**ADVERTENCIA:** Mantener fuera del alcance de los niños menores de 14 años.
71.Coloque la máquina sobre una superficie estable, nivelada y antideslizante para evitar que se vuelque.
72.No fuerce el paso de los materiales a través de los rodillos; utilice únicamente los "sándwiches" de placas recomendados.

Uso previsto

21.Función principal: Troquelado y repujado de materiales artesanales (**papel**).
22.Usuarios previstos: Aficionados, artesanos, usuarios no profesionales.
23.Entorno: Interior, seco, bien ventilado, superficie plana y estable; temperatura de 5 a 35 °C, humedad relativa del 30 al 80 % (sin condensación).

24.Usos prohibidos: Producción industrial, corte de metales duros, madera, piedra o materiales que superen los límites de espesor; uso por niños sin supervisión de un adulto.


CÓMO UTILIZAR LA MÁQUINA


La máquina de corte y repujado de 3 pulgadas incluye 1 máquina y 4 tapetes de corte.


Adecuado para papel y otros materiales con un ancho inferior a 3 pulgadas.

Puede cortar papel y espuma a la perfección utilizando diferentes troqueles.

Intenta disfrutar.

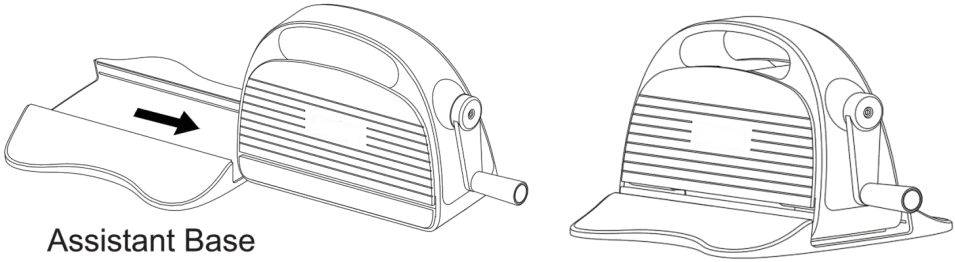

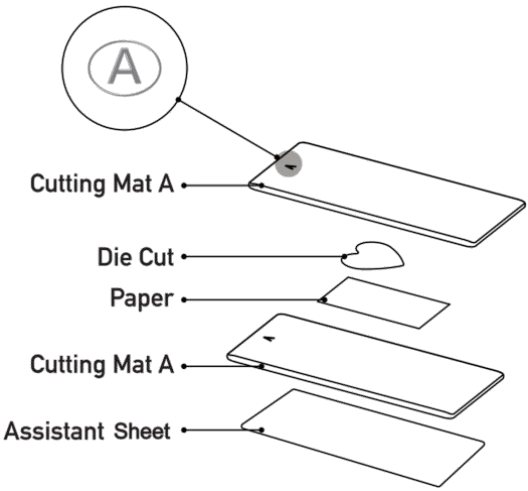

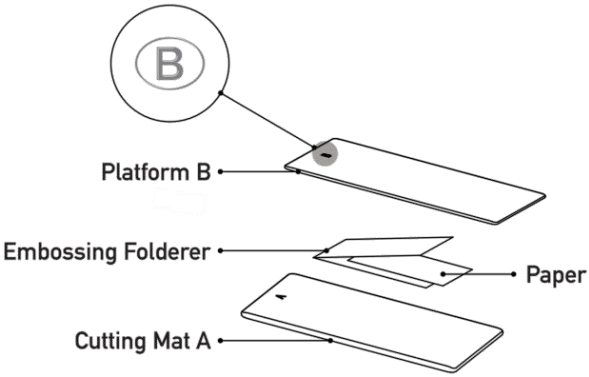

CÓMO USAR REALCE

31. Prepare la máquina, el papel y la carpeta de repujado.
32. Coloque la carpeta de repujado sobre la alfombrilla de corte A.



33. Inserte el papel en la carpeta de relieve .



34. Plataforma B en la parte superior, todos los accesorios en línea .



35. Coloque la alfombrilla de corte, el papel y los troqueles juntos en la ranura de troquelado, apretando la mano.



36. Vista final .



CÓMO USAR TROQUELADO

31.Máquina de preparación, papel. 2 tapetes de corte y troqueles.

32.Coloca el papel sobre la alfombrilla de corte. Intenta alinearlos .



33.Coloca los troqueles sobre el papel, asegurándote de que el lado afilado se ajuste al papel.



34.Tapete de corte A en la parte superior, todos los accesorios en línea.



35.Coloque la alfombrilla de corte, el papel y los troqueles juntos en la ranura de troquelado, apretan



36.Vista final .



Aplicable al siguiente mate
Relieve: papel de 120-250 g ; Troquelado: papel de 80-250 g .



Attention: not suitable for children under 5 years old due to small parts and sharp edges, which could present choking or dangerous hazard.

Parámetros técnicos y lista de piezas

Parámetros técnicos	
Nombre	Máquina de corte y estampado
Modelo	KM-18 30
Ancho de corte	3 en

Lista de piezas (conjunto)			
Nombre	Especificación	Cantidad (unidades)	Notas

Un juego de tapetes de corte	Un plato	2	
	Placa B	1	
	hoja de asistente	1	
Papel de bolsa pequeña *1	60*110 mm	20	
	55*10 mm	20	
	60*60 mm	20	
Troqueles de corte *1	A	1	1 bolsa
Troqueles de repujado *1	76,2 x 101,6 mm	1	1 bolsa
Base	/	1	
Manual de instrucciones	/	1	

Lista de piezas (individual)			
Nombre	Especificación	Cantidad (unidades)	Notas
Un juego de tapetes de corte	Un plato	2	
	Placa B	1	
	hoja de asistente	1	
Base	/	1	
Manual de instrucciones	/	1	



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Macchina per taglio e goffratura

MODELLO: KM-1830

Cutting Embossing Machine

MODELLO: KM-1830



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Istruzioni di sicurezza

73.Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
74.Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
75.Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
76.I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
77.Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
78.**ATTENZIONE:** Rischio di schiacciamento, taglio e pizzicamento. Tenere mani, capelli, indumenti e gioielli lontani dai rulli e dalle parti in movimento durante il funzionamento.
79.**ATTENZIONE:** Non utilizzare l'apparecchio senza che tutte le protezioni e le coperture di sicurezza siano correttamente installate.
80.**ATTENZIONE:** Scollegare la macchina (se elettrica) prima di assemblarla, regolarla, pulirla o sostituire le matrici/pieghevoli.
81.**ATTENZIONE:** Non sovraccaricare la macchina con strati eccessivi di materiale o combinazioni di piastre non idonee.
82.**AVVERTENZA:** Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 14 anni.
83.Posizionare la macchina su una superficie stabile, piana e antiscivolo per evitare che si ribalti.
84.Non forzare i materiali attraverso i rulli; utilizzare solo le piastre "a sandwich" consigliate.

Uso previsto

25.Funzione principale: fustellatura e goffratura di materiali artigianali (**carta**).
26.Destinatari: Hobbisti, artigiani, utenti non professionisti.
27.Ambiente: Interno, asciutto, ben ventilato, superficie piana e stabile; temperatura 5–35 °C, umidità 30–80% UR (senza condensa).

28.Usi vietati: produzione industriale, taglio di metalli duri, legno, pietra o materiali che superano i limiti di spessore; utilizzo da parte di bambini senza la supervisione di un adulto.


COME USARE LA MACCHINA


La macchina per taglio e goffratura da 3 pollici include 1 macchina e 4 tappetini da taglio.


Adatto per carta e altri materiali con larghezza inferiore a 3 pollici.

Può tagliare carta e gommapiuma alla perfezione utilizzando fustelle diverse.

Cerca di divertirti.

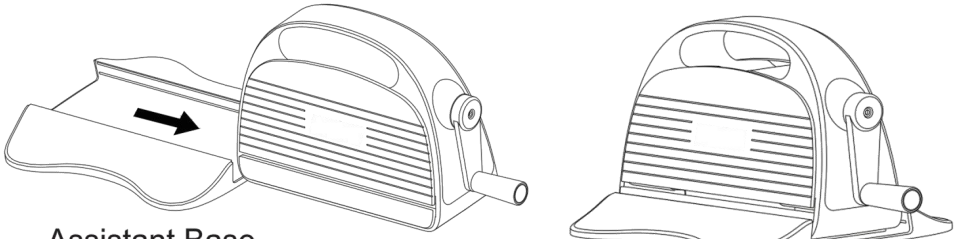

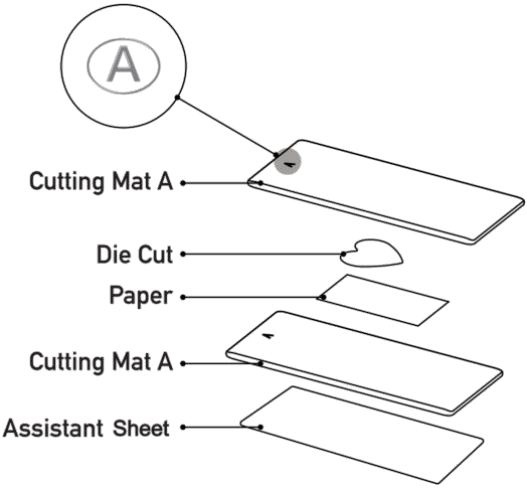

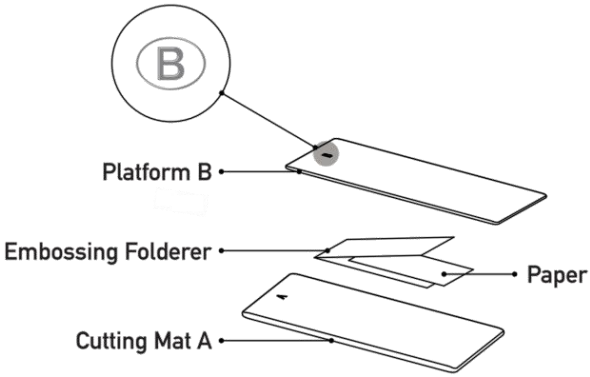

COME USARE GOFFRATURA

37. Preparare la macchina, la carta e la cartella per la goffratura.
38. Posizionare la cartella per goffratura sul tappetino da taglio A.



39. Inserire la carta nella cartella per la goffratura .



40. Piattaforma B in alto, tutti gli accessori in linea .



41. Entrambi i tappetini da taglio, la carta e le fustelle vengono inseriti insieme nell'apposita fessura, stringendo la mano.



42. Vista finale .



COME USARE fustellato

37.Preparazione della macchina, della carta. 2 tappetini da taglio e fustelle.

38.Posiziona la carta sul tappetino da taglio. Prova ad allinearla .



39.Posiziona le fustelle sulla carta, assicurandoti che il lato appuntito aderisca alla carta.



40.Tappetino da taglio A in alto, tutti gli accessori in linea.



41.Entrambi i tappetini da taglio, la carta e le fustelle vengono inseriti insieme nell'apposita fessura,  mano.

42.Vista finale .



Applicabile ai seguenti mat
Goffratura: carta da 120-250 g ; Fustellatura: carta da 80-250 g .



Attention: not suitable for children under 5 years old due to small parts and sharp edges, which could present choking or dangerous hazard.

Parametri tecnici ed elenco dei componenti

Parametri tecnici	
Nome	Macchina per taglio e goffratura
Modello	KM-18 30
Larghezza di taglio	3 in

Elenco dei componenti (set)			
Nome	Specifiche	Quantità (pz)	Note

Un set di tappetini da taglio	Un piatto	2	
	Targa B	1	
	foglio assistente	1	
Carta per sacchetti piccoli *1	60*110 mm	20	
	55*10 mm	20	
	60*60 mm	20	
Fustelle da taglio *1	UN	1	1 borsa
Fustelle per goffratura *1	76,2 x 101,6 mm	1	1 borsa
Base	/	1	
Manuale di istruzioni	/	1	

Elenco dei componenti (singolo)			
Nome	Specifiche	Quantità (pz)	Note
Un set di tappetini da taglio	Un piatto	2	
	Targa B	1	
	foglio assistente	1	
Base	/	1	
Manuale di istruzioni	/	1	



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Maszyna do tłoczenia i cięcia

MODEL: KM-1830

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Cutting Embossing Machine

MODEL: KM-1830



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Instrukcje bezpieczeństwa

85.Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
86.Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
87.Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
88.Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
89.To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.
90.**OSTRZEŻENIE:** Ryzyko zmiażdżenia, przecięcia i przytrzaśnięcia. Trzymaj ręce, włosy, odzież i biżuterię z dala od rolek i ruchomych części podczas pracy.
91.**OSTRZEŻENIE:** Nie należy używać urządzenia, jeśli wszystkie osłony i pokrywy nie są prawidłowo zamontowane.
92.**OSTRZEŻENIE:** Przed montażem, regulacją, czyszczeniem lub wymianą matryc/składarek należy odłączyć maszynę (jeśli jest elektryczna).
93.**OSTRZEŻENIE:** Nie przeciążaj maszyny nadmierną ilością warstw materiału lub niewłaściwym połączeniem płyt.
94.**OSTRZEŻENIE:** Przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 14 lat.
95.Ustaw maszynę na stabilnej, równej i antypoślizgowej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu.
96.Nie należy przeciskać materiałów przez rolki; należy stosować wyłącznie zalecane płyty typu „kanapka”.

Przeznaczenie

29.Podstawowa funkcja: wycinanie i tłoczenie materiałów rzemieślniczych (**papieru**).
30.Docelowi użytkownicy: hobbyści, rzemieślnicy, użytkownicy nieprofesjonalni.

31.Środowisko: Wewnątrz, na suchej, dobrze wentylowanej, stabilnej, płaskiej powierzchni; temperatura 5–35°C, wilgotność 30–80% RH (bez kondensacji).
32.Zabronione zastosowania: Produkcja przemysłowa, cięcie twardych metali, drewna, kamienia lub materiałów o grubości przekraczającej limity; użytkowanie przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.


JAK UŻYWAĆ MASZYNY


Maszyna tnąco-tłocząca o szerokości 3 cali składa się z 1 urządzenia i 4 mat tnących.


Nadaje się do papieru i innych materiałów o szerokości poniżej 3 cali.

Potrafi idealnie ciąć papier i piankę, wykorzystując różne wykrojniki.

Spróbuj i baw się dobrze.

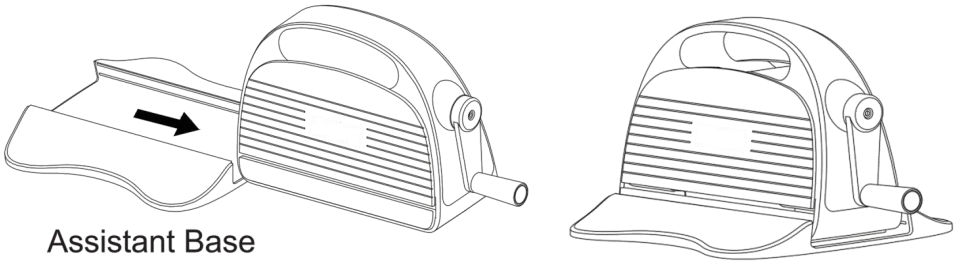

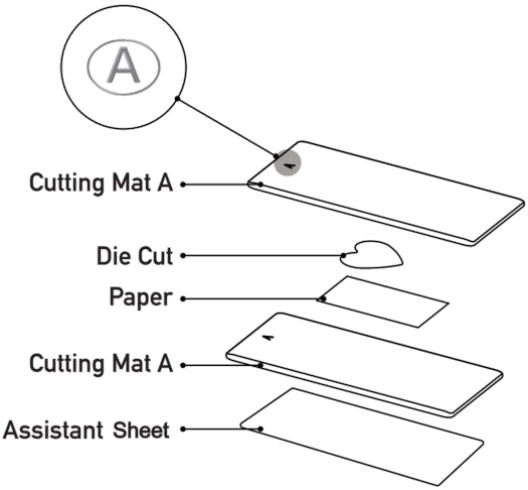

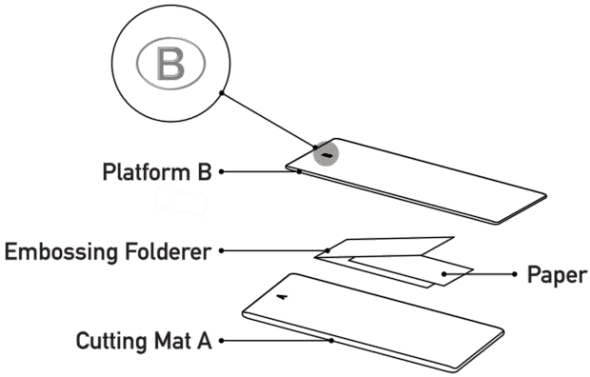


SPOSÓB UŻYCIA TŁOCZENIE

43. Przygotuj maszynę , papier, folder do wytłaczania.
44. Połóż folder do tłoczenia na macie do cięcia A.



45. Włóż papier do folderu do tłoczenia .

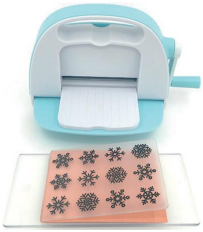

46. Platforma B na górze, wszystkie akcesoria w linii .



47. Włóż matę tnącą, papier i wykrojniki do szczeliny wykrawającej, potrząsając ręką.



48. Widok końcowy .



SPOSÓB UZYCIA WYKRAWANIE

43.Maszyna przygotowująca papier. 2 maty tnące i wykrojniki.

44.Połóż papier na macie do cięcia. Spróbuj je dopasować do siebie .



45.Połóż wykrojniki na papierze, upewnij się, że ostra strona pasuje do papieru.



46.Mata do cięcia A na górze, wszystkie akcesoria w linii.



47.Włóż matę tnącą, papier i wykrojniki do szczeliny wykrawającej, potrząsając ręką.



48.Widok końcowy .



Dotyczy poniższych materiałów:
Tłoczenie: papier 120-250g ; Wycinanie: papier 80-250g .



Attention: not suitable for children under 5 years old due to small parts and sharp edges, which could present choking or dangerous hazard.

Parametry techniczne i lista części

Parametry techniczne	
Nazwa	Maszyna do tłoczenia i cięcia
Model	KM-18 30
Szerokość cięcia	3 cale

Lista części (zestaw)			
Nazwa	Specyfikacja	Ilość	Notatki

		(szt .)	
Jeden zestaw mat do cięcia	Talerz	2	
	Płyta B	1	
	arkusz asystenta	1	
Mała torebka papierowa *1	60*110mm	20	
	55*10mm	20	
	60*60mm	20	
Wykrojniki *1	A	1	1 torba
Matryce do tłoczenia *1	76,2 x 101,6 mm	1	1 torba
Opierać	/	1	
Instrukcja obsługi	/	1	

Lista części (pojedyncza)			
Nazwa	Specyfikacja	Ilość (szt .)	Notatki
Jeden zestaw mat do cięcia	Talerz	2	
	Płyta B	1	
	arkusz asystenta	1	
Opierać	/	1	
Instrukcja obsługi	/	1	

