




REQUIRES 2 PEOPLE  
FOR EASE OF ASSEMBLY

REQUIERT 2 PERSONNES  
POUR FACILITER  
L'ASSEMBLAGE

## TV STAND MEUBLE - TÉLÉ

**USER ASSEMBLY GUIDE**  
**GUIDE D'ASSEMBLAGE**

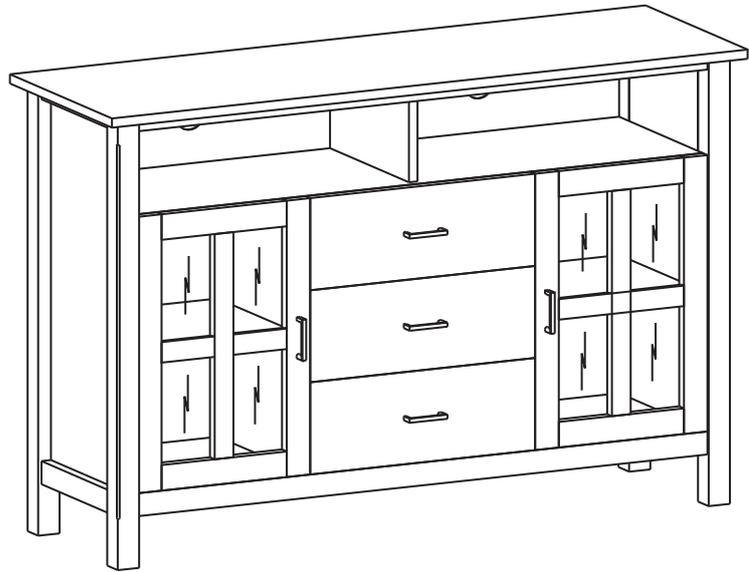

Like us on **facebook.**  
& share your pictures and  
comments to be eligible  
for exclusive promotions.

Suivez-nous sur **facebook.**  
partagez vos photos et vos  
commentaires afin d'être admissibles  
à des promotions exclusives.



## DO NOT RETURN

FOR REPLACEMENT PARTS OR  
OTHER INQUIRIES  
PLEASE CONTACT US

PLEASE BE SURE TO HAVE THE MODEL  
NUMBER FROM THE PACKAGING OR  
INSTRUCTION BOOKLET.

POUR OBTENIR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT  
OU POUR AUTRE DEMANDE, VEUILLEZ  
COMMUNIQUER AVEC NOUS

VEUILLEZ-VOUS ASSURER D'AVOIR EN  
MAINS LE NUMÉRO DE MODÈLE OU LE  
LIVRET D'ASSEMBLAGE.

For more information visit us on our website
















# TV STAND MEUBLE - TÉLÉ

## INFOGRAPHIC LEGEND / LÉGENDE GRAPHIQUE:

In relative spatial arrangement to the assembled unit / Disposition par rapport à l'assemblage




**INNER** Panel: Inner side / Panneau : côté intérieur    **OUTER** Panel: Outer side / Panneau : côté externe    **B** Back / Arrière    **F** Front / Devant    **T** Top / Supérieur    **X** Bottom / Inférieur

## PARTS DESCRIPTION / DESCRIPTIONS DES PIÈCES
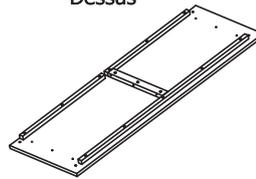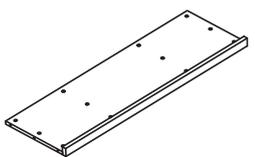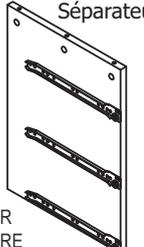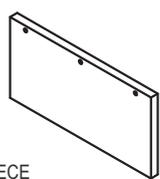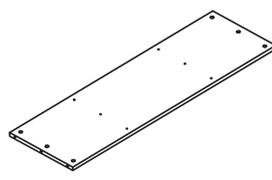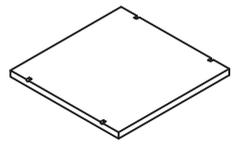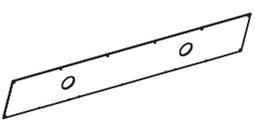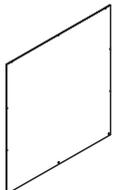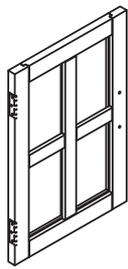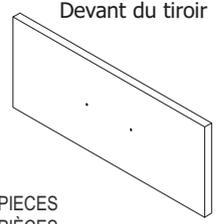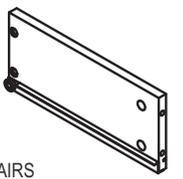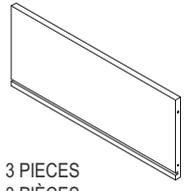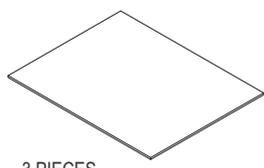
<p><b>A</b> Top Dessus</p>  <p>1 PIECE 1 PIÈCE</p>	<p><b>B</b> Sides Côtés</p>  <p>ONE PAIR UNE PAIRE</p>	<p><b>C</b> Bottom Shelf Tablette inférieure</p>  <p>1 PIECE 1 PIÈCE</p>	<p><b>D</b> Divider 1 Séparateur 1</p>  <p>1 PAIR 1 PAIRE</p>	<p><b>E</b> Divider 2 Séparateur 2</p>  <p>1 PIECE 1 PIÈCE</p>
<p><b>F</b> Centre Shelf Tablette Central</p>  <p>1 PIECE 1 PIÈCE</p>	<p><b>G</b> Cabinet Shelf Tablette d'armoire</p>  <p>2 PIECES 2 PIÈCES</p>	<p><b>H</b> Back Panel Panneau Arrière</p>  <p>1 PIECE 1 PIÈCE</p>	<p><b>I</b> Back Panel Panneau Arrière</p>  <p>1 PIECE 1 PIÈCE</p>	<p><b>J</b> Back Panel Panneau Arrière</p>  <p>1 PAIR 1 PAIRE</p>
<p><b>K</b> Door Porte</p>  <p>1 PAIR 1 PAIRE</p>	<p><b>L</b> Drawer Front Devant du tiroir</p>  <p>3 PIECES 3 PIÈCES</p>	<p><b>M</b> Drawer Side Côtés du tiroir</p>  <p>3 PAIRS 3 PAIRES</p>	<p><b>N</b> Drawer Back Arrière du tiroir</p>  <p>3 PIECES 3 PIÈCES</p>	<p><b>O</b> Drawer Bottom Bas du tiroir</p>  <p>3 PIECES 3 PIÈCES</p>


REQUIRES 2 PEOPLE FOR EASE OF ASSEMBLY  
REQUIERT 2 PERSONNES POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE

## HARDWARE / QUINCAILLERIE

<p><b>1</b></p>  <p>Allen Key Screw Vis Allen M6 x 30 mm 27 PIECES 27 PIÈCES</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Cam Lock Pin Goujons de Serrage Cam Lock Verrou 30 SETS 30 ENSEMBLES</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Wood dowel Goujon en bois Ø 8 x 30 mm 11 PIECES 11 PIÈCES</p>	<p><b>4</b></p>  <p>Allen Key Clef Allen 1 PIECE 1 PIÈCE</p>	<p><b>5</b></p>  <p>Phillips screw round head Vis cruciforme à tête ronde M4 x 15 mm 34 PIECES 34 PIÈCES</p>	<p><b>6</b></p>  <p>Shelf Support Support à Tablette 12 PIECES 12 PIÈCES</p>
<p><b>7</b></p>  <p>Phillips Screw Vis cruciforme M3 x 12 mm 12 PIECES 12 PIÈCES</p>	<p><b>8</b></p>  <p>Phillips Screw Vis cruciforme M3 x 15 mm 8 PIECES 8 PIÈCES</p>	<p><b>9</b></p>  <p>Magnet and Plate Aimant et Plaque 2 SETS 2 ENSEMBLES</p>	<p><b>10</b></p>  <p>Handle Poignée 5 SETS 5 ENSEMBLES</p>	<p><b>11</b></p>  <p>a. M4X25mm - 1 PIECE - 1 PIÈCE b. M4X15mm - 1 PIECE - 1 PIÈCE c. M4X25mm - 1 PIECE - 1 PIÈCE TIPPING RESTRAINT - 1 SET COURROIE DE RETENUE - 1 ENSEMBLE</p>	


# TV STAND MEUBLE - TÉLÉ

## NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.  
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

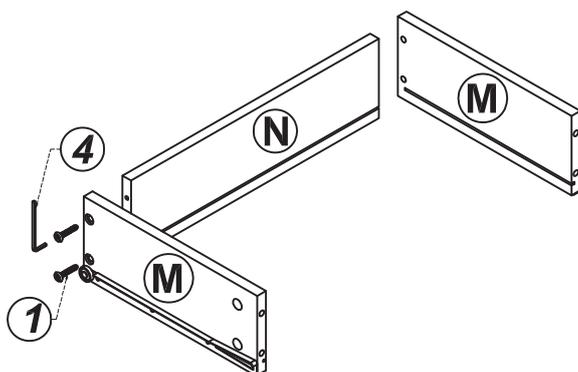


### STEP 1

1. Align Drawer Back (N) with Drawer Side (M) .
2. Attach back using 2 Allen Key Screws (1) through pre-drilled holes on each side.
3. Use Allen Key (4) to tighten. Do not over tighten.

### ÉTAPE 1

1. Aligner l'arrière du tiroir (N) avec le côtés du tiroir (M) .
2. Fixer l'arrière au moyen de 2 vis Allen (1) dans les trous prépercés de chaque côté.
3. Utiliser la Clef Allen (4) pour serrer. Ne pas trop serrer.

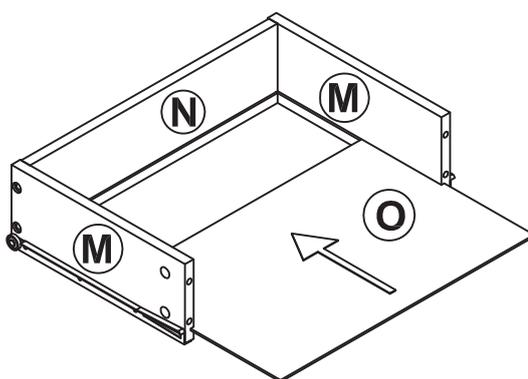

### STEP 2


1. Slide Drawer Bottom (O) firmly into slots on Drawer Sides (M) and Drawer Back (N) .

### ÉTAPE 2

1. Faire glisser le bas du tiroir (O) dans les côtés du tiroir (M) et à la arrière du tiroir (N) .


# TV STAND MEUBLE - TÉLÉ

## NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.  
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

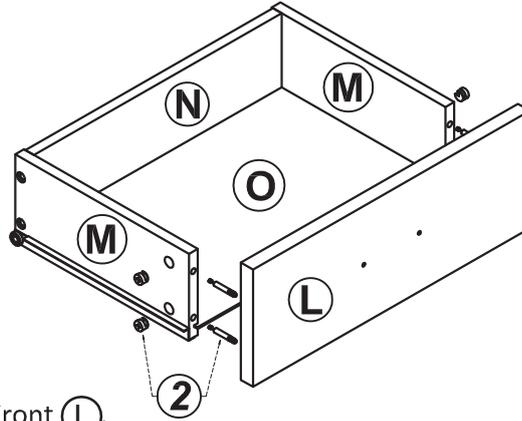


### STEP 3

1. Attach 4 Cam Lock Pins (2) to back of Drawer Front (L).
2. Align Cam Lock Pins with pre-drilled holes and attach Drawer Sides (M).
3. Insert 2 Cam Locks (2) into pre-drilled holes on each Drawer side (M).
4. Align Drawer Front (L) with Drawer Bottom (O) and press firmly into slot.
5. Use flathead screwdriver secure Cam Locks.

### ÉTAPE 3

1. Fixer 4 goujons de serrage (2) au dos de la Devant du tiroir (L).
2. Aligner les goujons de serrage avec les trous prépercés et relier les côtés du tiroir (M).
3. Insérer 2 verrous (2) dans les trous prépercés de chaque côté du tiroir (M).
4. Aligner l'avant du tiroir (L) avec le bas du tiroir (O) et presser fermement.
5. Utiliser un tournevis à tête plate pour fixer solidement les verrous de culot.

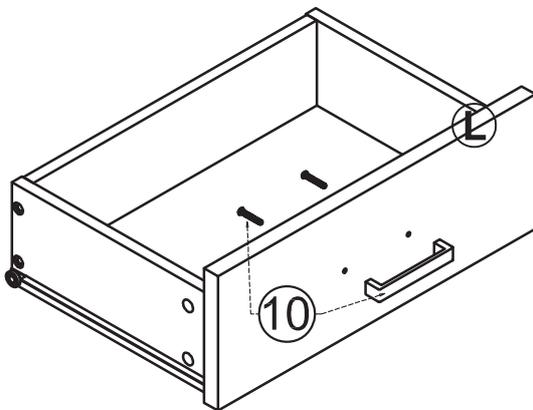

### STEP 4


1. Use Phillips screwdriver to attach Handle (10) to Drawer Front (L)

### ÉTAPE 4

1. Utiliser un tournevis à tête étoilée pour fixer la poignée (10) à la devant du tiroir (L).

Repeat Step 1-4 for the second drawer.

Répéter les étapes 1 à 4 pour le deuxième tiroir.

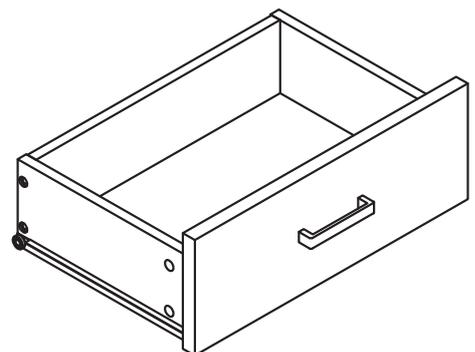


# TV STAND MEUBLE - TÉLÉ

## NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.  
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

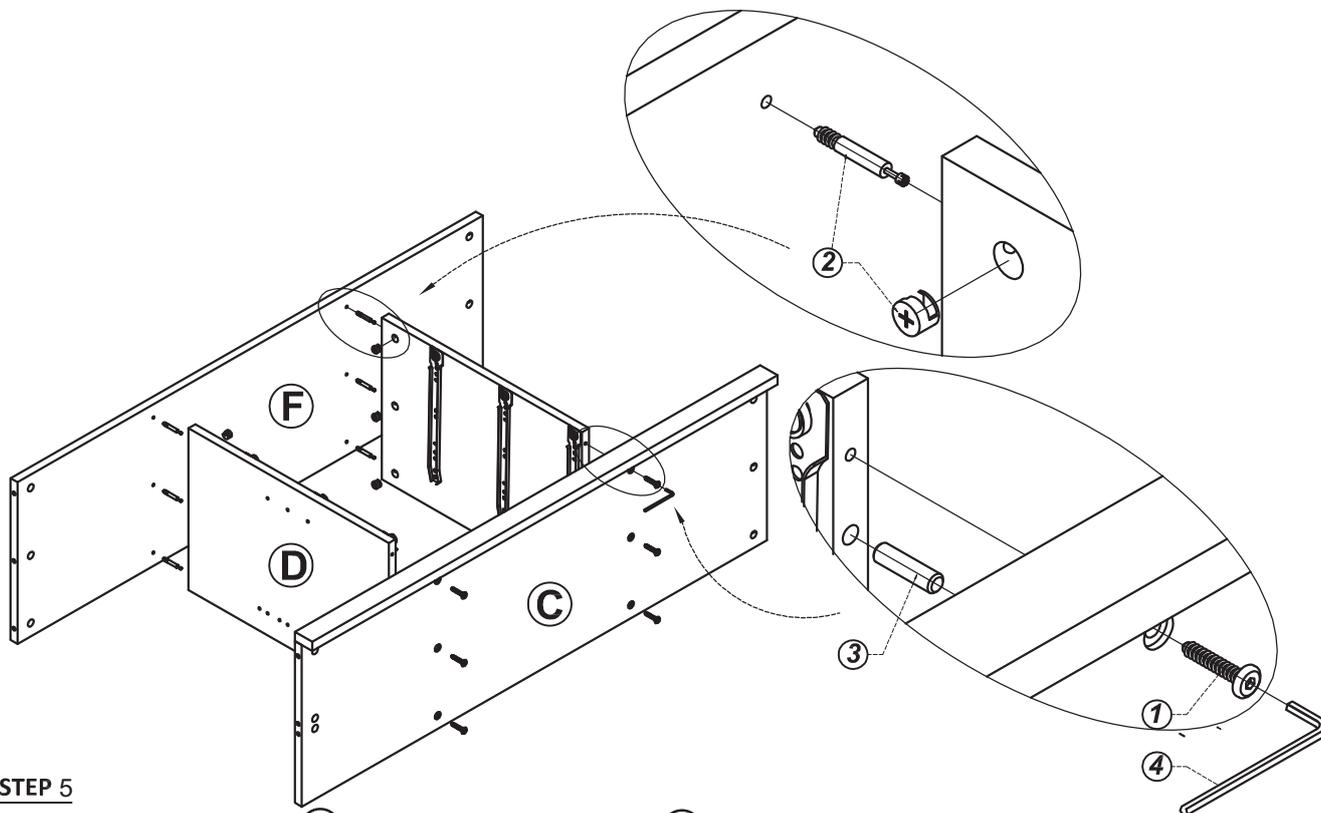

### STEP 5


1. Insert 2 wood dowel (3) into of each Divider 1 (D) .
2. Align wood dowel (3) with pre - drilled holes of Bottom Shelf (C) .
3. Attach divider 1 (D) to Bottom Shelf (C) using 6 Allen Key Screws (1) through pre-drilled holes.
4. Use Allen Key (4) to tighten screws. Do not over tighten.
5. Attach 6 Cam Lock Pins (2) to Centre Shelf (F) .
6. Align Cam Lock Pins with pre-drilled holes and attach Divider 1 (D) .
7. Insert 3 Cam Locks (2) into pre-drilled holes on each Divider 1 (D) .
8. Use flathead screwdriver secure Cam Locks.

### ÉTAPE 5

1. Insérer 2 goujon en bois (3) dans le chaque Séparateur 1 (D) .
2. Aligner les goujon en bois (3) avec les trous prépercés du Tablette Inférieure (C) .
3. Fixez les Séparateur 1 (D) au Tablette Inférieure (C) au moyen de 6 vis Allen (1) dans les trous prépercés.
4. Utiliser une clef Allen (4) pour serrer les vis. Ne pas trop serrer.
5. Fixer 6 goujons de serrage (2) au Tablette Central (F) .
6. Aligner les goujons de serrage avec les trous prépercés et relier Séparateur 1 (D) .
7. Insérer 3 verrous (2) dans les trous prépercés chaque Séparateur 1 (D) .
8. Utiliser un tournevis à tête plate pour fixer solidement les verrous .


TV STAND  
MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.  
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

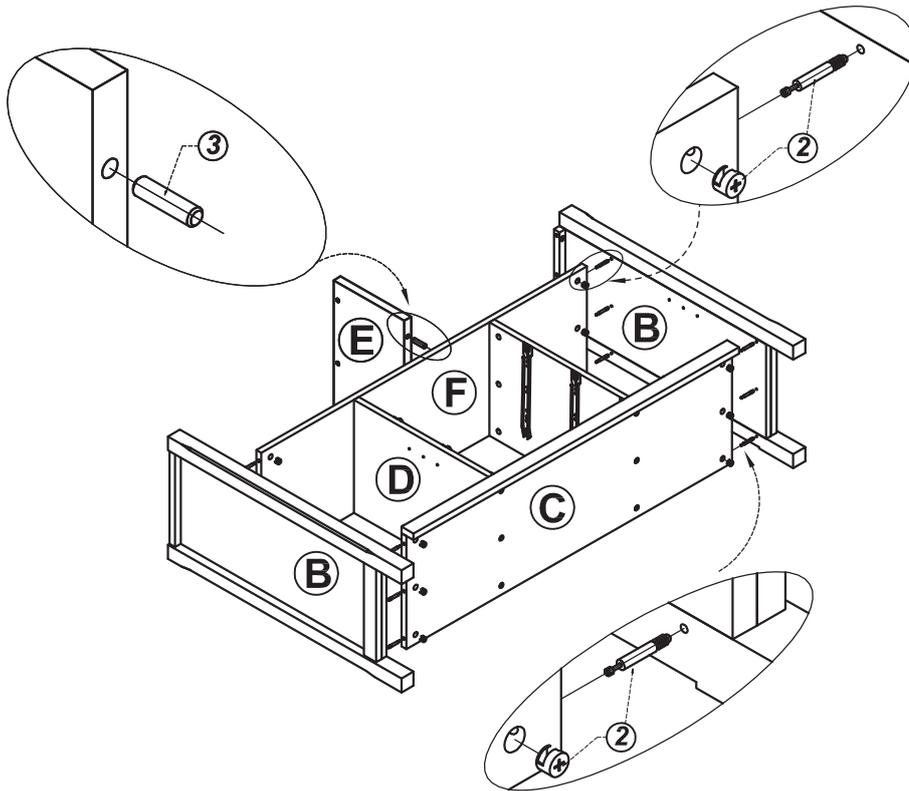

**STEP 6**


1. Attach 6 Cam Lock Pins (2) to each Side (B) .
2. Align Cam Lock Pins with pre-drilled holes and attach Centre Shelf (F) and Bottom Shelf (C) .
3. Insert 12 Cam Locks (2) into pre-drilled holes on Centre Shelf (F) and Bottom Shelf (C) ( 6 each ) .
4. Use flathead screwdriver secure Cam Locks.
5. Insert 3 wood dowels (3) into Divider 2 (E) .
6. Align wood dowels (3) with pre - drilled holes of Centre Shelf (F) .

**ÉTAPE 6**

1. Fixer 2 goujons de serrage (2) au chaque Côtés (B) .
2. Aligner les goujons de serrage avec les trous prépercés et relier les Tablette central (F) et tablette inférieure (C) .
3. Insérer 12 verrous (2) dans les trous prépercés de Tablette central (F) et tablette inférieure (C) .
4. Utiliser un tournevis à tête plate pour fixer solidement les verrous .
5. Insérer 3 goujons en bois (3) dans le Séparateur 2 (E) .
6. Aligner les goujons en bois (3) avec les trous prépercés du Tablette central (F) .


# TV STAND MEUBLE - TÉLÉ

## NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.  
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

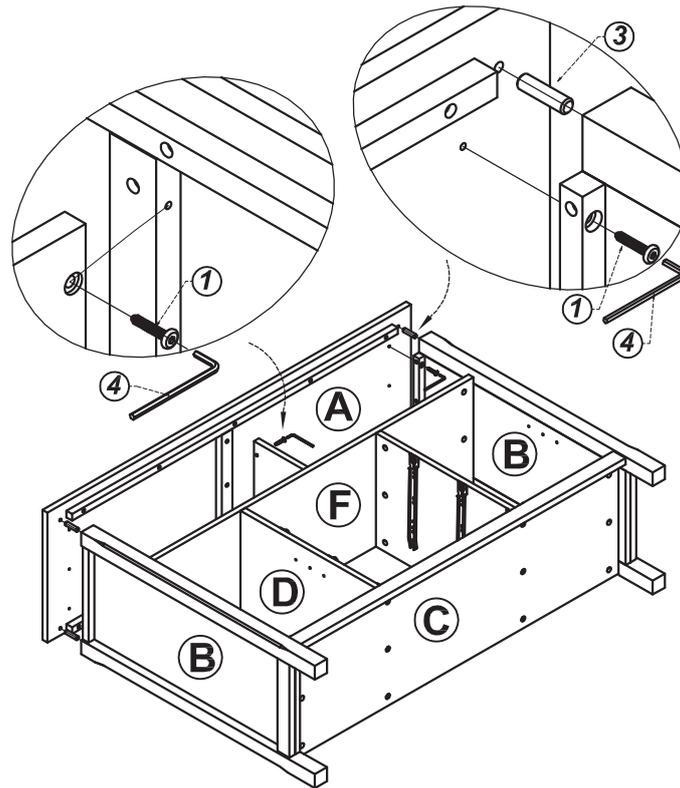

### STEP 7


1. Insert 2 Dowels (3) into top corners of each Side (B) .
2. Align pre-drilled holes on bottom corners of Top (A) with Dowels (3) in Sides (B) .
3. Using 9 Allen Key Screws (1) attach Top (A) to Sides (B) and to Divider 2 (E) .

### ÉTAPE 7

1. Insérer deux goujons (3) dans les coins supérieurs de chaque Côtés (B) .
2. Aligner les trous prépercés inférieur au dessus (A) avec des goujons (3) dans les Côtés (B) .
3. Utiliser des 9 vis Allen (1) pour attacher le dessus (A) aux Côtés (B) et au Séparateur 2 (E) .


TV STAND  
MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.  
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

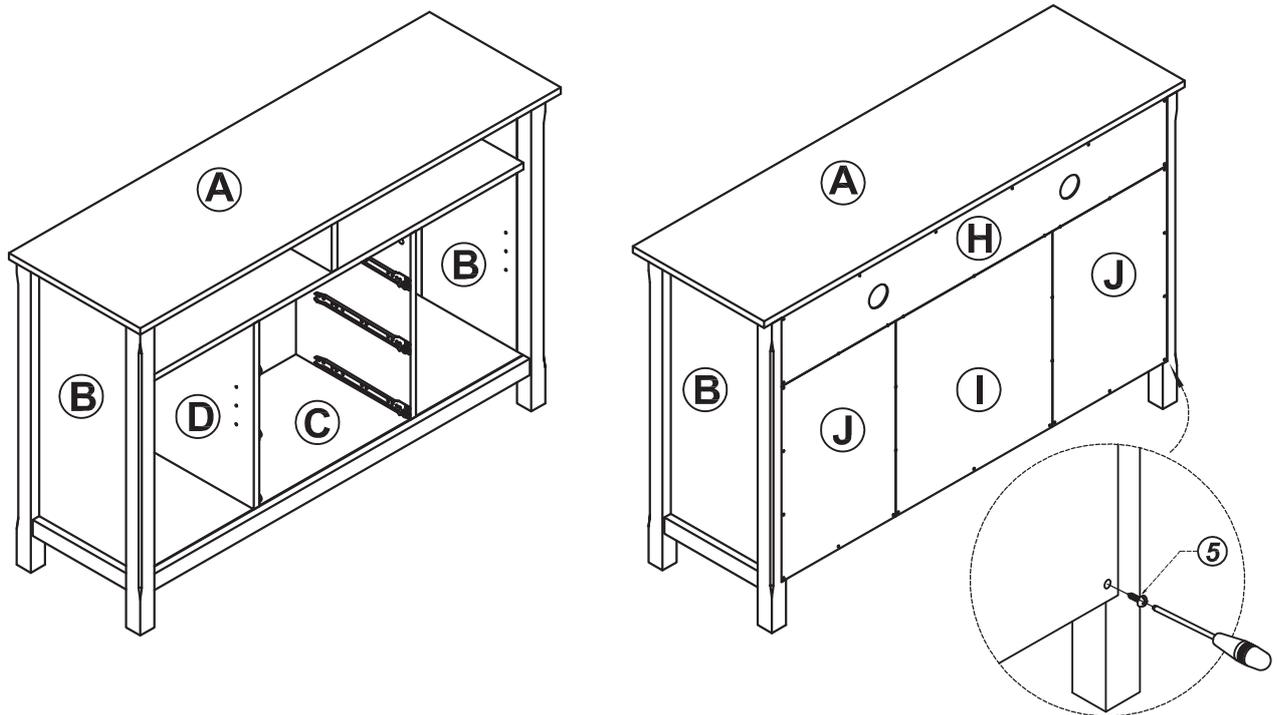

**STEP 8**


1. Attach Back Panels (H) (I) (J) to back of cabinet using Phillips Screws Round Head (5) into pre-drilled guide holes.
2. Use Phillips screwdriver to tighten screws.

**ÉTAPE 8**

1. Fixer les panneaux arrières (H) (I) (J) au dos de l'armoire au moyen de Vis cruciforme à tête ronde (5) dans les trous prépercés.
2. Utiliser un tournevis étoile pour serrer les vis.


# TV STAND MEUBLE - TÉLÉ

## NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.  
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

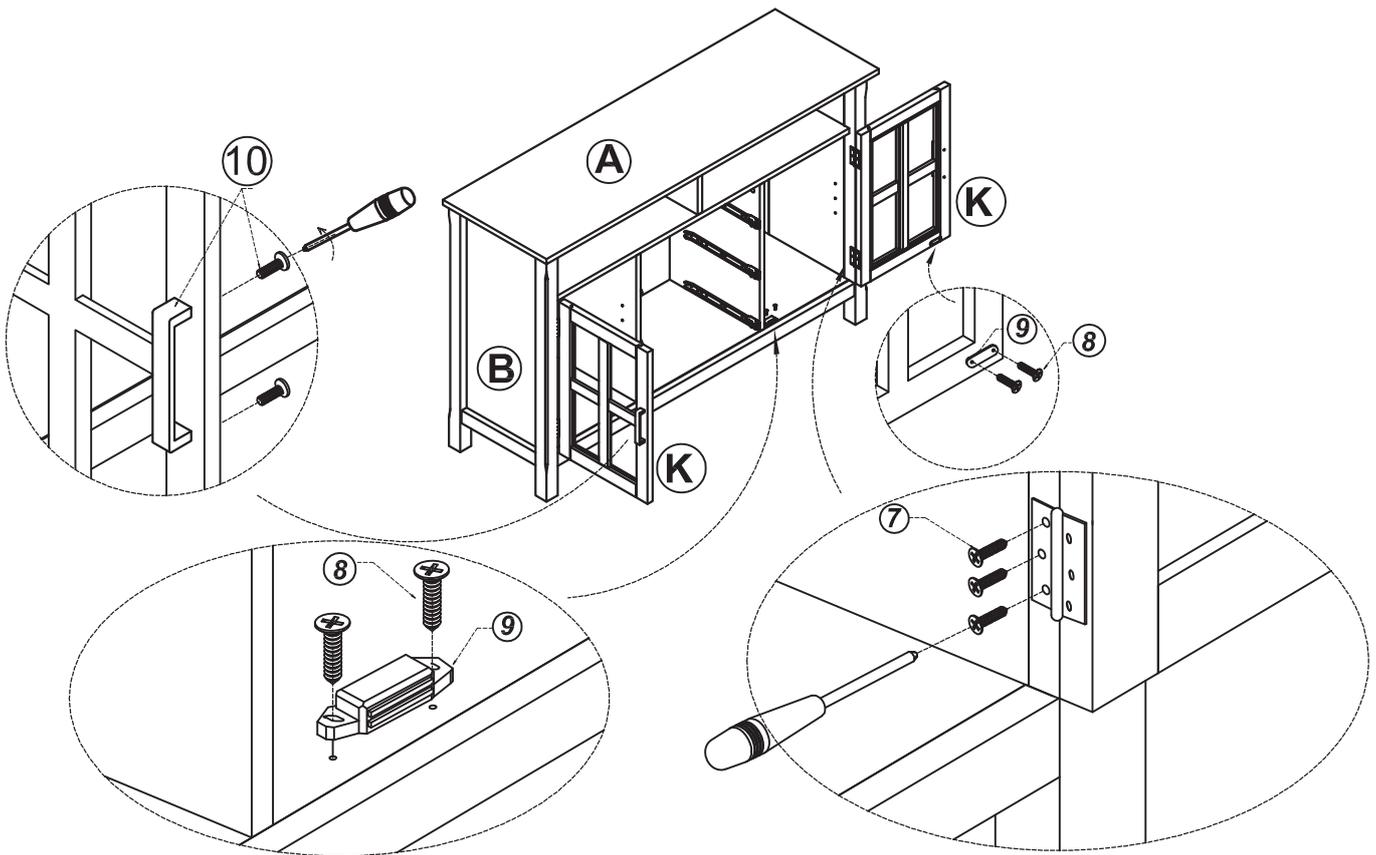

### **STEP 9**


1. Attach Hinges to Doors (K) and Sides (B) using Phillips Screw (7).
2. Attach Magnet Plates (9) to bottom corner of Doors (K) using Phillips Screw (8) into guide holes on Doors (K).
3. Attach Magnet (9) using Phillips Screw (8) into guide holes on Bottom Shelf (C).
4. Use a Phillips screwdriver to attach Handles (10) to Doors (K).

### **ÉTAPE 9**

1. Fixer les charnières aux portes (K) et aux Côtés (B) au moyen de Vis cruciforme (7).
2. Fixer les plaques aimantées (9) au bas des portes (K) au moyen de Vis cruciforme (8) dans les trous des portes (K).
3. Fixer l'aimant (9) au moyen de Vis cruciforme (8) en se guidant sur les trous de la tablette inférieure (C).
4. Utiliser un tournevis à tête étoilé pour fixer les poignées (10) aux portes (K).


# TV STAND MEUBLE - TÉLÉ

## NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.  
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

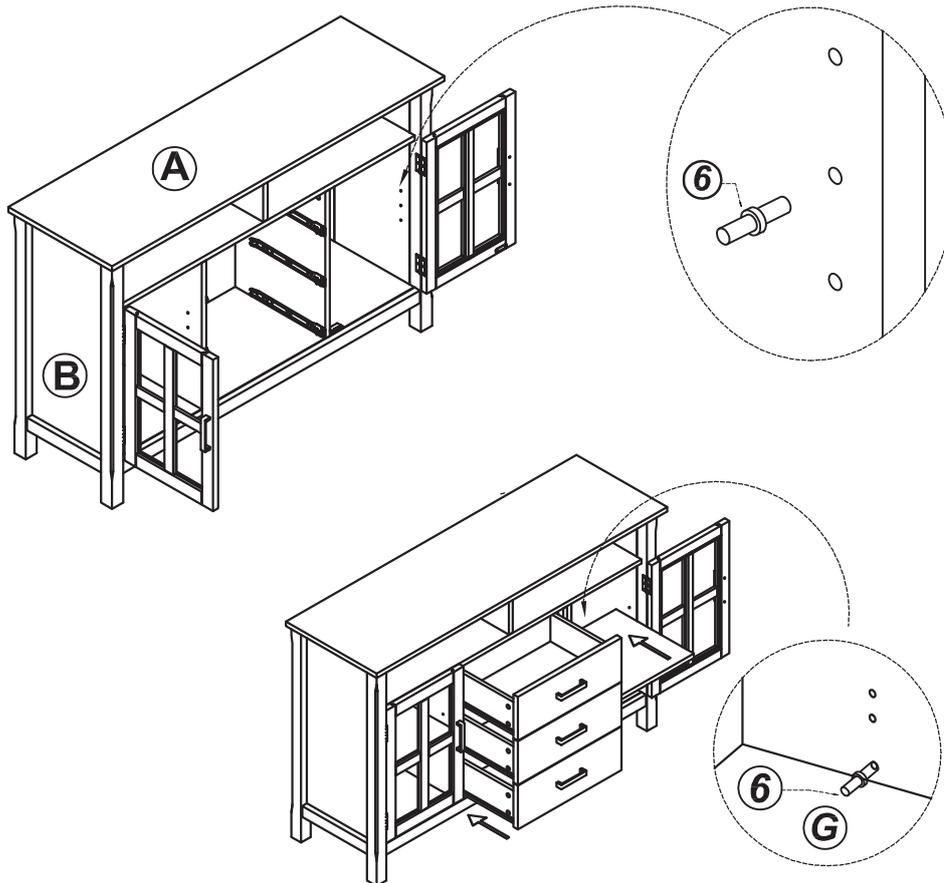

### **STEP 10**

1. Use 4 Shelf Supports (6) for each shelf cabinet (G) in desired location.
2. 2 Shelf Supports (6) may be used on back top of each shelf cabinet (G) as a tipping restraint .

### **ÉTAPE 10**

1. Utiliser 4 Support à tablette (6) pour chaque d'armoire (G) à la position souhaitée.
2. 2 Support à tablette (6) peuvent être utilisés à l'arrière du dessus de chaque d'armoire (G) en guise de bride de fixation .

# TV STAND MEUBLE - TÉLÉ


## NOTICE / AVIS




Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.  
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

### STEP 11 ÉTAPE 11

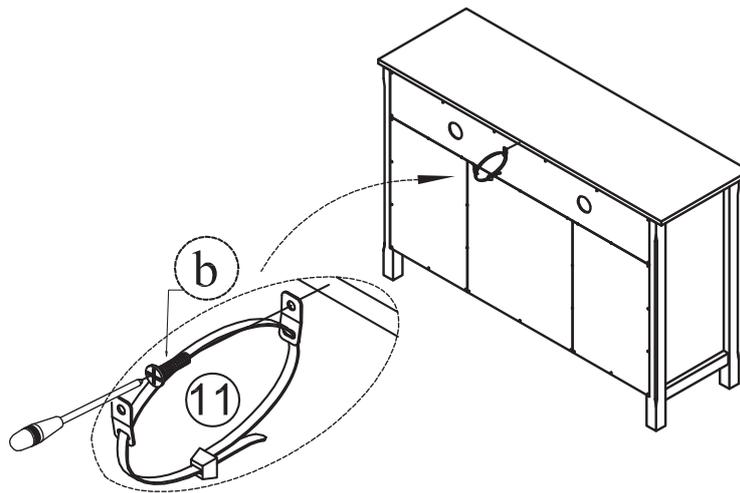

### STEP 12 ÉTAPE 12

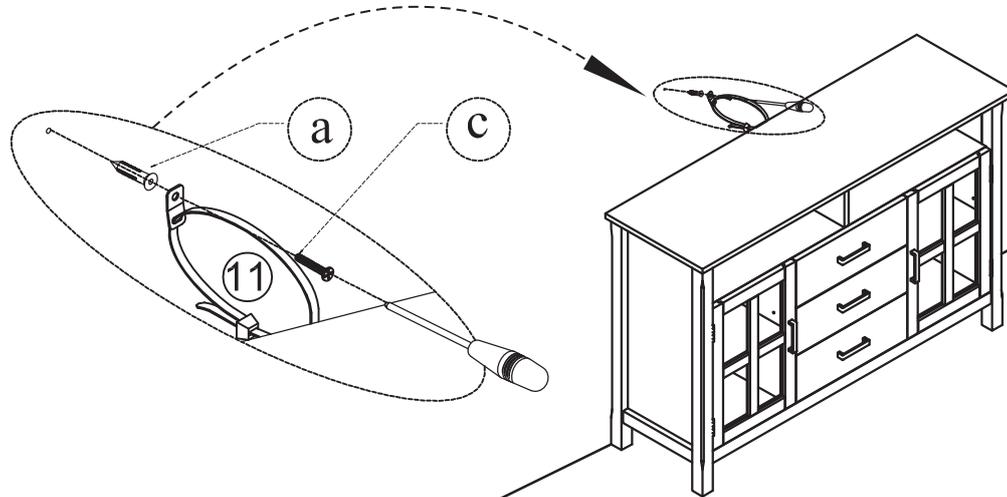

### STEP 11&12

1. To attach Tipping Restraint (11), follow instructions on Tipping Restraint package.

### ÉTAPE 11 et 12

1. Pour installer courroie de retenue (11), observer les instructions sur l'emballage de la bride.

***When you determined the location for your unit, install the Furniture Tipping restraint.  
Carefully follow the instructions contained on the package.***

***Quand vous avez déterminé l'emplacement du meuble, installez la courroie de retenue.  
Veillez à suivre avec soin les instructions contenues dans l'emballage.***