
OWNER MANUAL



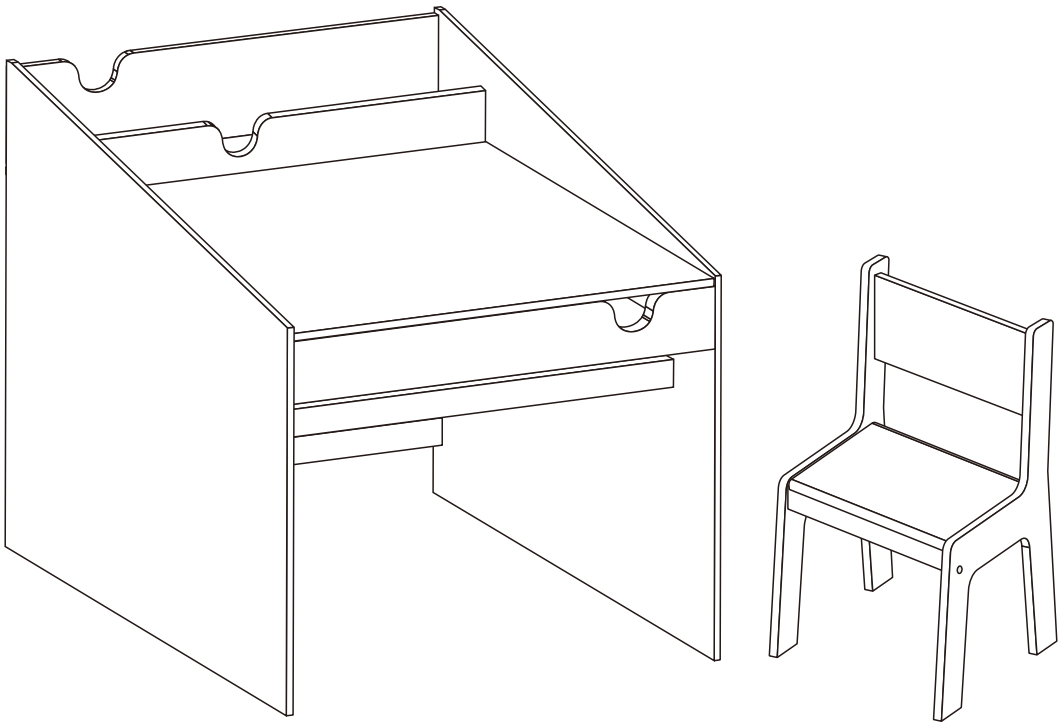

EN_WARNING: Suitable for ages 3+ years; Maximum Weight Capacity of Chair: 40 Kg/seat; Table: 20 Kg.

FR_ATTENTION: Convient aux enfants de 3+ ans; Poids maximum admissible de la chaise: 40 Kg/siège; Table: 20 kg.

***EN*_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

***FR*_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.**

EN

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING:

1. CHOKING HAZARD—Small parts. Not suitable for children under 3 years.
2. Assembly to be carried out by a competent adult only.
3. During assembly children should be kept away from the product due to possible risk of injury.
4. To be used under the direct supervision of an adult.
5. Place it on a flat and clean floor, Check all the parts are well connected before use.
6. DO NOT place this product near a window as it can be used as a step by the child and cause the child to fall out of the window.
7. Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat in the vicinity of the product.
8. DO NOT place this product near a window where cords from blinds or curtains could strangle a child.
9. DO NOT to use the seating if any part is broken, torn or missing and use only spare parts approved by the manufacturer.
10. All assembly fittings should always be tightened properly.
11. Regularly check all fastenings to ensure that they properly tightened.

MAINTENANCE & CARE

- Traces left by water-based pens such as pencils, pens, and water color pens can be wiped with water.
- Traces left by oily pen can be wiped by alcohol and balm.
- The desk board is moisture proof and scratch-resistant, But please do not use any blade to scratch It.
- Keep all instructions and parts relating to this product for future reference.

IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER EN VUE D'UNE CONSULTATION ULTRIEURE.


ATTENTION:




1. DANGER D'ÉTOUFFEMENT—Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
2. Montage à effectuer uniquement par un adulte compétent.
3. Pendant l'assemblage, les enfants doivent être tenus à l'écart du produit en raison d'un risque de blessure possible.
4. À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.
5. Posez-le sur un sol plat et propre. Vérifiez que toutes les pièces sont bien connecté es avant toute utilisation.
6. NE PAS placer ce produit près d'une fenêtre ; il pourrait être utilisé comme marchepied par un enfant et le faire tomber par la fenêtre.
7. Soyez conscient du risque de feu ouvert et d'autres sources de forte chaleur à proximité du produit.
8. NE PAS placer ce produit près d'une fenêtre où les cordons des stores ou des rideaux pourraient étrangler un enfant.
9. NE PAS utiliser le siège si une pièce est cassée, déchirée ou manquante et n'utiliser que des pièces de rechange approuvées par le fabricant.
10. Tous les accessoires de montage doivent toujours être correctement serrés.
11. Vérifiez régulièrement toutes les fixations pour vous assurer qu'elles sont correctement serrées.


ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Les traces laissées par des stylos à base d'eau tels que les crayons, les stylos et les stylos de couleur à l'eau peuvent être essuyées avec de l'eau.
- Les traces laissées par un stylo gras peuvent être essuyées par de l'alcool et du baume.
- La planche de bureau est résistant à l'humidité et aux rayures, Mais veuillez ne pas utiliser de lame pour le gratter.
- Conservez toutes les instructions et les pièces relatives à ce produit pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

PART LIST

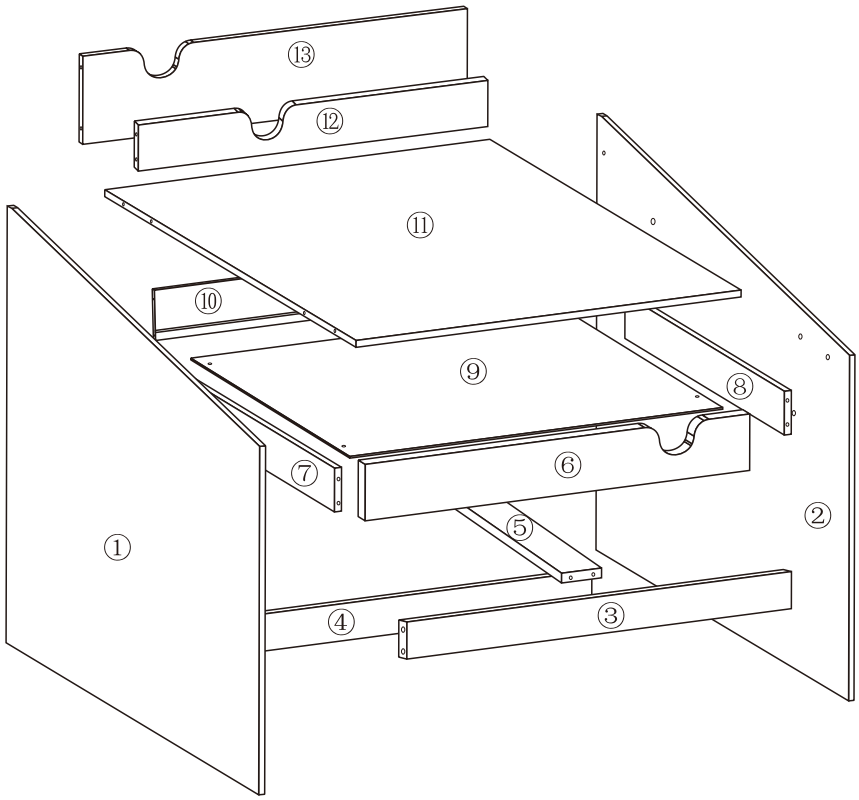


 ∅4x30mm Ax14pcs	 Bx14pcs	 ∅6x30mm Cx16pcs	 ∅8x40mm Dx2pcs
 Ex8pcs	 ∅4x15mm Fx4pcs	∅ 6x11mm  Gx4pcs	 Hx1pc
 Ix1pc	 Jx1pc	 Kx1pc	

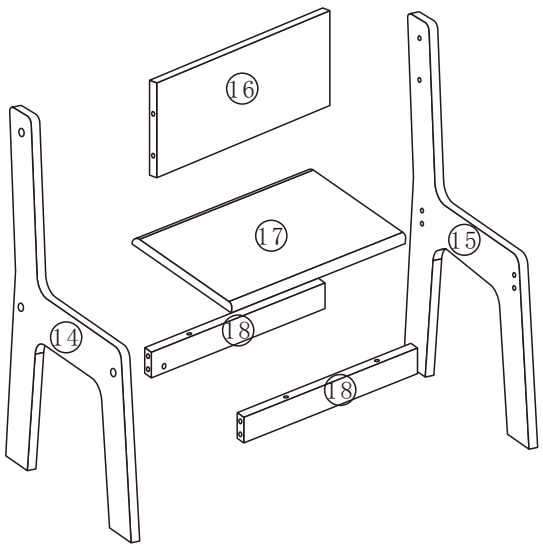

 L x 6pc	 M x 6pc
 N x 4pc	 O x 6pc


01

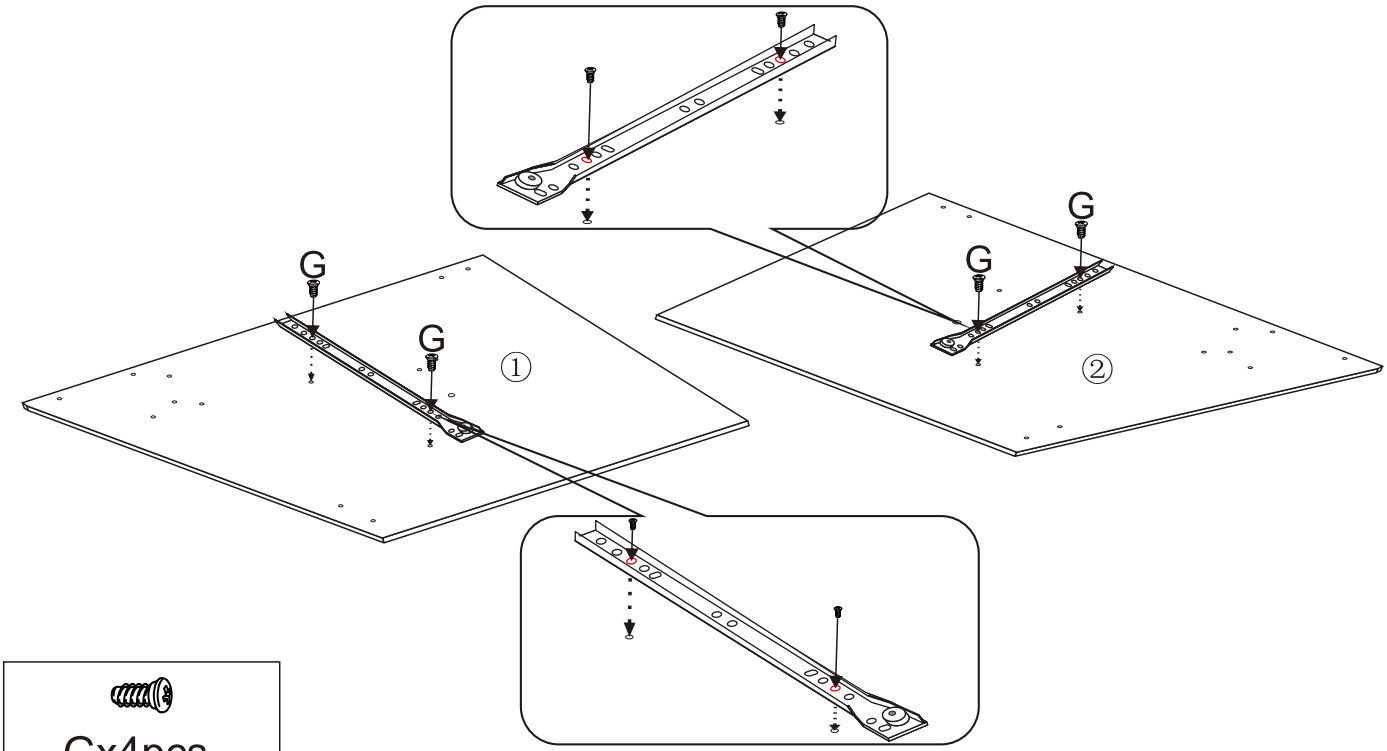


Gx4pcs	
Hx1pc	Ix1pc


02


Ax10pcs	Cx7pcs

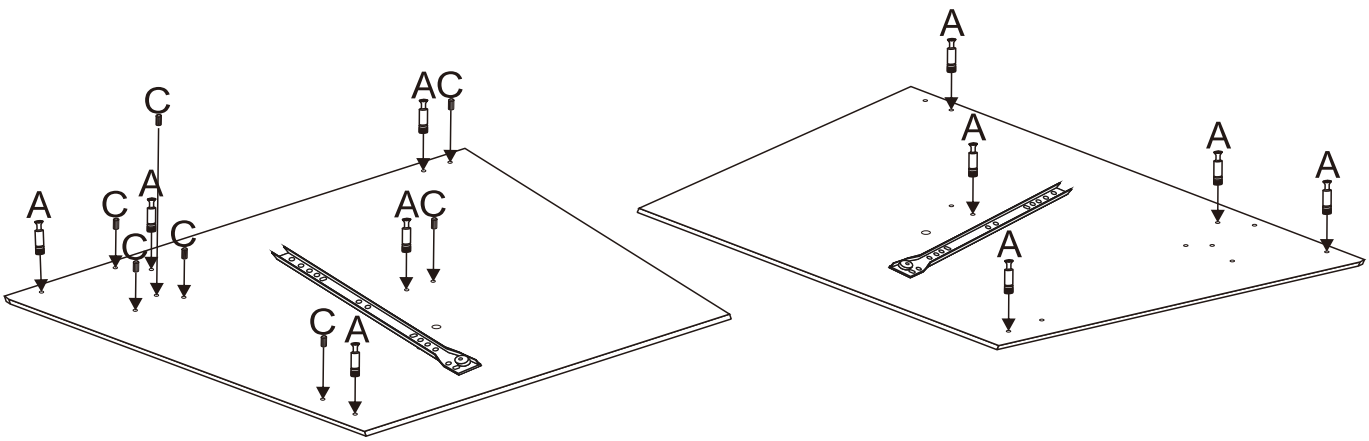


03

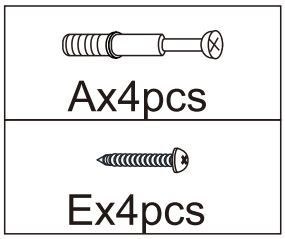

Ax4pcs
Ex4pcs

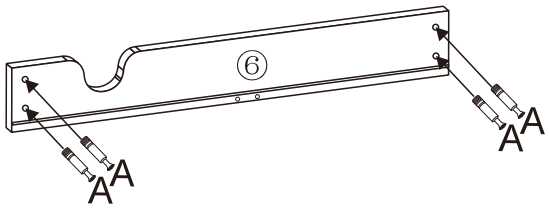

⑥
A
A
A
A

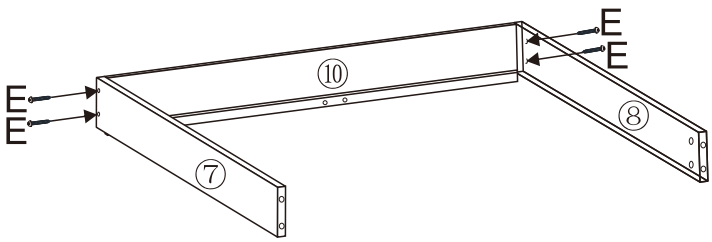
E
E
⑩
E
E
⑧
⑦

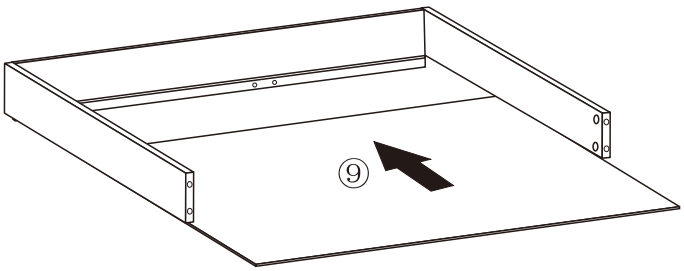

⑨


04

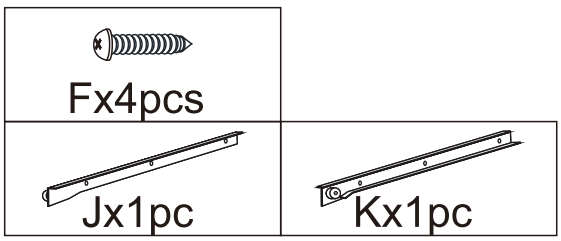

Fx4pcs
Jx1pc
Kx1pc

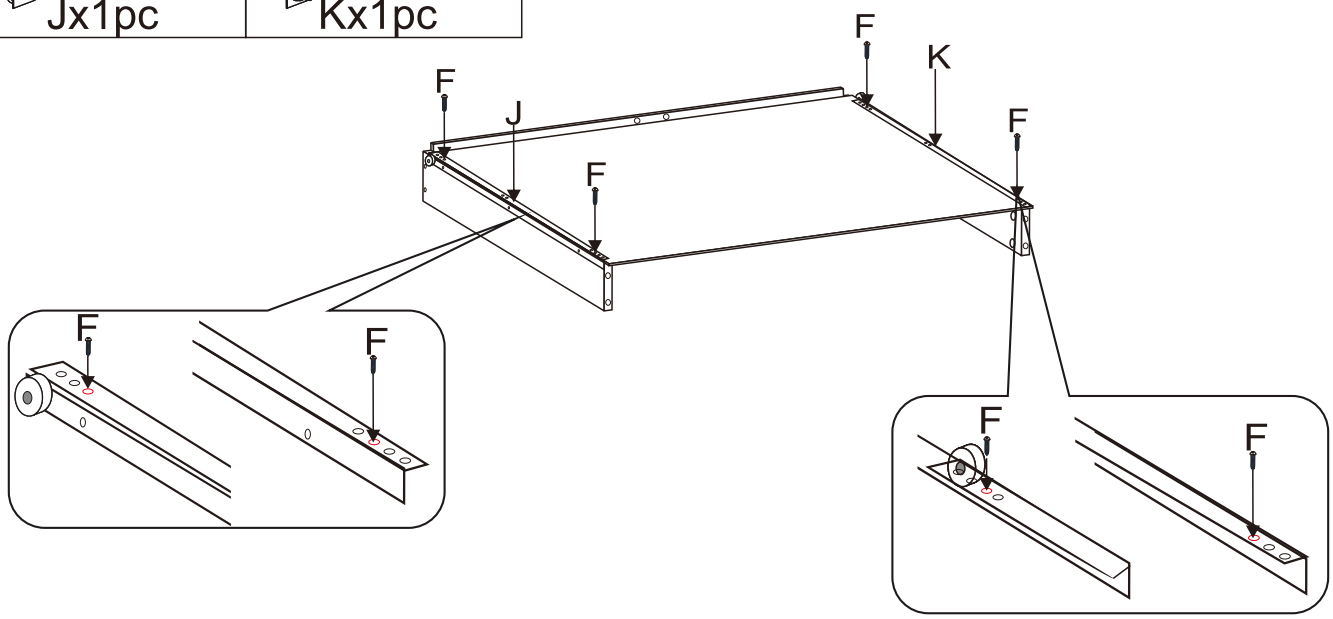

F
K
F
F
J
F
F
F
F
F

05

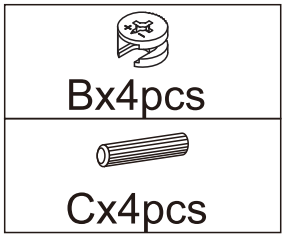

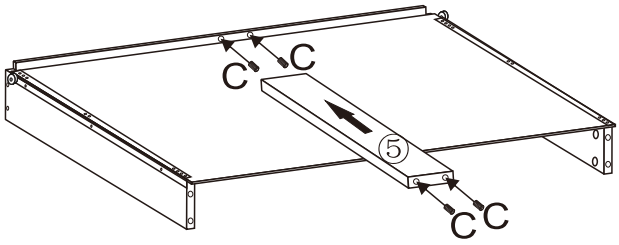


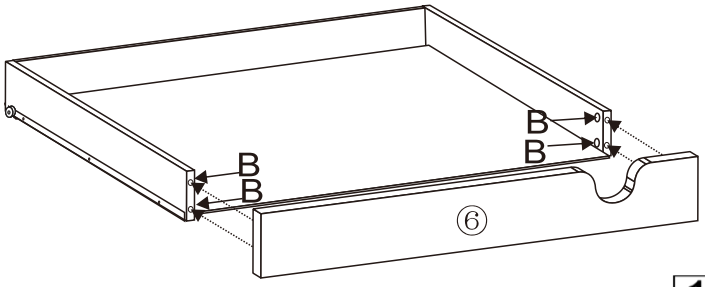


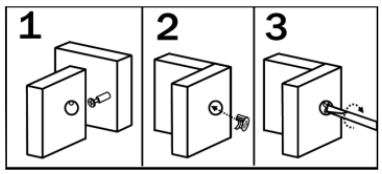

06




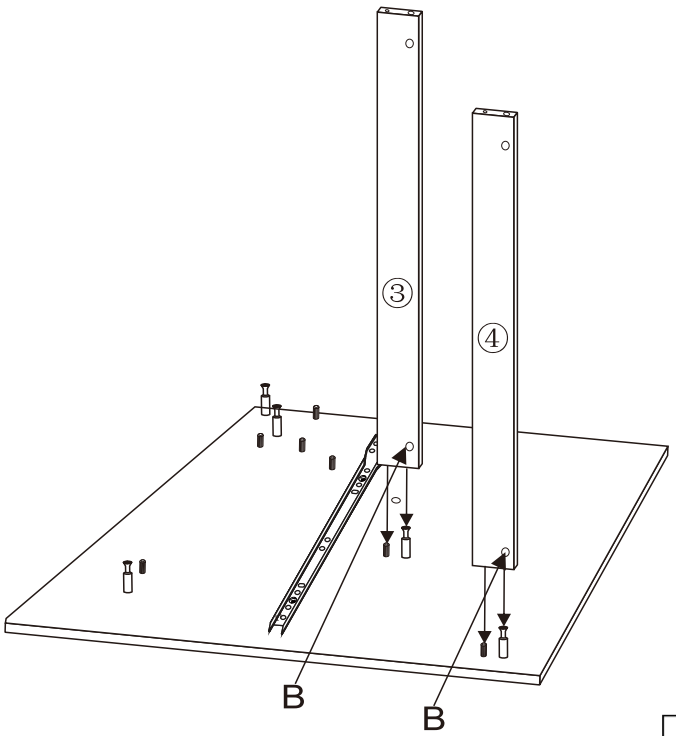


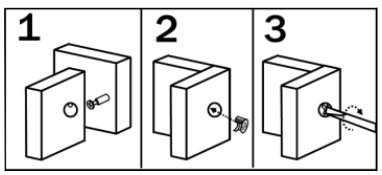


07



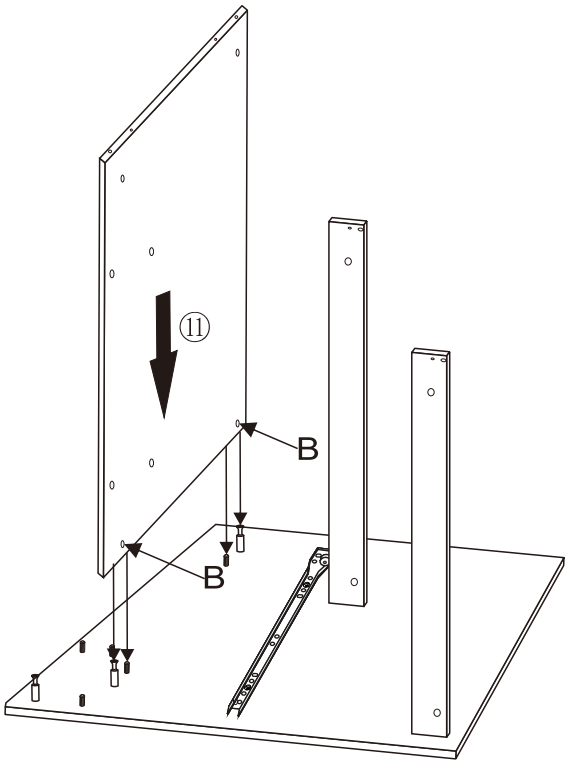

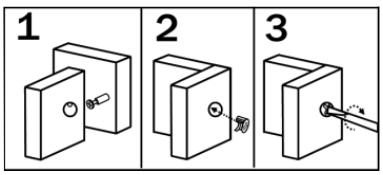


08

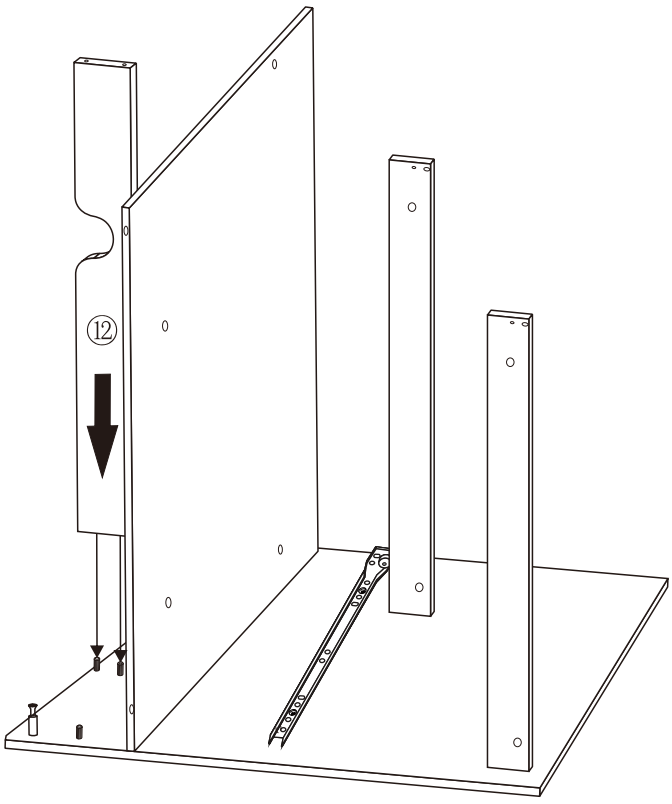


09



Bx1pc

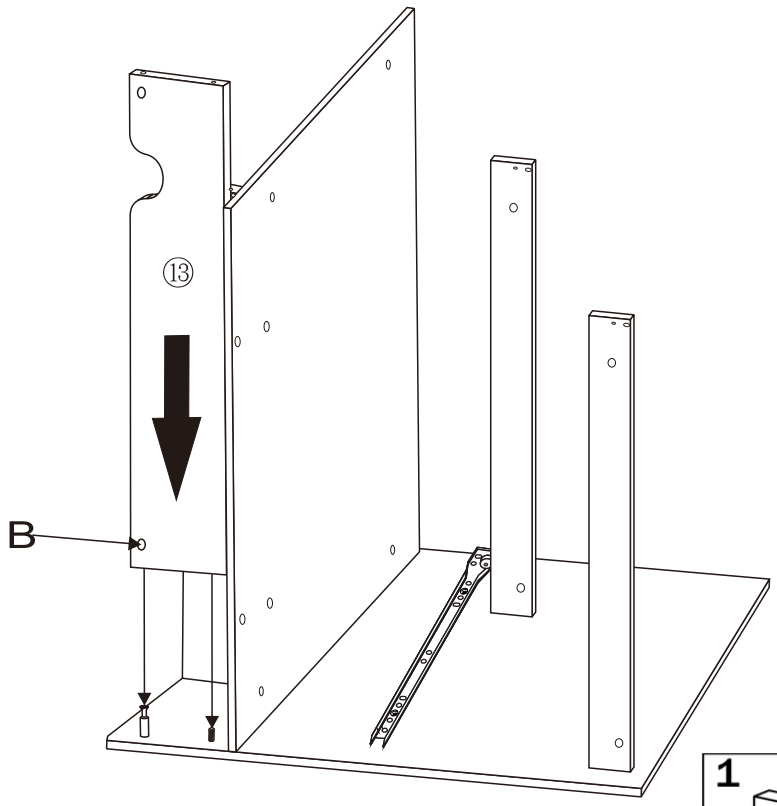


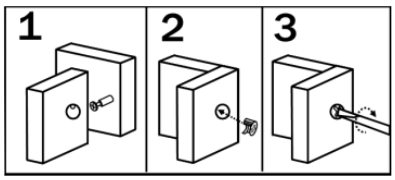

10




Ex4pcs

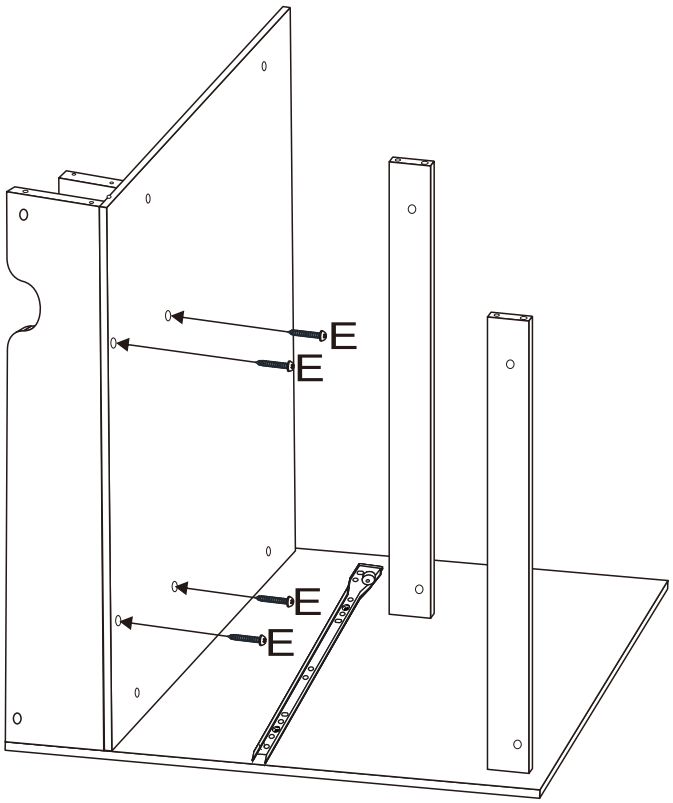

11




Cx5pcs

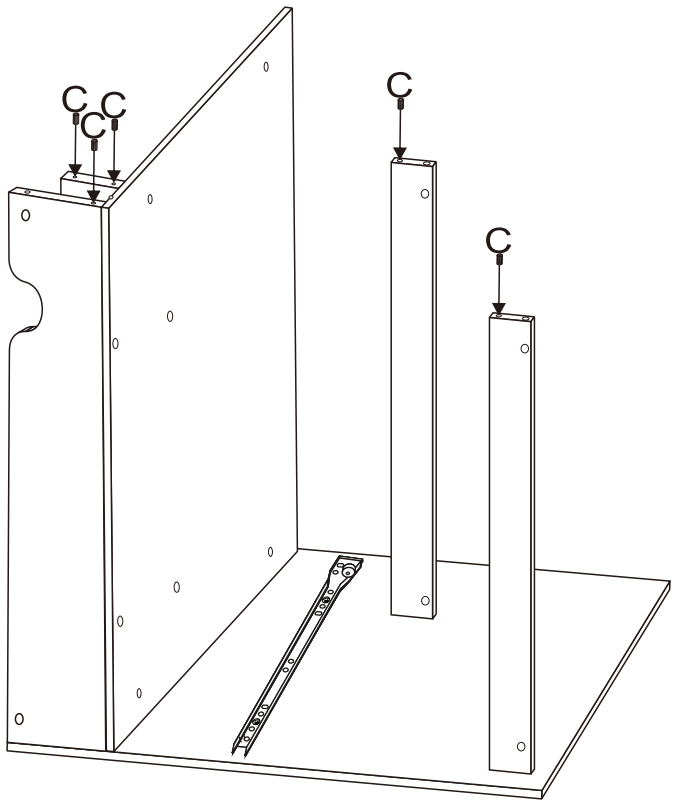


12




Bx5pcs

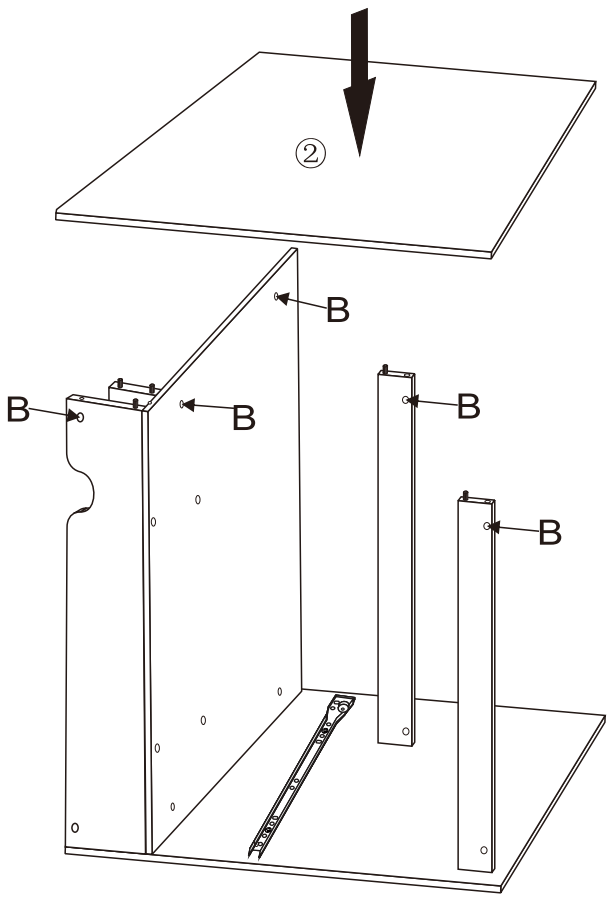


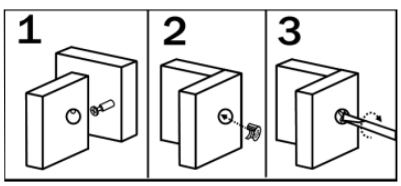


13

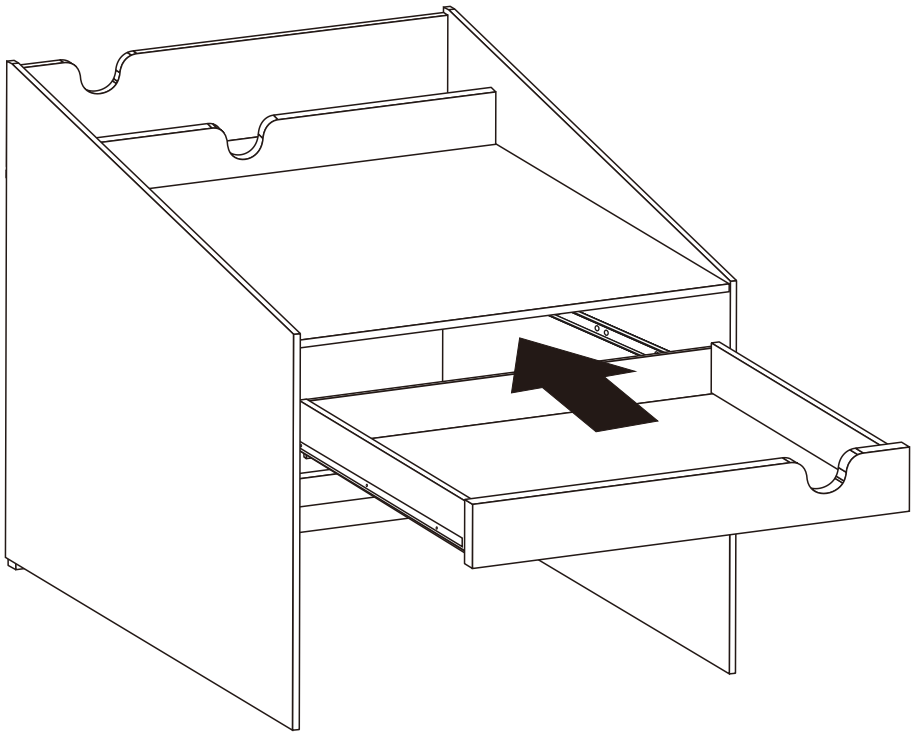


14



Dx2pcs

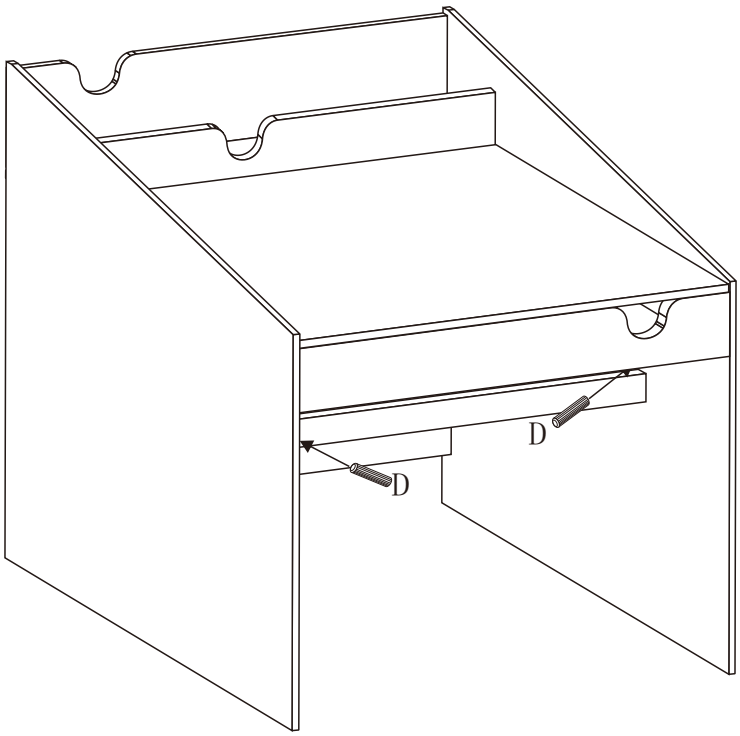


15

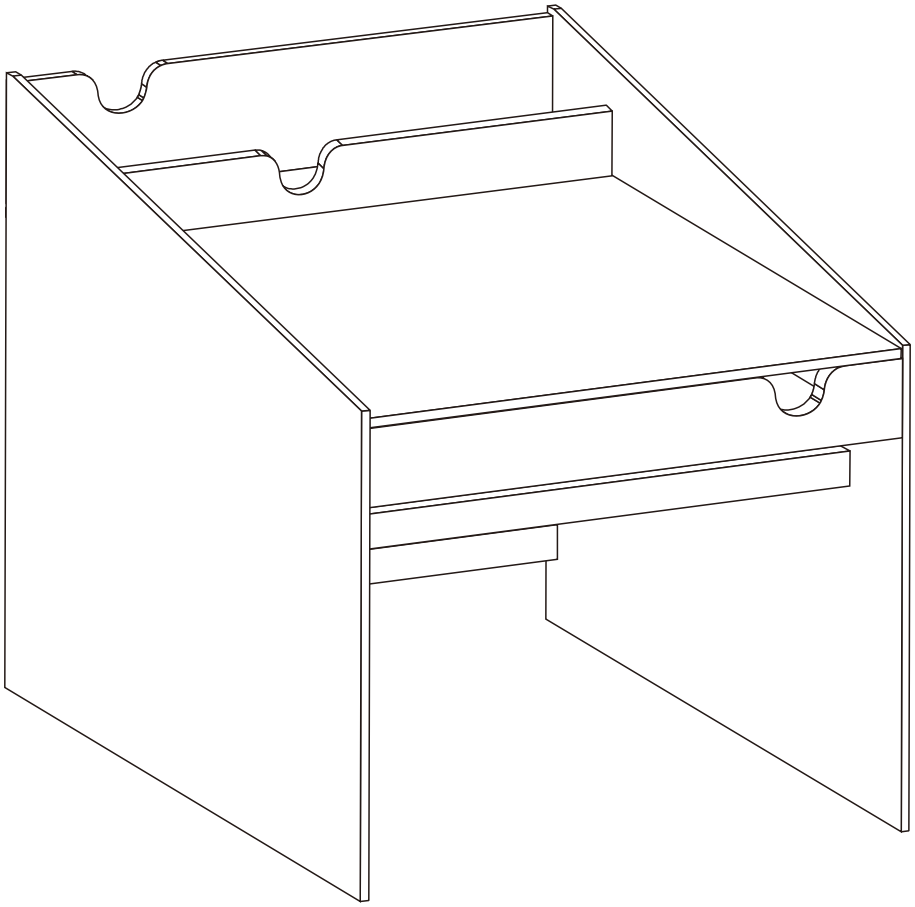


16

Ox 6pc

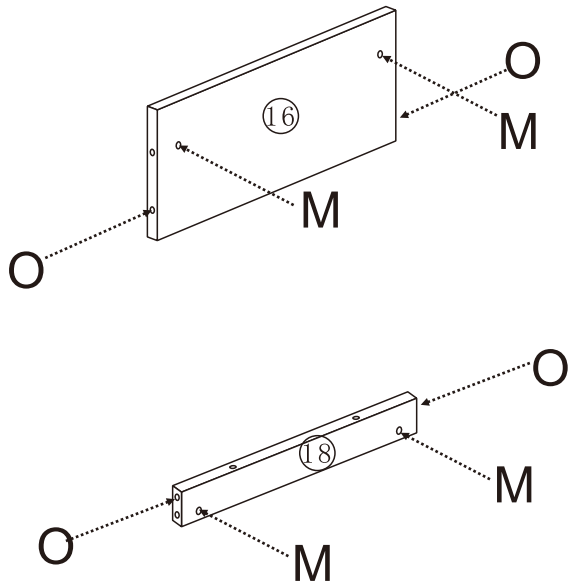



17

Nx 4pc

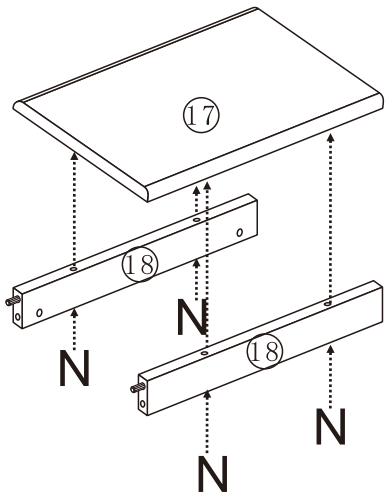

18

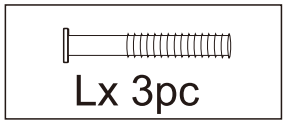

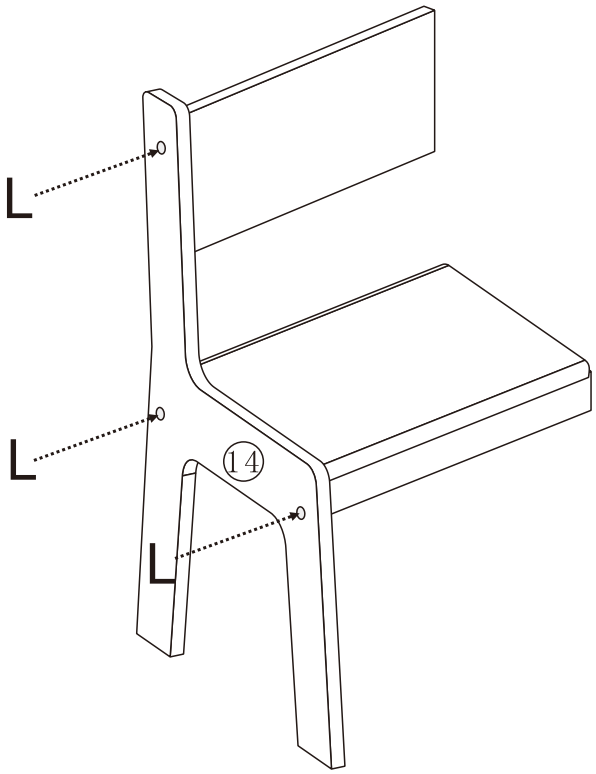

19

