


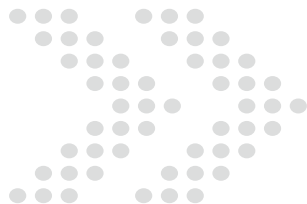

Quick Installation Guide

Thank you so much for choosing Comfee' appliances.
We really appreciate your choice and would love to help you get started.




1 Unpacking


You'll soon be enjoying your new appliance

This guide will help you get started, for full details, please refer to the instruction manual.


What's in the box >>

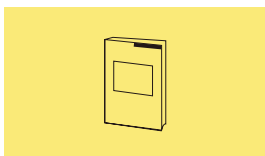

Owner's manual

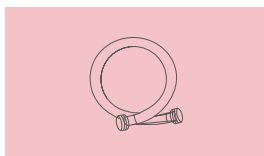


Water supply hoses x2

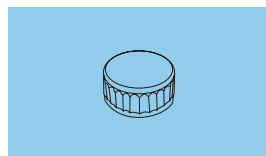


Water intake cap



Quick connection adaptor

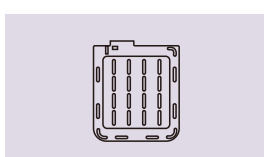

Bottom cover

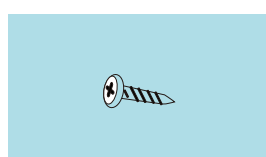

Screws


2 Installation

Bringing it all together

Important: Before installing, please make sure there are rubber gaskets inside the fittings at both ends of the water supply hoses. Missing rubber gaskets can cause water leakage.

Install the Bottom Cover >>

Slide the bottom cover into the slots on bottom surface of the unit as shown in the following figure. Fix it with two screws attached with the unit.

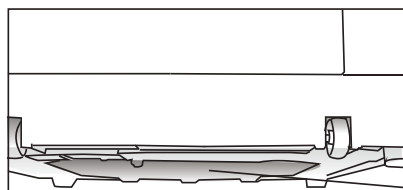

Bottom Cover




Connect the water hose


1. Connect the ends of the water supply hoses to the HOT and COLD faucets. Use the **Quick Connection Adaptor** for connection to the COLD water faucet.
2. Connect the ends of the water supply hoses to the water supply inlet connections at the back of the washer.
3. Turn on the HOT and COLD water supplies and check all the water supply intake connections and the faucets for water leaks.

Connect the drain hose


The drain hose can be positioned in three different ways

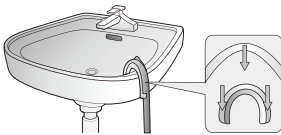

Over the edge of a wash basin.

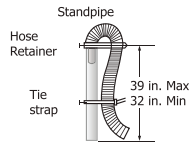

In a standpipe.

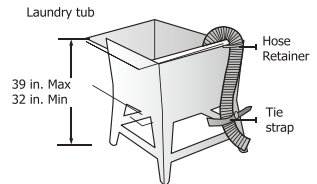


In a laundry tub.


Leveling your washer

See if the washer is level by checking the position of the tub or using a leveling gauge.

1. Slide the washer into position.
2. Open the lid of the washer, and pour water into the tub to just below the pulsator level.
3. If the washer is level, the pulsator is positioned at the center of the washer as shown in the figure above right. If not, level your washer by turning the front leveling feet clockwise or counterclockwise as necessary.

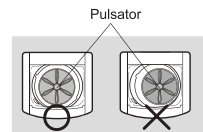

Leveling gauge



3

Using your washing machine

Let's get started

3 > Customization


Customize your load size and temperature as needed.

2 > Program

When the light is constantly on, program on the left is selected. When the light flashes, program on the right is selected.

1 > On/Off

Press to turn On/Off the machine.

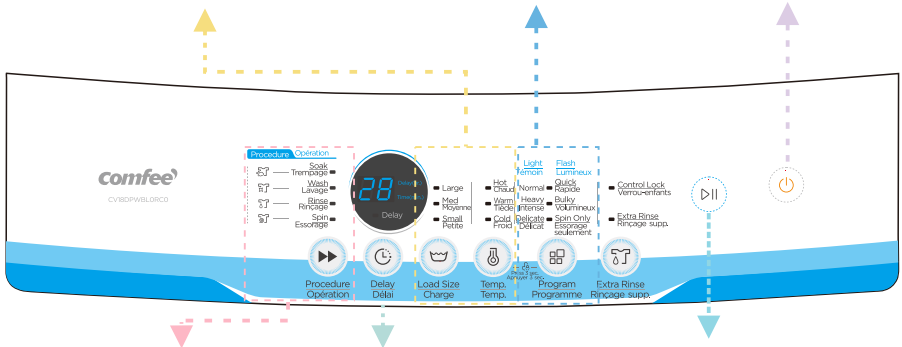

4 > Procedure

Press to customize the cycle steps included. The related light will be ON indicating the step been selected.

5 > Delay

Press to delay start your washer. Press once to add 1 hour each time.

6 > Start/Pause

Press to Start/Pause washing.

Running a test cycle >>

- Run a test cycle to check if your washer is properly installed.

The washer should not rock or vibrate excessively when water is supplied or when washing or spinning, and should drain well during the spin cycle.



WARNING

If water leaks while water is being supplied or drained, check the water connections.

If the washer rocks and vibrates excessively, level your washer again.



4 Troubleshooting

We are always here to help

If you require any technical guidance or find that your washing machine is not operating as intended, a simple solution can often be found in the Troubleshooting section of the Owner's Manual.

Commonly seen error codes and solutions:

Error Code	Description	Possible Cause	Solutions
E1	Water is not supplied	1. Water tap is not Check the water tap and open it fully	Check the water tap and open it fully
		2. Water inlet is blocked	Clean the valve filter with a brush
		3. Water inlet valve is broken	Replace the water inlet valve
E2	Not draining	Drain-pipe is hung too high	Install the Drain-pipe as instructed
		Drain vavle is blocked	Unclog the drain valve
		Drain pump filter is blocked	remove and unclog the drainage pump filter
E3	Lid open alarm	The top lid is open	Close the lid and Press ON/OFF button
E4	Unbalance alarm	Washing machine foot is not balanced	Check if the machine is level
		Unbalanced load	Check if clothes are spread out evenly in the drum. Restart the machine when the load is redistributed.
XX	Others	Others	Restart the machine, call the service line if the problem still exists.

For further assistance, feel free to contact us at 1-866-646-4332 with the following information ready:

Model No.

CV18DPWBLORCO

Serial No.

(You can find it on xxx)

Date of Purchase

Problem



Comfee'

Guide d'installation rapide

Nous vous remercions d'avoir choisi les appareils Comfee.
Nous sommes vraiment heureux de votre choix et sommes
enchantés de vous aider à les utiliser.




1 Déballage


Vous pourrez bientôt profiter de votre nouvel appareil.

Le présent guide vous aidera à utiliser votre appareil. Pour tous les détails, veuillez consulter le manuel du propriétaire.


Contenu de la boîte >>

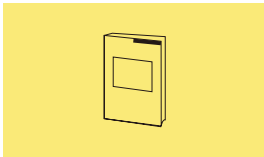

Manuel du propriétaire

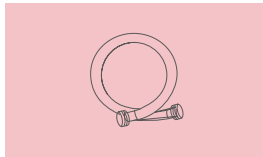


2 tuyaux d'alimentation en eau

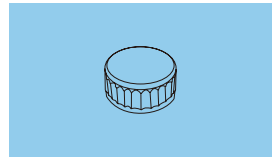


Capuchon de la prise d'eau



Adaptateur pour raccord rapide

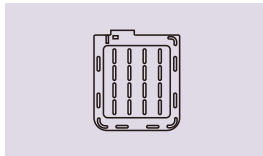

Couvercle inférieur

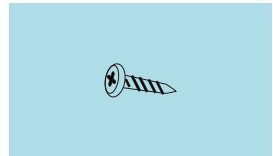

Vis


2 Installation de votre laveuse

Assemblage

Important: avant l'installation, veuillez-vous assurer qu'il y a des joints en caoutchouc à l'intérieur de chaque extrémité des raccords. L'absence de ces joints en caoutchouc pourrait causer une fuite.

Installation du couvercle inférieur >>

Faites glisser le couvercle inférieur dans les fentes sous l'appareil, comme montré dans la figure ci-dessous. Veillez à serrer les vis fournies afin de maintenir le couvercle inférieur bien en place.

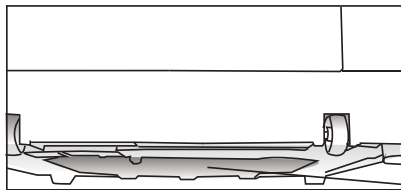

Couvercle inférieur




Connexion de l'alimentation en eau >>


1. Utilisez l'adaptateur pour raccord rapide afin de raccorder l'appareil au robinet d'eau FROIDE.
2. Connectez les extrémités des tuyaux d'alimentation en eau aux entrées d'eau situées à l'arrière de la laveuse.
3. Tournez le robinet d'alimentation en eau et assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite d'eau aux entrées d'eau et depuis le robinet.

Raccord du tuyau d'évacuation >>


Le tuyau d'évacuation peut être positionné de trois façons différentes :

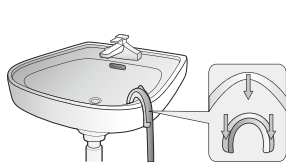

Par-dessus le rebord d'un lavabo.

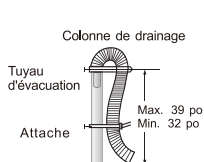

Raccordé à une colonne de drainage.

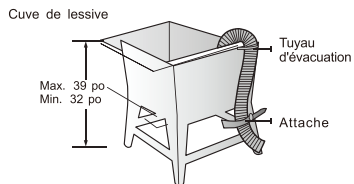


Placé dans une cuve à lessive.


Nivelage de votre laveuse >>

Assurez-vous que la laveuse est à niveau en vérifiant la position de la cuve ou au moyen d'un niveau.

1. Faites glisser la laveuse à sa place.
2. Ouvrez le couvercle de la laveuse, versez de l'eau dans la cuve jusqu'au niveau de l'agitateur.
3. Si la laveuse est à niveau, l'agitateur est positionné au centre de la cuve comme montré dans l'illustration en haut à droite. Si la laveuse n'est pas à niveau, tournez les pieds avant de l'appareil dans le sens horaire ou le sens anti-horaire, le cas échéant.

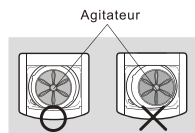

Jauge pour nivelage



Pieds à hauteur réglable



3 Utilisation de votre laveuse

Pour commencer...

3 > Personnalisation


personnalisez en indiquant la charge, le temps de lavage, de rinçage et d'essorage, au besoin.

2 > Programme

appuyer ce bouton pour choisir un cycle. Un cycle est choisi lorsque le témoin lumineux est allumé et stable.

1 > Marche/Arrêt

Appuyez ce bouton pour allumer ou éteindre.

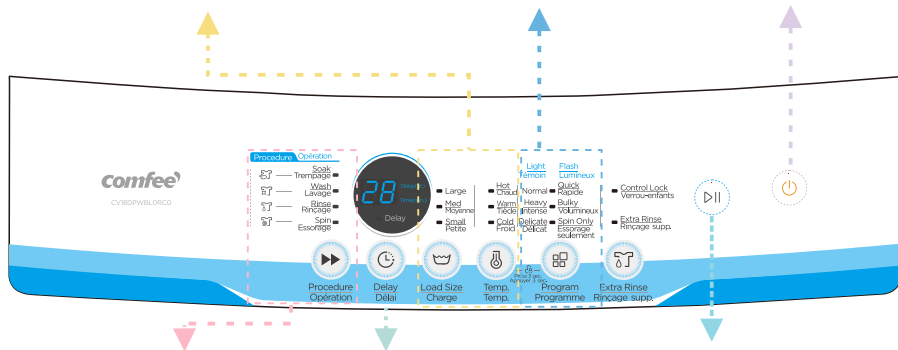

4 > Procédure

veillez à choisir les étapes du cycle, selon le cycle choisi. Le témoin lumineux associé sera allumé indiquant que l'étape a été choisie.

5 > Démarrage en attente

appuyez le bouton Delay pour retarder le démarrage de votre laveuse. Appuyez une fois pour ajouter une heure chaque fois.

6 > Démarrage/Pause

appuyez ce bouton pour démarrer le lavage ou mettre sur pause.

Essai d'un cycle

- Procédez à l'essai d'un cycle pour vérifier si votre appareil est correctement installé.

La laveuse ne devrait pas se déplacer ou vibrer de façon excessive lors du remplissage, du lavage ou de l'essorage; elle devrait aussi bien évacuer l'eau au cycle d'essorage.



AVERTISSEMENT

S'il y a des fuites d'eau lors du remplissage ou de l'évacuation de l'eau, vérifiez les raccords d'alimentation en eau.

Si la laveuse se déplace ou vibre de façon excessive, vérifiez à nouveau le niveau de l'appareil.



4

Dépannage

Nous sommes toujours là pour vous aider

Si vous avez besoin d'assistance technique ou si vous croyez que votre laveuse ne fonctionne pas comme elle le devrait, une simple solution se trouve souvent dans la partie Dépannage du manuel du propriétaire.

Codes d'erreurs fréquentes et solutions :

Code de l'erreur	Description	Cause possible	Solutions
E1	Il n'y a pas d'eau.	Le robinet n'est pas ouvert.	Vérifiez le robinet et ouvrez-le complètement.
		L'entrée d'eau est obstruée.	Nettoyez le filtre de la valve avec une brosse.
		La valve d'entrée d'eau est brisée.	Remplacer la valve d'entrée d'eau.
E2	Ne se vide pas ou prend jusqu'à 10 minutes pour évacuer l'eau, mais ne se vide pas complètement.	Le tuyau d'évacuation est trop haut.	Installez le tuyau d'évacuation comme indiqué.
		Le drain est bloqué.	Débouchez le drain.
		Le filtre de la pompe est bloqué.	Retirez et débouchez le filtre de la pompe.
E3	Alarme de couvercle ouvert.	Le couvercle supérieur est ouvert.	Fermez le couvercle et appuyez le bouton ON/OFF.
E4	Alarme de niveau incorrect.	Les pieds de la laveuse ne sont pas à niveau.	Vérifiez que l'appareil est à niveau.
		Charge inégale	Vérifiez si les vêtements sont bien répartis dans la cuve. Redémarrez l'appareil après avoir bien réparti les vêtements.
XX	Autres	Autres	Redémarrez l'appareil; appelez le service si le problème persiste.

Pour obtenir de l'aide, veuillez nous contacter au 1-866-646-4332 en ayant en main les renseignements suivants :

Numéro de modèle

CV18DPWBLORCO

Numéro de série

(22 caractères sur l'étiquette du produit)

Date d'achat

Problème

