


FAUTEUIL POUR PERSONNES ÂGÉES AVEC ACCOUDOIRS RIVETÉS, DOUBLE MOTEUR, RESPIRATION, CUIR SYNTHÉTIQUE

DIRECTIVES D'UTILISATION

(Pour utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation)

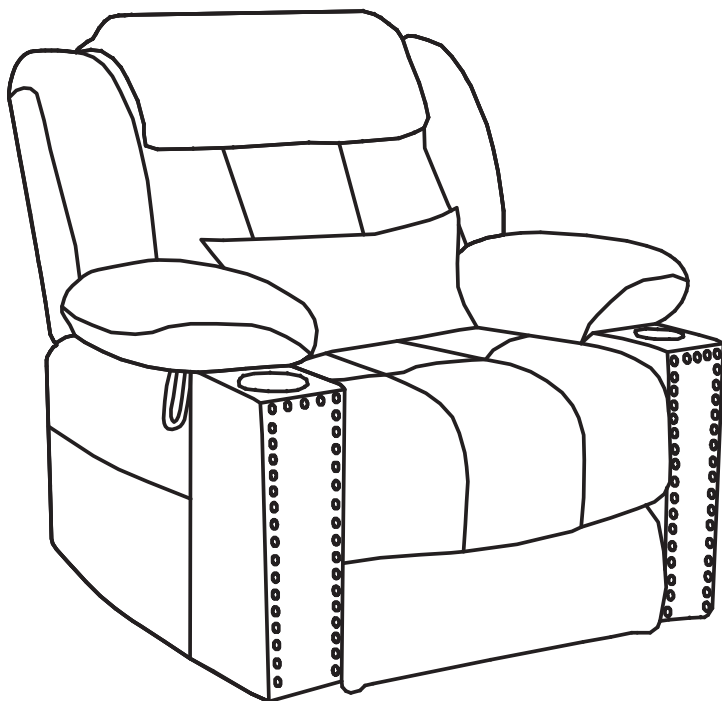






Chers amis,
Nous vous remercions d'utiliser nos produits. Afin de faciliter votre utilisation correcte de ce produit, veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant utilisation et le conserver dans un endroit fixe afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

PRÉAMBULE

CATALOGUES


Paramètres de base du produit - - - - -	01
Liste de déballage - - - - -	01
Instructions d'installation - - - - -	02
Présentation des fonctions - - - - -	08
Transport et installation - - - - -	11
Avertissement - - - - -	11
Méthodes de soins - - - - -	12

LISTE DE DÉBALLAGE

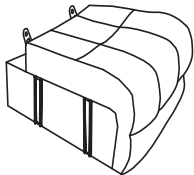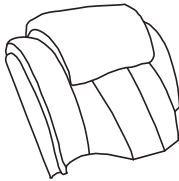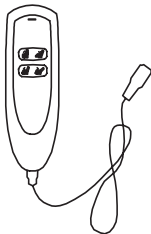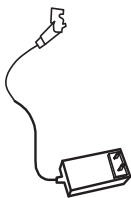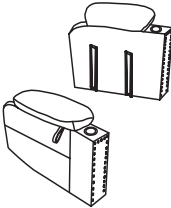A 	B 	C 	D 
Base de chaise	Dossier	Télécommande	Cordon d'alimentation
E 	F 	G 	H 
Télécommande	Source d'alimentation	Accoudoir gauche et droit	Coussin lombaire

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


étape 1

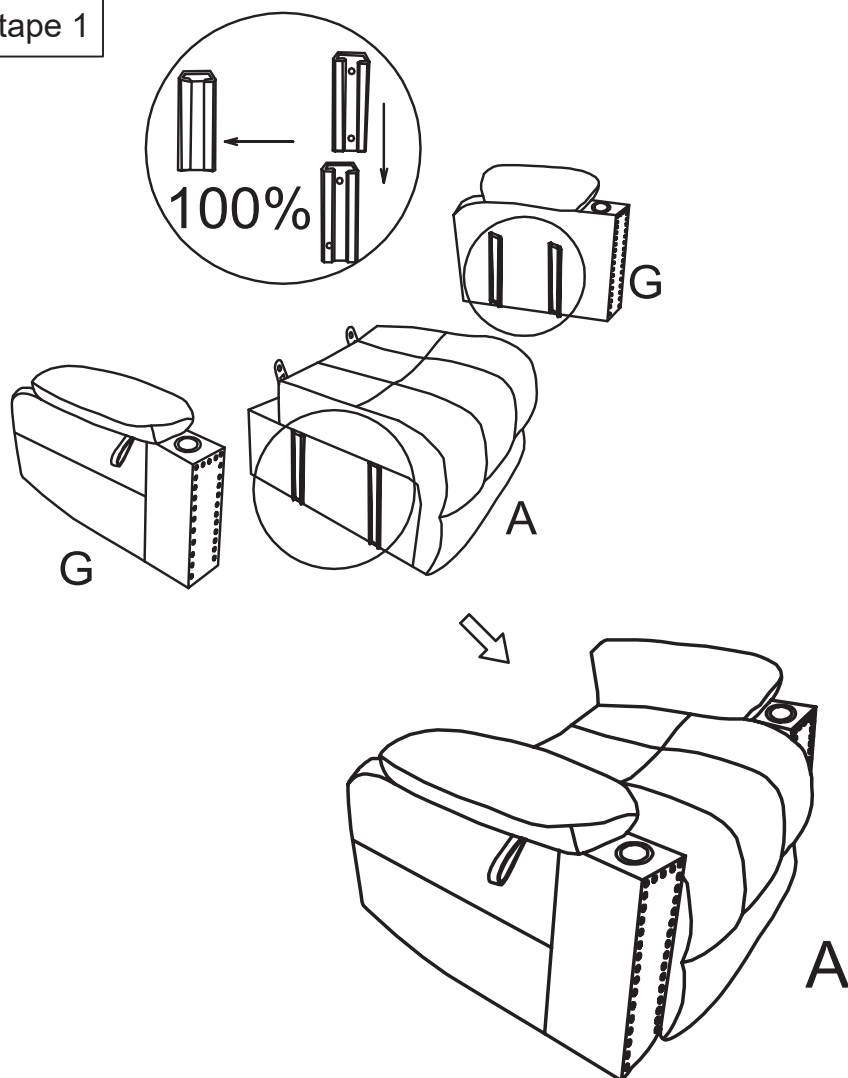


Insérez les deux accoudoirs dans la base de la chaise, en vous assurant que les fentes des accoudoirs sont bien assemblées à la partie inférieure.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

étape 2

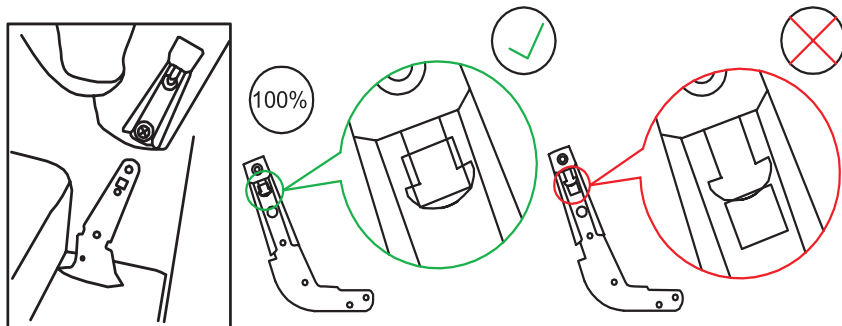

Réinsérez le dossier dans la base de la chaise, en vous assurant que les fentes du dossier sont parfaitement alignées avec la partie inférieure.

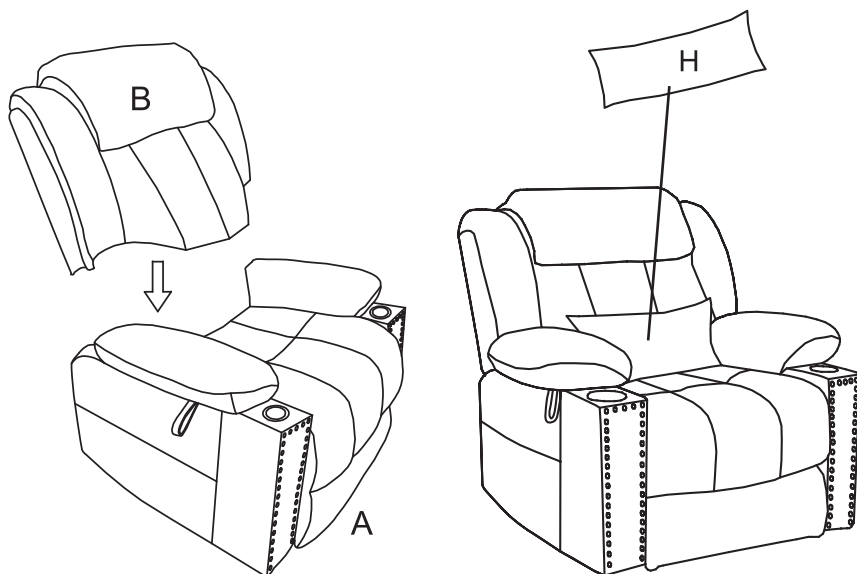

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

étape 3

Avant utilisation, veuillez d'abord brancher le contrôleur, puis la fiche d'alimentation. Appuyez doucement sur l'interrupteur d'alimentation pour démarrer l'appareil. Pour l'arrêter, appuyez simplement sur l'interrupteur d'alimentation.

Si la commande manuelle ne fonctionne pas pendant l'utilisation, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser. Dans le même temps, débranchez d'abord l'alimentation électrique, débranchez le connecteur d'alimentation, puis débranchez le connecteur du contrôleur manuel. Connectez ensuite le connecteur du contrôleur manuel dans l'ordre et branchez la fiche d'alimentation pour vérifier si le produit fonctionne à nouveau normalement. Si les opérations ci-dessus ne permettent pas de faire fonctionner correctement le produit, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser et contacter le vendeur.

Remarque :

Lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez couper l'alimentation électrique !

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

étape 4

Le fil n° 1 (rouge) et le fil n° 2 sont reliés au dossier et à la base de la chaise.

Le fil n° 3 relie le dossier et le cordon d'alimentation (D).

Le fil n° 4 relie le dossier et la télécommande (E).

Le fil n° 5 relie le moteur et le fil provenant de l'accoudoir droit, qui sert à connecter le panneau de commande (C).

Le fil n° 6 relie le moteur à la source d'alimentation (F).


REMARQUE

1 : Deux fils de même couleur se connectent.


2 : Branchez le cordon d'alimentation et la source d'alimentation à la prise, puis vous pouvez utiliser toutes les fonctions.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

étape 5

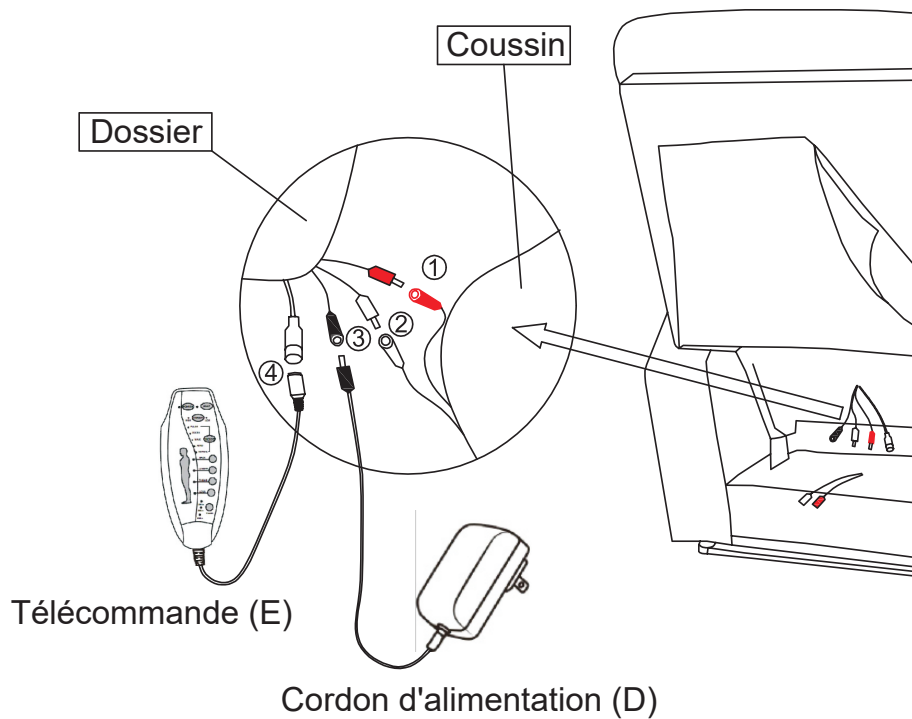


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

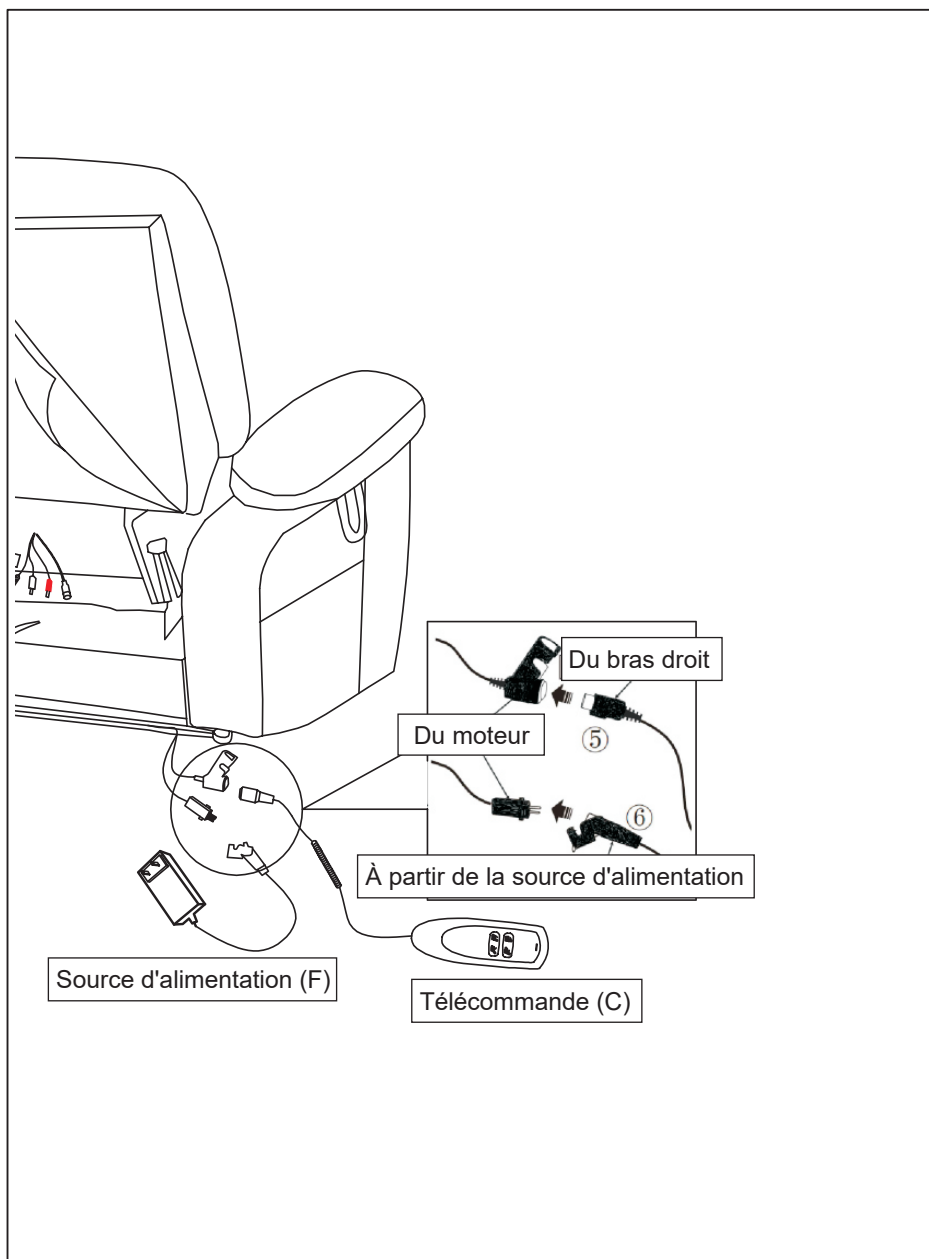


PRÉSENTATION DES FONCTIONS


Comment s'incliner ?

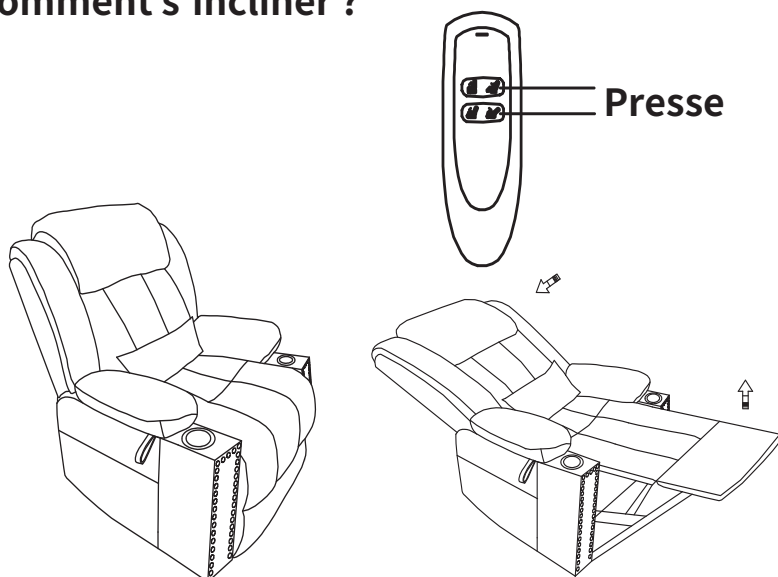

Comment abaisser le loquet du repose-pieds et se mettre debout ?

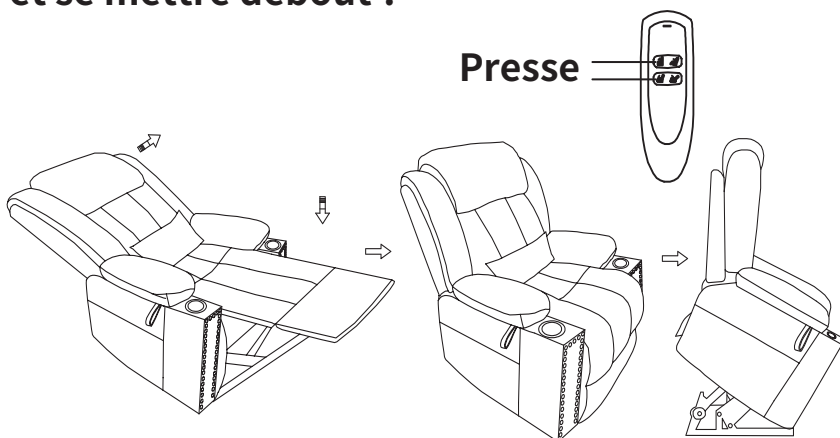


PRÉSENTATION DES FONCTIONS

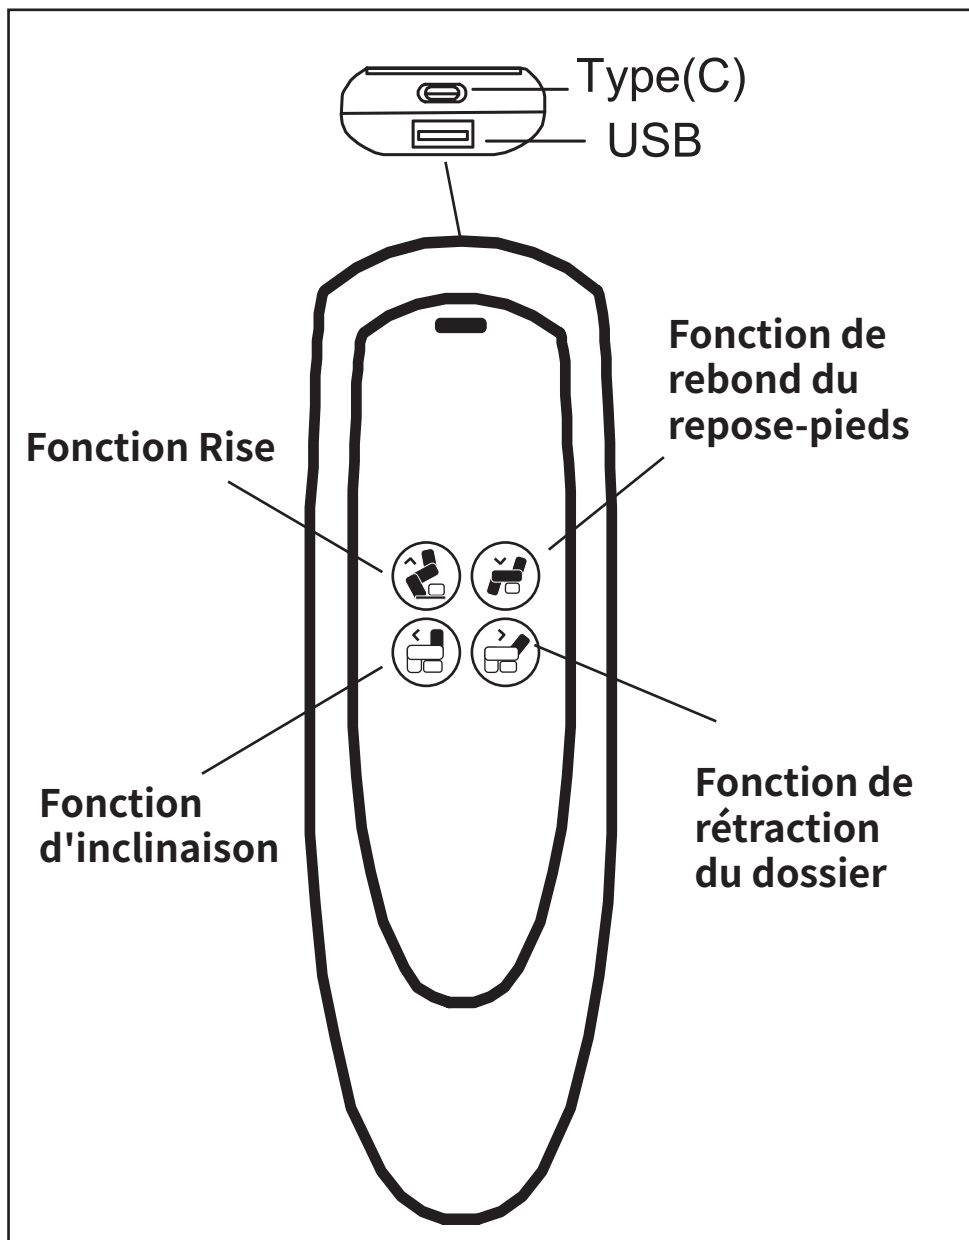

PRÉSENTATION DES FONCTIONS

Comment utiliser la télécommande ?

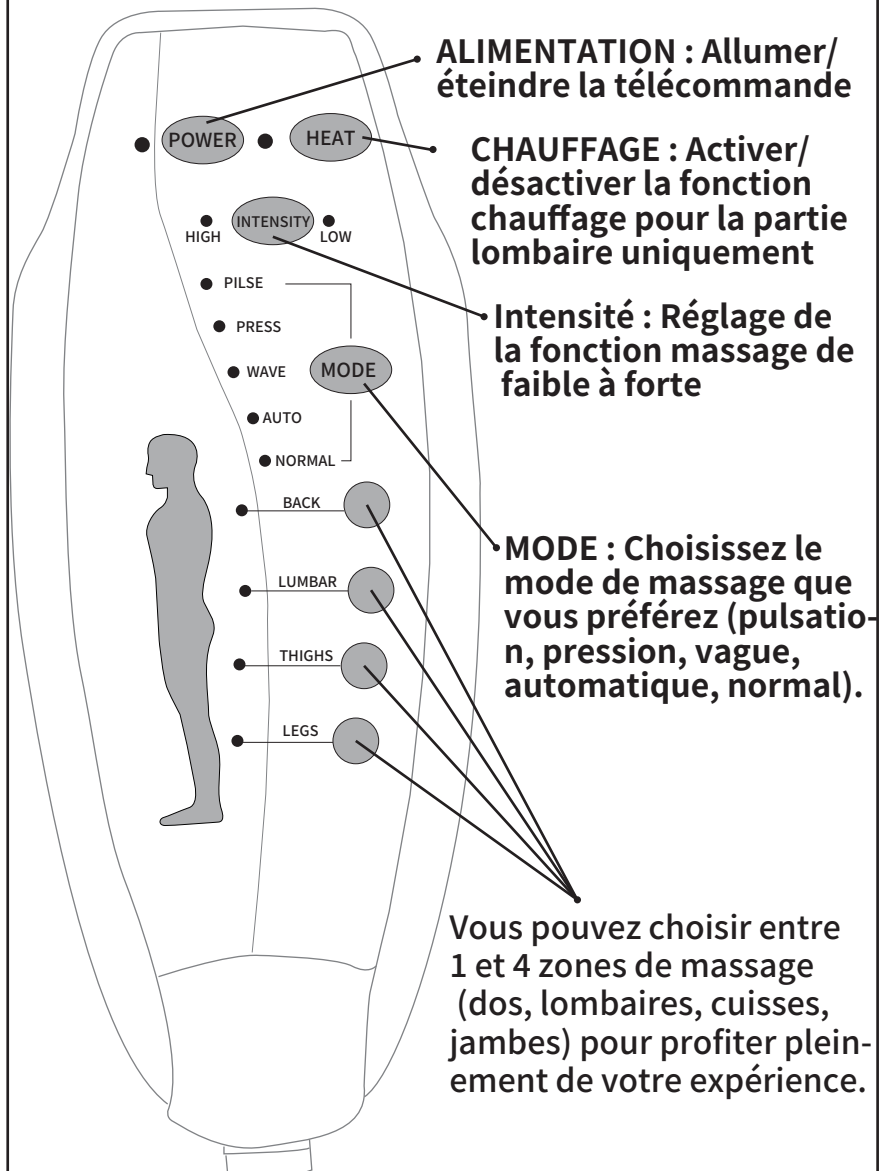

TRANSPORT ET INSTALLATION

1. Le canapé doit être particulièrement protégé contre la pluie, l'humidité et l'écrasement par des objets lourds pendant le transport, afin d'éviter tout problème de qualité lors de son utilisation.
2. Veuillez vous assurer que le canapé dispose d'un accès sécurisé avant qu'il n'entre dans votre lieu d'utilisation.
3. Les canapés sont principalement des installations fixes, quelques-uns sont démontables. Lors de l'achat d'un canapé, veuillez tenir compte de la taille du cadre de la porte et de l'espace de manœuvre de la porte d'entrée. Si nécessaire, demandez à un professionnel de démonter le canapé et de le remonter après son entrée dans la maison, afin de ne pas endommager la structure interne, le confort d'assise et l'aspect de la surface du canapé.

AVERTISSEMENT

Veuillez lire toutes les instructions avant utilisation.

En cas de doute concernant la sécurité, contactez un technicien spécialisé pour une inspection. Lors de l'utilisation de ce produit, les précautions de sécurité élémentaires doivent être respectées afin d'éviter tout risque de blessure, notamment les suivantes.

1. N'utilisez pas ce produit dans des environnements très humides.
2. Ne stockez pas et n'utilisez pas ce produit à l'extérieur ou à la lumière directe du soleil.
3. Une personne doit être présente pour surveiller les enfants, les personnes handicapées ou à mobilité réduite lorsqu'ils se trouvent à proximité ou utilisent le canapé.
4. Après avoir utilisé le canapé, veuillez désactiver complètement la fonction marche/arrêt du dossier/repose-pieds avant de vous lever afin d'éviter tout accident.
5. Ne vous asseyez pas sur le repose-pieds lorsque vous utili-

sez le canapé de massage afin d'éviter tout accident.

6. N'essayez pas de vous tenir debout sur les accoudoirs ou les dossiers afin d'éviter que le canapé de massage ne bascule, ce qui pourrait provoquer un accident.

7. Veillez à toujours garder le canapé propre et évitez d'insérer d'autres objets dans les interstices du canapé.

8. Veuillez vous assurer qu'il n'y a pas d'autres obstacles sous le repose-pieds ou le dossier lorsque vous l'abaissez, en particulier pour les enfants.

Il n'est pas recommandé que les enfants utilisent l'appareil seuls. Les aspects suivants doivent être pris en compte.

1. Ne laissez pas les enfants jouer librement sur le canapé sans la surveillance d'un adulte ! Les membres peuvent se coincer dans les coutures du produit et le canapé peut basculer et faire tomber l'enfant.

2. Ne laissez pas les enfants sans surveillance à proximité du canapé lorsqu'il s'ouvre et se ferme afin d'éviter toute blessure inutile.

MÉTHODES DE SOINS

1. Évitez d'exposer le canapé à la lumière directe du soleil à une température supérieure à 30 °C. Tous les 10 à 15 jours, utilisez un aspirateur pour éliminer la poussière, etc. et nettoyer l'ensemble du canapé.

2. Éliminez les taches dès qu'elles apparaissent et évitez de les gratter ou de les traiter de manière agressive afin de préserver durablement la qualité du tissu. La surface du canapé peut être recouverte d'une housse de protection bien ajustée. En cas de taches d'encre, essuyez-les avec un chiffon blanc doux ou du papier absorbant.

3. Si vous devez utiliser un solvant pour éliminer une tache, évitez de l'appliquer directement sur la tache, mais versez-le d'abord sur un chiffon propre, puis essayez de nettoyer les zones cachées à l'arrière. La tache doit être essuyée dans un mouvement circulaire de l'extérieur vers l'intérieur jusqu'à

ce qu'elle soit complètement éliminée. Immédiatement après avoir essuyé, utilisez un sèche-cheveux à faible puissance pour sécher la zone propre de l'extérieur vers l'intérieur.

4. Soyez doux et prudent lorsque vous essuyez les taches et les salissures, n'utilisez pas une force excessive. Le canapé de massage peut être recouvert d'une housse de protection amovible et bien ajustée.

5. Si vous avez recouvert le canapé d'une housse de protection bien ajustée, veuillez suivre les instructions indiquées sur la housse et le nettoyer avec un produit qui ne contient pas d'eau de Javel ni d'agents oxydants. Sinon, la texture et la couleur du tissu changeront.

6. Passez l'aspirateur régulièrement :

Passez l'aspirateur une fois par semaine, en accordant une attention particulière à l'élimination de la poussière entre les plis du tissu. S'il y a des taches, essuyez-les avec un chiffon propre humidifié pour éviter de laisser des traces, de préférence à partir du bord de la tache.

7. Comment nettoyer efficacement :

En général, un chiffon en coton doux peut être humidifié avec une solution de savon en paillettes à 1:10 ou un shampoing avancé à 1:20, essoré et essuyé délicatement sur la zone tachée. Si la tache est trop tenace, répétez l'opération plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle disparaisse. N'appuyez pas trop fort, car cela pourrait décolorer le tissu.

8. Comment éliminer les taches tenaces :

Si le canapé est taché de chewing-gum ou d'autres substances gélatineuses, utilisez un sac de glace ou de l'eau glacée pour le refroidir, puis essuyez-le délicatement avec un chiffon en soie fine.