VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Canister Vacuum

**Model: KB-705**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODEL: KB-705**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

| | |
|---|---|
|  | **Warning -** To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully. |
|  | **CORRECT DISPOSAL for Furniture Power Distrbution Units**<br>This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to acollection point for recycling electrical and electronic devices. |
|  | **FCC Information for Furniture Power Distrbution Units:**<br>CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!<br>This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:<br>1) This product may cause harmful interference.<br>2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.<br>WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.<br>Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. |

| | |
|---|---|
| | This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.<br>· Reorient or relocate the receiving antenna.<br>· Increase the distance between the product and receiver.<br>· Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.<br>· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance. |

## SAFETY INSTRUCTIONS

**INTRODUCTION**

**Thank you for purchasing our products. Committed to providing customers with the best quality products and service has always been our lifelong goal. Before using the product, please read this instruction manual carefully to ensure correct use. Keep the instruction manual in a place where the user can find it at any time.**

**ASSEMBLY PRECAUTIONS**

**There are many components and accessories in the package. Each component and accessory is labeled with a letter or a number, check carefully before using any of them. Keep them away from children to prevent accidents.**

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly may create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Please install the product on a clean and soft underlay(such as carpet or cardboard)to avoid scratching or damaging the surface of the product.
8. If possible, you can use power tools to make assembly easier.
9. The main components of the product is relatively heavy. Please pay attention to safety during installation.
10. The product is not stable during installation, Please do not move it randomly before it is completely installed.
11. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

***PLEASE BE SURE TO FOLLOW THE INSTALLATION STEPS IN THE MANUAL TO AVOID UNNECSSARY LOSSES CAUSED BY IMPROPER INSTALLATION.**

**Use precautions**

1. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for

their safety.

3. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
4. This appliance is intended to be used in :
   household, car wash shops, construction sites, commercial stores.
5. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.
6. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use.If it is abnormal,please stop using it.
7. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
8. If the supply cord is damaged,it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or is service agent.

**WARNING for Furniture Power Distrbution Units:**

For type Y attachment:

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

-For indoor use only.

-Do not use the Furniture Power Distribution Units in circumstances where the output polarity does not match the load polarity.

-Under no circumstances could the cover be opened. If the cover is damaged, the adapter may no longer be used.

-Disconnect the supply before making or breaking the connections.

-This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

-Children shall not play with the appliance.

-Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

*** General Safety Instructions**


• Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.
• The appliance is designed exclusively for private use and for the envisaged purpose.
This appliance is not fit for commercial use. Do not use it outdoors (except if it is designed to be used outdoors). Keep it away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and sharp edges. Do not use the appliance with wet hands. If the appliance is humid or wet, unplug it immediately. Do not put it in water.
• When cleaning or putting it away, switch off the appliance and always pull out the plug from the socket (pull on the plug, not the cable) if the appliance is not being used and remove the attached accessories.
• Do not operate the machine without supervision. If you should leave the workplace, always switch the machine off or remove the plug from the socket (pull the plug itself, not the lead).
• To protect children from the dangers posed by electrical appliances, make sure that the cable is hanging low and that children do not have access to the appliance.
• Check the appliance and the cable for damage on a regular basis. Do not use the appliance if it is damaged.
• Do not try to repair the appliance on your own. Always contact an authorized technician. To avoid the exposure to danger, always have a faulty cable be replaced only by the manufacturer, by our customer service or by a qualified person and with a cable of the same type.
• Use only original spare parts.
• Pay careful attention to the following “Special Safety Instructions“.

*** Special Safety Instructions**
• Do not suck up liquids!
• Do not suck up hot ashes or pointed or sharp objects!
• Do not use the appliance in humid rooms!
• Never use without the filter. Check that the filter is inserted correctly!
• hair, clothing and body parts away from the vacuum nozzle during use!

• Keep the vacuum cleaner away from sources of heat like radiators, ovens, etc.!

**SAVE THIS MANUAL**

## Part LIst

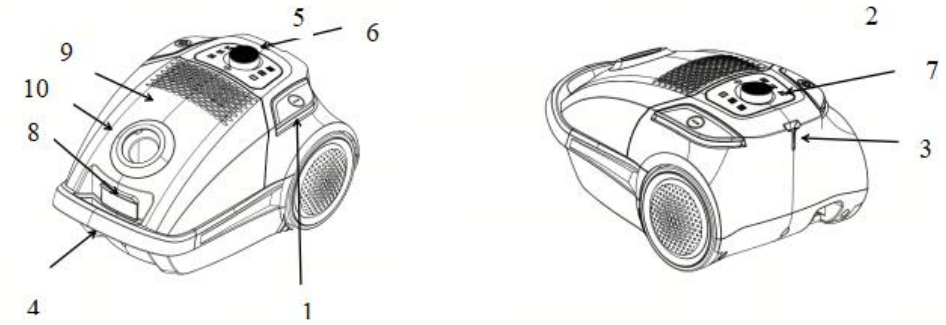


1 On/off switch
2 Filter cover - Outlet filter
3 Hook for floor brush
4 Carrying handle
5 Cable-winding key
6 Vacuum power regulator
7 Dust bag filling display
8 Handle for opening the dust
9 Dust bag compartment (front cover)
10 Hose connection

## Assembly Instructions

***Start-up**

• Insert the connection head of the suction hose into the hose connector (10) until it locks in place. To do so, please press the buttons simultaneously. In order to release the hose again, please press the buttons once more on the connection head.

• Keep the buttons pressed down and then pull out the hose.

• Please attach the telescopic suction tube to the grip end (see section " Suction Tube").
• Then assemble the floor nozzle and/or the accessories.

*** Using the Appliance**

1. Unwind the length of cable you require.
2. Insert the mains plug into a correct socket. Turn on the device with the on/off switch (1) by pushing it downwards.
3. Adjust the suction power by turning the suction power regulator (6).
4. Vacuum at a steady speed. There is no need to exert pressure.
5. Attention: pay attention to the range that can be covered with the cable length.

*** Vacuum power regulator**

Low vacuum power: For curtains and delicate fabrics
Medium vacuum power: For long-pile carpets and textile flooring
High vacuum power: For sturdy rugs and floors

*** Telescopic Suction Tube:**

1. This makes it possible to adapt the height to your individual body size. Unlock the coupling by turning the wide section of the suction tube to the left.
2. Move the suction tube as required. To lock the coupling, turn the wide suction tube to the right.

Accessories (not shown):"2-in-1" nozzle(groove and brush nozzle)

*** Cable winding device:**

Pull out the cable up to the maximum length indicated with the yellow mark.
Never pull the cable out up to the red mark as the cable winding can be damaged.
Said damages are not covered by the warranty.

**Winding**

Press the cable (5) winding button and guide the cable. Hold the cable to

avoid wrapping.

**Nozzle Attachment:**
Crevice nozzle/
Brush nozzle: For vacuuming upholstery, curtains and in corners and crevices etc.
"2-in-1" nozzle: When this is folded together it can be used as a groove nozzle. If you would like to use the brush nozzle, pull the brush section in the direction of the arrow until it locks in place.
Floor nozzle: To clean carpets or smooth surfaces.
Smooth floors: Press down the lever with the brush symbol with your foot. The brush is now visible.
Carpets: Press down the opposite lever.
Releasing the nozzles: Pull these off while turning slightly.

*** Air Slide:**
Open the air slide on the hose handle in order to regulate the airflow or to clear any articles sticking to the nozzle.

*** Dust bag replacement display (7):**
Hold the hose up into air. If the dust bag change display lights up, the bag is full. Please change it.

*** Changing the dust bag:**
• Pull the plug out of the socket.
• Open the lid of the dust bag compartment by the handle (8) (until its locks in place).
• Remove the bag by pulling the fixing device carefully towards the rear in order to make the bag more easily accessible. Then remove the dust bag by pulling it upwards.
• Insert a new bag. Please ensure that the bag is located correctly in the guide

*** Filter:**

Your appliance has two filters.

**Motor protection filter (inlet filter):**

The inlet filter is located in the dust bag compartment. The filter is located vertically in the rear section of the dust housing. Remove the filter by pulling upwards. Clean the engine protection filter after dust bag changes. If necessary, the filter can also be washed in warm water without any additives. Place it back into place only once it is completely dry!

**Outlet filter:**

The appliance is also equipped with an outlet filter. This filter is to be found on the side of your device behind the ventilation grille.

Open the ventilation grille by turning the filter cover

Then pull the grille out towards the front. Remove the filter and clean as described above. Please reinsert the filter correctly and then close the ventilation grille.

## *Cleaning and storage

### Cleaning

• Pull the plug out of the socket before cleaning!

• Clean the casing with a dry cloth.

### Storage

• Let the iron cool down completely.

• Wind the cable completely.

• Position the device either horizontally or vertically in order to suspend the hook

on the floor nozzle in the parking assistance on the rear or the bottom of the device.

This device has been tested according to all relevant current CE guidelines,

such as electromagnetic compatibility and low voltage directives, and has been constructed in accordance with the latest safety regulations.

Subject to technical changes without prior notice!

## Product Parameter

| Model | KB-705 | |
|---|---|---|
| Region | EU | USA |
| Rating | 220-240V~ 50/60HZ 700W | 120V~ 50/60HZ 1000W |
| G.W | 7.5 KG | 7.1 KG |
| Product Size(D*W*H) | 450*320*250MM | |



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Aspirateur traîneau

**Modèle : KB-705**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODÈLE : KB-705**



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

| | |
|---|---|
|  | **Avertissement –** Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions. |
|  | **ÉLIMINATION CORRECTE des unités de distribution électrique pour meubles**<br>Ce produit est soumis à la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que ce produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques (EEED). |
|  | **Informations de la FCC concernant les unités de distribution électrique pour meubles :**<br>ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !<br>Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :<br>1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.<br>2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.<br>AVERTISSEMENT : Toute modification apportée à ce produit sans l'autorisation expresse de la partie responsable de sa conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit.<br>Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme |

| | |
|---|---|
| | aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.<br>Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant), l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes.<br>• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.<br>• Augmenter la distance entre le produit et le destinataire.<br>• Branchez le produit sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.<br>• Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide. |

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**INTRODUCTION**

**Merci d'avoir acheté nos produits. Notre objectif premier a toujours été de fournir à nos clients des produits et un service de la plus haute qualité. Avant d'utiliser le produit, veuillez lire ce qui suit. manuel d'instructions Lisez attentivement le manuel d'instructions pour garantir une utilisation correcte. Conservez-le dans un endroit**

**sûr. où l'utilisateur peut le trouver à tout moment.**

**ASSEMBLÉE PRÉCAUTIONS**

**Il y en a beaucoup composants et accessoires inclus dans l'emballage. Les composants et accessoires sont étiquetés avec une lettre ou un chiffre, vérifiez veuillez les examiner attentivement avant de les utiliser. Tenez-les hors de portée des enfants. prévenir les accidents.**

1. Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
2. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
3. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
4. Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
5. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.
7. Veuillez installer le produit sur une sous-couche propre et douce (comme une moquette). ou du carton) pour éviter de rayer ou d'endommager la surface de produit .
8. Si possible, vous pouvez utiliser des outils électriques pour faciliter l'assemblage.
9. Les principaux composants du produit sont relativement lourds. Veuillez payer. Attention à la sécurité lors de l'installation .
10. Le produit n'est pas stable lors de l'installation. Veuillez ne pas le déplacer sans raison. avant qu'il ne soit complètement installé .
11. Pour plus d'informations concernant les pièces énumérées dans les sections suivantes

    Pour les pages, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.

***VEUILLEZ SUIVRE ATTENTIVEMENT LES ÉTAPES D'INSTALLATION**

**DÉCRITES DANS LE MANUEL. ÉVITEZ LES PERTES INUTILES CAUSÉES PAR UNE INSTALLATION INCORRECTE.**

**Prenez des précautions**

1. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
3. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
4. Cet appareil est destiné à être utilisé dans :
   ménages, stations de lavage auto, chantiers de construction, commerces.
5. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.
6. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
7. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
8. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.

**AVERTISSEMENT concernant les unités de distribution électrique pour meubles :**

Pour les fixations de type Y :

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le

fabricant, son agent de service après-vente ou une personne qualifiée équivalente afin d'éviter tout danger.
-Pour usage intérieur uniquement.
-N’utilisez pas les unités de distribution d’alimentation pour meubles dans des circonstances où la polarité de sortie ne correspond pas à la polarité de la charge.
-Le couvercle ne doit en aucun cas être ouvert. Si le couvercle est endommagé, l'adaptateur ne pourra plus être utilisé.
-Débranchez l'alimentation avant d'effectuer ou de débrancher les connexions.
-Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.
-Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
-Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

*** Consignes générales de sécurité**
• Lisez attentivement le mode d'emploi avant de mettre l'appareil en marche. et conservez les instructions, y compris la garantie, le reçu et, si possible, la boîte avec l'emballage intérieur.
• Cet appareil est conçu exclusivement pour un usage privé et pour l'usage prévu.
Cet appareil n'est pas destiné à un usage commercial. Ne pas utiliser à l'extérieur (sauf (s'il est conçu pour une utilisation en extérieur). Tenez-le éloigné des sources de chaleur et de rayonnement direct. lumière du soleil, humidité (ne jamais tremper dans un liquide) et bords tranchants. Ne pas utiliser Manipulez l'appareil avec les mains mouillées. Si l'appareil est humide ou mouillé, débranchez-le immédiatement. Ne le mettez pas dans l'eau.
• Lors du nettoyage ou du rangement, éteignez l'appareil et retirez-le

toujours. Débranchez l'appareil de la prise (tirez sur la fiche, pas sur le câble) s'il n'est pas branché. en cours d'utilisation et retirez les accessoires fixés.

• N’utilisez pas la machine sans surveillance. Si vous devez quitter votre lieu de travail, Éteignez toujours la machine ou débranchez-la (tirez-la). la prise elle-même, pas le câble).

• Pour protéger les enfants des dangers liés aux appareils électriques, assurez-vous de que le câble pend bas et que les enfants n'ont pas accès à l'appareil.

• Vérifiez régulièrement l'état de l'appareil et du câble. Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé.

• N’essayez pas de réparer l’appareil vous-même. Contactez toujours un technicien agréé. technicien. Pour éviter toute exposition au danger, faites toujours réparer un câble défectueux. Remplacement uniquement effectué par le fabricant, notre service client ou un technicien qualifié une personne et avec un câble du même type.

• Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.

• Veuillez porter une attention particulière aux « Consignes de sécurité particulières » suivantes.

*** Consignes de sécurité particulières**

• N’aspirez pas les liquides !

• N’aspirez pas de cendres chaudes ni d’objets pointus ou tranchants !

• N’utilisez pas l’appareil dans des pièces humides !


• Ne jamais utiliser sans filtre. Vérifiez que le filtre est correctement inséré !


• Tenez les cheveux, les vêtements et les parties du corps éloignés de l'embout de l'aspirateur pendant son utilisation !

• Gardez l'aspirateur loin des sources de chaleur comme les radiateurs, les fours, etc. !

**CONSERVEZ CE MANUEL**

## Liste des pièces

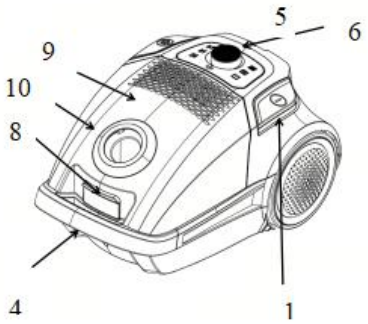

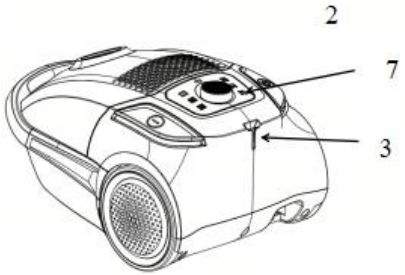
1 Interrupteur marche/arrêt
2 Couvercle de filtre - Filtre de sortie
3 Crochets pour brosse de sol
4 Poignée de transport
5 Clé d'enroulement du câble
6 Régulateur de puissance sous vide
7 Présentoir de remplissage de sac à poussière
8 Poignée pour ouvrir le compartiment à poussière
9 sacs à poussière compartiment (couverture avant)
10 Raccord de tuyau

## Instructions de montage

*** Démarrer**

• Insérez l'embout du tuyau d'aspiration dans le raccord de tuyau (1 0 ) jusqu'à ce que Il se verrouille en place. Pour ce faire, veuillez appuyer simultanément sur les boutons. Afin de Relâchez à nouveau le tuyau, veuillez appuyer une dernière fois sur les boutons du raccord. tête.

• Maintenez les boutons enfoncés puis tirez sur le tuyau.

• Veuillez fixer le tube d'aspiration télescopique à l'extrémité de la poignée (voir section

" Tube d'aspiration").

• Assemblez ensuite la buse de sol et/ou les accessoires.

*** Utilisation de l'appareil**

1. Déroulez la longueur de câble dont vous avez besoin.

2. Insérez la fiche secteur dans une prise appropriée. Tournez sur l'appareil avec l'interrupteur marche/arrêt (1) en le poussant vers le bas.
3. Réglez la puissance d'aspiration en tournant le régulateur de puissance d'aspiration (6).
4. Créez un vide à vitesse constante. Il n'est pas nécessaire d'exercer de pression.
5. Attention : faites attention à la portée qui peut être couverte par la longueur du câble.

*** Régulateur de puissance sous vide**
Faible puissance d'aspiration : pour les rideaux et les tissus délicats
Puissance d'aspiration moyenne : pour les tapis à poils longs et les revêtements de sol textiles
Puissance d'aspiration élevée : Idéale pour les tapis et sols épais

*** Tube d'aspiration télescopique :**
1. Cela permet d'adapter la hauteur à votre morphologie. Déverrouiller le raccordement s'effectue en tournant la partie large du tube d'aspiration vers la gauche.
2. Déplacez le tube d'aspiration selon les besoins. Pour verrouiller le raccord, tournez la large aspiration. tube à droite.

Accessoires (non illustrés) : buse « 2 en 1 » (buse à rainure et buse à brosse)

*** Dispositif d'enroulement de câble :**
Tirez le câble jusqu'à la longueur maximale indiquée par la marque jaune. Ne jamais tirer le câble jusqu'à la marque rouge, car l'enroulement du câble pourrait être endommagé.
Ces dommages ne sont pas couverts par la garantie.
**Enroulement**
Appuyez sur le bouton d'enroulement du câble ( 5 ) et guidez le câble. Tenez le câble pour éviter qu'il ne s'enroule.

**Accessoire de buse :**
Embout pour fentes/
Embout brosse : pour aspirer les tissus d'ameublement, les rideaux et les coins.
crevasses, etc.
Embout « 2 en 1 » : Une fois replié, il peut être
utilisé comme buse à rainurer. Si vous souhaitez utiliser le
buse de la brosse, tirez la section de brosse dans la direction de
la flèche jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.
Embout pour sols : Pour nettoyer les tapis ou les surfaces lisses.
Sols lisses : Appuyez sur le levier avec la brosse.
symbole avec votre pied. La brosse est
maintenant visible.
Tapis : Appuyez sur le levier opposé.
Pour retirer les embouts : tirez dessus en les tournant légèrement.

*** Toboggan gonflable :**
Ouvrez le robinet d'air sur la poignée du tuyau afin de réguler le débit d'air ou de dégager tout obstacle. objets collés à la buse.

*** Présentoir de remplacement du sac à poussière ( 7 ) :**
Tenez le tuyau en l'air. Si le témoin de changement de sac à poussière s'allume, le sac est plein. Veuillez le changer.

*** Changer le sac à poussière :**
• Retirez la fiche de la prise.
• Ouvrez le couvercle du compartiment du sac à poussière par la poignée ( 8 ) (jusqu'à ce qu'il se verrouille). lieu).
• Retirez le sac en tirant délicatement le dispositif de fixation vers l'arrière afin de pour rendre le sac plus accessible. Retirez ensuite le sac à poussière en le tirant. vers le haut.
• Insérez un nouveau sac. Veuillez vous assurer que le sac est correctement positionné dans le guide.
*** Filtrer :**

Votre appareil possède deux filtres.

**Filtre de protection du moteur (filtre d'entrée) :**

Le filtre d'entrée se trouve dans le compartiment du sac à poussière. Le filtre est positionné verticalement. dans la partie arrière du boîtier à poussière. Retirez le filtre en tirant vers le haut. Nettoyez-le. le filtre de protection du moteur après le changement du sac à poussière. Si nécessaire, le filtre peut Il peut également être lavé à l'eau tiède sans aucun additif. Remettez-le simplement en place. une fois qu'il est complètement sec !

**Filtre de sortie :**

L'appareil est également équipé d'un filtre de sortie. Ce filtre se trouve sur le côté de votre appareil, derrière la grille de ventilation.

Ouvrez la grille de ventilation en tournant le couvercle du filtre.

Tirez ensuite la grille vers l'avant. Retirez le filtre et nettoyez-le comme décrit. Ci-dessus. Veuillez réinsérer correctement le filtre, puis refermer la grille de ventilation.

## * Nettoyage et stockage

### Nettoyage

• Retirez la fiche de la prise avant de la nettoyer !

• Nettoyez le boîtier avec un chiffon sec.

### Stockage

• Laissez le fer refroidir complètement.

• Enroulez complètement le câble.

• Positionnez l'appareil horizontalement ou verticalement afin de suspendre le crochet.

sur la buse au sol dans l'assistance au stationnement à l'arrière ou en bas de la appareil.

Cet appareil a été testé conformément à toutes les directives CE en vigueur.

telles que la compatibilité électromagnétique et les directives relatives à la basse tension, et a été construit conformément aux dernières normes de

sécurité.
Sous réserve de modifications techniques sans préavis !

## Paramètre du produit

| Modèle | KB-705 | |
|---|---|---|
| Région | UE | USA |
| Notation | 220-240 V~ 50/60 HZ 700 W | 120 V~ 50/60 HZ 1000 W |
| GW | 7,5 KG | 7,1 KG |
| Dimensions du produit (P*L*H) | 450*320*250 MM | |





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Kanisterstaubsauger

**Modell: KB-705**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODELL: KB-705**



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

| | |
|---|---|
|  | **Warnung –** Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen. |
|  | **Korrekte Entsorgung von Stromverteilungseinheiten für Möbel**<br>Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden. |
|  | **FCC-Informationen für Stromverteilungseinheiten für Möbel:**<br>VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen!<br>Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:<br>1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.<br>2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.<br>WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Verlust der |

| | |
|---|---|
| | Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.<br>Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung kann es Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in bestimmten Fällen Störungen auftreten. Sollte dieses Produkt Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.<br>• Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.<br>• Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.<br>• Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist.<br>• Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Unterstützung zu erhalten. |

## SICHERHEITSHINWEISE

**EINFÜHRUNG**

**Vielen Dank für Ihren Einkauf. Unser oberstes Ziel war und ist es,**

**unseren Kunden stets Produkte und Service von höchster Qualität zu bieten. Bitte lesen Sie dies vor der Verwendung des Produkts. Bedienungsanleitung Bitte sorgfältig aufbewahren, um eine korrekte Verwendung zu gewährleisten. Die Bedienungsanleitung sollte an einem geeigneten Ort aufbewahrt werden. wo der Benutzer es jederzeit finden kann.**

**MONTAGE VORSICHTSMASSNAHMEN**

**Es gibt viele Komponenten und Zubehör im Paket enthalten. Jede Bauteil und Zubehör ist mit einem Buchstaben oder einer Zahl gekennzeichnet, prüfen Sie Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie eines davon verwenden. Halten Sie sie von Kindern fern. Unfälle verhindern.**

1. Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie Umstehende während der Versammlung vom Versammlungsort fern.
5. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
7. Bitte installieren Sie das Produkt auf einer sauberen und weichen Unterlage (z. B. Teppich). oder Pappe), um Kratzer oder Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden Produkt .
8. Falls möglich, können Sie Elektrowerkzeuge verwenden, um die Montage zu erleichtern.
9. Die Hauptbestandteile des Produkts sind relativ schwer. Bitte bezahlen Sie. Achten Sie während der Installation auf die Sicherheit .
10. Das Produkt ist während der Installation nicht stabil. Bitte bewegen Sie es nicht willkürlich. bevor es vollständig installiert ist .

11. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie hier.
    Siehe hierzu bitte die Montagezeichnung in diesem Handbuch.
    Packe alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trenne sie.

***BITTE BEFOLGEN SIE UNBEDINGT DIE INSTALLATIONSSCHRITTE IM HANDBUCH, UM Vermeiden Sie unnötige Verluste durch unsachgemäße Installation.**

**Vorsicht walten lassen**

1. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
2. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
3. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Artikel spielen oder sich in dessen Nähe aufhalten.
4. Dieses Gerät ist für den Einsatz in folgenden Bereichen vorgesehen: Haushalte, Autowaschanlagen, Baustellen, Gewerbebetriebe.
5. Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.
6. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.
7. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
8. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel

oder eine spezielle Baugruppe ersetzt werden, die vom Hersteller oder dessen Servicepartner erhältlich ist.

**WARNUNG für Stromverteilungseinheiten für Möbel :**
Für Befestigungen vom Typ Y:
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
-Nur für den Innenbereich.
-Verwenden Sie die Stromverteilungseinheiten für Möbel nicht, wenn die Polarität des Ausgangs nicht mit der Polarität der Last übereinstimmt.
Die Abdeckung darf unter keinen Umständen geöffnet werden. Bei Beschädigung der Abdeckung ist der Adapter nicht mehr verwendbar.
-Vor dem Herstellen oder Trennen der Verbindungen die Stromzufuhr unterbrechen.
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
-Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
-Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

*** Allgemeine Sicherheitshinweise**
• Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. und bewahren Sie die Bedienungsanleitung einschließlich der Garantie, des Kaufbelegs und, wenn möglich, auf. der Karton mit der Innenverpackung.
• Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch und für den vorgesehenen Zweck bestimmt.
Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.
Verwenden Sie es nicht im Freien (außer im Freien). (Wenn es für die Verwendung im Freien vorgesehen ist). Von Wärmequellen und direkter


Sonneneinstrahlung fernhalten. Sonnenlicht, Feuchtigkeit (niemals in Flüssigkeiten tauchen) und scharfe Kanten vermeiden. Wenn das Gerät feucht oder nass ist, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Nicht in Wasser legen.
• Schalten Sie das Gerät beim Reinigen oder Verstauen aus und ziehen Sie es immer heraus. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose (am Stecker ziehen, nicht am Kabel), falls das Gerät nicht eingeschaltet ist. die angebrachten Zubehörteile entfernen und verwenden.
• Bedienen Sie die Maschine nicht ohne Aufsicht. Sollten Sie den Arbeitsplatz verlassen, Schalten Sie das Gerät immer aus oder ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose (ziehen Sie ihn heraus). (der Stecker selbst, nicht das Kabel).
• Um Kinder vor den Gefahren elektrischer Geräte zu schützen, stellen Sie sicher, dass dass das Kabel tief hängt und Kinder keinen Zugang zu dem Gerät haben.
• Überprüfen Sie das Gerät und das Kabel regelmäßig auf Beschädigungen. Nicht verwenden das Gerät, falls es beschädigt ist.
• Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich immer an einen autorisierten Kundendienst. Techniker. Um Gefahren zu vermeiden, sollte ein defektes Kabel immer von einem Techniker überprüft werden. Ein Austausch erfolgt ausschließlich durch den Hersteller, unseren Kundendienst oder einen qualifizierten Servicepartner. Person und mit einem Kabel vom gleichen Typ.
• Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile.
• Beachten Sie bitte sorgfältig die folgenden „Besonderen Sicherheitshinweise“.


*** Besondere Sicherheitshinweise**
• Flüssigkeiten nicht aufsaugen!
• Heiße Asche sowie spitze oder scharfe Gegenstände dürfen nicht aufgesaugt werden!
• Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen!
• Niemals ohne Filter verwenden. Prüfen Sie, ob der Filter richtig eingesetzt ist!

• Haare, Kleidung und Körperteile während des Gebrauchs von der Staubsaugerdüse fernhalten!
• Halten Sie den Staubsauger von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen usw. fern!

**BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF**

## Teileliste

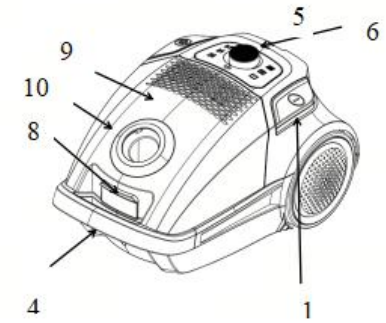

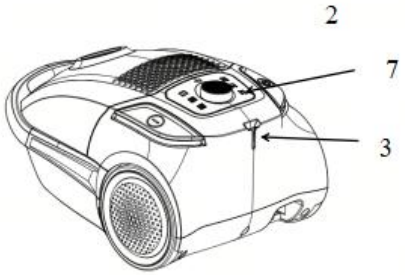
1 Ein-/Ausschalter
2 Filterabdeckung - Auslassfilter
3 Haken für Bodenbürste
4 Tragegriffe
5 Kabelaufwickelschlüssel
6 Vakuum-Leistungsregler
Anzeige zum Befüllen von Staubbeuteln (7)
8 Griff zum Öffnen des Staubbehälters
9 Staubbeutel Fach (Vorderdeckel)
10 Schlauchanschluss

## Montageanleitung

*** Start-up**

• Stecken Sie den Anschlusskopf des Saugschlauchs in den Schlauchverbinder (1 0 ), bis er einrastet. Es rastet ein. Drücken Sie dazu bitte die Tasten gleichzeitig. Lassen Sie den Schlauch wieder los und

drücken Sie bitte die Tasten am Anschluss erneut. Kopf.
• Halten Sie die Knöpfe gedrückt und ziehen Sie dann den Schlauch heraus.
• Bitte befestigen Sie das Teleskop-Saugrohr am Griffende (siehe Abschnitt
"Saugrohr").
• Montieren Sie anschließend die Bodendüse und/oder das Zubehör.

*** Verwendung des Geräts**

1. Rollen Sie die benötigte Kabellänge ab.
2. Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose. am Gerät mit dem Ein-/Ausschalter (1) durch Herunterdrücken .
3. Stellen Sie die Saugleistung durch Drehen des Saugleistungsreglers (6) ein.
4. Vakuumieren mit gleichmäßiger Geschwindigkeit. Es ist nicht nötig, Druck auszuüben.
5. Achtung: Beachten Sie die Reichweite, die mit der Kabellänge abgedeckt werden kann.

*** Vakuumleistungsregler**

Geringe Saugleistung: Für Vorhänge und empfindliche Stoffe
Mittlere Saugleistung: Für langflorige Teppiche und textile Bodenbeläge
Hohe Saugleistung: Für robuste Teppiche und Böden

*** Teleskop-Absaugrohr:**

1. Dadurch lässt sich die Höhe an Ihre individuelle Körpergröße anpassen. Entsperren die Kupplung durch Drehen des breiten Abschnitts des Saugrohrs nach links.
2. Bewegen Sie das Saugrohr nach Bedarf. Um die Kupplung zu verriegeln, drehen Sie den breiten Sauganschluss. Rohr nach rechts.

Zubehör (nicht abgebildet): „2-in-1“-Düse (Nut- und Bürstendüse)

*** Kabelaufwickelvorrichtung:**

Ziehen Sie das Kabel bis zur maximalen Länge heraus, die mit der gelben

Markierung angezeigt wird.
Ziehen Sie das Kabel niemals bis zur roten Markierung heraus, da die Kabelwicklung beschädigt werden kann.
Diese Schäden sind nicht von der Garantie abgedeckt.

**Wicklung**

Drücken Sie den Kabelaufwickelknopf ( 5 ) und führen Sie das Kabel ein. Halten Sie das Kabel fest, um ein Verheddern zu vermeiden.

**Düsenaufsatz:**

Fugendüse/
Bürstendüse: Zum Staubsaugen von Polstermöbeln, Vorhängen und in Ecken und
Spalten usw.
„2-in-1“-Düse: Zusammengeklappt kann sie verwendet werden
wird als Nutdüse verwendet. Wenn Sie die
Bürstendüse, ziehen Sie den Bürstenteil in Richtung
den Pfeil, bis er einrastet.
Bodendüse: Zur Reinigung von Teppichen oder glatten Oberflächen.
Glatte Böden: Den Hebel mit der Bürste nach unten drücken.
Symbol mit dem Fuß. Die Bürste ist
jetzt sichtbar.
Teppiche: Den gegenüberliegenden Hebel herunterdrücken.
Düsen lösen: Diese unter leichter Drehung abziehen.

*** Luftrutsche:**

Öffnen Sie den Luftschieber am Schlauchgriff, um den Luftstrom zu regulieren oder etwaige Verstopfungen zu lösen. Gegenstände, die an der Düse kleben bleiben.

*** Anzeige für den Austausch des Staubbeutels ( 7 ):**

Halten Sie den Schlauch in die Luft. Leuchtet die Anzeige für den Staubbeutelwechsel auf, ist der Beutel voll. Bitte wechseln Sie ihn.

*** Wechseln des Staubbeutels:**

• Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
• Öffnen Sie den Deckel des Staubbeutelfachs am Griff ( 8 ) (bis er einrastet). Ort).
• Entfernen Sie die Tasche, indem Sie die Befestigungsvorrichtung vorsichtig nach hinten ziehen. Um die Tasche leichter zugänglich zu machen, ziehen Sie den Staubbeutel anschließend heraus. nach oben.
• Legen Sie einen neuen Beutel ein. Bitte achten Sie darauf, dass der Beutel in der Führung richtig positioniert ist.

*** Filter:**

Ihr Gerät verfügt über zwei Filter.

**Motorschutzfilter (Einlassfilter):**

Der Einlassfilter befindet sich im Staubbeutelfach. Der Filter ist vertikal angeordnet. Im hinteren Bereich des Staubgehäuses. Den Filter durch Hochziehen entnehmen. Reinigen den Motorschutzfilter nach dem Wechsel des Staubbeutels reinigen. Bei Bedarf kann der Filter gereinigt werden. Es sollte auch in warmem Wasser ohne Zusätze gewaschen werden. Legen Sie es erst wieder an seinen Platz. Sobald es vollständig trocken ist!

**Auslassfilter:**

Das Gerät ist außerdem mit einem Auslassfilter ausgestattet. Dieser Filter befindet sich am Seite Ihres Geräts hinter dem Lüftungsgitter.
Öffnen Sie das Lüftungsgitter, indem Sie die Filterabdeckung drehen. Ziehen Sie anschließend das Gitter nach vorne heraus. Nehmen Sie den Filter heraus und reinigen Sie ihn wie beschrieben. Bitte setzen Sie den Filter wieder korrekt ein und schließen Sie anschließend das Lüftungsgitter.

## * Reinigung und Lagerung

### Reinigung

• Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose!
• Reinigen Sie das Gehäuse mit einem trockenen Tuch.

## Lagerung

• Lassen Sie das Bügeleisen vollständig abkühlen.
• Wickeln Sie das Kabel vollständig auf.
• Positionieren Sie das Gerät entweder horizontal oder vertikal, um den Haken aufzuhängen.
an der Bodendüse in der Einparkhilfe hinten oder unten am Gerät.
Dieses Gerät wurde gemäß allen relevanten aktuellen CE-Richtlinien geprüft.
wie etwa Richtlinien zur elektromagnetischen Verträglichkeit und Niederspannungsrichtlinien, und wurde Konstruiert gemäß den neuesten Sicherheitsbestimmungen.
Technische Änderungen vorbehalten!

## Produktparameter

| Modell | KB-705 | |
|---|---|---|
| Region | EU | USA |
| Bewertung | 220–240 V~ 50/60 HZ 700 W | 120 V~ 50/60 HZ 1000 W |
| GW | 7,5 KG | 7,1 KG |
| Produktgröße (T*B*H) | 450 X 320 X 250 MM | |



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Aspirapolvere a bidone

**Modello: KB-705**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODELLO: KB-705**



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

| | |
|---|---|
|  | **Attenzione:** per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni. |
|  | **CORRETTO SMALTIMENTO delle unità di distribuzione elettrica per mobili**<br>Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto deve essere smaltito separatamente nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. |
|  | **Informazioni FCC relative alle unità di distribuzione di energia per mobili:**<br>ATTENZIONE: Modifiche o alterazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura!<br>Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:<br>1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.<br>2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.<br>AVVERTENZA: Qualsiasi modifica o alterazione a questo prodotto non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto.<br>Nota: questo prodotto è stato testato ed è risultato |

| | |
|---|---|
| | conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale.<br>Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e riaccendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.<br>· Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.<br>· Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.<br>· Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.<br>· Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto. |

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA

**INTRODUZIONE**

**Grazie per aver acquistato i nostri prodotti. Il nostro obiettivo primario è sempre stato quello di fornire ai clienti prodotti e servizi della migliore qualità. Prima di utilizzare il prodotto, si prega di leggere quanto segue.**

**manuale di istruzioni con attenzione per garantire un uso corretto. Conservare il manuale di istruzioni in un luogo sicuro. dove l'utente può trovarlo in qualsiasi momento.**

**ASSEMBLAGGIO PRECAUZIONI**

**Ce ne sono molti componenti e accessori nella confezione. Ciascuno Il componente e l'accessorio sono etichettati con una lettera o un numero, controllare Leggere attentamente prima di utilizzare uno qualsiasi di essi. Teneteli lontani dai bambini per prevenire gli incidenti.**

1. Assemblare il prodotto seguendo esclusivamente queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può comportare dei pericoli.
2. Durante l'assemblaggio, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
3. Mantieni l'area di ritrovo pulita e ben illuminata.
4. Durante l'assemblea, tenere lontani gli astanti.
5. Non assemblare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le funzionalità del prodotto si applicano solo ai prodotti assemblati correttamente e completamente.
7. Installare il prodotto su un sottofondo pulito e morbido (come un tappeto) o cartone) per evitare di graffiare o danneggiare la superficie del prodotto .
8. Se possibile, si possono utilizzare utensili elettrici per facilitare il montaggio.
9. I componenti principali del prodotto sono relativamente pesanti. Si prega di pagare prestare attenzione alla sicurezza durante l'installazione .
10. Il prodotto non è stabile durante l'installazione, si prega di non spostarlo in modo casuale. prima che sia completamente installato .
11. Per ulteriori informazioni riguardanti le parti elencate di seguito Per le pagine, fare riferimento allo schema di montaggio presente in questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

***ASSICURATEVI DI SEGUIRE I PASSAGGI DI INSTALLAZIONE NEL MANUALE PER EVITATE PERDITE INUTILE CAUSATE DA**

**UN'INSTALLAZIONE NON CORRETTA.**

**Adottare precauzioni**

1. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
2. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
3. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo oggetto o di avvicinarsi ad esso.
4. Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in: abitazioni, autolavaggi, cantieri edili, negozi commerciali.
5. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.
6. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
7. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
8. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo o un gruppo di cavi speciale disponibile presso il produttore o un centro di assistenza autorizzato.

**AVVERTENZA per le unità di distribuzione di energia per mobili :**

Per attacco di tipo Y:

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale qualificato analogo, al fine di evitare pericoli.

-Solo per uso interno.

-Non utilizzare le unità di distribuzione dell'alimentazione per mobili in situazioni in cui la polarità di uscita non corrisponde alla polarità del carico.
-In nessun caso il coperchio deve essere aperto. Se il coperchio è danneggiato, l'adattatore potrebbe non essere più utilizzabile.
-Scollegare l'alimentazione prima di effettuare o interrompere i collegamenti.
Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, purché siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i rischi connessi.
-I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
-La pulizia e la manutenzione ordinaria non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.


*** Istruzioni generali di sicurezza**
• Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione l'apparecchio. e conservare le istruzioni, inclusa la garanzia, la ricevuta e, se possibile, la scatola con l'imballaggio interno.
• L'apparecchio è progettato esclusivamente per uso privato e per lo scopo previsto.
Questo apparecchio non è adatto all'uso commerciale. Non utilizzarlo all'aperto (tranne che se è progettato per essere utilizzato all'aperto). Tenere lontano da fonti di calore, dirette luce solare, umidità (non immergerlo mai in alcun liquido) e spigoli vivi. Non utilizzare il L'apparecchio non deve essere usato con le mani bagnate. Se l'apparecchio è umido o bagnato, scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente. Non immergerlo in acqua.
• Quando lo si pulisce o lo si ripone, spegnere l'apparecchio e tirarlo sempre fuori la spina dalla presa (tirare la spina, non il cavo) se l'apparecchio non è durante l'utilizzo e rimuovere gli accessori collegati.
• Non utilizzare la macchina senza supervisione. Se dovessi lasciare il luogo di lavoro, spegnere sempre la macchina o rimuovere la spina dalla


presa (tirare la spina stessa, non il cavo).
• Per proteggere i bambini dai pericoli rappresentati dagli apparecchi elettrici, assicurarsi che che il cavo sia posizionato in basso e che i bambini non abbiano accesso all'apparecchio.
• Controllare regolarmente l'apparecchio e il cavo per eventuali danni. Non utilizzare l'apparecchio se è danneggiato.
• Non tentare di riparare l'apparecchio da solo. Rivolgiti sempre a un centro autorizzato. tecnico. Per evitare l'esposizione al pericolo, assicurarsi sempre che un cavo difettoso sia sostituito solo dal produttore, dal nostro servizio clienti o da un tecnico qualificato persona e con un cavo dello stesso tipo.
• Utilizzare esclusivamente ricambi originali.
• Prestate molta attenzione alle seguenti “Istruzioni speciali di sicurezza”.

*** Istruzioni speciali di sicurezza**
• Non aspirare liquidi!
• Non aspirare cenere calda né oggetti appuntiti o taglienti!
• Non utilizzare l'apparecchio in ambienti umidi!
• Non utilizzare mai senza filtro. Verificare che il filtro sia inserito correttamente!
• Durante l'uso, tenere capelli, indumenti e parti del corpo lontani dalla bocchetta dell'aspirapolvere!
• Tenere l'aspirapolvere lontano da fonti di calore come termosifoni, forni, ecc.!

**QUESTO MANUALE**

Elenco parziale

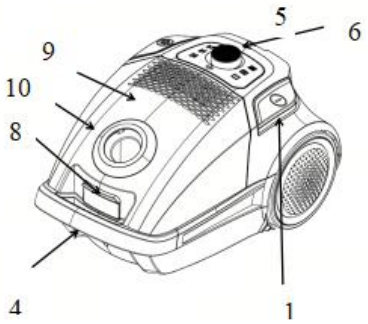

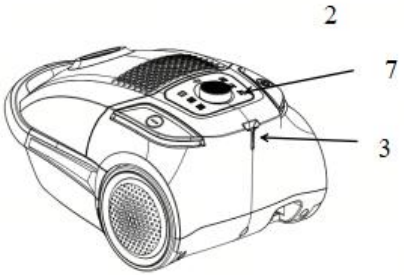
1 Interruttore di accensione/spegnimento
2 Coperchio filtro - Filtro di uscita
3 ganci per spazzola per pavimenti
4 Maniglia per il trasporto
5 Chiave per l'avvolgimento del cavo
6 Regolatore di potenza del vuoto
7 Visualizzazione del riempimento del sacchetto raccoglipolvere
8 Maniglia per aprire il contenitore della polvere
9 Sacchetto antipolvere scomparto (coperchio anteriore)
10 Collegamento del tubo flessibile

## Istruzioni di montaggio

*** Start-up**

• Inserire la testa di collegamento del tubo di aspirazione nel connettore del tubo (1 0 ) fino a quando si blocca in posizione. Per farlo, premere i pulsanti contemporaneamente. Rilasciare nuovamente il tubo flessibile, premere ancora una volta i pulsanti sulla connessione. Testa.

• Tenete premuti i pulsanti e poi estraete il tubo.

• Si prega di fissare il tubo di aspirazione telescopico all'estremità dell'impugnatura (vedere sezione
"Tubo di aspirazione".

• Quindi assemblare la bocchetta per pavimenti e/o gli accessori.

*** Utilizzo dell'apparecchio**

1. Srotolare la lunghezza di cavo necessaria.

2. Inserire la spina di alimentazione in una presa corretta. Ruotare sul dispositivo con l'interruttore on/off (1) spingendolo verso il basso.
3. Regolare la potenza di aspirazione ruotando il regolatore di potenza di aspirazione (6).
4. Aspirare a velocità costante. Non è necessario esercitare pressione.
5. Attenzione: prestare attenzione alla portata che può essere coperta con la lunghezza del cavo.

*** Regolatore di potenza del vuoto**
Bassa potenza di aspirazione: ideale per tende e tessuti delicati.
Potenza di aspirazione media: per tappeti a pelo lungo e pavimenti tessili
Elevata potenza di aspirazione: ideale per tappeti e pavimenti resistenti.

*** Tubo di aspirazione telescopico:**
1. Ciò consente di adattare l'altezza alla propria corporatura. Sblocca l'accoppiamento ruotando la sezione larga del tubo di aspirazione verso sinistra.
2. Spostare il tubo di aspirazione secondo necessità. Per bloccare l'accoppiamento, ruotare l'ampia valvola di aspirazione tubo a destra.

Accessori (non mostrati): Ugello "2 in 1" (ugello scanalato e ugello a spazzola)

*** Dispositivo di avvolgimento cavi:**
Estrarre il cavo fino alla lunghezza massima indicata dal segno giallo.
Non tirare mai il cavo fino al segno rosso, altrimenti l'avvolgimento del cavo potrebbe danneggiarsi.
Tali danni non sono coperti dalla garanzia.
**Avvolgimento**
Premere il pulsante di avvolgimento del cavo ( 5 ) e guidare il cavo.
Tenere fermo il cavo per evitare che si attorcigli.

**Accessorio ugello:**
Bocchetta per fessure/

Bocchetta a spazzola: per aspirare tappezzeria, tende e negli angoli e fessure ecc.
Ugello "2 in 1": quando è ripiegato può essere
utilizzato come ugello scanalato. Se desideri utilizzare l'
ugello della spazzola, tirare la sezione della spazzola nella direzione di la freccia finché non si blocca in posizione.
Bocchetta per pavimenti: per pulire tappeti o superfici lisce.
Pavimenti lisci: premere la leva con la spazzola
simbolo con il piede. Il pennello è
Ora visibile.
Tappeti: premere la leva opposta.
Sgancio degli ugelli: Tirarli via ruotandoli leggermente.

*** Scivolata aerea:**
Aprire la valvola a farfalla sull'impugnatura del tubo flessibile per regolare il flusso d'aria o per eliminare eventuali ostruzioni. articoli che si attaccano all'ugello.

*** Visualizzazione della sostituzione del sacchetto antipolvere ( 7 ):**
Sollevare il tubo flessibile in aria. Se si accende la spia di sostituzione del sacchetto raccoglipolvere, significa che il sacchetto è pieno. Si prega di sostituirlo.

*** Sostituzione del sacchetto raccoglipolvere:**
• Scollegare la spina dalla presa.
• Aprire il coperchio del vano del sacchetto raccoglipolvere tramite la maniglia ( 8 ) (finché non si blocca in posizione) posto).
• Rimuovere la borsa tirando con attenzione il dispositivo di fissaggio verso la parte posteriore in modo per rendere il sacchetto più facilmente accessibile. Quindi rimuovere il sacchetto antipolvere tirandolo verso l'alto.
• Inserire una nuova borsa. Assicurarsi che la borsa sia posizionata correttamente nella guida.
*** Filtro:**
Il tuo apparecchio è dotato di due filtri.

**Filtro di protezione del motore (filtro di ingresso):**
Il filtro di ingresso si trova nel vano del sacchetto raccoglipolvere. Il filtro è posizionato verticalmente nella parte posteriore dell'alloggiamento della polvere. Rimuovere il filtro tirandolo verso l'alto. Pulire il filtro di protezione del motore dopo la sostituzione del sacchetto antipolvere. Se necessario, il filtro può lavare anche in acqua tiepida senza additivi. Rimetterlo al suo posto solo una volta che è completamente asciutto!
**Filtro di uscita:**
L'apparecchio è inoltre dotato di un filtro di uscita. Questo filtro si trova sul lato del dispositivo dietro la griglia di ventilazione.
Aprire la griglia di ventilazione ruotando il coperchio del filtro.
Quindi estrarre la griglia verso la parte anteriore. Rimuovere il filtro e pulirlo come descritto. sopra. Si prega di reinserire correttamente il filtro e quindi chiudere la griglia di ventilazione.

## * Pulizia e conservazione

### Pulizia
• Prima di pulire, staccare la spina dalla presa!
• Pulire l'involucro con un panno asciutto.
### Magazzinaggio
• Lascia raffreddare completamente il ferro da stiro.
• Avvolgere completamente il cavo.
• Posizionare il dispositivo orizzontalmente o verticalmente per sospendere il gancio
sull'ugello del pavimento nell'assistenza al parcheggio sul retro o sul fondo del dispositivo.
Questo dispositivo è stato testato secondo tutte le linee guida CE vigenti, come la compatibilità elettromagnetica e le direttive sulla bassa tensione, ed è stato costruito in conformità con le più recenti normative di sicurezza.
Soggetto a modifiche tecniche senza preavviso!

## Parametro del prodotto

| Modello | KB-705 | |
|---|---|---|
| Regione | UNIONE EUROPEA | U.S.A. |
| Valutazione | 220-240 V~ 50/60 HZ 700 W | 120 V~ 50/60 HZ 1000 W |
| GW | 7,5 KG | 7,1 KG |
| Dimensioni del prodotto (P*L*A) | 450*320*250 MM | |





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Aspiradora de recipiente

**Modelo: KB-705**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODELO: KB-705**



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

| | |
|---|---|
|  | **Advertencia:** Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones. |
|  | **ELIMINACIÓN CORRECTA de unidades de distribución de energía para muebles**<br>Este producto está sujeto a la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos sus accesorios. Los productos marcados con este símbolo no deben desecharse con la basura doméstica habitual, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. |
|  | **Información de la FCC sobre unidades de distribución de energía para muebles:**<br>PRECAUCIÓN: ¡Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo!<br>Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:<br>1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.<br>2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.<br>ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el producto.<br>Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B según la |

| | |
|---|---|
| | Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.<br>Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.<br>• Reoriente o reubique la antena receptora.<br>• Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.<br>• Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.<br>• Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión experimentado para obtener ayuda. |

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

**INTRODUCCIÓN**

**Gracias por adquirir nuestros productos. Nuestro compromiso de brindar a los clientes productos y servicios de la mejor calidad siempre ha sido nuestro objetivo principal. Antes de usar el producto, lea lo siguiente:**

**manual de instrucciones con cuidado para asegurar un uso correcto. Mantenga el manual de instrucciones en un lugar donde el usuario pueda encontrarlo en cualquier momento.**

**ASAMBLEA PRECAUCIONES**

**Hay muchos componentes y accesorios en el paquete. Cada El componente y el accesorio están etiquetados con una letra o un número, verifique. Lea atentamente antes de utilizar cualquiera de ellos. Manténgalos alejados de los niños. prevenir accidentes.**

1. Ensámblelo únicamente siguiendo estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede generar riesgos.
2. Durante el montaje, utilice gafas de seguridad homologadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes.
3. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los curiosos alejados de la zona durante la concentración.
5. No participe en la reunión si está cansado o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
6. Las funcionalidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
7. Instale el producto sobre una base limpia y suave (como una alfombra). o cartón) para evitar rayar o dañar la superficie de la producto .
8. Si es posible, puede utilizar herramientas eléctricas para facilitar el montaje.
9. Los componentes principales del producto son relativamente pesados. Por favor, pague prestar atención a la seguridad durante la instalación .
10. El producto no es estable durante la instalación. Por favor, no lo mueva de forma aleatoria. antes de que esté completamente instalado .
11. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran a continuación

    Para consultar las páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desempaque y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

***ASEGÚRESE DE SEGUIR LOS PASOS DE INSTALACIÓN DEL**

**MANUAL PARA EVITE PÉRDIDAS INNECESARIAS CAUSADAS POR UNA INSTALACIÓN INCORRECTA.**

**Tome precauciones**

1. El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
2. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
3. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni cerca de él.
4. Este aparato está diseñado para ser utilizado en:
   hogares, lavaderos de autos, obras de construcción, tiendas comerciales.
5. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.
6. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
7. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
8. Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirse por un cable o conjunto especial disponible en el fabricante o en su servicio técnico autorizado.

**ADVERTENCIA para unidades de distribución de energía para muebles :**

Para el accesorio tipo Y:

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personal igualmente cualificado para

evitar cualquier peligro.
-Solo para uso en interiores.
-No utilice las unidades de distribución de energía para muebles en circunstancias en las que la polaridad de salida no coincida con la polaridad de la carga.
Bajo ninguna circunstancia se debe abrir la tapa. Si la tapa está dañada, el adaptador podría quedar inutilizable.
-Desconecte la alimentación antes de realizar o desconectar las conexiones.
Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva.
-Los niños no deben jugar con el aparato.
-Los niños no deberán realizar la limpieza ni el mantenimiento por parte del usuario sin supervisión.


*** Instrucciones generales de seguridad**
• Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de poner en marcha el aparato. y conserve las instrucciones, incluida la garantía, el recibo y, si es posible, la caja con el embalaje interior.
• El aparato está diseñado exclusivamente para uso privado y para el propósito previsto.
Este aparato no es apto para uso comercial. No lo utilice al aire libre (excepto si está diseñado para usarse en exteriores). Manténgalo alejado de fuentes de calor, luz solar directa. luz solar, humedad (nunca lo sumerja en ningún líquido) y bordes afilados. No utilice el aparato con las manos mojadas. Si el aparato está húmedo o mojado, desenchúfelo inmediatamente. No lo pongas en agua.
• Al limpiarlo o guardarlo, apague el aparato y siempre sáquelo. el enchufe del tomacorriente (tire del enchufe, no del cable) si el aparato no está mientras se utilizan y retire los accesorios adjuntos.
• No opere la máquina sin supervisión. Si debe abandonar el lugar de


trabajo, Apague siempre la máquina o retire el enchufe del tomacorriente (tire del enchufe). el enchufe en sí, no el cable).
• Para proteger a los niños de los peligros que representan los aparatos eléctricos, asegúrese de que que el cable esté colgando a baja altura y que los niños no tengan acceso al aparato.
• Compruebe periódicamente si el aparato y el cable presentan daños. No utilice el aparato si está dañado.
• No intente reparar el aparato usted mismo. Póngase siempre en contacto con un servicio técnico autorizado. técnico. Para evitar la exposición al peligro, siempre tenga un cable defectuoso. Sustituido únicamente por el fabricante, por nuestro servicio de atención al cliente o por un técnico cualificado. persona y con un cable del mismo tipo.
• Utilice únicamente repuestos originales.
• Preste mucha atención a las siguientes “Instrucciones especiales de seguridad”.

*** Instrucciones especiales de seguridad**
• ¡No succione líquidos!
• ¡No aspire cenizas calientes ni objetos puntiagudos o afilados!
• ¡No utilice el aparato en habitaciones húmedas!
• No lo utilice nunca sin el filtro. ¡Compruebe que el filtro esté colocado correctamente!
• ¡Mantenga el cabello, la ropa y las partes del cuerpo alejados de la boquilla de la aspiradora durante su uso!
• ¡Mantenga la aspiradora alejada de fuentes de calor como radiadores, hornos, etc.!

**GUARDE ESTE MANUAL**

## Lista de piezas

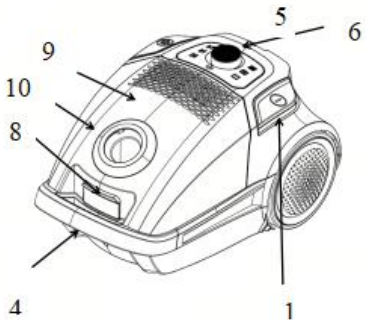

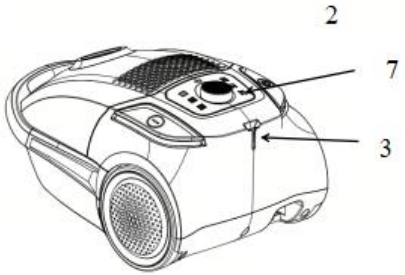
1 Interruptor de encendido/apagado
2 Tapa del filtro - Filtro de salida
3 Ganchos para cepillo de suelo
4 Asa de transporte
5 Llave para enrollar cables
6 Regulador de potencia de vacío
7 Exhibidor de llenado de bolsas de polvo
8 Asa para abrir el depósito de polvo
9 Bolsas para el polvo compartimento (cubierta frontal)
10 Conexión de manguera

## Instrucciones de montaje

*** Puesta en marcha**

• Inserte el cabezal de conexión de la manguera de succión en el conector de manguera (1 0 ) hasta Se bloquea en su lugar. Para ello, pulse los botones simultáneamente. Suelte la manguera de nuevo y pulse los botones de la conexión una vez más. cabeza.

• Mantén pulsados los botones y, a continuación, extrae la manguera.

• Conecte el tubo de succión telescópico al extremo de la empuñadura (consulte la sección
"Tubo de succión").

• A continuación, monte la boquilla de suelo y/o los accesorios.

*** Uso del aparato**

1. Desenrolla la longitud de cable que necesites.

2. Inserte el enchufe en una toma de corriente correcta. Gire en el dispositivo con el interruptor de encendido/apagado (1) presionándolo hacia abajo.
3. Ajuste la potencia de succión girando el regulador de potencia de succión (6).
4. Haga vacío a velocidad constante. No es necesario ejercer presión.
5. Atención: preste atención al alcance que puede cubrir la longitud del cable.

*** Regulador de potencia de vacío**
Baja potencia de vacío: Para cortinas y tejidos delicados.
Potencia de aspiración media: Para alfombras de pelo largo y suelos textiles.
Alta potencia de succión: Para alfombras y suelos resistentes.

*** Tubo de succión telescópico:**
1. Esto permite adaptar la altura a tu tamaño corporal individual. Desbloquear El acoplamiento se realiza girando la sección ancha del tubo de succión hacia la izquierda.
2. Mueva el tubo de succión según sea necesario. Para bloquear el acoplamiento, gire la succión ancha. tubo a la derecha.

Accesorios (no mostrados): Boquilla "2 en 1" (boquilla para ranuras y cepillo)

*** Dispositivo de bobinado de cables:**
Tire del cable hasta la longitud máxima indicada con la marca amarilla. Nunca tire del cable hasta la marca roja, ya que podría dañarse el bobinado del cable.
Dichos daños no están cubiertos por la garantía.
**Devanado**
Presione el botón de enrollado del cable ( 5 ) y guíe el cable. Sujete el cable para evitar que se enrede.

**Accesorio de boquilla:**
Boquilla para ranuras/
Boquilla con cepillo: Para aspirar tapicerías, cortinas y en esquinas y grietas, etc.
Boquilla "2 en 1": Cuando se pliega, se puede utilizar
utilizado como boquilla de ranura. Si desea utilizar el
boquilla del cepillo, tire de la sección del cepillo en la dirección de
La flecha queda bloqueada en su lugar.
Boquilla para suelos: Para limpiar alfombras o superficies lisas.
Suelos lisos: Presione la palanca con el cepillo.
símbolo con tu pie. El pincel es
ahora visible.
Alfombras: Presione la palanca opuesta.
Para soltar las boquillas: tire de ellas girándolas ligeramente.

*** Tobogán aéreo:**
Abra la compuerta de aire en el mango de la manguera para regular el flujo de aire o para eliminar cualquier artículos que se adhieren a la boquilla.

*** Exhibición de reemplazo de bolsa de polvo ( 7 ):**
Sostenga la manguera hacia arriba. Si se enciende el indicador de cambio de bolsa de polvo, la bolsa está llena. Cámbiela .

*** Cambio de la bolsa para el polvo:**
• Desconecta el enchufe del tomacorriente.
• Abra la tapa del compartimento de la bolsa de polvo por el asa ( 8 ) (hasta que se bloquee en lugar).
• Retire la bolsa tirando con cuidado del dispositivo de fijación hacia atrás en el orden para que la bolsa sea más accesible. Luego, retire la bolsa de polvo tirando de ella. hacia arriba.
• Inserte una bolsa nueva. Asegúrese de que la bolsa esté colocada correctamente en la guía.
*** Filtro:**

Su electrodoméstico tiene dos filtros.

**Filtro de protección del motor (filtro de entrada):**

El filtro de entrada está ubicado en el compartimento de la bolsa de polvo. El filtro está ubicado verticalmente. en la sección trasera de la carcasa antipolvo. Retire el filtro tirando hacia arriba. Limpie el filtro de protección del motor después de cambiar la bolsa de polvo. Si es necesario, el filtro puede También debe lavarse con agua tibia sin aditivos. Vuelva a colocarlo en su lugar únicamente. ¡Una vez que esté completamente seco!

**Filtro de salida:**

El aparato también está equipado con un filtro de salida. Este filtro se encuentra en el en el lateral de su dispositivo, detrás de la rejilla de ventilación.

Abra la rejilla de ventilación girando la tapa del filtro.

Luego, tire de la rejilla hacia adelante. Retire el filtro y límpielo como se describe. arriba. Vuelva a colocar el filtro correctamente y luego cierre la rejilla de ventilación.

## * Limpieza y almacenamiento

### Limpieza

- ¡Desenchufa el aparato antes de limpiarlo!
- Limpie la carcasa con un paño seco.

### Almacenamiento

- Deja que la plancha se enfríe por completo.
- Enrolla el cable por completo.
- Coloque el dispositivo horizontal o verticalmente para suspender el gancho.

en la boquilla del piso en la asistencia de estacionamiento en la parte trasera o en la parte inferior de la dispositivo.

Este dispositivo ha sido probado de acuerdo con todas las directrices CE vigentes pertinentes,

tales como compatibilidad electromagnética y directivas de baja tensión, y

ha sido Construido de acuerdo con las últimas normas de seguridad.
¡Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso!

## Parámetro del producto

| Modelo | KB-705 | |
|---|---|---|
| Región | UE | EE.UU |
| Clasificación | 220-240V~ 50/60HZ 700W | 120 V~ 50/60 HZ 1000 W |
| GW | 7,5 KG | 7,1 KG |
| Dimensiones del producto (profundidad*ancho*alto) | 450*320*250 MM | |





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Odkurzacz kanistrowy

**Model: KB-705**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODEL: KB-705**



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

| | |
|---|---|
|  | **Ostrzeżenie -** Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik powinien dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. |
|  | **PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA rozdzielnic zasilania meblowego**<br>Niniejszy produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu. |
|  | **Informacje FCC dotyczące urządzeń rozdzielczych zasilania mebli:**<br>UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyraźnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!<br>To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom:<br>1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.<br>2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.<br>OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu. |

| | |
|---|---|
| | Uwaga: Produkt ten został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował skorygować zakłócenia, stosując jeden lub kilka z poniższych środków.<br>· Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.<br>· Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem.<br>· Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.<br>· Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym. |

## INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

**WSTĘP**

**Dziękujemy za zakup naszych produktów. Naszym życiowym celem zawsze było zapewnienie klientom produktów i usług najwyższej jakości. Przed użyciem produktu prosimy o zapoznanie się z treścią. instrukcja obsługi ostrożnie, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie. Przechowuj instrukcję obsługi w miejscu gdzie użytkownik może je znaleźć w dowolnym momencie.**

**MONTAŻ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

**Jest ich wiele elementy i akcesoria w opakowaniu. Każdy element i akcesorium są oznaczone literą lub cyfrą, sprawdź Przed użyciem któregokolwiek z nich należy zachować ostrożność. Trzymaj je z dala od dzieci zapobiegać wypadkom.**

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
5. Nie przychodź na zgromadzenie, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych.
7. Proszę zainstalować produkt na czystym i miękkim podkładzie (np. dywanie) lub tektury), aby uniknąć zarysowania lub uszkodzenia powierzchni produkt .
8. Jeżeli to możliwe, możesz użyć elektronarzędzi, aby ułatwić sobie montaż.
9. Główne elementy produktu są stosunkowo ciężkie. Proszę o zapłatę należy zachować szczególną ostrożność podczas instalacji .
10. Produkt nie jest stabilny podczas montażu. Nie należy go przenosić losowo. przed całkowitym zainstalowaniem .
11. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej

    Proszę zapoznać się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji.

    Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

***PAMIĘTAJ O POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ INSTRUKCJI INSTALACJI, UNIKNIJ NIEPOTRZEBNYCH STRAT SPOWODOWANYCH NIEWŁAŚCIWĄ INSTALACJĄ.**

**Zachowaj środki ostrożności**

1. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
2. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
3. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
4. To urządzenie jest przeznaczone do stosowania w: gospodarstwa domowego, myjnie samochodowe, place budowy, sklepy komercyjne.
5. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.
6. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
7. To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.
8. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub zespół dostępny u producenta lub w serwisie.

**OSTRZEŻENIE dotyczące rozdzielnic zasilania mebli :**

Do mocowania typu Y:

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną

osobę, aby uniknąć zagrożenia.
- Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Nie należy używać jednostek dystrybucji zasilania meblowego w sytuacjach, w których polaryzacja wyjściowa nie jest zgodna z polaryzacją obciążenia.
- W żadnym wypadku nie wolno otwierać pokrywy. Jeśli pokrywa jest uszkodzona, adapter nie nadaje się do dalszego użytkowania.
-Przed wykonaniem lub rozłączeniem połączeń należy odłączyć zasilanie.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, a także osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.


*** Ogólne instrukcje bezpieczeństwa**
• Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. i zachowaj instrukcję, w tym gwarancję, paragon i, jeśli to możliwe, pudełko z opakowaniem wewnętrznym.
• Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku prywatnego i zgodnie z przeznaczeniem.
To urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego. Nie należy go używać na zewnątrz (z wyjątkiem (jeśli jest przeznaczony do użytku na zewnątrz). Trzymać z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światło słoneczne, wilgoć (nigdy nie zanurzać w żadnym płynie) i ostre krawędzie. Nie używaj Urządzenia należy dotykać mokrymi rękami. Jeśli urządzenie jest wilgotne lub mokre, należy je natychmiast odłączyć od zasilania. Nie wkładać do wody.
• Podczas czyszczenia lub odkładania wyłącz urządzenie i zawsze wyciągnij wyjmij wtyczkę z gniazdka (pociągnij za wtyczkę, a nie za kabel), jeśli urządzenie nie jest używane i usuń dołączone akcesoria.
• Nie obsługuj maszyny bez nadzoru. W przypadku opuszczenia miejsca


pracy, zawsze wyłączaj maszynę lub wyjmuj wtyczkę z gniazdka (pociągnij) (sama wtyczka, a nie przewód).
• Aby chronić dzieci przed niebezpieczeństwami, jakie stwarzają urządzenia elektryczne, należy upewnić się, że: że kabel zwisa nisko i dzieci nie mają dostępu do urządzenia.
• Regularnie sprawdzaj, czy urządzenie i kabel nie są uszkodzone. Nie używaj jeśli urządzenie jest uszkodzone.
• Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Zawsze skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. technik. Aby uniknąć narażenia na niebezpieczeństwo, zawsze miej pod ręką uszkodzony kabel. wymiany może dokonać wyłącznie producent, nasz dział obsługi klienta lub wykwalifikowany osoba i kabel tego samego typu.
• Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
• Należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe „Specjalne instrukcje bezpieczeństwa”.

*** Specjalne instrukcje bezpieczeństwa**
• Nie wciągaj cieczy!
• Nie wciągaj gorącego popiołu ani ostrych przedmiotów!
• Nie używaj urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach!
• Nigdy nie używaj bez filtra. Sprawdź, czy filtr jest prawidłowo włożony!
• Podczas użytkowania odkurzacza należy trzymać włosy, odzież i części ciała z dala od końcówki odkurzacza!
• Trzymaj odkurzacz z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, piekarniki itp.!

**ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ**

## Lista części

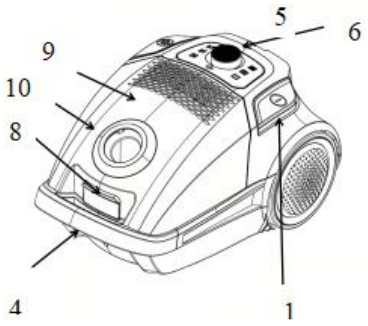

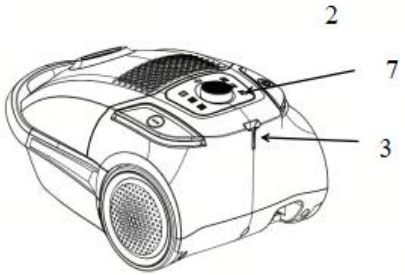
1 Włącznik/wyłącznik
2 Pokrywa filtra - Filtr wylotowy
3 Hak na szczotkę podłogową
4 Uchwyt do przenoszenia
5 Klucz do nawijania kabla
6 Regulator mocy podciśnienia
7 Wskaźnik zapełnienia worka przeciwkurzowego
8 Uchwyt do otwierania klapki przeciwpyłowej
9 Worek przeciwkurzowy komora (przednia okładka)
10 Przyłącze węża

## Instrukcja montażu

*** Uruchomienie**

• Włóż głowicę przyłączeniową węża ssącego do łącznika węża (1 0 ) aż do Zablokuje się na miejscu. Aby to zrobić, naciśnij jednocześnie przyciski. Aby aby ponownie zwolnić wąż, proszę nacisnąć przyciski na złączu jeszcze raz głowa.

• Przytrzymaj przyciski wciśnięte, a następnie wyciągnij wąż.

• Proszę przymocować teleskopową rurę ssącą do końca uchwytu (patrz rozdział

„Rura ssąca").

• Następnie zamontuj dyszę podłogową i/lub akcesoria.

*** Korzystanie z urządzenia**

1. Rozwiń potrzebną długość kabla.

2. Włóż wtyczkę sieciową do odpowiedniego gniazdka. Obróć na urządzeniu za pomocą włącznika/wyłącznika (1) poprzez naciśnięcie go w dół.
3. Wyreguluj siłę ssania, obracając regulator siły ssania (6).
4. Odkurzaj ze stałą prędkością. Nie ma potrzeby wywierania nacisku.
5. Uwaga: należy zwrócić uwagę na zasięg, jaki można uzyskać przy danej długości kabla.

*** Regulator mocy podciśnienia**
Niska moc ssania: Do zasłon i delikatnych tkanin
Średnia moc ssania: Do dywanów z długim włosiem i wykładzin tekstylnych
Wysoka moc ssania: Do solidnych dywanów i podłóg

*** Teleskopowa rura ssąca:**
1. Dzięki temu możesz dopasować wysokość do indywidualnych wymiarów ciała. Odblokuj złącze poprzez przekręcenie szerszej części rury ssącej w lewo.
2. Przesuń rurę ssącą w razie potrzeby. Aby zablokować złącze, obróć szeroką rurę ssącą. rurka po prawej.

Akcesoria (nie pokazano): dysza „2 w 1” (dysza rowkowana i szczotkowa)

*** Urządzenie do zwijania kabla:**
Rozciągnij kabel na maksymalną długość oznaczoną żółtym znakiem. Nigdy nie wyciągaj kabla do czerwonego oznaczenia, gdyż może to spowodować uszkodzenie zwoju kabla.
Uszkodzenia te nie są objęte gwarancją.
**Meandrowy**
Naciśnij przycisk zwijania kabla ( 5 ) i poprowadź kabel. Trzymaj kabel, aby uniknąć jego owinięcia.

**Nakładka dyszy:**
Dysza szczelinowa/

Dysza szczotkowa: Do odkurzania tapicerki, zasłon, narożników i szczeliny itp.
Dysza „2 w 1”: Po złożeniu można ją
używana jako dysza rowkowa. Jeśli chcesz użyć
dyszę szczotkową, pociągnij sekcję szczotki w kierunku
strzałkę, aż zablokuje się na miejscu.
Dysza podłogowa: Do czyszczenia dywanów i gładkich powierzchni.
Gładkie podłogi: Naciśnij dźwignię szczotką
symbol stopą. Szczotka jest
teraz widoczne.
Dywaniki: Naciśnij dźwignię po przeciwnej stronie.
Zwalnianie dysz: Zdejmij je, lekko obracając.

*** Zjeżdżalnia powietrzna:**
Aby wyregulować przepływ powietrza lub usunąć ewentualne zabrudzenia, otwórz suwak powietrza na uchwycie węża. przedmioty przyklejające się do dyszy.

*** Wyświetlacz wymiany worka przeciwkurzowego ( 7 ):**
Unieś wąż do góry. Jeśli zaświeci się wskaźnik wymiany worka na kurz, worek jest pełny. Proszę go wymienić.

*** Wymiana worka na kurz:**
• Wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
• Otwórz pokrywę komory na worek przeciwkurzowy za uchwyt ( 8 ) (aż do zablokowania). miejsce).
• Wyjmij torbę, ostrożnie pociągając za element mocujący do tyłu, aby aby ułatwić dostęp do torby. Następnie wyjmij worek przeciwkurzowy, pociągając go. w górę.
• Włóż nowy worek. Upewnij się, że worek jest prawidłowo umieszczony w prowadnicy.
*** Filtr:**
Twoje urządzenie ma dwa filtry.
**Filtr ochronny silnika (filtr wlotowy):**

Filtr wlotowy znajduje się w komorze worka na kurz. Filtr jest umieszczony pionowo. w tylnej części obudowy filtra przeciwpyłowego. Wyjmij filtr, pociągając go do góry. Wyczyść Filtr ochronny silnika po wymianie worka przeciwpyłowego. W razie potrzeby filtr można Można go również prać w ciepłej wodzie bez żadnych dodatków. Należy go ponownie umieścić na miejscu. gdy już całkowicie wyschnie!

**Filtr wylotowy:**

Urządzenie jest również wyposażone w filtr wylotowy. Filtr ten znajduje się na boku urządzenia, za kratką wentylacyjną.

Otwórz kratkę wentylacyjną, obracając pokrywę filtra

Następnie wyciągnij kratkę do przodu. Wyjmij filtr i wyczyść go zgodnie z opisem. powyżej. Proszę ponownie prawidłowo włożyć filtr i zamknąć kratkę wentylacyjną.

## * Czyszczenie i przechowywanie

### Czyszczenie

• Przed czyszczeniem należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka!

• Obudowę należy czyścić suchą szmatką.

### Składowanie

• Pozostaw żelazko do całkowitego ostygnięcia.

• Całkowicie zwiń kabel.

• Aby zawiesić hak, ustaw urządzenie poziomo lub pionowo.

na dyszy podłogowej w systemie wspomagania parkowania z tyłu lub na dole urządzenie.

Urządzenie to zostało przetestowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wytycznymi CE,

takich jak dyrektywy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej i niskiego napięcia, i została skonstruowane zgodnie z najnowszymi przepisami bezpieczeństwa.

Zastrzega się możliwość zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia!

## Parametr produktu

| | | |
|---|---|---|
| **Model** | **KB-705** | |
| **Region** | **UE** | **USA** |
| **Ocena** | **220-240 V~ 50/60 HZ 700 W** | **120 V~ 50/60 HZ 1000 W** |
| **GW** | **7,5 KG** | **7,1 KG** |
| **Wymiary produktu (gł.*szer.*wys.)** | **450*320*250 MM** | |





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Stofzuiger met stofreservoir

**Model: KB-705**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODEL: KB-705**



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

| | |
|---|---|
|  | **Waarschuwing -** Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen. |
|  | **Correcte afvoer van stroomverdeelunits voor meubels**<br>Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten. |
|  | **FCC-informatie voor stroomverdeelunits voor meubels:**<br>LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken!<br>Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:<br>1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.<br>2) Dit product moet alle ontvangen storingen kunnen verdragen, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.<br>WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te |

| | |
|---|---|
| | gebruiken ongeldig maken.<br>Opmerking: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen interferentie zal optreden. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen.<br>• Richt de ontvangstantenne opnieuw uit of verplaats deze.<br>• Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.<br>• Sluit het product aan op een stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.<br>• Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp. |

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

**INVOERING**

**Bedankt voor uw aankoop. Het leveren van producten en service van de beste kwaliteit is altijd ons doel geweest. Lees dit voordat u het product gebruikt.**

**handleiding Zorg ervoor dat u het product zorgvuldig gebruikt.**

**Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats. waar de gebruiker het op elk moment kan vinden.**

**MONTAGE VOORZORGSMAATREGELEN**

**Er zijn er veel onderdelen en accessoires in het pakket. Elk Als een onderdeel of accessoire is gemarkeerd met een letter of een cijfer, controleer dit dan. Lees ze zorgvuldig door voordat u ze gebruikt. Houd ze uit de buurt van kinderen. Ongelukken voorkomen.**

1. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties opleveren.
2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
5. Niet monteren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig geassembleerde producten.
7. Installeer het product op een schone en zachte ondergrond (zoals tapijt). of karton) om krassen of beschadiging van het oppervlak te voorkomen. product .
8. Gebruik indien mogelijk elektrisch gereedschap om de montage te vergemakkelijken.
9. De belangrijkste onderdelen van het product zijn relatief zwaar. Gelieve te betalen Besteed aandacht aan de veiligheid tijdens de installatie .
10. Het product is niet stabiel tijdens de installatie. Verplaats het daarom niet zomaar. voordat het volledig is geïnstalleerd .
11. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die hieronder worden vermeld, kunt u contact met ons opnemen.
    Raadpleeg voor de betreffende pagina's het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze in een schone werkruimte.

***VOLG DE INSTALLATIESTAPPEN IN DE HANDLEIDING OM VOORKOM ONNODIGE VERLIEZEN ALS GEVOLG VAN ONJUISTE INSTALLATIE.**

**Neem voorzorgsmaatregelen.**

1. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
2. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.
3. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen en laat ze er niet in de buurt komen.
4. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in: huishoudens, autowasstraten, bouwplaatsen, commerciële winkels.
5. Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.
6. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
7. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
8. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal snoer of een complete set die verkrijgbaar is bij de fabrikant of een servicepunt.

**WAARSCHUWING voor stroomverdeelunits voor meubels :**

Voor type Y-bevestiging:

Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een servicevertegenwoordiger of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.

-Alleen voor gebruik binnenshuis.
-Gebruik de meubelstroomverdeelunits niet in situaties waarin de uitgangspolariteit niet overeenkomt met de polariteit van de belasting.
-De behuizing mag in geen geval worden geopend. Als de behuizing beschadigd is, kan de adapter niet meer worden gebruikt.
-Schakel de stroomtoevoer uit voordat u de verbindingen maakt of verbreekt.
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of die onvoldoende ervaring of kennis hebben, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende risico's begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
-Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.


*** Algemene veiligheidsinstructies**
• Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. en bewaar de gebruiksaanwijzing, inclusief de garantie, de aankoopbon en, indien mogelijk, De doos met de binnenverpakking.
• Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor privégebruik en voor het beoogde doel.
Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik. Gebruik het niet buitenshuis (behalve (indien het ontworpen is voor gebruik buitenshuis). Houd het uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Bescherm het tegen zonlicht, vochtigheid (dompel het nooit onder in vloeistoffen) en scherpe randen. Gebruik het apparaat niet met natte handen. Als het apparaat vochtig of nat is, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Niet in water onderdompelen.
• Schakel het apparaat uit wanneer u het schoonmaakt of opbergt en trek het altijd uit de kraan. Trek de stekker uit het stopcontact (trek aan de stekker, niet aan het snoer) als het apparaat niet is aangesloten. Verwijder de accessoires die bij het gebruik zijn aangesloten.
• Bedien de machine niet zonder toezicht. Mocht u de werkplek verlaten,


Schakel het apparaat altijd uit of haal de stekker uit het stopcontact (trek de stekker zelf, niet het snoer).
• Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische apparaten, moet u ervoor zorgen dat... dat de kabel laag hangt en dat kinderen geen toegang hebben tot het apparaat.
• Controleer het apparaat en de kabel regelmatig op beschadigingen. Gebruik het apparaat niet. het apparaat als het beschadigd is.
• Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem altijd contact op met een erkende reparateur. technicus. Om gevaar te voorkomen, moet een defecte kabel altijd door een technicus worden gecontroleerd. Vervanging is alleen mogelijk door de fabrikant, onze klantenservice of een gekwalificeerde monteur. persoon en met een kabel van hetzelfde type.
• Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
• Besteed zorgvuldige aandacht aan de volgende “Speciale veiligheidsinstructies”.

*** Speciale veiligheidsinstructies**
• Zuig geen vloeistoffen op!
• Zuig geen hete as of puntige of scherpe voorwerpen op!
• Gebruik het apparaat niet in vochtige ruimtes!
• Nooit gebruiken zonder filter. Controleer of het filter correct is geplaatst!
• Houd haar, kleding en lichaamsdelen uit de buurt van de zuigmond tijdens het gebruik!
• Houd de stofzuiger uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, ovens, enz.!

**deze handleiding.**

## Onderdelenlijst

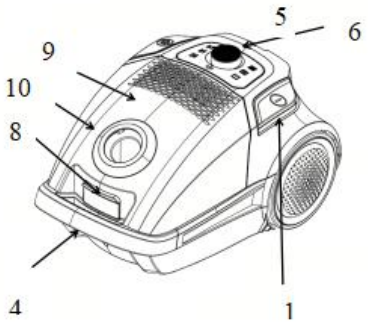

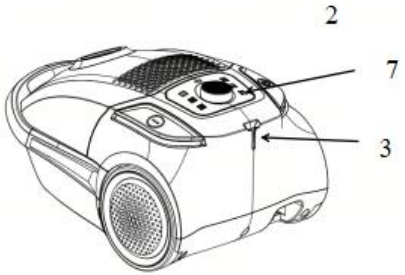
1 Aan/uit-schakelaar
2 Filterdeksel - Uitlaatfilter
3 haken voor vloerborstel
4 Draaghandvat
5 Kabelwikkelsleutel
6 Vacuümvermogenregelaar
7 Stofzakvuldisplay
8. Handvat voor het openen van de stofkap
9 Stofzak compartiment (voorklep)
10 Slangaansluiting

## Montage-instructies

*** Start-up**

• Steek de aansluitkop van de zuigslang in de slangconnector (1 0 ) totdat Het vergrendelt zich. Druk hiervoor gelijktijdig op de knoppen. Om dit te doen... Laat de slang weer los en druk nogmaals op de knoppen van de aansluiting. hoofd.

• Houd de knoppen ingedrukt en trek vervolgens de slang eruit.

• Bevestig de telescopische zuigbuis aan het uiteinde van de handgreep (zie sectie
"Zuigbuis".

• Monteer vervolgens de vloermond en/of de accessoires.

*** Het apparaat gebruiken**

1. Rol de benodigde lengte kabel af.

2. Steek de stekker in het juiste stopcontact. Draai op het apparaat met de aan/uit-schakelaar (1) door deze naar beneden te drukken.
3. Stel de zuigkracht in door aan de zuigkrachtregelaar (6) te draaien.
4. Vacuüm met een constante snelheid. Er hoeft geen druk te worden uitgeoefend.
5. Let op: houd rekening met het bereik dat met de kabellengte kan worden bestreken.

*** Vacuümvermogensregelaar**
Lage zuigkracht: Voor gordijnen en delicate stoffen.
Middelmatige zuigkracht: Voor hoogpolige tapijten en textielvloeren
Hoge zuigkracht: Voor stevige tapijten en vloeren

*** Telescopische zuigbuis:**
1. Dit maakt het mogelijk om de hoogte aan te passen aan uw individuele lichaamslengte. Ontgrendelen De koppeling wordt tot stand gebracht door het brede gedeelte van de zuigbuis naar links te draaien.
2. Verplaats de zuigbuis indien nodig. Om de koppeling te vergrendelen, draai de brede zuigbuis. buis aan de rechterkant.

Accessoires (niet afgebeeld): "2-in-1"-mondstuk (groef- en borstelmondstuk)

*** Kabelopwikkelinrichting:**
Trek de kabel uit tot de maximale lengte die met de gele markering is aangegeven.
Trek de kabel nooit helemaal tot aan de rode markering uit, want dan kan de kabelwikkeling beschadigd raken.
De genoemde schade valt niet onder de garantie.
**Opwinden**
Druk op de knop voor het oprollen van de kabel ( 5 ) en leid de kabel.
Houd de kabel vast om te voorkomen dat deze in de war raakt.

**Mondstukbevestiging:**

Kierenzuigmond/
Borstelmondstuk: Voor het stofzuigen van bekleding, gordijnen en in hoeken.
spleten enz.
"2-in-1"-mondstuk: Wanneer dit is opgevouwen, kan het worden gebruikt als groefmondstuk. Als u het wilt gebruiken
Trek het borstelmondstuk in de richting van de borstelkop.
De pijl totdat deze vastklikt.
Vloermondstuk: Voor het reinigen van tapijten of gladde oppervlakken.
Gladde vloeren: Druk de hendel met de borstel naar beneden.
symbool met je voet. De borstel is
nu zichtbaar.
Tapijten: Druk de tegenoverliggende hendel naar beneden.
De sproeiers losmaken: Trek ze eraf terwijl u ze een beetje draait.

*** Luchtglijbaan:**
Open de luchtschuif op de slanghendel om de luchtstroom te regelen of om eventuele verstoppingen te verwijderen. voorwerpen die aan het mondstuk blijven plakken.

*** Weergave van de vervanging van de stofzak ( 7 ):**
Houd de slang omhoog in de lucht. Als het indicatielampje voor het vervangen van de stofzak gaat branden, is de zak vol. Vervang deze.

*** De stofzak vervangen:**
• Trek de stekker uit het stopcontact.
• Open het deksel van het stofzakcompartiment aan de handgreep ( 8 ) (totdat het vastklikt) plaats).
• Verwijder de tas door de bevestigingsclip voorzichtig naar achteren te trekken. Om de tas gemakkelijker toegankelijk te maken. Verwijder vervolgens de stofzak door eraan te trekken. omhoog.
• Plaats een nieuwe tas. Zorg ervoor dat de tas correct in de geleider is geplaatst.
*** Filter:**

Uw apparaat heeft twee filters.

**Motorbeveiligingsfilter (inlaatfilter):**

Het inlaatfilter bevindt zich in het stofzakcompartiment. Het filter is verticaal geplaatst. in het achterste gedeelte van de stofbehuizing. Verwijder het filter door het omhoog te trekken. Reinigen het motorbeschermingsfilter na het vervangen van de stofzak. Indien nodig kan het filter worden vervangen. Ook afspoelen met warm water zonder toevoegingen. Plaats het daarna weer terug op zijn plaats. als het helemaal droog is!

**Uitlaatfilter:**

Het apparaat is tevens voorzien van een uitlaatfilter. Dit filter bevindt zich aan de aan de zijkant van uw apparaat, achter het ventilatierooster. Open het ventilatierooster door de filterkap te draaien.

Trek vervolgens het rooster naar voren. Verwijder het filter en reinig het zoals beschreven. hierboven. Plaats het filter correct terug en sluit vervolgens het ventilatierooster.

## * Reiniging en opslag

### Schoonmaak

• Haal de stekker uit het stopcontact voordat u gaat schoonmaken!

• Maak de behuizing schoon met een droge doek.

### Opslag

• Laat het strijkijzer volledig afkoelen.

• Rol de kabel volledig op.

• Plaats het apparaat horizontaal of verticaal om de haak op te hangen.

op de vloersproeier in de parkeerhulp aan de achterkant of onderkant van de apparaat.

Dit apparaat is getest volgens alle relevante, actuele CE-richtlijnen. zoals elektromagnetische compatibiliteit en laagspanningsrichtlijnen, en is geweest Gebouwd volgens de nieuwste veiligheidsvoorschriften. Technische wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving!

## Productparameter

| Model | KB-705 | |
|---|---|---|
| Regio | EU | VS |
| Beoordeling | 220-240V ~ 50/60HZ 700W | 120 V ~ 50/60 HZ 1000 W |
| GW | 7,5 KG | 7,1 KG |
| Productafmetingen (D*B*H) | 450*320*250 MM | |





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Vakuumbehållare

**Modell: KB-705**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODELL: KB-705**



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

| | |
|---|---|
|  | **Varning -** För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant. |
|  | **KORREKT AVFALLSHANTERING för möblers eldistributionsenheter**<br>Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EU. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. |
|  | **FCC-information för möbeldistributionsenheter:**<br>VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen!<br>Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor:<br>1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.<br>2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.<br>VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda produkten.<br>Obs! Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. |

| | |
|---|---|
| | Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.<br>· Rikta om eller flytta mottagarantennen.<br>· Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.<br>· Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.<br>· Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp. |

## SÄKERHETSINSTRUKTIONER

**INTRODUKTION**

**Tack för att du köpt våra produkter. Vårt livslånga mål är att förse våra kunder med produkter och service av bästa kvalitet. Läs detta innan du använder produkten.**

**instruktionsmanual noggrant för att säkerställa korrekt användning. Förvara bruksanvisningen på en plats där användaren kan hitta den när som helst.**

**MONTERING FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER**

**Det finns många komponenter och tillbehör i paketet. Varje en komponent och tillbehör är märkt med en bokstav eller siffra, kontrollera noggrant innan du använder någon av dem. Håll dem utom räckhåll för barn förhindra olyckor.**

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan orsaka risker.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
7. Installera produkten på ett rent och mjukt underlag (t.ex. en matta) eller kartong) för att undvika repor eller skador på ytan på produkt .
8. Om möjligt kan du använda elverktyg för att underlätta monteringen.
9. Produktens huvudkomponenter är relativt tunga. Vänligen betala uppmärksamhet på säkerheten under installationen .
10. Produkten är inte stabil under installationen. Flytta den inte slumpmässigt. innan den är helt installerad .
11. För ytterligare information om de delar som listas i följande sidorna, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.

***VÄNLIGEN FÖLJ INSTALLATIONSSTEGEN I HANDBOKEN FÖR ATT UNDVIK ONÖDIGA FÖRLUSTER ORSAKAD AV FELAKTIG INSTALLATION.**

**Använd försiktighetsåtgärder**

1. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
2. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

3. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna produkt.
4. Denna apparat är avsedd att användas i:
   hushåll, biltvättar, byggarbetsplatser, kommersiella butiker.
5. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.
6. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
7. Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
8. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot en specialsladd eller ett specialaggregat som finns tillgängligt från tillverkaren eller en servicerepresentant.

**VARNING för möbelströmfördelningsenheter :**

För Y-fäste:

Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.

-Endast för inomhusbruk.

-Använd inte möbelströmfördelningsenheterna i omständigheter där utgångspolariteten inte matchar lastpolariteten.

- Locket får under inga omständigheter öppnas. Om locket är skadat får adaptern inte längre användas.

- Koppla bort strömmen innan du gör eller bryter anslutningarna.

- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller fått instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den.

-Barn får inte leka med apparaten.

- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

*** Allmänna säkerhetsinstruktioner**

• Läs bruksanvisningen noggrant innan du tar apparaten i bruk och spara


instruktionerna inklusive garantin, kvittot och, om möjligt, lådan med den inre förpackningen.
• Apparaten är uteslutande avsedd för privat bruk och för det avsedda ändamålet.
Denna apparat är inte lämplig för kommersiellt bruk. Använd den inte utomhus (förutom (om den är avsedd för utomhusbruk). Förvara den borta från värmekällor, direkt solljus solljus, fuktighet (doppa den aldrig i någon vätska) och vassa kanter. Använd inte apparaten med våta händer. Om apparaten är fuktig eller våt, dra omedelbart ur sladden. Lägg den inte i vatten.
• Stäng av apparaten och dra alltid ut den när du rengör eller ställer undan den stickkontakten ur uttaget (dra i stickkontakten, inte i sladden) om apparaten inte är används och ta bort de medföljande tillbehören.
• Använd inte maskinen utan uppsikt. Om du skulle lämna arbetsplatsen, Stäng alltid av maskinen eller dra ut kontakten ur uttaget (dra ut den själva kontakten, inte sladden).
• För att skydda barn från faror som elektriska apparater utgör, se till att att kabeln hänger lågt och att barn inte har tillgång till apparaten.
• Kontrollera regelbundet att apparaten och kabeln inte är skadade. Använd inte apparaten om den är skadad.
• Försök inte reparera apparaten själv. Kontakta alltid en auktoriserad tekniker. För att undvika fara, se alltid till att en felaktig kabel repareras. endast ersättas av tillverkaren, av vår kundtjänst eller av en kvalificerad person och med en kabel av samma typ.
• Använd endast originalreservdelar.
• Var noga med att följa följande ”Särskilda säkerhetsinstruktioner”.


*** Särskilda säkerhetsinstruktioner**
• Sug inte upp vätskor!
• Sug inte upp het aska eller spetsiga eller vassa föremål!
• Använd inte apparaten i fuktiga rum!
• Använd aldrig utan filter. Kontrollera att filtret är korrekt isatt!
• hår, kläder och kroppsdelar borta från dammsugsmunstycket under användning!

• Håll dammsugaren borta från värmekällor som element, ugnar etc.!

**DENNA BRUKSANVISNING**

## Dellista

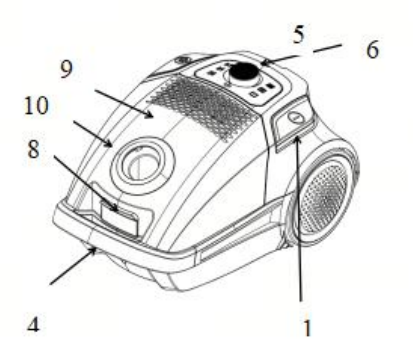

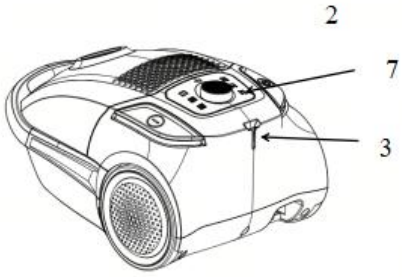
1 På/av-knapp
2 Filterlock - Utloppsfilter
3 Krokar för golvborste
4 Bärhandtag
5 Kabellindningsnyckel
6 Vakuumeffektregulator
7 Indikator för dammpåsepåfyllning
8 Handtag för att öppna dammluckan
9 Dammpåse fack (främre lock)
10 Slanganslutning

## Monteringsanvisningar

*** Uppstart**

• Sätt in sugslangens anslutningshuvud i slangkopplingen (10 ) tills den låses på plats. För att göra det, tryck på knapparna samtidigt. För att lossa slangen igen, tryck på knapparna på anslutningen en gång till huvud.

• Håll knapparna intryckta och dra sedan ut slangen.

• Fäst det teleskopiska sugröret vid greppänden (se avsnitt "Sugrör").

• Montera sedan golvmunstycket och/eller tillbehören.

*** Använda apparaten**

1. Rulla ut den kabellängd du behöver.
2. Sätt i nätkontakten i ett lämpligt uttag. Slå på på enheten med på/av-knappen (1) genom att trycka den nedåt.
3. Justera sugkraften genom att vrida på sugkraftsregulatorn (6).
4. Dammsug med jämn hastighet. Det finns inget behov av att utöva tryck.
5. Observera: var uppmärksam på den räckvidd som kan täckas med kabellängden.

*** Vakuumeffektregulator**

Låg vakuumeffekt: För gardiner och ömtåliga tyger
Medelstor vakuumkraft: För långluggiga mattor och textilgolv
Hög vakuumeffekt: För robusta mattor och golv

*** Teleskopiskt sugrör:**

1. Detta gör det möjligt att anpassa höjden till din individuella kroppsstorlek. Lås upp kopplingen genom att vrida den breda delen av sugröret åt vänster.
2. Flytta sugröret efter behov. För att låsa kopplingen, vrid den breda sugarmen röret till höger.

Tillbehör (visas ej): "2-i-1"-munstycke (spår- och borstmunstycke)

*** Kabellindningsanordning:**

Dra ut kabeln upp till den maximala längden som anges med den gula markeringen.
Dra aldrig ut kabeln upp till den röda markeringen eftersom kabellindningen kan skadas.
Nämnda skador täcks inte av garantin.

**Lindning**

Tryck på kabellindningsknappen ( 5 ) och för kabeln. Håll i kabeln för att undvika att den lindas.

**Munstycksfäste:**
Fogmunstycke/
Borstmunstycke: För dammsugning av klädsel, gardiner och i hörn och sprickor etc.
"2-i-1"-munstycke: När detta är ihopfällt kan det
används som ett spårmunstycke. Om du vill använda
borstmunstycket, dra borstsektionen i
pilen tills den låses på plats.
Golvmunstycke: För rengöring av mattor eller släta ytor.
Jämna golv: Tryck ner spaken med borsten
symbolen med foten. Borsten är
nu synlig.
Mattor: Tryck ner den motsatta spaken.
Lossa munstyckena: Dra av dessa medan du vrider dem lätt.

*** Luftrutschkana:**
Öppna luftspjället på slanghandtaget för att reglera luftflödet eller för att rensa ut eventuella föremål som fastnar i munstycket.

*** Display för dammpåsebyte ( 7 ):**
Håll slangen upp i luften. Om displayen för dammpåsebyte tänds är påsen full. Byt den.

*** Byte av dammpåse:**
• Dra ut kontakten ur uttaget.
• Öppna locket till dammpåsfacket med handtaget ( 8 ) (tills det låses fast) plats).
• Ta bort påsen genom att försiktigt dra fästanordningen bakåt för att för att göra påsen lättare att komma åt. Ta sedan bort dammpåsen genom att dra i den uppåt.
• Sätt i en ny påse. Se till att påsen är korrekt placerad i styrningen.
*** Filter:**
Din apparat har två filter.
**Motorskyddsfilter (inloppsfilter):**

Inloppsfiltret är placerat i dammpåsfacket. Filtret är placerat vertikalt. i den bakre delen av dammkåpan. Ta bort filtret genom att dra det uppåt.
Rengör motorskyddsfiltret efter dammpåsebyte. Vid behov kan filtret även tvättas i varmt vatten utan tillsatser. Sätt tillbaka den bara på plats när det väl är helt torrt!

**Utloppsfilter:**

Apparaten är även utrustad med ett utloppsfilter. Detta filter finns på sidan av din enhet bakom ventilationsgallret.
Öppna ventilationsgallret genom att vrida filterlocket
Dra sedan ut gallret framåt. Ta bort filtret och rengör det enligt beskrivningen. ovan. Sätt tillbaka filtret korrekt och stäng sedan ventilationsgallret.

## * Rengöring och förvaring

### Rengöring

• Dra ut kontakten ur uttaget före rengöring!
• Rengör höljet med en torr trasa.

### Lagring

• Låt strykjärnet svalna helt.
• Linda kabeln helt.
• Placera enheten antingen horisontellt eller vertikalt för att hänga upp kroken
på golvmunstycket i parkeringshjälpen på baksidan eller undersidan av anordning.
Denna enhet har testats enligt alla relevanta CE-riktlinjer,
såsom direktiven om elektromagnetisk kompatibilitet och lågspänning, och har konstruerad i enlighet med de senaste säkerhetsföreskrifterna.
Tekniska ändringar kan komma att ändras utan föregående meddelande!

## Produktparameter

| Modell | KB-705 | |
|---|---|---|
| Område | EU | USA |
| Gradering | 220–240 V ~ 50/60 HZ 700 W | 120 V ~ 50/60 HZ 1000 W |
| GW | 7,5 KG | 7,1 KG |
| Produktstorlek (D*B*H) | 450*320*250MM | |



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Vakuový zásobník

**Model: KB-705**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODEL: KB-705**



Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

| | |
|---|---|
|  | **Varování -** Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel pečlivě přečíst návod k obsluze. |
|  | **SPRÁVNÁ LIKVIDACE nábytkových rozvaděčů**<br>Tento výrobek podléhá ustanovením evropské směrnice 2012/19/EU. Symbol s přeškrtnutým kontejnerem na kolečkách označuje, že výrobek vyžaduje v Evropské unii tříděný sběr odpadu. Toto platí pro výrobek a veškeré příslušenství označené tímto symbolem. Výrobky takto označené nesmí být likvidovány s běžným domovním odpadem, ale musí být odvezeny na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. |
|  | **Informace FCC pro rozvaděče do nábytku:**<br>POZOR: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení!<br>Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:<br>1) Tento produkt může způsobovat škodlivé rušení.<br>2) Tento produkt musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.<br>VAROVÁNÍ: Změny nebo úpravy tohoto produktu, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování produktu.<br>Poznámka: Tento produkt byl testován a shledán v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích.<br>Tento produkt generuje, využívá a může vyzařovat |

| | |
|---|---|
| | rádiofrekvenční energii a pokud není instalován a používán v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud tento produkt způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím produktu, doporučuje se uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření.<br>· Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.<br>· Zvětšete vzdálenost mezi produktem a přijímačem.<br>· Připojte výrobek k zásuvce na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.<br>· Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize. |

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

**ZAVEDENÍ**

**Děkujeme vám za zakoupení našich produktů. Naším celoživotním cílem bylo vždy poskytovat zákazníkům produkty a služby té nejvyšší kvality. Před použitím produktu si prosím přečtěte toto návod k použití Pečlivě si přečtěte pokyny, abyste zajistili správné použití. Uchovávejte návod k obsluze na místě kde jej uživatel může kdykoli najít.**

**SHROMÁŽDĚNÍ OPATŘENÍ**

**Existuje mnoho komponenty a příslušenství v balení. Každý součást a příslušenství je označeno písmenem nebo číslem, zkontrolujte Před použitím kteréhokoli z nich si pečlivě přečtěte. Uchovávejte je mimo dosah dětí předcházet nehodám.**

1. Montujte pouze podle těchto pokynů. Nesprávná montáž může

způsobit nebezpečí.

2. Během montáže používejte ochranné brýle a odolné pracovní rukavice schválené normou ANSI.
3. Udržujte montážní prostor čistý a dobře osvětlený.
4. Během montáže držte kolemjdoucí mimo prostor.
5. Nezačínejte s montáží, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu, drog či léků.
6. Vlastnosti produktu platí pouze pro řádně a kompletně smontované produkty.
7. Produkt instalujte na čistou a měkkou podložku (například koberec) nebo karton), abyste zabránili poškrábání nebo poškození povrchu produkt .
8. Pokud je to možné, můžete pro usnadnění montáže použít elektrické nářadí.
9. Hlavní součásti produktu jsou relativně těžké. Zaplaťte prosím věnujte pozornost bezpečnosti během instalace .
10. Produkt není během instalace stabilní, prosím, nepřesouvejte jej náhodně. než bude kompletně nainstalován .
11. Další informace týkající se dílů uvedených v následujícím strany naleznete v montážním schématu v této příručce. Vybalte a oddělte všechny díly na čistém pracovním místě.

***PROSÍM, DODRŽUJTE SI INSTALAČNÍ KROKY V NÁVODU. VYHNĚTE SE ZBYTEČNÝM ZTRÁTÁM ZPŮSOBENÝM NESPRÁVNOU INSTALACÍ.**

**Používejte bezpečnostní opatření**

1. Výrobek splňuje příslušné normy a předpisy. Instalace tohoto zařízení

musí být v souladu se všemi platnými předpisy a mělo by být provozováno pouze v dobře větraných prostorách. Před instalací a používáním tohoto zařízení si prosím přečtěte uživatelskou příručku.

2. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyly poskytnuty pokyny k používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
3. Tento výrobek není hračka. Nedovolte dětem, aby si s tímto výrobkem hrály nebo se k němu přibližovaly.
4. Tento spotřebič je určen k použití v:
   domácnosti, automyčky, staveniště, komerční prodejny.
5. Používejte výrobek v souladu s jeho určením a upozorněte na možné zranění v důsledku nesprávného použití.
6. Výrobek prosím řádně uchovávejte. Před použitím zkontrolujte, zda výrobek není abnormální. Pokud je abnormální, přestaňte jej používat.
7. Tento spotřebič by neměly používat děti. Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.
8. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn speciálním kabelem nebo sestavou, kterou lze zakoupit u výrobce nebo v jeho servisním středisku.

**VAROVÁNÍ pro rozvodné jednotky do nábytku :**
Pro uchycení typu Y:
Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
-Pouze pro vnitřní použití.
- Nepoužívejte rozvodné jednotky pro nábytek v situacích, kdy výstupní polarita neodpovídá polaritě zátěže.
- Za žádných okolností nesmí být kryt otevřen. Pokud je kryt poškozen, adaptér se již nesmí používat.
- Před zapojováním nebo přerušováním připojení odpojte napájení.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Čištění a údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.


*** Obecné bezpečnostní pokyny**
• Před uvedením spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze a uschovejte si návod k použití včetně záručního listu, účtenky a pokud možno i krabici s vnitřním obalem.
• Spotřebič je určen výhradně pro soukromé použití a pro zamýšlený účel. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití. Nepoužívejte jej venku (s výjimkou (pokud je určen k použití venku). Uchovávejte jej mimo dosah zdrojů tepla, přímého slunečnímu záření, vlhkosti (nikdy jej neponořujte do žádné tekutiny) a ostrým hranám. Nepoužívejte spotřebič mokrýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě jej odpojte ze zásuvky. Nedávejte to do vody.
• Při čištění nebo ukládání spotřebič vypněte a vždy vytáhněte vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte za zástrčku, nikoli za kabel), pokud spotřebič není používáno, a odstraňte připojené příslušenství.
• Neobsluhujte stroj bez dozoru. Pokud musíte opustit pracoviště, vždy


vypněte stroj nebo vytáhněte zástrčku ze zásuvky (zatáhněte samotná zástrčka, nikoli kabel).
• Abyste chránili děti před nebezpečím, které představují elektrické spotřebiče, ujistěte se, že že kabel visí nízko a že děti nemají přístup k spotřebiči.
• Pravidelně kontrolujte spotřebič a kabel, zda nejsou poškozené. Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený.
• Nepokoušejte se spotřebič opravovat sami. Vždy se obraťte na autorizovaný servis. technik. Abyste se vyhnuli nebezpečí, mějte vždy po ruce vadný kabel. vyměnit pouze výrobce, náš zákaznický servis nebo kvalifikovaný osobou a kabelem stejného typu.
• Používejte pouze originální náhradní díly.
• Věnujte pečlivou pozornost následujícím „Zvláštním bezpečnostním pokynům“.

*** Zvláštní bezpečnostní pokyny**
• Nevysávejte kapaliny!
• Nevysávejte horký popel ani špičaté či ostré předměty!
• Nepoužívejte spotřebič ve vlhkých místnostech!
• Nikdy nepoužívejte bez filtru. Zkontrolujte, zda je filtr správně vložen!
• Během používání držte vlasy, oblečení a části těla v dostatečné vzdálenosti od trysky vysavače!
• Udržujte vysavač mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory, trouby atd.!

**TUTO PŘÍRUČKU**

## Seznam částí

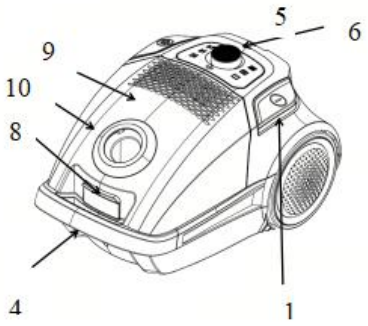

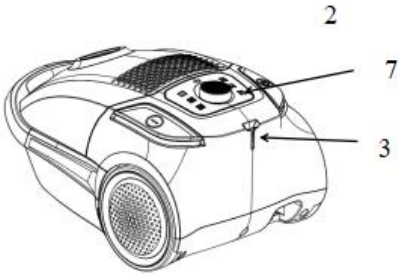
1 Vypínač
2 Kryt filtru - Výstupní filtr
3 Háček pro podlahový kartáč
4 Rukojeť pro přenášení
5 Klíč pro navíjení kabelu
6 Regulátor výkonu podtlaku
7 Ukazatel naplnění prachového sáčku
8 Rukojeť pro otevření prachového krytu
9 Prachový sáček přihrádka (přední kryt)
10 Připojení hadice

## Návod k montáži

*** Uvedení do provozu**

• Zasuňte připojovací hlavici sací hadice do hadicového konektoru (10 ) , dokud Zajistí se na místě. Chcete-li to provést, stiskněte současně tlačítka. Po opětovném uvolnění hadice prosím stiskněte tlačítka na spoji ještě jednou. hlava.

• Držte tlačítka stisknutá a poté vytáhněte hadici.

• Teleskopickou sací trubici připevněte k rukojeti (viz část „Sací trubice“).

• Poté sestavte podlahovou hubici a/nebo příslušenství.

*** Používání spotřebiče**

1. Odviňte požadovanou délku kabelu.
2. Zasuňte síťovou zástrčku do správné zásuvky. Otočte na zařízení

pomocí vypínače (1) zatlačením dolů .
3. Sací výkon upravte otáčením regulátoru sacího výkonu (6).
4. Vysávejte stabilní rychlostí. Není třeba vyvíjet tlak.
5. Pozor: věnujte pozornost dosahu, který lze pokrýt danou délkou kabelu.

*** Regulátor výkonu vakua**
Nízký sací výkon: Pro záclony a jemné tkaniny
Střední sací výkon: Pro koberce s dlouhým vlasem a textilní podlahy
Vysoký sací výkon: Pro odolné koberce a podlahy

*** Teleskopická sací trubice:**
1. Díky tomu je možné přizpůsobit výšku vaší individuální velikosti těla. Odemknout spojku otočením široké části sací trubice doleva.
2. Posuňte sací trubici dle potřeby. Chcete-li spojku zaaretovat, otočte širokou sací trubku trubku vpravo.

Příslušenství (není zobrazeno): Tryska „2 v 1“ (drážková a kartáčová tryska)

*** Zařízení pro navíjení kabelů:**
Vytáhněte kabel až do maximální délky označené žlutou značkou.
Nikdy nevytahujte kabel až k červené značce, mohlo by dojít k poškození vinutí kabelu.
Uvedené škody nejsou kryty zárukou.
**Navíjení**
Stiskněte tlačítko navíjení kabelu ( 5 ) a veďte kabel. Držte kabel, aby se neomotal.

**Upevnění trysky:**
Štěrbinová hubice/
Kartáčová hubice: Pro vysávání čalounění, záclon a v rozích a štěrbiny atd.
Tryska „2 v 1“: Po složení ji lze
používá se jako drážkovací tryska. Pokud chcete použít

kartáčovou trysku, vytáhněte kartáčovou část ve směru
šipku, dokud nezapadne na místo.
Podlahová hubice: K čištění koberců nebo hladkých povrchů.
Hladké podlahy: Stiskněte páku s kartáčem dolů
symbol nohou. Kartáč je
nyní viditelné.
Koberce: Stiskněte protější páku.
Uvolnění trysek: Stáhněte je a mírně s nimi pootočte.

*** Vzduchový skluz:**
Otevřete vzduchový ventil na rukojeti hadice, abyste mohli regulovat proudění vzduchu nebo vyčistit případné nečistoty. předměty ulpívající na trysce.

*** Displej pro výměnu prachového sáčku ( 7 ):**
Zvedněte hadici do vzduchu. Pokud se rozsvítí indikátor výměny

prachového sáčku, je sáček plný. Vyměňte ho.

*** Výměna prachového sáčku:**
• Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• Otevřete víko přihrádky na prachový sáček za rukojeť ( 8 ) (dokud nezapadne místo).
• Vyjměte sáček opatrným zatažením upevňovacího zařízení směrem dozadu, aby aby byl sáček snadněji přístupný. Poté prachový sáček vyjměte jeho vytažením nahoru.
• Vložte nový sáček. Ujistěte se, že je sáček správně umístěn ve vodítku.
*** Filtr:**
Váš spotřebič má dva filtry.
**Ochranný filtr motoru (vstupní filtr):**
Vstupní filtr se nachází v přihrádce na prachový sáček. Filtr je umístěn svisle. v zadní části krytu prachu. Vyjměte filtr tahem nahoru. Vyčistěte ochranný filtr motoru po výměně prachového sáčku. V případě potřeby lze filtr lze také prát v teplé vodě bez jakýchkoli přísad. Vraťte jej zpět na

místo pouze jakmile to úplně uschne!

**Výstupní filtr:**

Spotřebič je také vybaven výstupním filtrem. Tento filtr se nachází na boční straně zařízení za větrací mřížkou.

Otevřete větrací mřížku otočením krytu filtru

Poté vytáhněte mřížku směrem dopředu. Vyjměte filtr a vyčistěte jej podle popisu. výše. Vložte filtr zpět správně a poté zavřete větrací mřížku.

## * Čištění a skladování

### Čištění

• Před čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky!

• Očistěte kryt suchým hadříkem.

### Skladování

• Nechte žehličku zcela vychladnout.

• Kabel zcela naviňte.

• Umístěte zařízení vodorovně nebo svisle, abyste mohli hák zavěsit na podlahové trysce v parkovacím asistentu na zadní nebo spodní straně zařízení.

Toto zařízení bylo testováno v souladu se všemi relevantními aktuálními směrnicemi CE,

jako jsou směrnice o elektromagnetické kompatibilitě a nízkém napětí, a byla postaveno v souladu s nejnovějšími bezpečnostními předpisy.

Technické změny vyhrazeny bez předchozího upozornění!

## Parametr produktu

| Model | KB-705 | |
|---|---|---|
| Kraj | EU | USA |
| Hodnocení | 220–240 V ~ 50/60 HZ 700 W | 120 V~ 50/60 HZ 1000 W |
| GW | 7,5 KG | 7,1 KG |
| Velikost produktu (H*Š*V) | 450*320*250 MM | |



