
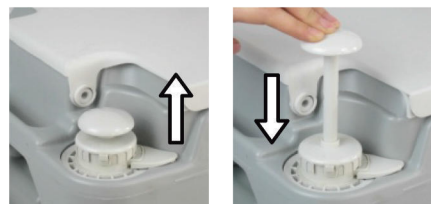
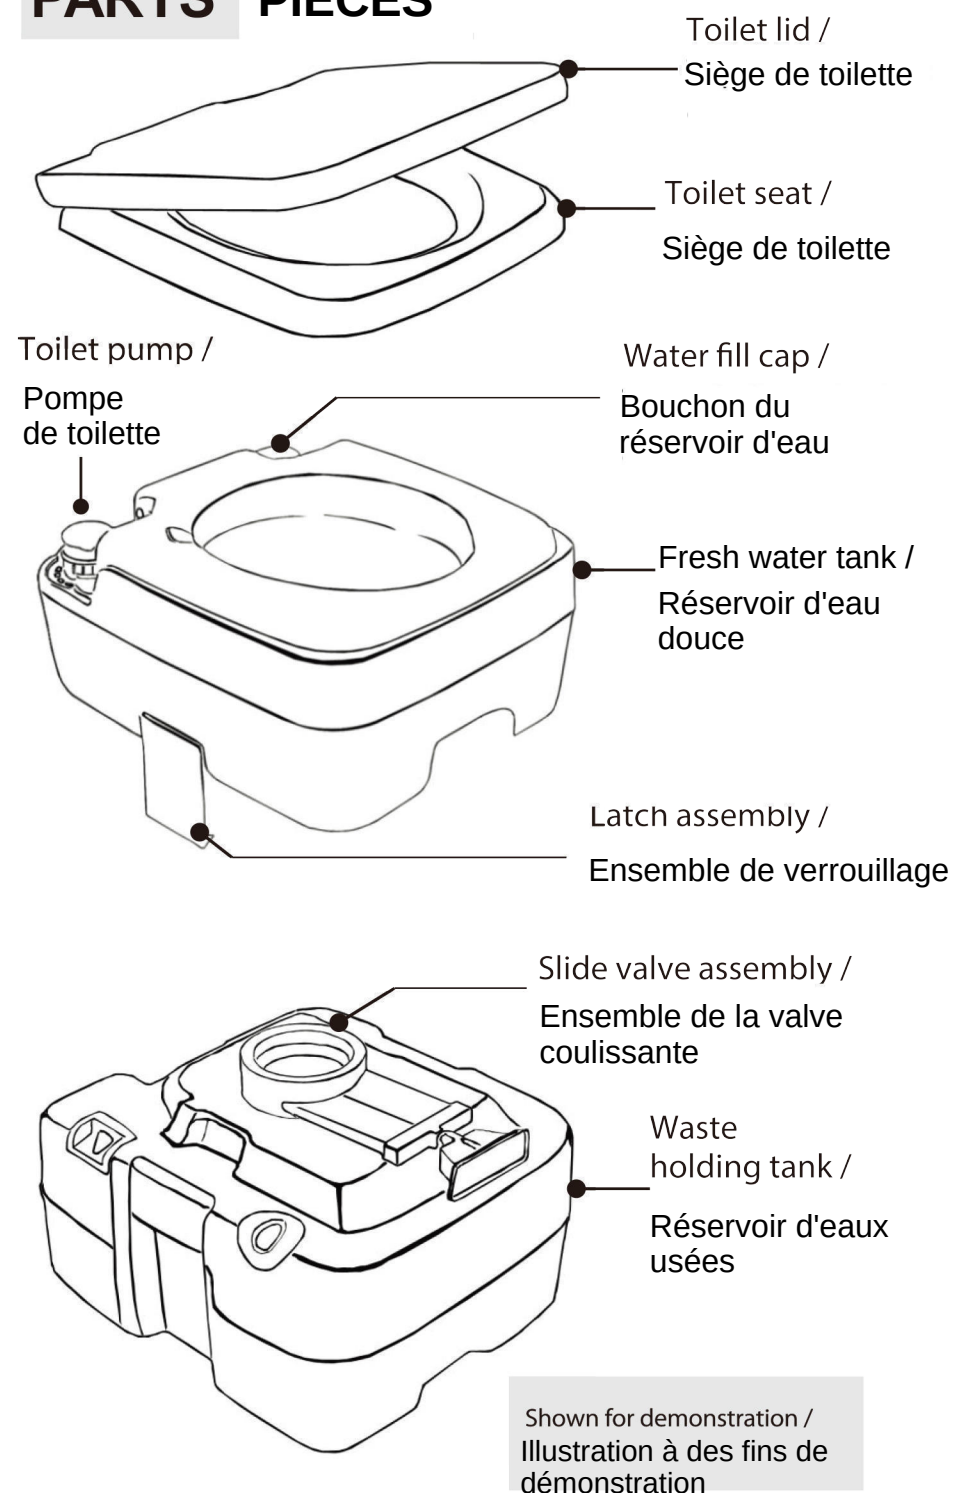


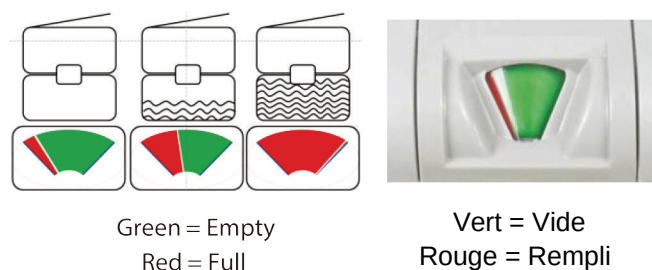

713-041

PARTS PIÈCES**Piston pump Pompe à piston****Bellows pump /Pompe à soufflet****Level indicator / Indicateur de niveau****Exhaust valve / Valve de vidange**

Press the valve to prevent spill before use or to prevent splash when emptying.
Appuyez sur la valve pour prévenir tout déversement avant l'utilisation et pour éviter les éclaboussures lors de la vidange.

**PORTABLE TOILET INSTRUCTION
MANUEL D'UTILISATION DE LA TOILETTE PORTABLE****Caution / Attention****Use
Utilisation**

Weight capacity:
325 lbs / 147 kg

Capacité de
poids : 325
lbs/ 147 kg

Tighten the waste
tank cap before use.

Serrez le bouchon
du réservoir à
déchets avant
l'utilisation.

Lock latches
properly before use.

Verrouillez
correctement les
loquets avant
l'utilisation.

Do not lean
back on the lid.

Ne vous
adossez pas au
couvercle.

CAUTION: Always place the water tank on a smooth horizontal ground.
Attention : Placez toujours le réservoir d'eau sur un sol horizontal et régulier.

Maintenance and Storage

1. Clean the tanks for long time storage.
2. Lubricate slide valve periodically with lubrication (Vaseline suggested).
3. Relax the waste reservoir cap for long term storage.
4. Avoid strong sunlight and high temperature.

Entretien et Rangement

1. Nettoyez les réservoirs pour un rangement de longue durée.
2. Lubrifiez périodiquement la valve coulissante avec du lubrifiant (nous suggérons de la vaseline).
3. Détendez le bouchon du réservoir d'eaux usées pour un rangement de longue durée.
4. Éviter toute exposition au soleil et toute température élevée.

**Clean
Nettoyage**

	713-033 1020T	713-032 1320T	713-041 3320T
Bellows Pump Pompe à soufflet	X	X	
Piston Pump Pompe à piston			X
Level Indicator Indicateur de niveau		X	X
Exhaust Valve Valve de vidange		X	X
Emptying Spout Bec de vidange		X	X