

ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL



CONTENTS

01

ENGLISH PRODUCT MANUAL

1. WARNING	01
2. SAFETY INFORMATION	01
3. ASSEMBLY PARTS AND TOOL	02
4. ASSEMBLY INSTRUCTIONS	03
5. LIMITED WARRANTY	07

02

MANUEL DU PRODUIT EN FRANÇAIS

1. AVERTISSEMENT	09
2. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ	09
3. PIÈCES ET OUTIL D'ASSEMBLAGE	10
4. INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE	11
5. GARANTIE LIMITÉE	15

WARNING

Please read the instructions carefully and follow the assembly steps.

To ensure proper assembly, please follow all steps and use all parts provided. Not following this warning may result in serious injury to you or others.

To prevent misalignments, keep the screws loose and do not tighten them until they are all in their correct positions.

Avoid overtightening or forcing the screws, as this could cause them to break, strip, or damage the threads of the holes.

Using the wrong size of screws for a particular part could cause damage to the screw or the part.

Please lubricate all moving parts regularly and tighten all bolts and screws every 6 months, or as needed.

SAFETY INFORMATION

WEIGHT CAPACITY FOR PRODUCT: 275 LBS (≈125 KG)



Sit in the center of the chair with your back against the backrest



Do not sit at the front edge of the chair



Do not stand on the chair



Do not use the chair with more than one person



Do not push the chair around when a person is sitting in it



Do not push down on the backrest when a person is reclined




Do not place all your weight on the backrest only

ASSEMBLY PARTS AND TOOL


PLEASE MAKE SURE ALL THE PARTS ARE INCLUDED.

A

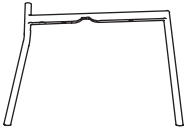

Leg *1

B

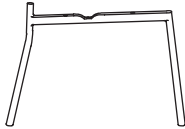

Leg *1

C



Bracket *1

D



Backrest *1

E



Seat Cushion *1

F



M6*30MM Bolt *1

G



M6*32MM Bolt *3

H



M6*12MM Bolt *4

I



M6*45MM Bolt *4

J



Wrench *1



BEFORE YOU GET STARTED, A FEW POINTERS:



Having a friend to help makes assembly extra-easy.



Please use the included wrench instead of an ELECTRIC HAND DRILL to avoid damage to the product.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 1

Cross the two legs with Leg (A) positioned above, then secure the pre-drilled hole at the base of the cross with Bolt (F), followed by tightening with Wrench (J).

Note1: Tighten all bolts to 50%.

Note2: Take the rubber sleeves off before assembly.

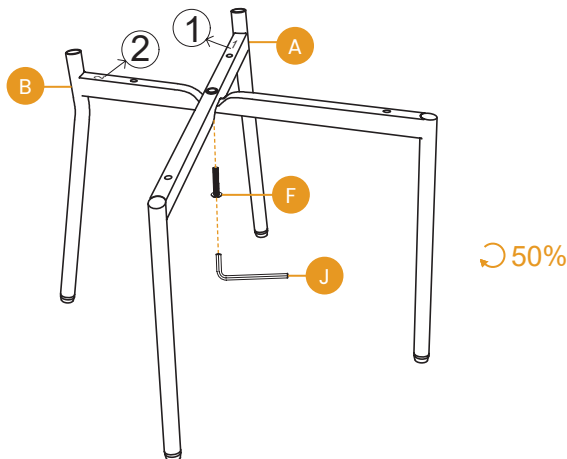


STEP 2

Use your hand to push down the Backrest (D) mounting Bracket (C), secure the central hole with a Bolt (G), and fasten the sides with Bolts (G), then tighten with Wrench (J).

Note1: Tighten all bolts to 50%.


Note2: Take the rubber sleeves off before assembly.

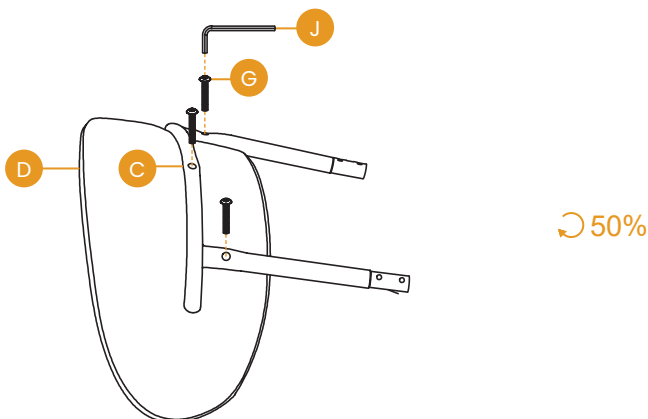

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 3 Place the assembled chair frame on the ground, secure both sides of Bracket (C) with Bolt (H), and tighten them using Wrench (J).


Note: Tighten all bolts to 50%.

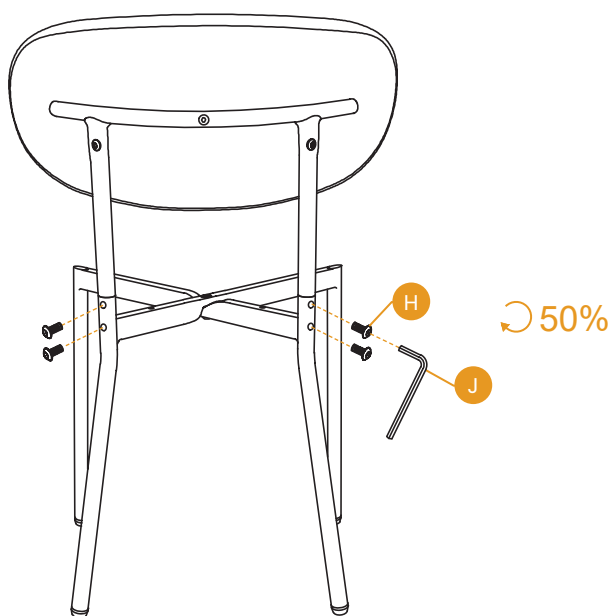

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


- STEP 4** Place Seat Cushion (E) at the seating area of the chair frame, secure the leg frame to Seat Cushion (E) using Bolt (I), and tighten with Wrench (J).

Note: Tighten all bolts to 50%.

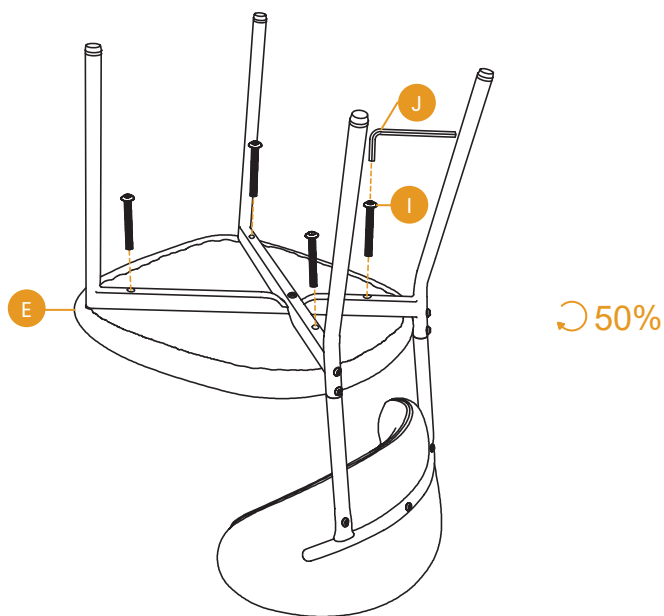

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- STEP 5** Place a weight of up to 120KG or an adult sit on the chair, ensure balance, then tighten all bolts to 100%. If the legs are uneven, adjust the foot nails to level the chair.

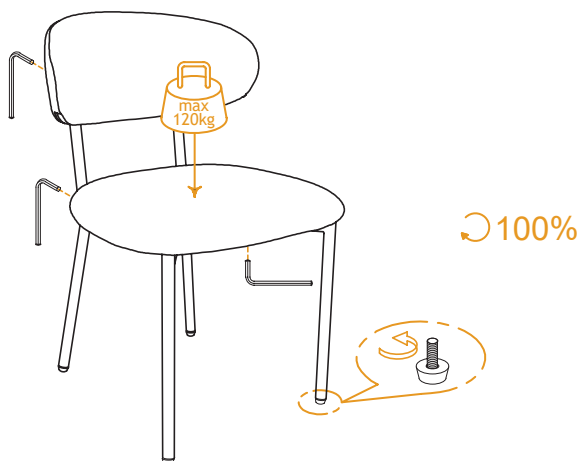

- STEP 6** Now, your chair is successfully installed.



LIMITED WARRANTY

We promise to repair or replace any chair that is found to be defective in material or workmanship within one year from the date of original purchase, as long as you, the original purchaser, still own it. This is your sole and exclusive remedy under this warranty, subject to the provisions outlined below.

EXCLUSIONS

This warranty does not apply to, and no other warranty applies to:

- Normal wear and tear, which is to be expected over the course of ownership.
- Misuse, abuse, or excessive use of the product.
- Modifications or attachments to the product that are not approved.
- Products that were not installed, used, or maintained in accordance with the product instructions and warnings.
- Products used for rental purposes or unauthorized retail activities.

Product Usage: Normal use for the product is defined as equivalent to a single shift, forty-hour (40) workweek. If the product is used in a manner exceeding this, the applicable warranty period will be proportionately reduced.

RETURN POLICY

We offer a 30-day return policy, meaning that all products purchased may be returned to us within that timeframe. You must contact us via email or customer service phone number within 30 days of receiving the product(s), and they must be returned to us without any undue delays.

CONDITIONS:

- Returned products must be in the same condition as received and returned in their original packaging.
- If the product is not faulty (i.e., if you change your mind or are unhappy with the product for another reason), you are responsible for the cost of return shipping. You must ensure the package arrives safely to us, so we recommend using a courier service that offers tracking.

LIMITED WARRANTY

- If the product is faulty when received, please contact us, and we will assist you with the return, covering the shipping costs in this case.
- We reserve the right to offer partial refunds for returned products that are not in unused condition, are damaged, or have missing parts not due to our error.

HOW RETURNS WORK

To request a return, please attach a copy of your invoice as proof of purchase, along with the reason for the return.

We will provide the return address for the product as soon as possible. Once the returned product is received and inspected, we will provide a specific resolution.

If the return is approved, the refund amount will be automatically credited to your original payment method.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS



Dust and clean up spills immediately using a clean, non-colored, lint-free cloth.



Use a mild soap solution and a damp cloth to remove stains.



Do not place hot items directly on the furniture surface without using a protective barrier.



For indoor use only. Do not place the furniture outside.



Do not place furniture in direct sunlight.



Do not write on the furniture surface without a padded barrier to protect it.



Do not clean furniture with harsh cleaners or polishes.



Do not place furniture near heating or cooling vents (keep at least 3 feet away)

AVERTISSEMENT

Veillez lire attentivement les instructions et suivre les étapes de montage.

Pour garantir un assemblage correct, veuillez suivre toutes les étapes et utiliser toutes les pièces fournies. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves pour vous ou pour autrui.

Pour éviter les mauvais alignements, laissez les vis desserrées et ne les serrez qu'une fois toutes les pièces correctement positionnées.

Évitez de trop serrer ou de forcer les vis, car cela pourrait les casser, les endommager ou abîmer le filetage des trous.

L'utilisation de vis de mauvaise taille pour une pièce spécifique pourrait endommager la vis ou la pièce elle-même.

Veillez lubrifier régulièrement toutes les pièces mobiles et resserrer toutes les vis et boulons tous les 6 mois, ou selon les besoins.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

CAPACITÉ MAXIMALE DE CHARGE DU SIÈGE : 275 LBS (≈125 KG)



Asseyez-vous au centre de la chaise, le dos contre le dossier



Ne vous asseyez pas sur le bord avant de la chaise



Ne montez pas debout sur la chaise



N'utilisez pas la chaise à plusieurs personnes



Ne poussez pas la chaise lorsqu'une personne est assise dessus



N'appuyez pas sur le dossier lorsqu'une personne est en position inclinée




Ne mettez pas tout votre poids uniquement sur le dossier

PIÈCES ET OUTIL D'ASSEMBLAGE


VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE TOUTES LES PIÈCES SONT INCLUSES.

A

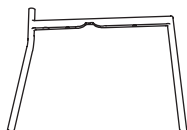

Pied *1

B

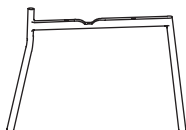

Pied *1

C



Support *1

D



Dossier *1

E



Coussin de siège *1

F



Boulon M6*30MM *1

G



Boulon M6*32MM *3

H



Boulon M6*12MM *4

I



Boulon M6*45MM *4

J



Clé *1



AVANT DE COMMENCER, QUELQUES CONSEILS :



Demander de l'aide à un ami facilite grandement l'assemblage.



Veillez utiliser la clé fournie au lieu d'une PERCEUSE ÉLECTRIQUE afin d'éviter d'endommager le produit.


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ÉTAPE 1

Traversez les deux pieds avec le Pied (A) positionné au-dessus, puis fixez le trou pré-percé à la base de la traverse avec le Boulon (F), puis serrez avec la Clé (J).

Note1 : Serrez tous les boulons à 50%.

Note2 : Retirez les manchons en caoutchouc avant l'assemblage.

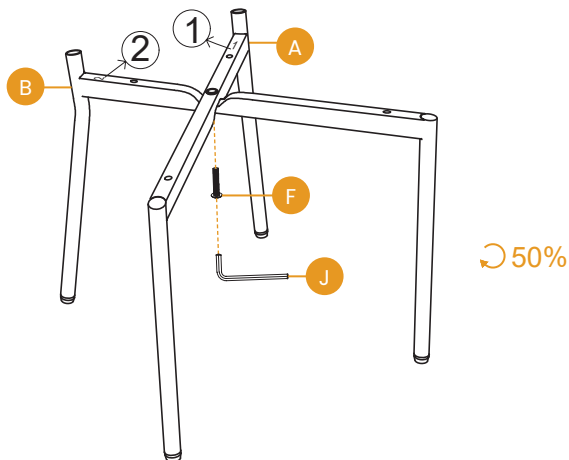


ÉTAPE 2

Utilisez votre main pour abaisser le support du Dossier (D) (Support (C)), fixez le trou central avec un Boulon (G), et serrez les côtés avec des Boulons (G), puis serrez avec la Clé (J).

Note1 : Serrez tous les boulons à 50%.


Note2 : Retirez les manchons en caoutchouc avant l'assemblage.

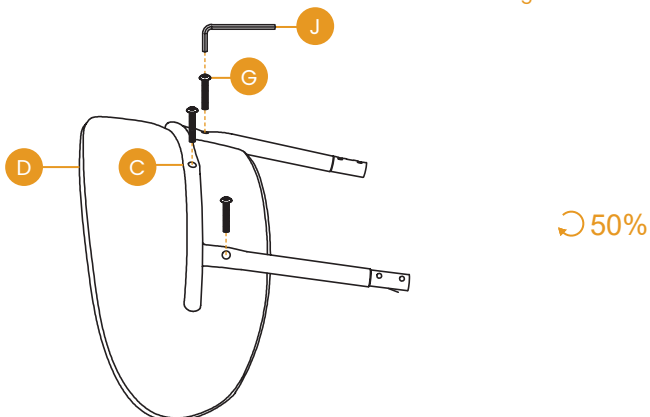

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE**ÉTAPE 3**

Placez le cadre de chaise assemblé sur le sol, fixez les deux côtés du Support (C) avec des Boulons (H), et serrez-les à l'aide de la Clé (J).


Note : Serrez tous les boulons à 50%.

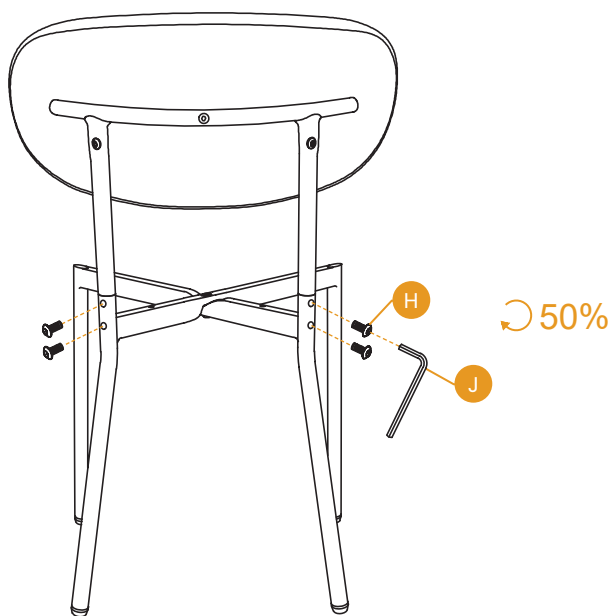

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ÉTAPE 4 Placez le Coussin de siège (E) sur la zone d'assise du cadre de la chaise, fixez le cadre de jambes au Coussin de siège (E) à l'aide des Boulons (I), et serrez avec la Clé (J).


Note : Serrez tous les boulons à 50 %.

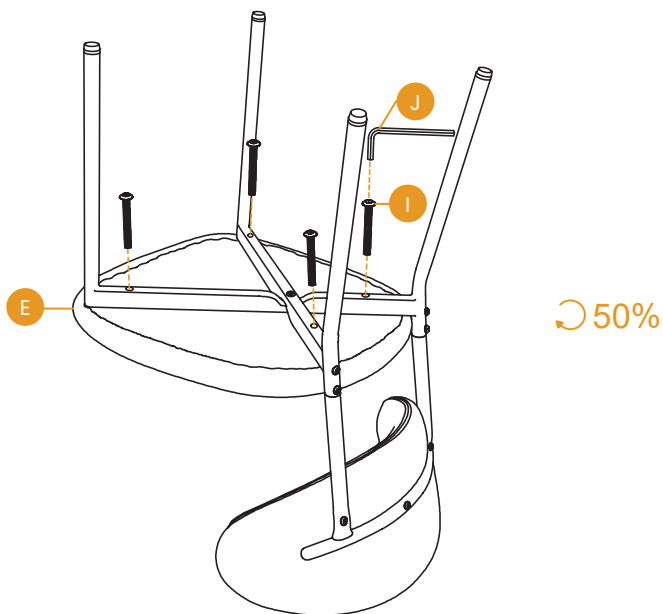

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ÉTAPE 5

Placez un poids allant jusqu'à 120 kg ou un adulte sur la chaise, assurez-vous de son équilibre, puis serrez tous les boulons à 100 %. Si les pieds sont inégaux, ajustez les clous de pied pour niveler la chaise.

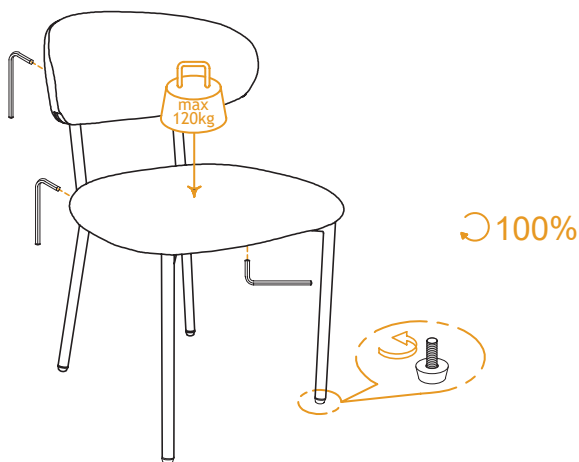

ÉTAPE 6

Maintenant, votre chaise est correctement installée.



GARANTIE LIMITÉE

Nous nous engageons à réparer ou à remplacer toute chaise présentant un défaut de matériau ou de fabrication dans un délai d'un an à compter de la date d'achat initial, tant que vous, l'acheteur initial, en êtes toujours propriétaire. Ceci constitue votre seul et unique recours dans le cadre de cette garantie, sous réserve des dispositions énoncées ci-dessous.

EXCLUSIONS

Cette garantie ne s'applique pas, et aucune autre garantie ne s'applique, dans les cas suivants :

- Usure normale, considérée comme inévitable au fil du temps.
- Mauvais usage, abus ou utilisation excessive du produit.
- Modifications ou ajouts non approuvés apportés au produit.
- Produits qui n'ont pas été installés, utilisés ou entretenus conformément aux instructions et avertissements du produit.
- Produits utilisés à des fins de location ou dans le cadre d'activités commerciales non autorisées.

Utilisation de l'assise : Une utilisation normale de l'assise est définie comme équivalente à un poste unique, soit une semaine de travail de quarante (40) heures. Si le produit est utilisé d'une manière dépassant cette limite, la durée de garantie applicable sera réduite proportionnellement.

POLITIQUE DE RETOUR

Nous offrons une politique de retour de 30 jours, ce qui signifie que tous les produits achetés peuvent nous être retournés dans ce délai. Vous devez nous contacter par e-mail ou par téléphone auprès du service client dans les 30 jours suivant la réception du ou des produits, lesquels doivent nous être retournés sans retard injustifié.

CONDITIONS :

- Les produits retournés doivent être dans le même état que lors de la réception et dans leur emballage d'origine.
- Si le produit n'est pas défectueux (c'est-à-dire si vous changez d'avis ou n'êtes pas satisfait du produit pour une autre raison), vous êtes responsable des frais de retour. Vous devez vous assurer que le colis nous parvienne en toute sécurité, nous vous recommandons donc d'utiliser un service de messagerie avec numéro de suivi.

GARANTIE LIMITÉE

- Si le produit est défectueux à la réception, veuillez nous contacter. Nous vous aiderons à effectuer le retour et prendrons en charge les frais d'expédition dans ce cas.
- Nous nous réservons le droit d'offrir des remboursements partiels pour les produits retournés qui ne sont pas dans un état neuf, qui sont endommagés ou auxquels il manque des pièces non dues à une erreur de notre part.

COMMENT FONCTIONNENT LES RETOURS

Pour demander un retour, veuillez joindre une copie de votre facture comme preuve d'achat, ainsi que la raison du retour.

Nous vous fournirons l'adresse de retour du produit dès que possible. Une fois le produit retourné reçu et inspecté, nous vous proposerons une solution adaptée.

Si le retour est approuvé, le montant du remboursement sera automatiquement crédité sur votre mode de paiement initial.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN



Époussetez et nettoyez immédiatement les éclaboussures à l'aide d'un chiffon propre, non coloré et sans peluches.



Utilisez une solution de savon doux et un chiffon humide pour enlever les taches.



Ne placez pas d'objets chauds directement sur la surface des meubles sans utiliser une barrière de protection.



À utiliser uniquement à l'intérieur. Ne placez pas les meubles à l'extérieur.



Ne placez pas les meubles à la lumière directe du soleil.



Ne rédigez pas sur la surface des meubles sans une barrière rembourrée pour la protéger.



Ne nettoyez pas les meubles avec des produits de nettoyage ou des polishes agressifs.



Ne placez pas les meubles près des bouches de chauffage ou de refroidissement (maintenez au moins 3 pieds de distance).