


50 Bottle Wine Cooler

Refroidisseur À Vin De 50 Bouteilles

Refrigerador de Vino para 50
Botellas

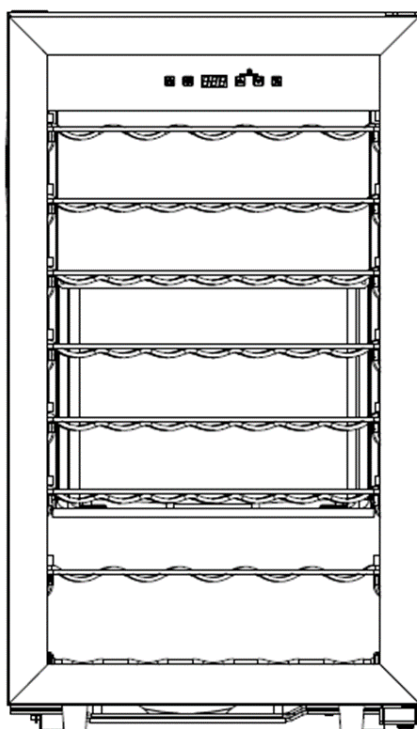

OWNER'S MANUAL

Manuel de L'utilisateur

Manual del Propietario



Intertek

Manual v1.0

LANGUAGE INDEX

English Manual.....	3
Manuel en Français.....	21
Manual en Español.....	41

A Name You Can Trust

Trust should be earned and we will earn yours. Customer happiness is the focus of our business.

From the factory to the warehouse, from the sales floor to your home, the whole NewAir family promises to provide you with innovative products, exceptional service, and support when you need it the most.

Count on NewAir.

As a proud NewAir owner, welcome to our family. There are no robots here, real people shipped your product and real people are here to help you.

Contact Us:

For questions regarding your product, please contact us at:

Call: 1-855-963-9247
Email: support@newair.com
Online: www.newair.com

Connect with Us:



Facebook.com/newairusa



Instagram.com/newairusa



YouTube.com/newairusa



Twitter.com/newairusa

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.

TABLE OF CONTENTS

Specifications	5
Register Your Product Online.....	6
Safety Information & Warnings	7
Parts List.....	10
Assembly & Installation	11
Operating Instructions	13
Cleaning & Maintenance.....	15
Usage & Storage Tips	17
Troubleshooting.....	19
Limited Manufacturer's Warranty	21

SPECIFICATIONS

MODEL NO.	NWC050SS00
VOLTAGE:	110V-120V
NOISE LEVEL:	43dB
FREQUENCY:	60Hz
POWER CONSUMPTION:	96W
BOTTLE CAPACITY:	50 bottles
STORAGE CAPACITY:	4.52 cu. ft.
TEMPERATURE RANGE:	41°F - 64°F
REFRIGERANT:	R600a

REGISTER YOUR PRODUCT ONLINE

Register Your NewAir Product Online Today!

Take advantage of all the benefits product registration has to offer:



Service and Support

Diagnose troubleshooting and service issues faster and more accurately



Recall Notifications

Stay up to date for safety, system updates and recall notifications



Special Promotions

Opt-in for NewAir promotions and offers

Registering your product information online is safe & secure and takes less than 2 minutes to complete:

newair.com/register

Alternatively, we recommend you attach a copy of your sales receipt below and record the following information, located on the manufacturer's nameplate on the rear of the unit. You will need this information if it becomes necessary to contact the manufacturer for service inquiries.

Date of Purchase: _____

Serial Number: _____

Model Number: _____

SAFETY INFORMATION & WARNINGS



Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.

This is the Safety Alert Symbol. The symbol alerts you to potential hazards that can kill or injure you and others. All safety messages will follow the Safety Alert Symbol and either the words "**DANGER**" or "**WARNING**"

DANGER: Danger means that failure to heed this safety statement may result in severe injury or death.

WARNING: Warning means that failure to heed this safety statement may result in extensive product damage, serious personal injury, or death.

All safety messages will alert you about the potential hazard, tell you how to reduce the chance of injury, and let you know what can happen if the instructions are not followed.



IMPORTANT SAFEGUIDES

Before the appliance is used, it must be properly positioned and installed as described in this manual, please read the manual carefully. To reduce the risk of fire, electrical shock or injury when using the appliance, follow basic precaution, including the following:

- Plug into a grounded 3-prong outlet, do not remove grounding prong, do not use an adapter, and do not use an extension cord.
- Replace all panels before operating.
- It is recommended that a separate circuit, serving only your appliance, be provided. Use receptacles that cannot be turned off by a switch or pull-chain.
- Never clean appliance parts with flammable fluids. These fumes can create a fire hazard or explosion. And do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- Before proceeding with cleaning and maintenance operations, make sure the power line of the unit is disconnected.
- Do not connect or disconnect the electric plug when your hands are wet.
- Unplug the appliance or disconnect power before cleaning or servicing. Failure to do so can result in electrical shock or death.

- Do not attempt to repair or replace any part of your appliance unless it is specifically recommended in this manual. All other servicing should be referred to a qualified technician.
- This appliance is CFC- and HFC-free and contains small quantities of Isobutane (R600a) which is environmentally friendly, but flammable. It does not damage the ozone layer, nor does it increase the greenhouse effect. Care must be taken during transportation and setting up of the appliance that no parts of the cooling system are damaged. Leaking coolant can ignite and may damage the eyes.
- In the event of any damage:
 - Avoid open flames and anything that creates a spark,
 - Disconnect from the electrical power line,
 - Air the room in which the appliance is located for several minutes, and
 - Contact the Service Department for advice.
- The more coolant there is in an appliance, the larger the room it should be installed in. In the event of a leakage, if the appliance is in a small room, there is the danger of combustible gases building up. For every ounce of coolant, at least 325 cubic feet of room space is required. The amount of coolant in the appliance is stated on the data plate on the back of the appliance. It is hazardous for anyone other than an authorized Service Person to carry out servicing or repairs to this appliance.
- Take serious care when handling, moving, and using the appliance to avoid either damaging the refrigerant tubing or increasing the risk of a leak.
- Replacing component parts and servicing shall be done by factory authorized service personnel so as to minimize the risk of possible ignition due to incorrect parts or improper service.



**FOLLOW WARNING CALL OUTS BELOW ONLY WHEN
APPLICABLE TO YOUR MODEL**

- Use two or more people to move and install appliance. Failure to do so can result in back or other injury.
- To ensure proper ventilation for your appliance, the front of the unit must be completely unobstructed. Choose a well-ventilated area with temperatures above 50°F (10°C) and below 100°F (38°C). (Optimum operation occurs within the range 72° to 78°F, or 23°-26°C.). This unit must be installed in an area protected from the elements, such as wind, rain, water spray or drips.
- The appliance should not be located next to ovens, grills or other sources of high heat.
- The appliance must be installed with all electrical, water and drain connections in accordance with state and local codes. A standard electrical

supply (115 V AC only, 60 Hz), properly grounded in accordance with the National Electrical Code and local codes and ordinances is required.

- Do not kink or pinch the power supply cord of appliance.
- The fuse (or circuit breaker) size should be 15 amperes.
- It is important for the appliance to be leveled in order to work properly. You may need to make several adjustments to level it.
- Never allow children to operate, play with or crawl inside the appliance.
- Do not use solvent-based cleaning agents or abrasives on the interior. These cleaners may damage or discolor the interior.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this *User Manual*.
- Keep fingers out of the “pinch point” areas. Clearances between the door and between the door and cabinet are necessarily small. Be careful closing doors when children are in the area.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

Risk of child entrapment!




Keep children away from refrigerators, freezers, dryers or coolers still in use. Lock the door to your utility room and warn children not to play inside these appliances.

Childproof old refrigerators and other appliances you plan to discard or leave in storage. Use a screwdriver to take off the door of an old refrigerator or appliance completely.

- SAVE THESE INSTRUCTIONS -

PARTS LIST

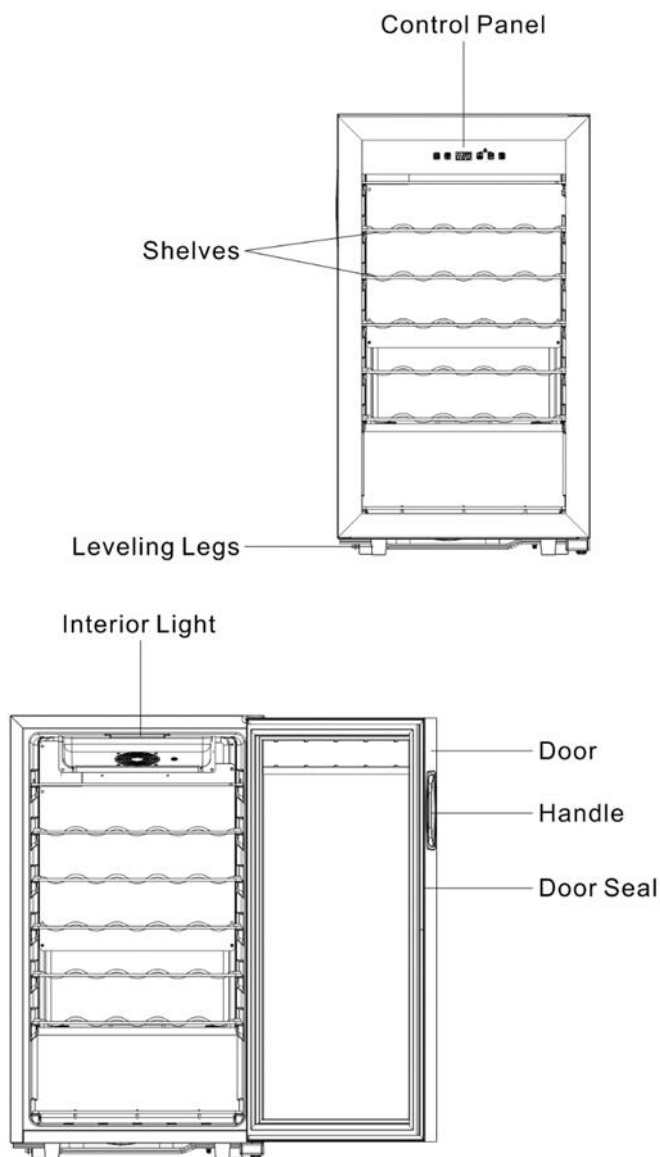

ASSEMBLY & INSTALLATION

BEFORE USING YOUR APPLIANCE

- Remove the exterior and interior packing.
- Before connecting this appliance to the power source, let it stand upright for approximately 2 hours. This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from handling during transportation.
- Clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth.

INSTALLATION OF YOUR APPLIANCE

- The appliance is designed for free-standing installation only.
- **WARNING:** Do not store or install the appliance outdoors.
- **CAUTION:** This appliance is designed for storing and cooling beverages and drinks. Do not store perishable food, medicine or other medical products.
- Place your Wine Cooler on a floor that is strong enough to support it when it is fully loaded. To level the unit, adjust the front leveling legs.
- For free-standing installation, leave 5 inches (127mm) of space around the back and sides of the unit to allow proper air circulation to cool the compressor and condenser.
- **NOTE:** It is recommended that you do not install the appliance near an oven, radiator or other heating source. Direct sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase electrical consumption. Don't install in a location where the temperature will fall below 64°F (18°C). For best performance, do not install the appliance behind a cabinet door or block the base grille.
- Avoid locating the unit in moist areas.
- Plug the Wine Cooler into an exclusive, properly grounded wall outlet. Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord. Any questions concerning power and/or grounding should be directed toward a certified electrician or an authorized service center.

ELECTRICAL CONNECTION

WARNING

Improper use of the grounded plug can result in electrical shock. If the power cord is damaged, contact customer service immediately at support@newair.com.

This appliance should be properly grounded for your safety. The power cord of this appliance is equipped with a three-prong plug which mates with standard three prong wall outlets to minimize the possibility of electrical shock.

Do not under any circumstances cut or remove the third ground prong from the power cord supplied. For personal safety, this appliance must be properly grounded.

This appliance requires a standard three-prong 115/120 Volt AC ~/60Hz electrical ground wall outlet. Have the wall outlet and circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded. When a standard 2-prong wall outlet is encountered, it is your responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.

To prevent accidental injury, the cord should be secured behind the appliance and not left exposed or dangling.

The appliance should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating label on the appliance. This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits that could cause a fire hazard from overheating. Never unplug the appliance by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the receptacle. Repair or replace immediately all power cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end. When moving the appliance, be careful not to damage the power cord.

EXTENSION CORD

Because of potential safety hazards under certain conditions, it is strongly recommended that you do not use an extension cord with this appliance. However, if you must use an extension cord it is absolutely necessary that it be a UL/CUL-Listed, 3-wire grounding type appliance extension cord having a grounding type plug and outlet and that the electrical rating of the cord be 115 volts and at least 10 amperes.

OPERATING INSTRUCTIONS

It is recommended you install the appliance in a place where the ambient temperature is between 64° and 100°F (18°-38°C). If the ambient temperature is above or below the recommended temperatures, the performance of the unit may be affected. For example, placing your unit in extremely cold or hot conditions may cause interior temperatures to fluctuate. The range of 41-64°F (5-18°C) may not be reached.

Temperature range: 5-18°C (41-64°F)

CONTROL PANEL (TOUCH CONTROL)



ON/OFF POWER

Press  button for 3 seconds to turn on or turn off the appliance.

LIGHT SETTING

Press  button to turn on or turn off the light.

TEMPERATURE SETTING

Press  button to change temperature display from Celsius to Fahrenheit.

All the controls will be locked after no operation for 20 seconds, press temperature control button  and  together for 3 seconds to unlock it.

You can set the desired temperature by pressing  or . The temperature selected will increase/decrease by 1 degree with each press of the buttons.

NOTE:


- If the unit is unplugged, or power is lost or turned off, you must wait 3 to 5 minutes before restarting the unit. If you attempt to restart before this time delay, the unit will not start.
- When you use the unit for the first time or restart the unit after it has been shut off for a long time, there could be a few degrees variance between the temperature you select and the one indicated on the LED readout. This is normal and is due to the length of the activation time. There should not be a problem once the unit has been running for a few hours.

DEFROSTING

This appliance requires no manual defrosting. During the operation of the compressor, ice will build up on the evaporator plate which is at the back of inner cabinet. During the compressor's off-cycle, the ice will melt, drip down, and collect in a tray above the compressor, where the compressor's heat evaporates the water. If you notice excessive ice build-up on the evaporator, try setting the temperature slightly higher. Also, be sure that the door gasket is sealing well.

HOW TO USE YOUR MOISTURE TRAY

Your unit comes with a small water tray to help moisturize corks and or wooden shelves so they don't dry out. Fill the tray halfway and place it on the middle shelf— horizontally and towards the back —so moisture is evenly distributed throughout the inside of the cabinet. Refill the tray when it is a quarter of the way empty and exercise caution when removing or restocking bottles so water does not spill out.

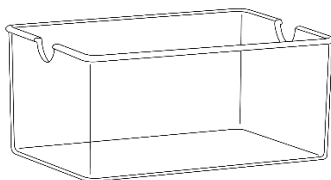

CLEANING & MAINTENANCE

CLEANING YOUR APPLIANCE

- Turn off the power, unplug the appliance, and remove all items, including shelves.
- Wash the inside surfaces with a solution of warm water and baking soda (about 2 tablespoons of baking soda to a quart of water).
- Wash the shelves with a mild detergent solution.
- Wring excess water out of the sponge or cloth when cleaning the area where the controls are located, or any electrical parts.
- Wash the outside cabinet with warm water and mild liquid detergent. Rinse well and wipe dry with a clean soft cloth.
- Do not use steel wool or a steel brush on the stainless steel

POWER FAILURE

Most power failures are corrected within a few hours and should not affect the temperature of your appliance if you minimize the number of times the door is opened. If the power is going to be off for a longer period of time, you need to take the proper steps to protect the contents.

VACATIONS

Short vacations: Leave the appliance operating during vacations of less than three weeks.

Long vacations: If the appliance will not be used for several months, remove all items and turn off the appliance. Clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold growth, leave the door open slightly, blocking it open if necessary.

MOVING YOUR APPLIANCE

- Remove all stored items.
- Securely tape down all loose items (shelves) inside your appliance.
- Turn the adjustable legs up to the base to avoid damage.
- Tape the door shut.
- Be sure the appliance stays secure in the upright position during transportation. Also, protect the outside of the appliance with a blanket or similar item.

ENERGY-SAVING TIPS

- The appliance should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances and out of direct sunlight.
- Ensure that the unit is adequately ventilated.
- Do not keep the door open any longer than necessary.

CAUTION: Failure to unplug the appliance during cleaning could result in electrical shock or other personal injury.

USAGE & STORAGE TIPS

- Only pull out one shelf at a time. Never attempt to pull more than one.
- Disperse the bottles evenly to avoid concentrating weight in one place. Bottles must not touch the back of the cabinet.
- You can increase your wine fridge's storage capacity by removing shelves and stacking bottles on top of one another. Do not stack more than 3 rows of bottles per shelf.
- The ideal temperature for long-term or short-term wine storage is around 55°F (13°C), but this can vary from wine to wine. Wine should never be kept below 25°F (-4°C), which can cause wine to freeze, or above 68°F (20°C), which can accelerate the aging process and destroy volatile compounds.
- Keep your wine in the dark as much as possible. UV rays from direct sunlight can damage wine's flavors and aromas. You should also keep wines away from sources of vibration, they can disturb sediments in the bottle, disrupting the delicate process that causes wines to age favorably.
- At lower humidity levels, your corks can dry out, leaving the wine vulnerable to the effects of oxygen, while higher humidity can cause labels to peel off the bottles, making them difficult to display or sell. In general, your wine cellar humidity should be between 60 and 68 percent.
- The key to extending the shelf life of an open wine and retain its original qualities is to recork it promptly and tightly. To recork wine, place some wax paper around the cork and slide it back into its original position. The wax will ease the cork into the top and also ensure that no stray parts of the cork drop into the bottle. If recorking isn't an option, a rubber wine stopper or a wine vacuum pump can create an airtight seal.

- While most wines today are meant to be drunk “young” (within a few years of production) some fine wines are best served by proper aging. But aging too long can decrease the flavor of the wine. Generally speaking, red wines can age longer than white wines, but here is a storage guide for some popular vintages.

Cabernet Sauvignon.....	7-10 years
Pinot Noir.....	5 years
Merlot.....	3-5 years
Zinfandel.....	2-5 years
Beaujolais.....	Drink now
Chardonnay.....	2-3 years
Riesling.....	3-5 years
Sauvignon Blanc.....	18 months – 2 years
Pinot Gris.....	1-2 years
Champagne	Ready to drink

TROUBLESHOOTING

You can solve many common problems easily, saving you the cost of a possible service call. Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling the service technician.

Problem	Possible Causes and Solution
Appliance is not running	• Appliance is not plugged in. • Appliance is not turned on. • Check voltage of the installation. • Check if the circuit breaker or the fuse has blown.
Appliance is not cold enough	• Check the temperature control setting. • Check if ambient temperature is beyond appliance operating temperature. • The door is opened too frequently. • The door is not closed properly. • The door is not sealing properly. • Insufficient free space around the appliance.
The compressor starts and stops frequently	• The external temperature is high. • A large quantity of bottles has been put into the cellar. • The appliance is opened frequently. • The door is not properly closed. • The cellar has not been correctly set.
LED lights do not operate	• The appliance is not plugged in. • The fuse has blown. • LED lights are broken. • The light switch is off.
Vibration	• Check and ensure that the appliance is level
The appliance makes a lot of noise	• The rattling noise may come from the flow of the refrigerant, which is normal. • At the end of a cooling cycle, you can hear the noise of water circulating. • Expansion and contraction of the internal walls may cause a cracking sound. • The appliance is not level. • Check if fan is in good condition.

Problem	Possible Causes and Solution
The door does not close properly	• The appliance is not level. • The door seal is dirty or damaged. • The shelves are not positioned correctly. • A part of the contents is preventing the door from closing.

LIMITED MANUFACTURER'S WARRANTY

This appliance is covered by a limited manufacturer's warranty. For one year from the original date of purchase, the manufacturer will repair or replace any parts of this appliance that prove to be defective in materials and workmanship, provided the appliance has been used under normal operating conditions as intended by the manufacturer.

Warranty Terms:

During the first year, any components of this appliance found to be defective due to materials or workmanship will be repaired or replaced, at the manufacturer's discretion, at no charge to the original purchaser. The purchaser will be responsible for any removal or transportation costs.

Warranty Exclusions:

The warranty will not apply if damage is caused by any of the following:

- Power failure
- Damage in transit or when moving the appliance
- Improper power supply such as low voltage, defective household wiring or inadequate fuses
- Accident, alteration, misuse or abuse of the appliance such as using non-approved accessories, inadequate air circulation in the room or abnormal operating conditions (extreme temperatures)
- Use in commercial or industrial applications
- Fire, water damage, theft, war, riot, hostility or acts of God such as hurricanes, floods, etc.
- Use of force or damage caused by external influences
- Partially or completely dismantled appliances
- Excess wear and tear by the user

Obtaining Service:

When making a warranty claim, please have the original bill of purchase with the purchase date available. Once confirmed that your appliance is eligible for warranty service, all repairs will be performed by a NewAir™ authorized repair facility. The purchaser will be responsible for any removal or transportation costs. Replacement parts and/or units will be new, re-manufactured or refurbished and is subject to the manufacturer's discretion. For technical support and warranty service, please email support@newairusa.com.

Un nom de confiance

La confiance doit être gagnée et nous allons mériter la vôtre. La satisfaction du client est notre priorité.

De l'usine à l'entrepôt et de la surface de vente à votre domicile, les fabricants des produits NewAir font la promesse de vous fournir des produits novateurs, un service exceptionnel et un soutien au moment où vous en avez le plus besoin.

Vous pouvez compter sur NewAir.

En votre qualité de fier propriétaire d'un produit NewAir, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre famille. Notre entreprise n'utilise aucun robot, uniquement de véritables personnes pour vous livrer votre produit et de véritables personnes pour vous aider.

Pour nous joindre :

Pour toute question concernant votre produit, communiquez avec nous à :

Téléphone : 1 855 963-9247

Courriel : support@newair.com

En ligne : www.newair.com

Suivez-nous :



Facebook.com/newairusa



Instagram.com/newairusa



YouTube.com/newairusa



Twitter.com/newairusa

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

TABLE DES MATIÈRES

Caractéristiques	24
Enregistrer Votre Produit En Ligne	25
Consignes De Sécurité Et Mises En Garde.....	26
Liste Des Pièces	30
Assemblage Et Installation	31
Mode D'emploi	34
Nettoyage Et Entretien	36
Conseils D'utilisation Et De Rangement	38
Dépannage	40
Garantie Limitée Du Fabricant	42

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE No.	NWC050SS00
VOLTAGE:	110V-120V
NIVEAU DE BRUIT:	43dB
FRÉQUENCE:	60Hz
CONSOMMATION D'ÉNERGIE:	96W
CAPACITÉ DE BOUTEILLE:	50 bouteilles
CAPACITÉ DE RANGEMENT:	4.52 pi. cu.
GAMME DE TEMPÉRATURE:	41°F à 64°F
RÉFRIGÉRANT:	R600a

ENREGISTRER VOTRE PRODUIT EN LIGNE

Enregistrer votre produit NewAir en ligne dès aujourd'hui!

Profitez de tous les avantages de l'enregistrement de votre produit :



Services et soutien

Faites un diagnostic des problèmes d'utilisation et de service plus rapidement et plus efficacement



Avis de rappel

Restez à l'affût des mises à jour du système et de sécurité, et des avis de rappel



Promotions spéciales

Abonnez-vous pour recevoir les promotions et offres de NewAir

Enregistrer l'information relative à votre produit en ligne est sécuritaire et prendra moins de 2 minutes :

newair.com/register

Par ailleurs, nous vous recommandons de joindre une copie de votre facture ci-dessous et d'inscrire l'information ci-dessous; celle-ci se trouve sur la plaque signalétique du fabricant à l'arrière de l'appareil. Vous en aurez besoin s'il s'avère nécessaire de communiquer avec le service à la clientèle du fabricant.

Date d'achat: _____

Numéro de série: _____

Numéro du modèle: _____

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET MISES EN GARDE



Votre sécurité et celle des autres sont très importantes.

Nous avons fourni de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil. Lisez et respectez toujours tous les messages de sécurité.

C'est le Symbole d'Alerte De Sécurité. Le symbole vous avertit des dangers potentiels qui peuvent vous tuer ou vous blesser, vous et d'autres personnes. Tous les messages de sécurité suivront le Symbole d'Alerte De Sécurité et les mots "**DANGER**" ou alors "**ATTENTION**"

DANGER: Danger signifie que le non-respect de cette déclaration de sécurité peut entraîner des blessures graves ou la mort.

AVERTISSEMENT: Avertissement signifie que le non-respect de cette déclaration de sécurité peut entraîner des dommages importants au produit, des blessures graves ou la mort.

Tous les messages de sécurité vous alerteront du danger potentiel, vous indiqueront comment réduire les risques de blessures et vous informeront de ce qui peut arriver si les instructions ne sont pas suivies.



MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Avant d'utiliser l'appareil, il doit être correctement positionné et installé comme décrit dans ce manuel, veuillez lire attentivement le manuel. Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure lors de l'utilisation de l'appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes:

- Branchez-le dans une prise à 3 broches avec mise à la terre, n'enlevez pas la broche de mise à la terre, n'utilisez pas d'adaptateur et n'utilisez pas de rallonge.
- Remplacez tous les panneaux avant d'utiliser.
- Il est recommandé de prévoir un circuit séparé, desservant uniquement votre appareil. Utilisez des prises qui ne peuvent pas être désactivées par un interrupteur ou une tirette.
- Ne nettoyez jamais les pièces de l'appareil avec des liquides inflammables. Ces vapeurs peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion. Et ne rangez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil. Les vapeurs peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion.
- Avant de procéder aux opérations de nettoyage et d'entretien, assurez-vous que la ligne électrique de l'unité est débranchée.
- Ne connectez pas ou ne débranchez pas la prise électrique lorsque vos mains sont mouillées.

- Débranchez l'appareil ou coupez l'alimentation avant de le nettoyer ou de le réparer. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou la mort.
- N'essayez pas de réparer ou de remplacer une pièce de votre appareil à moins que cela ne soit spécifiquement recommandé dans ce manuel. Tout autre entretien doit être confié à un technicien qualifié.
- Cet appareil est sans CFC et HFC et contient de petites quantités d'isobutane (R600a) qui est écologique, mais inflammable. Il n'endommage pas la couche d'ozone et n'augmente pas non plus l'effet de serre. Lors du transport et de l'installation de l'appareil, il faut veiller à ce qu'aucune pièce du système de refroidissement ne soit endommagée. Une fuite de liquide de refroidissement peut s'enflammer et endommager les yeux.
- En cas de tout dommage:
 - Évitez les flammes nues et tout ce qui crée une étincelle,
 - Déconnectez de la ligne électrique,
 - Aérez la pièce dans laquelle se trouve l'appareil pendant plusieurs minutes, et
 - Contactez le Service Après-Vente pour obtenir des conseils.
- Plus il y a de liquide de refroidissement dans un appareil, plus la pièce dans laquelle il doit être installé est grande. En cas de fuite, si l'appareil se trouve dans une petite pièce, il existe un risque de formation de gaz combustibles. Pour chaque once de liquide de refroidissement, il faut au moins 325 pieds cubes d'espace dans la pièce. La quantité de liquide de refroidissement dans l'appareil est indiquée sur la plaque signalétique à l'arrière de l'appareil. Il est dangereux pour quiconque autre qu'un technicien autorisé d'effectuer l'entretien ou les réparations de cet appareil.
- Faites très attention lors de la manipulation, du déplacement et de l'utilisation de l'appareil pour éviter d'endommager la tubulure de réfrigérant ou d'augmenter le risque de fuite.
- Le remplacement des composants et l'entretien doivent être effectués par le personnel de service autorisé de l'usine afin de minimiser le risque d'inflammation possible en raison de pièces incorrectes ou d'un entretien inapproprié.



**SUIVEZ LES APPELS D'AVERTISSEMENT CI-DESSOUS
UNIQUEMENT LORSQU'ILS S'APPLIQUENT À VOTRE MODÈLE**

- Utilisez deux personnes ou plus pour déplacer et installer l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures au dos ou autres.
- Pour assurer une ventilation adéquate de votre appareil, l'avant de l'appareil doit être complètement dégagé. Choisissez un endroit bien ventilé avec des

températures supérieures à 10°C (50°F) et inférieures à 38°C (100°F). (Le fonctionnement optimal se produit dans la gamme 72° à 78°F, ou 23° à 26°C.). Cet appareil doit être installé dans une zone protégée contre les éléments comme le vent, la pluie, les éclaboussures d'eau ou les gouttes.

- L'appareil ne doit pas être situé à côté de fours, de grils ou d'autres sources de chaleur élevée.
- L'appareil doit être installé avec toutes les connexions électriques, d'eau et de vidange conformément aux codes locaux et provinciaux. Une alimentation électrique standard (115 V CA uniquement, 60 Hz), correctement mise à la terre conformément au Code National De l'Électricité et aux codes et règlements locaux, est requise.
- Ne pliez pas et ne pincez pas le cordon d'alimentation de l'appareil.
- La taille du fusible (ou du disjoncteur) doit être de 15 ampères.
- Il est important que l'appareil soit mis à niveau afin de fonctionner correctement. Vous devrez peut-être faire plusieurs ajustements pour le niveler.
- Ne laissez jamais les enfants utiliser, jouer avec ou ramper à l'intérieur de l'appareil.
- N'utilisez pas d'agents de nettoyage ou d'abrasifs à base de solvants à l'intérieur. Ces nettoyeurs peuvent endommager ou décolorer l'intérieur.
- Utilisez cet appareil uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu, tel que décrit dans ce *Manuel de l'utilisateur*.
- Gardez les doigts hors des zones de "point de pincement". Les dégagements entre la porte et entre la porte et l'armoire sont nécessairement serrés. Soyez prudent en fermant les portes lorsque des enfants se trouvent autour.
- Ne rangez pas de substances explosives comme des bombes aérosols avec un propulseur inflammable dans cet appareil.
- Gardez les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, dégagées de toute obstruction.
- N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- N'endommagez pas le circuit frigorifique.
- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de rangement des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.


Risque de piégeage des enfants!

Tenez les enfants éloignés des réfrigérateurs, congélateurs, sècheuses ou glacières encore en cours d'utilisation. Verrouillez la porte de votre buanderie et avertissez les enfants de ne pas jouer à l'intérieur de ces appareils.

Rendez les vieux réfrigérateurs et autres appareils à l'épreuve des enfants que vous prévoyez de jeter ou d'entreposer. Utilisez un tournevis pour enlever complètement la porte d'un ancien réfrigérateur ou appareil.

- GARDEZ CES INSTRUCTIONS -

LISTE DES PIÈCES

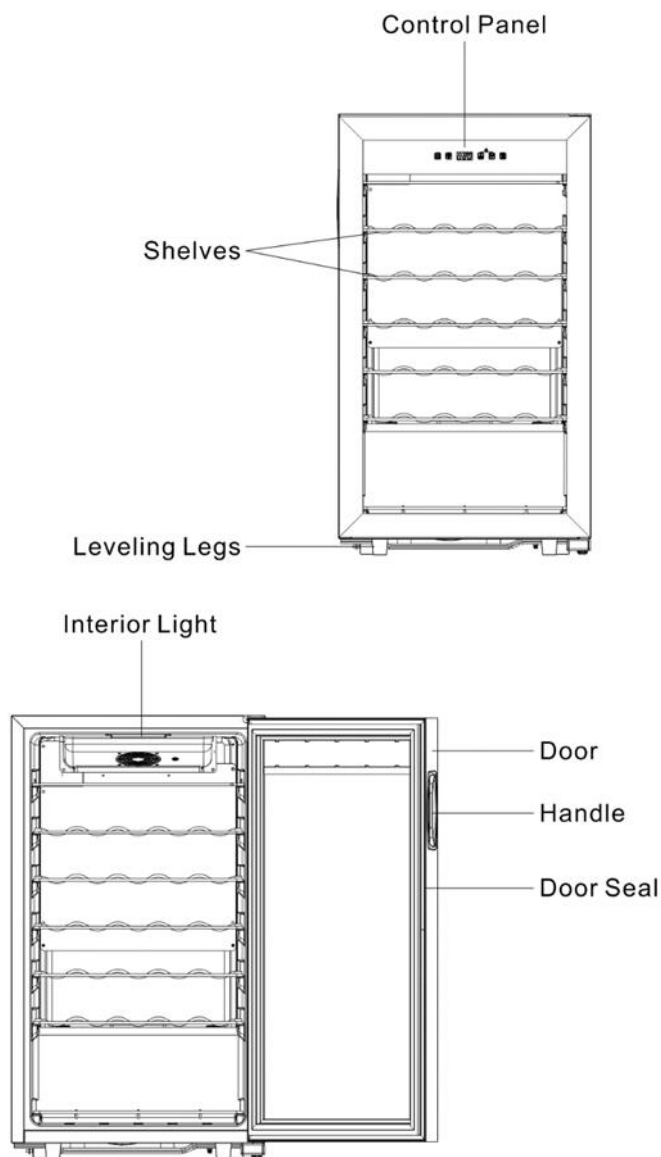

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL

- Enlevez l'emballage extérieur et intérieur.
- Avant de connecter cet appareil à la source d'alimentation, laissez-le se reposer pendant environ 2 heures. Ceci réduira la possibilité d'un mauvais fonctionnement du système de refroidissement dû à la manipulation pendant le transport.
- Nettoyez la surface intérieure à l'eau tiède à l'aide d'un chiffon doux.

INSTALLATION DE VOTRE APPAREIL

- L'appareil est conçu pour une installation autoportante uniquement.
- **AVERTISSEMENT:** Ne rangez pas et n'installez pas l'appareil à l'extérieur.
- **ATTENTION:** Cet appareil est conçu pour ranger et refroidir des boissons et des boissons. Ne rangez pas d'aliments périssables, de médicaments ou d'autres produits médicaux.
- Placez votre Refroidisseur À Vin sur un sol suffisamment solide pour le supporter lorsqu'il est complètement chargé. Pour mettre l'appareil de niveau, ajustez les pieds de mise à niveau avant.
- Pour une installation autoportante, laissez un espace de 5 pouces (127 mm) à l'arrière et sur les côtés de l'unité pour permettre une circulation d'air adéquate afin de refroidir le compresseur et le condenseur.
- **REMARQUE:** Il est recommandé de ne pas installer l'appareil à proximité d'un four, radiateur ou autre source de chauffage. La lumière directe du soleil peut affecter le revêtement acrylique et les sources de chaleur peuvent augmenter la consommation électrique. Ne pas installer dans un endroit où la température descendra en dessous de 18°C (64°F). Pour de meilleures performances, n'installez pas l'appareil derrière une porte d'armoire et ne bloquez pas la grille de la base.
- Évitez de placer l'appareil dans des zones humides.
- Branchez le Refroidisseur À Vin dans une prise murale exclusive correctement mise à la terre. Ne coupez ou n'enlevez en aucun cas la troisième broche (mise à la terre) du cordon d'alimentation. Toute question concernant l'alimentation et / ou la mise à la terre doit être adressée à un électricien certifié ou à un centre de service autorisé.

CONNEXION ÉLECTRIQUE

AVERTISSEMENT

Une mauvaise utilisation de la fiche mise à la terre peut entraîner un choc électrique. Si le cordon d'alimentation est endommagé, contactez immédiatement le service client à support@newair.com.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre pour votre sécurité. Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une fiche à trois broches qui s'accouple avec des prises murales standard à trois broches pour minimiser la possibilité de choc électrique.

Ne coupez ou n'enlevez en aucun cas la troisième broche de mise à la terre du cordon d'alimentation fourni. Pour votre sécurité personnelle, cet appareil doit être correctement mis à la terre.

Cet appareil nécessite une prise murale électrique standard à trois broches de 115/120 volts CA ~ / 60Hz. Faites vérifier la prise murale et le circuit par un électricien qualifié pour vous assurer que la prise est correctement mise à la terre. Lorsqu'une prise murale standard à 2 broches est rencontrée, c'est votre responsabilité et obligation de la faire remplacer par une prise murale à 3 broches correctement mise à la terre.

Pour éviter toute blessure accidentelle, le cordon doit être fixé derrière l'appareil et ne pas être laissé exposé ou suspendu.

L'appareil doit toujours être branché sur sa propre prise électrique individuelle dont la tension nominale correspond à la plaque signalétique apposée sur l'appareil. Ceci offre les meilleures performances et évite également de surcharger les circuits de câblage de la maison qui pourraient entraîner un risque d'incendie par surchauffe. Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Tenez toujours fermement la fiche et tirez-la tout droit hors de la prise. Réparez ou remplacez immédiatement tous les cordons d'alimentation qui sont effilochés ou autrement endommagés. N'utilisez pas de cordon présentant des fissures ou des dommages par abrasion sur sa longueur ou à l'une de ses extrémités. Quand vous déplacez l'appareil, veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation.

RALLONGE ÉLECTRIQUE

À cause des risques potentiels pour la sécurité dans certaines conditions, il est fortement recommandé de ne pas utiliser de rallonge avec cet appareil.

Cependant, si vous devez utiliser une rallonge, il est absolument nécessaire qu'elle soit une rallonge d'appareil de type UL / CUL à 3 fils avec mise à la terre avec une prise et une prise de mise à la terre et que la puissance électrique du cordon soit de 115 volts et au moins 10 ampères.

MODE D'EMPLOI

Il est recommandé d'installer l'appareil dans un endroit où la température ambiante se situe entre 18°C et 38°C (64°F et 100°F). Si la température ambiante est supérieure ou inférieure aux températures recommandées, les performances de l'unité peuvent être affectées. Par exemple, placer votre appareil dans des conditions extrêmement froides ou chaudes peut entraîner une fluctuation des températures intérieures. La gamme de 41 à 64°F (5 à 18°C) peut ne pas être atteinte.

Gamme de température : 5 à 18°C (41 à 64°F)

PANNEAU DE COMMANDE (CONTRÔLE TACTILE)



MARCHE / ARRÊT

Appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.

RÉGLAGE DE LA LUMIÈRE

Appuyez sur le bouton  pour allumer ou éteindre la lumière.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Appuyez sur le bouton  pour changer l'affichage de la température de Celsius à Fahrenheit.

Toutes les commandes seront verrouillées après aucune opération pendant 20 secondes, appuyez sur le bouton de contrôle de la température  et  ensemble pendant 3 secondes pour le déverrouiller.

Vous pouvez régler la température désirée en appuyant sur  ou . La température sélectionnée augmentera / diminuera de 1 degré à chaque pression sur les boutons.

REMARQUE:


- Si l'unité est débranchée, ou si l'alimentation est perdue ou coupée, vous devez attendre 3 à 5 minutes avant de redémarrer l'unité. Si vous essayez de redémarrer avant ce délai, l'unité ne démarrera pas.
- Quand vous utilisez l'unité pour la première fois ou que vous redémarrez l'unité après qu'elle a été éteinte pendant une longue période, il peut y avoir un écart de quelques degrés entre la température que vous sélectionnez et celle indiquée sur l'affichage DEL. Ceci est normal et est dû à la durée du temps d'activation. Il ne devrait pas y avoir de problème une fois que l'unité a fonctionné pendant quelques heures.

DÉGIVRAGE

Cet appareil ne nécessite aucun dégivrage manuel. Pendant le fonctionnement du compresseur, de la glace s'accumulera sur la plaque d'évaporateur qui se trouve à l'arrière de l'armoire intérieure. Pendant le cycle d'arrêt du compresseur, la glace fondra, s'égouttera et s'accumulera dans un plateau au-dessus du compresseur, où la chaleur du compresseur évapore l'eau. Si vous remarquez une accumulation excessive de glace sur l'évaporateur, essayez de régler la température légèrement plus élevée. Assurez-vous également que le joint de la porte est bien étanche.

COMMENT UTILISER VOTRE PLATEAU À HUMIDITÉ

Un petit plateau à eau est fourni avec votre appareil pour aider à humidifier les bouchons de liège et les étagères en bois afin qu'ils ne se dessèchent pas. Remplissez le plateau à moitié et placez-le sur l'étagère du milieu, horizontalement et à l'arrière, afin que l'humidité soit uniformément répartie dans tout l'intérieur de l'armoire. Remplissez à nouveau le plateau lorsqu'il est vide au quart et soyez prudent lorsque vous retirez ou réapprovisionnez les bouteilles afin que l'eau ne déborde pas.

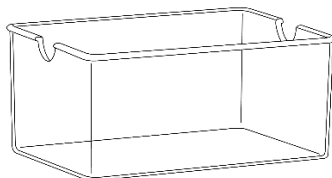

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYER VOTRE APPAREIL

- Mettez l'appareil hors tension, débranchez l'appareil et enlevez tous les articles, y compris les tablettes.
- Lavez les surfaces intérieures avec une solution d'eau tiède et de bicarbonate de soude (environ 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude pour un litre d'eau).
- Lavez les tablettes avec une solution détergente douce.
- Essorez l'excès d'eau de l'éponge ou du chiffon lors du nettoyage de la zone où se trouvent les commandes ou de toute pièce électrique.
- Lavez l'armoire extérieure avec de l'eau tiède et un détergent liquide doux. Bien rincer et essuyer avec un chiffon doux et propre.
- N'utilisez pas de laine d'acier ou de brosse en acier sur l'acier inoxydable

PANNE ÉLECTRIQUE

La plupart des pannes de courant sont corrigées en quelques heures et ne devraient pas affecter la température de votre appareil si vous minimisez le nombre de fois où la porte est ouverte. Si l'alimentation doit être coupée pendant une période plus longue, vous devez prendre les mesures appropriées pour protéger le contenu.

VACANCES

Vacances courtes: Laissez l'appareil fonctionner pendant des vacances de moins de trois semaines.

Longues vacances: Si l'appareil n'est pas utilisé pendant plusieurs mois, enlevez tous les articles et éteignez l'appareil. Nettoyez et séchez soigneusement l'intérieur. Pour éviter la formation d'odeurs et de moisissures, laissez la porte légèrement ouverte, en la bloquant si nécessaire.

DÉPLACER VOTRE APPAREIL

- Enlevez tous les articles rangés.
- Fixez fermement tous les articles (tablettes) en vrac à l'intérieur de votre appareil.
- Tournez les pieds réglables jusqu'à la base pour éviter tout dommage.
- Fixez la porte avec du ruban adhésif.
- Assurez-vous que l'appareil reste sécurisé en position verticale pendant le transport. Protégez également l'extérieur de l'appareil avec une couverture ou un article similaire.

CONSEILS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- L'appareil doit être situé dans la zone la plus fraîche de la pièce, loin des appareils produisant de la chaleur et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Assurez-vous que l'unité est suffisamment ventilée.
- Ne laissez pas la porte ouverte plus longtemps que nécessaire.

ATTENTION: Le fait de ne pas débrancher l'appareil pendant le nettoyage peut entraîner un choc électrique ou d'autres blessures corporelles.

CONSEILS D'UTILISATION ET DE RANGEMENT

- Ne tirez qu'une tablette à la fois. N'essayez jamais d'en tirer plus d'un.
- Dispersez les bouteilles uniformément pour éviter de concentrer le poids en un seul endroit. Les bouteilles ne doivent pas toucher le fond du boîtier.
- Vous pouvez augmenter la capacité de rangement de votre cave à vin en enlevant les tablettes et en empilant les bouteilles les unes sur les autres. Ne pas empiler plus de 3 rangées de bouteilles par tablette.
- La température idéale pour l'entreposage du vin à long ou à court terme est d'environ 55°F (13°C), mais ça peut varier d'un vin à l'autre. Le vin ne doit jamais être gardé en dessous de 25°F (-4°C), ce qui peut faire geler le vin, ou au-dessus de 68°F (20°C), ce qui peut accélérer le processus de vieillissement et détruire les composés volatils.
- Gardez votre vin dans l'obscurité autant que possible. Les rayons UV de la lumière directe du soleil peuvent endommager les saveurs et arômes du vin. Vous devez également tenir les vins à l'écart des sources de vibrations, elles peuvent perturber les sédiments dans la bouteille, perturbant ainsi le processus délicat qui fait vieillir les vins favorablement.
- À des niveaux d'humidité plus bas, vos bouchons peuvent se dessécher, laissant le vin vulnérable aux effets de l'oxygène, tandis qu'une humidité plus élevée peut faire décoller les étiquettes des bouteilles, les rendant difficiles à afficher ou à vendre. En général, le taux d'humidité de votre cave à vin doit se situer entre 60 et 68%.
- La clé pour prolonger la durée de conservation d'un vin ouvert et conserver ses qualités d'origine est de le reboucher rapidement et soigneusement. Pour reboucher le vin, placez du papier ciré autour du bouchon et remettez-le dans sa position d'origine. La cire facilitera l'insertion du bouchon dans le bouchon et garantira également qu'aucune partie parasite du bouchon ne tombe dans la bouteille. Si le rebouchage n'est pas une option, un bouchon à vin en caoutchouc ou une pompe à vide à vin peut créer un joint hermétique.

- Tandis que la plupart des vins d'aujourd'hui sont sensé être bu "jeunes" (quelques années après leur production), certains vins fins sont mieux servis par un vieillissement approprié. Mais un vieillissement trop long peut diminuer la saveur du vin. De manière générale, les vins rouges peuvent vieillir plus longtemps que les vins blancs, mais voici un guide de conservation pour certains millésimes populaires.

Cabernet Sauvignon..... 7 à 10 ans

Pinot Noir..... 5 ans

Merlot..... 3 à 5 ans

Zinfandel..... 2 à 5 ans

Beaujolais..... Boire maintenant

Chardonnay..... 2 à 3 ans

Riesling..... 3 à 5 ans

Sauvignon Blanc..... 18 mois à 2 ans

Pinot Gris..... 1 à 2 ans

Champagne Boire maintenant

DÉPANNAGE

Vous pouvez résoudre facilement de nombreux problèmes courants, ce qui vous évite le coût d'un éventuel appel de service. Essayez les suggestions ci-dessous pour voir si vous pouvez résoudre le problème avant d'appeler le technicien de service.

Problème	Causes Possibles Et Solution
L'appareil ne fonctionne pas	• L'appareil n'est pas branché. • L'appareil n'est pas allumé. • Vérifiez la tension de l'installation. • Vérifiez si le disjoncteur ou le fusible a sauté.
L'appareil n'est pas assez froid	• Vérifiez le réglage de la commande de température. • Vérifiez si la température ambiante est au-delà de la température de fonctionnement de l'appareil. • La porte est ouverte trop fréquemment. • La porte n'est pas fermée correctement. • La porte ne scelle pas correctement. • Espace libre insuffisant autour de l'appareil.
Le compresseur démarre et s'arrête fréquemment	• La température extérieure est élevée. • Une grande quantité de bouteilles a été mise en cave. • L'appareil est ouvert fréquemment. • La porte n'est pas correctement fermée. • La cave n'a pas été correctement réglée.
Les lumières DEL ne fonctionnent pas	• L'appareil n'est pas branché. • Le fusible a grillé. • Les lumières DEL sont brisées. • L'interrupteur d'éclairage est éteint.
Vibration	• Vérifiez et assurez-vous que l'appareil est de niveau
L'appareil fait beaucoup de bruit	• Le bruit de cliquetis peut provenir de l'écoulement du réfrigérant, ce qui est normal. • À la fin d'un cycle de refroidissement, vous pouvez entendre le bruit de l'eau qui circule. • L'expansion et la contraction des parois internes peuvent provoquer un craquement. • L'appareil n'est pas de niveau. • Vérifiez si le ventilateur est en bon état.

Problème	Causes Possibles Et Solution
La porte ne se ferme pas correctement	• L'appareil n'est pas de niveau. • Le joint de la porte est sale ou endommagé. • Les tablettes ne sont pas correctement positionnées. • Une partie du contenu empêche la porte de se fermer.

GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT

Cet appareil est couvert par la garantie limitée du fabricant. Pour une période d'un an à compter de la date d'achat, le fabricant réparera ou remplacera les pièces de cet appareil qui s'avèreraient défectueuses en raison de vices de matériaux ou de main-d'œuvre, pourvu que l'appareil ait été utilisé dans des conditions normales recommandées par le fabricant.

Conditions de la garantie :

Au cours de la première année, toutes les composantes de l'appareil défectueuses en raison d'un vice de matière ou de fabrication seront réparées ou remplacées gratuitement, à la discrétion du fabricant. L'acheteur devra assumer les frais de déplacement ou de transport.

Exclusions de la garantie :

La garantie ne s'applique pas si des dommages sont survenus pour les raisons suivantes :

- Panne de courant
- Dommages pendant le transport ou le déplacement de l'appareil
- Une mauvaise alimentation en courant comme une basse tension, un câblage défectueux ou des fusibles inadaptés
- Un incident, une altération, une mauvaise utilisation ou un abus de l'usage de l'appareil comme l'utilisation d'accessoires non agréés, une circulation d'air insuffisante dans la pièce ou des conditions d'utilisation anormales (températures extrêmes)
- Utilisation dans des applications commerciales ou industrielles
- Incendie, dégâts d'eau, vol, guerre, émeute, hostilité ou catastrophes naturelles comme les ouragans, inondations, etc.
- Utilisation de la force ou dommages causés par des influences extérieures
- Appareils partiellement ou complètement désassemblés
- Usure excessive par l'utilisateur

Pour obtenir des services :

Pour invoquer la garantie, veuillez avoir la facture d'achat originale indiquant la date d'achat. Après avoir reçu la confirmation que votre appareil est admissible à la garantie, toutes les réparations doivent être effectuées par un atelier de réparation NewAir™ agréé. L'acheteur devra assumer les frais de déplacement ou de transport. Les pièces ou appareils de remplacement seront à l'état neuf, reconditionnés ou remis à neuf et sont assujettis à la discrétion du fabricant. Pour obtenir un soutien technique et un service sous garantie, veuillez envoyer un courriel à support@newair.com

Un Nombre en el que Puedes Confiar

La confianza debe ganarse y nosotros nos ganaremos la suya. La felicidad del cliente es el centro de nuestro negocio.

Desde la fábrica hasta el almacén, desde el piso de ventas hasta su hogar, toda la familia NewAir se compromete a brindar productos innovadores, un servicio excepcional y asistencia cuando más lo necesite.

Cuente con NewAir.

Como orgulloso propietario de NewAir, bienvenido a nuestra familia. Aquí no hay robots, personas reales enviaron su producto y personas reales están aquí para ayudarlo.

Contáctenos:

Si tiene preguntas sobre su producto, comuníquese con nosotros a:

Llame: 1-855-963-9247
Email: support@newair.com
En Línea: www.newair.com

Conecta con nosotros:



Facebook.com/newairusa



Instagram.com/newairusa



YouTube.com/newairusa



Twitter.com/newairusa

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

INDICE

Especificaciones Técnicas	45
Registre Su Producto En Línea	46
Advertencias E Información De Seguridad.....	47
Lista De Piezas.....	51
Ensamblaje E Instalación.....	52
Instrucciones De Operación	55
Limpieza Y Mantenimiento	57
Consejos De Uso Y Almacenamiento	59
Solución De Problemas	61
Garantía Del Fabricante	63

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NUM. DE MODELO	NWC050SS00
VOLTAGE:	110V-120V
NIVEL DE RUIDO:	43dB
FRECUENCIA:	60Hz
CONSUMO DE ENERGÍA:	96W
CAPACIDAD DE BOTELLAS:	50 Botellas
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO:	4.52 Pies Cúbicos
RANGO DE TEMPERATURA	41°F - 64°F
REFRIGERANTE:	R600a

REGISTRE SU PRODUCTO EN LÍNEA

¡Registre su producto NewAir en línea hoy!

Aproveche todos los beneficios que ofrece el registro de productos:



Servicio y soporte

Diagnostique y resuelva problemas de servicio de forma más rápida y precisa



Notificaciones

Manténgase actualizado sobre seguridad y actualizaciones del sistema por medio de notificaciones



Promociones especiales

Inscríbase para recibir promociones y ofertas de NewAir

Registrar la información de tu producto en línea de forma segura y en menos de 2 minutos:

newair.com/register

Le recomendamos que adjunte una copia de su recibo de compra a continuación y registre la siguiente información, que se encuentra en la placa de identificación del fabricante en la parte posterior de la unidad. Necesitará esta información si es necesario ponerse en contacto con el fabricante para consultas de servicio.

Fecha de Compra: _____

Número de Serie: _____

Número del modelo: _____

ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



Su seguridad y la seguridad de los demás son muy importantes. Hemos proporcionado muchos mensajes de seguridad importantes en este manual y en su electrodoméstico. Siempre lea y obedezca todos los mensajes de seguridad.

Éste es el símbolo de alerta de seguridad. El símbolo le advierte de peligros potenciales que pueden causarle la muerte o lesiones a usted y a otras personas. Todos los mensajes de seguridad seguirán el símbolo de alerta de seguridad y las palabras "**PELIGRO**" o "**ADVERTENCIA**".

PELIGRO: Peligro significa que el incumplimiento de esta declaración de seguridad puede provocar lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA: Advertencia significa que el incumplimiento de esta declaración de seguridad puede resultar en daños extensos al producto, lesiones personales graves o la muerte.

Todos los mensajes de seguridad le alertarán sobre el peligro potencial, le dirán cómo reducir la posibilidad de lesiones y le informarán lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.



GUÍAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Antes de utilizar el aparato, debe colocarse e instalarse correctamente como se describe en este manual; lea el manual detenidamente. Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones al usar el aparato, siga las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

- Enchufe en un tomacorriente de 3 clavijas con conexión a tierra, no retire la clavija de conexión a tierra, no use un adaptador y no use un cable de extensión.
- Se recomienda que se utilice un circuito separado, que sirva solo a su electrodoméstico. Utilice receptáculos que no se puedan apagar con un interruptor o cadena de tracción.
- Nunca limpie las partes del aparato con líquidos inflamables. Estos vapores pueden crear un riesgo de incendio o explosión. Y no almacene ni use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro electrodoméstico. Los vapores pueden crear un riesgo de incendio o explosión.
- Antes de continuar con las operaciones de limpieza y mantenimiento, asegúrese de que la línea de alimentación de la unidad esté desconectada.

- No conecte ni desconecte el enchufe eléctrico con las manos mojadas.
- Desenchufe el aparato o desconecte la energía antes de limpiarlo o repararlo. Si no lo hace, puede provocar una descarga eléctrica o la muerte.
- No intente reparar o reemplazar ninguna pieza de su electrodoméstico a menos que se recomiende específicamente en este manual. Todos los demás servicios deben ser remitidos a un técnico calificado.
- Este aparato no contiene CFC ni HFC y contiene pequeñas cantidades de isobutano (R600a), que es amigable con el medio ambiente, pero inflamable. No daña la capa de ozono ni aumenta el efecto invernadero. Se debe tener cuidado durante el transporte y la instalación del aparato para que ninguna pieza del sistema de refrigeración resulte dañada. Las fugas de refrigerante pueden encenderse y dañar los ojos.
- En caso de cualquier daño:
 - Evite las llamas abiertas y cualquier cosa que cree una chispa,
 - Desconectar de la línea de energía eléctrica,
 - Ventile la habitación en la que se encuentra el aparato durante varios minutos,
 - Póngase en contacto con el Departamento de servicio para obtener asesoramiento.
- Cuanto más refrigerante haya en un aparato, más grande será la habitación en la que debe instalarse. En caso de una fuga, si el aparato está en una habitación pequeña, existe el peligro de que se acumulen gases combustibles. Es peligroso que cualquier persona que no sea una persona de servicio autorizada realice el servicio o las reparaciones de este electrodoméstico.
- Tenga mucho cuidado al manipular, mover y utilizar el aparato para evitar dañar el tubo de refrigerante o aumentar el riesgo de fugas.
- El reemplazo de los componentes y el servicio deben ser realizados por personal de servicio autorizado por la fábrica para minimizar el riesgo de una posible ignición debido a piezas incorrectas o servicio inadecuado.



SIGA LAS INDICACIONES DE ADVERTENCIA A CONTINUACIÓN SÓLO CUANDO SEA APLICABLE A SU MODELO

- Utilice dos o más personas para mover e instalar el electrodoméstico. Si no lo hace, puede provocar lesiones en la espalda u otras lesiones.
- Para asegurar una ventilación adecuada para su electrodoméstico, la parte frontal de la unidad debe estar completamente despejada. Elija un área bien ventilada con temperaturas superiores a 50 ° F (10 ° C) e inferiores a 100 ° F (38 ° C). (La operación óptima ocurre dentro del rango de 72 ° a 78 ° F, o 23 ° -26 ° C.). Esta unidad debe instalarse en un área protegida de los elementos, como viento, lluvia, agua rociada o goteos.
- El aparato no debe colocarse cerca de hornos, parrillas u otras fuentes de calor intenso.
- El aparato debe instalarse con todas las conexiones eléctricas, de agua y de drenaje de acuerdo con los códigos estatales y locales. Se requiere un suministro eléctrico estándar (solo 115 V CA, 60 Hz), debidamente conectado a tierra de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y los códigos y ordenanzas locales.
- No retuerza ni doble el cable de alimentación del aparato.
- El tamaño del fusible (o disyuntor) debe ser de 15 amperios.
- Es importante que el aparato esté nivelado para que funcione correctamente. Es posible que deba hacer varios ajustes para nivelarlo.
- Nunca permita que los niños operen, jueguen o gateen dentro del electrodoméstico.
- No use agentes de limpieza a base de solventes o abrasivos en el interior. Estos limpiadores pueden dañar o decolorar el interior.
- Utilice este aparato solo para el propósito para el que fue diseñado, como se describe en este manual del usuario.
- Mantenga los dedos fuera de las áreas de "pellizco". Los espacios entre la puerta y el cuerpo de la unidad son necesariamente pequeños. Tenga cuidado al cerrar las puertas cuando haya niños en el área.
- No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol dentro del aparato.
- Mantenga las aberturas de ventilación, en el gabinete del aparato o en la estructura incorporada, libres de obstrucciones.
- No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, distintos de los recomendados por el fabricante.
- No dañe el circuito refrigerante.
- No guarde aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de la unidad.


Atención: ¡Riesgo de que niños queden atrapados!

Mantenga a los niños alejados de refrigeradores, congeladores, secadoras o neveras portátiles que aún estén en uso. Mantenga la puerta de la unidad cerrada y advierta a los niños que no jueguen dentro de estos electrodomésticos.

Si la unidad no se utilizará durante un período de tiempo prolongado, retire la puerta y fije los estantes en su lugar para que los niños no puedan meterse adentro. También retire la puerta cuando deseche la unidad.

- GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES -

LISTA DE PIEZAS

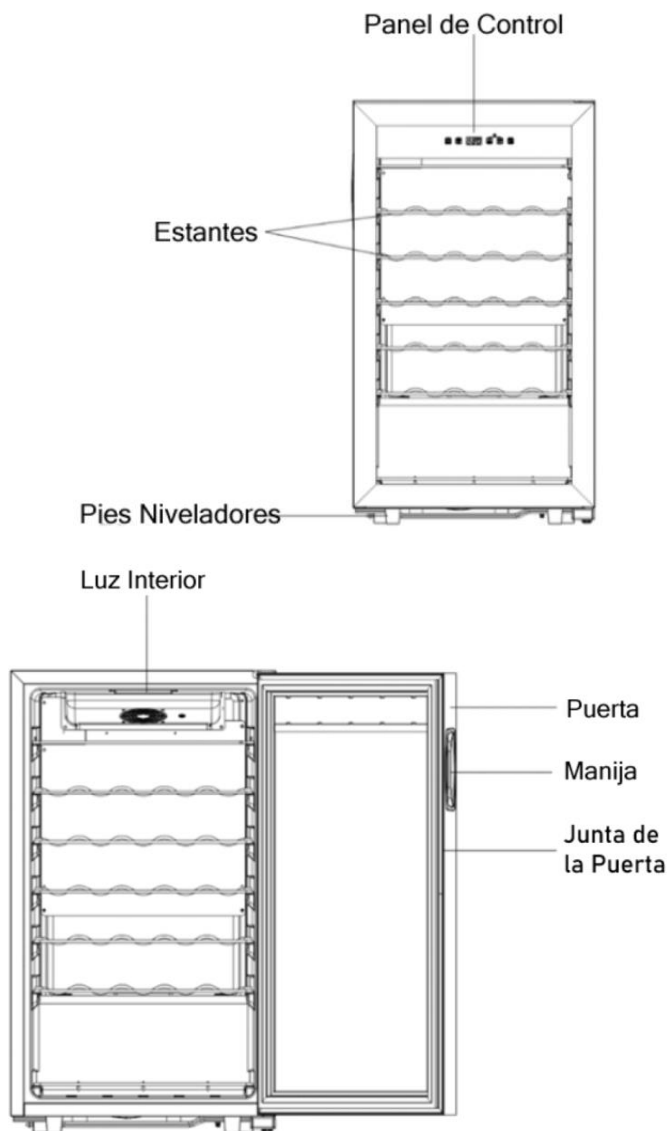

ENSAMBLAJE E INSTALACIÓN

ANTES DE UTILIZAR SU APARATO

- Retire el empaque exterior e interior.
- Antes de conectar este aparato a la fuente de alimentación, déjelo en posición vertical durante aproximadamente 2 horas. Esto reducirá la posibilidad de un mal funcionamiento en el sistema de enfriamiento debido a la manipulación durante el transporte.
- Limpiar la superficie interior con agua tibia con un paño suave.

INSTALACIÓN DE SU APARATO

- El aparato está diseñado para instalación independiente únicamente.
- **ADVERTENCIA:** No almacene ni instale el aparato al aire libre.
- **PRECAUCIÓN:** Este aparato está diseñado para almacenar y enfriar bebidas. No almacene alimentos, medicamentos u otros productos médicos perecederos.
- Coloque su enfriador de vino en un piso que sea lo suficientemente fuerte como para soportarlo cuando esté completamente cargado. Para nivelar la unidad, ajuste las patas niveladoras delanteras.
- Para una instalación independiente, deje 5 pulgadas (127 mm) de espacio alrededor de la parte posterior y los lados de la unidad para permitir una circulación de aire adecuada para enfriar el compresor y el condensador.
- **NOTA:** Se recomienda que no instale el aparato cerca de un horno, radiador u otra fuente de calor. La luz solar directa puede afectar el revestimiento acrílico y las fuentes de calor pueden aumentar el consumo eléctrico. No lo instale en un lugar donde la temperatura descienda por debajo de los 64 ° F (18 ° C). Para un mejor rendimiento, no instale el electrodoméstico detrás de la puerta de un gabinete ni bloquee la rejilla de la base.
- Evite colocar la unidad en áreas húmedas.
- Enchufe la unidad en un tomacorriente de pared exclusivo y debidamente conectado a tierra. No corte ni retire bajo ninguna circunstancia la tercera clavija (tierra) del cable de alimentación. Cualquier pregunta relacionada con la alimentación y / o la conexión a tierra debe dirigirse a un electricista certificado o un centro de servicio autorizado.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

ADVERTENCIA

El uso inadecuado del enchufe con conexión a tierra puede provocar una descarga eléctrica. Si el cable de alimentación está dañado, comuníquese con el servicio al cliente de inmediato en support@newair.com.

Este electrodoméstico debe estar debidamente conectado a tierra para su seguridad. El cable de alimentación de este aparato está equipado con un enchufe de tres clavijas que se acopla a los tomacorrientes de pared estándar de tres clavijas para minimizar la posibilidad de una descarga eléctrica.

No corte ni retire bajo ninguna circunstancia la tercera clavija de conexión a tierra del cable de alimentación suministrado. Por seguridad personal, este electrodoméstico debe estar debidamente conectado a tierra.

Este electrodoméstico requiere un tomacorriente de pared eléctrico estándar de tres clavijas de 115/120 voltios CA ~ / 60 Hz. Haga que un electricista calificado revise el tomacorriente y el circuito de la pared para asegurarse de que el tomacorriente esté debidamente conectado a tierra. Cuando se encuentra un tomacorriente de pared estándar de 2 clavijas, es su responsabilidad y obligación reemplazarlo por un tomacorriente de pared de 3 clavijas debidamente conectado a tierra.

Para evitar lesiones accidentales, el cable debe asegurarse detrás del aparato y no dejarlo expuesto o colgando.

El aparato siempre debe estar enchufado a su propia toma de corriente individual que tenga una tensión nominal que coincida con la etiqueta de clasificación del aparato. Esto proporciona el mejor rendimiento y también evita la sobrecarga de los circuitos de cableado de la casa que podrían causar un riesgo de incendio por sobrecalentamiento. Nunca desenchufe el aparato tirando del cable de alimentación. Tome siempre el enchufe con firmeza y tire hacia afuera del receptáculo. Repare o reemplace inmediatamente todos los cables de alimentación que se hayan desgastado o dañado de alguna otra manera. No utilice un cable que presente grietas o daños por abrasión a lo largo de su longitud o en cualquiera de sus extremos. Cuando mueva el aparato, tenga cuidado de no dañar el cable de alimentación.

CABLE DE EXTENSIÓN

Debido a los peligros potenciales para la seguridad bajo ciertas condiciones, se recomienda enfáticamente que no use un cable de extensión con este aparato. Sin embargo, si debe usar un cable de extensión, es absolutamente necesario que sea un cable de extensión de electrodomésticos de 3 hilos con conexión a tierra, listado por UL / CUL, que tenga un enchufe y un tomacorriente con conexión a tierra y que la clasificación eléctrica del cable sea de 115 voltios y al menos 10 amperios.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Se recomienda instalar el aparato en un lugar donde la temperatura ambiente esté entre 64º y 100ºF (18º-38ºC). Si la temperatura ambiente está por encima o por debajo de las temperaturas recomendadas, el rendimiento de la unidad puede verse afectado. Por ejemplo, colocar su unidad en condiciones extremadamente frías o calientes puede hacer que la temperatura interior fluctúe. Es posible que no se alcance el rango de 41-64ºF (5-18ºC).

Rango de temperatura: 5-18 ° C (41-64 °F)

PANEL DE CONTROL (CONTROL TÁCTIL)



ENCENDIDO / APAGADO

Presione el botón  durante 3 segundos para encender o apagar el aparato.

AJUSTE DE LUZ

Presione el botón  botón para encender o apagar la luz.

AJUSTE DE TEMPERATURA

Presione el botón  para cambiar la visualización de temperatura de Celsius a Fahrenheit.

Todos los controles se bloquearán después de que no se operen durante 20 segundos, presione el botón de control de temperatura  y  juntos por 3 segundos para desbloquear.

Puede configurar la temperatura deseada presionando  o  La temperatura seleccionada aumentará / disminuirá 1 grado con cada pulsación de los botones.

NOTA:


- Si la unidad está desenchufada, o se pierde la energía o se apaga, debe esperar de 3 a 5 minutos antes de reiniciar la unidad. Si intenta reiniciar antes de este tiempo de retraso, la unidad puede tener problemas de operación.
- Cuando utilice la unidad por primera vez o la reinicie después de haber estado apagada durante mucho tiempo, podría haber una variación de algunos grados entre la temperatura que seleccionó y la indicada en la lectura del LED. Esto es normal y se debe a la duración del tiempo de activación. No debería haber ningún problema una vez que la unidad haya estado funcionando durante algunas horas.

DESCONGELADO

Este aparato no requiere descongelación manual. Durante el funcionamiento del compresor, se acumulará hielo en la placa del evaporador que se encuentra en la parte posterior del gabinete interior. Durante el ciclo de inactividad del compresor, el hielo se derretirá, goteará y se acumulará en una bandeja sobre el compresor, donde el calor del compresor evapora el agua. Si nota una acumulación excesiva de hielo en el evaporador, intente ajustar la temperatura un poco más alta. Además, asegúrese de que la junta de la puerta selle bien.

COMO USAR LA BANDEJA PARA HUMEDAD

Su unidad viene con una pequeña bandeja para ayudar a mantener las repisas de madera y/o corchos con la humedad idónea. Llene la bandeja hasta la mitad con agua y colóquela en la repisa del centro, horizontalmente y hacia la parte de atrás de la misma, para que la humedad pueda distribuirse uniformemente dentro de la unidad. Rellene la bandeja cuando el agua baje a un cuarto de su capacidad y tenga especial cuidado al mover las repisas, así como el contenido de las mismas para evitar derrames al interior de la unidad.

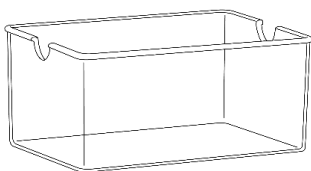

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DE SU ELECTRODOMÉSTICO

- Apague la alimentación, desenchufe el aparato y retire todos los elementos, incluidos las repisas.
- Lave las superficies internas con una solución de agua tibia y bicarbonato de sodio (aproximadamente 2 cucharadas de bicarbonato de sodio en un litro de agua).
- Lave las repisas con una solución de detergente suave.
- Exprima el exceso de agua de la esponja o paño cuando limpie el área donde se encuentran los controles o cualquier parte eléctrica.
- Lave el exterior con agua tibia y un detergente líquido suave. Enjuague bien y seque con un paño suave y limpio.
- No use un estropajo o cepillo metálico en la superficie de acero inoxidable.

FALLO DE ENERGÍA

La mayoría de las fallas de energía se corrigen en unas pocas horas y no deberían afectar la temperatura de su electrodoméstico si minimiza la cantidad de veces que se abre la puerta. Si se va a cortar la energía durante un período de tiempo más prolongado, debe tomar las medidas adecuadas para proteger el contenido.

VACACIONES

Vacaciones Cortas: Deje el aparato en funcionamiento durante las vacaciones de menos de tres semanas.

Vacaciones Largos: Si el electrodoméstico no se utilizará durante varios meses, retire todos los elementos y apague el electrodoméstico. Limpiar y secar el interior a fondo. Para evitar el crecimiento de olores y moho, deje la puerta ligeramente abierta, bloqueándola si es necesario.

AL MOVER SU APARATO

- Quite todos los elementos almacenados.
- Fije con cinta adhesiva todos los elementos sueltos dentro de su electrodoméstico.
- Gire las patas ajustables hasta la base para evitar daños.
- Cierre la puerta con cinta adhesiva.
- Asegúrese de que el aparato permanezca seguro en posición vertical durante el transporte. Además, proteja el exterior del aparato con una manta o un artículo similar.

CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGÍA

- El aparato debe estar ubicado en la zona más fresca de la habitación, lejos de aparatos que produzcan calor y fuera de la luz solar directa.
- Asegúrese de que la unidad esté adecuadamente ventilada.
- No deje la puerta abierta más tiempo del necesario.
- **PRECAUCIÓN:** No desenchufar el aparato durante la limpieza podría provocar una descarga eléctrica u otras lesiones personales.

CONSEJOS DE USO Y ALMACENAMIENTO

- Retire solamente una repisa a la vez. Nunca retire más de una.
- Distribuya las botellas de manera uniforme para evitar que el peso esté concentrado en un solo lugar. Las botellas no deben tocar la parte trasera del gabinete.
- Puede tener más espacio en su refrigerador quitando las repisas y apilando las botellas una encima de la otra. No apile más de 3 filas de botellas por repisa.
- La temperatura ideal para almacenar vino a corto o largo plazo es de alrededor de 55°F (13°C), esto puede variar dependiendo del vino. Evite almacenar el vino por debajo de los 25°F (-4°C), ya que puede ocasionar que el vino se congele, o por encima de los 68°F (20°C), lo que puede acelerar el proceso de añejamiento y destruir los compuestos volátiles.
- Se recomienda almacenar su vino en un lugar oscuro tanto como sea posible. Los rayos ultravioletas de la luz solar directa pueden dañar los sabores y aromas del vino. También debe mantener los vinos alejados de fuentes de vibración, ya que pueden alterar los sedimentos en la botella, interrumpiendo el delicado proceso que hace que los vinos añejen favorablemente.
- A niveles de humedad bajos, los corchos pueden secarse, dejando el vino vulnerable a los efectos del oxígeno, mientras que una humedad alta puede hacer que las etiquetas se despeguen de las botellas, haciéndolos difíciles de exhibir o vender. En general, la humedad de su bodega de vino debe mantenerse entre el 60% y 68%.
- La clave para extender la vida útil de un vino abierto y conservar sus cualidades originales es volver a taparlo rápido y con firmeza. Para volver a tapar el vino, coloque un poco de papel encerado alrededor del corcho y vuelva a colocarlo en su posición original. La cera facilitará que el corcho entre en la parte superior y también asegurará que ningún pedazo del corcho caiga dentro de la botella. Si volver a taparlo no es una opción, un tapón de goma o una bomba de vacío para vino pueden crear un sello hermético.

- Si bien la mayoría de los vinos de hoy están destinados a beberse “jóvenes” (a pocos años de producción), algunos vinos finos se sirven mejor añejados apropiadamente, sin embargo, añejar demasiado puede disminuir el sabor del vino. Generalmente hablando, los vinos tintos pueden añejar más que los vinos blancos. Aquí ofrecemos una guía de almacenamiento para ayudar a la conservación de algunas cosechas populares

Cabernet Sauvignon.....	7-10 años
Pinot Noir.....	5 años
Merlot.....	3-5 años
Zinfandel.....	2-5 años
Beaujolais.....	Beberse en el momento
Chardonnay.....	2-3 años
Riesling.....	3-5 años
Sauvignon Blanc.....	18 meses-2 años
Pinot Gris.....	1-2 años
Champagne	Beberse en el momento

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Puede resolver fácilmente muchos problemas comunes, ahorrándole el costo de una posible llamada de servicio. Pruebe las sugerencias a continuación para ver si puede resolver el problema antes de llamar al técnico de servicio.

Problema	Posibles Causas y Solución
La unidad no funciona	● El aparato no está enchufado. ● El aparato no está encendido. ● Verifique el voltaje de la instalación. ● Compruebe si se ha fundido el disyuntor o el fusible.
La unidad no enfría lo suficiente	● Verifique el ajuste de control de temperatura. ● Compruebe si la temperatura ambiente supera la temperatura de funcionamiento del aparato. ● La puerta se abre con demasiada frecuencia. ● La puerta no está bien cerrada. ● La puerta no se sella correctamente. ● Espacio libre insuficiente alrededor del aparato.
El compresor arranca y se detiene con frecuencia	● La temperatura exterior es alta. ● Se ha depositado una gran cantidad de botellas dentro del aparato. ● El aparato se abre con frecuencia. ● La puerta no está bien cerrada. ● El aparato no se ha configurado correctamente.
Las luces LED no funcionan	● El aparato no está enchufado. ● Se ha fundido el fusible. ● Las luces LED están dañadas. ● El interruptor de luz está apagado.
La unidad vibra mientras está en funcionamiento.	● Compruebe y asegúrese de que el aparato esté nivelado
La unidad hace mucho ruido	● El ruido de traqueteo puede provenir del flujo de refrigerante, lo cual es normal. ● Al final de un ciclo de enfriamiento, puede escuchar el ruido del agua circulando. ● La expansión y contracción de las paredes internas puede provocar un crujido. ● El aparato no está nivelado. ● Compruebe si el ventilador está en buenas condiciones.

La puerta no cierra correctamente	● El aparato no está nivelado. ● La junta de la puerta está sucia o dañada. ● Los estantes no están colocados correctamente. ● Una parte del contenido impide que la puerta se cierre.
--	--

GARANTIA DEL FABRICANTE

Este aparato está cubierto por una garantía limitada del fabricante. Durante un año a partir de la fecha original de compra, el fabricante reparará o reemplazará cualquier pieza de este electrodoméstico que demuestre tener defectos de materiales y mano de obra, siempre que el electrodoméstico se haya utilizado en las condiciones de funcionamiento normales previstas por el fabricante.

Términos de garantía:

Durante el primer año, cualquier componente de este electrodoméstico que se encuentre defectuoso debido a los materiales o la mano de obra será reparado o reemplazado, a discreción del fabricante, sin cargo para el comprador original. El comprador será responsable de los gastos de traslado o transporte.

Exclusiones de garantía:

La garantía no se aplicará si el daño es causado por cualquiera de los siguientes:

- Fallo de alimentación
- Daños durante el transporte o al mover el aparato
- Suministro de energía inadecuado, como bajo voltaje, cableado doméstico defectuoso o fusibles inadecuados
- Accidente, alteración, mal uso o abuso del aparato como el uso de accesorios no aprobados, circulación de aire inadecuada en la habitación o condiciones de funcionamiento anormales (temperaturas extremas)
- Uso en aplicaciones comerciales o industriales
- Incendio, daños por agua, robo, guerra, disturbios, hostilidad o casos fortuitos como huracanes, inundaciones, etc.
- Uso de fuerza o daño causado por influencias externas
- Aparatos parcial o totalmente desmontados
- Exceso de desgaste por parte del usuario

Obtención del servicio:

Cuando haga un reclamo de garantía, tenga disponible la factura de compra original con la fecha de compra. Una vez confirmado que su electrodoméstico es elegible para el servicio de garantía, todas las reparaciones serán realizadas por un centro de reparación autorizado de NewAir™. El comprador será responsable de los gastos de traslado o transporte. Las piezas y / o unidades de reemplazo serán nuevas, refabricadas o reacondicionadas y están sujetas a la discreción del fabricante. Para soporte técnico y servicio de garantía, envíe un correo electrónico a support@newairusa.com.