

SPECIFICATIONS LED PRODUCT

Dimensions:	Diameter approx. 68 cm, H 41 cm
Material:	PE
Colour:	Translucent white
Net weight:	Approx. 6,5 kg
Illuminant:	Multicolour LEDs / 170lm / MAX 2 Watt
LED-Unit:	Replaceable, quick change magnetic lock
Lithium Battery:	Replaceable, charge by induction
Charging time (Approx):	13 hrs.
Operating time (Approx):	12 hrs (White) 15 hrs (colour change)
Energy efficiency class:	A+
Remote Control:	IR
IP 44:	For outdoor use
Protection class:	LED Unit III, Adapter II

⚠ SAFETY PRECAUTIONS - CHARGER

Attention! The unit is supplied with hazardous mains voltage. Leave servicing to skilled personnel only. Unqualified handling may cause an electric shock hazard. Improper opening of the device, other tampering or changes to the device will void the warranty.

- Use only recommended power sources.
- Only use the unit for recharging the LED product.
- The charger is suitable for indoor use only. Protect it against any water contact, high air humidity and heat.
- Do not allow dirt or metal objects (such as keys) to contact the charger terminals or plug. This could result in fire, electrical shock or other damage.
- **UNPLUG THE BATTERY CHARGER FROM THE POWER OUTLET AFTER RECHARGING IS COMPLETE, OR WHEN YOU ARE NOT USING IT.**

Do not operate the unit or immediately disconnect it from the mains socket:

1. if there is visible damage to the unit or the mains cable,
2. if a defect might have occurred after the unit was dropped or suffered a similar accident,
3. if malfunctions occur.

- In any case the unit must be repaired by skilled personnel.
- Never pull the mains cable to disconnect the mains plug from the socket, always pull the plug.
- No guarantee claims for the unit and no liability for any resulting personal damage or material damage will be accepted if the unit is used for other purposes than originally intended, if it is not correctly connected, operated, or not repaired in an expert way.

Operation

To charge the battery, first plug the charger into the charging point and then connect the charging plug to the power supply. The charging process has ended when the LED is lit green. The charging time depends on the capacity and the charging status of the battery.

⚠ SAFETY PRECAUTIONS - BATTERY

The battery must only be changed in a professional manner using the same battery type !

- The product may only be charged with the supplied charger.
- The appliance must be disconnected from the power supply when removing the battery.
- Do not attempt to disassemble, alter or apply heat to the battery!
- In case of leakage, do not allow liquid to come into contact with skin. If liquid is spilled on clothes or skin immediately wash off with water. Should problems occur, contact a doctor.

Charging the battery

To charge the battery, first plug the charger into the charging point and then connect the charging plug to the power supply.

In order to maintain a longer battery life, please comply with the following instructions when using this product:

- Before use charge the battery fully.
- Before storing, please turn off the stand-by mode (via the switch on the product) and charge the battery fully to avoid a flat battery.
- When the product is stored under 25°C it can be left for up to 5 months. If left for longer than this period, make sure to charge it fully again.
- If the battery is quickly depleted even after charging, it has reached the end of its life span. Purchase a new battery.

ACCESSORIES - GLASS TOP & CUSHION MOD.15-XX-01

A glass top and cushions, in a variety of colours, are available for the Bubble LED Accu Outdoor. Please visit our website for more information.

MAINTENANCE

Wipe the product with a soft, damp cloth only. Do not use abrasives, alcohol or solvent based cleaners.

TROUBLESHOOTING

THE UNIT DOES NOT WORK

When the battery is empty

Solution: The product turns off automatically when the battery is empty due to continuous use. It will turn itself back on when the battery has been charged to a minimum level. Charge the product until the LED is lit green.

When the charge is interrupted

Solution: Make sure the charger is correctly plugged into the socket of the unit!

ECOLOGY/ DISPOSAL

Packaging material and appliance are made from recyclable materials. Separation of the remaining waste materials into different types facilitates the recycling of valuable raw materials. When the appliance is to be no longer used please dispose of the appliance in the proper manner.



This Symbol on the product indicates that it should not be disposed in the normal household waste. Please take it to a recycling point for electrical and electronic appliances to be recycled in a proper manner.

Also rechargeable batteries which are dead or defective should not be disposed of in the household rubbish; always take them to a special waste disposal and make an important contribution to protecting our environment.

The battery must be removed from the appliance before it is disposed of. **IMPORTANT:** The appliance must be disconnected from the power supply when removing the battery. The battery is to be disposed of safely.

Please obtain information on disposal from your local authority.

ORIGINAL PACKAGING

The device can be safely transported in the original packaging. If insufficient protective packaging is used, the customer is liable for any damages during transportation.

Please keep the original packaging and use it, if possible, in case of warranty, or return of the equipment.

DECLARATION OF MANUFACTURER C E

Hereby, Moree Ltd. declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant European regulations.

The declaration of conformity can be requested at the following address: INFO@MOREE.DE.

DISTRIBUTION

www.moree.de



Moree Ltd.
Kaiserswerther Markt 11
40489 Düsseldorf
Germany

Designed & produced in Germany © 2016 - Products are subject to change.

BUBBLE LED ACCU OUTDOOR (INDUCTION)

Bedienungsanleitung (DE)/ Instruction Manual (EN)

BUBBLE LED ACCU OUTDOOR MOD. 15-04-02C
ERHÄLTICH MIT GLASPLATTE & SITZKISSEN MOD. 15-XX-01/
AVAILABLE WITH GLASS TOP AND CUSHION MOD. 15-XX-01

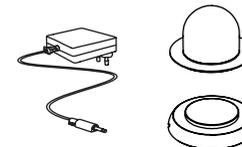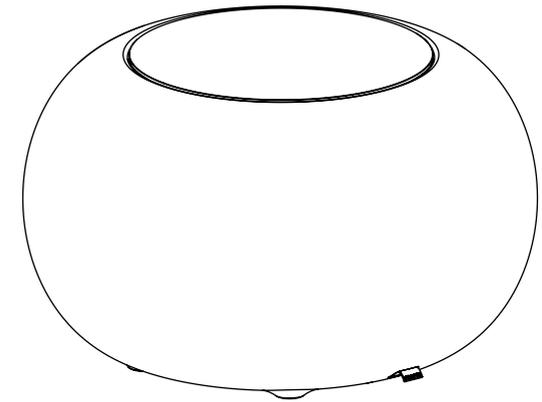

- Inklusive Akku, Induktions-Ladestation, Ladegerät und Fernbedienung
- Including Battery, Induktion Charger, Adapter and Remote Control

FUNKTIONEN

- Produkt für Indoor- und Outdoor Anwendungen
- Ideal für Home & Contract
- Multicolour LED-Einheit mit aufladbarem Akku
- Leicht wechselbare & aufladbare LED-Leuchteinheit
- Leuchteinheit mit integrierem Griff & Magnetverschluss
- Induktions-Ladestation für kabelloses Laden
- Mit IR Fernbedienung
- Glastischplatte oder Filzkissen (erhältlich als Zubehör)



FUNCTIONS

- Product for indoor and outdoor use
- Ideal for Home & Contract use
- Multicolour LED unit with rechargeable battery
- Easily changeable & rechargeable LED light unit
- Light unit with integrated handle and magnetic lock
- Induction charging station for wireless charging
- With IR remote control
- Glass table top or felt cushion (available as accessory)



FERNBEDIENUNG

- 15 Farben
- Dimmfunktion
- W: Weiß
- WW: Warmweiss
- Auto: Farbwechsel
- Pause: Farbwechsel anhalten

REMOTE CONTROL

- 15 Colours
- Brightness Control
- W: White
- WW: Warm White
- Auto: Colour Change
- Pause: Stop Colour change



- Die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch vollständig lesen und sorgfältig aufbewahren. Vor erstem Gebrauch und alle 5 Monate bei Lagerung des Produktes den Akku vollständig laden !
- Please read the instruction manual fully before using the product. Keep the manual for the entire life of the product. Before use, charge the battery fully. If the product is stored for longer than 5 months, make sure to charge it fully again.

moree[®]
GERMANY




DE - BEDIENUNGSANLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir freuen uns, dass Sie sich für ein Moree-Produkt entschieden haben.

⚠ SICHERHEITSHINWEISE LED-PRODUKT

- Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch vollständig lesen und sorgfältig aufbewahren.
- WICHTIG!** DAS PRODUKT DARF NUR IN TROCKENEN INNENRÄUMEN GELADEN WERDEN.
- Es darf keine Feuchtigkeit an die Ladebuchse und das Ladegerät kommen.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte der Ladebuchse nicht mit Schmutz oder metallischen Gegenständen (wie Schlüsseln) in Berührung kommen.
- Nur das mitgelieferte Akkuladegerät zum Aufladen des Produktes verwenden.
- Prüfen Sie, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Das Produkt ist nur horizontal, auf festem Untergrund, mit der Oberseite nach oben aufgestellt, zu verwenden! Es nicht abdecken.
- Die max. Belastung beträgt 100 kg.
- Die Verwendung des Produktes sofort einstellen, wenn Rauch austritt, ein seltsamer Geruch wahrzunehmen ist oder ein anderes ungewöhnliches Verhalten auftritt.
- Das Produkt nur unter Strom benutzen, nachdem es korrekt montiert wurde und sich in technisch einwandfreiem Zustand befindet.
- Vor dem Öffnen des Produktes den Netzstecker ziehen und es ausschalten.
- Das Produkt muss vor dem Entfernen des Akkus von der Netzstromversorgung getrennt werden.
- Das Produkt nicht fallen lassen und es vor Stößen oder Schlägen schützen.
- Nicht am Kabel ziehen.
- Durch unsachgemäße Veränderungen oder Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Das Produkt regelmäßig auf eventuelle Schadstellen prüfen. Sollte es beschädigt sein, stellen Sie die Nutzung ein. Ersetzen Sie defekte Komponenten ausschließlich durch Ersatzteile vom Hersteller oder seinem Servicevertreter.
- Verpackungsfolien von Kindern fernhalten - Es besteht Erstickungsgefahr!

AUFBAU

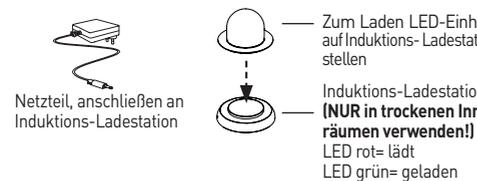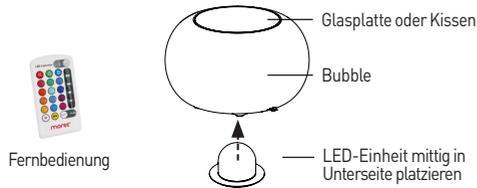

TECHNISCHE DATEN LED-PRODUKT

Maße:	Ø ca. 68 cm, H 41 cm
Material:	PE
Farbe:	Transluzent weiß
Nettogewicht:	Ca. 6,5 kg
Leuchtmittel:	Multicolor/ 170 lm/ LEDs MAX 2 Watt
LED-Einheit:	Auswechselbar, mit Schnellwechsellverschluss
Lithium-Ion Akku:	Auswechselbar
Ladezeit Akku:	Ca. 13 Std.
Betriebsdauer:	Ca. 12 Std. (weiss), 15 Std. (im Farbwechsel)
Energieeffizienzklasse:	A+
Fernbedienung:	IR
IP 44:	Für den Aussenbereich zugelassen
Schutzklasse:	LED-Einheit III, Ladegerät II

⚠ SICHERHEITSHINWEISE LADEGERÄT

Achtung! Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb nie selbst Eingriffe im Gerät vor. Durch unsachgemäßes Vorgehen besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Bei unsachgemäßem Öffnen des Gerätes oder sonstigen unsachgemäßen Eingriffen oder Veränderungen am Gerät können Gewährleistungsansprüche erlöschen.

- Prüfen Sie, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich zum Laden des LED-Produkts.
- Setzen Sie das Ladegerät nur im Innenbereich ein. Schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Ladegeräts und des Steckers nicht mit Schmutz oder metallischen Gegenständen (wie Schlüsseln) in Berührung kommen.
- **DAS AKKULADGERÄT VON DER STECKDOSE TRENNEN, WENN DER LADEVORGANG ABGESCHLOSSEN IST ODER ES NICHT VERWENDET WIRD.**

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb bzw. ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose:

1. wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind,
2. wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht,
3. wenn Funktionsstörungen auftreten.

- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur durch den Hersteller oder durch eine autorisierte Fachwerkstatt ersetzt werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.
- Wird das Gerät zweckentfremdet, falsch angeschlossen bzw. bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für daraus resultierende Sach- oder Personenschäden und keine Garantie für das Gerät übernommen werden.

Inbetriebnahme
Wichtig! Erst den Stecker vom Ladegerät in die Buchse am Produkt stecken, dann den Netzstecker in eine Steckdose. Der Ladeprozess ist beendet, wenn die LED grün leuchtet. Die Ladezeit hängt von der Kapazität und dem Ladestatus des Akkus ab.

⚠ SICHERHEITSHINWEISE AKKU

Der eingebaute Akku darf nur fachgerecht ersetzt werden. Verwenden Sie ausschließlich den gleichen Typ.

- Nur das mitgelieferte Akkuladegerät zum Aufladen des Akkus verwenden.
- Das Produkt muss vor dem Entfernen des Akkus von der Netzstromversorgung getrennt werden.
- Niemals den Akku zerlegen, Hitze aussetzen oder anderen Änderungen unterziehen.
- Falls Flüssigkeit austreten sollte, vermeiden Sie auf jeden Fall Hautkontakt! Wenn Flüssigkeit auf Kleidung oder Haut gelangt ist, benutzen Sie sofort Wasser zum Reinigen. Bei Problemen kontaktieren Sie einen Arzt.

Den Akku laden
Erst den Stecker vom Ladegerät in die Buchse am Produkt stecken, dann in die Steckdose.

Folgende Informationen helfen eine längere Akkulebenszeit zu erreichen:

- Vor Benutzung und Lagerung den Akku vollständig laden.
- Wenn das Produkt länger nicht benutzt wird, den Stand-by Modus ausschalten (Ein-/Aus-Schalter am Produkt) und den Akku bitte vollständig aufladen. Bei unter 25°C kann das Produkt 5 Monate gelagert werden, danach sollte der Akku wieder nachgeladen werden.
- Wenn sich der Akku auch nach dem Aufladen rasch entlädt, hat er das Ende seiner Lebensdauer erreicht und muß ausgetauscht werden.

GLASTISCHPLATTE & SITZKISSEN MOD.15-XX-01

Für Bubble LED Accu Outdoor sind eine Glas-Tischplatte und Filz-Sitzkissen in verschiedenen Farben erhältlich. Bitte besuchen Sie unsere Webseite für mehr Informationen.

PFLEGEHINWEISE

Nur mit einem feuchten, weichen Tuch reinigen. Auf keinen Fall aggressiv, lösungsmittel- oder alkoholhaltige Reiniger verwenden.

FEHLERBEHEBUNG

DAS GERÄT FUNKTIONIERT NICHT

Der Akku ist entladen

Lösung: Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn der Akku durch Dauerbetrieb leer ist. Es schaltet sich wieder ein, wenn der Akku wieder aufgeladen wird. Der Ladeprozess ist beendet, wenn die LED grün leuchtet.

Ladevorgang unterbrochen

Lösung: Stecker des Ladegerätes richtig in die Ladebuchse des LED-Produktes stecken!

UMWELTSCHUTZ/ ENTSORGUNG

Gerät und Verpackungsmaterial sind aus recycelfähigen Materialien hergestellt. Die getrennte, umweltgerechte Entsorgung von Materialresten fördert die Wiederverwertung von Wertstoffen. Das ausgediente Gerät/Verpackung einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.

Dieses Symbol auf dem Gerät bedeutet, dass es nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Gekennzeichnete Produkte bitte an Recyclingstellen für elektrische und elektronische Geräte abgeben.

Auch Batterien und Akkumulatoren gehören nicht in den Hausmüll! Im Interesse des Umweltschutzes sind Endverbraucher nach der aktuellen Batterieverordnung verpflichtet, alte und gebrauchte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben.

Vor dem Entsorgen des Geräts muss der Akku ausgebaut werden. **WICHTIG:** Das Gerät muss vor dem Entfernen des Akkus von der Netzstromversorgung getrennt werden. Der Akku muss sicher, bei Ihrer Sammelstelle für Altbatterien und Akkus entsorgt werden. Entsorgungshinweise erhalten Sie von der Gemeindeverwaltung.

ORIGINALVERPACKUNG

Das Gerät kann in der Originalverpackung sicher transportiert werden. Der Kunde haftet für entstandene Transportschäden, wenn eine nicht ausreichend schützende Verpackung verwendet wurde.

Bitte bewahren Sie deshalb die Originalverpackung auf und verwenden Sie diese wenn möglich im Gewährleistungsfall oder in anderen Fällen, in denen ebenfalls eine Rücksendung des Gerätes erforderlich wird.

HERSTELLER-ERKLÄRUNG CE

Hiermit erklärt Moree Ltd., dass sich die Produkte in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der europäischen Richtlinien befinden.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse angefordert werden: INFO@MOREE.DE .

VERTRIEB

Moree Ltd.
Kaiserswerther Markt 11
40489 Düsseldorf
Germany

www.moree.de
Design und Produktion durch Moree in Deutschland.
© 2016 Änderungen an den Produkten vorbehalten.




EN - INSTRUCTION MANUAL

Dear customer, we are delighted that you have chosen a Moree product.

⚠ SAFETY PRECAUTIONS - LED PRODUCT

- Before using the product, please read the manual fully. Keep it for the entire life of the product.
- IMPORTANT:**
- THE PRODUCT MAY ONLY BE CHARGED IN A DRY ROOM.
- There must be no moisture on the charging point or the charger.
- Do not allow dirt or metal objects (such as keys) to contact the charging point.
- The product may only be charged with the supplied charger.
- Make sure your voltage corresponds to the voltage printed on the product.
- The product may only be used on firm ground with the top upwards and should not be covered.
- Max. load is up to 100 kg.
- Stop operating the product immediately if it emits smoke, a strange smell, or otherwise functions abnormally.
- The product may only be used after correct installation.
- Disconnect the product from the mains supply before opening.
- The appliance must be disconnected from the power supply when removing the battery.
- Avoid dropping or subjecting the product to severe impact.
- Do not pull on any cables!
- Do not alter the product in any way. Faulty or unqualified repair work may cause injury to the user.
- If the appliance (including charger) shows any defect, stop using it and only replace damaged components with specific ones that are available from the manufacturer or a representative.
- Keep packaging film away from children - risk of suffocation!

CONSTRUCTION DIAGRAM

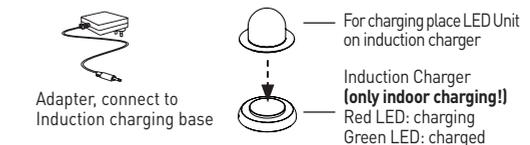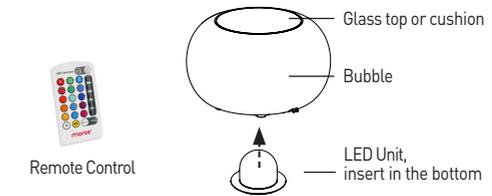

Induction Charger (only indoor charging!)
Red LED: charging
Green LED: charged