VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


WARNING: Adult assembly required.

Geometric Climber Play


Model: JX-OGDC-10-001 \ JX-OGDC-10-002

JX-OGDC-10-003 \ JX-OGDC-10-004


VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

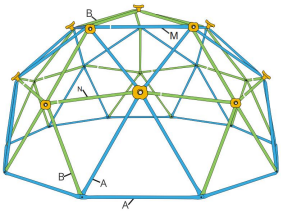


MODEL:JX-OGDC-10-001

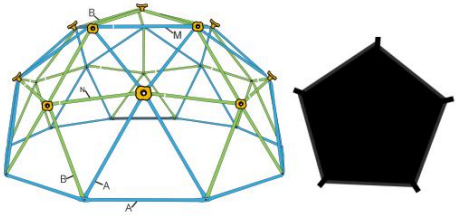

MODEL:JX-OGDC-10-002

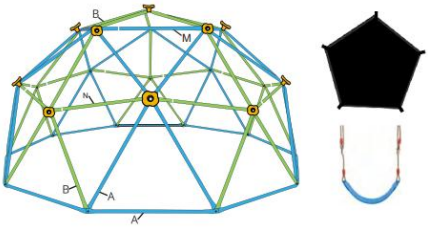

MODEL:JX-OGDC-10-003

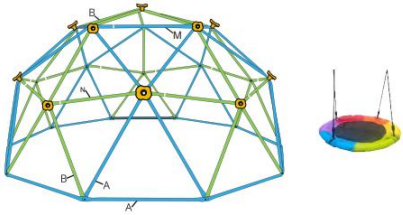

MODEL:JX-OGDC-10-004

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

I. Safety Warnings

1. Adult assembly is required. Children must not enter the assembly area. Children must be supervised by an adult at all times during play.
2. Do not install on concrete, asphalt, packed earth or any other hard surfaces, as falls can cause serious injury.

3. Maximum weight capacity is 350 kg (771 lb). For children aged 3–10 only. Overloading and adult climbing are prohibited.
4. Do not wear loose clothing with drawstrings, scarves or similar items during play to avoid entanglement and strangulation hazards.
5. Metal and plastic surfaces may become hot after direct sunlight exposure. Always check the product temperature before use to prevent burns.
6. This product is for outdoor residential use only. Commercial use and public playground installation are prohibited.
7.Remove bicycle or sports helmets before play to avoid strangulation hazards.

II. Safety Precautions

(I) Assembly Notes

1. Assembly by two adults is recommended. Wear safety glasses throughout the process. Take extra caution when working at height.
2. Inventory all parts before assembly. Pre-thread bolts by hand first, and tighten gradually only after confirming proper structural alignment. Over-tightening may cause thread stripping and coating damage.
3. Using a power drill to drive bolts is not recommended, as it may damage threads and powder coating. Damaged coating may lead to rust and should be touched up promptly.
4. Keep children away during the entire assembly process. Allow access only after assembly is fully completed and inspected for stability.


(II) Environmental Requirements

1. Install on a level and open site. Maintain a minimum clearance of 2 m from fences, buildings, overhead wires, low-hanging branches and other

obstacles.
2. Shock-absorbing protective surfacing compliant with ASTM F1292 must be installed underneath and around the equipment, such as wood mulch or rubber mulch, with a minimum depth of 23 cm.
3. Do not use during thunderstorms, strong winds, rain or snow. Do not climb when the surface is wet to prevent slips and falls.

4. Overall dimensions: 10 ft (W) × 5 ft (H). Recommended safe play

area: no less than 5.05 m × 5.05 m.

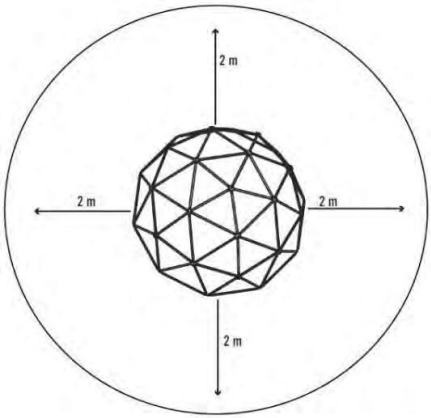

(III) Warranty Period & Maintenance Schedule
1. Warranty Period: 1-year warranty for the main frame structure; 6-month warranty for accessories including handgrips, hardware, swing and hammock.
2. Maintenance Schedule:
- Before each play season: Fully tighten all hardware, lubricate all metallic moving parts, and inspect protective caps and frame condition.
- Every two weeks: Re-tighten connections; check and replenish protective surfacing depth.
- Monthly: Inspect poles, handgrips and ropes for cracks, wear and rust. Replace damaged parts promptly.Repaint with non-lead-based paint that meets 16 CFR 1303 requirements.

- Winter / temperatures below 0°C: Remove plastic accessories and store indoors; rake and inspect protective surfacing.

(IV) Correct Key Operations

1. Children shall climb in order. Pushing, shoving, hanging upside down and jumping off the structure are prohibited.

2. Maximum 4–5 children at the same time. Concentrated weight on one side may shift the center of gravity.

3. Only use original factory accessories such as swing and hammock. Do not attach jump ropes, clotheslines, pet leashes or other items to the structure.

4. Wear closed-toe non-slip shoes. Clogs, flip-flops and sandals are not suitable for climbing.

(V) Inherent Risk Prevention Measures

1. Fall risk: Protective surfacing is mandatory underneath. Do not use on hard ground. Adult supervision is required at all times; dangerous movements are prohibited.

2. Strangulation risk: Remove helmets, scarves and drawstring clothing before play. Do not hang additional ropes or cords on the structure.

3. Pinching risk: Keep fingers away from joint gaps during assembly and use.

4. Tipping risk: Install on level ground, fully tighten all bolts, and avoid one-sided concentrated load and violent shaking.

5. Burn risk: Test surface temperature after prolonged sun exposure. Confirm a safe temperature before allowing children to play.

III. Product Overview

(I) Intended Use

This is an outdoor geometric dome climber for children, expandable with swing and hammock accessories. It provides climbing exercise and recreational play, suitable for backyards, gardens and private residential play areas, combining physical coordination training with leisure fun.

MODEL AND PARAMETERS

Model	JX-OGDC-10-001	JX-OGDC-10-002	JX-OGDC-10-003	JX-OGDC-10-004
Weight Capacity	771lbs(350kg)			
Ages	3-10			
Number	4-5kids			
Assembled Dimensions	10FT.W × 5FT.H			
Accessories	None	Hammock*1	Swing Assembly *1 Hammock *1	Swing Stand*1

PART LIST

 5x Part M (Long Tube)	 30x Part A (Long Tube)	 20x Part B (Short Tube)	 10 xPart N (Short Tube)
 16x Part C (Handgrip)	 16x Part E (Long Bolt)	 10x Part F (Short Bolt)	 26x Part G (Safety Nut)
 36x Part H (Washer)	 1x Part I (Allen Key)	 1x Part J (Wrench)	 16x Part K (Nut)

Note:Two pairs of gloves are included

(II) Applicable Environment & Users


- Target users: Children aged 3–10, maximum 4–5 children at the same time. Must be used under constant adult supervision.
- Applicable environment: Outdoor level backyards, gardens and private

residential sites, with compliant safety surfacing installed underneath.
(III) Storage Instructions
1. For long-term idle storage or cold winter weather, remove swing, hammock and plastic accessories, wipe dry and store indoors.
2. The main frame may remain outdoors, but a waterproof cover is recommended to avoid accelerated aging from rain and sun exposure.
3. Inspect all hardware before storage. Touch up rusted areas; store accessories separately to avoid loss.

IV. Assembly Instructions

Step 1:

Take 10x pole (part A) and lay out a decagon with it.

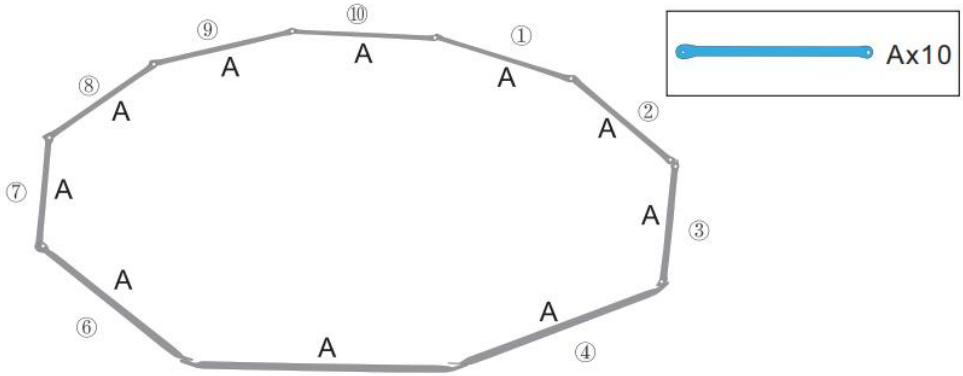


Step 2:

Take 1x pole (part A) and 1x pole (part B).


Connect them with 1x bolt (part F), 1x nut (part G), 2x washer (part H). The order of the poles must correspond to the order shown in the figure.


First put a washer over the bolt. Then insert the bolt through pole 1, then pole 2,then pole 3, then pole 4, then another washer, then screw the nut onto the bolt hand-tight.

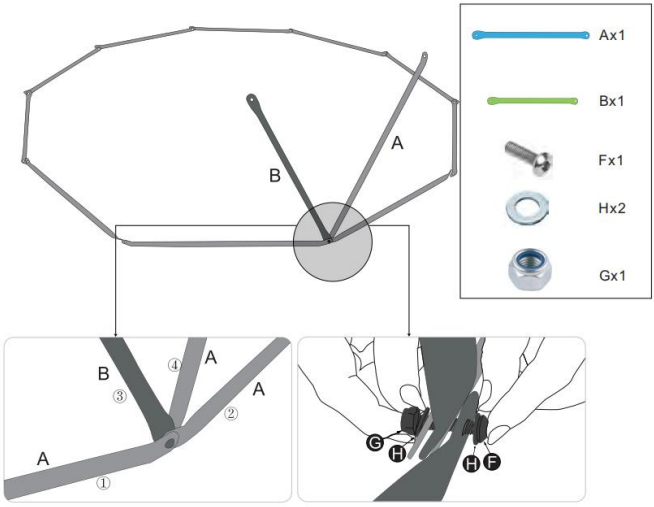

Step 3:

Repeat step 2 until the bottom circle is created as shown.

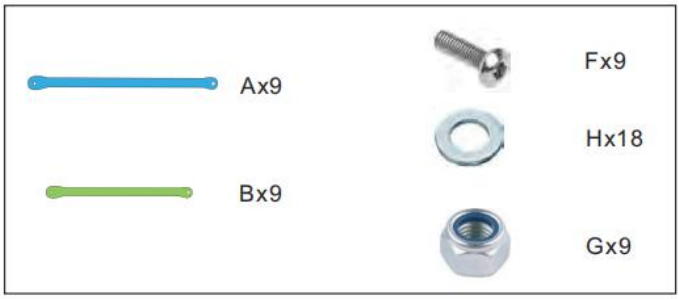


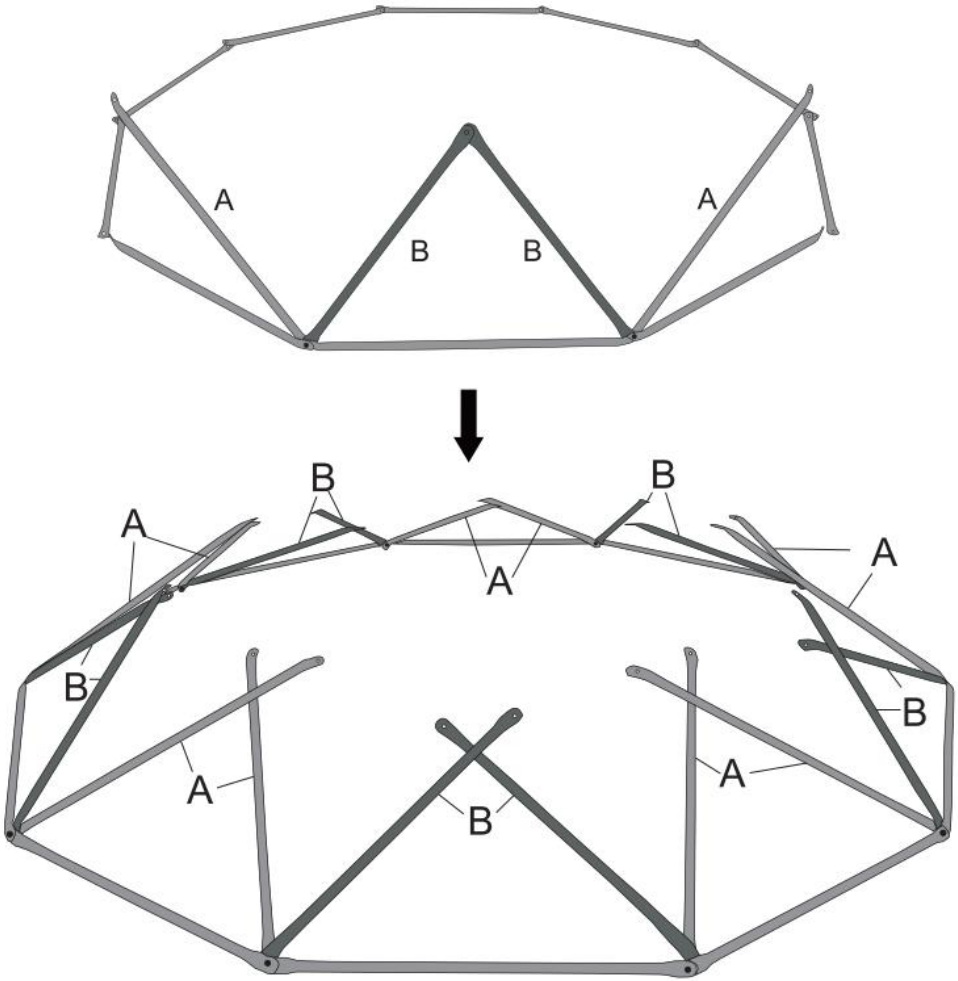

Step 4:


Take 1x pole (part B) and 2x pole (part N).

Connect them with 1x bolt (part E), 1x nut (part K), 1x washer (part H). The order of the poles must correspond to the order shown in the figure.
First put a washer over the bolt. Then insert the bolt from the inside through pole 1, then pole 2, then pole 3, then pole 4, then pole 5, then screw the nut onto the bolt hand-tight.
Make sure that the poles are always aligned counterclockwise

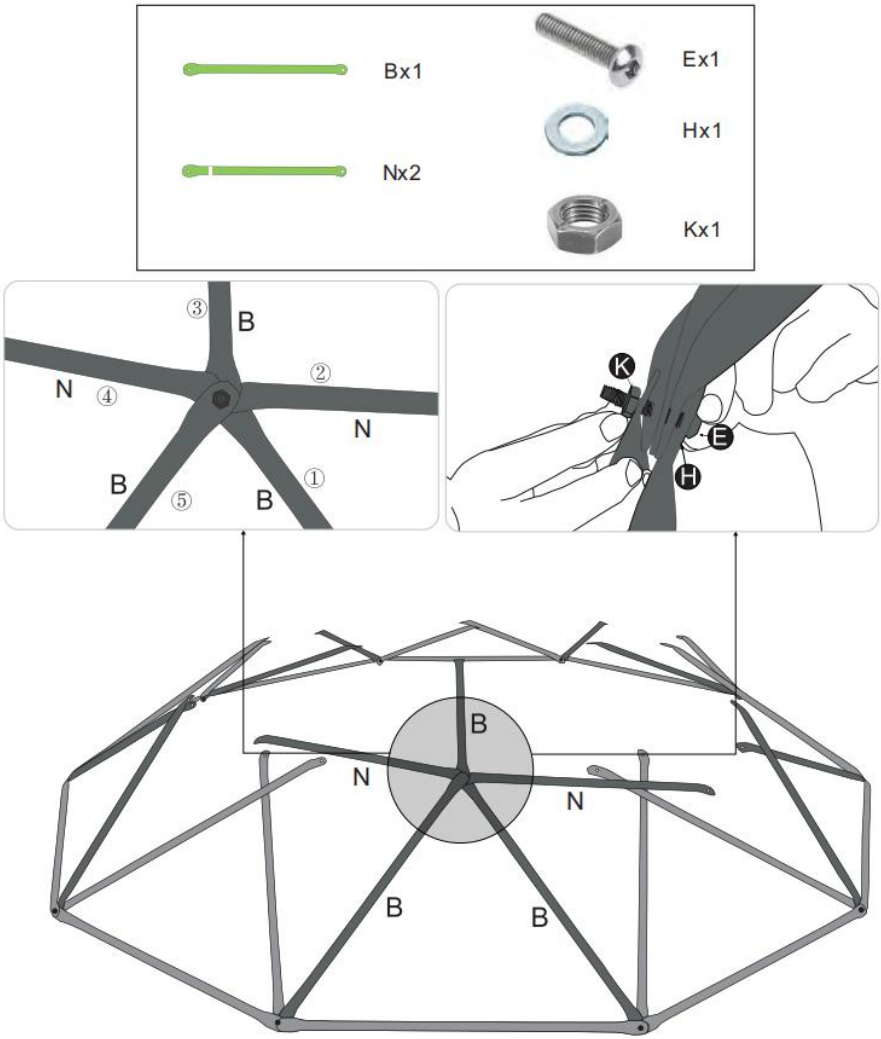


Step 5:
Take 2x pole (part A) and 1x pole (part N).


Connect them with 1x bolt (part E), 1x nut (part K), 1x washer (part H). The order of the poles must match the order shown in the figure.
First put a washer over the bolt. Then insert the bolt from the inside through pole 1, then pole 2, then pole 3, then pole 4, then pole 5, then pole 6, then screw the nut
onto the bolt hand-tight.
Make sure that the poles are always aligned counterclockwise

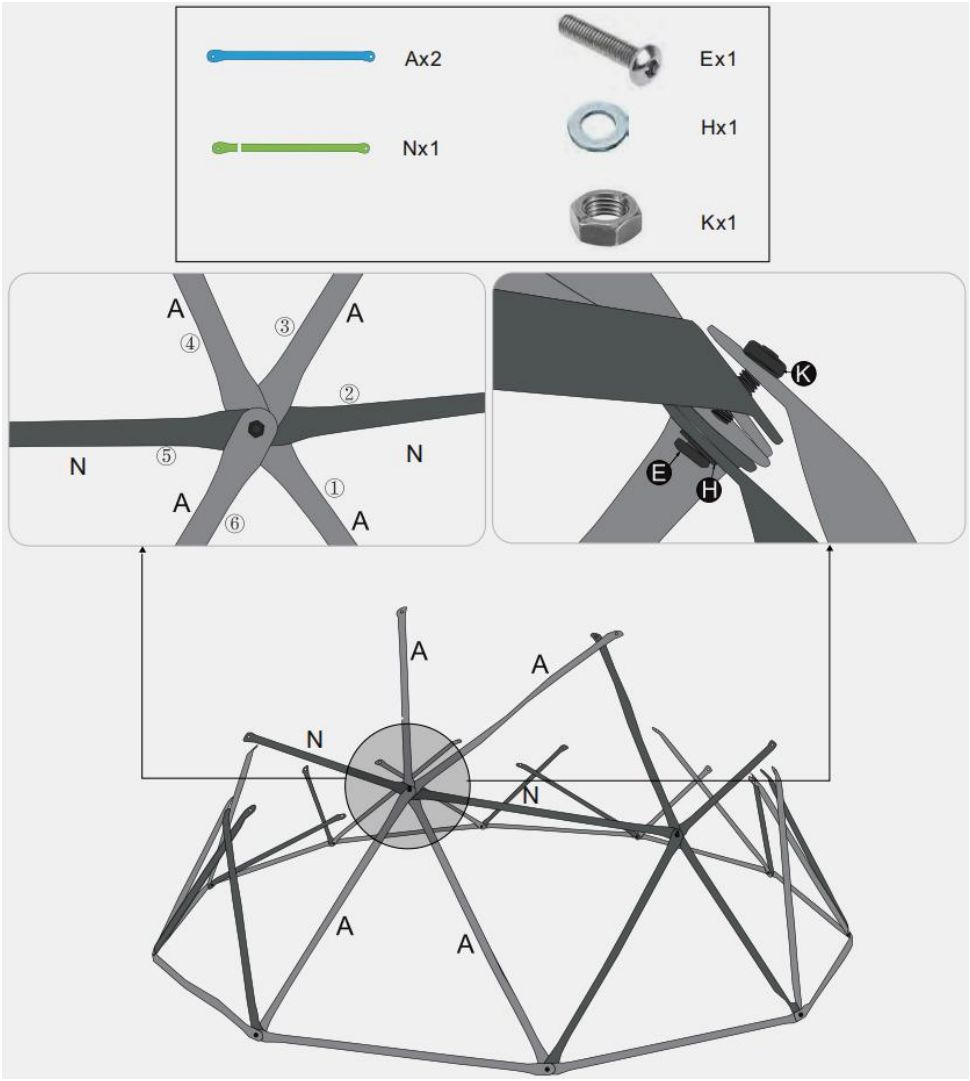

Step 6:

Repeat steps 4 and 5 until the center circle is created as shown.

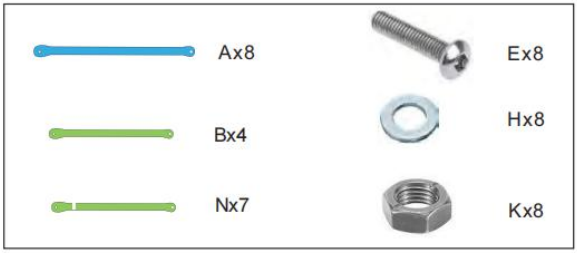

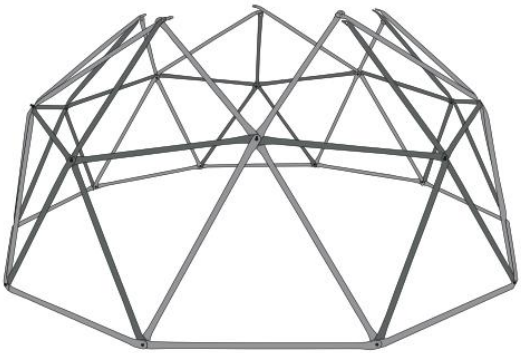

Step 7:


Take 2x pole (part M) and 1x pole (part B).


Connect them with 1x bolt (part E), 1x nut (part K), 1x washer (part H).

The order of the poles must correspond to the order shown in the illustration. First place a washer over the screw. Then insert the bolt from the inside through pole 1,

then pole 2, then pole 3, then pole 4, then pole 5, then pole 6, then screw the nut onto the bolt hand-tight.

Make sure that the poles are always aligned counterclockwise.

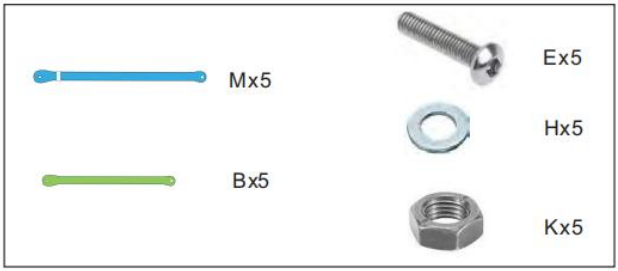

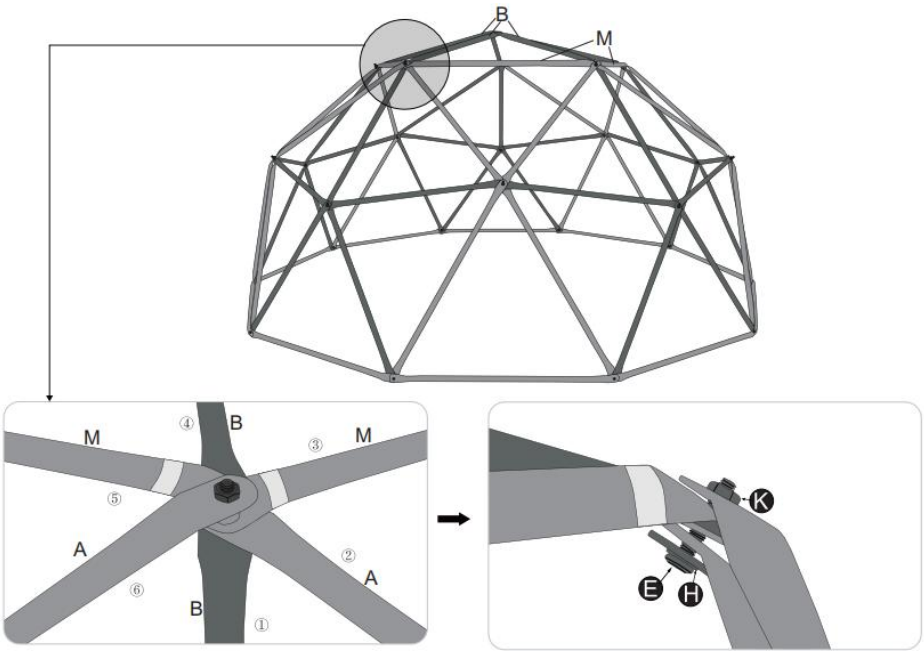


Step 8:

Connect the upper node with 1x bolt (part E), 1x nut (part K), 1x washer (part H). The order of the poles must correspond to the order shown in the figure.

First put a washer over the bolt. Then insert the bolt from the inside through pole 1, then pole 2, then pole 3, then pole 4, then pole 5, then screw the nut onto the bolt hand-tight.

Make sure that the poles are always aligned counterclockwise.

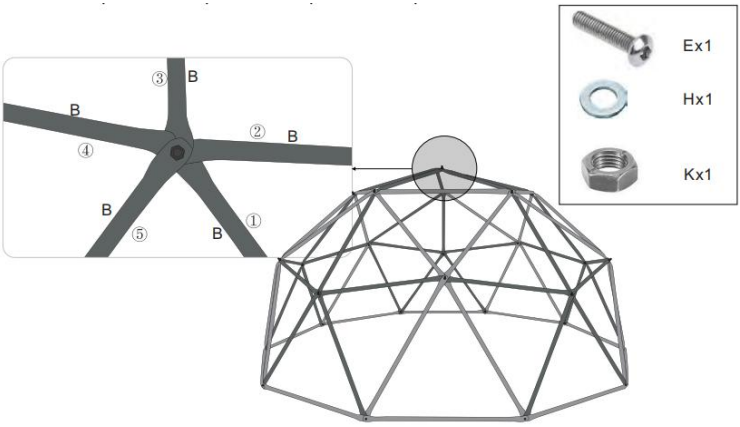

Step 9:


Now tighten all screw connections firmly with tools I and J.

Step 10:

Take 1x handle (part C) and 1x nut (part G).


Place the handle over the end of the screw on the framework. Fasten this with the nut.

Note that the notch of the handle must be on pole 1 so that it is flush against all rods (see illustration).

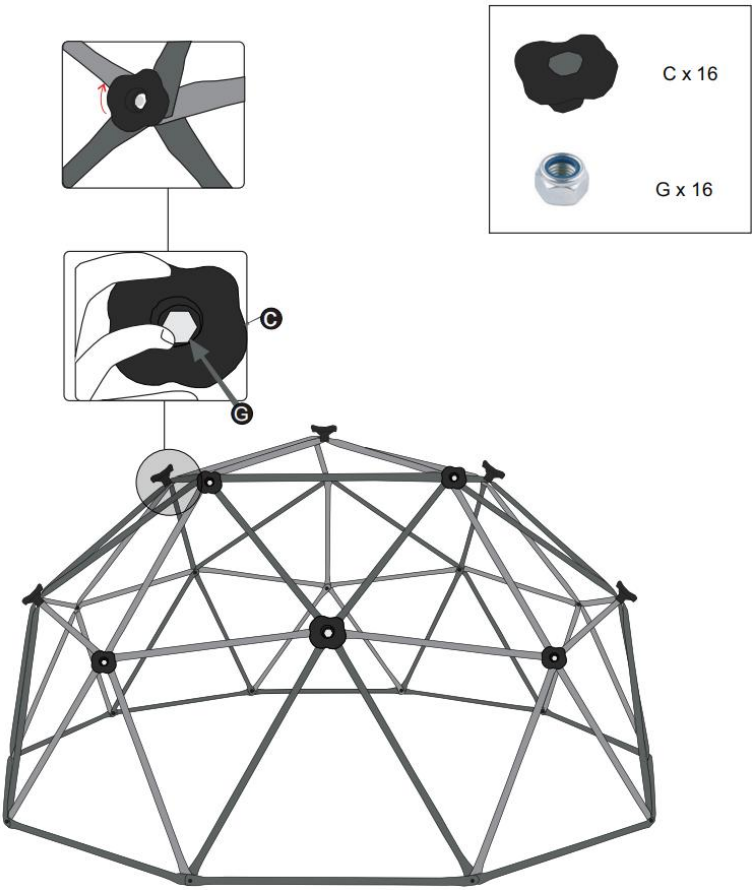

Step 11:

Repeat step 10 until all handles are mounted.

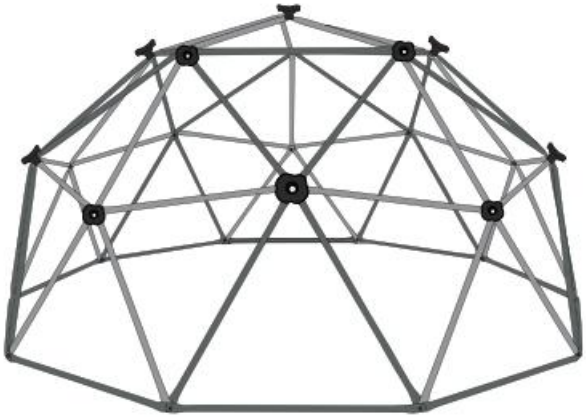

If you have any problems with the assembly or questions about it, please contact us and we will do our best to help you solve it.

Installation of the hammock:

The hammock can be used in the following three ways:

·Use as a Hammock

1.Thread the connecting webbing through the webbing at one end of the hammock
and tie the knot.(pic 2-3)
2.Fasten the other end onto the black knob after tying the knot.(pic 4-5)
3.Repeat the above two steps. Then you will finish assembling a Hammock. (pic 6)



Pic 1



Pic 2



Pic 3



Pic 4



Pic 5



Pic 6

WARNING! Pic5 should be installed at the location where 6 pipe fittings are connected, otherwise it will not be installed

Installation of the swing:

1.Wrap the strap around the pipes on the top of the dome climber,run the one end through the other end, then tighten the strap.

2.Keep an interval of two pipes to attach the other strap in the same way.


3.Connect the strap to the carabiner.


4.Attach the swing to the carabiner, and make sure the screw lock of the carabiners is completely tightened.

5.Adjust the rope to a desired length and keep balance.





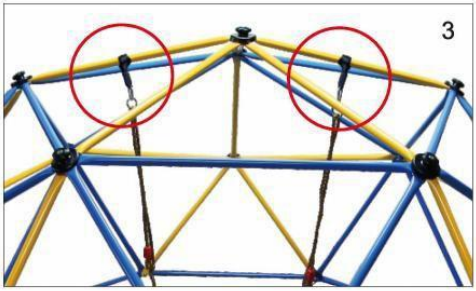

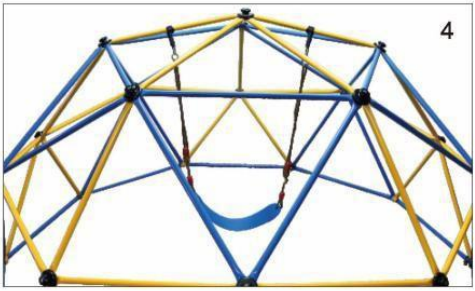

Installation of the butterfly swing

Tips: This is the general user manual of swing, the actual color refers to the item you purchased.

1.Insert 4 tubes with EVA foam padded into swing seat. (Attention: A bigger tube end is matched with a smaller one. If they are in the same size, it is unable to connect them.)

2.Joint random two adjacent tubes.

3.Connect left two joint and you will get a round swing seat.

4.Cover it up with Hook & Loop then insert the bolt into the hole at the joint.

5.Put the washer and nut onto the bolt , and tighten with a wrench until 3-4 threads of bolts are exposed.

Please make sure all the screws are tightened for your safety. You need an open-end wrench to fasten nut.

6. Wrap the strap around the pipes on the top of the dome climber, run the one end through the other end, then tighten the strap.

7. Keep an interval of two pipes to attach the other strap in the same way.





V. Operating Instructions

1. Before each use, adults shall inspect structural stability, tightness of screws, and ensure the surface is dry and not overheated. Confirm safety before allowing play.
2. Children shall climb and traverse in an orderly manner. Pushing, standing on head, jumping off the structure and other dangerous actions are prohibited.
3. When using the swing or hammock, control the swing range. Standing on the swing and multiple riders on one swing seat are prohibited.
4. After play, clear debris around the structure and perform regular inspection and maintenance.

VI. Troubleshooting

Fault Phenomenon	Possible Causes	Solutions
Wobbly structure or loose joints	1. Bolts not tightened 2. Uneven ground	1. Fully re-tighten all connecting bolts 2. Move to level ground and level the surfacing
Abnormal noise at joints	1. Friction between tubes 2. Loose bolts	1. Tighten bolts and apply light lubrication at joints 2. Check for deformed tubes; replace if severe
Loose or rotating handgrips	1. Lock nuts loose 2. Misaligned installation	1. Re-tighten the nuts 2. Align the handgrip notch flush with the pole
Rust on metal parts	1. Damaged coating 2. Prolonged humid environment	1. Sand off rust and repaint with non-lead paint 2. Cover with waterproof cover in rainy weather; keep dry
Tilted swing / hammock	1. Uneven strap length 2. Asymmetric	1. Adjust straps to equal length and level 2. Hang at

	hanging points	positions two poles apart as instructed

VII. FAQ & Solutions

1. Problem: Can it be used indoors or on concrete ground?
Solution: No. This product is designed for outdoor use and must be placed on level ground with protective surfacing. Concrete, asphalt and other hard surfaces greatly increase the risk of fall injury and are strictly prohibited for direct installation.
2. Problem: Is slight deformation at the base normal after moving?
Solution: Slight base deformation after relocation is normal and does not affect structural strength or function. Reposition on level ground and re-tighten all bolts.
3. Problem: Can I add other third-party accessories?
Solution: Not recommended. Non-original accessories may not match in load capacity, size and safety standards, and may cause entanglement, breakage or fall risks. Use only original factory swing and hammock kits for expansion.
4. Problem: Should I take it down when it rains?
Solution: The main frame may remain outdoors, but a waterproof cover is recommended. Fabric and plastic accessories such as swing and hammock should be brought indoors on rainy days to avoid accelerated aging and mildew.

Disposal

The product packaging consists of recyclable materials. Dispose of them in an environmentally friendly manner and in the collection containers provided.

Manufacturer: YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.
Address: NO.6, INDUSTRIAL PARK, XINJI TOWN, YIZHENG, YANGZHOU CITY, JIANGSU,CHINA



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

AVERTISSEMENT : Assemblage par un adulte requis.


Jeu d'escalade géométrique

Modèle : JX-OGDC-10-001 \ JX-OGDC-10-002
JX-OGDC-10-003 \ JX-OGDC-10-004


VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

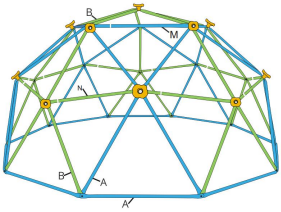


MODÈLE : JX-OGDC-10-001

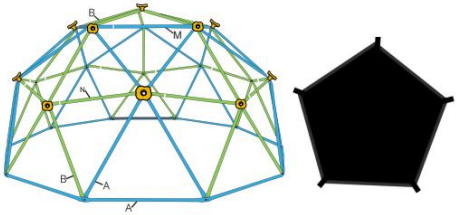

MODÈLE : JX-OGDC-10-002

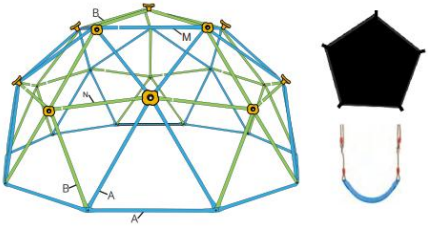

MODÈLE : JX-OGDC-10-003

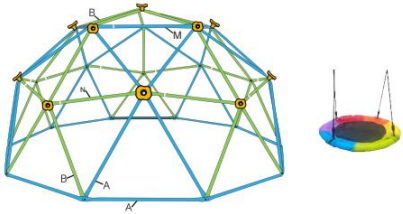

MODÈLE : JX-OGDC-10-004

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

I. Avertissements de sécurité

1. La présence d'un adulte est requise. Les enfants ne doivent pas pénétrer dans la zone de rassemblement. Les enfants doivent être surveillés en permanence par un adulte pendant le jeu.
2. Ne pas installer sur du béton, de l'asphalte, de la terre compactée ou toute autre surface dure, car les chutes peuvent causer des blessures graves.
3. Poids maximal supporté : 350 kg (771 lb). Réservé aux enfants de 3 à 10 ans. Toute surcharge et toute utilisation par un adulte sont interdites.
4. Ne portez pas de vêtements amples avec des cordons de serrage, des foulards ou des articles similaires pendant le jeu afin d'éviter les risques d'enchevêtrement et d'étranglement.
5. Les surfaces métalliques et plastiques peuvent devenir chaudes après une exposition directe au soleil. Vérifiez toujours la température du produit avant utilisation afin d'éviter les brûlures.
6. Ce produit est destiné exclusivement à un usage résidentiel extérieur. Son utilisation commerciale et son installation dans les aires de jeux publiques sont interdites.
7. Retirez votre casque de vélo ou de sport avant de jouer afin d'éviter les risques d'étranglement.

II. Précautions de sécurité

(I) Notes d'assemblage

1. L'assemblage par deux adultes est recommandé. Portez des lunettes de sécurité pendant toute la durée de l'opération. Soyez particulièrement prudent lorsque vous travaillez en hauteur.
2. Vérifiez la présence de toutes les pièces avant l'assemblage. Pré-filetez les boulons à la main et serrez-les progressivement seulement après avoir vérifié l'alignement structurel. Un serrage excessif peut endommager le filetage et le revêtement.

3. L’utilisation d’une perceuse électrique pour visser les boulons est

déconseillée, car elle risque d’ endommager le filetage et le revêtement en poudre. Un revêtement endommagé peut entraîner la formation de rouille et doit être retouché rapidement.

4. Tenez les enfants à l'écart pendant toute la durée du montage. N'autorisez l'accès qu'une fois le montage entièrement terminé et sa stabilité vérifiée.


(II) Exigences environnementales

1. Installez-le sur un terrain plat et dégagé. Maintenez une distance minimale de 2 m par rapport aux clôtures, bâtiments, lignes électriques aériennes, branches basses et autres obstacles.

2. Un revêtement de protection absorbant les chocs conforme à la norme ASTM F1292 doit être installé sous et autour de l'équipement, tel que du paillis de bois ou du paillis de caoutchouc, avec une profondeur minimale de 23 cm.

3. Ne pas utiliser en cas d'orage, de vents forts, de pluie ou de neige. Ne pas grimper lorsque la surface est mouillée afin d'éviter les glissades et les chutes.

4. Dimensions hors tout : 3 m (largeur) × 1,5 m (hauteur). Aire de jeu sécuritaire recommandée : minimum 5,05 m × 5,05 m.

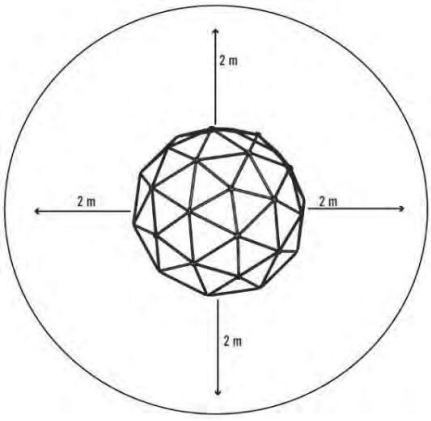

(III) Période de garantie et programme d'entretien

1. Période de garantie : garantie d’un an pour la structure principale ; garantie de six mois pour les accessoires, y compris les poignées, la quincaillerie, la balançoire et le hamac.
2. Programme d'entretien :
- Avant chaque saison de jeu : resserrer complètement toute la quincaillerie, lubrifier toutes les pièces métalliques mobiles et inspecter les capuchons de protection et l’état du cadre.
- Toutes les deux semaines : resserrer les fixations ; vérifier et compléter l'épaisseur du revêtement protecteur.
- Mensuellement : inspecter les poteaux, les poignées et les cordes pour détecter les fissures, l’usure et la rouille. Remplacer rapidement les pièces endommagées. Repeindre avec une peinture sans plomb conforme à la norme 16 CFR 1303.
- Hiver / températures inférieures à 0 °C : Retirez les accessoires en plastique et rangez-les à l'intérieur ; ratissez et inspectez la surface de protection.

(IV) Opérations clés correctes

1. Les enfants doivent grimper dans l'ordre. Il est interdit de pousser, de bousculer, de se suspendre la tête en bas et de sauter de la structure.
2. Maximum 4 à 5 enfants simultanément. Un poids concentré d'un seul côté peut déplacer le centre de gravité.
3. Utilisez uniquement les accessoires d'origine du fabricant, tels que la balançoire et le hamac. N'attachez pas de cordes à sauter, de cordes à linge, de laisses pour animaux ou d'autres objets à la structure.
4. Portez des chaussures fermées et antidérapantes. Les sabots, les tongs et les sandales ne conviennent pas à l'escalade.

(V) Mesures de prévention des risques inhérents

1. Risque de chute : une surface de protection est obligatoire en dessous. Ne pas utiliser sur un sol dur. La surveillance d’un adulte est requise en

tout temps ; les mouvements dangereux sont interdits.

2. Risque d’étranglement : Retirez les casques, les foulards et les vêtements à cordon avant de jouer. Ne suspendez pas de cordes ou de ficelles supplémentaires à la structure.
3. Risque de pincement : Gardez vos doigts à l'écart des espaces entre les joints pendant le montage et l'utilisation.
4. Risque de basculement : Installez sur un sol plat, serrez complètement tous les boulons et évitez les charges concentrées d'un seul côté et les secousses violentes.
5. Risque de brûlure : Vérifier la température de la surface après une exposition prolongée au soleil. S’assurer que la température est sans danger avant de laisser les enfants jouer.

III. Présentation du produit

(I) Usage prévu
Il s'agit d'une structure d'escalade géométrique d'extérieur pour enfants, extensible grâce à des accessoires tels qu'une balançoire et un hamac. Elle offre à la fois exercice d'escalade et jeu récréatif, idéale pour les cours, les jardins et les aires de jeux privées, alliant développement de la coordination motrice et divertissement.

MODÈLE ET PARAMÈTRES

Modèle	JX-OGDC-10-001	**JX-OGDC-10-002**	**JX-OGDC-10-003**	**JX-OGDC-10-004**
Capacité de charge	771 lb (350 kg)			
Âge	3-10			
Nombre	4 à 5 enfants			
Dimensions assemblées	10 pi de largeur × 5 pi de hauteur			

Accessoires	Aucun	Ham m o c k*1	Balançoire Assemblée *1 Ham m o c k *1	Support de balançoire*1

LISTE DES PIÈCES

 5x Partie M (Tube long)	 30x Partie A (Tube long)	 20x Partie B (Court) Tube)	 10 xPartie N (Court) Tube)
 16x Partie C (Poignée)	 16x Partie E (Long Bolt)	 10x Partie F (Boulon court)	 26x Pièce G (Écrou de sécurité)
 36x Partie H (Rondelle)	 1x Pièce I (Allen Key)	 1x Pièce J (Clé)	 16x Pièce K (Écrou)

Remarque : Deux paires de gants sont incluses

(II) Environnement et utilisateurs concernés

- Public cible : Enfants de 3 à 10 ans, maximum 4 à 5 enfants simultanément. À utiliser sous la surveillance constante d’ un adulte.

- Environnement applicable : Cours, jardins et terrains résidentiels privés de plain-pied, avec revêtement de sécurité conforme installé en dessous.

(III) Instructions de stockage


1. En cas d'inutilisation prolongée ou par temps froid hivernal, retirez la balançoire, le hamac et les accessoires en plastique, essuyez-les et rangez-les à l'intérieur.
2. Le châssis principal peut rester à l'extérieur, mais une housse étanche est recommandée pour éviter un vieillissement accéléré dû à la pluie et à

l'exposition au soleil.
3. Inspectez toute la quincaillerie avant de la ranger. Retouchez les zones rouillées ; rangez les accessoires séparément pour éviter de les perdre.

IV. Instructions de montage

Étape 1 :


Prenez 10 poteaux (partie A) et tracez un décagone avec.

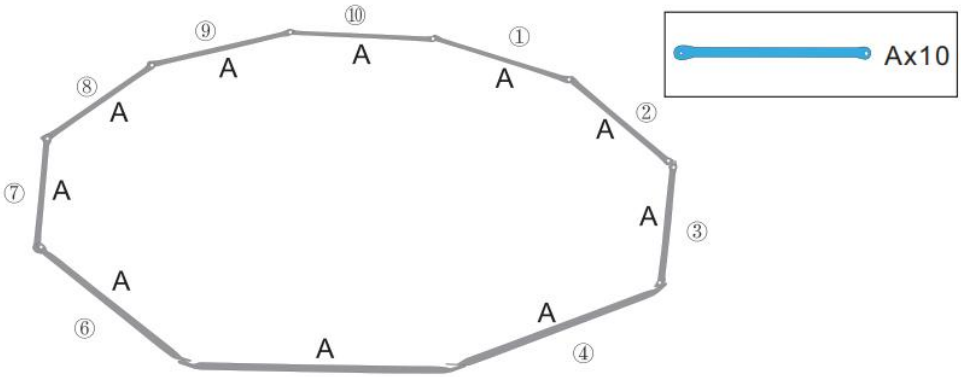

Étape 2 :


Prenez 1x poteau (partie A) et 1x poteau (partie B).


Assemblez-les avec 1 boulon (pièce F), 1 écrou (pièce G) et 2 rondelles (pièce H). L'ordre l'ordre des pôles doit correspondre à celui indiqué sur la figure. Commencez par placer une rondelle sur le boulon. Insérez ensuite le boulon à travers le poteau 1, puis le poteau 2, puis le poteau 3, puis le poteau 4, puis une autre rondelle, et enfin vissez l'écrou sur le boulon. Serré à la main.

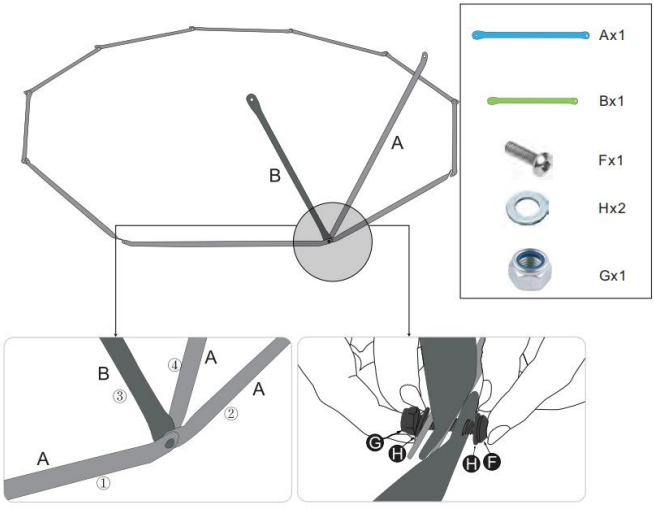

Étape 3 :

Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que le cercle inférieur soit créé comme indiqué.

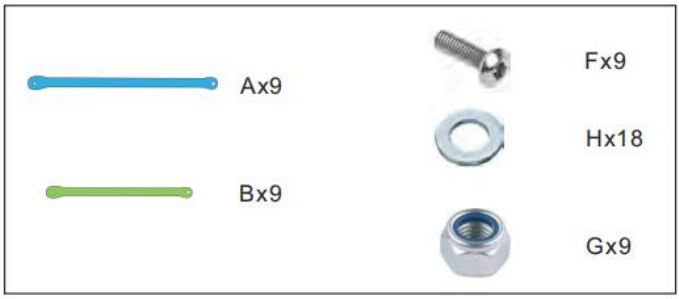


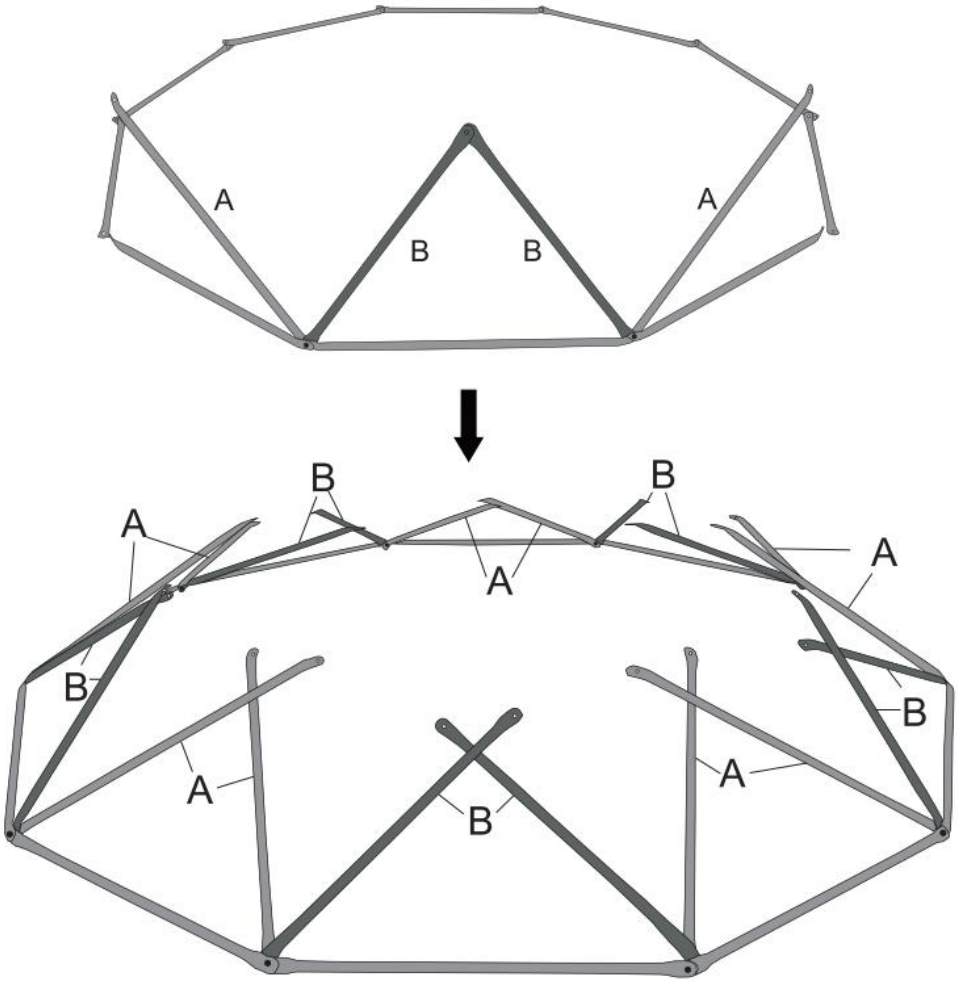

Étape 4 :

Prenez 1x poteau (partie B) et 2x poteau (partie N).

Assemblez-les avec 1 boulon (pièce E), 1 écrou (pièce K) et 1 rondelle (pièce H). L'ordre
l'ordre des pôles doit correspondre à celui indiqué sur la figure.
Commencez par placer une rondelle sur le boulon. Insérez ensuite le boulon de l'intérieur à travers le poteau.
1, puis le poteau 2, puis le poteau 3, puis le poteau 4, puis le poteau 5, puis vissez l'écrou sur le
boulon serré à la main.
Assurez-vous que les poteaux sont toujours alignés dans le sens antihoraire.

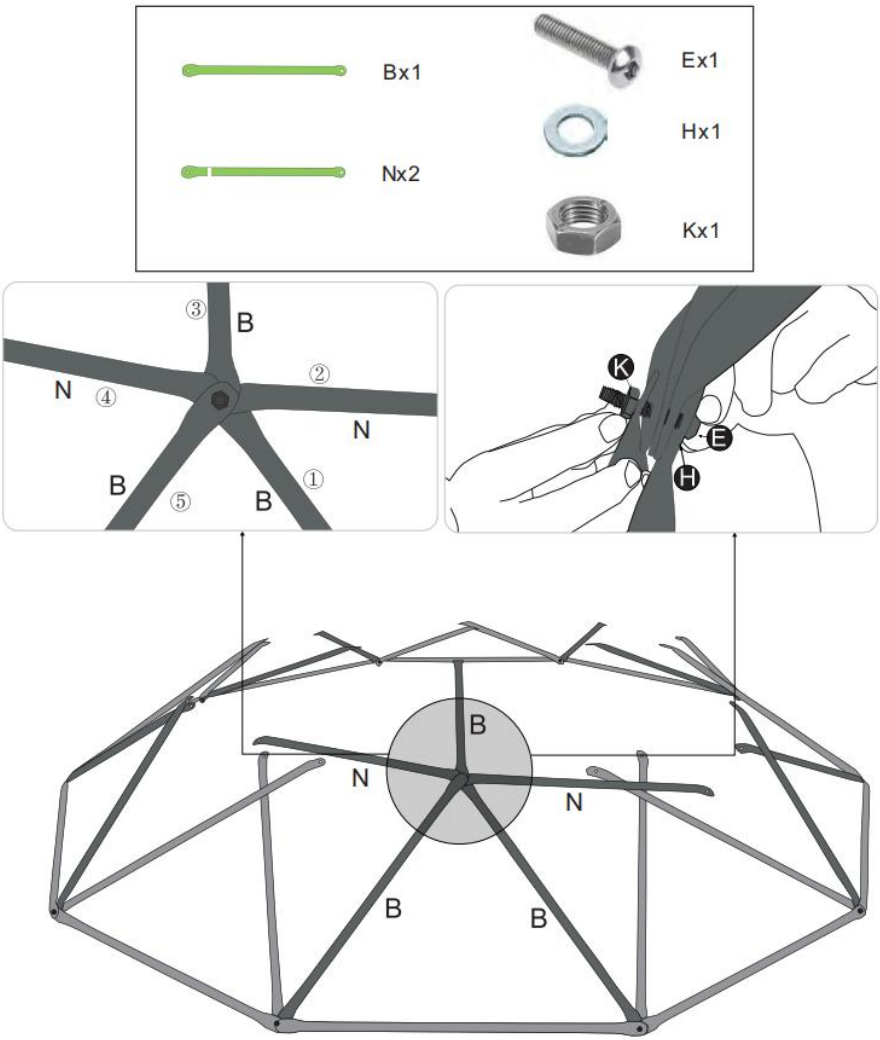

Étape 5 :

Prenez 2x poteau (partie A) et 1x poteau (partie N).

Assemblez-les avec 1 boulon (pièce E), 1 écrou (pièce K) et 1 rondelle (pièce H).

L'ordre

L'ordre des pôles doit correspondre à celui indiqué sur la figure.


Commencez par placer une rondelle sur le boulon. Insérez ensuite le boulon de l'intérieur à travers le poteau.

1, puis le pôle 2, puis le pôle 3, puis le pôle 4, puis le pôle 5, puis le pôle 6, puis

vissez l'écrou


serrer le boulon à la main.


Assurez-vous que les poteaux sont toujours alignés dans le sens antihoraire.

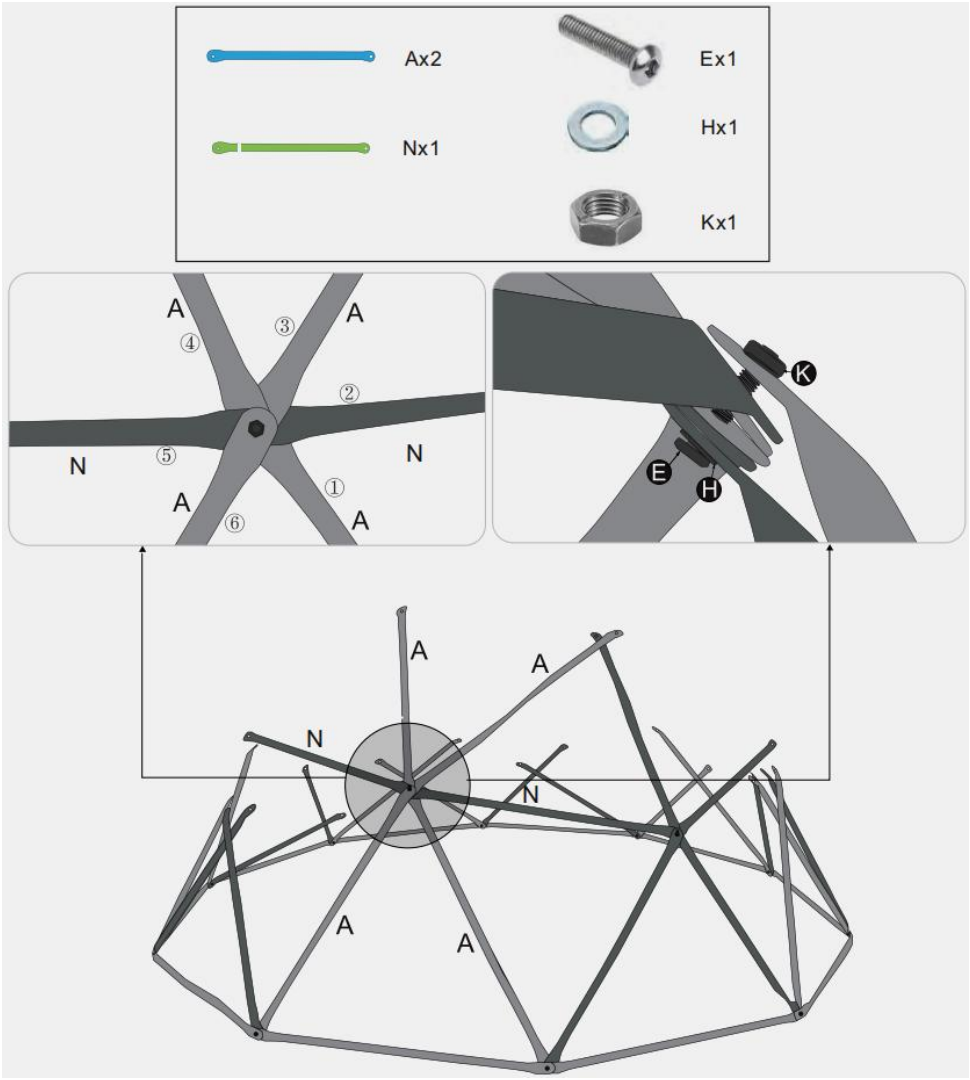

Étape 6 :

Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que le cercle central soit créé comme indiqué.

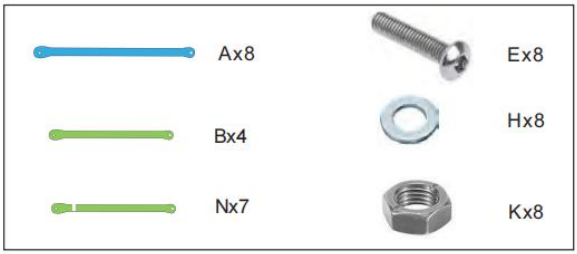

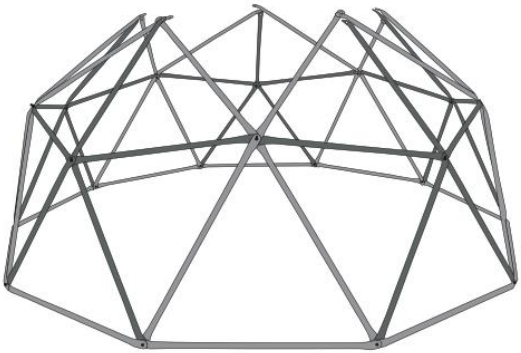

Étape 7 :

Prenez 2x poteaux (partie M) et 1x poteaux (partie B).

Connectez-les avec 1x boulon (pièce E), 1x écrou (pièce K), 1x rondelle (pièce H).


L'ordre des pôles doit correspondre à celui indiqué sur l'illustration.


Placez une rondelle sur la vis. Insérez ensuite le boulon par l'intérieur, à travers le poteau 1.

puis le pôle 2, puis le pôle 3, puis le pôle 4, puis le pôle 5, puis le pôle 6, puis vissez l'écrou

serrer le boulon à la main.

Assurez-vous que les poteaux sont toujours alignés. sens antihoraire.

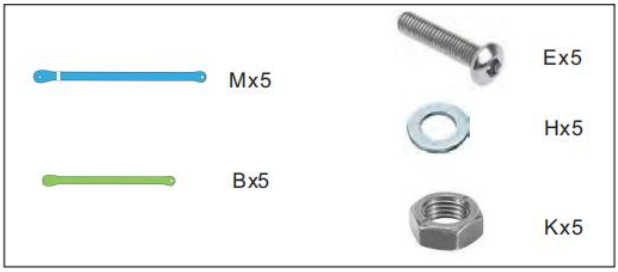

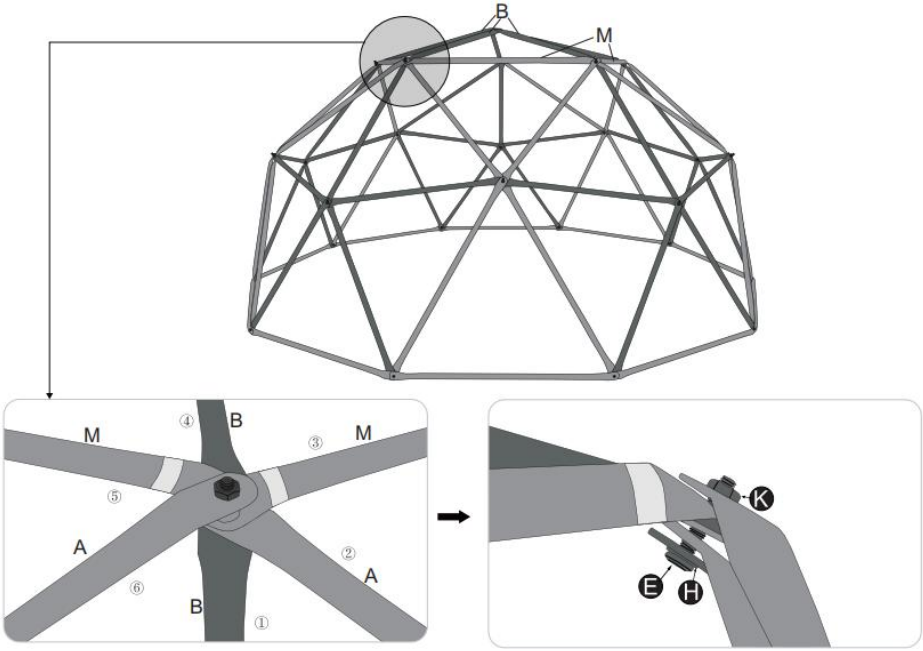

Étape 8 :

Connectez le nœud supérieur avec 1x boulon (pièce E), 1x écrou (pièce K), 1x rondelle (pièce H).


L'ordre des pôles doit correspondre à celui indiqué sur la figure.

Commencez par placer une rondelle sur le boulon. Insérez ensuite le boulon de l'intérieur à travers le poteau.

1, puis le poteau 2, puis le poteau 3, puis le poteau 4, puis le poteau 5, puis vissez l'écrou sur le

boulon serré à la main.

Veillez à ce que les poteaux soient toujours alignés dans le sens antihoraire.

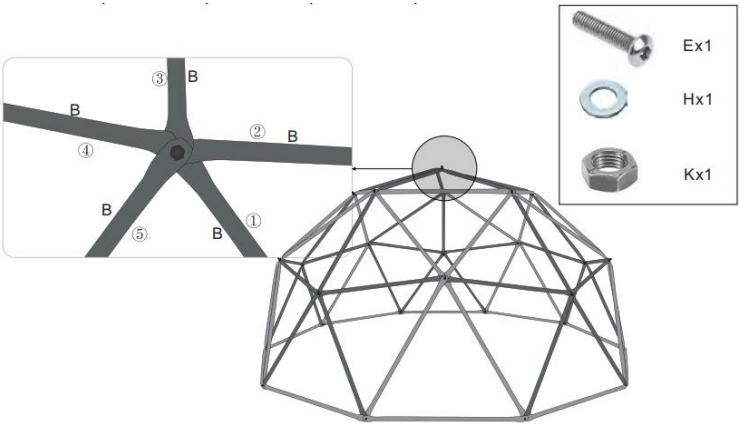

Étape 9 :

Serrez maintenant fermement toutes les fixations à vis avec les outils I et J.


Étape 10 :

Prenez 1x poignée (partie C) et 1x écrou (partie G).

Placez la poignée sur l'extrémité de la vis du cadre. Fixez-la avec la noix.


Notez que l'encoche de la poignée doit se trouver sur le poteau 1 de manière à être parfaitement alignée avec toutes les surfaces.

tiges (voir illustration).

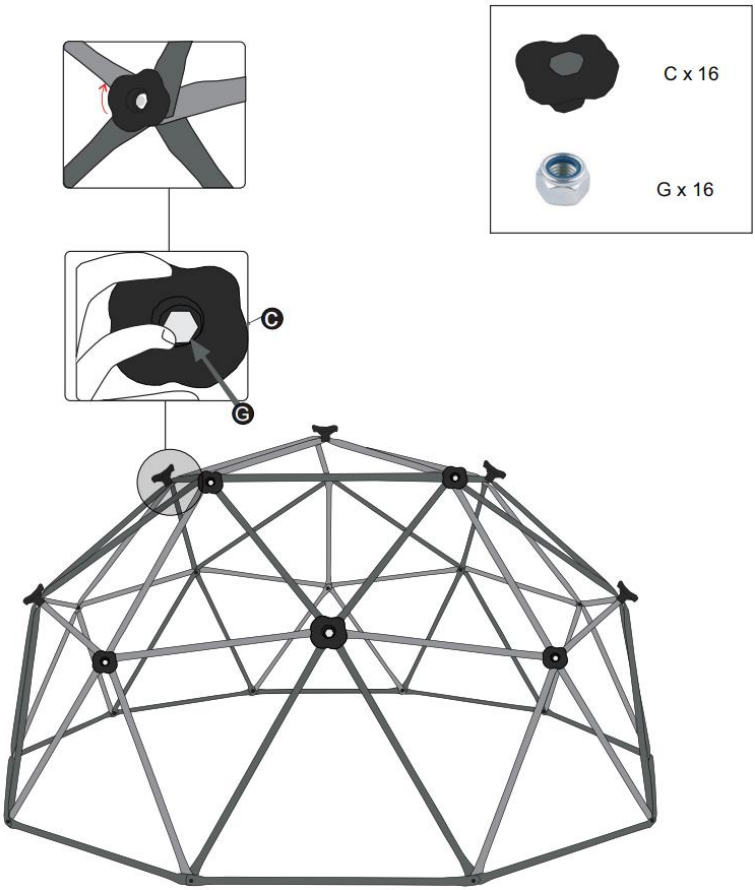

Étape 11 :

Répétez l'étape 10 jusqu'à ce que toutes les poignées soient montées.

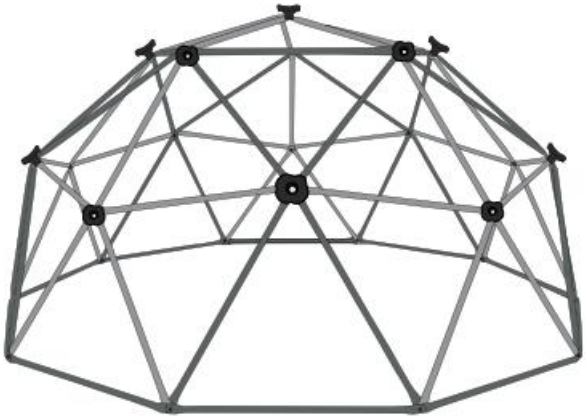


Si vous rencontrez des problèmes lors du montage ou si vous avez des questions à ce sujet, veuillez nous contacter.
Contactez-nous et nous ferons de notre mieux pour vous aider à résoudre ce problème.

Installation du hamac :


Le hamac peut être utilisé de trois manières différentes :

·Utiliser comme hamac

1. Enfilez la sangle de raccordement dans la sangle située à une extrémité du hamac.
et faites le nœud. (photos 2-3)
2. Fixez l'autre extrémité sur le bouton noir après avoir fait le nœud. (photos 4-5)
3. Répétez les deux étapes précédentes. Vous aurez alors terminé l'assemblage du hamac. (photo 6)

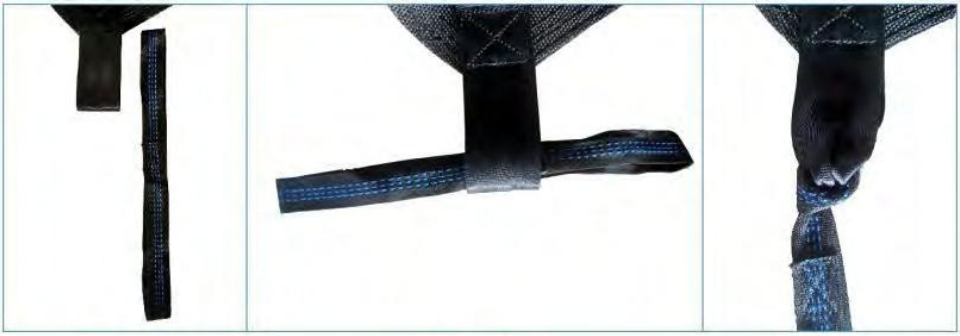

Pic 1 Pic 2 Pic 3

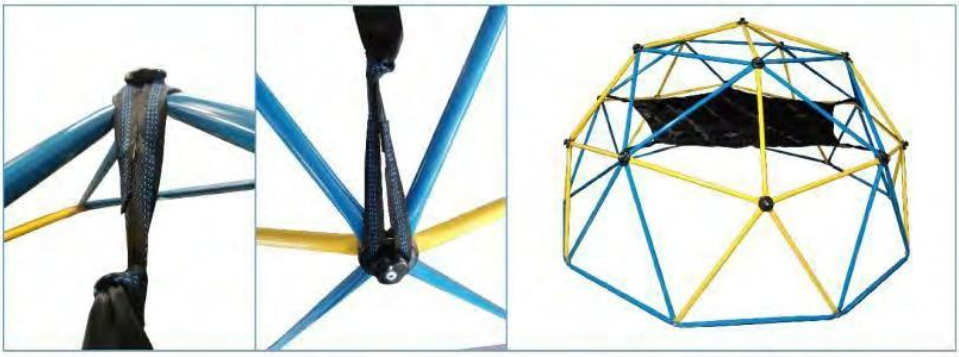

Pic 4 Pic 5 Pic 6


ATTENTION ! Le Pic5 doit être installé à l'endroit où se trouvent 6 raccords de tuyauterie.
sont connectés, sinon il ne sera pas installé.


Installation de la balançoire :

1. Enroulez la sangle autour des tuyaux situés en haut du dôme grimpant, passez une extrémité dans l'autre, puis serrez la sangle.
2. Laissez un intervalle de deux tuyaux pour fixer l'autre sangle de la même manière. chemin.
3. Fixez la sangle au mousqueton.
4. Fixez la balançoire au mousqueton et assurez-vous que le verrou à vis de Les mousquetons sont complètement serrés.
5. Ajustez la corde à la longueur souhaitée et maintenez l'équilibre.





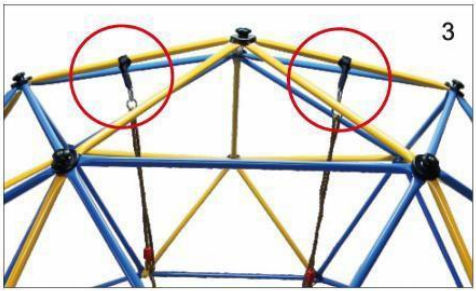

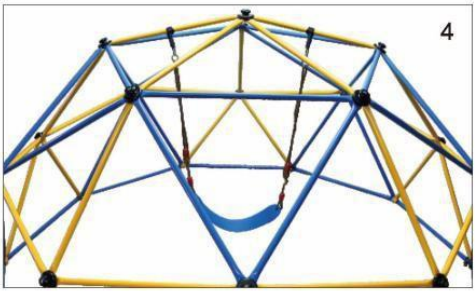

Installation de balançoire papillon



Conseils : Ceci est le manuel d'utilisation général de la balançoire ; la couleur réelle fait référence à l'article que vous avez acheté.

1. Insérez 4 tubes rembourrés de mousse EVA dans le siège de la balançoire. (Attention : l'extrémité du tube la plus large doit être insérée dans le siège.)

avec un plus petit. S'ils sont de même taille, il est impossible de les connecter.

2. Joindre au hasard deux tubes adjacents.



3. Reliez les deux articulations de gauche et vous obtiendrez un siège de balançoire rond.

4. Recouvrez-le de bande auto-agrippante, puis insérez le boulon dans le trou au niveau du joint.

5.Placez la rondelle et l'écrou sur le boulon et serrez avec une clé jusqu'à ce que 3 à 4 filets de boulons soient exposés.



Pour votre sécurité, veuillez vous assurer que toutes les vis sont bien serrées. Vous aurez besoin d'une clé plate pour serrer l'écrou.

6. Enroulez la sangle autour des

tuyaux sur
au sommet du dôme grimpeur, courez le
Passez l'extrémité dans l'autre extrémité, puis serrez.
la sangle.
7. Maintenez un intervalle de deux tuyaux pour le raccordement.
l'autre sangle de la même manière .

V. Instructions d'utilisation

1. Avant chaque utilisation, les adultes doivent vérifier la stabilité de la structure, le serrage des vis et s'assurer que la surface est sèche et non surchauffée. La sécurité doit être confirmée avant toute utilisation.
2. Les enfants doivent grimper et se déplacer de manière ordonnée. Il est interdit de pousser, de se tenir sur la tête, de sauter de la structure et d'effectuer toute autre action dangereuse.
3. Lors de l'utilisation de la balançoire ou du hamac, contrôlez l'amplitude du balancement. Il est interdit de se tenir debout sur la balançoire et d'avoir plusieurs personnes sur le même siège.
4. Après le jeu, dégagez les débris autour de la structure et effectuez une inspection et un entretien réguliers.

VI. Dépannage

Phénomène de faille	Causes possibles	Solutions
Structure instable ou articulations lâches	1. Boulons non serrés 2. Sol inégal	1. Resserrer complètement tous les boulons de fixation. 2. Déplacer sur un terrain plat et niveler la surface.
Bruits anormaux	1. Frottement entre	1. Serrer les boulons et

au niveau des articulations	les tubes 2. Boulons desserrés	lubrifier légèrement les joints. 2. Vérifier l'état des tubes ; les remplacer en cas de déformation importante.
poignées mobiles ou rotatives	1. Écrous de blocage desserrés 2. Installation mal alignée	1. Resserrer les écrous. 2. Aligner l'encoche de la poignée avec le poteau.
Rouille sur les pièces métalliques	1. Revêtement endommagé 2. Environnement humide prolongé	1. Poncer la rouille et repeindre avec une peinture sans plomb. 2. Couvrir d'une bâche imperméable par temps de pluie et garder au sec.
Balançoire inclinée / hamac	1. Longueur de sangle inégale 2. Points de suspension asymétriques	1. Ajustez les sangles à la même longueur et au même niveau. 2. Suspendez-les aux positions espacées de deux poteaux, comme indiqué.

VII. FAQ et solutions

1. Problème : Peut-il être utilisé à l'intérieur ou sur un sol en béton ?
Solution : Non. Ce produit est conçu pour une utilisation extérieure et doit être installé sur un sol plat et recouvert d’ une protection. Le béton, l’ asphalte et autres surfaces dures augmentent considérablement le risque de chute et leur installation directe est strictement interdite.
2. Problème : Une légère déformation à la base après le déplacement est-elle normale ?
Solution : Une légère déformation de la base après le déplacement est

normale et n’affecte ni la solidité ni le fonctionnement de la structure.

Replacez-la sur un terrain plat et resserrez tous les boulons.

3. Problème : Puis-je ajouter d'autres accessoires tiers ?

Solution : Non recommandé. Les accessoires non d’origine peuvent ne pas correspondre aux normes de charge, de taille et de sécurité, et peuvent entraîner des risques d’enchevêtrement, de casse ou de chute.

Utilisez uniquement les kits de balançoire et de hamac d’origine pour toute extension.

4. Problème : Dois-je le démonter lorsqu'il pleut ?

Solution : La structure principale peut rester à l’extérieur, mais une housse imperméable est recommandée. Les accessoires en tissu et en plastique, comme la balancelle et le hamac, doivent être rentrés à l’intérieur les jours de pluie afin d’éviter un vieillissement prématuré et la formation de moisissures.

Élimination

L’emballage du produit est composé de matériaux recyclables. Veuillez le jeter de manière écologique dans les conteneurs de collecte prévus à cet effet.

Fabricant : YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.
Adresse : NO.6, PARC INDUSTRIEL, VILLE DE XINJI, YIZHENG, VILLE DE YANGZHOU, JIANGSU, CHINE



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

WARNUNG: Montage nur durch Erwachsene möglich.


Geometrisches Kletterspiel

Modell : JX-OGDC-10-001 / JX-OGDC-10-002
JX-OGDC-10-003 \ JX-OGDC-10-004


VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

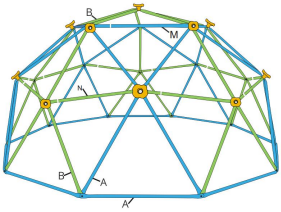


MODELL: JX-OGDC-10-001

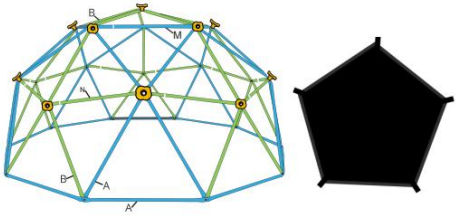

MODELL: JX-OGDC-10-002

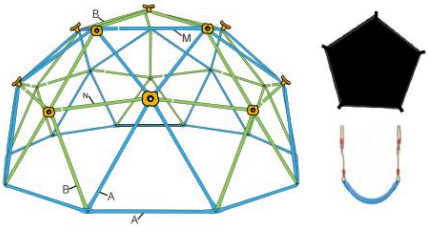

MODELL: JX-OGDC-10-003

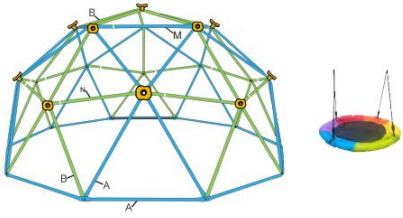

MODELL: JX-OGDC-10-004

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

I. Sicherheitshinweise

1. Die Teilnahme ist nur unter Aufsicht von Erwachsenen möglich. Kindern ist der Zutritt zum Versammlungsbereich nicht gestattet. Kinder müssen während des gesamten Spiels von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
2. Nicht auf Beton, Asphalt, verdichtetem Erdreich oder anderen harten Oberflächen installieren, da Stürze schwere Verletzungen verursachen können.
3. Maximale Tragfähigkeit: 350 kg. Nur für Kinder von 3 bis 10 Jahren. Überlastung und Besteigen durch Erwachsene sind verboten.
4. Tragen Sie beim Spielen keine weite Kleidung mit Kordelzügen, Schals oder ähnliche Gegenstände, um Verhedderungs- und Strangulationsgefahren zu vermeiden.
5. Metall- und Kunststoffoberflächen können sich nach direkter Sonneneinstrahlung erhitzen. Überprüfen Sie vor Gebrauch stets die Produkttemperatur, um Verbrennungen zu vermeiden.
6. Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Außenbereich bestimmt. Gewerbliche Nutzung und Installation auf öffentlichen Spielplätzen sind untersagt.
7. Fahrrad- oder Sporthelme müssen vor dem Spielen abgenommen werden, um Strangulationsgefahren zu vermeiden.

II. Sicherheitsvorkehrungen

(I) Montagehinweise

1. Die Montage durch zwei Erwachsene wird empfohlen. Tragen Sie während des gesamten Vorgangs eine Schutzbrille. Seien Sie bei Arbeiten in der Höhe besonders vorsichtig.
2. Vor der Montage alle Teile prüfen. Schrauben zunächst von Hand vordrehen und erst nach Sicherstellung der korrekten Ausrichtung schrittweise festziehen. Zu festes Anziehen kann zum Beschädigen des Gewindes und der Beschichtung führen.
3. Die Verwendung einer Bohrmaschine zum Eindrehen von Schrauben wird nicht empfohlen, da dies Gewinde und Pulverbeschichtung


beschädigen kann. Beschädigte Beschichtungen können zu Rost führen und sollten umgehend ausgebessert werden.
4. Halten Sie Kinder während des gesamten Montagevorgangs fern. Gewähren Sie den Zutritt erst, nachdem die Montage vollständig abgeschlossen und auf Stabilität geprüft wurde.

(II) Umweltanforderungen

1. Auf einem ebenen und offenen Gelände installieren. Einen Mindestabstand von 2 m zu Zäunen, Gebäuden, Freileitungen, tief hängenden Ästen und anderen Hindernissen einhalten.
2. Unter und um das Gerät herum muss eine stoßdämpfende Schutzschicht gemäß ASTM F1292 verlegt werden, z. B. Holzmulch oder Gummimulch, mit einer Mindestdicke von 23 cm.
3. Nicht bei Gewitter, starkem Wind, Regen oder Schnee benutzen. Bei nasser Oberfläche nicht besteigen, um Ausrutschen und Stürze zu vermeiden.

4. Gesamtabmessungen: 3,05 m (B) × 1,52 m (H). Empfohlene sichere

Spielfläche: mindestens 5,05 m × 5,05 m.

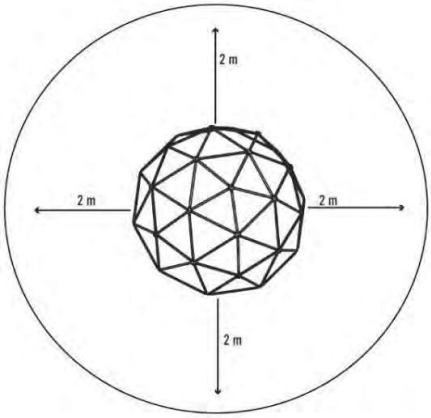

(III) Garantiezeitraum und Wartungsplan

1. Garantiezeitraum: 1 Jahr Garantie auf die Hauptrahmenkonstruktion; 6 Monate Garantie auf Zubehörteile einschließlich Handgriffe, Beschläge, Schaukel und Hängematte.

2. Wartungsplan:
- Vor jeder Spielsaison: Alle Befestigungselemente festziehen, alle beweglichen Metallteile schmieren und die Schutzkappen sowie den Zustand des Rahmens überprüfen.
- Alle zwei Wochen: Verbindungen nachziehen; Schutzschichtdicke prüfen und gegebenenfalls auffüllen.
Monatlich: Stangen, Handgriffe und Seile auf Risse, Abnutzung und Rost prüfen. Beschädigte Teile umgehend austauschen. Mit bleifreier Farbe gemäß 16 CFR 1303 neu streichen.

- Winter / Temperaturen unter 0°C: Kunststoffteile entfernen und drinnen lagern; Schutzflächen auflockern und überprüfen.

(IV) Korrekte Tastenoperationen

1. Die Kinder sollen der Reihe nach klettern. Drängeln, Schieben, kopfüber hängen und von der Kletterstruktur springen ist verboten.

2. Maximal 4–5 Kinder gleichzeitig. Eine einseitige Gewichtsverlagerung kann den Schwerpunkt verlagern.
3. Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör des Herstellers wie Schaukel und Hängematte. Befestigen Sie keine Springseile, Wäscheleinen, Hundeleinen oder andere Gegenstände an der Konstruktion.
4. Tragen Sie geschlossene, rutschfeste Schuhe. Clogs, Flip-Flops und Sandalen sind zum Klettern ungeeignet.

(V) Inhärente Risikoverhütungsmaßnahmen

1. Sturzgefahr: Ein Schutzbelag ist zwingend erforderlich. Nicht auf hartem Untergrund verwenden. Aufsicht durch Erwachsene ist jederzeit erforderlich; gefährliche Bewegungen sind verboten.
2. Strangulationsgefahr: Helme, Schals und Kleidungsstücke mit Kordelzug vor dem Spielen entfernen. Keine zusätzlichen Seile oder Schnüre an der Konstruktion befestigen.
3. Quetschgefahr: Halten Sie Ihre Finger während der Montage und des Gebrauchs von den Gelenkspalten fern.
4. Kippgefahr: Auf ebenem Untergrund aufstellen, alle Schrauben fest

anziehen und einseitige Punktlasten sowie heftige Erschütterungen vermeiden.
5. Verbrennungsgefahr: Überprüfen Sie die Oberflächentemperatur nach längerer Sonneneinstrahlung. Stellen Sie sicher, dass die Temperatur sicher ist, bevor Kinder spielen dürfen.

III. Produktübersicht

(I) Bestimmungsgemäße Verwendung
Dieses geometrische Klettergerüst in Kuppelform für Kinder im Außenbereich lässt sich mit Schaukel und Hängematte erweitern. Es bietet Klettertraining und Freizeitvergnügen und eignet sich für Gärten, Hinterhöfe und private Spielbereiche. Dabei werden Koordination und körperliche Aktivität miteinander verbunden.

MODELL UND PARAMETER

Modell	JX-OGDC-10-001	**JX-OGDC-10-002**	**JX-OGDC-10-003**	**JX-OGDC-10-004**
Gewichtskapazität	771 Pfund (350 kg)			
Alter	3-10			
Nummer	4-5 Kinder			
Abmessungen im zusammengebauten Zustand	10 Fuß breit × 5 Fuß hoch			
Zubehör	Keiner	Hammock * 1	Swing Montage *1 Hammock *1	Schaukelständer*1

TEILELISTE

 5x Teil M (Langes Rohr)	 30x Teil A (Langes Rohr)	 20x Teil B (Kurz) Rohr)	 10 x Teil N (Kurz) Rohr)
 16x Teil C (Handgriff)	 16x Teil E (Langer Bolzen)	 10x Teil F (Kurzer Bolzen)	 26x Teil G (Sicherheitsmutter)
 36x Teil H (Waschmaschine)	 1x Teil I (Inbusschlüssel)	 1x Teil J (Schraubenschlüssel)	 16x Teil K (Mutter)

Hinweis: Zwei Paar Handschuhe sind im Lieferumfang enthalten.

(II) Anwendbares Umfeld und Nutzer

Zielgruppe: Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren, maximal 4 bis 5 Kinder gleichzeitig. Benutzung nur unter ständiger Aufsicht von Erwachsenen.

- Anwendungsbereich: Außenbereiche wie Hinterhöfe, Gärten und private Wohngrundstücke mit einem darunter verlegten, normgerechten Sicherheitsbelag.


(III) Lagerungshinweise

1. Bei längerer Lagerung oder kaltem Winterwetter Schaukel, Hängematte und Kunststoffzubehör entfernen, trocken wischen und drinnen lagern.
2. Der Hauptrahmen kann im Freien bleiben, es wird jedoch eine wasserdichte Abdeckung empfohlen, um eine beschleunigte Alterung durch Regen und Sonneneinstrahlung zu vermeiden.
3. Überprüfen Sie alle Hardwareteile vor der Einlagerung. Rostige Stellen ausbessern; Zubehör separat aufbewahren, um Verlust zu vermeiden.

IV. Montageanleitung

Schritt 1:

Nimm 10 Stangen (Teil A) und lege damit ein Zehneck aus.

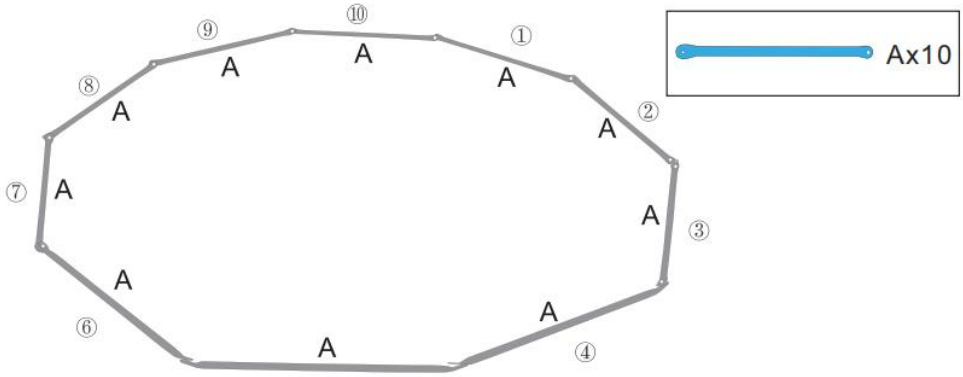


Schritt 2:

Man nehme 1x Pol (Teil A) und 1x Pol (Teil B).


Verbinden Sie sie mit 1x Schraube (Teil F), 1x Mutter (Teil G), 2x Unterlegscheiben (Teil H). Die Reihenfolge Die Pole müssen in der Reihenfolge der Abbildung angeordnet sein.


Zuerst eine Unterlegscheibe über die Schraube legen. Dann die Schraube durch Pol 1, dann durch Pol 2, dann durch Pol 3, dann durch Pol 4 und anschließend durch eine weitere Unterlegscheibe führen. Zum Schluss die Mutter auf die Schraube schrauben. handfest anziehen.

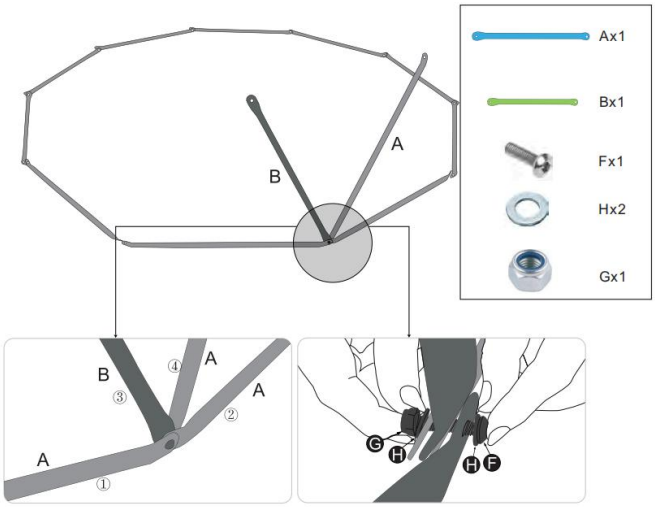


Schritt 3:

Wiederholen Sie Schritt 2, bis der untere Kreis wie abgebildet entstanden ist.

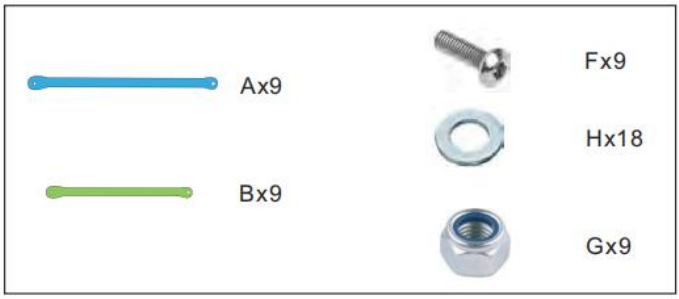

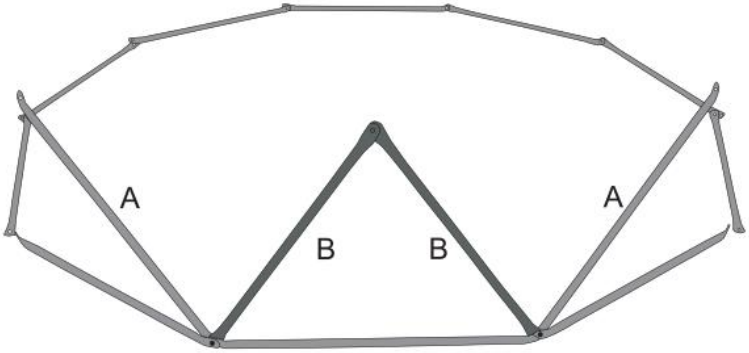


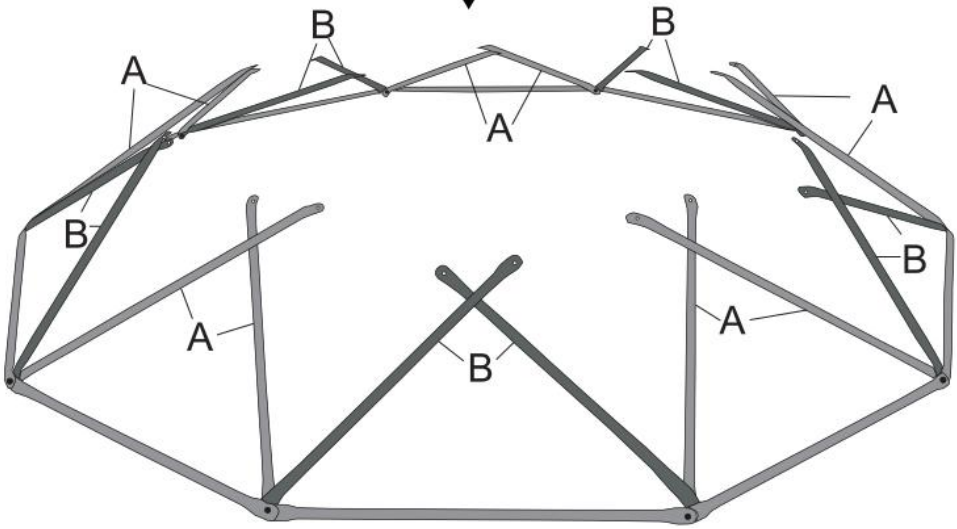

Schritt 4:

Nehmen Sie 1x Pol (Teil B) und 2x Pol (Teil N).

Verbinden Sie sie mit 1x Schraube (Teil E), 1x Mutter (Teil K), 1x Unterlegscheibe (Teil H). Die Reihenfolge
Die Pole müssen in der Reihenfolge der Abbildung angeordnet sein.
Zuerst eine Unterlegscheibe über die Schraube stülpen. Dann die Schraube von innen durch die Stange führen.
1, dann Pol 2, dann Pol 3, dann Pol 4, dann Pol 5, dann die Mutter aufschrauben Schraube handfest anziehen.
Stellen Sie sicher, dass die Pole immer gegen den Uhrzeigersinn ausgerichtet sind.

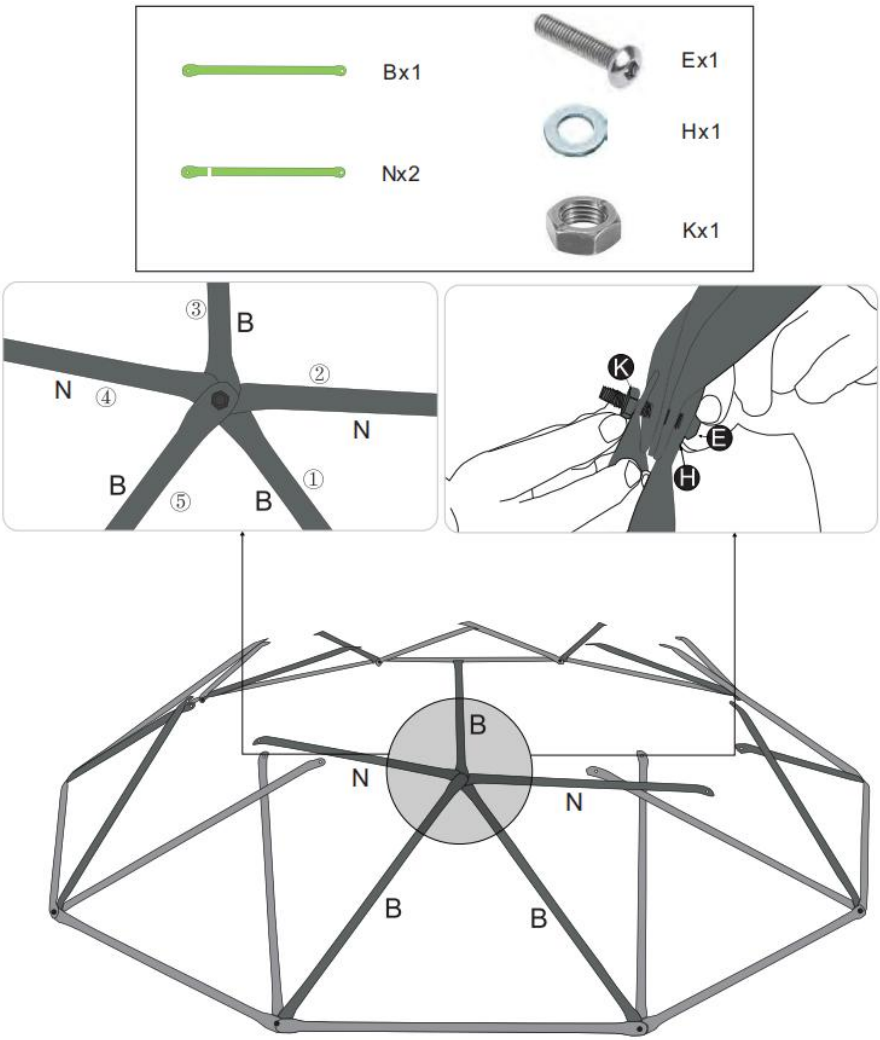

Schritt 5:


Man nehme 2x Stangen (Teil A) und 1x Stange (Teil N).

Verbinden Sie sie mit 1x Schraube (Teil E), 1x Mutter (Teil K), 1x Unterlegscheibe (Teil H). Die Reihenfolge


Die Reihenfolge der Pole muss der in der Abbildung gezeigten Reihenfolge entsprechen.


Zuerst eine Unterlegscheibe über die Schraube stülpen. Dann die Schraube von innen durch die Stange führen.

1, dann Pol 2, dann Pol 3, dann Pol 4, dann Pol 5, dann Pol 6, dann die Mutter festschrauben
auf die Schraube handfest anziehen.
Stellen Sie sicher, dass die Pole immer gegen den Uhrzeigersinn ausgerichtet sind.

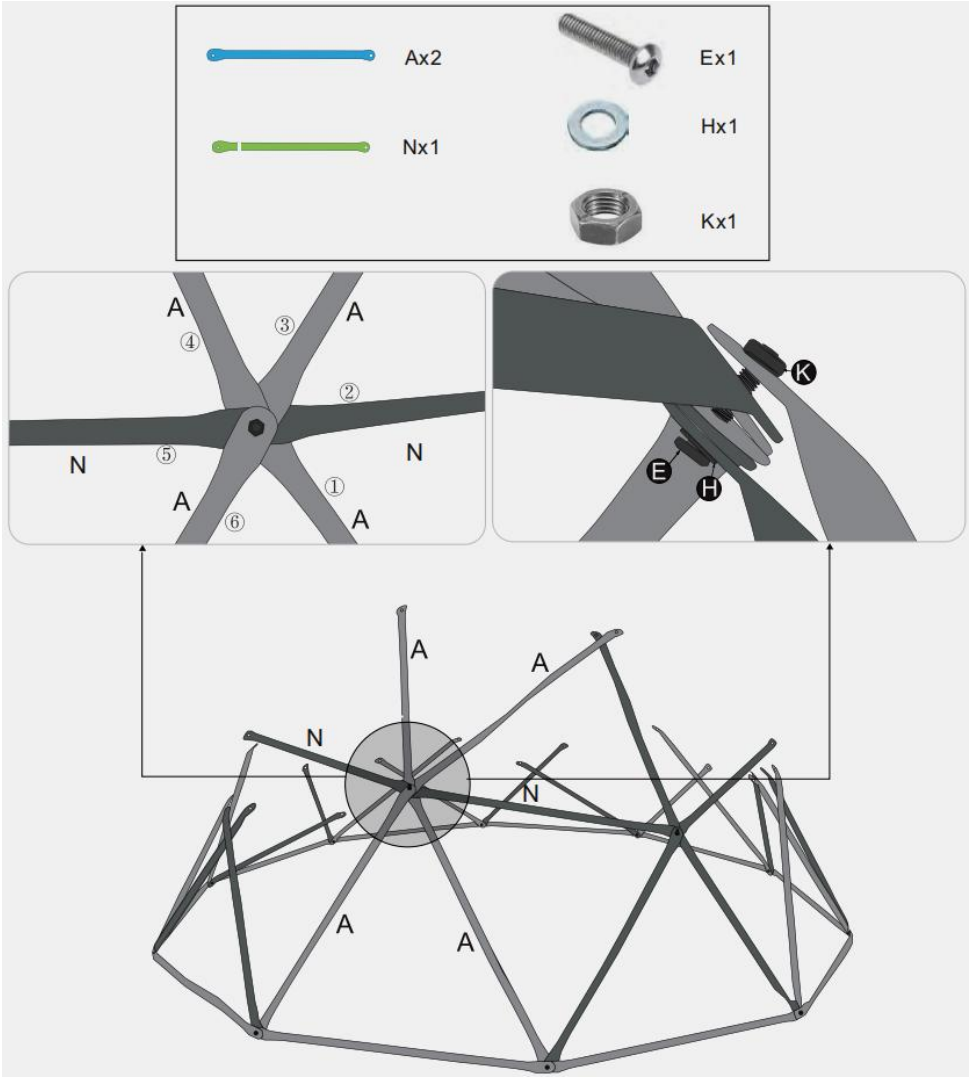



Schritt 6:
Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, bis der Mittelkreis wie abgebildet entstanden ist.

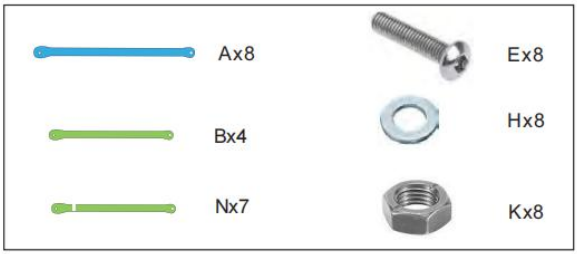

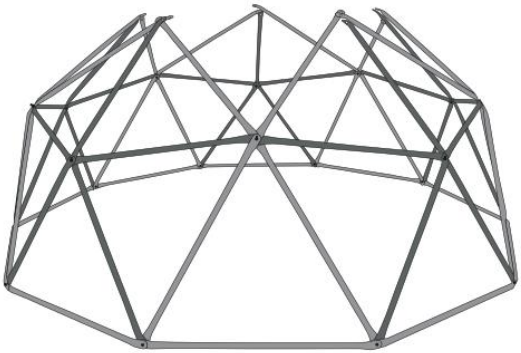

Schritt 7:
Man nehme 2x Stangen (Teil M) und 1x Stange (Teil B).
Verbinden Sie sie mit 1x Schraube (Teil E), 1x Mutter (Teil K), 1x Unterlegscheibe (Teil H).
Die Reihenfolge der Pole muss der in der Abbildung gezeigten Reihenfolge entsprechen. Zuerst
Legen Sie eine Unterlegscheibe über die Schraube. Führen Sie dann die Schraube von innen durch Pfosten 1 ein.
dann Pol 2, dann Pol 3, dann Pol 4, dann Pol 5, dann Pol 6, dann die Mutter festschrauben
auf die Schraube handfest anziehen.
Stellen Sie sicher, dass die Stangen immer ausgerichtet sind. gegen den Uhrzeigersinn.

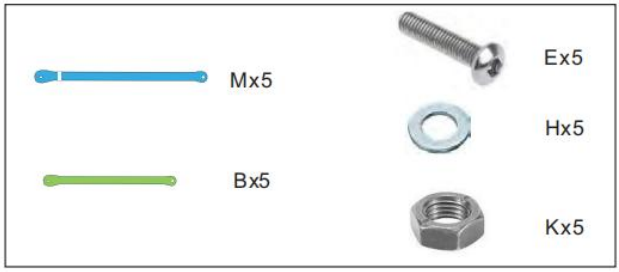

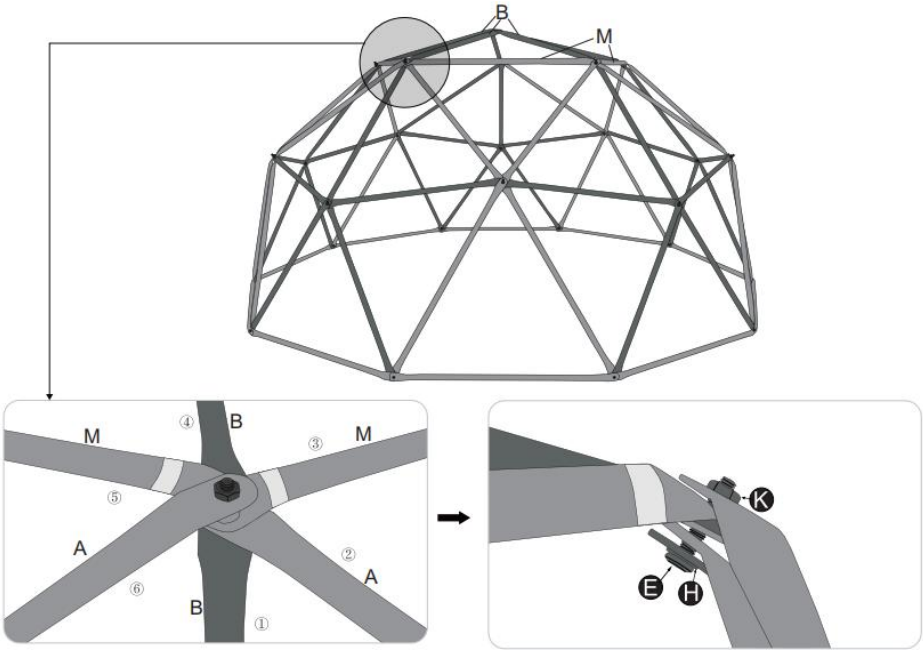

Schritt 8:


Verbinden Sie den oberen Knoten mit 1x Schraube (Teil E), 1x Mutter (Teil K), 1x Unterlegscheibe (Teil H).

Die Reihenfolge der Pole muss der in der Abbildung gezeigten Reihenfolge entsprechen.

Zuerst eine Unterlegscheibe über die Schraube stülpen. Dann die Schraube von innen durch die Stange führen.

1, dann Pol 2, dann Pol 3, dann Pol 4, dann Pol 5, dann die Mutter aufschrauben Schraube handfest anziehen.

Achten Sie darauf, dass die Pole immer gegen den Uhrzeigersinn ausgerichtet sind.

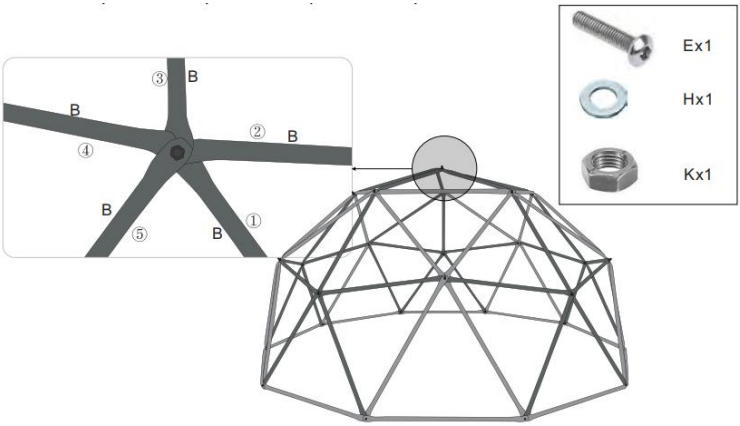

Schritt 9:

Ziehen Sie nun alle Schraubverbindungen mit den Werkzeugen I und J fest an.

Schritt 10:


Nehmen Sie 1x Griff (Teil C) und 1x Mutter (Teil G).

Setzen Sie den Griff über das Ende der Schraube am Rahmen. Befestigen Sie ihn mit dem

Nuss.


Beachten Sie, dass die Kerbe des Griffs an Stange 1 sitzen muss, damit sie bündig mit allen anderen Teilen abschließt.

Stäbe (siehe Abbildung).

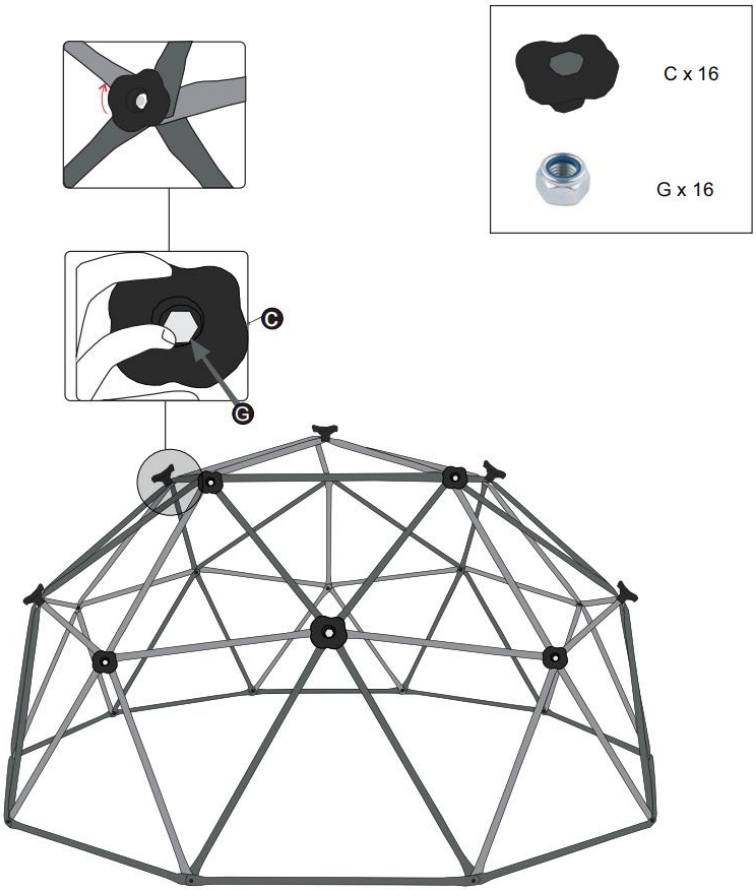

Schritt 11:

Wiederholen Sie Schritt 10, bis alle Griffe montiert sind.

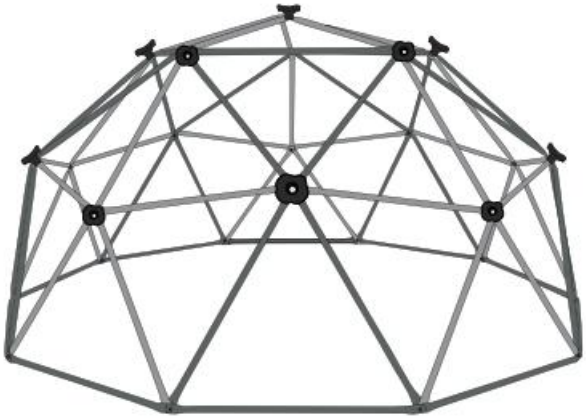

Sollten Sie Probleme bei der Montage haben oder Fragen dazu, kontaktieren Sie uns bitte.
Wir werden uns an Sie wenden und unser Bestes tun, um Ihnen bei der Lösung des Problems zu helfen.

Aufstellung der Hängematte:


Die Hängematte kann auf folgende drei Arten verwendet werden:

· Als Hängematte verwenden

1. Fädeln Sie das Verbindungsband durch das Gurtband an einem Ende der Hängematte.
und den Knoten binden. (Bild 2-3)
2. Befestigen Sie das andere Ende nach dem Knoten an dem schwarzen Knopf. (Bild 4-5)
3. Wiederholen Sie die beiden obigen Schritte. Dann ist die Hängematte fertig montiert. (Bild 6)



Pic 1 Pic 2 Pic 3

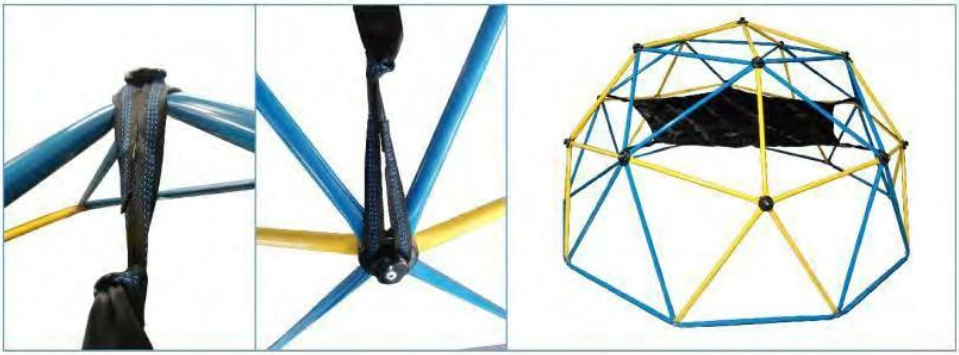

Pic 4 Pic 5 Pic 6


WARNUNG! Pic5 sollte an der Stelle installiert werden, an der 6 Rohrverschraubungen angebracht sind.
müssen verbunden sein, andernfalls wird es nicht installiert.


Montage der Schaukel:

1. Wickeln Sie den Gurt um die Rohre an der Oberseite des Kuppelkletterers, führen Sie das eine Ende durch das andere Ende und ziehen Sie den Gurt dann fest.
2. Lassen Sie einen Abstand von zwei Rohren, um den anderen Riemen an derselben Stelle zu befestigen. Weg.
3. Verbinden Sie den Gurt mit dem Karabiner.
4. Befestigen Sie die Schaukel am Karabiner und vergewissern Sie sich, dass die Schraubverriegelung fest sitzt.
Der Karabiner ist vollständig festgezogen.
5. Stellen Sie das Seil auf die gewünschte Länge ein und halten Sie das Gleichgewicht.





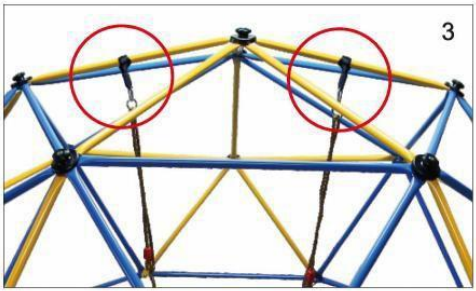

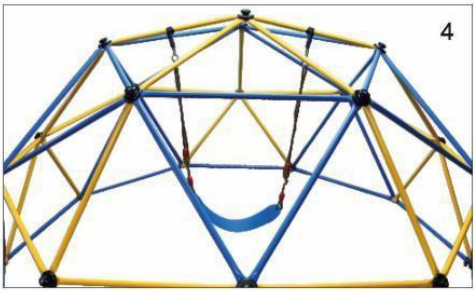

Installation der Schmetterlingsschaukel



Hinweis: Dies ist die allgemeine Bedienungsanleitung für die Schaukel. Die tatsächliche Farbe bezieht sich auf den von Ihnen gekauften Artikel.

1. Stecken Sie 4 mit EVA-Schaumstoff gepolsterte Rohre in den Schaukelsitz. (Achtung: Ein größeres Rohrende ist vorgesehen.)
mit einem kleineren. Wenn sie die gleiche Größe haben, können sie nicht verbunden werden.)



2. Zwei zufällig ausgewählte benachbarte Rohre miteinander verbinden.
3. Verbinden Sie die beiden linken Gelenke, und Sie erhalten einen runden Schaukelsitz.
4. Mit Klettverschluss abdecken und dann die Schraube in das Loch an der Verbindungsstelle einführen.
5. Setzen Sie die Unterlegscheibe und die Mutter auf die Schraube und ziehen Sie sie mit einem Schraubenschlüssel fest, bis 3-4 Gewindegänge der

Schraube sichtbar sind.
Bitte achten Sie zu Ihrer Sicherheit darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind. Zum Festziehen der Mutter benötigen Sie einen Maulschlüssel.
6. Wickeln Sie den Gurt um die Rohre an
den Gipfel des Kuppelkletterers, lauf den einen
ein Ende durch das andere Ende führen und dann festziehen
der Riemen.
7. Lassen Sie einen Abstand von zwei Rohren zum Anschließen frei.
Das andere Band wird auf die gleiche Weise befestigt .

V. Bedienungsanleitung

1. Vor jeder Benutzung müssen Erwachsene die Stabilität der Konstruktion, den festen Sitz der Schrauben und die Trockenheit der Oberfläche überprüfen. Die Sicherheit muss vor dem Spielen gewährleistet sein.
2. Kinder sollen geordnet klettern und sich fortbewegen. Drängeln, Kopfstand, Herunterspringen von der Kletteranlage und andere gefährliche Handlungen sind verboten.
3. Achten Sie beim Benutzen der Schaukel oder Hängematte auf einen ausreichenden Schaukelbereich. Das Stehen auf der Schaukel und die gleichzeitige Nutzung durch mehrere Personen auf einem Schaukelsitz sind verboten.
4. Nach dem Spielen sollten die Spielreste rund um das Bauwerk entfernt und regelmäßige Inspektionen und Wartungsarbeiten durchgeführt werden.

VI. Fehlerbehebung

Fehlerphänomen	Mögliche Ursachen	Lösungen

Wackelige Konstruktion oder lockere Verbindungen	1. Schrauben nicht festgezogen 2. Unebener Untergrund	1. Alle Verbindungsschrauben wieder festziehen. 2. Auf ebenen Untergrund stellen und die Oberfläche ebnen.
Ungewöhnliche Geräusche an den Gelenken	1. Reibung zwischen den Rohren 2. Lose Schrauben	1. Schrauben festziehen und Gelenke leicht schmieren. 2. Rohre auf Verformungen prüfen; bei starker Verformung ersetzen.
Lose oder drehbare Handgriffe	1. Kontermuttern locker 2. Falsch ausgerichtete Montage	1. Die Muttern wieder festziehen. 2. Die Kerbe des Handgriffs bündig mit der Stange ausrichten.
Rost an Metallteilen	1. Beschädigte Beschichtung 2. Länger anhaltende feuchte Umgebung	1. Rost abschleifen und mit bleifreier Farbe neu streichen. 2. Bei Regenwetter mit einer wasserdichten Abdeckung abdecken und trocken halten.
Schrägschaukel / Hängematte	1. Ungleiche Riemenlänge 2. Asymmetrische Aufhängepunkte	1. Gurte auf gleiche Länge und waagerecht einstellen. 2. Wie angegeben an den Positionen im Abstand von zwei Stangen aufhängen.

VII. Häufig gestellte Fragen und Lösungen

1. Problem: Kann es in Innenräumen oder auf Betonböden verwendet werden?
Lösung: Nein. Dieses Produkt ist für den Außenbereich konzipiert und

muss auf ebenem, mit einer Schutzschicht versehenem Untergrund platziert werden. Beton, Asphalt und andere harte Oberflächen erhöhen das Risiko von Sturzverletzungen erheblich und dürfen nicht direkt darauf montiert werden.
2. Problem: Ist eine leichte Verformung an der Basis nach der Bewegung normal?
Lösung: Eine leichte Verformung des Sockels nach dem Versetzen ist normal und beeinträchtigt weder die Tragfähigkeit noch die Funktion. Stellen Sie das Produkt auf ebenem Untergrund wieder auf und ziehen Sie alle Schrauben nach.
3. Problem: Kann ich weiteres Zubehör von Drittanbietern hinzufügen?
Lösung: Nicht empfohlen. Nicht originales Zubehör entspricht möglicherweise nicht den Anforderungen an Belastbarkeit, Größe und Sicherheitsstandards und kann zu Verheddern, Bruch oder Sturzgefahr führen. Verwenden Sie für Erweiterungen ausschließlich originale Schaukel- und Hängemattensets.
4. Problem: Soll ich es bei Regen abbauen?
Lösung: Das Hauptgestell kann im Freien bleiben, eine wasserdichte Abdeckung wird jedoch empfohlen. Stoff- und Kunststoffaccessoires wie Schaukel und Hängematte sollten an Regentagen ins Haus geholt werden, um vorzeitiger Alterung und Schimmelbildung vorzubeugen.

Entsorgung

Die Produktverpackung besteht aus recycelbaren Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern.

Hersteller: YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.
Adresse: Nr. 6, INDUSTRIEPARK, XINJI-STADT, YIZHENG, YANGZHOU-STADT, JIANGSU, CHINA



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

ATTENZIONE: Montaggio da parte di un adulto richiesto.


Gioco di arrampicata geometrica

Modello : JX-OGDC-10-001 \ JX-OGDC-10-002
JX-OGDC-10-003 \ JX-OGDC-10-004


VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

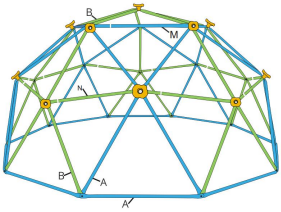


MODELLO: JX-OGDC-10-001

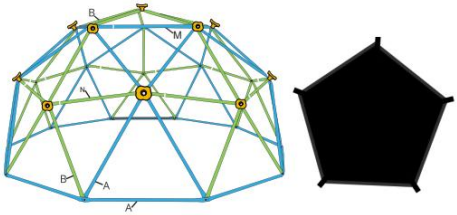

MODELLO: JX-OGDC-10-002

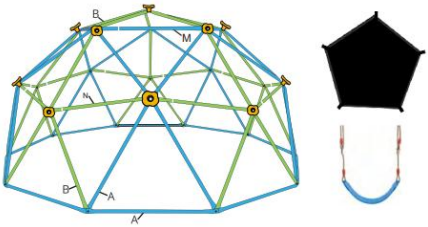

MODELLO: JX-OGDC-10-003

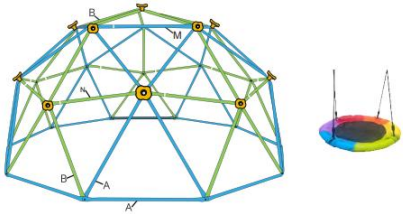

MODELLO: JX-OGDC-10-004

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

I. Avvertenze di sicurezza

1. È richiesto il montaggio da parte di un adulto. I bambini non devono entrare nell'area di assemblaggio. I bambini devono essere sorvegliati da un adulto in ogni momento durante il gioco.
2. Non installare su cemento, asfalto, terra battuta o altre superfici dure, poiché le cadute possono causare gravi lesioni.
3. La capacità di carico massima è di 350 kg (771 libbre). Solo per bambini dai 3 ai 10 anni. È vietato sovraccaricare la struttura e far arrampicare gli adulti.
4. Durante il gioco, non indossare indumenti larghi con lacci, sciarpe o oggetti simili per evitare il rischio di impigliamento e strangolamento.
5. Le superfici metalliche e in plastica possono surriscaldarsi se esposte alla luce solare diretta. Controllare sempre la temperatura del prodotto prima dell'uso per evitare ustioni.
6. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso residenziale esterno. L'uso commerciale e l'installazione in parchi giochi pubblici sono vietati.
7. Togliere il casco da bicicletta o da sport prima di giocare per evitare il rischio di strangolamento.

II. Precauzioni di sicurezza

(I) Note dell'Assemblea

1. Si raccomanda l'assemblaggio da parte di due adulti. Indossare occhiali di sicurezza durante tutto il processo. Prestare particolare attenzione quando si lavora in quota.
2. Prima del montaggio, fare l'inventario di tutte le parti. Avvitare prima i bulloni a mano e serrarli gradualmente solo dopo aver verificato il corretto allineamento strutturale. Un serraggio eccessivo può causare la rottura della filettatura e danni al rivestimento.
3. Si sconsiglia l'uso di un trapano elettrico per avvitare i bulloni, poiché potrebbe danneggiare le filettature e la verniciatura a polvere. La verniciatura danneggiata può causare ruggine e deve essere ritoccata tempestivamente.


4. Tenere i bambini lontani durante l'intero processo di montaggio. Consentire l'accesso solo dopo che il montaggio è stato completato e la stabilità è stata verificata.

(II) Requisiti ambientali

1. Installare su una superficie piana e aperta. Mantenere una distanza minima di 2 m da recinzioni, edifici, cavi aerei, rami bassi e altri ostacoli.
2. Sotto e intorno all'attrezzatura deve essere installato un rivestimento protettivo ammortizzante conforme alla norma ASTM F1292, come pacciame di legno o pacciame di gomma, con uno spessore minimo di 23 cm.
3. Non utilizzare durante temporali, vento forte, pioggia o neve. Non arrampicarsi quando la superficie è bagnata per evitare scivolamenti e cadute.

4. Dimensioni complessive: 10 piedi (larghezza) × 5 piedi (altezza). Area

di gioco sicura consigliata: non inferiore a 5,05 m × 5,05 m.

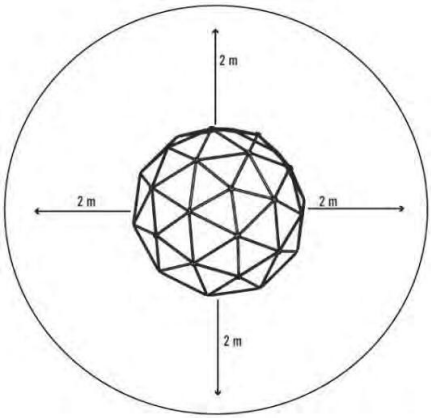

(III) Periodo di garanzia e programma di manutenzione

1. Periodo di garanzia: 1 anno di garanzia per la struttura principale; 6 mesi di garanzia per gli accessori, inclusi maniglie, componenti, altalena e amaca.
2. Programma di manutenzione:
- Prima di ogni stagione di gioco: serrare completamente tutta la

ferramenta, lubrificare tutte le parti metalliche mobili e ispezionare i cappucci di protezione e le condizioni del telaio.
- Ogni due settimane: stringere nuovamente i collegamenti; controllare e ripristinare lo spessore del rivestimento protettivo.
- Mensilmente: Ispezionare pali, impugnature e corde per individuare crepe, usura e ruggine. Sostituire tempestivamente le parti danneggiate. Riverniciare con vernice priva di piombo conforme ai requisiti della norma 16 CFR 1303.

- Inverno / temperature inferiori a 0°C: rimuovere gli accessori in plastica e riporli al chiuso; rastrellare e ispezionare le superfici protettive.

(IV) Operazioni corrette sui tasti

1. I bambini devono salire in ordine. È vietato spingere, strattonare, appendersi a testa in giù e saltare dalla struttura.
2. Massimo 4-5 bambini alla volta. Il peso concentrato su un lato può spostare il baricentro.
3. Utilizzare esclusivamente accessori originali di fabbrica, come altalena e amaca. Non fissare corde per saltare, stendibiancheria, guinzagli per animali domestici o altri oggetti alla struttura.
4. Indossa scarpe chiuse antiscivolo. Zoccoli, infradito e sandali non sono adatti per l'arrampicata.

(V) Misure di prevenzione del rischio intrinseco

1. Rischio di caduta: è obbligatoria una superficie protettiva sottostante. Non utilizzare su superfici dure. È richiesta la supervisione di un adulto in ogni momento; sono vietati movimenti pericolosi.
2. Rischio di strangolamento: togliere caschi, sciarpe e indumenti con coulisse prima di giocare. Non appendere corde o cordini aggiuntivi alla struttura.
3. Rischio di schiacciamento: tenere le dita lontane dalle fessure di giunzione durante il montaggio e l'utilizzo.
4. Rischio di ribaltamento: installare su una superficie piana, serrare completamente tutti i bulloni ed evitare carichi concentrati su un solo lato e scosse violente.
5. Rischio di ustioni: Verificare la temperatura della superficie dopo

un'esposizione prolungata al sole. Assicurarsi che la temperatura sia sicura prima di permettere ai bambini di giocare.

III. Panoramica del prodotto

(I) Uso previsto

Si tratta di una struttura da arrampicata geometrica a forma di cupola per esterni, espandibile con altalena e amaca. Offre esercizio di arrampicata e gioco ricreativo, ideale per cortili, giardini e aree gioco private residenziali, combinando allenamento della coordinazione fisica e divertimento.

MODELLO E PARAMETRI

Modello	JX-OGDC-10-001	**JX-OGDC-10-002**	**JX-OGDC-10-003**	**JX-OGDC-10-004**
Capacità di carico	771 libbre (350 kg)			
Età	3-10			
Numero	4-5 bambini			
Dimensioni assemblate	10 piedi di larghezza × 5 piedi di altezza			
Accessori	Nessuno	Prosciutto * 1	Oscillazione Assemblea *1 prosciutto *1	Cavalletto oscillante*1

ELENCO DEI COMPONENTI

 5x Parte M (Tubo lungo)	 30x Parte A (Tubo lungo)	 20x Parte B (breve) Tubo)	 10 xParte N (corto) Tubo)

 16x Parte C (Impugnatura)	 16x Parte E (Bullone lungo)	 10x Parte F (Bullone corto)	 26x Parte G (Appassionato di sicurezza)
 36x Parte H (Rondella)	 1x Parte I (Chiave a brugola)	 1x Parte J (Chiave inglese)	 16x Parte K (dado)

Nota: sono inclusi due paia di guanti.

(II) Ambiente applicabile e utenti

- Destinatari: Bambini dai 3 ai 10 anni, massimo 4-5 bambini contemporaneamente. Da utilizzare sotto la costante supervisione di un adulto.
- Ambiente di applicazione: cortili, giardini e aree residenziali private all'aperto, con pavimentazione di sicurezza conforme installata al di sotto.


(III) Istruzioni per la conservazione

1. Per il rimessaggio a lungo termine o in caso di freddo invernale, rimuovere l'altalena, l'amaca e gli accessori in plastica, asciugarli e riporli al chiuso.
2. La struttura principale può rimanere all'esterno, ma si consiglia una copertura impermeabile per evitare un invecchiamento accelerato dovuto all'esposizione alla pioggia e al sole.
3. Ispezionare tutta la ferramenta prima di riporla. Ritoccare le aree arrugginite; conservare gli accessori separatamente per evitare di perderli.

IV. Istruzioni di montaggio

Passaggio 1:

Prendi il palo 10x (parte A) e disegna un decagono con esso.

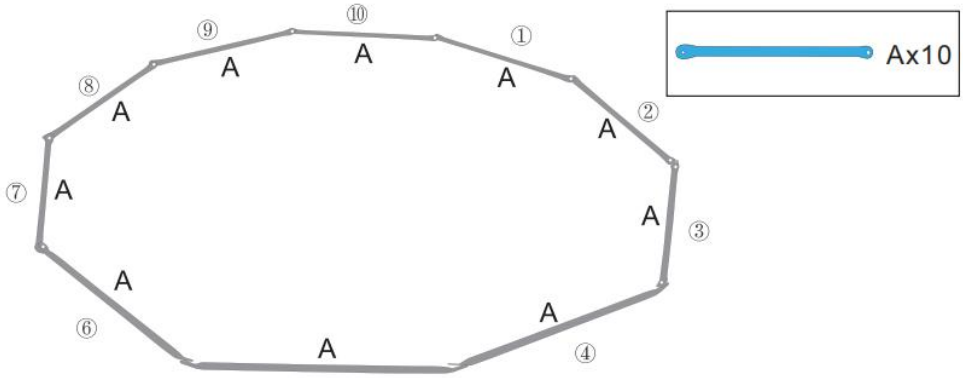


Passaggio 2:

Prendi 1 palo (parte A) e 1 palo (parte B).


Collegali con 1 bullone (parte F), 1 dado (parte G), 2 rondelle (parte H). L'ordine dei poli devono corrispondere all'ordine mostrato in figura.


Per prima cosa metti una rondella sul bullone. Quindi inserisci il bullone attraverso il palo 1, poi il palo 2, poi il palo 3, poi il palo 4, poi un'altra rondella, quindi avvita il dado sul bullone. stretto a mano.

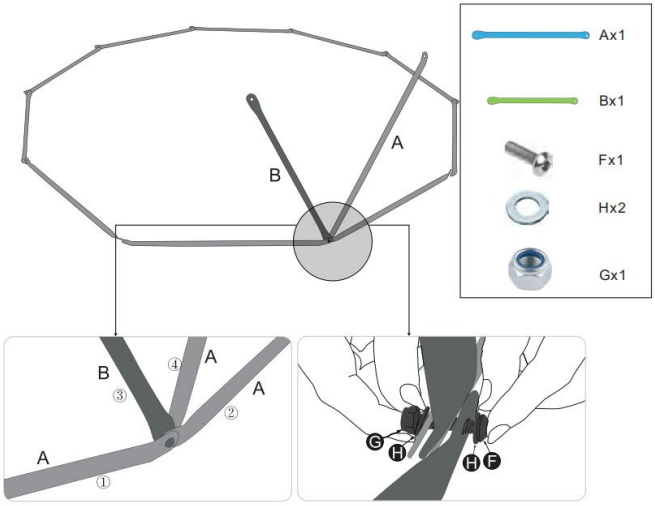

Passo 3:

Ripetere il passaggio 2 fino a creare il cerchio inferiore come mostrato.

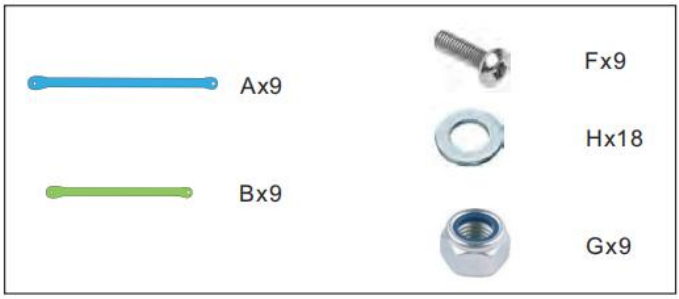


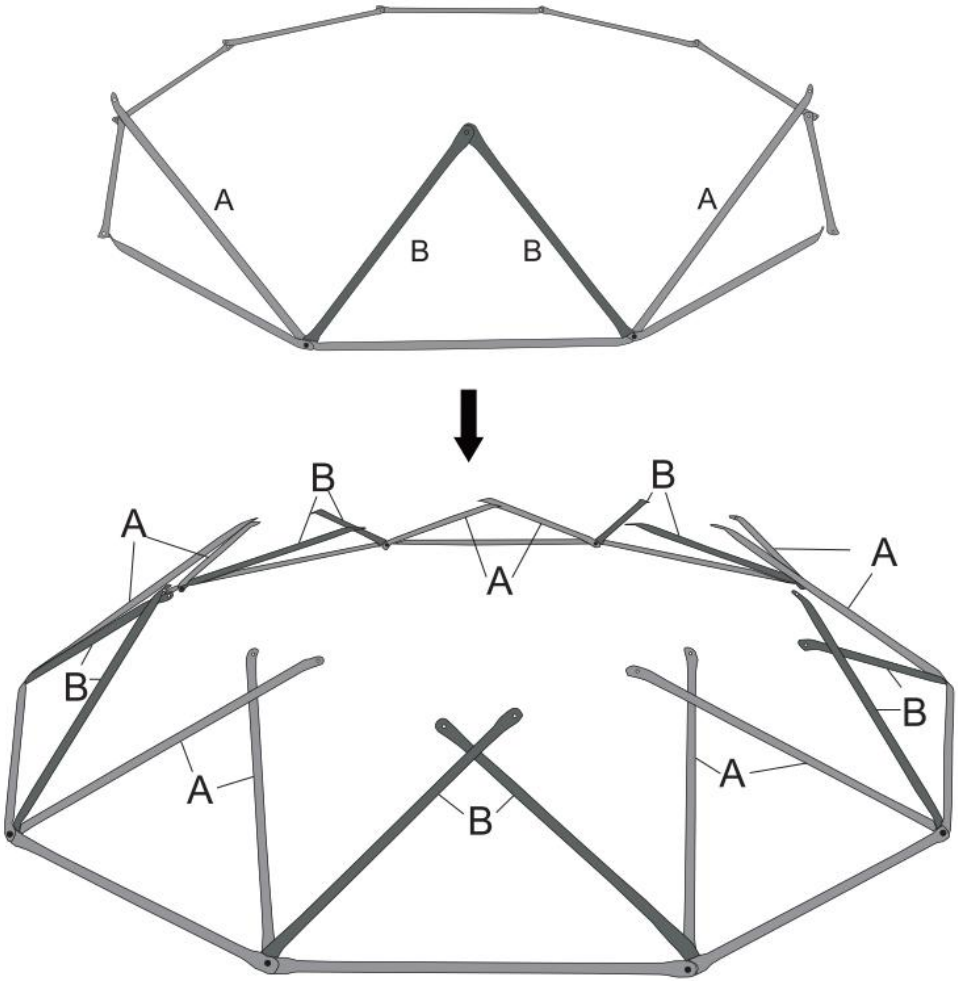

Passo 4:


Prendi 1 palo (parte B) e 2 pali (parte N).

Collegali con 1 bullone (parte E), 1 dado (parte K), 1 rondella (parte H). L'ordine dei poli devono corrispondere all'ordine mostrato in figura.
Per prima cosa, metti una rondella sul bullone. Quindi inserisci il bullone dall'interno attraverso il palo
1, poi il polo 2, poi il polo 3, poi il polo 4, poi il polo 5, poi avvita il dado sul bullone serrato a mano.
Assicurarsi che i pali siano sempre allineati in senso antiorario

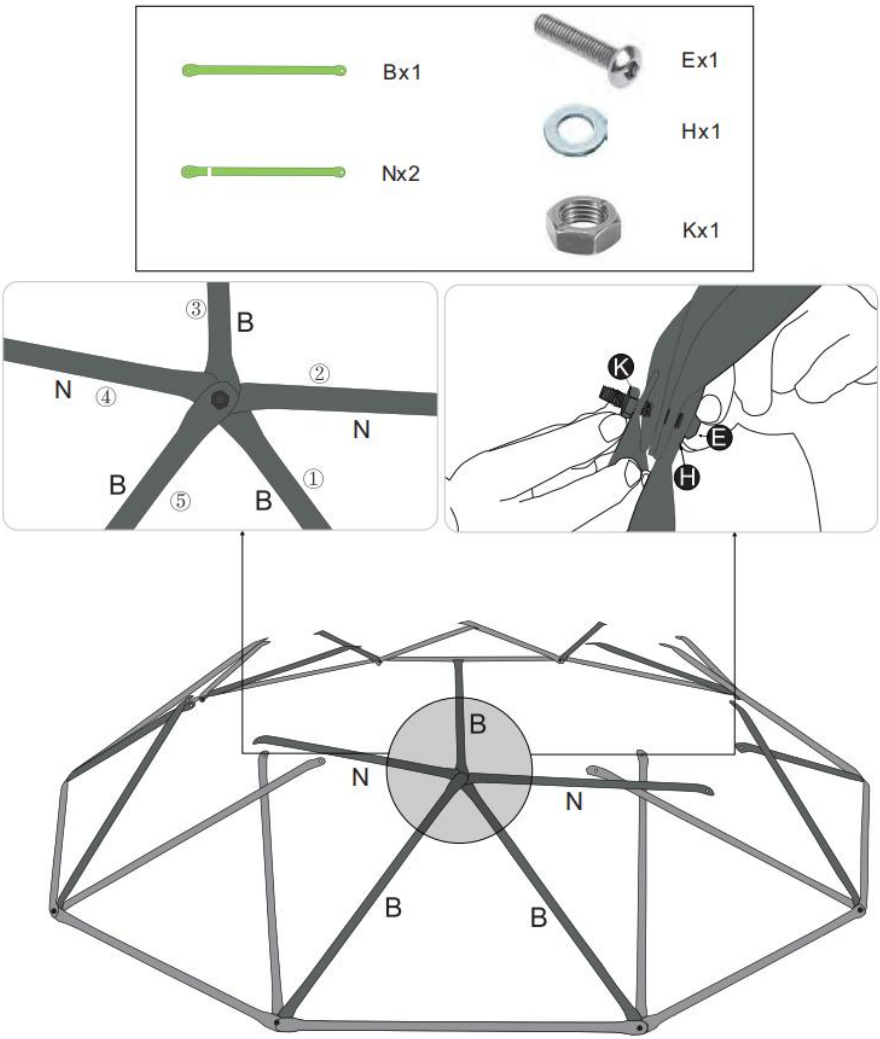


Passo 5:


Prendi 2 pali (parte A) e 1 palo (parte N).
Collegali con 1 bullone (parte E), 1 dado (parte K), 1 rondella (parte H). L'ordine I poli devono corrispondere all'ordine mostrato in figura.
Per prima cosa, metti una rondella sul bullone. Quindi inserisci il bullone dall'interno attraverso il palo
1, poi il polo 2, poi il polo 3, poi il polo 4, poi il polo 5, poi il polo 6, poi avvita il dado
sul bullone, stringere a mano.
Assicurarsi che i pali siano sempre allineati in senso antiorario

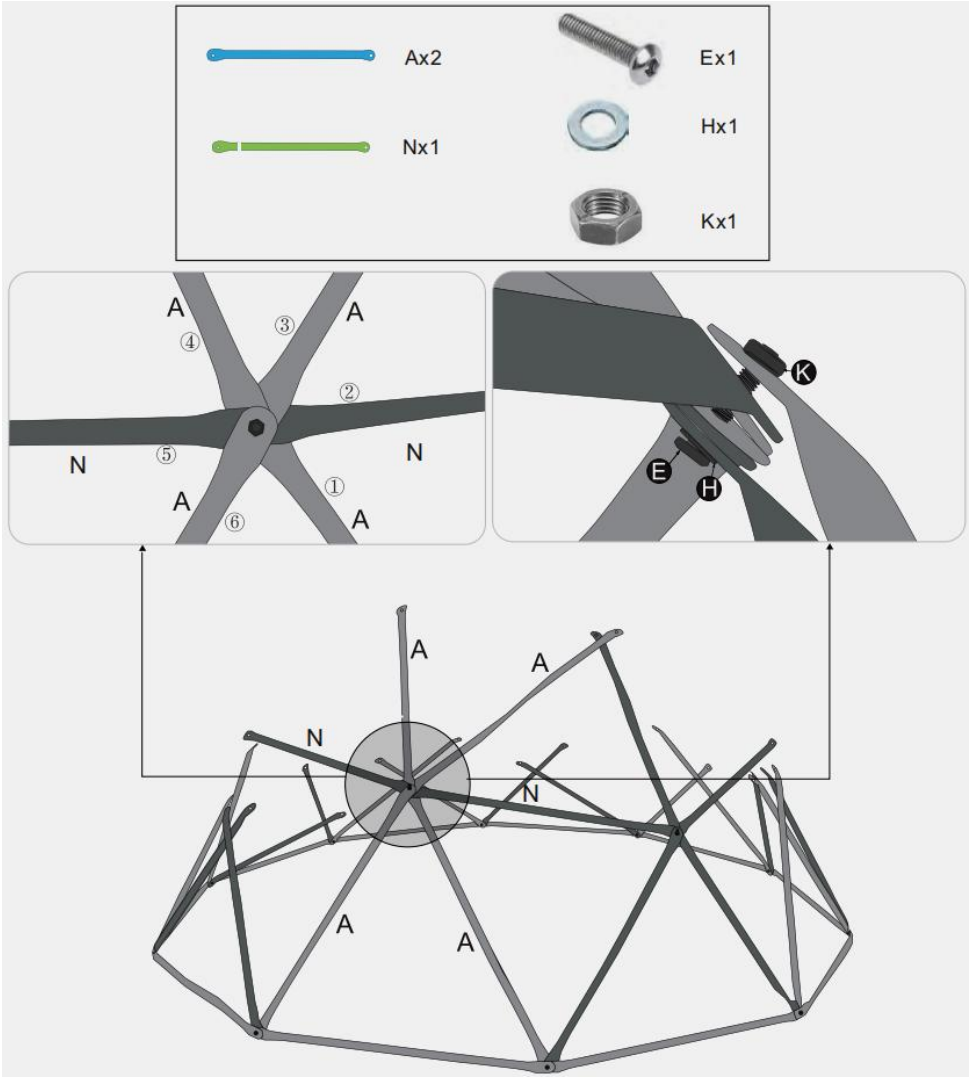

Passo 6:

Ripetere i passaggi 4 e 5 fino a creare il cerchio centrale come mostrato.

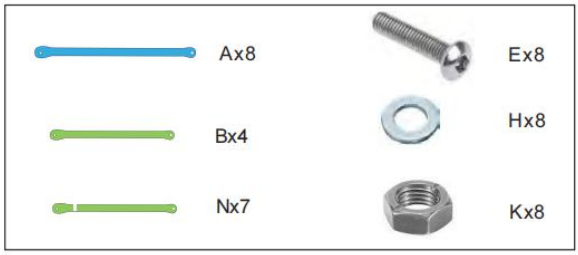

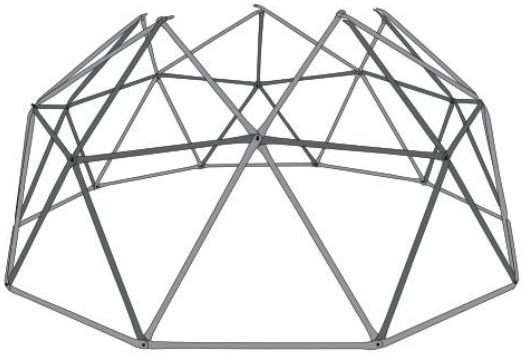

Passo 7:


Prendi 2 pali (parte M) e 1 palo (parte B).


Collegali con 1 bullone (parte E), 1 dado (parte K), 1 rondella (parte H).

L'ordine dei poli deve corrispondere all'ordine mostrato nell'illustrazione. Primo posizionare una rondella sopra la vite. Quindi inserire il bullone dall'interno attraverso il palo 1,

poi il polo 2, poi il polo 3, poi il polo 4, poi il polo 5, poi il polo 6, poi avvita il dado sul bullone, stringere a mano.

Assicurati che i pali siano sempre allineati antiorario.

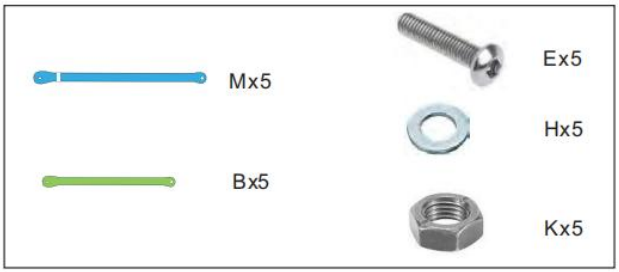

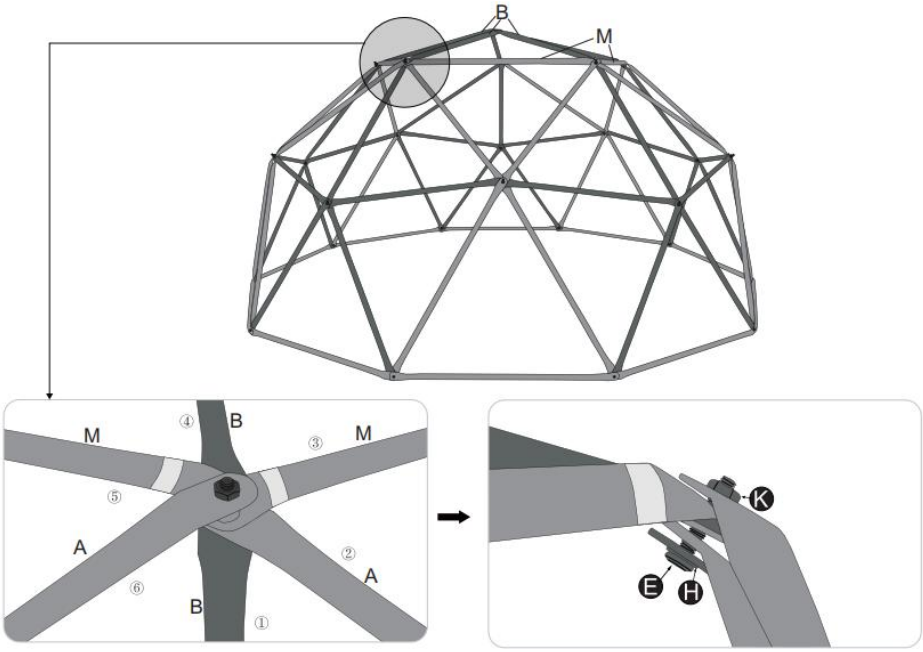

Passo 8:


Collegare il nodo superiore con 1 bullone (parte E), 1 dado (parte K) e 1 rondella (parte H).

L'ordine dei poli deve corrispondere all'ordine mostrato in figura.

Per prima cosa, metti una rondella sul bullone. Quindi inserisci il bullone dall'interno attraverso il palo

1, poi il polo 2, poi il polo 3, poi il polo 4, poi il polo 5, poi avvita il dado sul bullone serrato a mano.

Assicurati che i poli siano sempre allineati in senso antiorario.

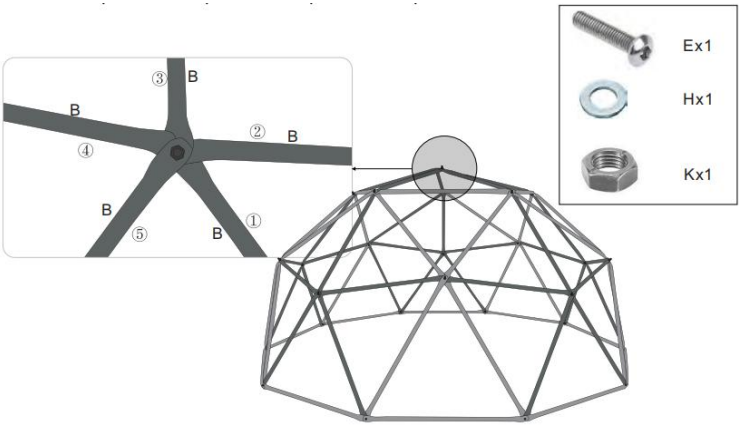

Passo 9:


Ora stringete saldamente tutti i collegamenti a vite con gli attrezzi I e J.

Passo 10:

Prendi 1 maniglia (parte C) e 1 dado (parte G).


Posizionare la maniglia sull'estremità della vite sul telaio. Fissare con la noce.

Nota che l'incavo della maniglia deve essere sul palo 1 in modo che sia a filo con tutti aste (vedi illustrazione).

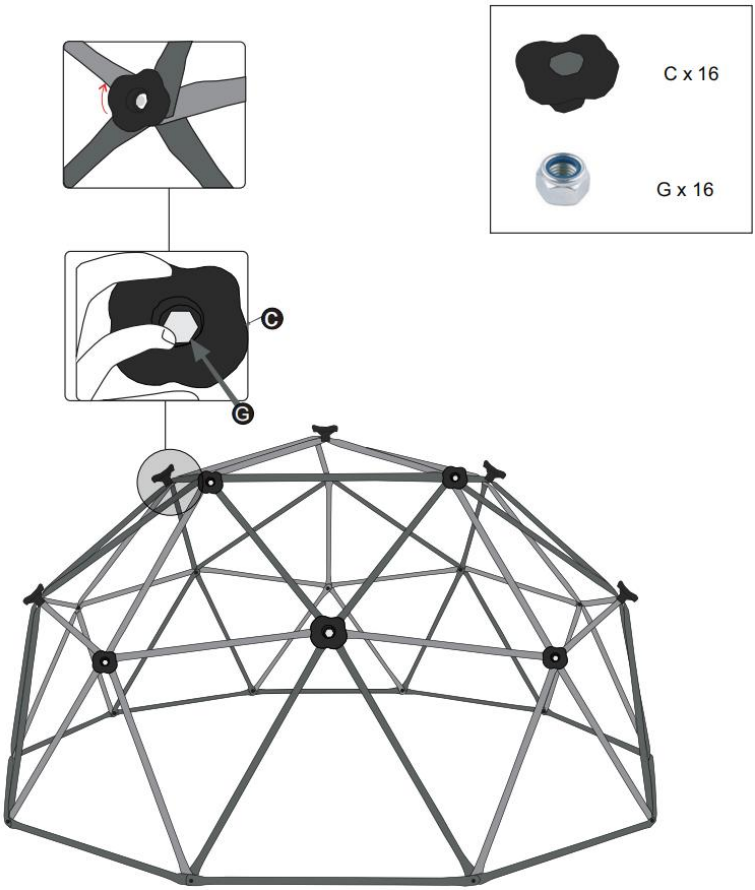

Passo 11:

Ripetere il passaggio 10 finché tutte le maniglie non saranno montate.

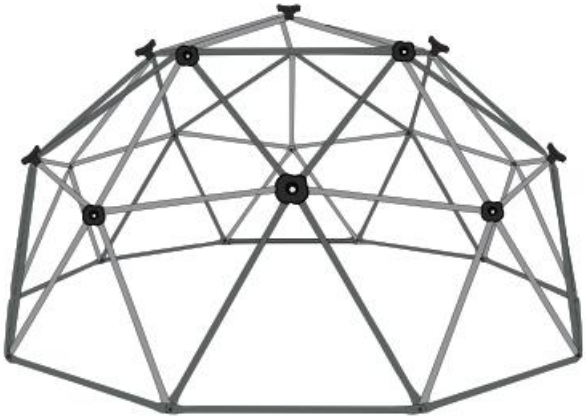

In caso di problemi con il montaggio o domande al riguardo, si prega di contattare Noi e noi faremo del nostro meglio per aiutarvi a risolverlo.

Installazione dell'amaca:

L'amaca può essere utilizzata nei seguenti tre modi:

·Utilizzabile come amaca

1. Infilare la cinghia di collegamento attraverso la cinghia a un'estremità dell'amaca
e fare il nodo (foto 2-3).
2. Fissare l'altra estremità al pomello nero dopo aver fatto il nodo (immagini 4-5).
3. Ripetete i due passaggi precedenti. In questo modo avrete completato l'assemblaggio dell'amaca. (immagine 6)



Pic 1



Pic 2



Pic 3



Pic 4



Pic 5



Pic 6

ATTENZIONE! Pic5 deve essere installato nel punto in cui sono presenti 6 raccordi per tubi
sono collegati, altrimenti non verrà installato

Installazione dell'altalena:

1. Avvolgete la cinghia attorno ai tubi sulla parte superiore della struttura di arrampicata a cupola, fate passare un'estremità attraverso l'altra e poi stringete la cinghia.

2.Mantenere un intervallo di due tubi per attaccare l'altra cinghia nello stesso modo.


3. Collegare il cinturino al moschettone.


4. Attaccare l'altalena al moschettone e assicurarsi che il blocco a vite di
Il moschettone è completamente serrato.

5. Regolare la corda alla lunghezza desiderata e mantenere l'equilibrio.





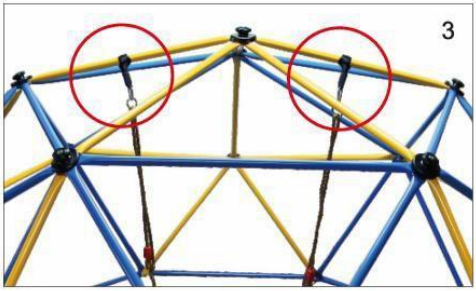

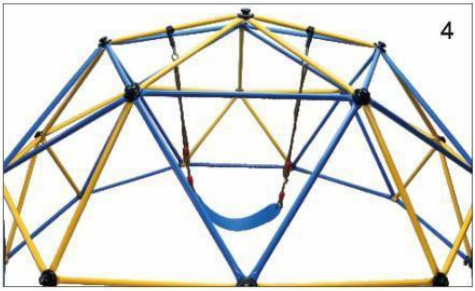

Installazione dell' ma oscillazione della mosca



Suggerimenti: Questo è il manuale d'uso generale dell'altalena, il colore effettivo si riferisce all'articolo che hai acquistato.

1. Inserire 4 tubi con imbottitura in schiuma EVA nel sedile dell'altalena. (Attenzione: l'estremità del tubo più grande è abbinata
con uno più piccolo. Se sono della stessa dimensione, non è possibile collegarli.)
2. Unire due tubi adiacenti a caso.
3. Collega i due giunti di sinistra e otterrai un sedile a dondolo rotondo.
4. Coprire con il velcro, quindi inserire il bullone nel foro in corrispondenza del giunto.
5. Posizionare la rondella e il dado sul bullone e stringere con una chiave fino a quando 3-4 filetti del bullone non sono esposti.
Assicurati che tutte le viti siano ben serrate per la tua sicurezza. Per stringere il dado è necessaria una chiave a forchetta.
6. Avvolgi la cinghia attorno ai tubi su la cima dello scalatore della cupola, corri quello



un'estremità attraverso l'altra estremità, quindi stringere la cinghia.
7. Mantenere un intervallo di due tubi per il collegamento l'altra cinghia allo stesso modo .

V. Istruzioni per l'uso

1. Prima di ogni utilizzo, gli adulti devono verificare la stabilità strutturale, il serraggio delle viti e assicurarsi che la superficie sia asciutta e non surriscaldata. Verificare la sicurezza prima di consentire il gioco.
2. I bambini devono arrampicarsi e attraversare le strutture in modo ordinato. Sono vietati spingere, stare a testa in giù, saltare dalla struttura e compiere altre azioni pericolose.
3. Quando si utilizza l'altalena o l'amaca, controllare l'ampiezza dell'oscillazione. È vietato stare in piedi sull'altalena e che più persone si siedano sullo stesso sedile.
4. Dopo il gioco, rimuovere i detriti intorno alla struttura ed eseguire ispezioni e manutenzioni regolari.

VI. Risoluzione dei problemi

Fenomeno di guasto	Possibili cause	Soluzioni
Struttura traballante o giunti allentati	1. Bulloni non serrati 2. Terreno irregolare	1. Serrare nuovamente completamente tutti i bulloni di collegamento. 2. Spostarsi su un terreno pianeggiante e livellare la superficie.
Rumore anomalo a	1. Attrito tra i tubi 2.	1. Stringere i bulloni e

livello delle articolazioni	Bulloni allentati	applicare un leggero lubrificante sui giunti. 2. Verificare la presenza di tubi deformati; sostituirli in caso di gravi deformazioni.
Impugnature allentate o rotanti	1. Dadi di bloccaggio allentati 2. Installazione non allineata	1. Stringere nuovamente i dadi. 2. Allineare l'incavo dell'impugnatura a filo con il palo.
Ruggine sulle parti metalliche	1. Rivestimento danneggiato 2. Ambiente umido prolungato	1. Carteggiare via la ruggine e riverniciare con vernice senza piombo. 2. Coprire con un telo impermeabile in caso di pioggia; mantenere asciutto.
Altalena/amaca inclinata	1. Lunghezza irregolare delle cinghie 2. Punti di sospensione asimmetrici	1. Regolare le cinghie in modo che siano di uguale lunghezza e in piano. 2. Appendere i pali a una distanza di due pali l'uno dall'altro, come indicato.

VII. Domande frequenti e soluzioni

1. Problema: può essere utilizzato in ambienti interni o su superfici in cemento?
Soluzione: No. Questo prodotto è progettato per uso esterno e deve essere posizionato su una superficie piana con una protezione adeguata. Cemento, asfalto e altre superfici dure aumentano notevolmente il rischio di lesioni da caduta e ne è severamente vietata l'installazione diretta.
2. Problema: una leggera deformazione alla base dopo il trasloco è normale?

Soluzione: Una leggera deformazione della base dopo lo spostamento è normale e non compromette la resistenza strutturale o la funzionalità. Riposizionare su un terreno pianeggiante e serrare nuovamente tutti i bulloni.
3. Problema: Posso aggiungere altri accessori di terze parti?
Soluzione: Sconsigliato. Gli accessori non originali potrebbero non essere compatibili in termini di capacità di carico, dimensioni e standard di sicurezza, e potrebbero causare impigliamento, rottura o rischio di caduta. Utilizzare esclusivamente kit per altalene e amache originali di fabbrica per l'ampliamento.
4. Problema: Devo smontarlo quando piove?
Soluzione: la struttura principale può rimanere all'esterno, ma si consiglia una copertura impermeabile. Gli accessori in tessuto e plastica, come l'altalena e l'amaca, dovrebbero essere riposti al chiuso nei giorni di pioggia per evitare un invecchiamento accelerato e la formazione di muffa.

Disposizione

L'imballaggio del prodotto è costituito da materiali riciclabili. Smaltirlo in modo ecocompatibile e negli appositi contenitori di raccolta.

Produttore: YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.
Indirizzo: NO.6, PARCO INDUSTRIALE, CITTÀ DI XINJI, YIZHENG, CITTÀ DI YANGZHOU, JIANGSU, CINA



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way




ADVERTENCIA: Requiere montaje por un adulto.


Juego de escalada geométrica

Modelo : JX-OGDC-10-001 \ JX-OGDC-10-002
JX-OGDC-10-003 \ JX-OGDC-10-004


VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

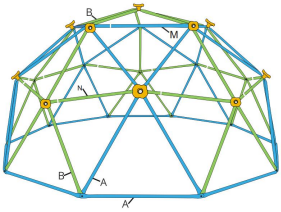


MODELO: JX-OGDC-10-001

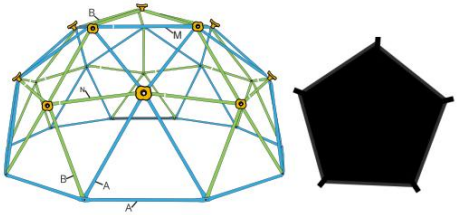

MODELO: JX-OGDC-10-002

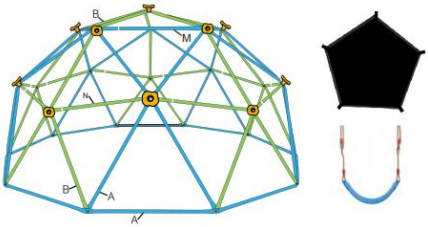

MODELO: JX-OGDC-10-003

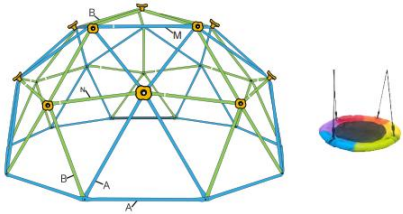

MODELO: JX-OGDC-10-004

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

I. Advertencias de seguridad

1. Se requiere la presencia de un adulto. Los niños no deben entrar en la zona de reunión. Los niños deben estar supervisados por un adulto en todo momento durante el juego.
2. No lo instale sobre hormigón, asfalto, tierra compactada ni ninguna otra superficie dura, ya que las caídas pueden causar lesiones graves.
3. La capacidad máxima de peso es de 350 kg (771 lb). Solo para niños de 3 a 10 años. Está prohibido sobrecargarlo o que un adulto se suba a él.
4. No utilice ropa suelta con cordones, bufandas o artículos similares durante el juego para evitar enredos y riesgos de estrangulamiento.
5. Las superficies metálicas y plásticas pueden calentarse tras la exposición directa a la luz solar. Compruebe siempre la temperatura del producto antes de usarlo para evitar quemaduras.
6. Este producto es solo para uso residencial en exteriores. Se prohíbe su uso comercial y su instalación en parques infantiles públicos.
7. Quítese los cascos de bicicleta o deportivos antes de jugar para evitar riesgos de estrangulamiento.

II. Precauciones de seguridad

(I) Notas de montaje


1. Se recomienda el montaje por dos adultos. Use gafas de seguridad durante todo el proceso. Extreme las precauciones al trabajar en altura.
2. Inventarie todas las piezas antes del montaje. Primero, enrosque los pernos a mano y apriételos gradualmente solo después de confirmar la correcta alineación estructural. Un apriete excesivo puede dañar la rosca y el recubrimiento.
3. No se recomienda usar un taladro eléctrico para atornillar, ya que podría dañar las roscas y el recubrimiento en polvo. El recubrimiento dañado puede provocar oxidación y debe repararse de inmediato.
4. Mantenga a los niños alejados durante todo el proceso de montaje. Permita el acceso únicamente una vez que el montaje esté completamente finalizado y se haya comprobado su estabilidad.

(II) Requisitos ambientales

1. Instálelo en un terreno nivelado y abierto. Mantenga una distancia mínima de 2 m de vallas, edificios, cables aéreos, ramas bajas y otros obstáculos.
2. Se debe instalar una superficie protectora amortiguadora que cumpla con la norma ASTM F1292 debajo y alrededor del equipo, como por ejemplo mantillo de madera o mantillo de caucho, con una profundidad mínima de 23 cm.
3. No lo utilice durante tormentas eléctricas, vientos fuertes, lluvia o nieve. No suba cuando la superficie esté mojada para evitar resbalones y caídas.

4. Dimensiones generales: 10 pies (ancho) × 5 pies (alto). Área de

juego segura recomendada: no menos de 5,05 m × 5,05 m.

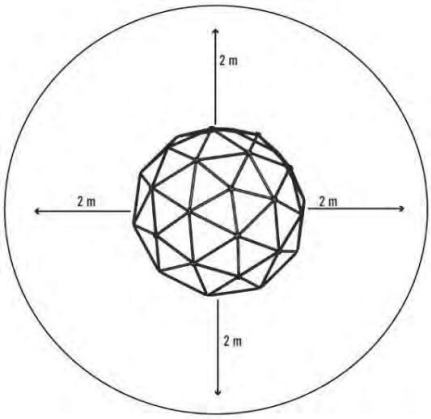

(III) Período de garantía y programa de mantenimiento

1. Periodo de garantía: 1 año de garantía para la estructura principal; 6 meses de garantía para los accesorios, incluidos los asideros, los herrajes, el columpio y la hamaca.
2. Programa de mantenimiento:

- Antes de cada temporada de juego: Apriete completamente todos los herrajes, lubrique todas las piezas metálicas móviles e inspeccione las tapas protectoras y el estado del marco.

- Cada dos semanas: Vuelva a apretar las conexiones; compruebe y reponga el espesor de la capa protectora.
Mensualmente: Inspeccione los postes, las empuñaduras y las cuerdas para detectar grietas, desgaste y óxido. Reemplace las piezas dañadas de inmediato. Vuelva a pintar con pintura sin plomo que cumpla con los requisitos de 16 CFR 1303.

- Invierno / temperaturas inferiores a 0 °C: Retire los accesorios de plástico y guárdelos en el interior; rastrille e inspeccione las superficies protectoras.

(IV) Operaciones de teclas correctas

1. Los niños deberán subir en orden. Está prohibido empujar, dar codazos, colgarse boca abajo y saltar desde la estructura.
2. Máximo 4-5 niños a la vez. El peso concentrado en un lado puede desplazar el centro de gravedad.
3. Utilice únicamente accesorios originales de fábrica, como columpios y hamacas. No ate cuerdas para saltar, tendederos, correas para mascotas ni otros objetos a la estructura.
4. Use calzado cerrado antideslizante. Los zuecos, las chanclas y las sandalias no son adecuados para escalar.

(V) Medidas de prevención de riesgos inherentes

1. Riesgo de caída: Es obligatorio colocar una superficie protectora debajo. No lo utilice sobre suelo duro. Se requiere la supervisión de un adulto en todo momento; están prohibidos los movimientos peligrosos.
2. Riesgo de estrangulamiento: Quítese los cascos, las bufandas y la ropa con cordón antes de jugar. No cuelgue cuerdas ni cordones adicionales en la estructura.
3. Riesgo de atrapamiento: Mantenga los dedos alejados de las juntas durante el montaje y el uso.
4. Riesgo de vuelco: Instalar sobre terreno nivelado, apretar completamente todos los pernos y evitar cargas concentradas en un solo lado y vibraciones violentas.
5. Riesgo de quemaduras: Compruebe la temperatura de la superficie tras una exposición prolongada al sol. Confirme que la temperatura sea

segura antes de permitir que los niños jueguen.

III. Descripción general del producto

(I) Uso previsto

Se trata de una estructura geométrica para trepar al aire libre, diseñada para niños y ampliable con accesorios como columpio y hamaca. Ofrece ejercicio de escalada y diversión recreativa, ideal para patios, jardines y zonas de juego privadas en residencias, combinando el entrenamiento de la coordinación física con el ocio.

MODELO Y PARÁMETROS

Modelo	JX-OGDC-10-001	**JX-OGDC-10-002**	**JX-OGDC-10-003**	**JX-OGDC-10-004**
Capacidad de peso	771 libras (350 kg)			
Siglos	3-10			
Número	4-5 niños			
Dimensiones ensambladas	10 pies de ancho × 5 pies de alto			
Accesorios	Ninguno	Ham m o c k*1	Balancearse Asamblea *1 Hamaca *1	Soporte de columpio*1

LISTA DE PIEZAS

 5x Pieza M (Tubo largo)	 30x Parte A (Tubo largo)	 20x Parte B (Corto) Tubo)	 10 xParte N (Corto) Tubo)

 16x Parte C (Empuñadura)	 16x Parte E (Tornillo largo)	 10x Pieza F (Tornillo corto)	 26x Pieza G (Tuerca de seguridad)
 36x Parte H (Arandela)	 1x Parte I (Tecla Allen)	 1x Pieza J (llave inglesa)	 16x Pieza K (Tuerca)

Nota: Se incluyen dos pares de guantes.

(II) Entorno aplicable y usuarios

- Usuarios objetivo: Niños de 3 a 10 años, máximo 4 o 5 niños a la vez. Debe utilizarse bajo la supervisión constante de un adulto.
- Entorno aplicable: Patios traseros, jardines y terrenos residenciales privados al aire libre, con una superficie de seguridad reglamentaria instalada debajo.


(III) Instrucciones de almacenamiento

1. Para un almacenamiento prolongado sin uso o en invierno, retire el columpio, la hamaca y los accesorios de plástico, séquelos y guárdelos en el interior.
2. La estructura principal puede permanecer al aire libre, pero se recomienda una funda impermeable para evitar el envejecimiento acelerado por la exposición a la lluvia y al sol.
3. Inspeccione todos los componentes antes de guardarlos. Retoque las zonas oxidadas; guarde los accesorios por separado para evitar pérdidas.

IV. Instrucciones de montaje

Paso 1:


Toma 10 postes (parte A) y dibuja un decágono con ellos.

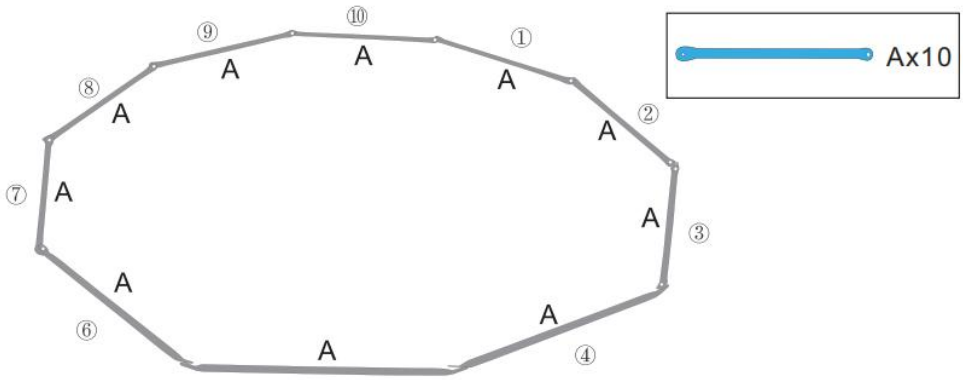

Paso 2:


Toma 1x poste (parte A) y 1x poste (parte B).


Conéctalos con 1 perno (pieza F), 1 tuerca (pieza G), 2 arandelas (pieza H). El orden Los polos deben corresponder al orden que se muestra en la figura. Primero, coloque una arandela sobre el perno. Luego, inserte el perno a través del poste 1, luego el poste 2, luego el poste 3, luego el poste 4, luego otra arandela, luego enrosque la tuerca en el perno. apretado a mano.

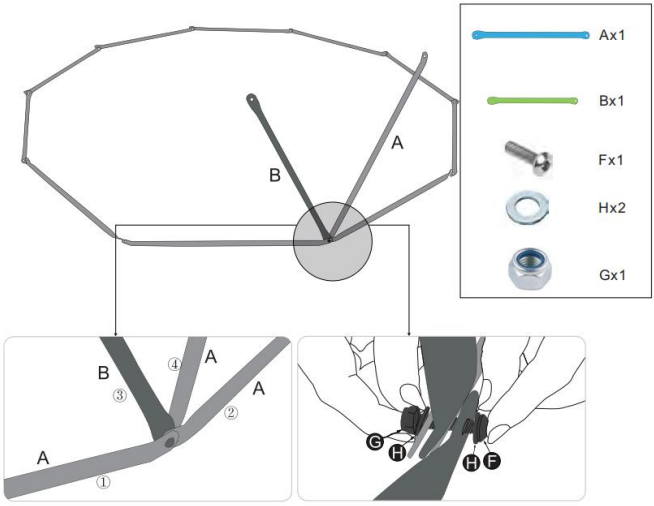


Paso 3:

Repita el paso 2 hasta que se cree el círculo inferior como se muestra.

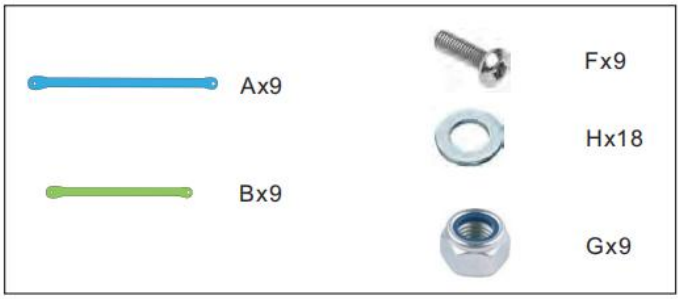

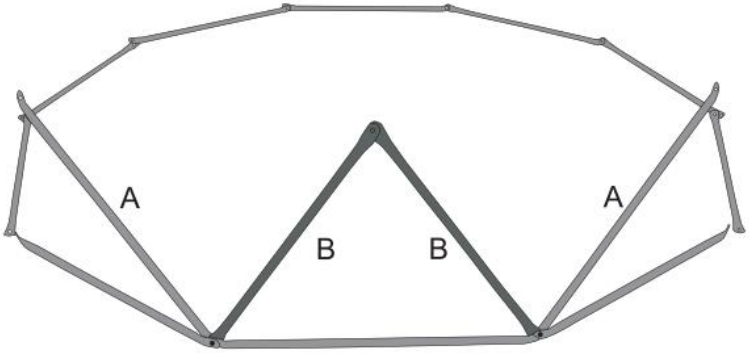

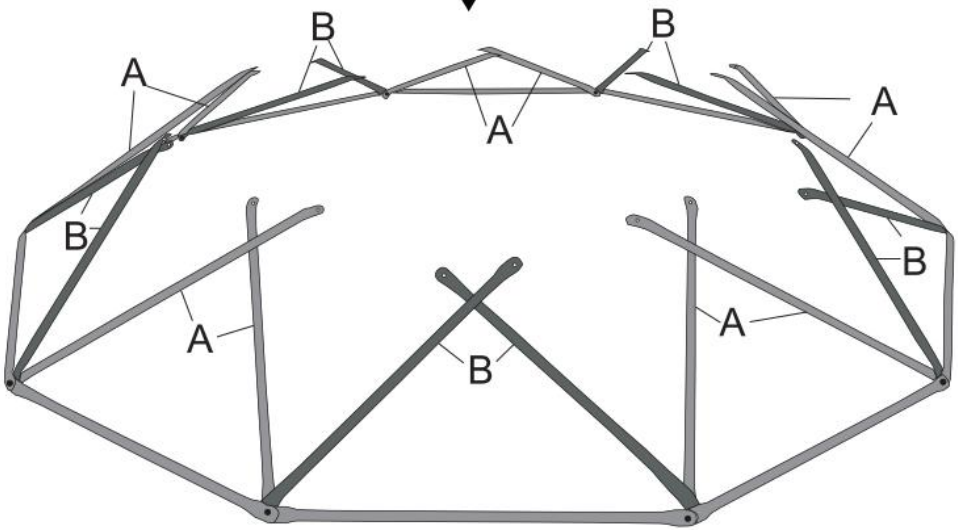

Paso 4:

Toma 1 poste (parte B) y 2 postes (parte N).

Conéctalos con 1 perno (pieza E), 1 tuerca (pieza K), 1 arandela (pieza H). El orden


Los polos deben corresponder al orden que se muestra en la figura.

Primero, coloque una arandela sobre el perno. Luego, inserte el perno desde el interior a través del poste.

1, luego el poste 2, luego el poste 3, luego el poste 4, luego el poste 5, luego enrosque la tuerca en el

Apriete el perno a mano.

Asegúrese de que los postes estén siempre alineados en sentido contrario a las agujas del reloj.

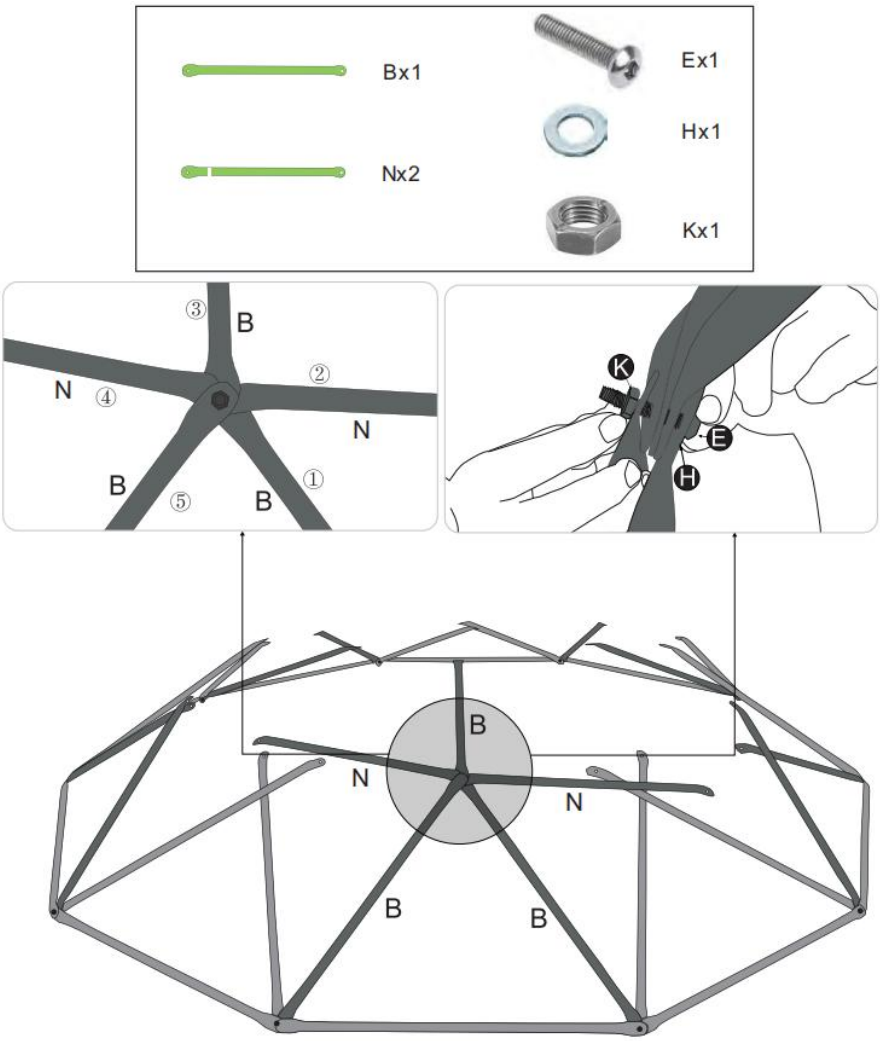

Paso 5:

Toma 2 postes (parte A) y 1 poste (parte N).


Conéctalos con 1 perno (pieza E), 1 tuerca (pieza K), 1 arandela (pieza H). El orden

Los polos deben coincidir con el orden que se muestra en la figura.


Primero, coloque una arandela sobre el perno. Luego, inserte el perno desde el interior a través del poste.


1, luego poste 2, luego poste 3, luego poste 4, luego poste 5, luego poste 6,

luego enrosca la tuerca.
en el perno apretándolo a mano.
Asegúrese de que los postes estén siempre alineados en sentido contrario a las agujas del reloj.

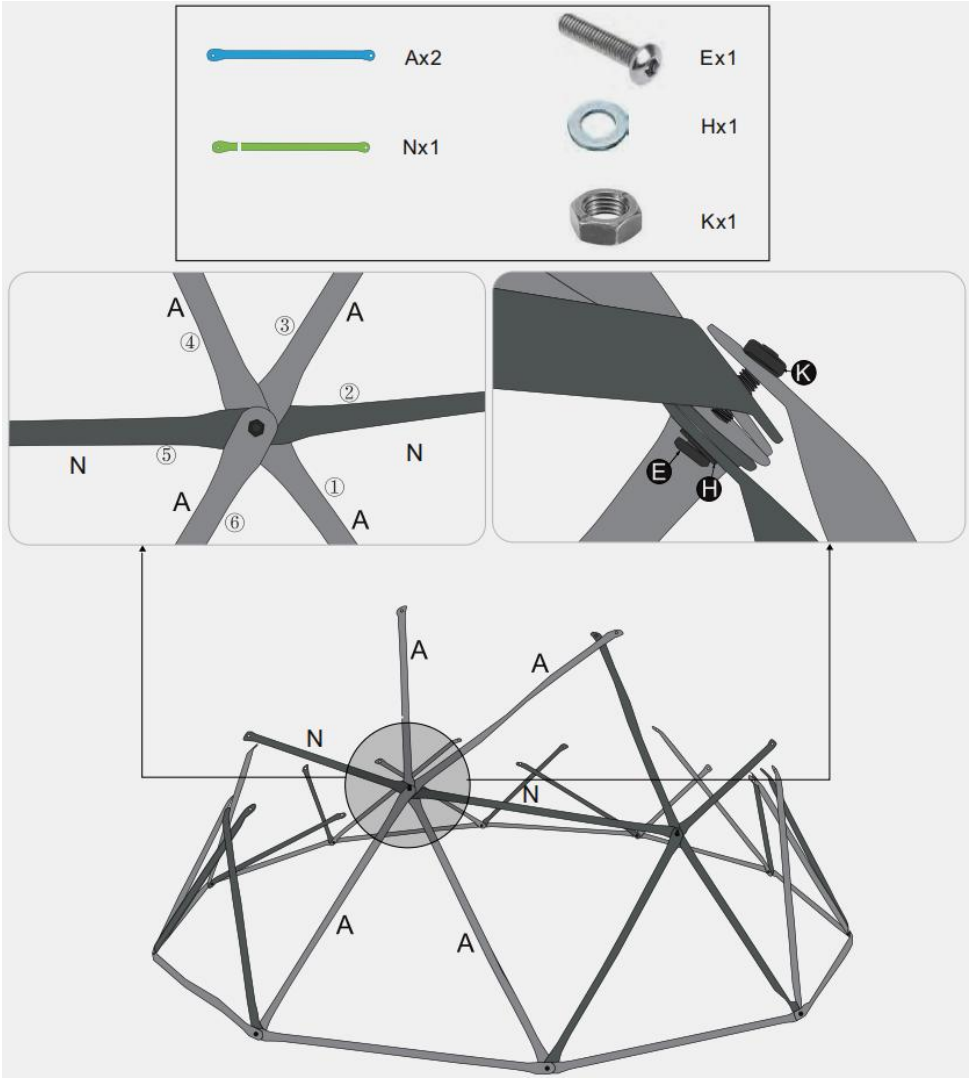

Paso 6:
Repita los pasos 4 y 5 hasta que se cree el círculo central como se muestra.

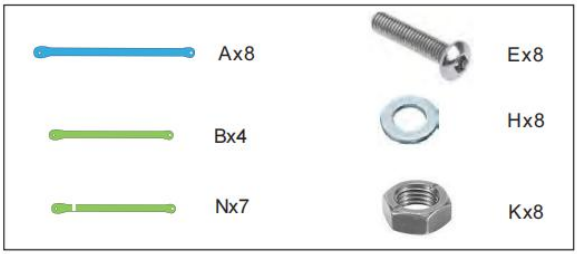

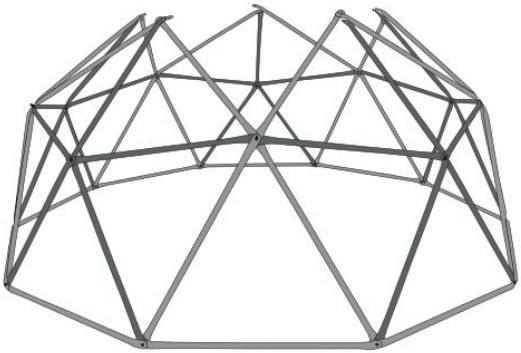

Paso 7:

Toma 2 postes (pieza M) y 1 poste (pieza B).

Conéctalos con 1 perno (pieza E), 1 tuerca (pieza K) y 1 arandela (pieza H).


El orden de los polos debe corresponder al orden que se muestra en la ilustración. Primero


Coloque una arandela sobre el tornillo. Luego inserte el perno desde el interior a través del poste 1,

luego el poste 2, luego el poste 3, luego el poste 4, luego el poste 5, luego el poste 6, luego enrosca la tuerca.

en el perno apretándolo a mano.

Asegúrese de que los postes estén siempre alineados. sinistrórsum.

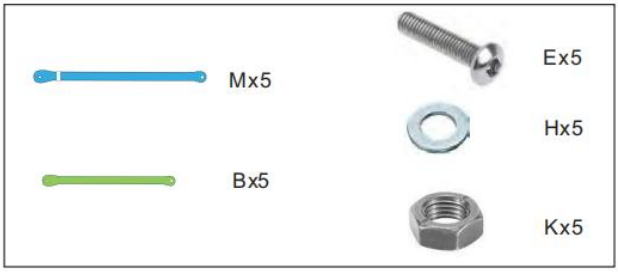

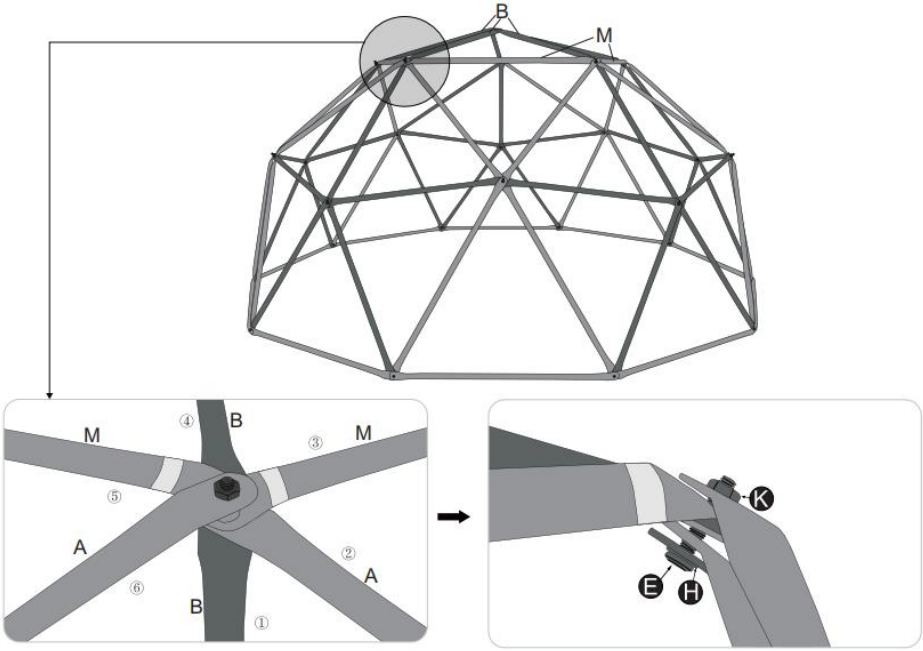

Paso 8:

Conecte el nodo superior con 1 perno (pieza E), 1 tuerca (pieza K) y 1 arandela (pieza H).


El orden de los polos debe corresponder al orden que se muestra en la figura.

Primero, coloque una arandela sobre el perno. Luego, inserte el perno desde el interior a través del poste.

1, luego el poste 2, luego el poste 3, luego el poste 4, luego el poste 5, luego enrosque la tuerca en el

Apriete el perno a mano.

Asegúrese de que los postes estén siempre alineados en sentido contrario a las agujas del reloj.

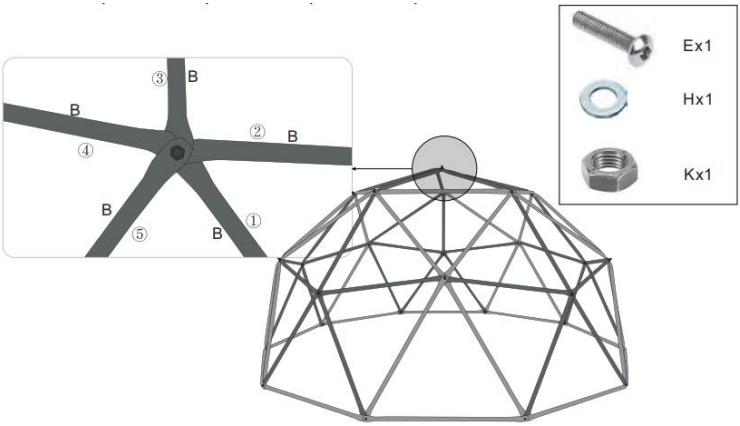

Paso 9:

Ahora apriete firmemente todas las conexiones de los tornillos con las herramientas I y J.


Paso 10:

Coge 1 mango (pieza C) y 1 tuerca (pieza G).

Coloque el mango sobre el extremo del tornillo en el marco. Fíjelo con el tuerca.


Tenga en cuenta que la muesca del mango debe estar en el poste 1 de manera que quede al ras con todo.

varillas (ver ilustración).

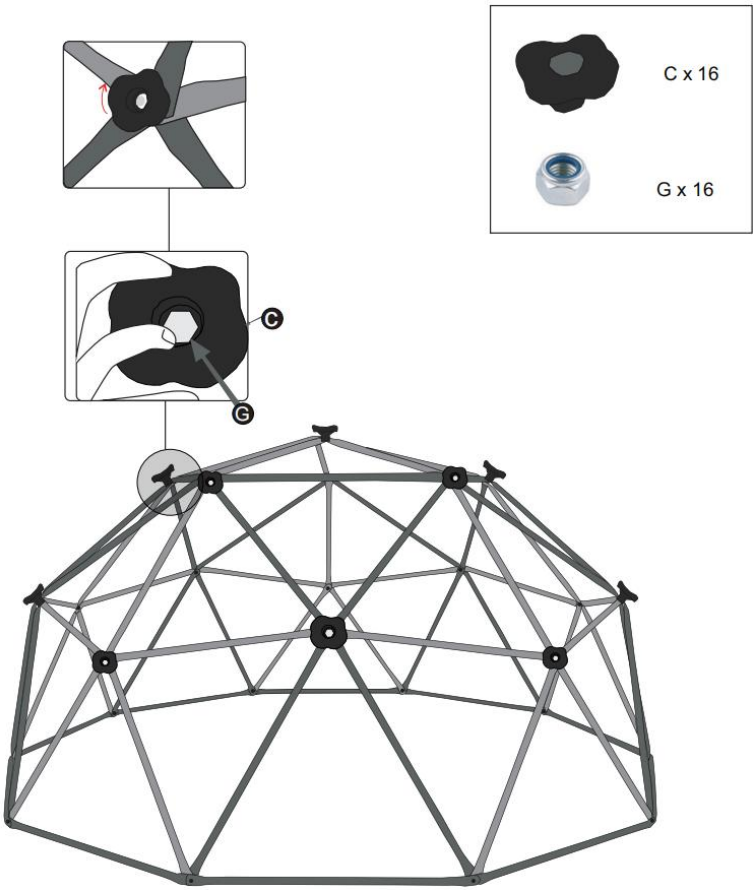

Paso 11:

Repita el paso 10 hasta que todas las manijas estén instaladas.

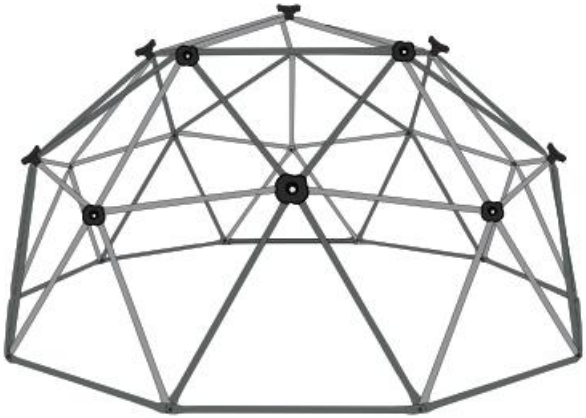

Si tiene algún problema con el montaje o alguna pregunta al respecto, póngase en contacto con nosotros.
Contáctanos y haremos todo lo posible para ayudarte a resolverlo.

Instalación de la hamaca:

La hamaca se puede utilizar de las siguientes tres maneras:

· Utilizar como hamaca

1. Pase la cinta de conexión a través de la cinta en un extremo de la hamaca. y atar el nudo. (fotos 2-3)
2. Sujeta el otro extremo al pomo negro después de hacer el nudo. (Fotos 4-5)
3. Repite los dos pasos anteriores. Así terminarás de armar la hamaca. (Imagen 6)



Pic 1



Pic 2



Pic 3



Pic 4



Pic 5



Pic 6

¡ADVERTENCIA! La imagen 5 debe instalarse en el lugar donde se


encuentran los accesorios de tubería 6.
están conectados, de lo contrario no se instalará.


Instalación del columpio:

1. Envuelva la correa alrededor de los tubos en la parte superior del escalador de cúpula, pase un extremo a través del otro extremo y luego apriete la correa.
2. Mantenga un intervalo de dos tubos para fijar la otra correa en el mismo lugar. forma.
3. Conecte la correa al mosquetón.
4. Sujete el columpio al mosquetón y asegúrese de que el cierre de rosca de Los mosquetones están completamente apretados.
5. Ajusta la cuerda a la longitud deseada y mantén el equilibrio.





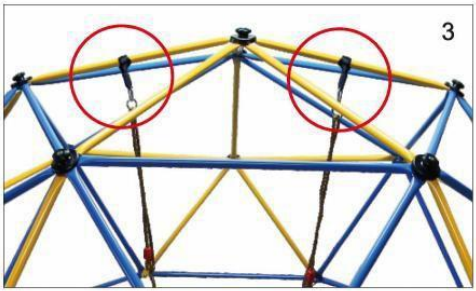

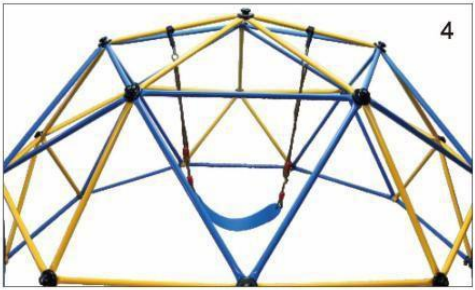

Instalación de la b columpio de mariposa



Consejos: Este es el manual de usuario general del columpio; el color real se refiere al artículo que usted compró.

1. Inserte 4 tubos con acolchado de espuma EVA en el asiento del columpio. (Atención: Un extremo de tubo más grande coincide con
con uno más pequeño. Si son del mismo tamaño, no se pueden conectar.



2. Unir aleatoriamente dos tubos adyacentes.
3. Une las dos articulaciones de la izquierda y obtendrás un asiento de columpio redondo.
4. Cúbralo con velcro y luego inserte el perno en el orificio de la junta.
5. Coloque la arandela y la tuerca en el perno y apriételas con una llave hasta que queden expuestas 3 o 4 roscas del perno.

Asegúrese de que todos los tornillos estén bien apretados por su seguridad. Necesitará una llave de boca para apretar la tuerca.

6. Envuelva la correa alrededor de los tubos en
la cima de la cúpula escalador, corre el uno

Pasa un extremo por el otro y luego aprieta.
la correa.
7. Deje un intervalo de dos tubos para conectar.
la otra correa de la misma manera .

V. Instrucciones de funcionamiento

1. Antes de cada uso, los adultos deberán inspeccionar la estabilidad estructural, el apriete de los tornillos y asegurarse de que la superficie esté seca y no sobrecalentada. Confirme la seguridad antes de permitir el juego.
2. Los niños deberán trepar y desplazarse de forma ordenada. Se prohíben los empujones, ponerse de cabeza, saltar desde la estructura y cualquier otra acción peligrosa.
3. Al usar el columpio o la hamaca, controle el rango de movimiento. Está prohibido pararse en el columpio y que haya varias personas en un mismo asiento.
4. Después de jugar, retire los escombros alrededor de la estructura y realice inspecciones y mantenimiento regulares.

VI. Solución de problemas

Fenómeno de falla	Posibles causas	Soluciones
Estructura inestable o articulaciones sueltas	1. Pernos sin apretar 2. Terreno irregular	1. Vuelva a apretar completamente todos los pernos de conexión. 2. Trasládese a un terreno nivelado y nivele la superficie.
Ruido anormal en	1. Fricción entre	1. Apriete los pernos y

las articulaciones	tubos 2. Pernos flojos	aplique una ligera lubricación en las juntas. 2. Compruebe si hay tubos deformados; reemplácelos si la deformación es grave.
Empuñaduras sueltas o giratorias	1. Tuercas de seguridad flojas 2. Instalación desalineada	1. Vuelva a apretar las tuercas. 2. Alinee la muesca de la empuñadura al ras con el poste.
Óxido en las piezas metálicas	1. Recubrimiento dañado 2. Ambiente húmedo prolongado	1. Lije el óxido y vuelva a pintar con pintura sin plomo. 2. Cubra con una lona impermeable en época de lluvias; manténgalo seco.
Columpio/hamaca inclinado	1. Longitud desigual de las correas 2. Puntos de sujeción asimétricos	1. Ajuste las correas para que tengan la misma longitud y estén niveladas. 2. Cuélguelas en posiciones separadas por dos postes, como se indica.

VII. Preguntas frecuentes y soluciones

1. Problema: ¿Se puede usar en interiores o sobre suelo de hormigón?

Solución: No. Este producto está diseñado para uso en exteriores y debe colocarse sobre terreno nivelado con una superficie protectora. El hormigón, el asfalto y otras superficies duras aumentan considerablemente el riesgo de lesiones por caídas y su instalación directa está estrictamente prohibida.

2. Problema: ¿Es normal una ligera deformación en la base después del

movimiento?
Solución: Una ligera deformación de la base tras el traslado es normal y no afecta a la resistencia estructural ni al funcionamiento. Vuelva a colocarla en terreno nivelado y apriete todos los tornillos.

3. Problema: ¿Puedo añadir otros accesorios de terceros?

Solución: No recomendado. Los accesorios no originales pueden no coincidir en capacidad de carga, tamaño ni estándares de seguridad, y pueden provocar enredos, roturas o caídas. Utilice únicamente kits originales de fábrica para columpios y hamacas.

4. Problema: ¿Debo desmontarlo cuando llueva?

Solución: La estructura principal puede permanecer al aire libre, pero se recomienda una cubierta impermeable. Los accesorios de tela y plástico, como el columpio y la hamaca, deben guardarse en el interior los días de lluvia para evitar su deterioro prematuro y la aparición de moho.

Desecho

El embalaje del producto está fabricado con materiales reciclables. Deséchelo de forma respetuosa con el medio ambiente y en los contenedores de recogida habilitados para ello.

Fabricante: YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.
Dirección: NO.6, PARQUE INDUSTRIAL, CIUDAD DE XINJI, YIZHENG, CIUDAD DE YANGZHOU, JIANGSU, CHINA



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

OSTRZEŻENIE: Wymagany montaż przez osobę dorosłą.


Zabawa w wspinaczkę geometryczną

Model : JX-OGDC-10-001 \ JX-OGDC-10-002
JX-OGDC-10-003 \ JX-OGDC-10-004


VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

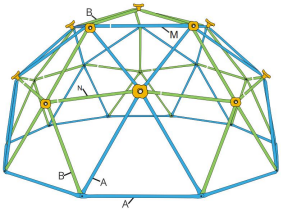


MODEL:JX-OGDC-10-001

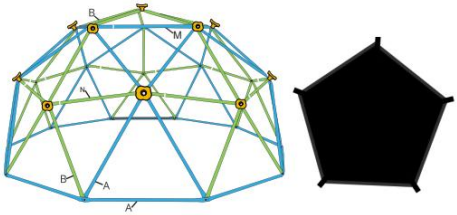

MODEL:JX-OGDC-10-002

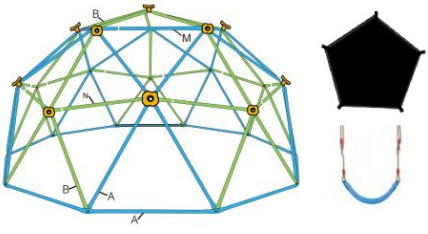

MODEL:JX-OGDC-10-003

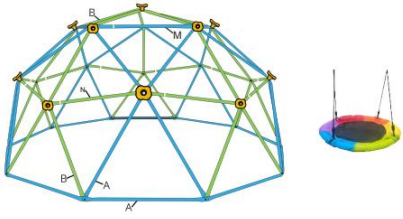

MODEL:JX-OGDC-10-004

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

I. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Wymagane jest zgromadzenie dorosłych. Dzieci nie mogą wchodzić na teren zgromadzenia. Dzieci muszą być pod opieką osoby dorosłej przez cały czas trwania zabawy.
2. Nie należy instalować urządzenia na betonie, asfalcie, ubitej ziemi ani innych twardych powierzchniach, gdyż upadek może spowodować poważne obrażenia.
3. Maksymalne obciążenie wynosi 350 kg (771 funtów). Tylko dla dzieci w wieku 3–10 lat. Przeciążanie i wspinanie się dorosłych jest zabronione.
4. Podczas zabawy nie należy nosić luźnych ubrań ze ściągaczami, szalików lub podobnych przedmiotów, aby uniknąć ryzyka zaplątania się i uduszenia.
5. Powierzchnie metalowe i plastikowe mogą się nagrzać pod wpływem bezpośredniego światła słonecznego. Przed użyciem należy zawsze sprawdzić temperaturę produktu, aby uniknąć oparzeń.
6. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego na zewnątrz. Użytkowanie komercyjne i instalacja na publicznych placach zabaw są zabronione.
7. Przed rozpoczęciem gry zdejmij kask rowerowy lub sportowy, aby uniknąć ryzyka uduszenia.

II. Środki ostrożności


(I) Notatki dotyczące montażu

1. Zaleca się montaż przez dwie osoby dorosłe. Podczas całego procesu należy nosić okulary ochronne. Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy na wysokości.
2. Przed montażem należy sprawdzić stan wszystkich części. Najpierw ręcznie wkręć śruby, a następnie dokręcaj je stopniowo dopiero po upewnieniu się, że są prawidłowo ustawione. Zbyt mocne dokręcenie może spowodować zerwanie gwintu i uszkodzenie powłoki.

3. Nie zaleca się używania wiertarki elektrycznej do wkręcania śrub, ponieważ może to spowodować uszkodzenie gwintów i powłoki proszkowej. Uszkodzona powłoka może prowadzić do rdzewienia i należy ją niezwłocznie naprawić.
4. Trzymaj dzieci z dala od siebie przez cały proces montażu. Zezwól na dostęp dopiero po całkowitym zakończeniu montażu i sprawdzeniu stabilności.

(II) Wymagania środowiskowe

1. Montaż należy wykonać na równym i otwartym terenie. Zachowaj co najmniej 2 m odstępu od ogrodzeń, budynków, przewodów napowietrznych, nisko wiszących gałęzi i innych przeszkód.
2. Pod urządzeniem i wokół niego należy zainstalować amortyzującą powierzchnię ochronną zgodną z normą ASTM F1292, np. ściółkę drewnianą lub gumową o minimalnej głębokości 23 cm.
3. Nie używać podczas burzy, silnego wiatru, deszczu lub śniegu. Nie wspinać się, gdy powierzchnia jest mokra, aby zapobiec poślizgnięciom i upadkom.
4. Wymiary całkowite: 10 stóp (szer.) × 5 stóp (wys.). Zalecany bezpieczny obszar do zabawy: nie mniej niż 5,05 m × 5,05 m.

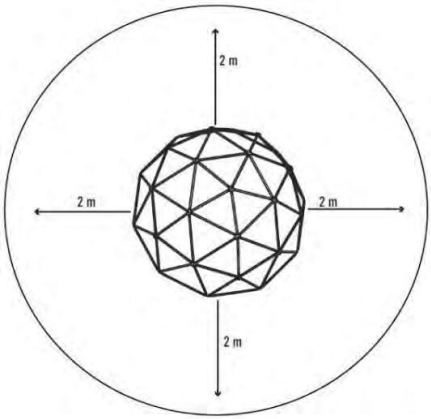

(III) Okres gwarancji i harmonogram konserwacji

1. Okres gwarancji: 1 rok gwarancji na główną konstrukcję ramy; 6 miesięcy gwarancji na akcesoria, w tym uchwyty, okucia, huśtawkę i hamak.

2. Harmonogram konserwacji:

- Przed każdym sezonem gry: dokładnie dokręć wszystkie elementy montażowe, nasmaruj wszystkie ruchome części metalowe, sprawdź stan osłon ochronnych i ramy.
- Co dwa tygodnie: Dokręć połączenia, sprawdź i uzupełnij głębokość warstwy ochronnej.
- Co miesiąc: Sprawdź drążki, uchwyty i liny pod kątem pęknięć, zużycia i rdzy. Niezwłocznie wymień uszkodzone części. Pomaluj farbą bezołowiową, spełniającą wymagania 16 CFR 1303.
- Zima / temperatury poniżej 0°C: Zdjąć plastikowe akcesoria i przechowywać je w pomieszczeniu; zgrabić i sprawdzić powierzchnię ochronną.

(IV) Prawidłowe wykonywanie operacji kluczowych

1. Dzieci powinny wspinać się po kolei. Pchanie, popychanie, wiszenie głową w dół i zeskakiwanie z konstrukcji jest zabronione.

2. Maksymalnie 4–5 dzieci jednocześnie. Skupienie ciężaru po jednej stronie może spowodować przesunięcie środka ciężkości.

3. Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów fabrycznych, takich jak huśtawka i hamak. Nie mocuj do konstrukcji skakanek, linek do bielizny, smyczy dla zwierząt ani innych przedmiotów.

4. Noś zakryte, antypoślizgowe buty. Chodaki, klapki i sandały nie nadają się do wspinaczki.

(V) Środki zapobiegania ryzyku wewnętrznemu

1. Ryzyko upadku: Obowiązkowa jest ochronna nawierzchnia pod spodem. Nie używać na twardym podłożu. Wymagany jest stały nadzór osoby dorosłej; niebezpieczne ruchy są zabronione.

2. Ryzyko uduszenia: Przed zabawą należy zdjąć kaski, szaliki i odzież

ściąganą sznurkiem. Nie należy wieszać dodatkowych lin ani linek na konstrukcji.
3. Ryzyko przytrzaśnięcia: Podczas montażu i użytkowania należy trzymać palce z dala od szczelin między elementami.
4. Ryzyko przewrócenia: należy montować na równym podłożu, dokręcać wszystkie śruby, unikać jednostronnego, skoncentrowanego obciążenia i gwałtownych wstrząsów.
5. Ryzyko poparzenia: Sprawdź temperaturę powierzchni po dłuższym nasłonecznieniu. Upewnij się, że temperatura jest bezpieczna, zanim pozwolisz dzieciom bawić się.

III. Przegląd produktu

(I) Przeznaczenie
To ogrodowa, geometryczna kopuła wspinaczkowa dla dzieci, którą można rozbudować o akcesoria takie jak huśtawka i hamak. Zapewnia ona ćwiczenia wspinaczkowe i zabawę rekreacyjną, odpowiednią do podwórek, ogrodów i prywatnych placów zabaw, łącząc trening koordynacji fizycznej z rozrywką.

MODEL I PARAMETRY

Model	JX-OGDC-10-001	**JX-OGDC-10-002**	**JX-OGDC-10-003**	**JX-OGDC-10-004**
Nośność	771 funtów (350 kg)			
Wieczność	3-10			
Numer	4-5 dzieci			
Wymiary po złożeniu	10 stóp szerokości × 5 stóp wysokości			
Akcesoria	Nic	Szynka sztuczna * 1	Huśtać się Montaż *1 Sztuczna szynka *1	Stojak na huśtawkę*1

LISTA CZĘŚCI

 5x Część M (Długa rura)	 30x Część A (Długa rura)	 20x Część B (Krótka Rura)	 10 x Część N (krótka Rura)
 16x Część C (Rękojeść)	 16x Część E (Długa śruba)	 10x Część F (Krótka śruba)	 26x Część G (Nakrętka bezpieczeństwa)
 36x Część H (Pralka)	 1x Część I (Klucz imbusowy)	 1x Część J (klucz)	 16x Część K (Nakrętka)

Uwaga: W zestawie znajdują się dwie pary rękawiczek

(II) Obowiązujące środowisko i użytkownicy

- Użytkownicy docelowi: Dzieci w wieku 3–10 lat, maksymalnie 4–5 dzieci jednocześnie. Produkt należy stosować pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Zastosowanie: zewnętrzne podwórka, ogrody i prywatne posesje mieszkalne z zainstalowaną pod spodem bezpieczną nawierzchnią.


(III) Instrukcje dotyczące przechowywania

1. W przypadku długotrwałego nieużywania lub w przypadku mroźnej pogody, należy zdemontować huśtawkę, hamak i plastikowe akcesoria, wytrzeć do sucha i schować w pomieszczeniu.
2. Główną ramę można pozostawić na zewnątrz, jednak zaleca się zastosowanie wodoodpornego pokrowca, aby zapobiec przyspieszonemu starzeniu się ramy pod wpływem deszczu i słońca.
3. Przed przechowywaniem sprawdź cały sprzęt. Załataj zardzewiałe miejsca; przechowuj akcesoria osobno, aby uniknąć ich zgubienia.

IV. Instrukcja montażu

Krok 1:


Weź tyczkę 10x (część A) i ułóż z niej dziesięciokąt.

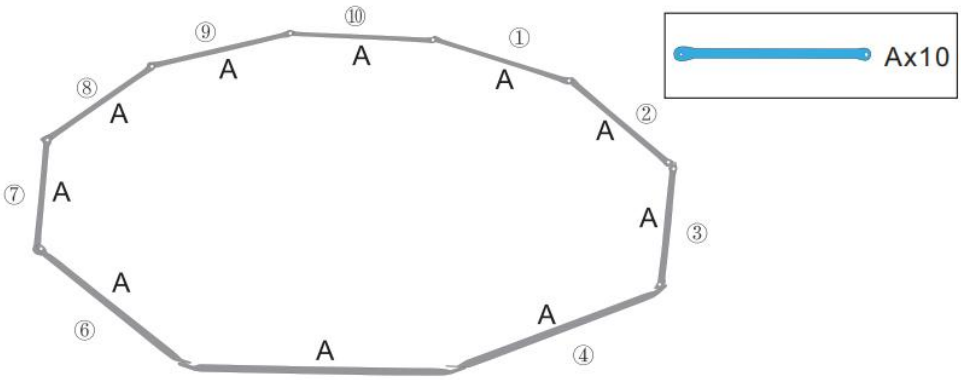

Krok 2:


Weź 1x tyczkę (część A) i 1x tyczkę (część B).


Połącz je za pomocą 1 śruby (część F), 1 nakrętki (część G) i 2 podkładek (część H). Kolejność biegunów musi odpowiadać kolejności pokazanej na rysunku. Najpierw załóż podkładkę na śrubę. Następnie przełóż śrubę przez słupek 1, potem przez słupek 2, potem przez słupek 3, potem przez słupek 4, a następnie przez kolejną podkładkę i nakręć nakrętkę na śrubę. dokręcane ręcznie.

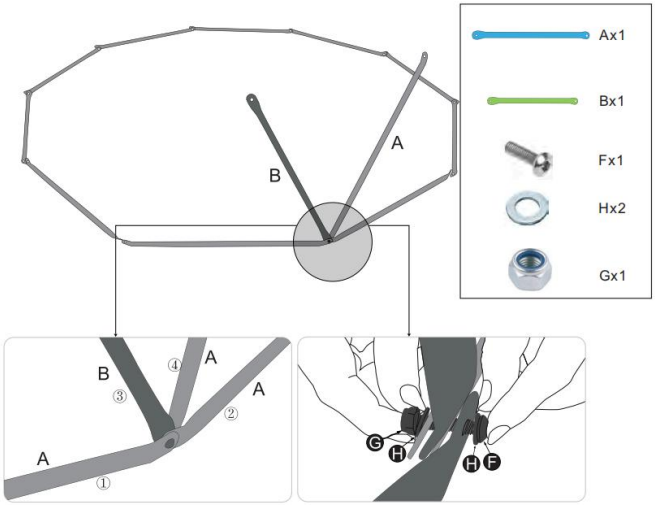

Krok 3:

Powtarzaj krok 2, aż do utworzenia dolnego okręgu, jak pokazano.

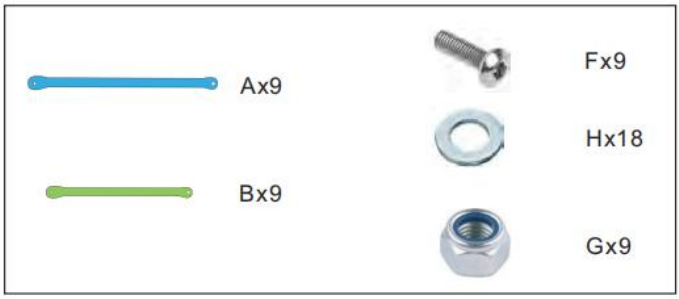


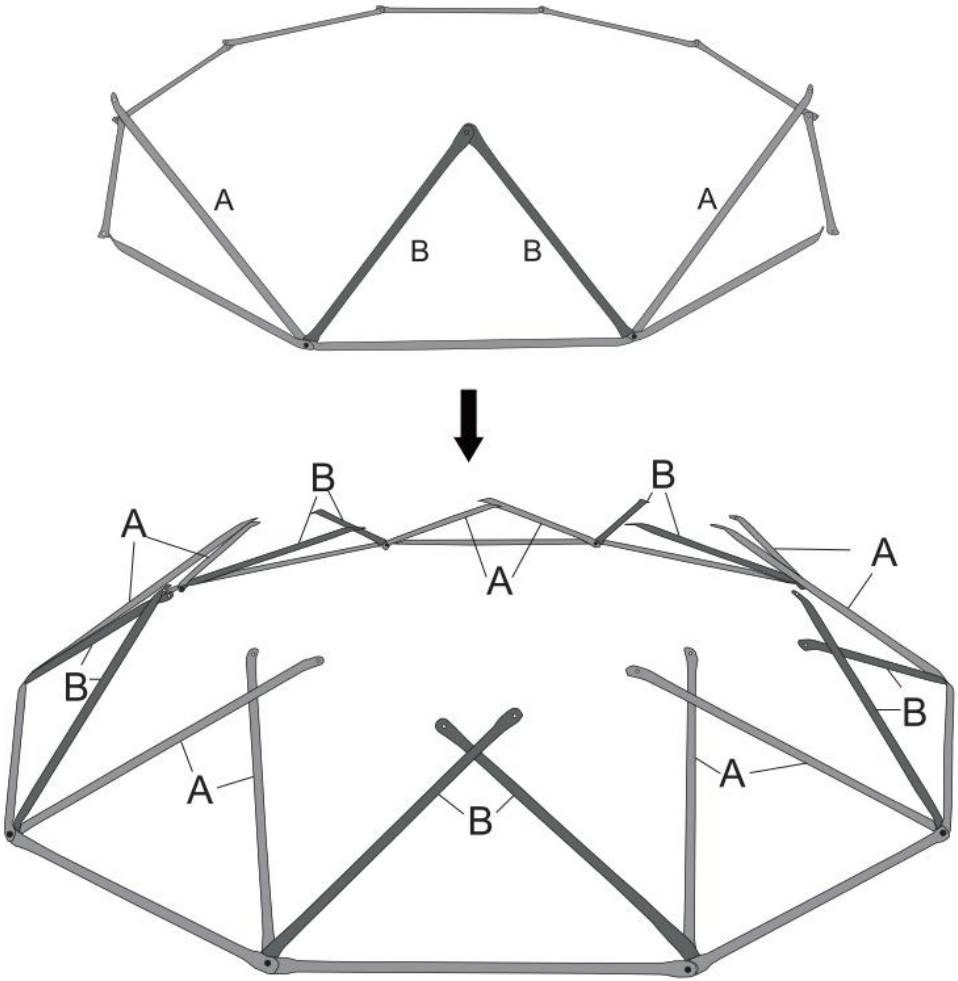

Krok 4:

Weź 1x tyczkę (część B) i 2x tyczki (część N).

Połącz je za pomocą 1 śruby (część E), 1 nakrętki (część K) i 1 podkładki (część H). Kolejność
biegunów musi odpowiadać kolejności pokazanej na rysunku.
Najpierw załóż podkładkę na śrubę. Następnie włóż śrubę od wewnątrz przez słupek.
1, następnie biegun 2, następnie biegun 3, następnie biegun 4, następnie biegun 5, a następnie nakręć nakrętkę na
przykręcić ręcznie.
Upewnij się, że bieguny są zawsze ustawione przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

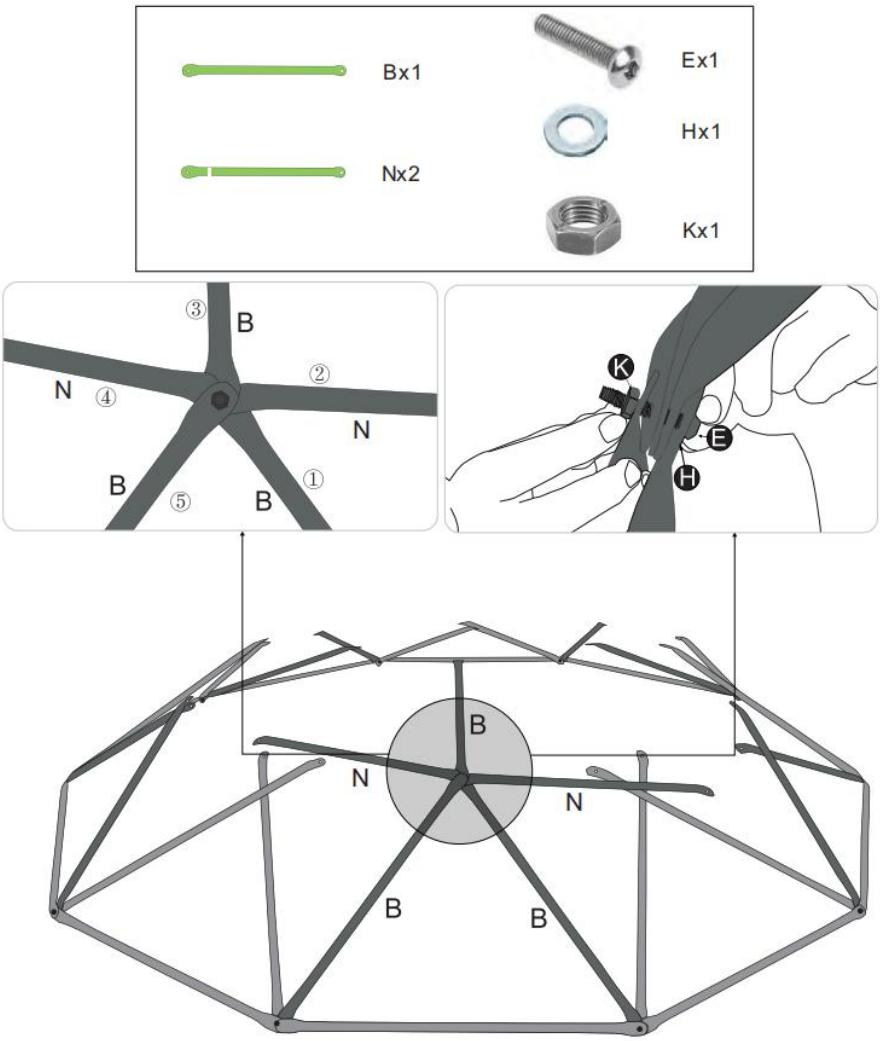

Krok 5:

Weź 2x tyczkę (część A) i 1x tyczkę (część N).


Połącz je za pomocą 1 śruby (część E), 1 nakrętki (część K) i 1 podkładki (część H). Kolejność

bieguny muszą być ułożone w kolejności pokazanej na rysunku.


Najpierw załóż podkładkę na śrubę. Następnie włóż śrubę od wewnątrz przez słupek.


1, następnie biegun 2, następnie biegun 3, następnie biegun 4, następnie biegun

5, następnie biegun 6, a następnie nakręć nakrętkę
dokręcić śrubę ręcznie.
Upewnij się, że bieguny są zawsze ustawione przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

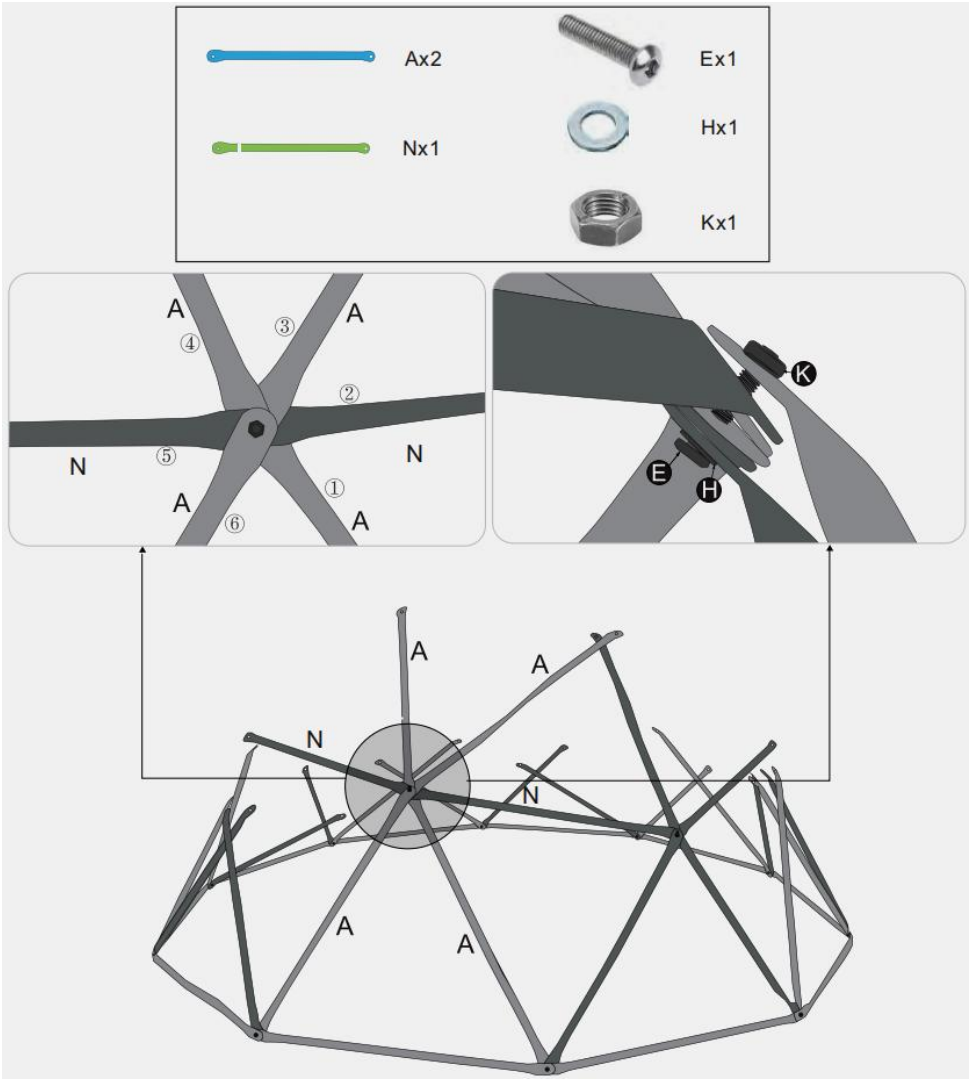


Krok 6:
Powtarzaj kroki 4 i 5, aż utworzysz środkowy okrąg, jak pokazano.

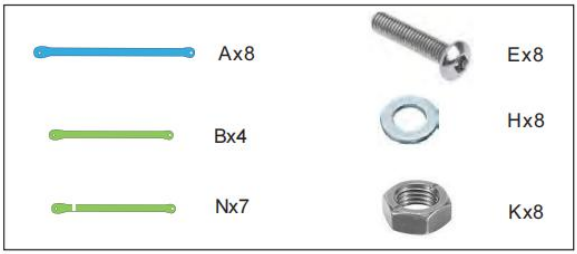

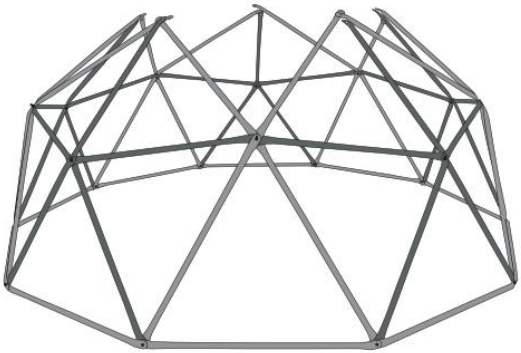

Krok 7:
Weź 2x tyczkę (część M) i 1x tyczkę (część B).
Połącz je za pomocą 1x śruby (część E), 1x nakrętki (część K), 1x podkładki (część H).
Kolejność biegunów musi odpowiadać kolejności pokazanej na ilustracji. Po pierwsze
Załóż podkładkę na śrubę. Następnie włóż śrubę od wewnątrz przez słupek 1, następnie biegun 2, następnie biegun 3, następnie biegun 4, następnie biegun 5, następnie biegun 6, a następnie nakręć nakrętkę
dokręcić śrubę ręcznie.
Upewnij się, że bieguny są zawsze wyrównane przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

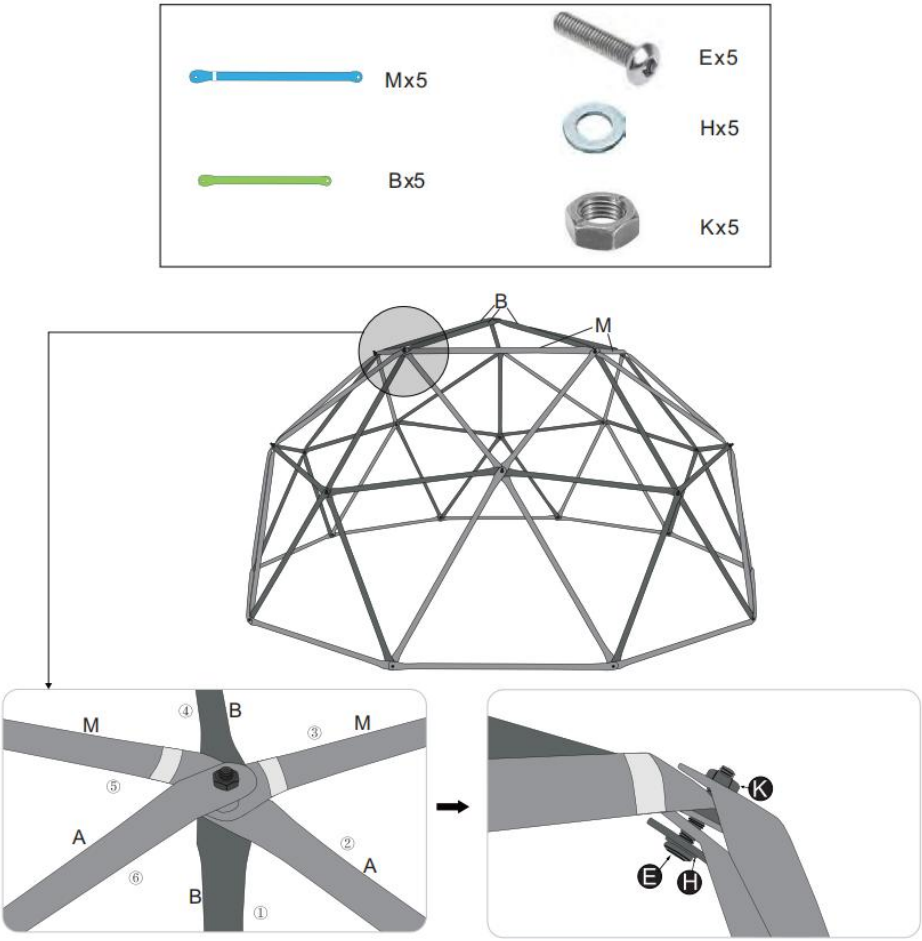

Krok 8:

Podłącz górny węzeł za pomocą 1x śruby (część E), 1x nakrętki (część K), 1x podkładki (część H).


Kolejność biegunów musi odpowiadać kolejności pokazanej na rysunku.

Najpierw załóż podkładkę na śrubę. Następnie włóż śrubę od wewnątrz przez słupek.

1, następnie biegun 2, następnie biegun 3, następnie biegun 4, następnie biegun 5, a następnie nakręć nakrętkę na

przykręcić ręcznie.

Upewnij się, że bieguny są zawsze ustawione przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

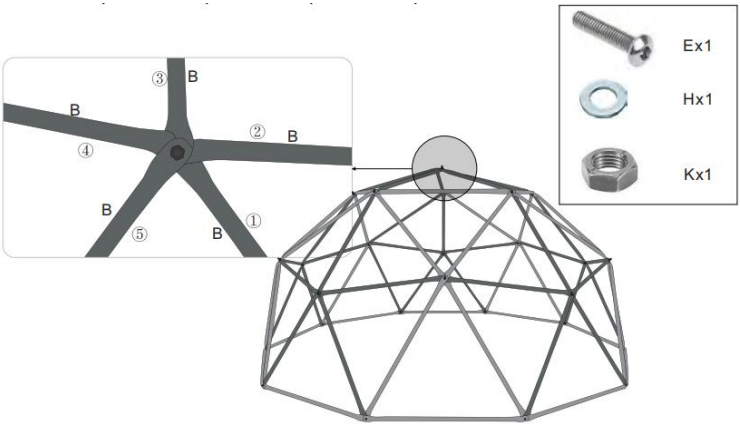

Krok 9:

Teraz dokręć mocno wszystkie połączenia śrubowe za pomocą narzędzi I i J.

Krok 10:


Weź 1 uchwyt (część C) i 1 nakrętkę (część G).

Umieść uchwyt na końcu śruby ramy. Przymocuj go za pomocą

nakrętka.


Należy pamiętać, że wycięcie w uchwycie musi znajdować się na drążku 1, tak aby przylegało do wszystkich elementów.

pręty (patrz ilustracja).

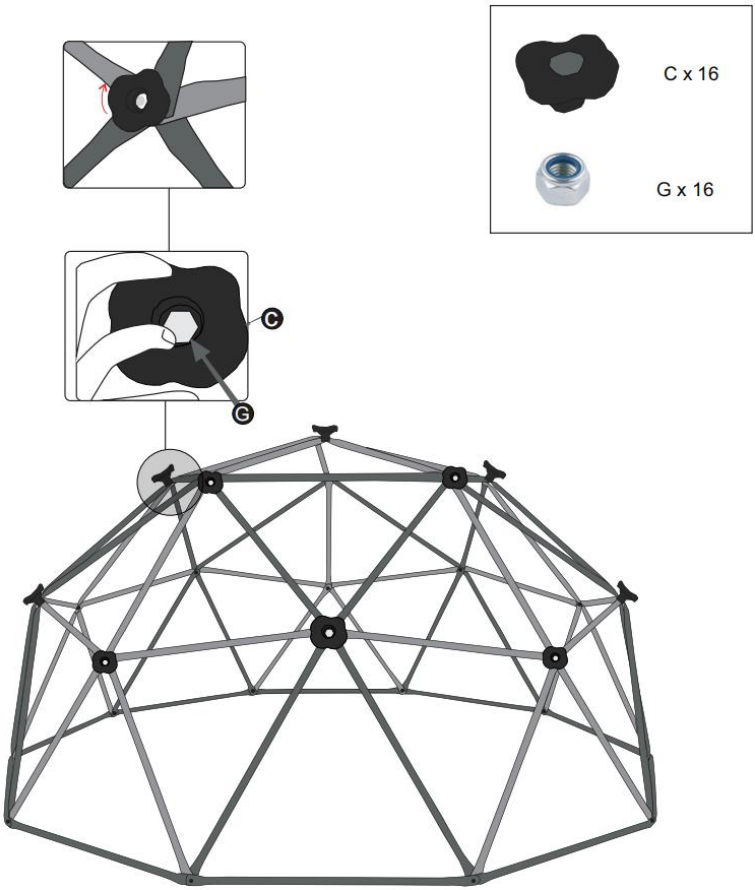

Krok 11:

Powtarzaj krok 10, aż wszystkie uchwyty zostaną zamontowane.

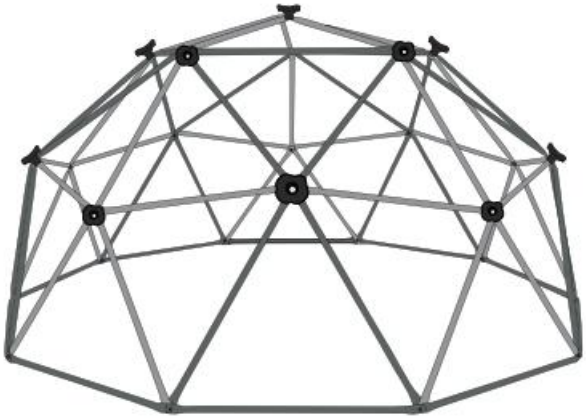

Jeśli masz jakiekolwiek problemy z montażem lub pytania na jego temat, skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, a my dołożymy wszelkich starań, aby pomóc Ci rozwiązać ten problem.

Montaż hamaka:

Hamak można używać na trzy sposoby:

·Użyj jako hamaka


1. Przewlecz taśmę łączącą przez taśmę na jednym końcu hamaka

i zawiąż węzeł. (zdjęcie 2-3)


2. Po zawiązaniu węzła przymocuj drugi koniec do czarnego pokrętła. (zdjęcie 4-5)

3. Powtórz dwa powyższe kroki. W ten sposób ukończysz montaż hamaka.

(zdjęcie 6)

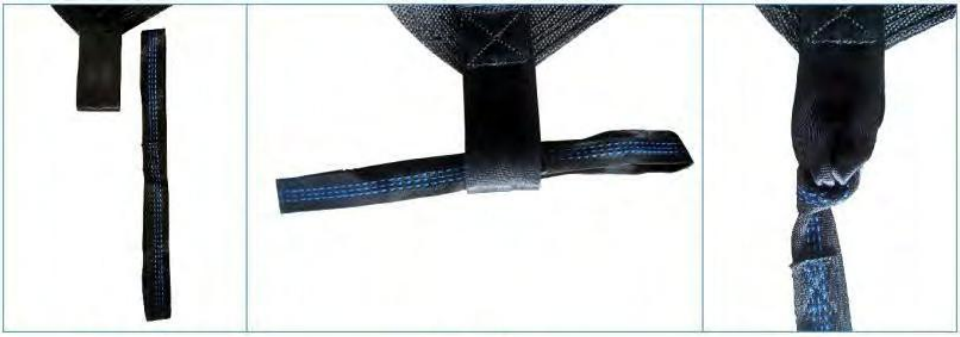

Pic 1 Pic 2 Pic 3

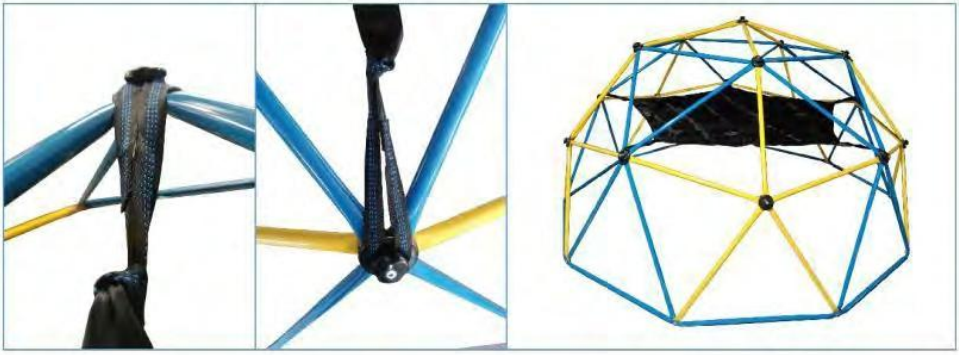

Pic 4 Pic 5 Pic 6

UWAGA! Pic5 należy zamontować w miejscu, w którym znajduje się 6


złączek rurowych
są połączone, w przeciwnym razie nie zostanie zainstalowany


Montaż huśtawki:

1. Owiń pasek wokół rur na górze kopuły wspinaczkowej, przeciągnij jeden koniec przez drugi koniec, a następnie zaciśnij pasek.
2. Zachowaj odstęp dwóch rur, aby przymocować drugi pasek w tym samym miejscu. sposób.
3. Podłącz pasek do karabińczyka.
4. Przymocuj huśtawkę do karabińczyka i upewnij się, że śruba blokująca jest dobrze zamocowana.
Karabinki są całkowicie dokręcone.
5.Dopasuj linę do pożądanej długości i utrzymuj równowagę.





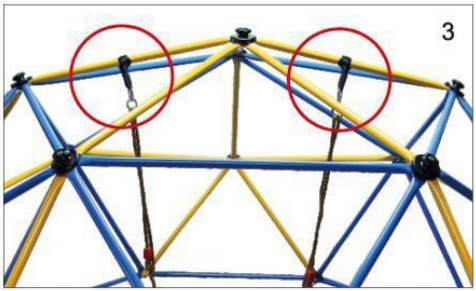

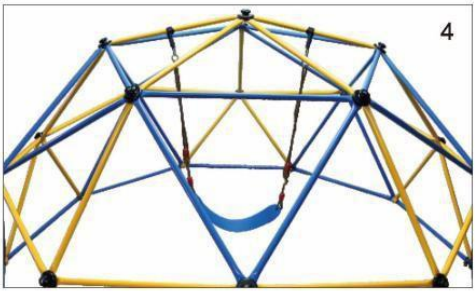

Instalacja b utterfly swing



Wskazówka: To jest ogólna instrukcja obsługi huśtawki, rzeczywisty kolor odnosi się do zakupionego przedmiotu.

1. Włóż 4 rurki z pianką EVA do siedziska huśtawki. (Uwaga: Większy koniec rurki pasuje do
z mniejszym. Jeśli są tego samego rozmiaru, nie da się ich połączyć.)
2. Połącz losowo dwie sąsiednie rurki.
3. Połącz dwa lewe złącza, a otrzymasz okrągłe siedzisko huśtawki.
4. Przykryj taśmą rzepową, a następnie włóż śrubę do otworu w łączniku.
5. Załóż podkładkę i nakrętkę na śrubę i dokręć kluczem, aż będą widoczne 3-4 gwinty śruby.



Upewnij się, że wszystkie śruby są dokręcone dla Twojego bezpieczeństwa. Do dokręcenia nakrętki potrzebny jest klucz płaski.

6. Owiń pasek wokół rur na
na szczyt kopuły wspinacza, biegnij tą jedną
koniec przez drugi koniec, następnie dokręć

pasek.
7. Zachowaj odstęp dwóch rur, aby je połączyć
drugi pasek w ten sam sposób .

V. Instrukcja obsługi

1. Przed każdym użyciem dorośli powinni sprawdzić stabilność konstrukcji, dokręcenie śrub oraz upewnić się, że powierzchnia jest sucha i nie jest przegrzana. Przed pozwoleniem na zabawę należy upewnić się, że zabawka jest bezpieczna.
2. Dzieci powinny wspinać się i poruszać w sposób uporządkowany. Zabrania się pchania, stawania na głowie, zeskakiwania z konstrukcji i innych niebezpiecznych działań.

3. Podczas korzystania z huśtawki lub hamaka należy kontrolować zasięg huśtawki. Zabrania się stawania na huśtawce oraz przebywania wielu osób na jednym siedzisku huśtawki.

4. Po zakończeniu gry należy usunąć śmieci z otoczenia konstrukcji oraz przeprowadzić regularną kontrolę i konserwację.

VI. Rozwiązywanie problemów

Zjawisko błędu	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Chwiejna konstrukcja lub luźne połączenia	1. Śruby nie są dokręcone. 2. Nierówny grunt.	1. Ponownie dokręć wszystkie śruby łączące. 2. Przesuń się na równe podłoże i wyrównaj powierzchnię.
Nieprawidłowy	1. Tarcie między	1. Dokręć śruby i lekko

hałas w stawach	rurami 2. Luźne śruby	nasmaruj połączenia. 2. Sprawdź, czy rury nie są zdeformowane; w razie poważnego uszkodzenia wymień.
Luźne lub obracające się uchwyty	1. Luźne nakrętki zabezpieczające 2. Nieprawidłowo wyrównana instalacja	1. Dokręć nakrętki. 2. Wyrównaj wycięcie uchwytu z drążkiem.
Rdza na częściach metalowych	1. Uszkodzona powłoka 2. Długotrwałe wilgotne środowisko	1. Zeszlifuj rdzę i pomaluj farbą bezołowiową. 2. W deszczową pogodę przykryj wodoodporną osłoną; utrzymuj w suchości.
Huśtawka uchylna / hamak	1. Nierówna długość paska 2. Asymetryczne punkty zawieszenia	1. Wyreguluj paski do równej długości i poziomu. 2. Zawieś w odległości dwóch słupków od siebie zgodnie z instrukcją.

VII. FAQ i rozwiązania

1. Problem: Czy można go stosować wewnątrz pomieszczeń lub na podłożu betonowym?
Rozwiązanie: Nie. Ten produkt jest przeznaczony do użytku na zewnątrz i musi być umieszczony na równym podłożu z ochronną nawierzchnią. Beton, asfalt i inne twarde powierzchnie znacznie zwiększają ryzyko upadku i ich bezpośredni montaż jest surowo zabroniony.
2. Problem: Czy lekkie odkształcenie podstawy jest normalne po przesunięciu?
Rozwiązanie: Nieznaczne odkształcenie podstawy po przeniesieniu jest

normalne i nie wpływa na wytrzymałość ani funkcjonalność konstrukcji. Postaw urządzenie na równym podłożu i dokręć wszystkie śruby.
3. Problem: Czy mogę dodać akcesoria innych firm?
Rozwiązanie: Niezalecane. Akcesoria nieoryginalne mogą nie spełniać norm nośności, rozmiaru i bezpieczeństwa, a także stwarzać ryzyko zaplątania, złamania lub upadku. Do rozbudowy należy używać wyłącznie oryginalnych, fabrycznych zestawów huśtawek i hamaków.
4. Problem: Czy powinienem zdejmować sprzęt, gdy pada deszcz?
Rozwiązanie: Główna rama może pozostać na zewnątrz, ale zaleca się zastosowanie wodoodpornego pokrowca. Akcesoria materiałowe i plastikowe, takie jak huśtawka i hamak, należy wnosić do środka w deszczowe dni, aby uniknąć przyspieszonego starzenia się i pleśni.

Sprzedaż

Opakowanie produktu jest wykonane z materiałów nadających się do recyklingu. Należy je wyrzucać w sposób przyjazny dla środowiska, do przeznaczonych do tego pojemników.

Producent: YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.
Adres: NR 6, PARK PRZEMYSŁOWY, MIASTO XINJI, YIZHENG, MIASTO YANGZHOU, JIANGSU, CHINY



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way




WAARSCHUWING: Montage door volwassenen vereist.


Geometrisch klimspel

Model : JX-OGDC-10-001 \ JX-OGDC-10-002
JX-OGDC-10-003 \ JX-OGDC-10-004


VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

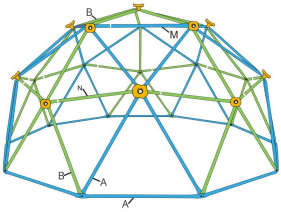


MODEL: JX-OGDC-10-001

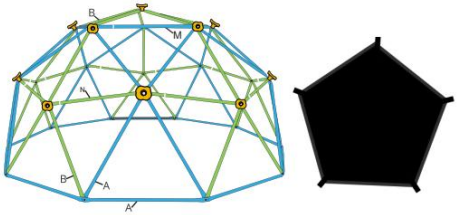

MODEL: JX-OGDC-10-002

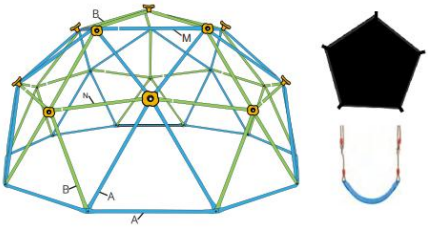

MODEL: JX-OGDC-10-003

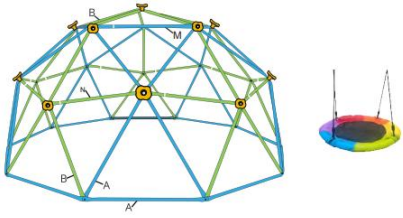

MODEL: JX-OGDC-10-004

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

I. Veiligheidswaarschuwingen

1. Begeleiding door een volwassene is vereist. Kinderen mogen de verzamelruimte niet betreden. Kinderen moeten tijdens het spelen te allen tijde onder toezicht staan van een volwassene.
2. Niet installeren op beton, asfalt, aangestampte aarde of andere harde ondergronden, aangezien vallen ernstig letsel kunnen veroorzaken.
3. Het maximale draagvermogen is 350 kg. Uitsluitend voor kinderen van 3 t/m 10 jaar. Overbelasting en klimmen door volwassenen zijn verboden.
4. Draag tijdens het spelen geen losse kleding met trekkoorden, sjaals of soortgelijke voorwerpen om verstrikkings- en verstikkingsgevaar te voorkomen.
5. Metalen en plastic oppervlakken kunnen heet worden na blootstelling aan direct zonlicht. Controleer altijd de temperatuur van het product vóór gebruik om brandwonden te voorkomen.
6. Dit product is uitsluitend bestemd voor residentieel gebruik buitenshuis. Commercieel gebruik en installatie op openbare speelplaatsen zijn verboden.
7. Verwijder fiets- of sporthelmen vóór het spelen om verstikkingsgevaar te voorkomen.

II. Veiligheidsmaatregelen

(I) Vergaderingsnotities

1. Montage door twee volwassenen wordt aanbevolen. Draag tijdens het hele proces een veiligheidsbril. Wees extra voorzichtig bij werkzaamheden op hoogte.
2. Controleer alle onderdelen vóór de montage. Draai de bouten eerst met de hand vast en draai ze pas geleidelijk aan nadat u de juiste uitlijning hebt gecontroleerd. Te strak aandraaien kan leiden tot beschadiging van de schroefdraad en de coating.
3. Het gebruik van een boormachine voor het vastdraaien van bouten wordt afgeraden, omdat dit de schroefdraad en de poedercoating kan beschadigen. Beschadigde coating kan leiden tot roestvorming en moet zo snel mogelijk worden bijgewerkt.


4. Houd kinderen tijdens het hele montageproces uit de buurt. Geef ze pas toegang nadat de montage volledig is voltooid en op stabiliteit is gecontroleerd.

(II) Milieuvereisten

1. Installeer op een vlakke en open locatie. Houd een minimale afstand van 2 meter aan tot hekken, gebouwen, bovengrondse elektriciteitskabels, laaghangende takken en andere obstakels.
2. Onder en rondom de apparatuur moet een schokabsorberende, beschermende ondergrond worden aangebracht die voldoet aan ASTM F1292, zoals houtsnippers of rubbermulch, met een minimale diepte van 23 cm.
3. Niet gebruiken tijdens onweer, harde wind, regen of sneeuw. Niet klimmen wanneer het oppervlak nat is om uitglijden en vallen te voorkomen.

4. Totale afmetingen: 3 meter (breedte) × 1,5 meter (hoogte).

Aanbevolen veilige speelruimte: minimaal 5,05 m × 5,05 m.

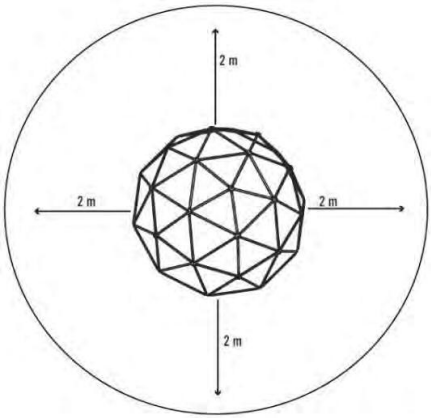

(III) Garantieperiode en onderhoudsschema

1. Garantieperiode: 1 jaar garantie op de hoofdconstructie van het frame; 6 maanden garantie op accessoires zoals handgrepen, bevestigingsmateriaal, schommel en hangmat.
2. Onderhoudsschema:

- Voor elk speelseizoen: Draai alle schroeven en moeren goed vast, smeer alle bewegende metalen onderdelen en controleer de beschermkapjes en de staat van het frame.
- Elke twee weken: Draai de verbindingen opnieuw vast; controleer en vul de dikte van de beschermlaag aan.
- Maandelijks: Inspecteer palen, handgrepen en touwen op scheuren, slijtage en roest. Vervang beschadigde onderdelen onmiddellijk. Verf ze opnieuw met loodvrije verf die voldoet aan de eisen van 16 CFR 1303.

- Winter / temperaturen onder 0°C: Verwijder plastic accessoires en berg ze binnen op; hark en inspecteer de beschermende ondergrond.

(IV) Correcte sleutelhandelingen

1. Kinderen dienen in de juiste volgorde te klimmen. Duwen, trekken, ondersteboven hangen en van de constructie springen zijn verboden.
2. Maximaal 4-5 kinderen tegelijk. Een te grote gewichtsconcentratie aan één kant kan het zwaartepunt verschuiven.
3. Gebruik uitsluitend originele accessoires van de fabrikant, zoals de schommel en de hangmat. Bevestig geen springtouwen, waslijnen, hondenriemen of andere voorwerpen aan de constructie.
4. Draag gesloten, antislipschoenen. Klompen, slippers en sandalen zijn niet geschikt om mee te klimmen.

(V) Maatregelen ter voorkoming van inherente risico's

1. Valgevaar: Een beschermende ondergrond is verplicht. Niet gebruiken op een harde ondergrond. Volwassenen moeten te allen tijde toezicht houden; gevaarlijke bewegingen zijn verboden.
2. Verstikkingsgevaar: Verwijder helmen, sjaals en kleding met trekkoorden voordat u gaat spelen. Hang geen extra touwen of koorden aan de constructie.
3. Risico op beknelling: Houd uw vingers uit de buurt van de naadopeningen tijdens montage en gebruik.
4. Kantelrisico: Installeer op een vlakke ondergrond, draai alle bouten goed vast en vermijd eenzijdige, geconcentreerde belasting en heftig schudden.
5. Brandrisico: Controleer de oppervlaktetemperatuur na langdurige

blootstelling aan de zon. Zorg ervoor dat de temperatuur veilig is voordat u kinderen laat spelen.

III. Productoverzicht

(I) Beoogd gebruik

Dit is een geometrische koepelvormige klimtoren voor kinderen, uitbreidbaar met een schommel en hangmat. Het biedt klimoefeningen en recreatief speelplezier, geschikt voor achtertuinen, tuinen en privé-speelplaatsen, en combineert training van de fysieke coördinatie met ontspanning.

MODEL EN PARAMETERS

Model	JX-OGDC-10-001	**JX-OGDC-10-002**	**JX-OGDC-10-003**	**JX-OGDC-10-004**
Draagvermogen	771 lbs (350 kg)			
Leeftijden	3-10			
Nummer	4-5 kinderen			
Afmetingen na montage	3 meter breed × 1,5 meter hoog			
Accessoires	Geen	Hammock * 1	Schommel Montage *1 Hammock *1	Schommelstandaard*1

ONDERDELENLIJST

 5x Onderdeel M (Lange buis)	 30x Deel A (Lange buis)	 20x Deel B (Kort) Buis)	 10 x Onderdeel N (Kort) Buis)

 16x Deel C (Handgreep)	 16x Deel E (Lange bout)	 10x Onderdeel F (Korte bout)	 26x Onderdeel G (Veiligheidsmoer)
 36x Onderdeel H (Wasmachine)	 1x Deel I (Inbussleutel)	 1x Onderdeel J (Sleutel)	 16x Onderdeel K (Moer)

Let op: Twee paar handschoenen zijn inbegrepen.

(II) Toepasselijke omgeving en gebruikers

- Doelgroep: Kinderen van 3-10 jaar, maximaal 4-5 kinderen tegelijk. Gebruik dient onder constant toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Toepassingsgebied: Buitenruimtes zoals achtertuinen, tuinen en privé-woonpercelen, met een conforme veiligheidsvloer eronder.


(III) Bewaarvoorschriften

1. Bij langdurige opslag of bij koud winterweer, verwijder de schommel, hangmat en plastic accessoires, veeg ze droog en berg ze binnen op.
2. Het hoofdframe mag buiten blijven staan, maar een waterdichte hoes wordt aanbevolen om versnelde veroudering door regen en zonlicht te voorkomen.
3. Controleer alle onderdelen vóór het opbergen. Werk roestplekken bij; bewaar accessoires apart om verlies te voorkomen.

IV. Montage-instructies

Stap 1:

Neem een stok van 10x (deel A) en leg er een tienhoek mee neer.

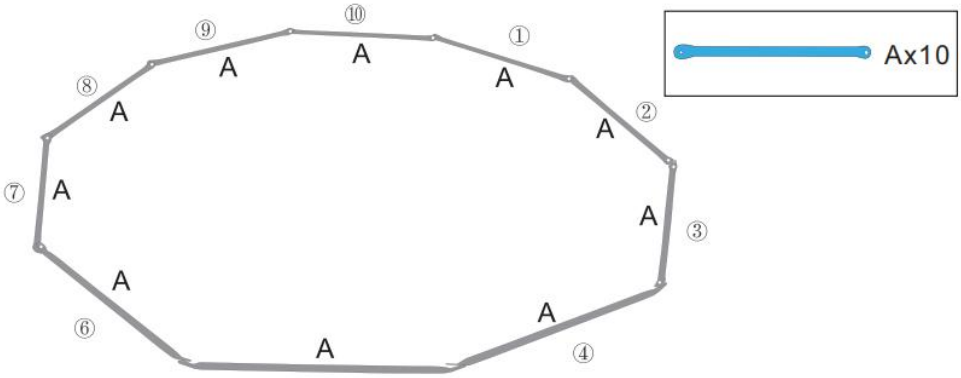


Stap 2:

Neem 1x paal (deel A) en 1x paal (deel B).


Verbind ze met 1x bout (onderdeel F), 1x moer (onderdeel G) en 2x ringen (onderdeel H). De volgorde De volgorde van de polen moet overeenkomen met de volgorde die in de afbeelding is weergegeven.


Plaats eerst een ring over de bout. Steek vervolgens de bout door paal 1, dan paal 2, dan paal 3, dan paal 4, dan nog een ring, en draai dan de moer op de bout. handvast aandraaien.

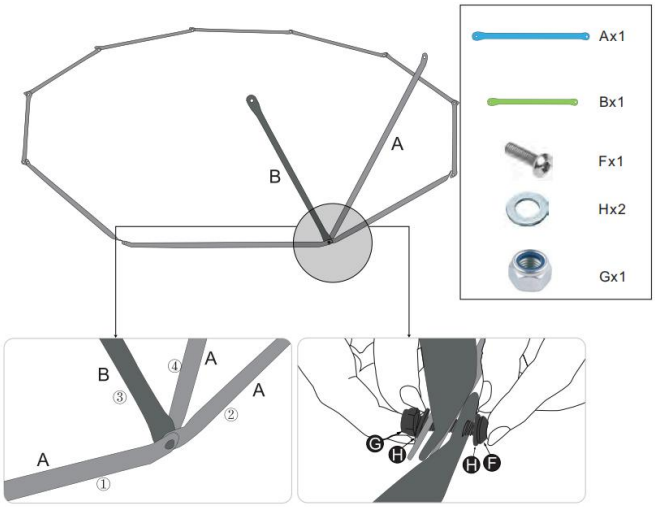

Stap 3:

Herhaal stap 2 totdat de onderste cirkel is gevormd zoals weergegeven.

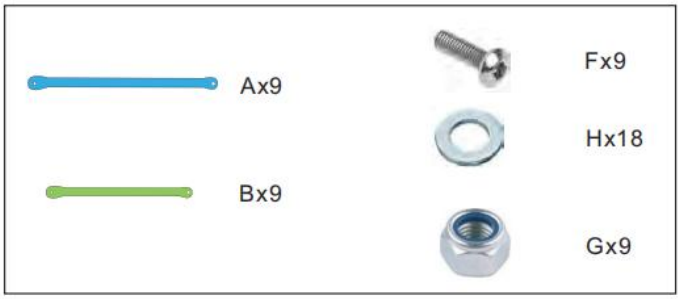


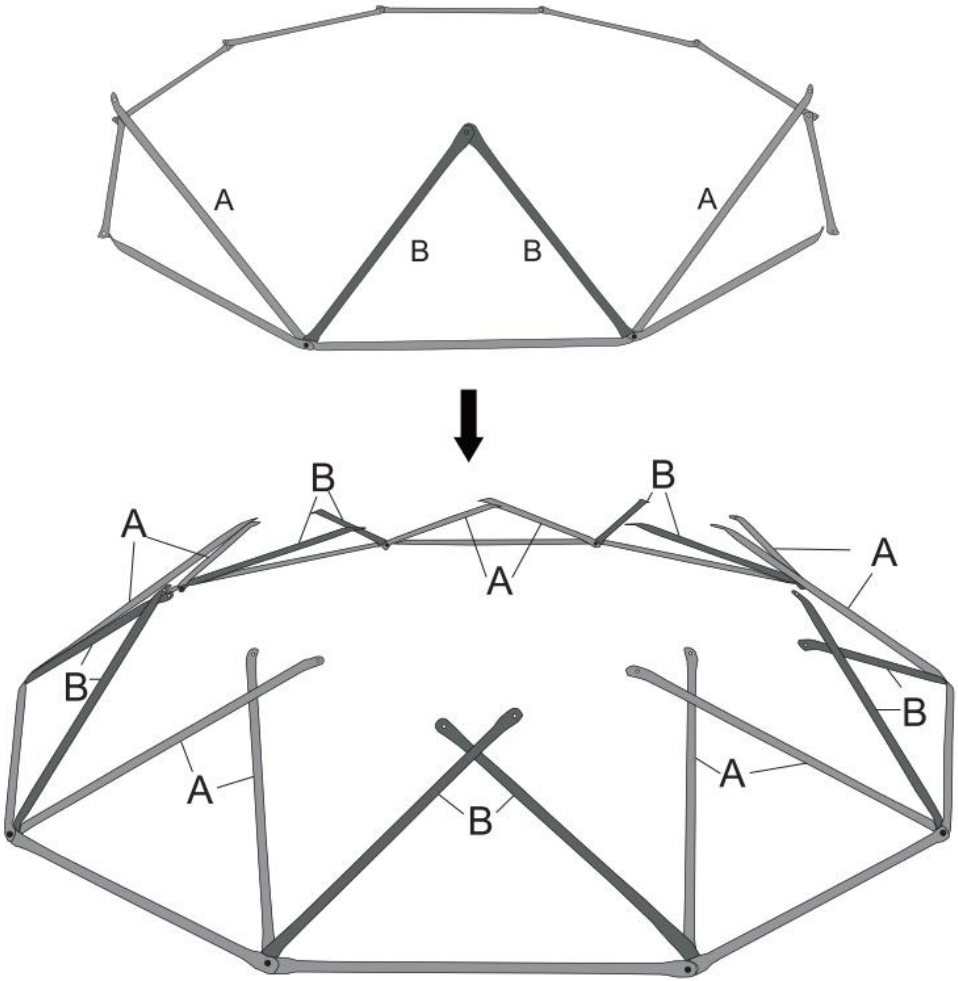

Stap 4:

Neem 1x paal (onderdeel B) en 2x palen (onderdeel N).

Verbind ze met 1x bout (onderdeel E), 1x moer (onderdeel K) en 1x sluitring (onderdeel H). De volgorde
De volgorde van de polen moet overeenkomen met de volgorde die in de afbeelding is weergegeven.
Plaats eerst een ringetje over de bout. Steek vervolgens de bout van binnenuit door de stang.
1, dan pool 2, dan pool 3, dan pool 4, dan pool 5, en draai dan de moer vast. bout handvast aandraaien.
Zorg ervoor dat de polen altijd tegen de klok in zijn uitgelijnd.

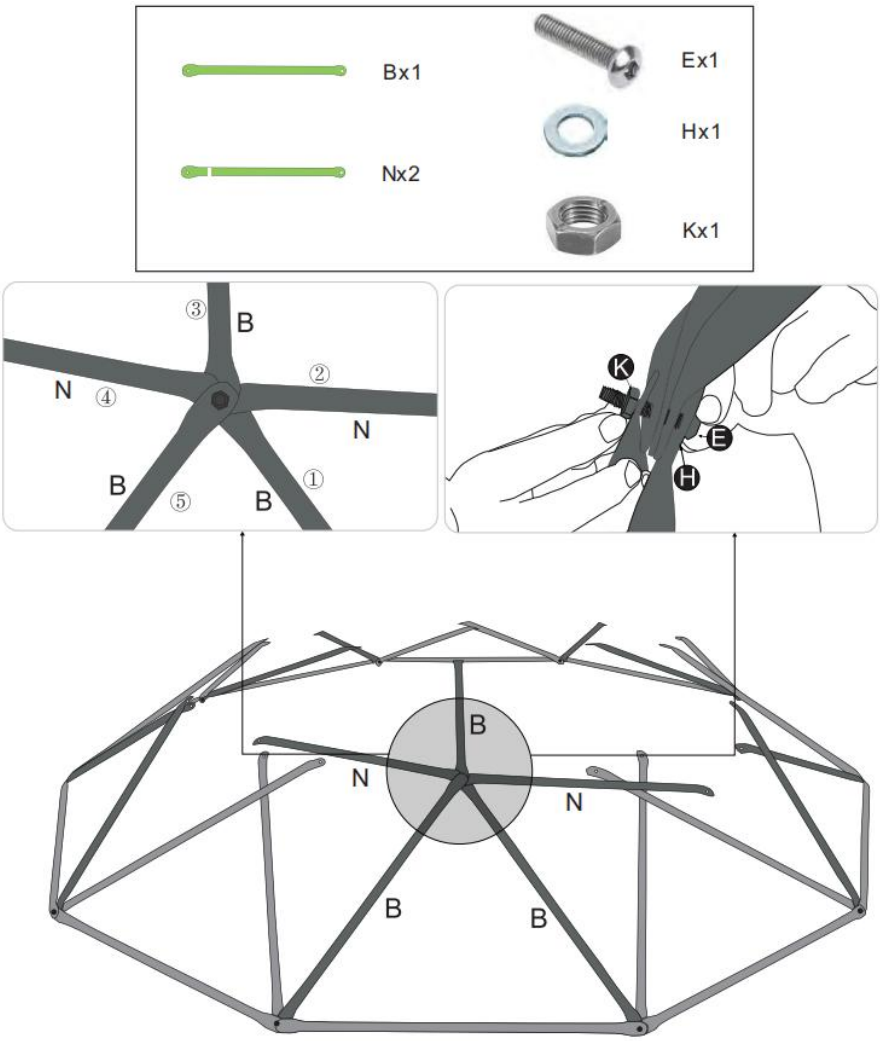

Stap 5:

Neem 2x paal (deel A) en 1x paal (deel N).

Verbind ze met 1x bout (onderdeel E), 1x moer (onderdeel K) en 1x sluitring (onderdeel H). De volgorde


De volgorde van de polen moet overeenkomen met de volgorde die in de afbeelding is weergegeven.

Plaats eerst een ringetje over de bout. Steek vervolgens de bout van binnenuit door de stang.

1, dan pool 2, dan pool 3, dan pool 4, dan pool 5, dan pool 6, en dan de moer vastdraaien


Draai de bout handvast aan.


Zorg ervoor dat de polen altijd tegen de klok in zijn uitgelijnd.

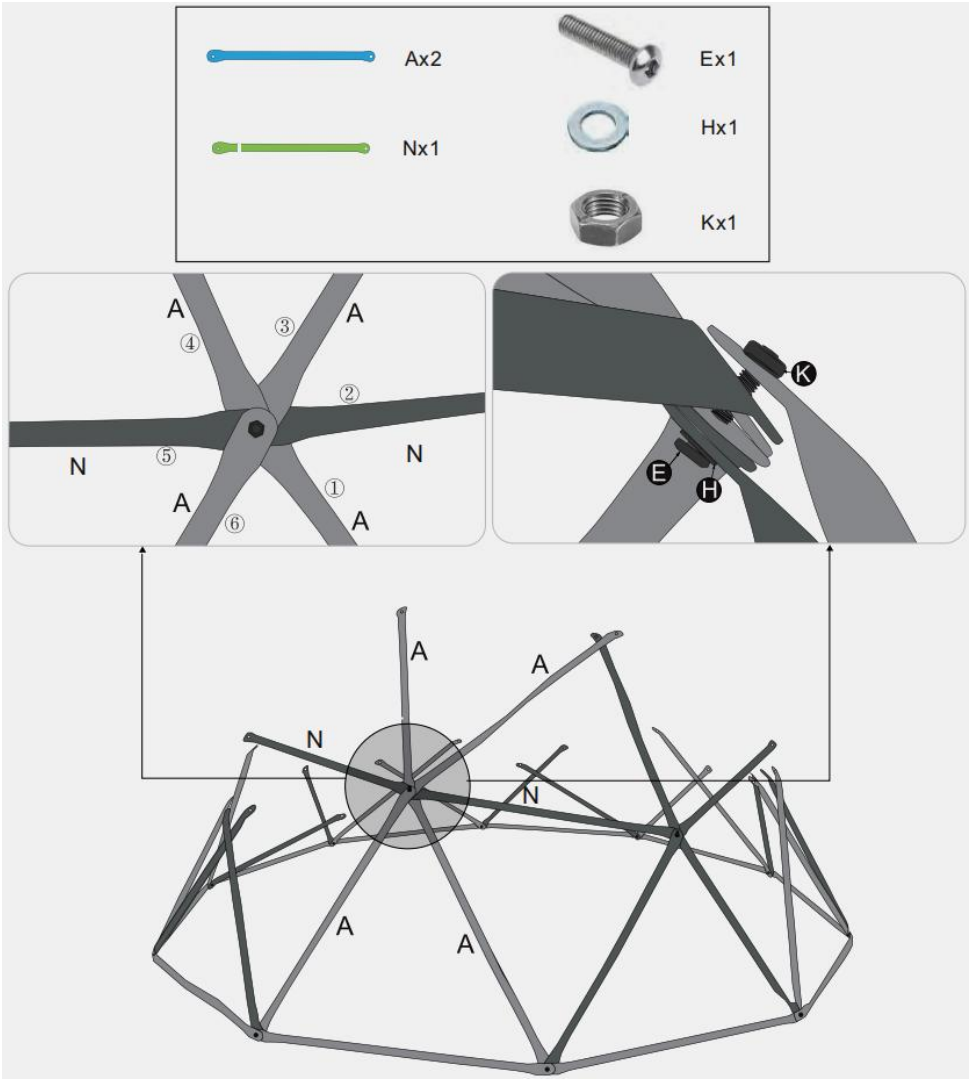


Stap 6:


Herhaal stap 4 en 5 totdat de middelste cirkel is gevormd zoals weergegeven.

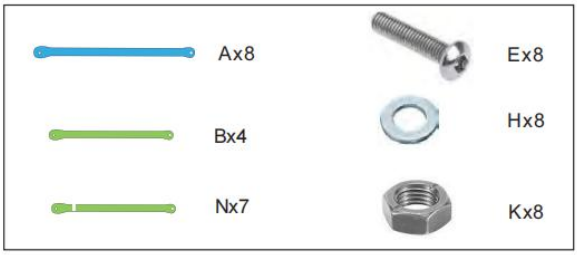

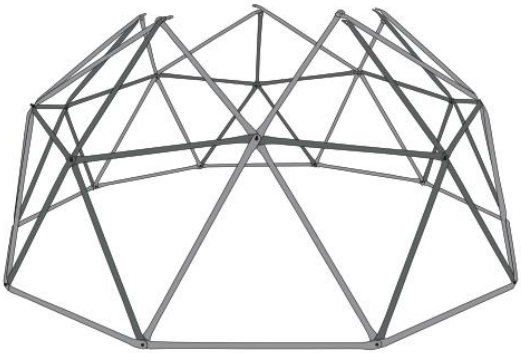

Stap 7:
Neem 2x paal (onderdeel M) en 1x paal (onderdeel B).
Verbind ze met 1x bout (onderdeel E), 1x moer (onderdeel K) en 1x sluitring (onderdeel H).
De volgorde van de polen moet overeenkomen met de volgorde die in de afbeelding wordt weergegeven. Eerst
Plaats een ringetje over de schroef. Steek vervolgens de bout van binnenuit door pool 1.
dan pool 2, dan pool 3, dan pool 4, dan pool 5, dan pool 6, en dan de moer vastdraaien
Draai de bout handvast aan.
Zorg ervoor dat de palen altijd op één lijn staan. tegen de klok in.

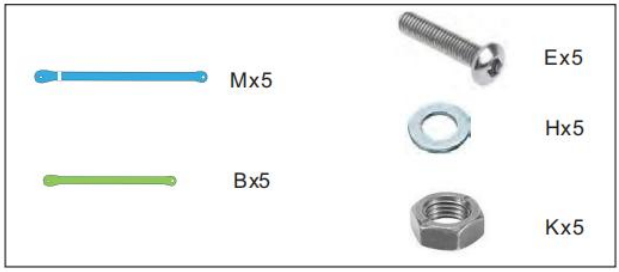

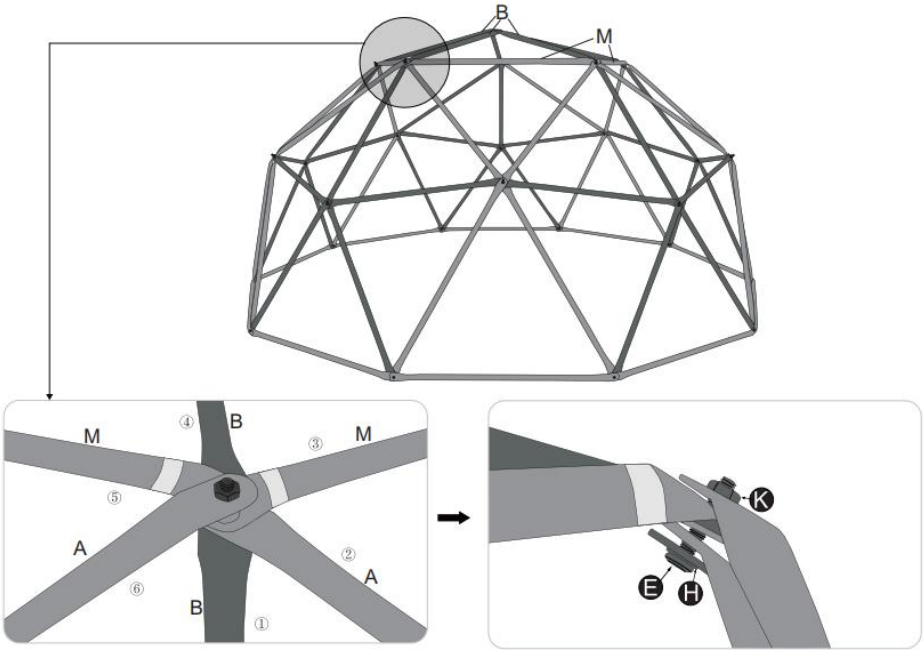

Stap 8:


Verbind het bovenste knooppunt met 1x bout (onderdeel E), 1x moer (onderdeel K) en 1x sluitring (onderdeel H).

De volgorde van de polen moet overeenkomen met de volgorde die in de afbeelding is weergegeven.

Plaats eerst een ringetje over de bout. Steek vervolgens de bout van binnenuit door de stang.

1, dan pool 2, dan pool 3, dan pool 4, dan pool 5, en draai dan de moer vast. bout handvast aandraaien.

Zorg ervoor dat de polen altijd tegen de klok in zijn uitgelijnd.

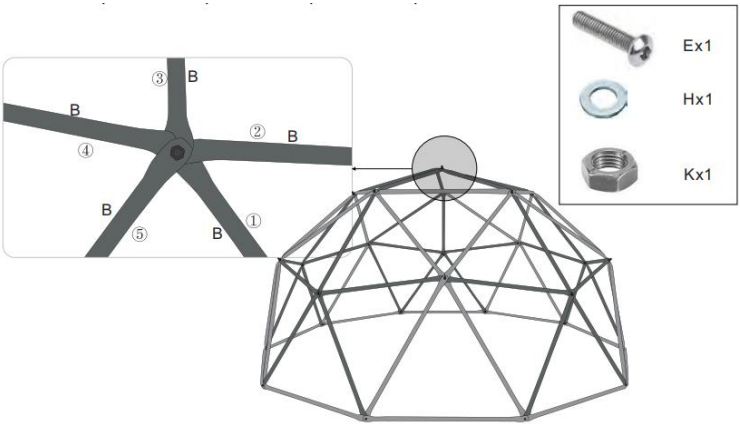

Stap 9:

Draai nu alle schroefverbindingen stevig vast met gereedschap I en J.

Stap 10:


Neem 1x handvat (onderdeel C) en 1x moer (onderdeel G).

Plaats het handvat over het uiteinde van de schroef op het frame. Bevestig dit met de

moer.


Let op: de inkeping van de handgreep moet zich op paal 1 bevinden, zodat deze vlak tegen alle palen aanligt.

staven (zie afbeelding).

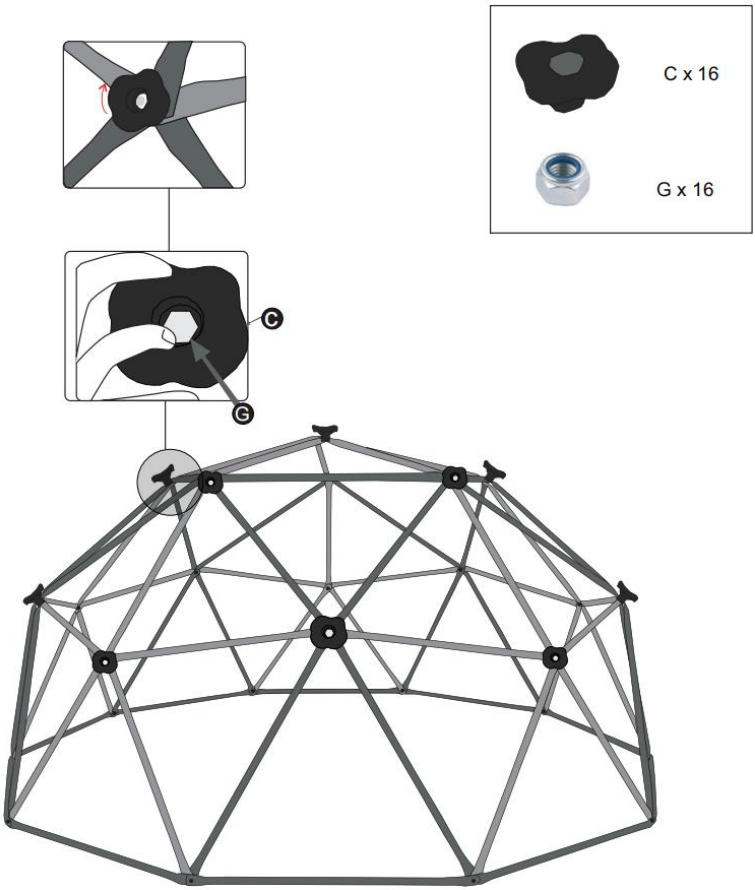

Stap 11:

Herhaal stap 10 totdat alle handgrepen gemonteerd zijn.

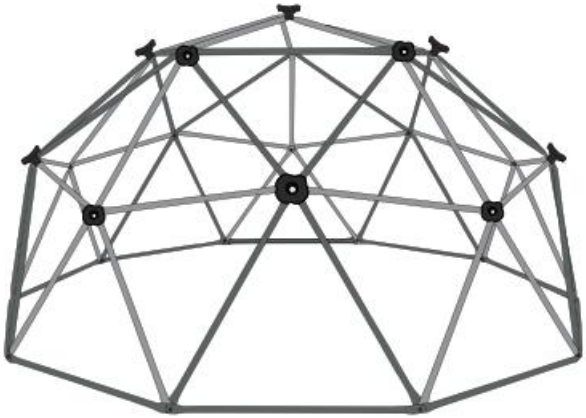

Mocht u problemen ondervinden met de montage of vragen hebben, neem dan contact met ons op.
Wij zullen ons best doen om u te helpen het probleem op te lossen.

Installatie van de hangmat:


De hangmat kan op de volgende drie manieren gebruikt worden:

· Te gebruiken als hangmat

1. Rijg het verbindingsbandje door het bandje aan één uiteinde van de hangmat. en knoop het vast. (afbeelding 2-3)
2. Bevestig het andere uiteinde aan de zwarte knop nadat je de knoop hebt gelegd. (afbeelding 4-5)
3. Herhaal de bovenstaande twee stappen. Dan is de hangmat klaar. (afbeelding 6)



Pic 1 Pic 2 Pic 3

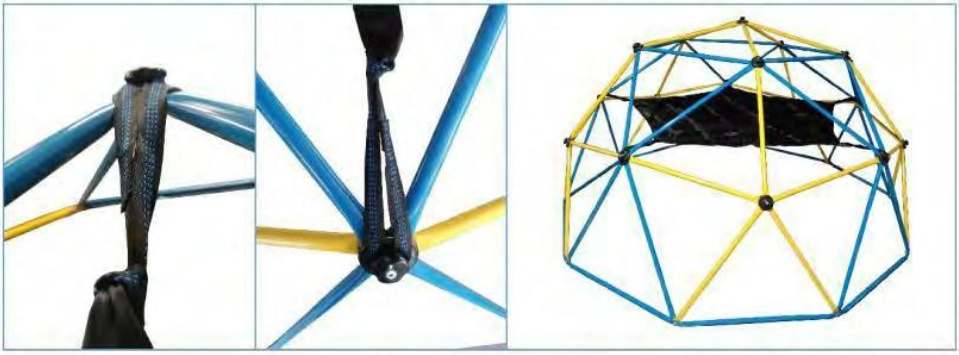

Pic 4 Pic 5 Pic 6


WAARSCHUWING! Afbeelding 5 moet worden geïnstalleerd op de plaats waar 6 buisfittingen zitten.
moeten aangesloten zijn, anders wordt het niet geïnstalleerd.


Installatie van de schommel:

1. Wikkel de band om de buizen aan de bovenkant van de koepelklimtoren, haal het ene uiteinde door het andere uiteinde en trek de band vervolgens strak aan.
2. Houd een tussenruimte van twee buizen aan om de andere band op dezelfde manier te bevestigen. manier.
3. Bevestig de riem aan de karabijnhaak.
4. Bevestig de schommel aan de karabijnhaak en zorg ervoor dat de schroefvergrendeling goed vastzit.
De karabiners zijn volledig vastgedraaid.
5. Stel het touw in op de gewenste lengte en houd je evenwicht.





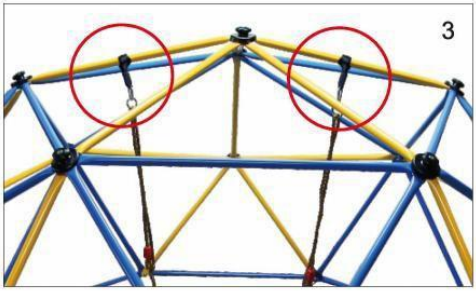

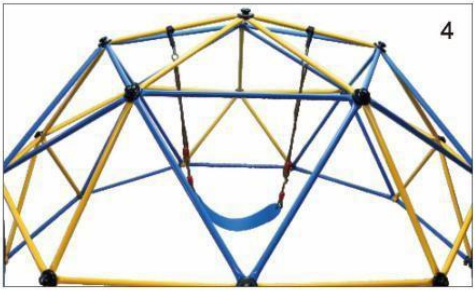

Installatie van de vlinderschommel



Tip: Dit is de algemene gebruikershandleiding voor de schommel. De afgebeelde kleur komt overeen met het product dat u hebt gekocht.

1. Plaats 4 buizen met EVA-schuimvulling in de schommelzitting. (Let op: het uiteinde van de buis is het grootst.)
met een kleinere. Als ze even groot zijn, kunnen ze niet met elkaar verbonden worden.)



2. Verbind willekeurig twee aangrenzende buizen.
3. Verbind de twee linker verbindingsstukken en je krijgt een ronde schommelzitting.
4. Bedek het met klittenband en steek vervolgens de bout in het gat bij de verbinding.
5. Plaats de ring en de moer op de bout en draai deze vast met een sleutel totdat 3-4 schroefdraadgangen van de bout zichtbaar zijn.



Zorg ervoor dat alle schroeven goed vastgedraaid zijn voor uw veiligheid. U hebt een steeksleutel nodig om de moer vast te draaien.
6. Wikkel de band om de buizen op

naar de top van de koepel, klim naar de ene
Steek het ene uiteinde door het andere en draai het vervolgens vast.
de riem.
7. Houd een tussenruimte van twee buizen aan om ze aan te sluiten.
Het andere bandje op dezelfde manier bevestigen .

V. Gebruiksaanwijzing

1. Vóór elk gebruik dienen volwassenen de structurele stabiliteit en het vastdraaien van de schroeven te controleren en ervoor te zorgen dat het oppervlak droog en niet oververhit is. Controleer de veiligheid voordat er gespeeld wordt.
2. Kinderen dienen zich ordelijk te bewegen en te klimmen. Duwen, op het hoofd staan, van de constructie springen en andere gevaarlijke handelingen zijn verboden.
3. Beperk de schommelbeweging bij gebruik van de schommel of hangmat. Het is verboden om op de schommel te staan of met meerdere personen op één schommelzitje te zitten.
4. Na gebruik dient u het vuil en puin rondom de constructie op te ruimen en regelmatig inspecties en onderhoud uit te voeren.

VI. Probleemoplossing

Foutfenomeen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Wiebelige constructie of losse verbindingen	1. Bouten niet vastgedraaid 2. Oneffen ondergrond	1. Draai alle verbindingsbouten goed vast. 2. Verplaats het apparaat naar een vlakke ondergrond en egaliseer het oppervlak.

Abnormaal geluid bij gewrichten	1. Wrijving tussen buizen 2. Losse bouten	1. Draai de bouten vast en smeer de verbindingen licht in. 2. Controleer de buizen op vervorming; vervang ze indien ernstig.
Losse of draaiende handgrepen	1. Borgmoeren los 2. Onjuiste montage	1. Draai de moeren weer vast. 2. Lijn de inkeping van de handgreep gelijk met de paal uit.
Roest op metalen onderdelen	1. Beschadigde coating 2. Langdurige blootstelling aan een vochtige omgeving	1. Roest verwijderen door schuren en opnieuw schilderen met loodvrije verf. 2. Afdekken met een waterdichte hoes bij regenachtig weer; droog houden.
Schuine schommel / hangmat	1. Ongelijke bandlengte 2. Asymmetrische ophangpunten	1. Stel de banden zo af dat ze even lang en horizontaal zijn. 2. Hang de riemen op de aangegeven posities, twee palen van elkaar verwijderd.

VII. Veelgestelde vragen en oplossingen

1. Probleem: Kan het binnenshuis of op een betonnen ondergrond worden gebruikt?
Oplossing: Nee. Dit product is ontworpen voor gebruik buitenshuis en moet op een vlakke ondergrond met een beschermende laag worden geplaatst. Beton, asfalt en andere harde oppervlakken verhogen het risico op valletsel aanzienlijk en zijn daarom ten strengste verboden voor directe installatie.
2. Probleem: Is een lichte vervorming aan de basis na verplaatsing

normaal?
Oplossing: Lichte vervorming van de basis na verplaatsing is normaal en heeft geen invloed op de structurele sterkte of functie. Plaats de constructie terug op een vlakke ondergrond en draai alle bouten weer vast.
3. Probleem: Kan ik andere accessoires van derden toevoegen?
Oplossing: Niet aanbevolen. Niet-originele accessoires voldoen mogelijk niet aan de draagkracht, afmetingen en veiligheidsnormen en kunnen leiden tot verstrikking, breuk of valgevaar. Gebruik uitsluitend originele schommel- en hangmatsets van de fabrikant voor uitbreiding.
4. Probleem: Moet ik het weghalen als het regent?
Oplossing: Het hoofdframe mag buiten blijven staan, maar een waterdichte hoes wordt aanbevolen. Stoffen en plastic accessoires zoals de schommel en hangmat moeten op regenachtige dagen naar binnen worden gehaald om versnelde veroudering en schimmelvorming te voorkomen.

Beschikbaarheid

De productverpakking bestaat uit recyclebare materialen. Gooi deze op een milieuvriendelijke manier weg in de daarvoor bestemde inzamelbakken.

Fabrikant: YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.
Adres: NO.6, INDUSTRIEEL PARK, XINJI STAD, YIZHENG, YANGZHOU STAD, JIANGSU, CHINA



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way




VARNING: Montering krävs av vuxna.


Geometrisk klättrarlek

Modell : JX-OGDC-10-001 \ JX-OGDC-10-002
JX-OGDC-10-003 \ JX-OGDC-10-004


VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

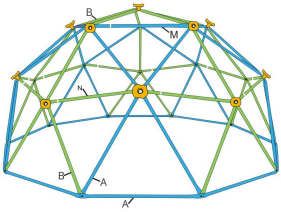


MODELL: JX-OGDC-10-001

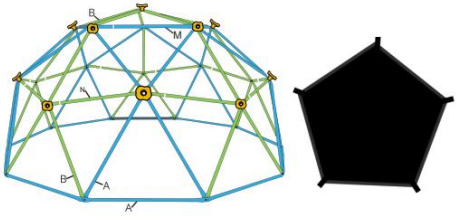

MODELL: JX-OGDC-10-002

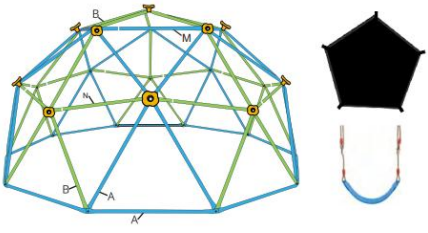

MODELL: JX-OGDC-10-003

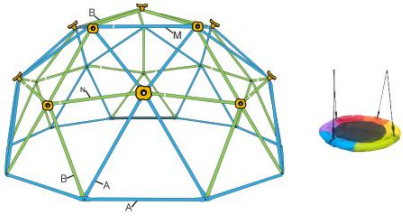

MODELL: JX-OGDC-10-004

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

I. Säkerhetsvarningar

1. Vuxensamling krävs. Barn får inte vistas i samlingsområdet. Barn måste övervakas av en vuxen hela tiden under lek.
2. Installera inte på betong, asfalt, packad jord eller andra hårda ytor, eftersom fall kan orsaka allvarliga skador.

3. Maximal viktkapacitet är 350 kg (771 lb). Endast för barn i åldrarna 3–

10. Överbelastning och klättring av vuxna är förbjudet.
4. Bär inte löst sittande kläder med dragsnören, halsdukar eller liknande föremål under lek för att undvika risk för intrassling och strypning.
5. Metall- och plastytor kan bli varma efter direkt solljus. Kontrollera alltid produktens temperatur före användning för att förhindra brännskador.
6. Denna produkt är endast avsedd för utomhusbruk i bostäder. Kommersiell användning och installation på offentliga lekplatser är förbjudna.
7. Ta av dig cykel- eller sporthjälmen före spel för att undvika strypningsrisker.

II. Säkerhetsåtgärder

(I) Monteringsanteckningar

1. Montering rekommenderas av två vuxna. Använd skyddsglasögon under hela processen. Var extra försiktig vid arbete på hög höjd.
2. Inventera alla delar före montering. Förgänga bultarna för hand först och dra åt gradvis först efter att korrekt strukturell uppriktning har bekräftats. För hårt åtdragande kan orsaka gängskador och skador på beläggningen.
3. Det rekommenderas inte att använda en borrmaskin för att dra in bultar, eftersom det kan skada gängor och pulverlackering. Skadad beläggning kan leda till rost och bör åtgärdas omedelbart.
4. Håll barn borta under hela monteringsprocessen. Tillåt åtkomst endast efter att monteringen är helt slutförd och stabiliteten har kontrollerats.


(II) Miljökrav

1. Installera på en plan och öppen plats. Håll ett minsta avstånd på 2 m

från staket, byggnader, kontaktledningar, lågt hängande grenar och andra hinder.
2. Stötdämpande skyddande ytor som uppfyller ASTM F1292 måste installeras under och runt utrustningen, såsom träbark eller gummibark, med ett minsta djup på 23 cm.
3. Använd inte vid åskväder, starka vindar, regn eller snö. Klättra inte på vått underlag för att förhindra halk- och fallrisk.

4. Totala mått: 3,2 m (B) × 1,5 m (H). Rekommenderat säkert lekyta:

minst 5,05 m × 5,05 m.

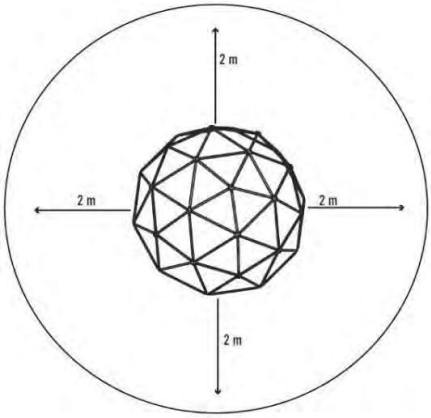

(III) Garantiperiod och underhållsschema
1. Garantiperiod: 1 års garanti på huvudramstrukturen; 6 månaders garanti på tillbehör inklusive handtag, beslag, gunga och hängmatta.
2. Underhållsschema:
- Före varje spelsäsong: Dra åt alla monteringsdetaljer ordentligt, smörj alla rörliga metalldelar och kontrollera skyddskåporna och ramens skick.
- Varannan vecka: Dra åt anslutningarna; kontrollera och fyll på skyddsytans djup.
- Månadsvis: Kontrollera stänger, handtag och rep för sprickor, slitage och rost. Byt ut skadade delar omedelbart. Måla om med blyfri färg som uppfyller kraven i 16 CFR 1303.

- Vinter / temperaturer under 0°C: Ta bort plasttillbehör och förvara inomhus; kratta och inspektera skyddsytan.

(IV) Korrekta tangentoperationer

1. Barn ska klättra i ordning. Det är förbjudet att knuffa, tränga, hänga upp och ner och hoppa från konstruktionen.

2. Max 4–5 barn samtidigt. Koncentrerad vikt på ena sidan kan förskjuta tyngdpunkten.

3. Använd endast originaltillbehör från fabriken, såsom gunga och hängmatta. Fäst inte hopprep, tvättlinor, koppel för husdjur eller andra föremål på konstruktionen.

4. Använd stängda skor som inte halkar. Träskor, flip-flops och sandaler är inte lämpliga för klättring.

(V) Åtgärder för att förebygga inneboende risker

1. Fallrisk: Skyddsbeläggning är obligatorisk undertill. Använd inte på hård mark. Vuxenövervakning krävs hela tiden; farliga rörelser är förbjudna.
2. Strypningsrisk: Ta av hjälmar, halsdukar och kläder med dragsnören före lek. Häng inte upp ytterligare rep eller snören på konstruktionen.
3. Klämrisk: Håll fingrarna borta från fogarna under montering och användning.
4. Tipprisk: Installera på plan mark, dra åt alla bultar ordentligt och undvik ensidig koncentrerad belastning och våldsamma skakningar.
5. Risk för brännskador: Testa yttemperaturen efter långvarig solexponering. Kontrollera en säker temperatur innan du låter barn leka.

III. Produktöversikt

(I) Avsedd användning

Detta är en geometrisk kupolklättrare för barn, utbyggbar med gungor och hängmattetillbehör. Den erbjuder klätterövningar och rekreationslek, lämplig för bakgårdar, trädgårdar och privata lekplatser, och kombinerar fysisk koordinationsträning med fritidsnöje.

MODELL OCH PARAMETRAR

Modell	JX-OGDC-10-001	JX-OGDC-10-002	JX-OGDC-10-003	JX-OGDC-10-004
Viktkapacitet	350 kg			
Åldrar	3-10			
Antal	4–5 barn			
Monterade mått	3,5 m B × 1,5 m H			
Tillbehör	Ingen	Skinka - mock * 1	Svänga Montering *1 Skinka - mock *1	Gungstativ*1

DELLISTA

 5x Del M (Långt rör)	 30x Del A (Långt rör)	 20x Del B (Kort Rör)	 10 x Del N (Kort Rör)
 16x Del C (Handgrepp)	 16x Del E (Lång bult)	 10x Del F (Kort bult)	 26x Del G (Säkerhetsmutter)
 36x Del H (Bricka)	 1x Del I (Insexnyckel)	 1x Del J (skiftnyckel)	 16x Del K (Mutter)

Obs: Två par handskar ingår

(II) Tillämplig miljö och användare


- Målgrupp: Barn i åldrarna 3–10, maximalt 4–5 barn samtidigt. Måste

användas under ständig vuxenövervakning.
- Tillämplig miljö: Utomhusgårdar, trädgårdar och privata bostadsområden, med säkerhetsbeläggning installerad undertill.
(III) Förvaringsinstruktioner
1. Vid långvarig förvaring eller kallt vinterväder, ta bort gungan, hängmattan och plasttillbehören, torka torrt och förvara inomhus.
2. Huvudramen kan förbli utomhus, men ett vattentätt skydd rekommenderas för att undvika accelererat åldrande från regn och solexponering.
3. Kontrollera all hårdvara före förvaring. Bättra på rostiga områden; förvara tillbehör separat för att undvika förlust.

IV. Monteringsanvisningar

Steg 1:


Ta 10x stång (del A) och lägg ut en dekagon med den.

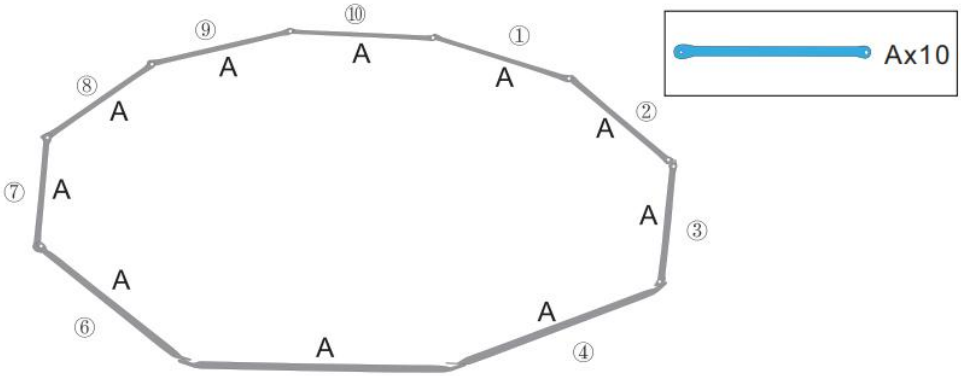

Steg 2:


Ta 1x stång (del A) och 1x stång (del B).


Fäst dem med 1x bult (del F), 1x mutter (del G), 2x bricka (del H). Ordningen Polernas ordning måste överensstämma med den ordning som visas i figuren. Placera först en bricka över bulten. För sedan in bulten genom pol 1, sedan pol 2, sedan pol 3, sedan pol 4, sedan ytterligare en bricka, och skruva sedan fast muttern på bulten. handfast.

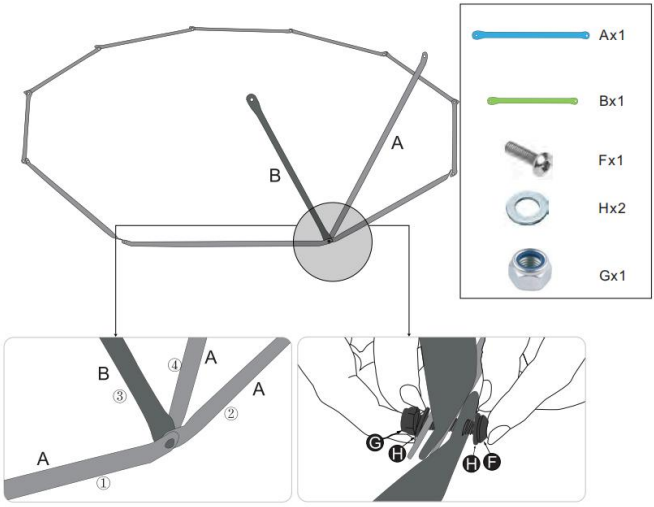

Steg 3:

Upprepa steg 2 tills den nedre cirkeln är skapad som visas.

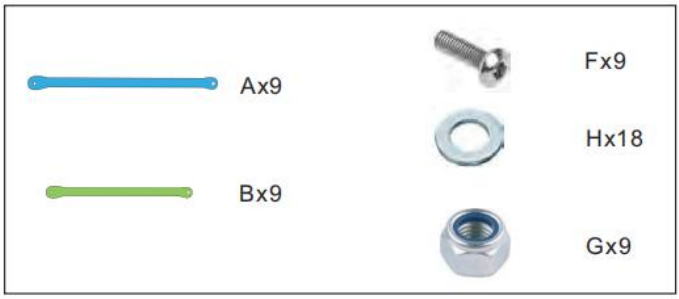


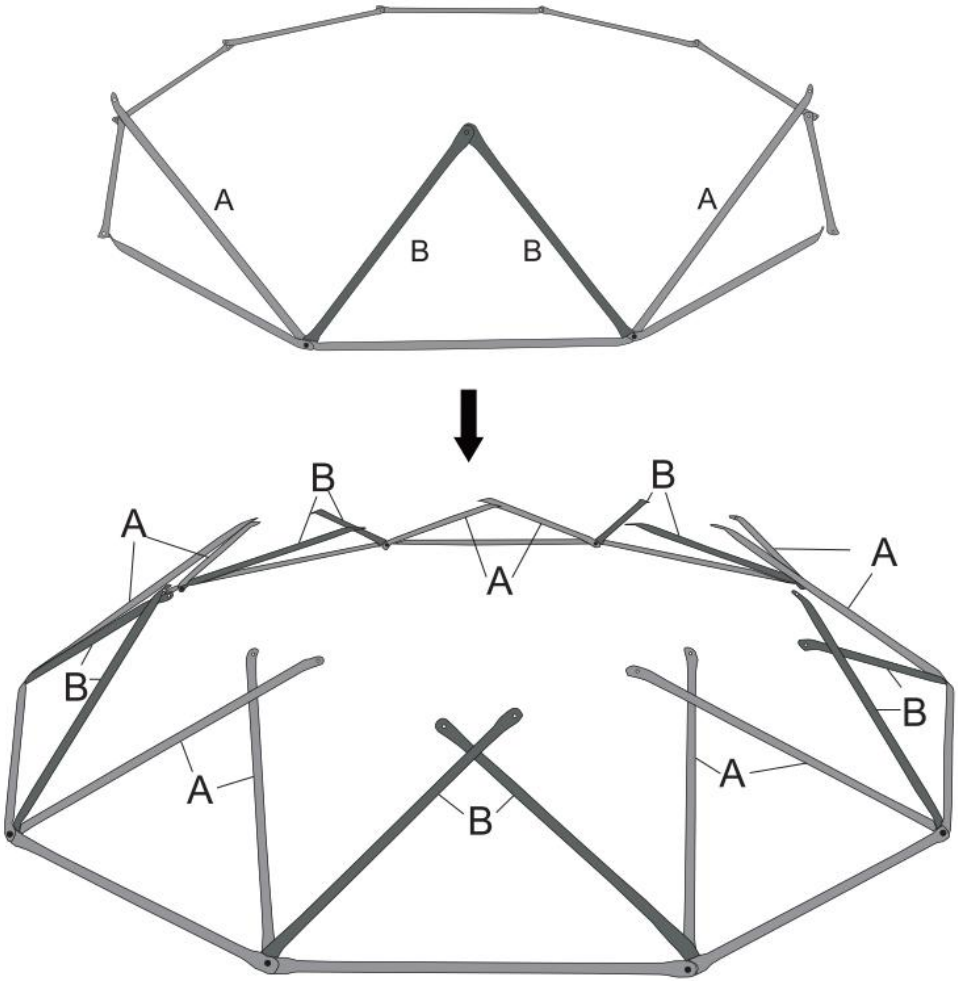

Steg 4:


Ta 1x stång (del B) och 2x stång (del N).

Anslut dem med 1x bult (del E), 1x mutter (del K), 1x bricka (del H). Ordningen
Polernas ordning måste överensstämma med den ordning som visas i figuren.
Sätt först en bricka över bulten. För sedan in bulten inifrån genom stången.
1, sedan pol 2, sedan pol 3, sedan pol 4, sedan pol 5, skruva sedan fast muttern på
bult åt för hand.
Se till att polerna alltid är i linje moturs

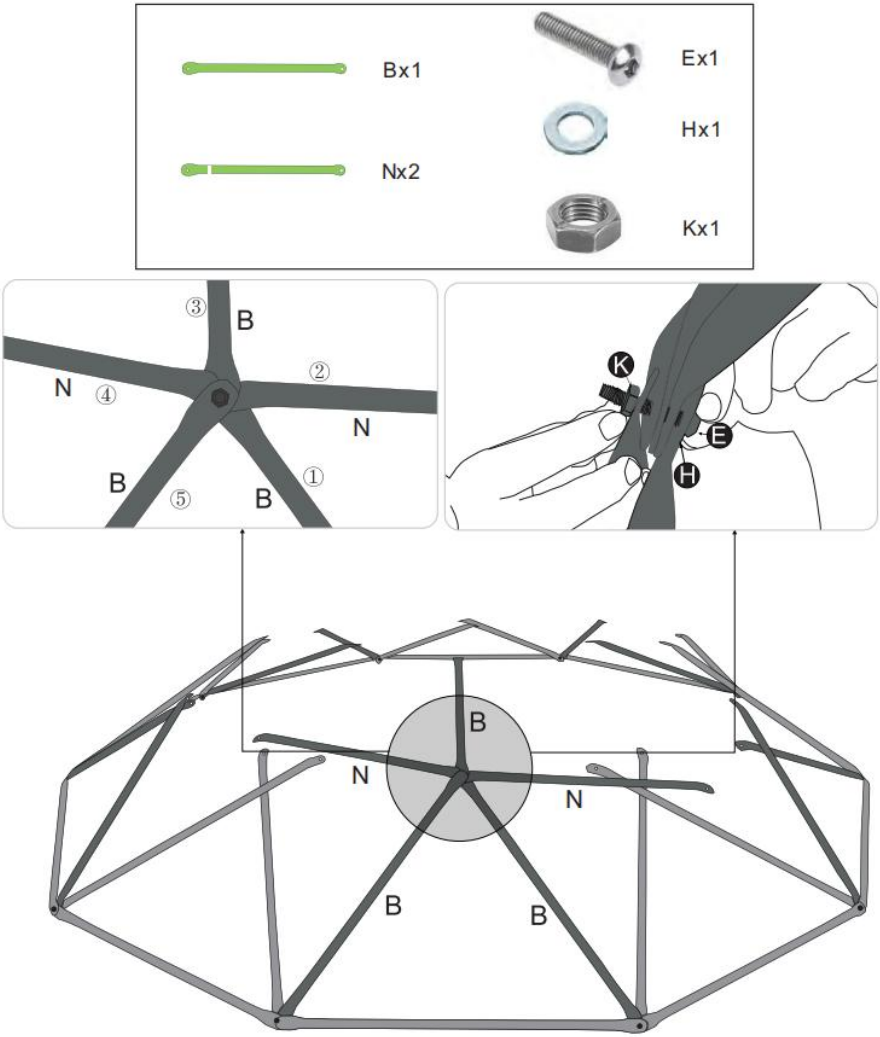


Steg 5:


Ta 2x stolpar (del A) och 1x stolpe (del N).
Anslut dem med 1x bult (del E), 1x mutter (del K), 1x bricka (del H). Ordningen
Polernas ordning måste överensstämma med den ordning som visas i bilden.
Sätt först en bricka över bulten. För sedan in bulten inifrån genom stången.
1, sedan pol 2, sedan pol 3, sedan pol 4, sedan pol 5, sedan pol 6, skruva sedan fast muttern
på bulten för hand.
Se till att polerna alltid är i linje moturs

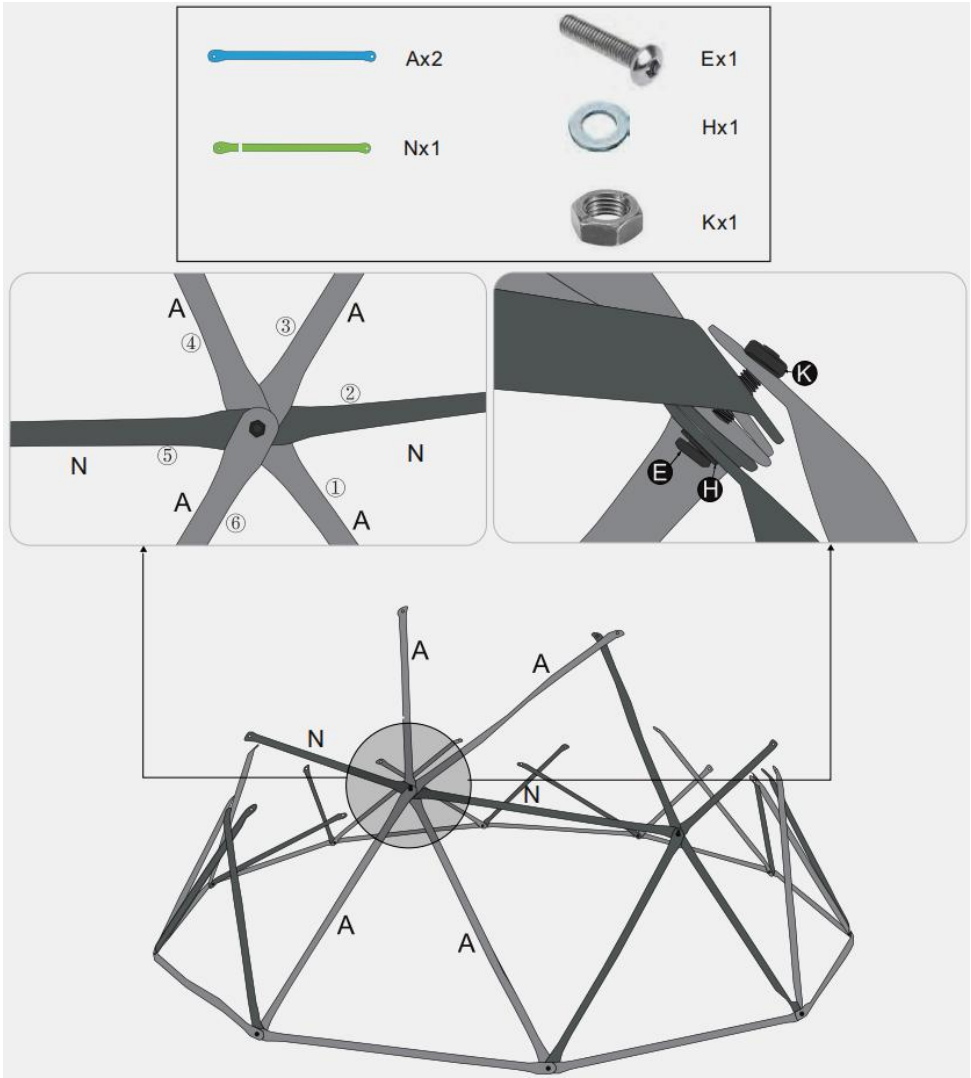

Steg 6:

Upprepa steg 4 och 5 tills mittcirkeln är skapad som visas.

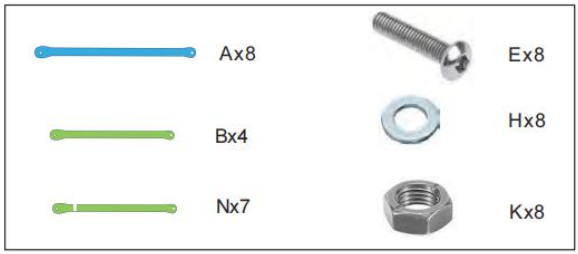

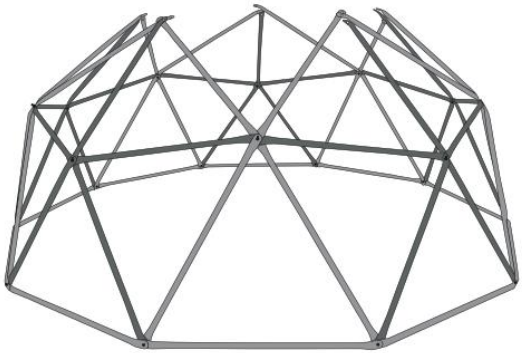

Steg 7:


Ta 2x stång (del M) och 1x stång (del B).


Fäst dem med 1x bult (del E), 1x mutter (del K), 1x bricka (del H).

Polernas ordning måste motsvara den ordning som visas i illustrationen. Först Placera en bricka över skruven. Sätt sedan in bulten inifrån genom pol 1, sedan pol 2, sedan pol 3, sedan pol 4, sedan pol 5, sedan pol 6, skruva sedan fast muttern

på bulten för hand.

Se till att polerna alltid är i linje moturs.

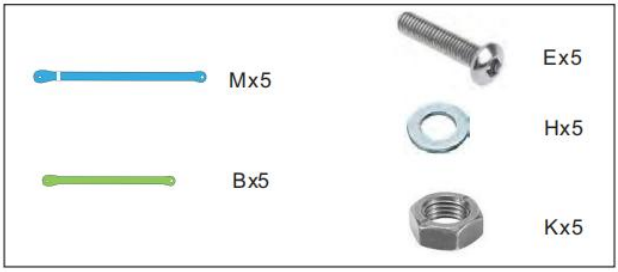

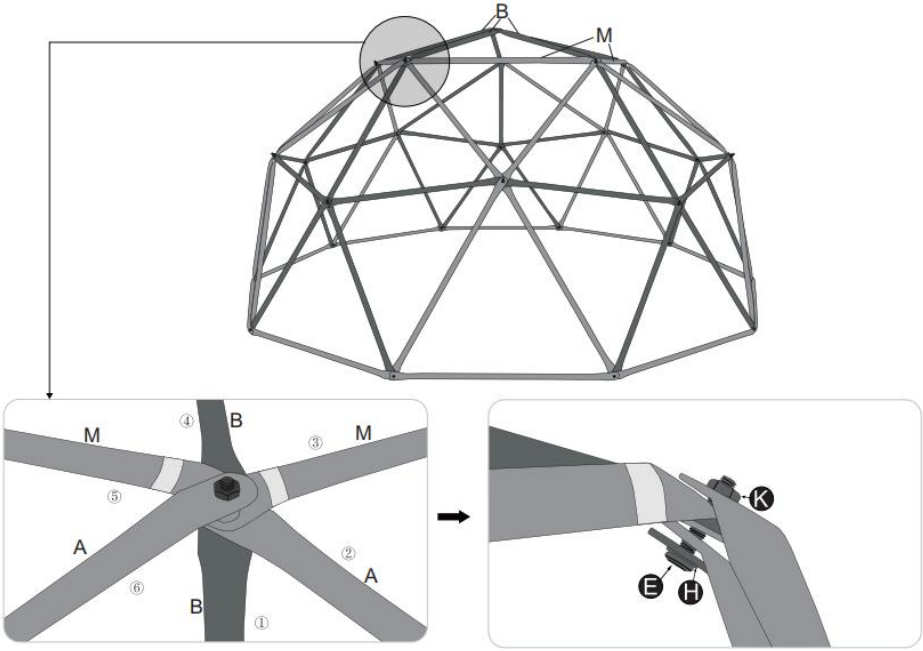

Steg 8:

Anslut den övre noden med 1x bult (del E), 1x mutter (del K), 1x bricka (del H).


Polernas ordning måste överensstämma med den ordning som visas i figuren.

Sätt först en bricka över bulten. För sedan in bulten inifrån genom stången.

1, sedan pol 2, sedan pol 3, sedan pol 4, sedan pol 5, skruva sedan fast muttern på

bult åt för hand.

Se till att polerna alltid är inriktade moturs.

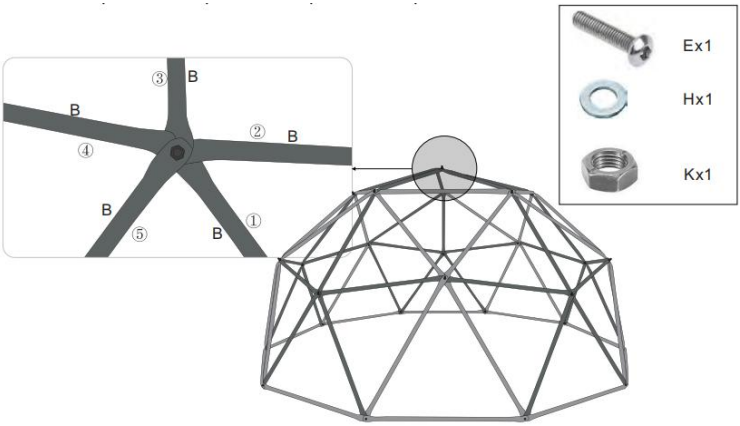

Steg 9:

Dra nu åt alla skruvförband ordentligt med verktyg I och J.


Steg 10:

Ta 1x handtag (del C) och 1x mutter (del G).

Placera handtaget över änden av skruven på ramverket. Fäst detta med mutter.


Observera att skåran på handtaget måste vara på stång 1 så att det ligger i jämnhöjd med alla

stavar (se illustration).

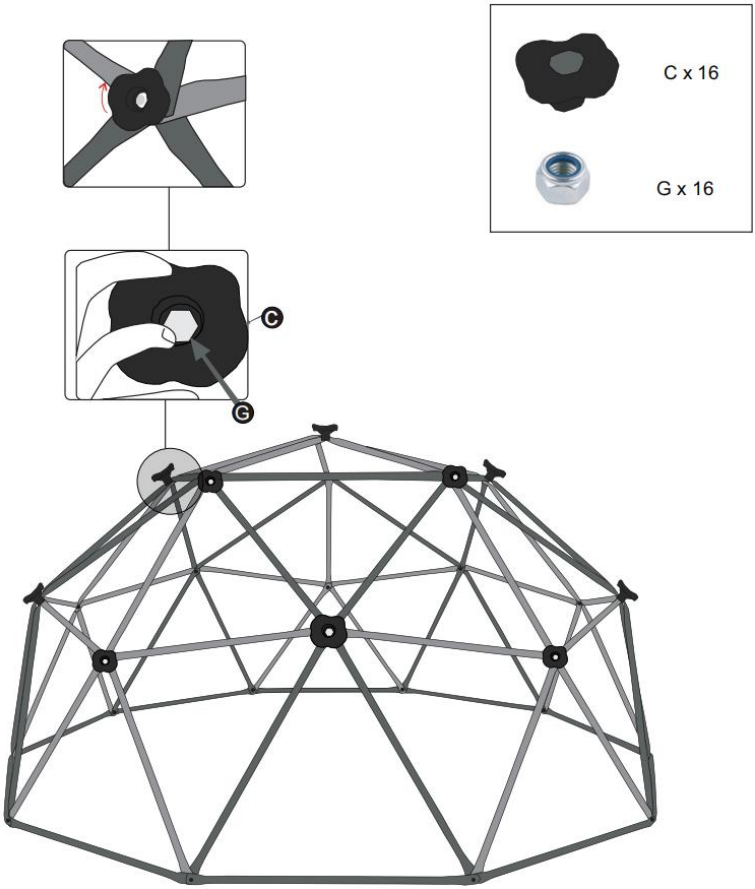

Steg 11:

Upprepa steg 10 tills alla handtag är monterade.

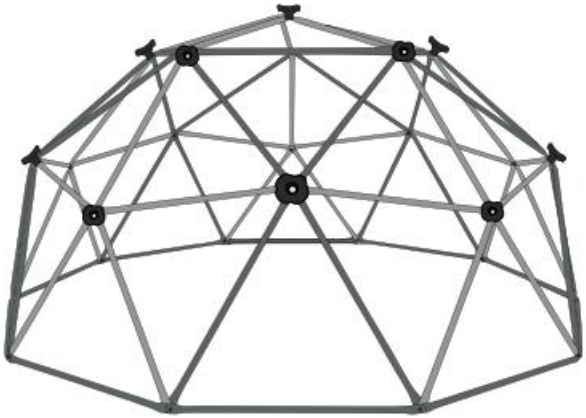

Om du har några problem med monteringen eller frågor om den, vänligen kontakta
oss och vi ska göra vårt bästa för att hjälpa dig att lösa det.

Montering av hängmattan:

Hängmattan kan användas på följande tre sätt:

·Använd som hängmatta

1. Trä den anslutande väven genom väven i ena änden av hängmattan och knyt ihop knuten. (bild 2-3)
2. Fäst den andra änden på den svarta knoppen efter att du har knutit. (bild 4-5)
3. Upprepa de två stegen ovan. Då är du klar med monteringen av hängmattan. (bild 6)



Pic 1



Pic 2



Pic 3



Pic 4



Pic 5



Pic 6


VARNING! Bild 5 ska installeras på platsen där 6 rördelar är anslutna, annars kommer den inte att installeras


Installation av gungan:

1. Vira remmen runt rören på toppen av kupolklättraren, trä den ena änden genom den andra änden och dra sedan åt remmen.
2. Håll ett avstånd på två rör för att fästa det andra bandet i samma sätt.
3. Anslut remmen till karbinhaken.
4. Fäst gungan på karbinhaken och se till att skruvlåset på karbinhakarna är helt åtdragna.
5. Justera repet till önskad längd och håll balansen.





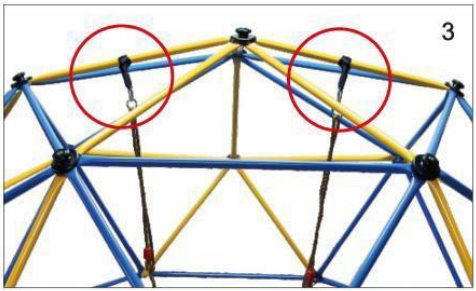

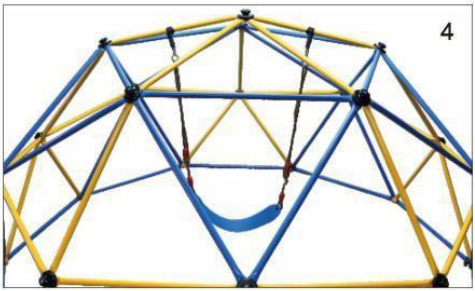

Installation av b svänger fullständigt

Tips: Detta är den allmänna användarmanualen för swing, den faktiska färgen hänvisar till den vara du köpt.

1. Sätt i 4 rör med EVA-skum vadderade i gungstolen. (Obs: En större rörände passar
med en mindre. Om de är i samma storlek går det inte att koppla ihop dem.)



2. Koppla ihop två slumpmässigt angränsande rör.
3. Koppla ihop de två vänstra lederna så får du en rund gungsits.
4. Täck över det med kardborreband och för sedan in bulten i hålet vid skarven.
5. Sätt brickan och muttern på bulten och dra åt med en skiftnyckel tills 3–4 gängor på bultarna är synliga.
Se till att alla skruvar är åtdragna för din säkerhet. Du behöver en fast nyckel för att dra åt muttern.



6. Linda remmen runt rören på toppen av kupolklättraren, kör den änden genom den andra änden, dra sedan åt
remmen.
7. Håll ett avstånd på två rör för att fästa den andra remmen på samma sätt .

V. Bruksanvisning

1. Före varje användning ska vuxna kontrollera strukturell stabilitet, skruvarnas åtdragning och säkerställa att ytan är torr och inte överhettad. Kontrollera säkerheten innan lek tillåts.
2. Barn ska klättra och röra sig på ett ordnat sätt. Det är förbjudet att knuffa, stå på huvudet, hoppa från konstruktionen och göra andra farliga handlingar.
3. Kontrollera gungområdet när du använder gungan eller hängmattan. Det är förbjudet att stå på gungan och att flera personer sitter på samma gungstol.
4. Efter lek, rensa bort skräp runt konstruktionen och utför regelbunden inspektion och underhåll.

VI. Felsökning

Felfenomen	Möjliga orsaker	Lösningar
Vacklande struktur eller lösa leder	1. Bultarna är inte åtdragna 2. Ojämn mark	1. Dra åt alla anslutningsbultar helt igen. 2. Flytta till plan mark och jämna ut ytan.
Onormalt ljud vid lederna	1. Friktion mellan rör 2. Lösa bultar	1. Dra åt bultarna och smörj fogarna lätt. 2. Kontrollera rören om de är deformerade; byt ut dem om de är allvarligt deformerade.
Lösa eller roterande handtag	1. Lösa låsmuttrar 2. Felaktig installation	1. Dra åt muttrarna igen. 2. Rikta in handgreppets skåra i jämnhöjd med stången.

Rost på metalldelar	1. Skadad beläggning 2. Långvarig fuktig miljö	1. Slipa bort rost och måla om med blyfri färg 2. Täck med vattentätt skydd vid regn; förvara torrt
Lutande gunga / hängmatta	1. Ojämn remlängd 2. Asymmetriska upphängningspunkter	1. Justera remmarna till samma längd och höjd. 2. Häng dem två stänger ifrån varandra enligt anvisningarna.

VII. Vanliga frågor och lösningar

1. Problem: Kan den användas inomhus eller på betongunderlag?
Lösning: Nej. Denna produkt är avsedd för utomhusbruk och måste placeras på plan mark med skyddande yta. Betong, asfalt och andra hårda ytor ökar risken för fallskador avsevärt och är strängt förbjudna för direkt installation.
2. Problem: Är det normalt med lätt deformation vid basen efter förflyttning?
Lösning: En lätt deformation av basen efter flyttning är normalt och påverkar inte strukturell styrka eller funktion. Flytta till plan mark och dra åt alla bultar.
3. Problem: Kan jag lägga till andra tillbehör från tredje part?
Lösning: Rekommenderas inte. Icke-originaltillbehör kanske inte matchar lastkapacitet, storlek och säkerhetsstandarder och kan orsaka intrassling, brott eller fallrisk. Använd endast originala gungor och hängmattor för expansion.
4. Problem: Ska jag ta ner den när det regnar?
Lösning: Huvudramen kan stå utomhus, men ett vattentätt överdrag rekommenderas. Tyg- och plasttillbehör som gunga och hängmatta bör tas inomhus på regniga dagar för att undvika snabbare åldring och mögel.

Förfogande

Produktförpackningen består av återvinningsbart material. Kassera dem på ett miljövänligt sätt och i de avsedda insamlingskärlen.

Tillverkare: YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.
Adress: NO.6, INDUSTRIAL PARK, XINJI TOWN, YIZHENG, YANGZHOU CITY, JIANGSU, KINA



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way




VAROVÁNÍ: Montáž je nutná dospělou osobou.

Geometrická horolezecká hra


Model : JX-OGDC-10-001 \ JX-OGDC-10-002

JX-OGDC-10-003 \ JX-OGDC-10-004


VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

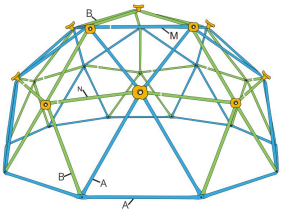


MODEL: JX-OGDC-10-001

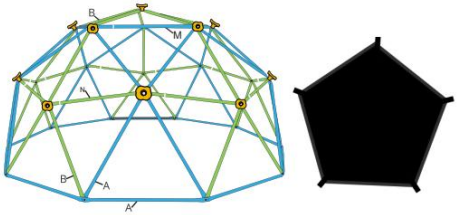

MODEL: JX-OGDC-10-002

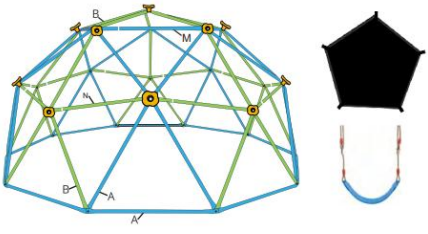

MODEL: JX-OGDC-10-003

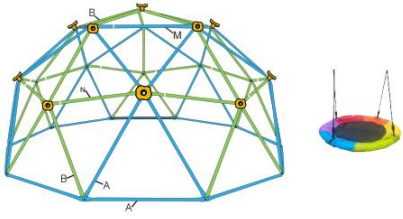

MODEL: JX-OGDC-10-004

Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

I. Bezpečnostní upozornění

1. Montáž je vyžadována dospělou osobou. Děti nesmí vstupovat do prostoru montáže. Děti musí být během hry neustále pod dohledem dospělé osoby.
2. Neinstalujte na beton, asfalt, udusanou hlínu ani na jiné tvrdé povrchy, protože pády mohou způsobit vážná zranění.

3. Maximální nosnost je 350 kg (771 lb). Pouze pro děti ve věku 3–10 let. Přetěžování a lezení dospělých je zakázáno.

4. Během hry nenoste volné oblečení se stahovacími šňůrkami, šály ani podobné předměty, abyste předešli riziku zamotání a uškrcení.

5. Kovové a plastové povrchy se mohou po vystavení přímému slunečnímu záření zahřát. Před použitím vždy zkontrolujte teplotu výrobku, abyste předešli popáleninám.
6. Tento produkt je určen pouze pro venkovní použití v obytných prostorách. Komerční použití a instalace na veřejných hřištích jsou zakázány.
7. Před hrou si sundejte cyklistickou nebo sportovní helmu, abyste předešli nebezpečí uškrcení.

II. Bezpečnostní opatření

(I) Poznámky k montáži

1. Doporučuje se montáž dvěma dospělými osobami. Během celého procesu noste ochranné brýle. Při práci ve výškách buďte obzvláště opatrní.

2. Před montáží si proveďte inventuru všech dílů. Šrouby nejprve ručně našroubujte a postupně je utahujte až po ověření správného konstrukčního zarovnání. Přílišné utažení může způsobit stržení závitu a poškození povlaku.
3. Použití elektrické vrtačky k zašroubování šroubů se nedoporučuje, protože by mohlo dojít k poškození závitů a práškového laku. Poškozený lak může vést ke korozi a měl by být neprodleně opraven.

4. Během celého procesu montáže držte děti v dostatečné vzdálenosti. Přístup povolte až po úplném dokončení montáže a kontrole stability.


(II) Požadavky na životní prostředí

1. Instalujte na rovném a otevřeném místě. Dodržujte minimální vzdálenost 2 m od plotů, budov, nadzemních vedení, nízko visících větví a dalších překážek.

2. Pod zařízení a kolem něj musí být instalován ochranný povrch tlumící nárazy, například dřevěný mulč nebo pryžový mulč, s minimální hloubkou 23 cm.

3. Nepoužívejte za bouřky, silného větru, deště nebo sněhu. Nelezte, když je povrch mokrý, abyste předešli uklouznutí a pádům.

4. Celkové rozměry: 3 m (Š) × 1,5 m (V). Doporučená bezpečná hrací plocha: nejméně 5,05 m × 5,05 m.

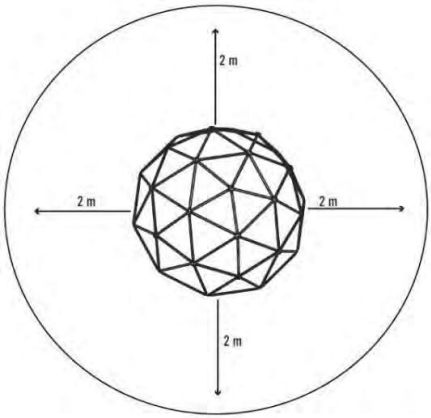

(III) Záruční doba a plán údržby

1. Záruční doba: 1 rok záruka na hlavní rámovou konstrukci; 6měsíční záruka na příslušenství včetně madel, kování, houpačky a houpací sítě.

2. Harmonogram údržby:

- Před každou herní sezónou: Plně utáhněte veškeré spojovací prvky, namažte všechny pohyblivé kovové části a zkontrolujte stav ochranných krytek a rámu.

- Každé dva týdny: Dotáhněte spoje; zkontrolujte a doplňte hloubku ochranného povrchu.

- Měsíčně: Zkontrolujte tyče, madla a lana, zda nevykazují praskliny, opotřebení a rez. Poškozené díly neprodleně vyměňte. Natřete barvou bez obsahu olova, která splňuje požadavky 16 CFR 1303.

- Zima / teploty pod 0 °C: Odstraňte plastové příslušenství a uložte jej uvnitř; shrabejte a zkontrolujte ochranný povrch.

(IV) Správné ovládání kláves

1. Děti musí lézt v pořadí. Tlačení, strkání, visení hlavou dolů a skákání z konstrukce je zakázáno.

2. Maximálně 4–5 dětí současně. Soustředěná váha na jedné straně může posunout těžiště.

3. Používejte pouze originální příslušenství od výrobce, jako je houpačka a houpací síť. Na konstrukci nepřipevňujte švihadla, šňůry na prádlo, vodítka pro domácí mazlíčky ani jiné předměty.

4. Noste uzavřenou protiskluzovou obuv. Dřeváky, žabky a sandály nejsou vhodné pro lezení.

(V) Opatření k prevenci inherentních rizik

1. Nebezpečí pádu: Pod zařízením je povinný ochranný povrch. Nepoužívejte na tvrdém povrchu. Neustále je vyžadován dohled dospělé osoby; nebezpečné pohyby jsou zakázány.

2. Nebezpečí uškrcení: Před hrou si sundejte helmy, šály a oblečení se stahovacími šňůrkami. Na konstrukci nezavěšujte další lana ani šňůry.

3. Nebezpečí skřípnutí: Během montáže a používání se nedotýkejte spár prsty.

4. Nebezpečí převrácení: Instalujte na rovný povrch, plně utáhněte všechny šrouby a vyhněte se jednostrannému soustředěnému zatížení a prudkým otřesům.

5. Nebezpečí popálení: Po delším vystavení slunci otestujte teplotu povrchu. Před hraním s dětmi si ověřte bezpečnou teplotu.

III. Přehled produktu

(I) Zamýšlené použití

Jedná se o venkovní geometrickou kopulovitou prolézačku pro děti, kterou lze rozšířit o houpačku a houpací síť. Nabízí lezení a rekreační hru, vhodnou pro dvorky, zahrady a soukromá obytná hřiště, kde kombinuje trénink fyzické koordinace s volnočasovou zábavou.

MODEL A PARAMETRY

Model	JX-OGDC-10-001	**JX-OGDC-10-002**	**JX-OGDC-10-003**	**JX-OGDC-10-004**
Nosnost	771 liber (350 kg)			
Věky	3–10			
Číslo	4 - 5 dětí			
Rozměry po sestavení	3 m šířka × 1,5 m výška			
Příslušenství	Žádný	Šunková maketa * 1	Houpačka Shromáždění *1 Šunková maketa *1	Houpací stojan*1

SEZNAM DÍLŮ

 5x Část M (Dlouhá trubka)	 30x Část A (Dlouhá trubka)	 20x Část B (Krátká Trubice)	 10 x Část N (Krátká Trubice)

 16x Část C (Rukojeť)	 16x Část E (Dlouhý šroub)	 10x Část F (Krátký šroub)	 26x Část G (Bezpečnostní matice)
 36x Část H (Podložka)	 1x Část 1 (Imbusový klíč)	 1x Část J (klíč)	 16x Část K (matice)

Poznámka: Součástí balení jsou dva páry rukavic.

(II) Použitelné prostředí a uživatelé

- Cílová skupina uživatelů: Děti ve věku 3–10 let, maximálně 4–5 dětí současně. Musí být používáno pod stálým dohledem dospělé osoby.

- Použitelné prostředí: Venkovní rovné dvorky, zahrady a soukromé obytné pozemky s instalovaným bezpečnostním povrchem splňujícím požadavky na bezpečnost.

(III) Pokyny pro skladování

1. V případě dlouhodobého nečinného skladování nebo v chladném zimním počasí vyjměte houpačku, houpací síť a plastové příslušenství, otřete do sucha a uložte uvnitř.

2. Hlavní rám může zůstat venku, ale doporučuje se vodotěsný kryt, aby se zabránilo urychlenému stárnutí v důsledku deště a slunečního záření.


3. Před uskladněním zkontrolujte veškeré spojovací prvky. Opravte zrezivě

lá místa; příslušenství skladujte odděleně, abyste předešli jeho ztrátě.

IV. Montážní návod

Krok 1:

Vezměte tyč o délce 10x (část A) a vytvořte z ní desetiúhelník.

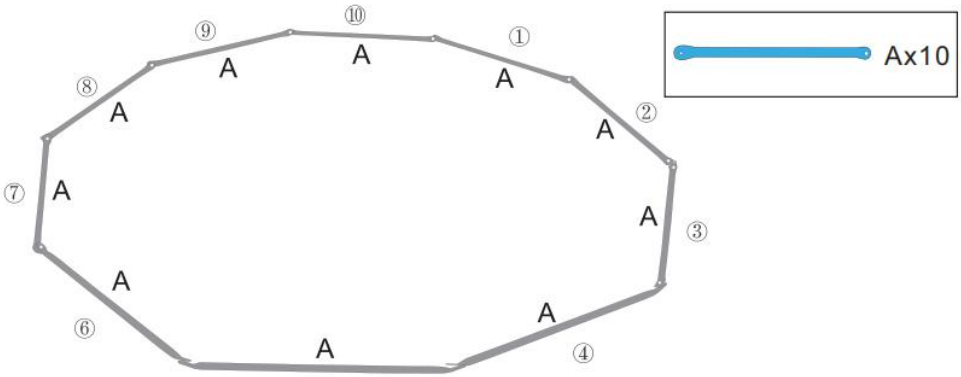


Krok 2:

Vezměte 1x tyč (část A) a 1x tyč (část B).


Spojte je pomocí 1x šroubu (část F), 1x matice (část G), 2x podložky (část H). Pořadí Pořadí pólů musí odpovídat obrázku.


Nejprve na šroub nasaďte podložku. Poté šroub provlékněte pólem 1, poté pólem 2, pak pólem 3, pak pólem 4, pak další podložkou a nakonec na šroub našroubujte matici. ručně utáhnout.

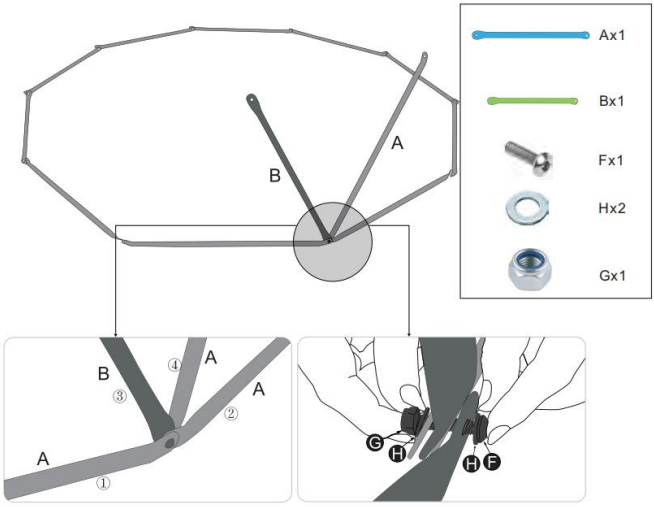


Krok 3:

Opakujte krok 2, dokud nevytvoříte spodní kruh, jak je znázorněno.

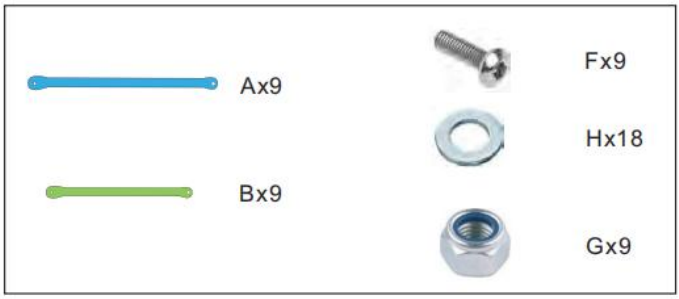

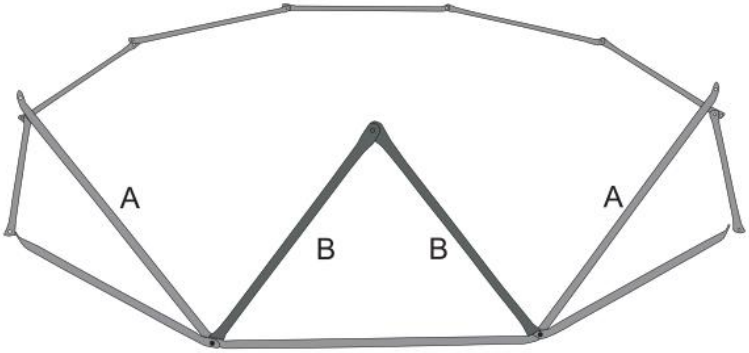

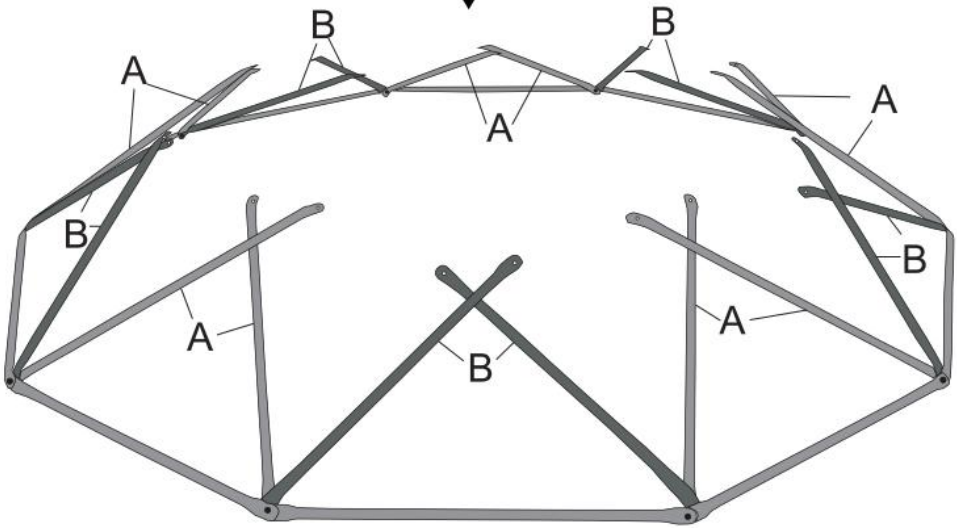

Krok 4:

Vezměte 1 tyč (část B) a 2 tyče (část N).


Spojte je pomocí 1x šroubu (část E), 1x matice (část K), 1x podložky (část H).
Pořadí
Pořadí pólů musí odpovídat obrázku.

Nejprve na šroub nasaďte podložku. Poté šroub zasuňte zevnitř skrz tyč.

1, poté pól 2, poté pól 3, poté pól 4, poté pól 5 a poté našroubujte matici na

šroub utáhněte ručně.

Ujistěte se, že póly jsou vždy zarovnány proti směru hodinových ručiček

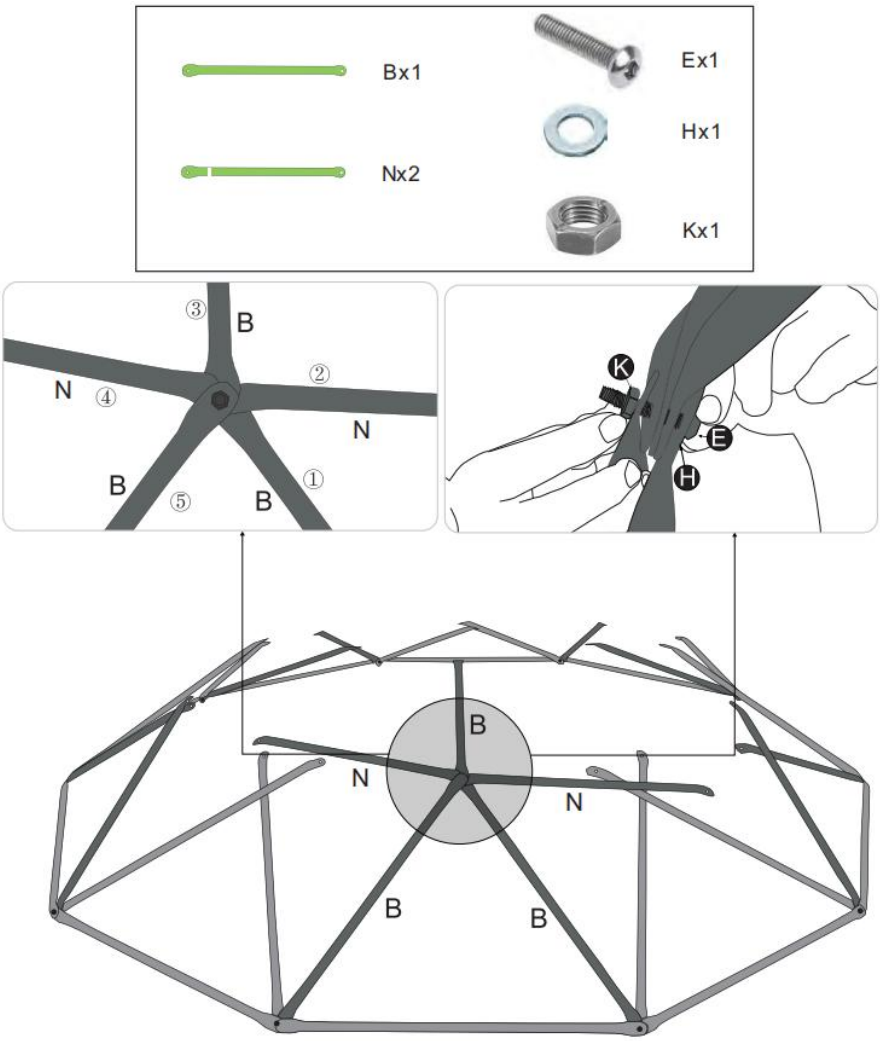

Krok 5:


Vezměte 2 tyče (část A) a 1 tyč (část N).

Spojte je pomocí 1x šroubu (část E), 1x matice (část K), 1x podložky (část H).
Pořadí
Pořadí pólů musí odpovídat obrázku.

Nejprve na šroub nasaďte podložku. Poté šroub zasuňte zevnitř skrz tyč.


1, pak pól 2, pak pól 3, pak pól 4, pak pól 5, pak pól 6, pak zašroubujte matici na šroub ručně utáhněte.


Ujistěte se, že póly jsou vždy zarovnány proti směru hodinových ručiček

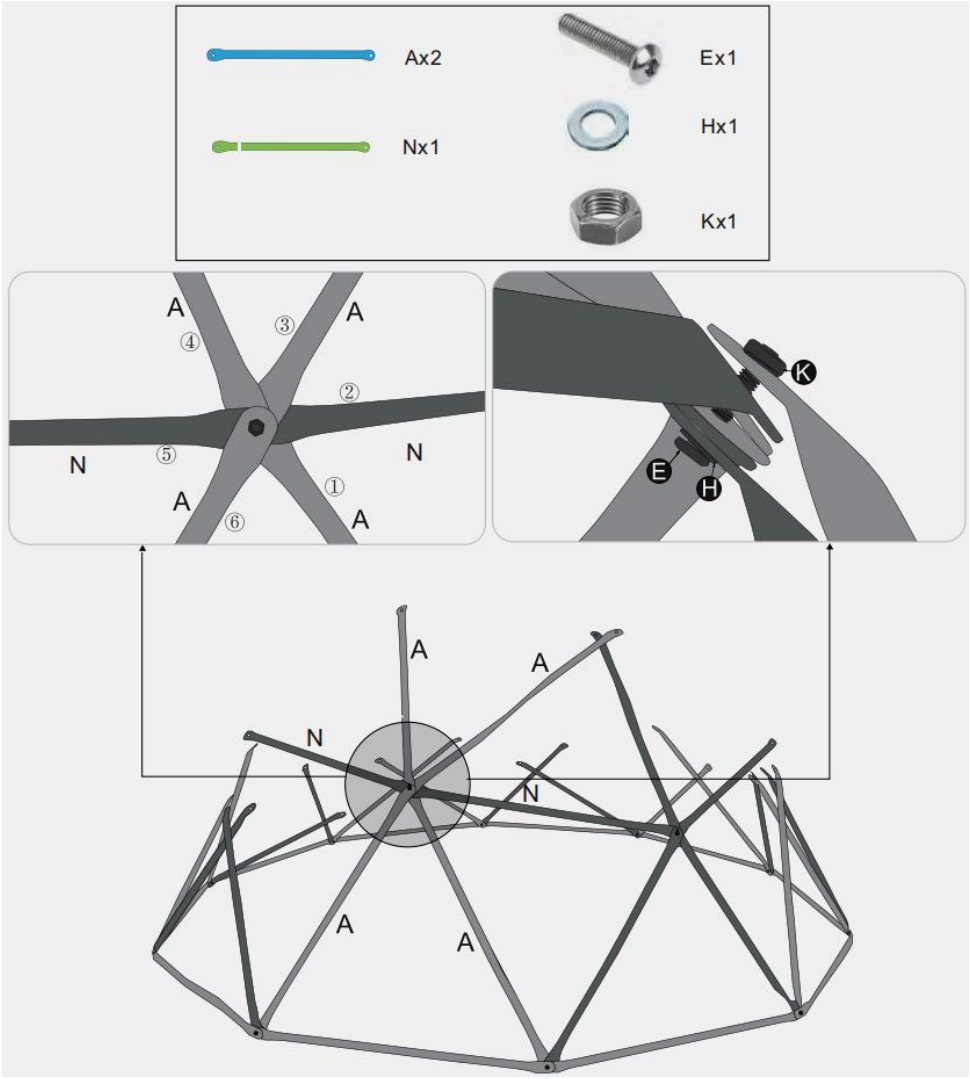

Krok 6:

Opakujte kroky 4 a 5, dokud nevytvoříte středový kruh, jak je znázorněno.

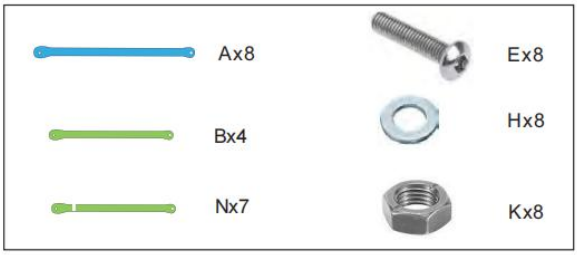

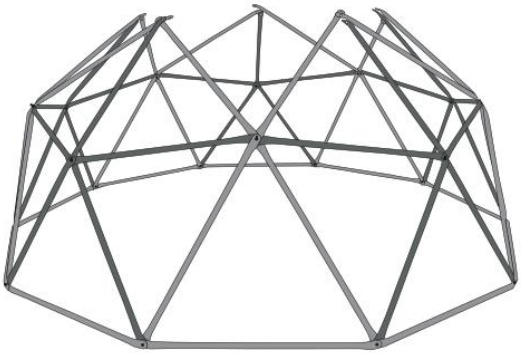

Krok 7:

Vezměte 2 tyče (část M) a 1 tyč (část B).

Spojte je pomocí 1x šroubu (část E), 1x matice (část K), 1x podložky (část H).


Pořadí pólů musí odpovídat pořadí znázorněnému na obrázku. První

Na šroub umístěte podložku. Poté šroub vložte zevnitř skrz pól 1,

pak pól 2, pak pól 3, pak pól 4, pak pól 5, pak pól 6, pak zašroubujte matici

na šroub ručně utáhněte.

Ujistěte se, že tyče jsou vždy zarovnané proti směru hodinových ručiček.

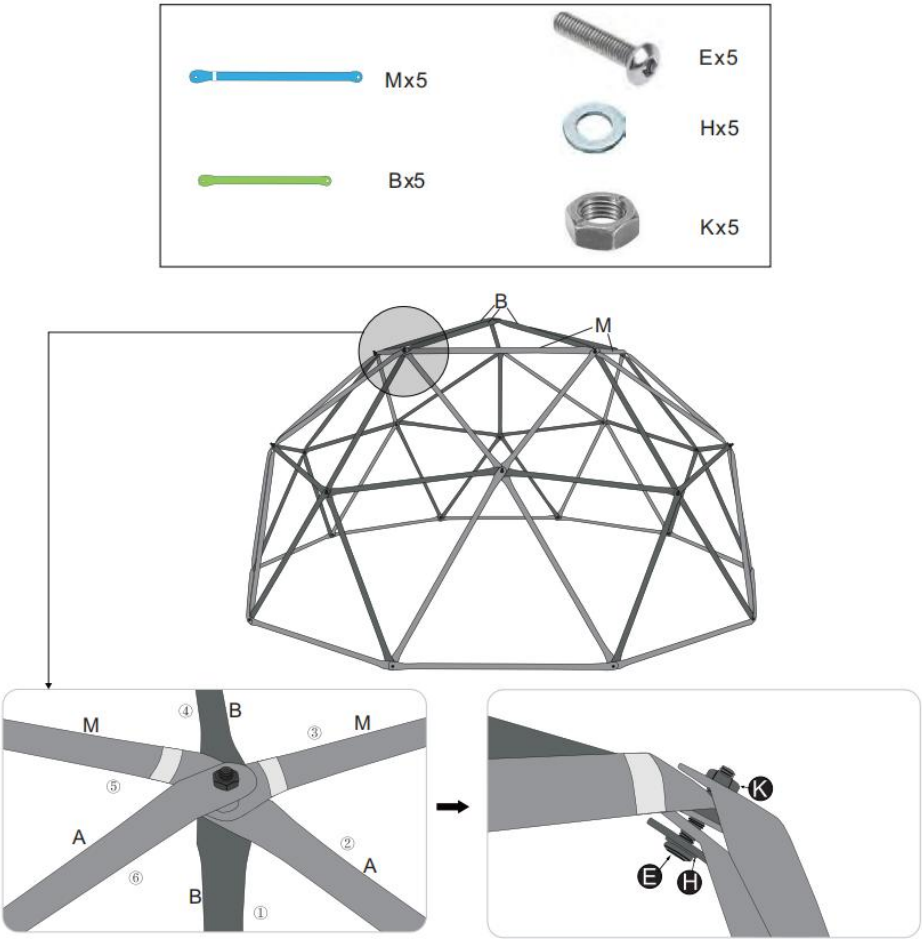

Krok 8:

Horní uzel spojte pomocí 1x šroubu (část E), 1x matice (část K), 1x podložky (část H).


Pořadí pólů musí odpovídat pořadí znázorněnému na obrázku.

Nejprve na šroub nasaďte podložku. Poté šroub zasuňte zevnitř skrz tyč.

1, poté pól 2, poté pól 3, poté pól 4, poté pól 5 a poté našroubujte matici na

šroub utáhněte ručně.

Ujistěte se, že tyče jsou vždy zarovnány proti směru hodinových ručiček.

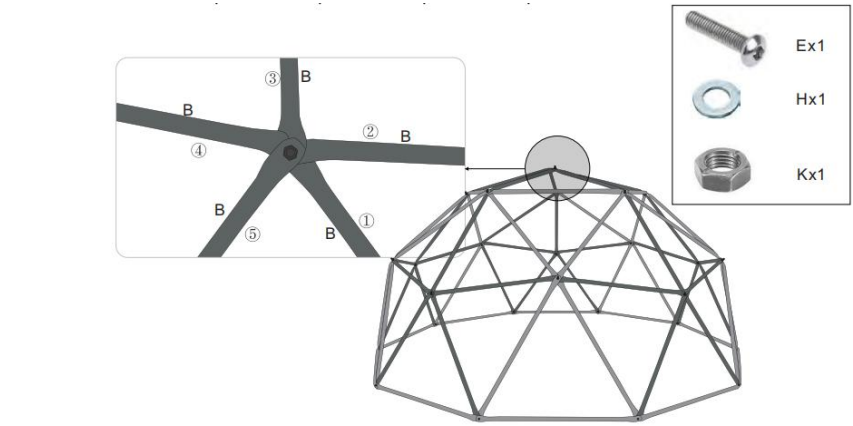

Krok 9:


Nyní pevně utáhněte všechny šroubové spoje pomocí nástrojů I a J.

Krok 10:

Vezměte 1x rukojeť (část C) a 1x matici (část G).


Umístěte rukojeť přes konec šroubu na rámu. Upevněte ji pomocí matice.

Všimněte si, že zářez rukojeti musí být na pólu 1, aby byl v jedné rovině se všemi tyče (viz obrázek).

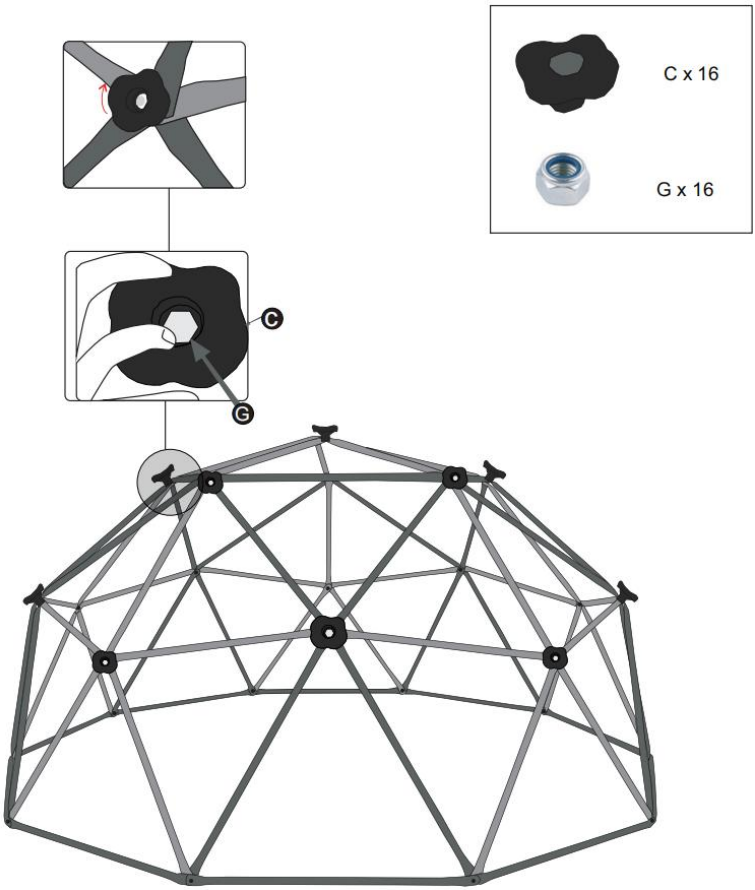

Krok 11:

Opakujte krok 10, dokud nebudou namontovány všechny rukojeti.

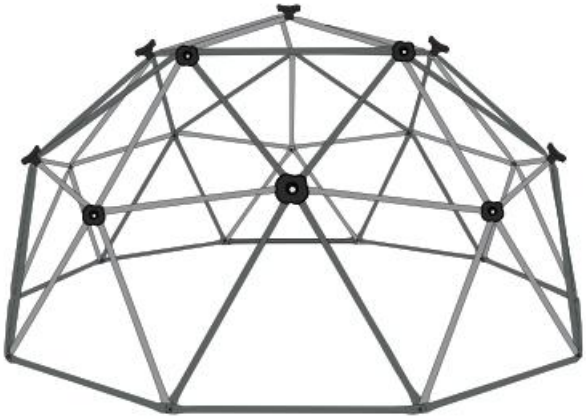

Pokud máte s montáží jakékoli problémy nebo dotazy, kontaktujte prosím nás a my se ze všech sil pokusíme vám s tím pomoci.

Instalace houpací sítě:


Houpací síť lze použít třemi způsoby:

· Použití jako houpací síť

1. Provlékněte spojovací popruh popruhem na jednom konci houpací sítě a zavažte uzel. (obr. 2-3)

2. Po uvázání uzlu připevněte druhý konec k černému knoflíku (obr. 4-5).

3. Opakujte výše uvedené dva kroky. Tím dokončíte sestavení houpací sítě. (obr. 6)

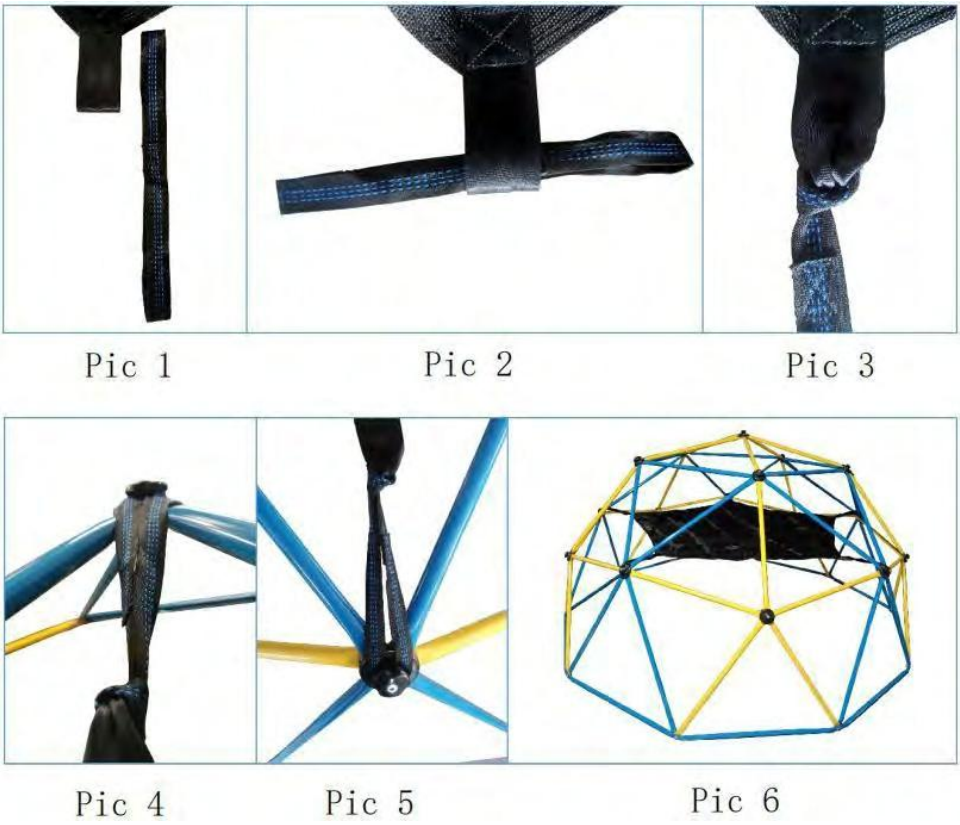

Pic 1 Pic 2 Pic 3

Pic 4 Pic 5 Pic 6

VAROVÁNÍ! Obrázek 5 by měl být instalován v místě, kde je 6 potrubních armatur


jsou připojeny, jinak se nenainstaluje


Instalace houpačky:

1. Omotejte popruh kolem trubek na horní straně kopule, protáhněte jeden konec druhým koncem a poté popruh utáhněte.
2. Dodržujte odstup dvou trubek pro připevnění druhého popruhu stejným způsobem. cesta.
3. Připojte popruh ke karabině.
4. Připevněte houpačku ke karabině a ujistěte se, že šroubový zámek karabiny jsou zcela utažené.
5. Nastavte lano na požadovanou délku a udržujte rovnováhu.





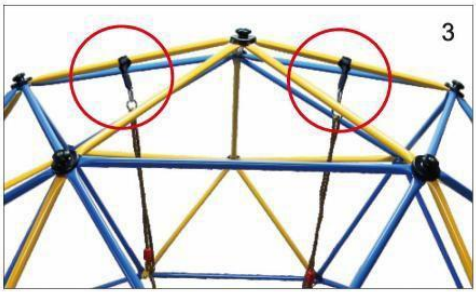

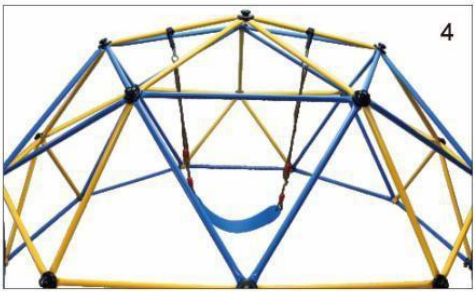

Instalace b naprosto se houpat



Tipy: Toto je obecný návod k použití swing, skutečná barva odkazuje na vámi zakoupený produkt.

1. Vložte 4 trubky s polstrováním z EVA pěny do sedáku houpačky. (Pozor: Větší konec trubky je vhodný s menším. Pokud mají stejnou velikost, nelze je spojit.)

2. Spojte náhodně dvě sousední trubky.

3. Spojte dva levé klouby a získáte kulaté sedátko houpačky.

4. Zakryjte to suchým zipem a poté vložte šroub do otvoru ve spoji.

5. Nasaďte podložku a matici na šroub a utahujte klíčem, dokud nebudou odkryté 3–4 závity šroubů.



Pro vaši bezpečnost se prosím ujistěte, že jsou všechny šrouby utažené. K utažení matice potřebujete otevřený klíč.

6. Omotejte popruh kolem trubek na vrchol horolezecké kopule, běžte po té konec skrz druhý konec a poté utáhněte
popruh.

7. Pro upevnění ponechte odstup dvou trubek

druhý popruh stejným způsobem .

V. Návod k obsluze

1. Před každým použitím musí dospělí zkontrolovat strukturální stabilitu, utažení šroubů a ujistit se, že povrch je suchý a nepřehřátý. Před povolením hry se ujistěte o bezpečnosti.

2. Děti musí šplhat a přecházet po konstrukci řádně. Tlačení, stání na hlavě, skákání z konstrukce a jiné nebezpečné činnosti jsou zakázány.

3. Při používání houpačky nebo houpací sítě kontrolujte rozsah houpání. Stání na houpačce a sezení více osob na jednom sedadle houpačky je zakázáno.

4. Po hře odstraňte nečistoty kolem konstrukce a provádějte pravidelnou kontrolu a údržbu.

VI. Řešení problémů

Poruchový jev	Možné příčiny	Řešení
Vratká struktura nebo uvolněné spoje	1. Šrouby nejsou utažené. 2. Nerovný terén.	1. Znovu zcela utáhněte všechny spojovací šrouby. 2. Přejděte na rovný povrch a srovnejte ho.
Abnormální hluk v kloubech	1. Tření mezi trubkami 2.	1. Utáhněte šrouby a lehce namažte spoje. 2.

	Uvolněné šrouby	Zkontrolujte, zda nejsou trubky deformované, v případě závažné deformace je vyměňte.
Uvolněné nebo otáčející se rukojeti	1. Uvolněné pojistné matice 2. Nesprávná instalace	1. Znovu utáhněte matice. 2. Zarovnejte zářez rukojeti s tyčí
Rez na kovových částech	1. Poškozený nátěr 2. Dlouhodobé vlhké prostředí	1. Obruste rez a natřete barvou bez obsahu olova. 2. Za deštivého počasí zakryjte vodotěsným krytem; uchovávejte v suchu.
Nakloněná houpačka / houpací síť	1. Nerovnoměrná délka popruhu 2. Asymetrické závěsné body	1. Upravte popruhy na stejnou délku a výšku. 2. Zavěste je v polohách od sebe vzdálených dvě tyče dle pokynů.

VII. Často kladené otázky a řešení

1. Problém: Lze jej použít v interiéru nebo na betonovém podkladu?

Řešení: Ne. Tento produkt je určen pro venkovní použití a musí být umístěn na rovném povrchu s ochranným povrchem. Beton, asfalt a další tvrdé povrchy výrazně zvyšují riziko pádu a jejich přímá instalace je přísně zakázána.

2. Problém: Je mírná deformace základny po pohybu normální?

Řešení: Mírná deformace základny po přemístění je normální a neovlivňuje pevnost ani funkci konstrukce. Přemístěte na rovný podklad a znovu

utáhněte všechny šrouby.

3. Problém: Mohu přidat další příslušenství třetích stran?
Řešení: Nedoporučuje se. Neoriginální příslušenství nemusí odpovídat nosnosti, velikosti a bezpečnostním normám a může způsobit zamotání, zlomení nebo pád. Pro rozšíření používejte pouze originální sady houpaček a houpací sítě od výrobce.

4. Problém: Mám to sundat, když prší?
Řešení: Hlavní rám může zůstat venku, ale doporučuje se nepromokavý kryt. Látkové a plastové doplňky, jako je houpačka a houpací síť, by měly být v deštivých dnech přeneseny dovnitř, aby se zabránilo urychlenému stárnutí a vzniku plísní.

Likvidace

Obal výrobku je vyroben z recyklovatelných materiálů. Zlikvidujte jej ekologicky šetrným způsobem a vložte do určených sběrných nádob.

Výrobce: YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.
Adresa: NO.6, PRŮMYSLOVÝ PARK, MĚSTO XINJI, YIZHENG, YANGZHOU CITY, JIANGSU, ČÍNA

