



English	2
7	العربية
繁體中文	8
DANSK	11
NEDERLANDS.....	14
SUOMI.....	17
FRANÇAIS	20
DEUTSCH.....	23
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	26
MAGYAR	29
BAHASA INDONESIA.....	32

ITALIANO	35
한국어	38
NORSK	41
PORTUGUÊS.....	44
POLSKI	47
РУССКИЙ.....	50
ESPAÑOL.....	53
SVENSKA.....	56
ภาษาไทย.....	59
TÜRKÇE.....	62
TIẾNG VIỆT.....	65

Water/Fire Resistant Alarm Safe

Thank you for choosing SentrySafe to store all your important documents and valuables.

We hope that this product will help you stay organized and provide you with the peace-of-mind of knowing the things most important to you are protected.

Your SentrySafe Product

Your SentrySafe product has a number of features to keep your important documents and valuables protected including:



Water Protection



UL Classified Fire Protection



Digital Media Protection



Loud Audible Alarm

THE LOUD AUDIBLE ALARM ALERTS YOU WHEN:



The safe is picked up or moved



There is an attempt to pry the door open



The wrong combination is entered 5 times




The safe is jolted, hit or jarred

Using Your SentrySafe Alarm Safe

Preparing Your Safe for First Time Use

- Remove lock out screw indicated by the yellow tag on the inside of the door of the safe.
- Remove battery compartment from inside door and insert 4 AAA alkaline batteries. **DO NOT** use rechargeable batteries or any other type of non-alkaline battery. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline and standard batteries.
- Replace battery compartment.

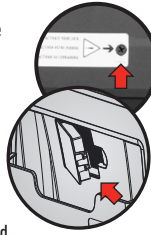

Using Your Safe

- Touch the keypad to wake up the safe.
- Enter the 5 digit factory code found on the back of this owner's manual.
- Turn handle to open safe.



IMPORTANT: Test your code several times before putting valuables inside.

IMPORTANT: A dual key lock option may be included in your safe. Using this key can disable/enable entry into the safe.

IMPORTANT: If you exert too much force on the handle, the handle will move without moving the bolts. When this happens, you will hear a 'click.' **DO NOT** be alarmed. This feature is designed to protect the bolts from being over powered by force. Simply exert force in the opposite direction (lifting up) until the handle clicks back into place.



Setting the Alarm

IMPORTANT: Like a home alarm system, the alarm must be set each time you lock your safe to activate the audible alert. In the event your alarm is not activated and 5 wrong code attempts are entered, the safe will go into delay mode for 2 minutes. No alarm will go off when moved, jarred or with attempted forced entry.

- Close and lock the door of your safe.
- Touch the keypad to wake up the safe.
- Press: "0" - "PROG" - "9"

The alarm indicator will blink every 10 seconds to indicate the alarm has been activated.



Programmable Codes

Your SentrySafe comes with 3 types of codes for accessing your safe. For more information on programming these codes see the "Programming Safe Features" section of this owner's manual.

FACTORY CODE (FC): The safe will ALWAYS unlock using this 5 digit code (found on the back of this owner's manual). This code cannot be deleted or changed.

USER CODE (UC): A 5 digit programmable code of your choosing that can be changed or deleted.

SECONDARY CODE (SC): A 5 digit programmable code of your choosing that can be changed or deleted. Can only be programmed after a user code has been activated.



Audible Alarm Features

Turning off the Alarm

If the loud audible alarm on your safe has been triggered:

- Touch the keypad to wake up the safe.
- Enter a valid code.

NOTE: You will need to enter your code again to open the safe.

NOTE: The Factory Code (FC) or User Code (UC) must be entered to program safe settings. A secondary code cannot be used.

Changing Alarm Sensitivity

You can change the level of sensitivity on your safe alarm from a scale of zero "0" to "5". Zero "0" being the least sensitive only responding to incorrect codes and "5" being the most sensitive to slight movement of the safe.

- Touch the keypad to wake up the safe.
- Press: "0" - "PROG" - "PROG" - "(FC)" OR "(UC)" - "3"
- Then press "0", "1", "2", "3", "4" OR "5" to program your desired sensitivity.

Changing Length of Alarm

You may also change the length of which your alarm will sound once triggered from 01 to 99 minutes.


- Touch the keypad to wake up the safe.
- Press: "0" - "PROG" - "PROG" - "(FC)" OR "(UC)" - "4"
- Then press any number between 01 and 99 to indicate the number of minutes you would like your alarm to sound once triggered.

Programming Safe Features YOUR DIGITAL LOCK

Programming the User Code (UC)

Only 1 user code can be programmed at a time.

- Touch the keypad to wake up the safe.
- Press: "PROG" - "FACTORY CODE (FC)" (found on the back of this owner's manual).
- The Program indicator light will blink.
- Press the five digit user code you have chosen for your safe.

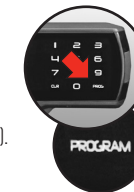

Deleting a User Code

- Touch the keypad to wake up the safe.
- Press: "PROG" - "FACTORY CODE (FC)" (found on the back of this owner's manual).
- The Program indicator light will blink.
- Press: "0" - "0" - "0" - "0" - "0"

NOTE: The electronic lock will NOT indicate that it has deleted the user code—please test code to make sure it has been deleted.

Programming the Secondary Code (SC)

Only 1 user code can be programmed at a time.

- Touch the keypad to wake up the safe.
- Press: "PROG" - "PROG" - "PROGRAMMED USER CODE (UC)"
- The Program indicator light will blink.
- Press the five digit secondary code you have chosen for this safe.

Deleting a Secondary Code

- Touch the keypad to wake up the safe.
- Press: "PROG" - "PROG" - "PROGRAMMED USER CODE (UC)"
- The Program indicator light will blink.
- Press: "0" - "0" - "0" - "0" - "0"

NOTE: The electronic lock will NOT indicate that it has deleted the user code—please test code to make sure it has been deleted.



Lifetime After-Fire Replacement Guarantee

If your SentrySafe product is in a fire it will be sealed shut making it necessary for it to be pried open. To help your family begin again, SentrySafe will ship a replacement free of charge. To be eligible for the After-Fire Replacement Guarantee you (the original owner) must register your product using the included registration form or by visiting SentrySafe.com/MyProfile.

For more information about the Lifetime After-Fire Replacement Guarantee, visit SentrySafe.com/AfterFireReplacement.

Programming Safe Features BATTERY AUXILIARY OVERRIDE

If battery power in the safe is running low and cannot operate the safe, you will need to use the Battery Auxiliary Override feature to open the safe.

IMPORTANT: This should not be used as a primary means to gain entry into the safe.

- Open the silicone cap found on the side of the lock.
- Insert a 9 volt battery into this slot.
- Touch the keypad to wake up the safe.
- Enter your five digit code.
- Turn handle to open safe. **DO NOT** use rechargeable batteries or any other type of non-alkaline battery.



Programming Safe Features OTHER PROGRAMMABLE SAFE FEATURES

Length of Interior Light

NOTE: The Factory Code (FC) or User Code (UC) must be entered to program safe settings. A secondary code cannot be used.

- Touch the keypad to wake up the safe.
- Press: "0" - "PROG" - "PROG" - "(FC)" OR "(UC)" - "2"
- Press: "0" to program to turn off
"1" to program for 30 seconds
"2" to program for 60 seconds

Digital Keypad Sound On/Off

- Touch the keypad to wake up the safe.
- Press: "0" - "PROG" - "PROG" - "(FC)" OR "(UC)" - "1"
- Press: "1" to turn on the digital keypad sound or Press: "0" to turn off the digital keypad sound

Cleaning Your Keypad

Use a soft cloth or microfiber cloth to wipe the surface of your lock to remove fingerprints.

Safe Warnings and Important Information



This product is not intended for the secure storage of all materials. **Items such as firearms, other weapons, combustible materials and medication should not be stored in this unit.**

DO NOT store delicate items directly in your safe.

– In order to protect your valuables from potential threats of flood, your safe is equipped with an airtight gasket. Because of this gasket, moisture in the air could potentially be locked inside your safe and accumulate inside your safe.

– The desiccant bag included in your safe during shipment should be left inside your safe. **DO NOT DISCARD IT.** It is intended to help absorb moisture. Replace or recharge your desiccant bag every 6 months for optimum performance.

– If you choose to store delicate items such as jewelry with working parts, watches, stamps or photos in your safe, we recommend putting them in an air-tight container prior to placing in the safe for storage.

– **NOTE:** SentrySafe will not be responsible for any damage or loss of items placed in the unit due to moisture.

DO NOT store pearls in this safe unit. In the event of a fire, the interior of your safe may reach up to 350°F. While this temperature is safe for your paper documents, digital media and other valuables, pearls can be damaged at much lower temperatures.

DO NOT store any film based technology or media in this safe.

– This product is not intended to protect computer floppy disks or diskettes, film cartridges, tapes, audio/video cassettes or photo negatives.

Your safe is only part of your total security protection.

– SentrySafe recommends that you store your safe in closets, offices, basements, bedrooms and any other locations that are convenient for you but out of direct line of sight from prying eyes. The location of the safe does not affect the safe's ability to protect your valuables inside.

Troubleshooting

THE PROBLEM:	WHY IT IS HAPPENING:	THE SOLUTION:
The door will not lock.	1. Shipping screw is in place. 2. Confirm that there is no obstruction in the door.	1. Remove the screw on the back inside of the door. 2. Remove all items and accessories from inside the safe. If this resolves the issue, re-set the accessories and organize items to properly fit.
The handle is not in the horizontal position when the safe is locked.	The clutch mechanism has been engaged.	Rotate the handle up or down until it clicks into the horizontal position.
Cannot open door after inputting the electronic code.	1. Safe doors equipped with a water-resistant gasket may initially be tight. 2. Key lock is in the locked position (select models only). 3. Battery power is low.	1. Hold the handle up while inputting the code and then pull down on the handle. 2. If your safe is equipped with a key lock ensure that the key is in the unlocked position (select models only). 3. Use auxiliary battery connection to gain access to your safe and replace main batteries.
Red indicator light blinks three times and there are three beeps.	An incorrect code has been entered.	Verify code and re-enter. If the programmable code you are using doesn't work then use the factory code. If successful re-program your programmable code.
Red indicator light blinks five times and there are five beeps.	Keypad communication error.	Please call our Customer Service center.
Red indicator light blinks once and there is one beep.	Program button is pressed out of sequence.	Start over.
Yellow "low battery" light is blinking.	Battery power is low.	Replace batteries.
Cannot open door after inputting code and yellow "low battery" light is on.	Battery power is low. Lock may not function properly.	Use auxiliary battery connection to gain access to your safe and replace main batteries.
Alarm is triggered.	Safe has been moved, jarred or an incorrect code has been entered 5 times.	Wake up the safe and enter a programmed code or factory code.
Red alarm and red error light are blinking.	Alarm was triggered.	Wake up the safe and enter a programmed code or factory code.
Alarm frequently goes off.	Alarm programmed too sensitive.	Change sensitivity by following directions under "Audible Alarm Features" in this owner's manual.

Customer Care

SentrySafe UK Ltd.
 Bedford Heights
 Manton Lane
 Bedford MK41 7PH UK
 ☎: +44 1234 353 444
 📠: +44 1234 214 848 (fax)
 🌐: SentrySafe.com
 📧: SentrySafe.co.uk

World Headquarters
 900 Linden Avenue
 Rochester, New York 14625-2784 USA
 ☎: +1 585-381-4900
 📠: +1 585-381-2940 (fax)

SentrySafe is a world-leader in fire resistant storage and security products, and we're happy to help you with any questions or concerns you may have about your product. We have a network of dealers and customer care representatives worldwide that are able to help you with questions like:

- How to order keys
- Getting a replacement key or combination
- Ordering accessories
- Troubleshooting any difficulties you may experience
- More information about SentrySafe Warranties and/or Guarantees

SentrySafe.com/InternationalSupport

استكشاف المشكلات وحلها

المشكلة:	سبب الحدوث:	الحل:
لا يتم قفل الباب.	1. مسمار الشحن مثبت في مكانه. 2. تأكد من عدم وجود عائق في الباب.	1. قم بإزالة المسمار من الجانب الخلفي للباب. 2. أخرج جميع المواد والملحقات من الخزانة. إذا أدى ذلك إلى حل المشكلة، فأعد وضع الملحقات وتنظيم العناصر لتناسب مكانها بشكل صحيح.
المقبض ليس في الموضع الأفقي عند قفل الخزانة.	تم تشييق آلية القابض.	أدر المقبض إلى أعلى أو أسفل حتى يصدر صوت طقطقة تدل على استقراره في الموضع الأفقي.
لا يمكن فتح الباب بعد إدخال الكود الإلكتروني.	1. أبواب الخزانة المزودة بسدادة مقاومة للمياه قد تكون محكمة الغلق في بادئ الأمر. 2. قفل المفتاح في موضع القفل (طرز محددة فقط). 3. مستوى طاقة البطارية منخفض.	1. ثبت المقبض إلى أعلى أثناء إدخال الكود، ثم اسحبه إلى أسفل. 2. إذا كانت الخزانة مزودة بقفل مفتاح، فتأكد من أن المفتاح في موضع الفتح (طرز محددة فقط). 3. استخدم وصلة البطارية الاحتياطية لفتح الخزانة، واستبدل البطاريات الأساسية.
يومض ضوء المؤشر الأحمر ثلاث مرات مصحوبًا بثلاث صافرات.	تم إدخال كود غير صحيح.	تحقق من صحة الكود، وأعد إدخاله. إذا لم يعمل الكود المبرمج الذي تستخدمه، فاستخدم كود المصنع. إذا نجح ذلك، فأعد برمجة الكود القابل للبرمجة.
يومض ضوء المؤشر الأحمر خمس مرات مصحوبًا بخمس صافرات.	خطأ في اتصال لوحة المفاتيح.	يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء.
يومض ضوء المؤشر الأحمر مرة واحدة مصحوبًا بصافرة واحدة.	تم الضغط على زر البرمجة بالترتيب غير الصحيح.	ابدأ من جديد.
يومض ضوء "مستوى طاقة البطارية المنخفض" الأصفر.	مستوى طاقة البطارية منخفض.	استبدل البطاريات.
لا يمكن فتح الباب بعد إدخال الكود مع إضاءة ضوء "مستوى طاقة البطارية المنخفض" الأصفر بشكل ثابت.	مستوى طاقة البطارية منخفض. قد لا يعمل القفل بشكل سليم.	استخدم وصلة البطارية الاحتياطية لفتح الخزانة، واستبدل البطاريات الأساسية.
تم إطلاق الإنذار.	تم تحريك الخزانة، أو هزها، أو إدخال كود غير صحيح 5 مرات.	قم بتنشيط الخزانة، وأدخل كودًا مبرمجًا أو كود المصنع.
يومض الإنذار الأحمر وضوء الخطأ الأحمر.	تم إطلاق الإنذار.	قم بتنشيط الخزانة، وأدخل كودًا مبرمجًا أو كود المصنع.
الإنذار ينطلق بشكل متكرر.	تمت برمجة الإنذار ليكون حساسًا للغاية.	قم بتغيير الحساسية باتباع التوجيهات الواردة في "مزايا الإنذار المسموح" في دليل المالك هذا.

خدمة العملاء

SentrySafe هي شركة رائدة عالميًا في منتجات التخزين والأمن المقاومة للحريق، ويسعدنا مساعدتك في أي استفسارات أو مخاوف قد تكون لديك حول المنتج. لدينا شبكة من الوكلاء وممثلي خدمة العملاء في جميع أنحاء العالم والذين يمكنهم مساعدتك في الاستفسارات مثل:

- كيفية طلب المفاتيح
- الحصول على مفتاح أو تركيبة بديلة
- طلب الملحقات
- استكشاف وحل أية صعوبات قد تواجهها
- تقديم مزيد من المعلومات عن ضمانات و/أو كفالات SentrySafe

SentrySafe.com/InternationalSupport

المقر الرئيسي العالمي
 900 Linden Avenue
 Rochester, New York 14625-2784 USA
 ☎: +1 585-381-4900
 📠: +1 585-381-2940 (فاكس)

SentrySafe UK Ltd.
 Bedford Heights
 Manton Lane
 Bedford MK41 7PH UK
 ☎: +44 1234 353 444
 📠: +44 1234 214 848 (فاكس)
 🌐: SentrySafe.com
 📧: SentrySafe.co.uk

الخزينة المقاومة للمياه/النيران والمزودة بإتذار

نشرك على اختيار SentrySafe لتخزين جميع مستنداتك ومتعلقاتك القيمة.

نأمل أن تساعدك هذه الخزينة في تنظيم ما تريد وتوفير راحة البال لك نتيجة اطمئنانك لحماية الأشياء الأكثر أهمية لك.

خزينة SentrySafe

تميز خزينة SentrySafe بعدد من المزايا التي تضمن حماية مستنداتك ومتعلقاتك القيمة، وتتضمن تلك المزايا ما يلي:



إتذار عالٍ مسموع



ينبهك الإتذار العالي المسموع في الحالات التالية:

رفع الخزينة أو تحريكها

محاولة خلع الباب لفتحها

إدخال الكود الخاطئ 5 مرات

صدم الخزينة، أو طرقها، أو اهتزازها

برمجة مزايا الخزينة

القفل الرقمي

برمجة كود المستخدم (UC)

يمكن برمجة كود مستخدم واحد فقط في المرة الواحدة.

- 1 المس لوحة المفاتيح لتنشيط الخزينة.
- 2 اضغط على: "PROG" – "كود المصنع (FC)" (الموجود على ظهر دليل المالك هذا).
- 3 سيومض ضوء مؤشر البرمجة.
- 4 اضغط على كود المستخدم المكوّن من خمسة أرقام، والذي قد اخترته للخزينة.

حذف كود مستخدم

- 1 المس لوحة المفاتيح لتنشيط الخزينة.
- 2 اضغط على: "PROG" – "كود المصنع (FC)" (الموجود على ظهر دليل المالك هذا).
- 3 سيومض ضوء مؤشر البرمجة.
- 4 اضغط على: "0" – "0" – "0" – "0" – "0" ملاحظة: لن يشير القفل الإلكتروني إلى أنه قد تم حذف كود المستخدم، ولذلك يرجى اختبار الكود للتأكد من أنه قد تم حذفه.

برمجة الكود الثانوي (SC)

يمكن برمجة كود مستخدم واحد فقط في المرة الواحدة.

- 1 المس لوحة المفاتيح لتنشيط الخزينة.
- 2 اضغط على: "PROG" – "PROG" – "كود المستخدم المبرمج (UC)" سيومض ضوء مؤشر البرمجة.
- 3 اضغط على الكود الثانوي المكوّن من خمسة أرقام، والذي قد اخترته للخزينة.

حذف كود ثانوي

- 1 المس لوحة المفاتيح لتنشيط الخزينة.
- 2 اضغط على: "PROG" – "PROG" – "كود المستخدم المبرمج (UC)" سيومض ضوء مؤشر البرمجة.
- 3 اضغط على: "0" – "0" – "0" – "0" – "0" ملاحظة: لن يشير القفل الإلكتروني إلى أنه قد تم حذف كود المستخدم، ولذلك يرجى اختبار الكود للتأكد من أنه قد تم حذفه.

برمجة مزايا الخزينة

التجاوز الاحتياطي للبطارية

في حالة انخفاض طاقة البطارية في الخزينة وتعذر تشغيلها، فإنك ستحتاج إلى استخدام ميزة التجاوز الاحتياطي للبطارية من أجل فتح الخزينة.

مهم: لا ينبغي استخدام ذلك كطريقة الرئيسية لفتح الخزينة.

- 1 افتح الغطاء السيليكون الموجود على جانب القفل.
- 2 أدخل بطارية بجهد 9 فولت في هذه الفتحة.
- 3 المس لوحة المفاتيح لتنشيط الخزينة.
- 4 أدخل الكود المكوّن من خمسة أرقام.
- 5 أدر المقبض لفتح الخزينة.

لا تستخدم بطاريات قابلة لإعادة الشحن أو أي نوع آخر من البطاريات غير القلوية.

برمجة مزايا الخزينة

مزايا الخزينة الأخرى القابلة للبرمجة

مدة الضوء الداخلي

ملاحظة: يجب إدخال كود المصنع (FC) أو كود المستخدم (UC) لبرمجة إعدادات الخزينة. ولا يمكن استخدام كود ثانوي.

- 1 المس لوحة المفاتيح لتنشيط الخزينة.
- 2 اضغط على: "FC" – "PROG" – "PROG" – "0" أو "2" – "UC"
- 3 اضغط على: "0" للبرمجة على إيقاف التشغيل "4" للبرمجة على 30 ثانية "2" للبرمجة على 60 ثانية

تشغيل/إيقاف تشغيل صوت لوحة المفاتيح الرقمية

- 1 المس لوحة المفاتيح لتنشيط الخزينة.
- 2 اضغط على: "FC" – "PROG" – "PROG" – "0" أو "1" – "UC"
- 3 اضغط على: "4" لتشغيل صوت لوحة المفاتيح الرقمية، أو اضغط على: "0" لإيقاف تشغيل صوت لوحة المفاتيح الرقمية

تنظيف لوحة المفاتيح

استخدم قطعة قماش ناعمة أو قطعة قماش مصنوعة من الألياف الدقيقة لمسح سطح القفل لإزالة بصمات الأصابع.

تحذيرات للسلامة ومعلومات مهمة



• هذه الخزينة غير مخصصة للتخزين الآمن لجميع المواد. إذ لا ينبغي تخزين المواد، مثل الأسلحة النارية، والأسلحة الأخرى، والمواد القابلة للاشتعال، والأدوية في هذه الخزينة.

• لا تخزن المواد الرقيقة مباشرة في الخزينة.

– لحماية متعلقاتك القيمة من تهديدات الفيضان المحتملة، تم تجهيز الخزينة بسدادة محكمة. ونتيجة لاستخدام هذه السدادة، قد تبقى رطوبة الهواء داخل الخزينة وتتراكم فيها.

– ولذلك، ينبغي ترك الكيس المجفف المرفق مع الخزينة أثناء الشحن داخلها. ولا تتخلص منه. إذ إنه مخصص للمساعدة في امتصاص الرطوبة. استبدل الكيس المجفف أو أعد شحنه كل 6 أشهر لضمان أعلى أداء.

– إذا كنت تريد تخزين أشياء رقيقة، مثل المجوهرات ذات الأجزاء المتحركة، أو الساعات، أو الأحكام، أو الصور في الخزينة، فإننا نوصيك بوضعها داخل حاوية محكمة قبل وضعها في الخزينة لتخزينها.

– ملاحظة: لن تتحمل SentrySafe المسؤولية عن أي تلف أو فقد للعناصر التي يتم وضعها في الوحدة نتيجة للرطوبة.

• لا تخزن اللأى في هذه الخزينة. في حالة نشوب حريق، قد تصل درجة حرارة الخزينة من الداخل إلى 177 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت). على الرغم من أن درجة الحرارة هذه تُعد آمنة على المستندات الورقية، والوسائط الرقمية، والمتعلقات الأخرى، إلا أن اللأى قد تتعرض للتلف عند درجات حرارة أقل من ذلك بكثير.

• لا تخزن أي تكنولوجيا أو وسائط تعتمد على الأفلام في هذه الخزينة.

– هذه الخزينة غير مخصصة لحماية أقراص الكمبيوتر المرنة، أو خراطيش الأفلام، أو الشرائط أو شرائط الصوت/الفيديو، أو نيجاتيف الأفلام.

• خزنتك هي جزء من نظامك الشامل للحماية الأمنية.

– توصيك SentrySafe بوضع الخزينة في الخزانات، والمكاتب، والطابق السفلي، وغرف النوم، وأي أماكن أخرى ملائمة لك، ولكنها بعيدة عن أعين المتطفلين. ولا يؤثر مكان الخزينة على قدرتها على حماية متعلقاتك القيمة بداخلها.

ضمان الاستبدال بعد الحريق لمدى الحياة

في حالة تعرض خزينة SentrySafe لحريق، سيتم غلقها تمامًا، الأمر الذي يستوجب خلع الباب لفتحها. وللاستفادة مرة أخرى من الخزينة، ستقوم SentrySafe بشحن خزينة بديلة دون دفع أي رسوم إضافية. لتكون مؤهلاً للحصول على ضمان الاستبدال بعد الحريق، يجب أن تقوم أنت (المالك الأصلي) بتسجيل الخزينة باستخدام نموذج التسجيل المرفق أو بزيارة SentrySafe.com/MyProfile.

لمزيد من المعلومات عن ضمان الاستبدال بعد الحريق لمدى الحياة، تفضل بزيارة SentrySafe.com/AfterFireReplacement.





防水/防火警報保險箱

感謝您選擇 SentrySafe 用於存放所有重要文件和貴重物品。

我們希望此產品能助您有序地存放物品，並保障您最重要物品的安全，讓您高枕無憂。

您的 SentrySafe 產品

您的 SentrySafe 產品功能豐富，可確保您的重要文件和貴重物品安全無虞，其中包括：



防水



UL 分類防火保護



數字媒體防護



高聲警報

高聲警報在以下情形下發出提醒：



保險箱被提起或移動



試圖撬開箱門



錯誤組合輸入了 5 次




保險箱被晃動、撞擊或振動

使用您的 SentrySafe 警報保險箱

首次使用保險箱

- 取下保險箱門板內側黃色標籤所示的鎖定螺釘。
- 取下內門上的電池盒，並裝入 4 顆 AAA 碱性電池。不得使用可充電電池或任何其他類型的非鹼性電池。不得混合使用新舊電池。不得混合使用鹼性和標準電池。
- 更換電池盒。

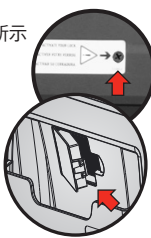

使用您的保險箱

- 觸摸鍵盤以喚醒保險箱。
- 輸入本所有人手冊背面列印的 5 位數出廠代碼。
- 旋轉把手以開啟保險箱。



重要提示：測試代碼數次後，才把貴重物品放進保險箱內。

重要提示：您的保險箱可能包含雙重鑰匙上鎖選項。使用該鑰匙可停用/啟用開啟保險箱。

重要提示：若太用力開啟手把，即使未取出螺絲手把也會移動。若發生此現象，您將聽到一聲「卡噠」。不必擔心。本功能旨在保護螺絲，避免用力過度所造成的問題。只需反方向用力提高手把，直到聽到「卡噠」一聲，手把返回正常位置。

設定警報

重要提示：如同家用警報系統，每次鎖上保險箱時均需設定警報，以激活聲音警報。若尚未激活警報，且已輸入錯誤代碼 5 次，保險箱將進入延遲模式并持續 2 分鐘。移動、擠壓或試圖強行開啟保險箱時，均會觸發警報。

- 關閉并鎖上保險箱門。
- 觸摸鍵盤以喚醒保險箱。
- 按：「0」-「PROG」-「9」

警報指示燈會每 10 秒閃爍一次，以表明警報已激活。



可編程代碼

您的 SentrySafe 配備 3 類保險箱開啟代碼。有關編訂該等代碼的更多資訊，請參閱此所有人手冊的「編訂保險箱功能」部分。

出廠代碼 (FC)：保險箱開鎖經常需要此組 5 位數代碼（列印在此所有人手冊的背面）。此代碼無法刪除或變更。

使用者代碼 (UC)：由您親自選擇的可變更或刪除的一組 5 位數可編程代碼。

副碼 (SC)：由您親自選擇的可變更或刪除的一組 5 位數可編訂代碼。僅在啟動使用者代碼後編程。

聲音警報功能

關閉警報

若保險箱的高聲警報已觸發：

- 觸摸鍵盤以喚醒保險箱。
- 輸入有效代碼。

注意：您需要再次輸入代碼才能開啟保險箱。

注意：必須輸入出廠代碼 (FC) 或使用者代碼 (UC) 才能編訂保險箱設定。不可使用副碼。

變更警報敏感度

您可在零「0」至「5」範圍內，變更保險箱警報敏感度級別。零「0」表示敏感度最低，僅對錯誤代碼作出反應；「5」表示敏感度最高，稍微移動保險箱即會作出反應。

- 觸摸鍵盤以喚醒保險箱。
- 按：「0」-「PROG」-「PROG」-「(FC) 或「(UC)」-「3」
- 然後按「0」、「1」、「2」、「3」、「4」或「5」以編訂所需敏感度。

變更警報持續時間

您亦可變更警報觸發後的聲音持續時間，範圍介於 01 至 99 分鐘之間。

- 觸摸鍵盤以喚醒保險箱。
- 按：「0」-「PROG」-「PROG」-「(FC) 或「(UC)」-「4」
- 然後按 01 至 99 間的任意數字，以表明您希望聲音在警報觸發後持續的分鐘數。



編訂保險箱功能 您的數字鎖

編訂使用者代碼 (UC)

每次僅可編訂一組使用者代碼。

- 觸摸鍵盤以喚醒保險箱。
- 按：「PROG」-「出廠代碼 (FC)」（列印在此所有人手冊背面）。
- 程序指示燈將閃爍。
- 按下您為保險箱所選的五位數使用者代碼。



刪除使用者代碼

- 觸摸鍵盤以喚醒保險箱。
- 按：「PROG」-「出廠代碼 (FC)」（列印在此所有人手冊背面）。
- 程序指示燈將閃爍。
- 按：「0」-「0」-「0」-「0」-「0」

注意：電子鎖不會顯示已刪除的使用者代碼，請測試代碼以確保其已被刪除。

編訂副碼 (SC)

每次僅可編訂一組使用者代碼。

- 觸摸鍵盤以喚醒保險箱。
- 按：「PROG」-「PROG」-「已編訂使用者代碼 (UC)」
- 程序指示燈將閃爍。
- 按下您為保險箱所選的五位數副碼。

刪除副碼

- 觸摸鍵盤以喚醒保險箱。
- 按：「PROG」-「PROG」-「已編訂使用者代碼 (UC)」
- 程序指示燈將閃爍。
- 按：「0」-「0」-「0」-「0」-「0」

注意：電子鎖不會顯示已刪除的使用者代碼，請測試代碼以確保其已被刪除。

編訂保險箱功能 電池輔助超控

若保險箱內的電池電量降低且無法運行保險箱，則需使用「電池輔助超控」功能開啟保險箱。

重要提示：不應將此作用開啟保險箱的主要方式。

- 請開啟電子鎖旁邊的硅膠蓋。
- 將一顆 9 伏電池插入電池盒。
- 觸摸鍵盤以喚醒保險箱。
- 輸入五位數代碼。
- 旋轉把手以開啟保險箱。

不得使用可充電電池或任何其他類型的非鹼性電池。



編訂保險箱功能 其他可編程的保險箱功能

內部照明持續時間

注意：須輸入出廠代碼 (FC) 或使用者代碼 (UC) 才能編訂保險箱設定。不可使用副碼。

- 觸摸鍵盤以喚醒保險箱。
- 按：「0」-「PROG」-「PROG」-「(FC) 或「(UC)」-「2」
- 按：「0」以對關閉進行編訂
「1」以編訂持續時間為 30 秒
「2」以編訂持續時間為 60 秒

數字鍵盤聲音開啟/關閉

- 觸摸鍵盤以喚醒保險箱。
- 按：「0」-「PROG」-「PROG」-「(FC) 或「(UC)」-「1」
- 按：「1」以開啟數字鍵盤聲音，或按：「0」以關閉數字鍵盤聲音

清潔鍵盤

使用軟布或超細纖維布擦拭電子鎖表面以清除指紋。

安全警告和重要資訊



• 本產品並非用於安全存放所有材質的物品。不得在本產品內存放類似槍支、其他武器、易燃材質及藥品。

• 不得直接將精緻物品存放在保險箱內。

- 為保護您的貴重物品免受水淹危險，保險箱已配備密封墊圈。由於存在此墊圈，空氣中的濕氣可能會被鎖入并積聚在保險箱內。

- 保險箱出貨時已隨附乾燥劑，請放置在保險箱中。請勿丟棄乾燥劑。它旨在協助吸收濕氣。每 6 個月更換或添加一次乾燥劑，以確保最佳效果。

- 若選擇在保險箱內存放類似可移動配件的珠寶首飾、腕錶、郵票或照片等精緻物品，建議您先將物品放在氣密式容器內，然後再存放在保險箱中。

- **注意：**SentrySafe 對任何因保險箱積聚濕氣而導致之物品毀損概不負責。

• 不得在保險箱內存放珍珠。若發生火災，保險箱內部溫度可能升高至 350°F。儘管此溫度對於紙質文件、數字媒介和其他貴重物品並無危險性，但珍珠在較此更低的溫度下亦會受損。

• 不得在保險箱內存放任何基於膠片技術的物品或媒介。

- 本產品並非用於保護電腦磁碟或光碟、電影墨盒、磁帶、視訊/音訊卡帶或照片底片。

• 您的保險箱僅是全面安全防護措施的一部份。

- SentrySafe 建議您將保險箱放在衣櫥、辦公室、地下室、寢室或您認為方便存取卻又隱密、無法被有心人士直接窺探的地方。保險箱存放地點不影響其保護內置貴重物品的功能。



產品終生火災後更換保證

如您的 SentrySafe 產品發生火災，則它將自動緊鎖，必須將其撬開。為助您重建家園，SentrySafe 將免費運送更換品。為獲得火災後更換保證資格，您（原始所有人）須使用附帶的登記表或造訪 SentrySafe.com/MyProfile 登記您的產品。

有關產品終生火災後更換保證的更多資訊，請造訪 SentrySafe.com/AfterFireReplacement。

疑難排解

問題：	問題發生原因：	解決方法：
保險箱無法上鎖。	1. 安裝了裝運螺釘。 2. 確認門未被任何物品阻擋。	1. 卸下門背面內側的螺釘。 2. 清除保險箱內所有物品和配件。 若此舉能解決問題，請重新安排配件的位置，調整物品以方便關門。
保險箱上鎖後把手未處於水平位置。	離合器機械處於啮合狀態。	向上或向下旋轉把手，直到聽到「卡噠」一聲，調回水平位置。
輸入電子代碼後無法開門。	1. 配備防水墊圈的保險箱門最初可能閉合得很緊。 2. 鑰匙鎖位於已上鎖位置（僅適用於選擇模式）。 3. 電池電量低。	1. 輸入代碼時向上提起把手，然後再向下拉把手。 2. 若您的保險箱配備鑰匙鎖，請確保鑰匙位於未上鎖位置（僅適用於選擇模式）。 3. 使用輔助電池連接，以進入保險箱並更換主電池。
紅色指示燈閃爍三次且發出三聲響聲。	輸入的代碼不正確。	確認代碼並重新輸入。若使用的可編程代碼無法生效，請使用出廠代碼。作業成功後請重新編訂可編程代碼。
紅色指示燈閃爍五次且發出五聲響聲。	鍵盤通訊錯誤。	請致電我們的顧客服務中心。
紅色指示燈閃爍一次且發出一聲響聲。	未按順序按下程式按鈕。	重新操作一次。
黃色「低電量」燈閃爍。	電池電量低。	更換電池。
輸入代碼後無法開啟箱門，黃色「低電量」燈亮起。	電池電量低。保險箱鎖無法正常使用。	使用輔助電池連接，以進入保險箱並更換主電池。
警報已觸發。	保險箱已被移動、振動或已輸入錯誤代碼 5 次。	喚醒保險箱並輸入編程代碼或出廠代碼。
紅色警報和紅色錯誤燈閃爍。	警報已觸發。	喚醒保險箱並輸入編程代碼或出廠代碼。
警報頻繁響起。	警報編程過於敏感。	依照此所有人手冊「聲音警報功能」內的指南變更敏感度。

客戶關懷

SentrySafe UK Ltd.
 ☎: Bedford Heights
 Manton Lane
 Bedford MK41 7PH UK
 ☎: +44 1234 353 444
 ☎: +44 1234 214 848 (傳真)
 🌐: SentrySafe.com
 🌐: SentrySafe.co.uk

環球總部
 ☎: 900 Linden Avenue
 Rochester, New York 14625-2784 USA
 ☎: +1 585-381-4900
 ☎: +1 585-381-2940 (傳真)

SentrySafe 是全球首屈一指的防火儲存和保安產品製造商，我們樂於協助您解決任何問題或疑慮。我們的全球經銷商和產品維護代表網絡協助您解決下列問題：

- 如何訂購鑰匙
- 取得替換的鑰匙或密碼組合
- 訂購零配件
- 排解任何可能碰到的困難
- 更多有關 SentrySafe 產品保固及/或保證的資訊

SentrySafe.com/InternationalSupport

Vand- og brandsikker boks med alarm

Tak for at du har valgt SentrySafe til opbevaring af dine vigtige dokumenter og værdigenstande.

Vi håber, at denne boks vil hjælpe dig med at holde orden og give dig tryghed ved at beskytte dine vigtigste ting.

Dit SentrySafe produkt

Dit SentrySafe produkt har en række funktioner til at holde dine vigtige dokumenter og værdigenstande beskyttet, herunder:




DEN HØJE LYDALARM ADVARER DIG, NÅR:



Sådan betjener du din SentrySafe boks med alarm

Forbered din boks til brug første gang

- 1 Fjern låseskruen som vist på det gule mærkat på indersiden af boksens dør.
- 2 Åbn batteriholderen, der sidder på indersiden af døren og isæt fire (4) AAA alkaline batterier. BRUG IKKE genopladelige eller andet end alkaline batterier. Bland ikke gamle og nye batterier. Bland ikke alkaline og standard batterier.
- 3 Sæt batteriholderen tilbage igen.

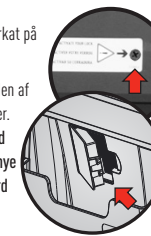

Sådan bruger du din boks

- 1 Rør ved tastaturet for at aktivere boksen.
- 2 Indtast den 5-cifrede kode fra fabriken, der findes på bagsiden af brugsanvisningen.
- 3 Drej håndtaget for at åbne boksen.



⚠ VIGTIGT: Afprøv din kode flere gange, før du lægger værdigenstande i boksen.

VIGTIGT: Din boks kan have en ekstra lås. Denne lås slår adgang til boksen til og fra.

VIGTIGT: Hvis du bruger for meget magt på håndtaget, vil det dreje uden at bevæge låsens rigter. Når det sker, vil du høre et "klik". Der er INGEN GRUND til bekymring. Denne funktion er beregnet til at beskytte riglerne mod at blive overbelastet. Hvis dette sker, drejes håndtaget blot den modsatte vej (løftes op), indtil håndtaget "klikker" på plads igen.

Indstilling af alarm

⚠ VIGTIGT: I lighed med en alarm i hjemmet skal du indstille alarmlarmen, hver gang du låser boksen for at aktivere den hørbare alarm. Hvis din alarm ikke er aktiveret, og der har været fem forsøg med forkert kode, vil boksen gå i forsikelsesstilstand i to minutter. Alarmlarmen aktiveres ikke, hvis boksen flyttes, rystes eller forsøges åbnet med vold.

- 1 Luk og lås døren til din boks.
- 2 Rør ved tastaturet for at aktivere boksen.
- 3 Tast: "0" - "PROG" - "9"

Alarmindikatoren vil blinke hvert 10. sekund for at markere, at alarmlarmen er aktiveret.



Programmerbare koder

Dit Your SentrySafe leveres med tre typer koder, der giver dig adgang til boksen. For yderligere oplysninger om programmering af disse koder se afsnittet "Programmering af boksens funktioner" i denne brugsanvisning.

FABRIKSKODE (FC): Boksen kan ALTID låses op ved hjælp af denne 5-cifrede kode (findes bag på brugsanvisningen). Denne kode kan ikke slettes eller ændres.

BRUGERKODE (UC): En 5-cifret kode, som du selv vælger, og som kan ændres eller slettes.

SEKUNDÆR KODE (SC): En 5-cifret kode, som du selv vælger, og som kan ændres eller slettes. Kan kun oprettes, efter en brugerkode er aktiveret.

Lydalarmens funktioner

Sådan slår du alarmlarmen fra

Hvis den kraftige lydalarm i din boks er udløst:

- 1 Rør ved tastaturet for at aktivere boksen.
- 2 Indtast en gyldig kode.

BEMÆRK: Du skal indtaste koden igen for at åbne boksen.

BEMÆRK: Fabrikskoden (FC) eller brugerkode (UC) skal indtastes for at programmere boksens indstillinger. En sekundær kode kan ikke bruges.

Ændring af alarmlarmens følsomhed

Du kan ændre boksens følsomhed på en skala fra "0" til "5". "0" er mindst følsom over for forkerte koder og "5" er mest følsom over for de mindste bevægelser af boksen.

- 1 Rør ved tastaturet for at aktivere boksen.
- 2 Tast: "0" - "PROG" - "PROG" - "[FC]" ELLER "[UC]" - "3"
- 3 Tast derefter "0", "1", "2", "3", "4" ELLER "5" for at programmere den ønskede følsomhed.

Ændring af alarmlarmens længde

Du kan også vælge, hvor længe alarmlarmen skal lyde, når den er udløst - fra 01 til 99 minutter.

- 1 Rør ved tastaturet for at aktivere boksen.
- 2 Tast: "0" - "PROG" - "PROG" - "[FC]" ELLER "[UC]" - "4"
- 3 Tast derefter et tal mellem 01 og 99 for at angive det antal minutter, alarmlarmen skal lyde, når den udløses.

Programmering af boksens funktioner DIN DIGITALE LÅS

Oprettelse af brugerkode (UC)

Der kan kun oprettes én brugerkode ad gangen.

- 1 Rør ved tastaturet for at aktivere boksen.
- 2 Tryk: "PROG" – "FABRIKSKODE (FC)" (findes bag på denne brugsanvisning).
- 3 Lampen for programmering vil blinke.
- 4 Tast den 5-cifrede brugerkode, du har valgt til din boks.



Slet en Brugerkode

- 1 Rør ved tastaturet for at aktivere boksen.
 - 2 Tryk: "PROG" – "FABRIKSKODE (FC)" (findes bag på denne brugsanvisning).
 - 3 Lampen for programmering vil blinke.
 - 4 Indtast: "0" – "0" – "0" – "0" – "0"
- BEMÆRK:** Den elektroniske lås vil IKKE vise, at den har stillet brugerkode – afprøv koden for at sikre, at den er slettet.

Opret en sekundære kode (SC)

Du kan kun oprette én brugerkode ad gangen.

- 1 Rør ved tastaturet for at aktivere boksen.
- 2 Tast: "PROG" – "PROG" – "OPRET BRUGERKODE (UC)"
- 3 Lampen for oprettelse vil blinke.
- 4 Tast den 5-cifrede sekundære kode, du har valgt til din boks.

Slet en sekundær kode

- 1 Rør ved tastaturet for at aktivere boksen.
 - 2 Tast: "PROG" – "PROG" – "OPRET BRUGERKODE (UC)"
 - 3 Lampen for oprettelse vil blinke.
 - 4 Tast: "0" – "0" – "0" – "0" – "0"
- BEMÆRK:** Den elektroniske lås vil IKKE vise, at den har stillet brugerkode – afprøv koden for at sikre, at den er slettet.

Programmering af boksens funktioner NØDSTRØM

Hvis boksens batteri løber tør for strøm og ikke kan levere strøm til boksen, skal du bruge funktionen Nødstrøm for at åbne boksen.

! VIGTIGT: Dette bør ikke være den normale måde at åbne boksen på.

- 1 Åbn plasticlåget på siden af låsen.
- 2 Indsæt et 9 volt batteri i holderen.
- 3 Rør ved tastaturet for at aktivere boksen.
- 4 Indtast din 5-cifrede kode.
- 5 Drej håndtaget for at åbne boksen.

BRUG IKKE genopladelige eller andet end alkaline batterier.



Programmering af boksens funktioner ANDRE PROGRAMMERBARE SIKKERHEDSFUNKTIONER

Hvor længe det indvendige lys skal være tændt

BEMÆRK: Fabrikkoden (FC) eller brugerkode (UC) skal indtastes for at programmere boksens indstillinger. En sekundær kode kan ikke bruges.

- 1 Rør ved tastaturet for at aktivere boksen.
- 2 Tast: "0" – "PROG" – "PROG" – "(FC)" ELLER "(UC)" – "2"
- 3 Tast: "0" for at programmere slukning "1" for at programmere den til 30 sekunder "2" for at programmere den til 60 sekunder

Slå tastaturets lyd til/fra

- 1 Rør ved tastaturet for at aktivere boksen..
- 2 Tast: "0" – "PROG" – "PROG" – "(FC)" ELLER "(UC)" – "1"
- 3 Tast: "1" for at slå tastaturets lyd til eller "0" for at slå tastaturets lyd fra

Rengøring af dit tastatur

Brug en blød klud eller en mikrofiberklud til at aftørre tastaturet for at fjerne fingeraftryk.

! Sikkerhedsadvarsel og vigtige oplysninger



• Dette produkt er ikke beregnet til sikker opbevaring af alle typer materialer. **Genstande som skydevåben, våben generelt, let antændelige materialer eller medicin bør IKKE opbevares i denne boks.**

• Opbevar IKKE sarte ting direkte i din boks

- For at beskytte dine værdigenstande mod oversvømmelse er din boks lufttæt. På grund af denne lufttæthed kan fugtig luft samle sig i boksen.
- Pakken med tørremiddel, der findes i din boks under forsendelse, bør forblive i din boks. **MÅ IKKE BORTKASTES.** Den har til formål at opsuge fugt. For optimal effekt skal du udskifte eller efterfylde din pose med tørremiddel hvert halve år.
- Hvis du vælger at opbevare sarte ting som smykker med mekaniske dele, ure, frimærker eller fotos i din boks, anbefaler vi at placere dem i en lufttæt indpakning, før de placeres i boksen med henblik på sikker opbevaring.
- **BEMÆRK:** SentrySafe vil ikke være ansvarlig for skader eller tab på genstande, der er placeret i boksen, som skyldes fugt.

• **Opbevar IKKE perler i denne boks** I tilfælde af brand kan den indvendige temperatur i din boks nå op på 177 °C (350 °F). Papirer, digitale medier og andre værdigenstande kan tåle denne temperatur, hvorimod perler kan ødelægges ved langt lavere temperatur.

• Opbevar IKKE filmbaserede ting eller medier i denne boks.

- Dette produkt er ikke beregnet til at beskytte computerdisketter, filmruller, bånd, lyd/videokassetter eller negativer.

• Din boks er kun en del af din samlede beskyttelse

- SentrySafe anbefaler, at du opbevarer din boks i et skab, et kontor, en kælder, et soveværelse og ethvert andet sted, der er bekvemt for dig, men ude af syne for nysgerrige øjne. Boksens placering har ikke indflydelse på boksens evne til at beskytte dine værdigenstande, der opbevares i den.

Problemløsning

PROBLEMET:	HVORFOR DET SKER:	LØSNINGEN:
Døren vil ikke låse.	1. Forsendelsesskruen sidder stadig i. 2. Undersøg, om der er genstande, der blokerer døren.	1. Fjern skruen på dørens inderside. 2. Fjern alt indhold fra boksen. Hvis det løser problemet, sættes tilbehøret ind igen, og genstandene arrangeres, så de kan være i boksen.
Håndtaget står ikke vandret, når boksen låses.	Låsemekanismen er blevet aktiveret.	Drej håndtaget op eller ned, indtil det klikker fast i vandret stilling.
Kan ikke åbne døren efter at have indtastet den elektroniske kode.	1. Døre på bokse med en vandtæt pakning kan i starten være stramme. 2. Nøglelåsen er i "låst" position (kun udvalgte modeller). 3. Der er kun lidt strøm tilbage på batterierne.	1. Hold håndtaget oppe, mens koden indtastes, og tryk derefter håndtaget ned. 2. Hvis din boks er udstyret med en nøglelås, skal du sørge for, at nøglen står i den ulåste position (kun udvalgte modeller). 3. Brug tilslutning af nødstrøm for at få adgang til din boks og udskift hovedbatterierne.
Rødt indikatorlys blinker tre gange, og der udsendes tre bip.	Der er indtastet en forkert kode.	Kontroller koden og indtast igen. Hvis den oprettede brugerkode ikke virker, skal du bruge fabrikkoden. Hvis det lykkes, skal du oprette en ny brugerkode.
Rødt indikatorlys blinker fem gange, og der udsendes fem bip.	Kommunikationsfejl i tastatur.	Kontakt vores kundeservicecenter.
Rødt indikatorlys blinker en gang, og der udsendes et bip.	Tryk på programtasterne sker i forkert rækkefølge.	Start forfra.
Det gule lys, der angiver, at der kun er lidt strøm tilbage på batterierne, blinker.	Der er kun lidt strøm tilbage på batterierne.	Udskift batterierne.
Kan ikke åbne døren, efter at koden er indtastet, og det gule lys, der angiver, at der kun er lidt strøm på batterierne, blinker.	Der er kun lidt strøm tilbage på batterierne. Låsen fungerer muligvis ikke korrekt.	Brug tilslutning af nødstrøm for at få adgang til din boks og udskift hovedbatterierne.
Alarm er udløst.	Boksen har været flyttet, rystet eller en forkert kode har været indtastet fem gange.	Aktiver boksen og indtast en programmeret kode eller fabrikkoden.
Rød alarm og lyset for rød fejl blinker.	Alarm udløst.	Aktiver boksen og indtast en programmeret kode eller fabrikkoden.
Alarm udløses ofte.	Alarm er indstillet til at være for følsom.	Skift følsomhed ved at følge anvisningerne under "Lydalarmens funktioner" i denne brugsanvisning.

Kundeservice

SentrySafe UK Ltd.

☎: Bedford Heights
Manton Lane
Bedford MK41 7PH UK
☎: +44 1234 353 444
☎: +44 1234 214 848 (fax)
🌐: SentrySafe.com
📧: SentrySafe.co.uk

Globalt hovedkvarter

☎: 900 Linden Avenue
Rochester, New York 14625-2784 USA
☎: +1 585-381-4900
☎: +1 585-381-2940 (fax)

SentrySafe er førende på verdensplan inden for brandsikker opbevaring og sikkerhedsprodukter, og vi hjælper gerne med spørgsmål og problemer, du måtte have i forbindelse med produktet. Vi har et globalt netværk af forhandlere og kundeservicerepræsentanter, som kan hjælpe dig med spørgsmål som:

- Sådan bestiller du nøgler
- Sådan får du en ny nøgle eller kode
- Sådan bestiller du tilbehør
- Problemløsning og vanskeligheder, du kan komme ud for
- Flere oplysninger om SentrySafe garantier

SentrySafe.com/InternationalSupport



Livstidsgaranti for erstatning efter brand

Hvis dit SentrySafe produkt udsættes for brand, forsegles det og skal brydes op. For at hjælpe din familie i gang igen vil SentrySafe sende dig en gratis erstatningsboks. For at være berettiget til erstatningsboks efter brand skal du (den oprindelige ejer) registrere dit produkt ved hjælp af den vedlagte registreringsformular eller ved at gå ind på SentrySafe.com/MyProfile.

For flere oplysninger om livstidsgaranti på erstatningsboks efter brand gå ind på SentrySafe.com/AfterFireReplacement.

Water-/brandwerende brandkast met alarm

Dank u wel dat u SentrySafe heeft uitgekozen voor het bewaren van al uw belangrijke papieren en waardevolle voorwerpen.

We hopen dat u met dit product goed georganiseerd blijft en dat het u gemoedsrust geeft omdat u weet dat uw waardevolle spullen veilig opgeborgen zijn.

Uw SentrySafe-product


Uw SentrySafe-product heeft een aantal kenmerken voor het veilig bewaren van uw belangrijke papieren en kostbaarheden zoals:



Bescherming tegen water



Bescherming tegen brand volgens UL-classificatie



Bescherming van digitale media



Akoestisch alarm

HET AKOESTISCHE ALARM WAARSCHUWT U BIJ:



optillen of verplaatsen van de brandkast



pogingen om de deur te openen



5 foutief ingevoerde combinaties



stoten of slagen tegen de brandkast of verplaatsing van de brandkast

Het gebruik van uw SentrySafe brandkast met alarm

Uw brandkast klaar maken voor het eerste gebruik

- 1 Verwijder de borgbout die wordt aangeduid met het gele label aan de binnenkant van de deur van de brandkast.
- 2 Verwijder het batterijvak uit de binnenkant van de deur en plaats 4 alkaline-potloodbatterijen AAA in het vak. **GEBRUIK GEEN** oplaadbare batterijen of een ander type niet-alkalinebatterijen. Combineer geen oude en nieuwe batterijen. Combineer geen alkaline- en standaardbatterijen.
- 3 Plaats het batterijvak weer in de deur.



Openen van uw brandkast

- 1 Raak het bedieningspaneel aan om de brandkast te activeren.
- 2 Voer de 5-cijferige fabriekscodes in die achter op deze gebruikershandleiding vermeld staat.
- 3 Draai de hendel om de brandkast te openen.



LET OP: test uw code meerdere malen voordat u uw waardevolle spullen in de brandkast opbergt.

LET OP: wellicht beschikt uw brandkast over een tweede vergrendelingsoptie door middel van een sleutel. Het gebruik van deze sleutel kan de toegang tot de brandkast activeren/deactiveren.

LET OP: indien u teveel kracht op de hendel uitoefent, beweegt de hendel zonder de bouten te verplaatsen. In dat geval hoort u een "klik". Maak u GEEN zorgen. Deze functie is bedoeld om de bouten te beschermen tegen teveel kracht. Als dit gebeurt, voert u eenvoudig kracht uit in de tegenovergestelde richting (optillen) totdat de hendel terug op zijn plaats "klikt".



Alarm instellen

LET OP: net als bij het alarm van een woning, moet het akoestische alarm iedere keer opnieuw worden geactiveerd nadat u de brandkast hebt gesloten. Als het alarm niet is geactiveerd en er wordt 5 maal een onjuiste code ingevoerd, gaat de brandkast gedurende 2 minuten in een blokkeermodus. Er gaat geen alarm af wanneer de brandkast wordt verplaatst, opgetild of met geweld wordt geopend.

- 1 Sluit en vergrendel de deur van uw brandkast.
- 2 Raak het bedieningspaneel aan om de brandkast te activeren.
- 3 Druk op: "0" - "PROG" - "9"

De alarminicator knippert gedurende 10 seconden om aan te geven dat het alarm is geactiveerd.



Programmeerbare codes

Uw SentrySafe wordt geleverd met 3 verschillende codes voor het openen van de brandkast. Zie voor meer informatie over het programmeren van deze codes het hoofdstuk "Programmeren van brandkasteigenschappen" in deze gebruikershandleiding.

FABRIEKSCODE (FC): de brandkast gaat ALTIJD open met deze 5-cijferige code (achter in de gebruikershandleiding). Deze code kan niet gewijzigd of verwijderd worden.

GEbruikersCODE (UC): een 5-cijferige programmeerbare code van uw keuze die kan worden gewijzigd of verwijderd.

SECUNDAIRE CODE (SC): een 5-cijferige programmeerbare code van uw keuze die kan worden gewijzigd of verwijderd. Kan alleen worden geprogrammeerd nadat een gebruikerscode is geactiveerd.



Akoestisch alarm instellen

Het alarm uitschakelen

Indien het akoestische alarm van uw brandkast is geactiveerd:

- 1 Raak het bedieningspaneel aan om de brandkast te activeren.
 - 2 Voer een geldige code in.
- OPMERKING:** u moet de code nogmaals invoeren om de brandkast te openen.
- OPMERKING:** de fabriekscodes (FC) of gebruikerscodes (UC) moet worden ingevoerd om de instellingen van de brandkast te programmeren. De secundaire code kan niet worden gebruikt.

Gevoeligheid van het alarm wijzigen

U kunt het gevoeligheidsniveau van het alarm van de brandkast wijzigen op een schaal van "0" tot "5". De "0" is daarbij het minst gevoelige niveau dat alleen reageert indien een onjuiste code wordt ingevoerd. "5" is het meest gevoelig en reageert al bij de geringste verplaatsing van de brandkast.

- 1 Raak het bedieningspaneel aan om de brandkast te activeren.
- 2 Druk op: "0" - "PROG" - "PROG" - "(FC)" OF "(UC)" - "3"
- 3 Druk dan op "0", "1", "2", "3", "4" OF "5" om de gewenste gevoeligheid in te stellen.

Duur van het alarm wijzigen

U kunt de duur van het akoestische alarm instellen tussen 01 en 99 minuten.

- 1 Raak het bedieningspaneel aan om de brandkast te activeren.
- 2 Druk op: "0" - "PROG" - "PROG" - "(FC)" OF "(UC)" - "4"
- 3 Kies vervolgens een nummer tussen 01 en 99 om het aantal minuten aan te geven dat het geluid in geval van alarm ingeschakeld moet blijven.

Eigenschappen van de brandkast programmeren

UW DIGITALE SLOT

De gebruikerscode (UC) programmeren

Er kan slechts 1 gebruikerscode tegelijk worden geprogrammeerd.

- 1 Raak het bedieningspaneel aan om de brandkast te activeren.
- 2 Druk op: "PROG" - "FABRIEKSCODE (FC)" (staat op de achterkant van de gebruikershandleiding).
- 3 Het programmeertampje knippert.
- 4 Voer de door u gekozen 5-cijferige code van uw brandkast in.



Gebruikerscode verwijderen

- 1 Raak het bedieningspaneel aan om de brandkast te activeren.
 - 2 Druk op: "PROG" - "FABRIEKSCODE (FC)" (staat op de achterkant van de gebruikershandleiding).
 - 3 Het programmeertampje knippert.
 - 4 Druk op: "0" - "0" - "0" - "0" - "0"
- OPMERKING:** het elektronische slot geeft NIET aan dat het de gebruikerscode heeft verwijderd - test de code om na te gaan dat ze verwijderd is.

De secundaire code (SC) programmeren

Er kan slechts 1 gebruikerscode tegelijk worden geprogrammeerd.

- 1 Raak het bedieningspaneel aan om de brandkast te activeren.
- 2 Druk op: "PROG" - "PROG" - "GEPROGRAMMEERDE GEbruikersCODE (UC)"
- 3 Het programmeertampje knippert.
- 4 Voer de door u gekozen 5-cijferige code van uw brandkast in.

Secundaire code verwijderen

- 1 Raak het bedieningspaneel aan om de brandkast te activeren.
- 2 Druk op: "PROG" - "PROG" - "GEPROGRAMMEERDE GEbruikersCODE (UC)"
- 3 Het programmeertampje knippert.
- 4 Druk op: "0" - "0" - "0" - "0" - "0"

OPMERKING: het elektronische slot geeft NIET aan dat het de gebruikerscode heeft verwijderd - test de code om na te gaan dat ze verwijderd is.

Eigenschappen van de brandkast programmeren

HULPVOORZIENING VOOR HET OPENEN VAN DE BRANDKAST

Als de batterijen bijna leeg zijn en de brandkast niet meer kan worden geopend, moet u de hulpvoorziening voor het openen van de brandkast gebruiken.

LET OP: de hulpvoorziening mag niet voor het regulier openen van de brandkast worden gebruikt.

- 1 Open de siliconendop aan de kant van het slot.
- 2 Plaats een batterij van 9 volt in de gleuf.
- 3 Raak het bedieningspaneel aan om de brandkast te activeren.
- 4 Voer uw 5-cijferige code in.
- 5 Draai de hendel om de brandkast te openen.



GEBRUIK GEEN oplaadbare batterijen of een ander type niet-alkalinebatterijen.

Eigenschappen van de brandkast programmeren

OVERIGE PROGRAMMEERBARE KENMERKEN VAN DE BRANDKAST

Verlichtingsduur van lampje in de brandkast

OPMERKING: de fabriekscodes (FC) of gebruikerscodes (UC) moet worden ingevoerd om de instellingen van de brandkast te programmeren. De secundaire code kan niet worden gebruikt.

- 1 Raak het bedieningspaneel aan om de brandkast te activeren.
- 2 Druk op: "0" - "PROG" - "PROG" - "(FC)" OF "(UC)" - "2"
- 3 Druk op: "0" om de uitschakeling te programmeren "1" om 30 seconden te programmeren "2" om 60 seconden te programmeren

Geluid van digitale bedieningspaneel aan/wit

- 1 Raak het bedieningspaneel aan om de brandkast te activeren.
- 2 Druk op: "0" - "PROG" - "PROG" - "(FC)" OF "(UC)" - "1"
- 3 Druk op: "1" om het geluid van het digitale bedieningspaneel in te schakelen of "2" om het geluid uit te schakelen

Uw bedieningspaneel schoonmaken

Gebruik een zachte doek of microvezeldoekje om de vingerafdrukken van het bedieningspaneel te vegen.

! Waarschuwingen en belangrijke informatie



• Niet alle materialen kunnen veilig in dit product worden opgeborgen. **Artikelen als vuur- en andere wapens, brandbare stoffen of geneesmiddelen mogen niet in deze brandkast worden opgeborgen.**

• Bewaar GEEN delicate artikelen direct in uw brandkast.

- Om uw kostbaarheden te beschermen tegen de potentiële gevaren van brand en overstroming is uw brandkast voorzien van een luchtdichte sluitring. Door deze verzegeling bestaat de kans dat vochtige lucht in de kluis opgesloten blijft zitten.
- Het zakje met droogmiddel dat u bij aflevering in uw brandkast hebt aangetroffen, moet in uw brandkast blijven liggen. **Gooi het niet weg.** Het is bedoeld om eventueel vocht op te nemen. Voor het beste resultaat moet u het zakje iedere 6 maanden vervangen of opnieuw vullen.
- Als u ervoor kiest om delicate artikelen in uw brandkast te bewaren zoals juwelen met werkende onderdelen, horloges, postzegels of foto's, raden we aan om ze in een luchtdichte verpakking te plaatsen voordat u ze opbergt in de brandkast.
- **OPMERKING:** SentrySafe is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van artikelen in de brandkast door vocht.

• **Bewaar GEEN paretels in deze brandkast.** In geval van brand kan de temperatuur in de kluis oplopen tot 177 °C (350 °F). Hoewel deze temperatuur veilig is voor uw papieren documenten, digitale media en andere kostbaarheden, worden paretels al beschadigd bij veel lagere temperaturen.

• **Bewaar GEEN op film gebaseerde technologie of media in de brandkast.**

- Dit product is niet bedoeld voor de bescherming van computerdiskettes, filmcassettes, banden, audio- of videocassettes of fotonegatieven.

• **Uw brandkast is slechts een onderdeel van uw totale beveiliging.**

- SentrySafe beveelt aan dat u uw brandkast in kasten, kantoren, kelders, slaapkamers en andere locaties bewaart die handig zijn voor u, maar buiten het blikveld van nieuwsgierige ogen liggen. De locatie van de brandkast is niet van invloed op het vermogen van de brandkast om uw kostbare voorwerpen die erin liggen, te beschermen.



Levenslange garantie voor vervanging na brand

Als er brand uitbreekt, wordt uw product van SentrySafe hermetisch afgesloten. Daarna moet de brandkast worden opgebroken. Om u en uw gezin weer op de been te helpen, stuurt SentrySafe gratis een vervangingsproduct. Om in aanmerking te komen voor de levenslange garantie voor vervanging na brand moet u (de oorspronkelijke eigenaar) uw product registreren met behulp van het bijgesloten aanmeldingsformulier of op de website SentrySafe.com/MyProfile.

Zie voor meer informatie over de levenslange garantie voor vervanging na brand onder SentrySafe.com/AfterFireReplacement.

Opsporen van fouten

HET PROBLEEM:	WAAROM GEBEURT DIT:	DE OPLOSSING:
De deur gaat niet op slot.	1. De transportschroef is niet verwijderd. 2. Controleer of niets de deur blokkeert.	1. Verwijder de schroef op de achterzijde van de deur. 2. Haal alle artikelen en accessoires uit de brandkast. Als dit het probleem oplost, plaatst u de accessoires terug en legt u de artikelen zo in de brandkast dat de deur kan worden gestoten.
De hendel staat niet horizontaal wanneer de brandkast op slot wordt gedaan.	Het koppelmechanisme is geactiveerd.	Draai de hendel omhoog of omlaag totdat deze in de horizontale stand klikt.
Kan de deur niet openen na het invoeren van de elektronische code.	1. Brandkastdeuren uitgerust met een waterbestendige ring kunnen aanvankelijk vastzitten. 2. Slot met sleutel in afgesloten positie (alleen specifieke modellen). 3. Batterijvermogen is laag.	1. Houd de hendel omhoog terwijl u de code invoert en trek hem daarna omlaag. 2. Als uw brandkast is voorzien van een slot met sleutel, zorg dan dat de sleutel in de niet-afgesloten stand staat (alleen bij specifieke modellen). 3. Gebruik de hulpvoorziening voor het openen van de brandkast en vervang de batterijen.
Het rode indicatielampje knippert drie keer en er klinken drie pieptonen.	Er is een verkeerde code ingevoerd.	Verifieer de code en voer hem opnieuw in. Gebruik de fabriekscodes als de deur u gebruikte geprogrammeerde code niet werkt. Als deze wel werkt, programmeer dan de gebruikerscode opnieuw.
Het rode indicatielampje knippert vijf keer en er klinken vijf pieptonen.	Communicatiefout bedieningspaneel.	Bel de klantenservice.
Het rode indicatielampje knippert één keer en er klinkt één pieptoon.	De programmeerknop werd in de verkeerde volgorde ingedrukt.	Start opnieuw.
Het gele lampje "low battery" brandt.	Batterijvermogen is laag.	Vervang de batterijen.
Kan de deur na het invoeren van de code niet openen en het gele lampje "low battery" brandt.	Batterijvermogen is laag. Het slot werkt niet goed.	Gebruik de hulpvoorziening voor het openen van de brandkast en vervang de batterijen.
Alarm is geactiveerd.	De brandkast is verplaatst, opgetild of er werd 5 maal een onjuiste code ingevoerd.	Activeer het bedieningspaneel en voer de gebruikerscode of fabriekscodes in.
Rode alarm- en rode error-lampje knipperen beide.	Alarm werd geactiveerd.	Activeer het bedieningspaneel en voer de gebruikerscode of fabriekscodes in.
Alarm gaat regelmatig af.	Alarm te gevoelig ingesteld.	Verander de gevoeligheid aan de hand van de aanwijzingen in "Akoestisch alarm instellen" in deze gebruikershandleiding.

Klantenservice

SentrySafe UK Ltd.

☎: Bedford Heights
Manton Lane
Bedford MK41 7PH UK
☎: +44 1234 353 444
☎: +44 1234 214 848 (fax)
🌐: SentrySafe.com
📧: SentrySafe.co.uk

Internationaal hoofdkantoor

☎: 900 Linden Avenue
Rochester, New York 14625-2784 USA
☎: +1 585-381-4900
☎: +1 585-381-2940 (fax)

SentrySafe is een wereldwijd vooraanstaand producent van brandbestendige producten voor bewaring en beveiliging, en beantwoordt al uw vragen over het product graag. Wij beschikken over een wereldwijd netwerk van leveranciers en klantenservicemedewerkers die uw vragen kunnen beantwoorden over:

- sleutels bestellen
- verkrijgen van een vervangende sleutel of combinatie
- accessoires bestellen
- oplossen van eventuele problemen die u met het product ondervindt
- meer informatie over de productgarantie en/of andere garanties van SentrySafe

[SentrySafe.com/InternationalSupport](https://www.sentrysafe.com/InternationalSupport)

Veden- ja tulenkestävä hälyttävä turvakaappi

Kiitos, että valitsit SentrySafen kaikkien tärkeiden asiakirjojesi ja arvoesineidesi tallettamiseen.

Toivomme, että tämä tuote auttaa sinua pitämään tavarasi järjestyksessä ja antamaan sinulle mielenrauhan, koska tiedät, että sinulle tärkeimmät esineet on suojattu.

SentrySafe-tuotteesi

SentrySafe-tuotteellasi on useita ominaisuuksia, jotka pitävät tärkeät asiakirjasi ja arvoesineesi turvassa:



Suojaus vedeltä



UL-luokiteltu palosuojaus



Digitaalisen median suojaus



Voimakas hälytysääni

VOIMAKAS HÄLYTYSÄÄNI KUULUU SEURAAVISSA TILANTEISSA:



Kaappi on nostettu ylös tai sitä on siirretty



Ovea yritetään kammata auki



Väärä yhdistelmä syötetään 5 kertaa




Turvakaappiin on kohdistunut tärinää tai isku tai sitä on porattu

Hälyttävän SentrySafe-turvakaapin käyttö

Paloturvakaapin käyttöönotto

- 1 Poista turvakaapin oven sisäpuolella olevalla keltaisella merkinnällä merkitty lukitusruuvi.
- 2 Poista paristokotelo oven sisäpuolelta ja asenna 4 AAA-alkaliparistoa. ÄLÄ käytä ladattavia paristoja tai muun tyyppisiä paristoja. Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja sekaisin. Älä käytä alkaliparistoja yhdessä muiden paristojen kanssa.
- 3 Asenna paristokotelo takaisin paikalleen.

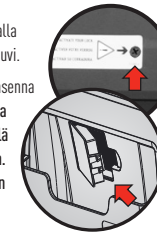

Kaapin käyttö

- 1 Voit ottaa kaapin käyttöön koskettamalla näppäimistöä.
- 2 Syötä viisinumeroinen oletuskoodi, joka löytyy tämän käyttöoppaan takakannesta.
- 3 Avaa kaappi kääntämällä kahvaa.



- ⚠ TÄRKEÄÄ:** Kokeile koodia useita kertoja, ennen kuin lukitset arvotavarat kaappiin.
- TÄRKEÄÄ:** Turvakaappiasi saattaa kuulua kaksoisavain-lukitusvaihtoehto. Tätä avainta käyttämällä voidaan sallia tai estää pääsy käyttämään kaappia.
- TÄRKEÄÄ:** Jos väännit kahvaa liian kovaa, kahva liikkuu, mutta salvat eivät avaudu. Kahvaa käännettäessä kuuluu tällöin naksahdus. Siitä ei tarvitse huolestua. Tämän ominaisuuden tarkoituksena on estää salpojen avaaminen väkivalloin väentämällä. Jos kahva naksahtaa, nosta kahvaa ylöspäin, kunnes kahva naksahtaa paikalleen.



Hälytyksen asettaminen

- ⚠ TÄRKEÄÄ:** Samoin kuin kodin murtohälytys, tämäkin hälytys on asetettava aina, kun turvakaappi lukitaan, jotta hälytysääni aktivoituu. Mikäli hälytystä ei ole aktivoitu ja syötetään 5 virheellistä koodia, turvakaappi siirtyy 2 minuutiksi viivetytään. Hälytys ei lauke siirrettäessä, porattaessa tai yritettäessä murtoa.

- 1 Sulje ja lukitse kaapin ovi.
 - 2 Voit ottaa kaapin käyttöön koskettamalla näppäimistöä.
 - 3 Paina "0" - "PROG" - "9"
- Hälytyksen merkivalo vilkkuu 10 sekunnin välein merkiksi hälytyksen aktivoitumisesta.



Ohjelmoitavat koodit

SentrySafe on varustettu 3 turvakaapin käyttökoodityypillä. Lisätietoja näiden koodien ohjelmoinnista on tämän käyttöoppaan Turvaominaisuuksien ohjelmointi -osiossa.

OLETUSKOODI (FC): Kaappi avautuu AINA tällä viisinumeroisella koodilla (käyttöoppaan takakannessa). Tätä koodia ei voi poistaa tai muuttaa.

KÄYTTÄJÄKOODI (UC): Viisinumeroinen ohjelmoitava koodi, jonka voit valita itse. Koodin voi vaihtaa tai poistaa.

TOISSIJAINEN KOODI (SC): Viisinumeroinen ohjelmoitava koodi, jonka voit valita itse. Koodin voi vaihtaa tai poistaa. Koodin voi ohjelmoida, kun käyttäjäkoodi on otettu käyttöön.



Hälytysäänen ominaisuudet

Hälytyksen poistaminen käytöstä

Jos kaappisi voimakas äänihälytys on laennut:

- 1 Voit ottaa kaapin käyttöön koskettamalla näppäimistöä.
- 2 Syötä kelvollinen koodi.

HUOMAUTUS: Sinun on syötettävä koodi uudelleen kaapin avaamiseksi.

HUOMAUTUS: Oletuskoodi (FC) tai käyttäjäkoodi (UC) on syötettävä ohjelman turvallisuusasetuksiin. Toissijaista koodia ei voida käyttää.

Hälytyksen herkkyyden muuttaminen

Voit muuttaa kaappisi hälytyksen herkkyyttä asteikolla 0 - 5. Nolla (0) on vähiten herkkä asetus, joka vastaa vain virheellisiin koodeihin, ja 5 on herkin asetus, joka reagoi kaapin pieneenkin liikkeeseen.

- 1 Voit ottaa kaapin käyttöön koskettamalla näppäimistöä.
- 2 Paina "0" - "PROG" - "PROG" - "(FC)" TAI "(UC)" - "3"
- 3 Paina sitten "0", "1", "2", "3", "4" TAI "5", jotta voit ohjelmoida haluamasi herkkyyden.

Hälytyksen keston muuttaminen

Voit myös muuttaa launneen hälytysäänen kestoja 01 minuutista 99 minuuttiin.

- 1 Voit ottaa kaapin käyttöön koskettamalla näppäimistöä.
- 2 Paina "0" - "PROG" - "PROG" - "(FC)" TAI "(UC)" - "4"
- 3 Paina sen jälkeen mitä tahansa numeroa väliltä 01 ja 99 ilmoittaaksesi, kuinka monen minuutin ajan haluat launneen hälytysäänen kuuluvan.

Turvakaapin ominaisuuksien ohjelmointi

DIGITAALINEN LUKKO

Käyttäjäkoodin (UC) ohjelmointi

Vain yksi käyttäjäkoodi voi olla ohjelmituna kerrallaan.

- 1 Voit ottaa kaapin käyttöön koskettamalla näppäimistöä.
- 2 Paina "PROG" – "FACTORY CODE (FC)" (ilmoitettu tämän käyttöoppaan takana).
- 3 Ohjelman merkkivalo vilkkuu.
- 4 Valitse viisinumeroinen käyttäjäkoodi, jonka olet valinnut turvakaapillesi.



Käyttäjäkoodin poistaminen

- 1 Voit ottaa kaapin käyttöön koskettamalla näppäimistöä.
 - 2 Paina "PROG" – "FACTORY CODE (FC)" (ilmoitettu tämän käyttöoppaan takana).
 - 3 Ohjelman merkkivalo vilkkuu.
 - 4 Paina "0" – "0" – "0" – "0" – "0" – "0"
- HUOMAUTUS:** Elektroninen lukko EI ilmaise mitenkään, että käyttäjäkoodi on poistettu. Varmista kokeilemalla, että koodia ei enää ole.

Toissijaisen koodin (SC) ohjelmointi

Vain yksi käyttäjäkoodi voi olla ohjelmituna kerrallaan.

- 1 Voit ottaa kaapin käyttöön koskettamalla näppäimistöä.
- 2 Paina "PROG" – "PROG" – "OHJELMOITU KÄYTTÄJÄKOODI (UC)"
- 3 Ohjelman merkkivalo vilkkuu.
- 4 Valitse viisinumeroinen toissijainen koodi, jonka olet valinnut turvakaapillesi.

Toissijaisen koodin poistaminen

- 1 Voit ottaa kaapin käyttöön koskettamalla näppäimistöä.
 - 2 Paina "PROG" – "PROG" – "OHJELMOITU KÄYTTÄJÄKOODI (UC)"
 - 3 Ohjelman merkkivalo vilkkuu.
 - 4 Paina "0" – "0" – "0" – "0" – "0" – "0"
- HUOMAUTUS:** Elektroninen lukko EI ilmaise mitenkään, että käyttäjäkoodi on poistettu. Varmista kokeilemalla, että koodia ei enää ole.

Turvakaapin ominaisuuksien ohjelmointi

PARISTOJEN VARAOHITUS

Jos kaapin paristojen virta on alhainen ja jos sen avulla ei voida käyttää kaappia, sinun on käytettävä kaapin avaamiseen paristojen varaoitusominaisuutta.

! TÄRKEÄÄ: Tätä ei saa käyttää pääasiallisena keinona päästä käyttämään kaappia.

- 1 Aava lukon sivulla oleva silikonisuojaus.
- 2 Asenna tähän aukkoon 9 voltin paristo.
- 3 Voit ottaa kaapin käyttöön koskettamalla näppäimistöä.
- 4 Syötä viisinumeroinen koodi.
- 5 Aava kaappi kääntämällä kahvaa.



ÄLÄ käytä ladattavia paristoja tai muun tyyppisiä paristoja.

Turvakaapin ominaisuuksien ohjelmointi

MUUT OHJELMOITAVAT TURVAOMINAISUUDET

Sisävalaistuksen kesto

HUOMAUTUS: Oletuskoodi (FC) tai käyttäjäkoodi (UC) on syötettävä ohjelman turvallisuusasetuksiin. Toissijaista koodia ei voida käyttää.

- 1 Voit ottaa kaapin käyttöön koskettamalla näppäimistöä.
- 2 Paina "0" – "PROG" – "PROG" – "(FC)" TAI "(UC)" – "2"
- 3 Voit poistaa ohjelman käytöstä painamalla "0" "1" ohjelmoidaksesi ajaksi 30 sekuntia "2" ohjelmoidaksesi ajaksi 60 sekuntia

Digitaaliset näppäimistöäännet päällä/pois päältä

- 1 Voit ottaa kaapin käyttöön koskettamalla näppäimistöä.
- 2 Paina "0" – "PROG" – "PROG" – "(FC)" TAI "(UC)" – "1"
- 3 Voit kytkeä digitaaliset näppäimistöäännet päälle painamalla "1" tai kytkeä ne pois päältä painamalla "0"

Näppäimistön puhdistaminen

Voit poistaa sormenjäljet pyyhkimällä lukon pinnan pehmeällä liinalla tai mikrokiutuliinalla.

! Turvakaapin varoitukset ja tärkeitä tietoja



• Tämä tuote ei ole tarkoitettu seuraavassa lueteltujen tavaroiden ja aineiden säilyttämiseen. **Tässä kaapissa ei saa säilyttää tuliseiteitä, muita aseita, tulenarkoja aineita tai lääkkeitä.**

• ÄLÄ säilytä kaapissa kosteudelle herkkiä laitteita tai tavaroita.

- Voit suojata arvoesineesi mahdolliselta tulvavaaralta turvakaapin varusteisiin kuuluvan ilmatiiviin tiivisteiden avulla. Tämän tiivisteiden ansiosta ilman kosteus saattaa jäädä turvakaapin sisälle loukkuun ja kertyä sinne.
- Kaapin mukana toimitettava kuivatusainepussi tulisi säilyttää paloturvakaapissa myös jatkossa. **ÄLÄ HEITÄ SITÄ ROSKIIN.** Sen tarkoituksena on edistää kosteuden imeytymistä. Vaihda kuivatusainepussi tai täytä se uudelleen 6 kuukauden välein parhaan mahdollisen suorituskykyyn aikaansaamiseksi.
- Jos päätät säilyttää kaapissa herkkiä laitteita tai tavaroita (esimerkiksi postimerkkejä, valokuvia, kelloja tai koruja, joissa on liikkuvia osia), ne on suositeltavaa pakata ilmatiiviisti säilytyksen ajaksi.
- **HUOMAUTUS:** SentrySafe ei vastaa mistään kosteuden aiheuttamista vioista tai vaurioista.

• **ÄLÄ säilytä helmiä tässä paloturvakaapissa.** Palon sattuessa kaapin lämpötila saattaa olla jopa 177 °C (350 °F). Vaikka tämä lämpötila on paperisille asiakirjoille turvallinen, digitaaliset tallennusvälineet ja muut arvoesineet, kuten helmet, saattavat vahingoittua huomattavasti alemmissa lämpötiloissa.

• ÄLÄ säilytä kaapissa filmpohjaista tekniikkaa tai tallennusvälineitä.

- Tuotetta ei ole tarkoitettu levykkeiden, filmpatruunoiden, datanauhojen, ääni- ja videokasettien tai valokuvanegeatiivien säilyttämiseen.

• Paloturvakaapin hankkiminen turvaa omaisuutesi vain osittain.

- SentrySafe suosittelee, että sijoitat paloturvakaapin komeroon, toimistoon, kellariin, makuuhuoneeseen tai muuhun paikkaan siten, että se on piilossa uteliaita katseilta, mutta sitä on helppo käyttää. Paloturvakaapin sijoituspaikka ei vaikuta kaapin turvaominaisuuksiin.

Vianselvitys

ONGELMA:	SYY:	RATKAISU:
Ovea ei saa lukkoon.	1. Kuljetusruuvi on paikoillaan. 2. Varmista, että ovessa ei ole minkäänlaista estettä.	1. Poista oven sisäpuolella oleva ruuvi. 2. Poista paloturvakaapista lisävarusteet ja muu sisältö. Jos ongelma poistui, palauta lisävarusteet ja järjestä muu sisältö uudelleen.
Kahva ei ole vaakatasossa, kun ovi on lukossa.	Kahvan turvamekanismi on aktivoitunut.	Käännä kahvaa ylös- tai alaspäin, kunnes se naksahtaa vaaka-asentoon.
Ovi ei aukea elektronisen koodin syöttämisen jälkeen.	1. Vesisuojuuttujen kaappien ovissa on tiivisteet, ja ne saattavat olla aluksi tiukkoja. 2. Avainlukko on lukitussa asennossa (vain tietyt mallit). 3. Paristot ovat loppumassa.	1. Pidä kahvaa ylhäällä, kun syötät koodin, ja paina kahva sen jälkeen alas. 2. Jos kaappisi varusteisiin kuuluu avainlukko, valmista, että avain on avoimessa asennossa (vain tietyt mallit). 3. Käytä kaappia varaparistoyhteyden avulla ja vaihda pääparistot.
Punainen merkkivalo vilkkuu kolme kertaa, ja lukosta kuuluu kolme äänimerkkiä.	Koodi on väärä.	Tarkista koodi ja syötä se uudelleen. Jos ohjelmitava koodi ei toimi, käytä oletuskoodia. Jos tämä auttoi, ohjelmoi ohjelmitava koodi uudelleen.
Punainen merkkivalo vilkkuu viisi kertaa, ja lukosta kuuluu viisi äänimerkkiä.	Näppäimistön yhteysvirhe.	Soita asiakaspalveluun.
Punainen merkkivalo välähtää kerran, ja lukosta kuuluu yksi äänimerkki.	Ohjelmointipainikkeita on painettu väärässä järjestyksessä.	Aloita alusta.
Keltainen paristojen alhaisen varauksen merkkivalo vilkkuu.	Paristot ovat loppumassa.	Vaihda paristot.
Ovea ei voida avata koodin syöttämisen jälkeen, kun keltainen paristojen alhaisen varauksen merkkivalo palaa.	Paristot ovat loppumassa. Lukko ei ehkä toimi asianmukaisesti.	Käytä kaappia varaparistoyhteyden avulla ja vaihda pääparistot.
Hälytys laukeaa.	Turvakaappia on siirretty, siihen on kohdistunut värinää, tai on syötetty 5 kertaa virheellinen koodi.	Aktivoi kaappi ja syötä ohjelmitu koodi tai tehdaskoodi.
Punainen hälytyksen merkkivalo ja punainen virheen merkkivalo vilkkuvat.	Hälytys on lauenut.	Aktivoi kaappi ja syötä ohjelmitu koodi tai tehdaskoodi.
Hälytys laukeaa usein.	Hälytyksen ohjelmitu herkkyysasetus on liian suuri.	Muuta herkkyttä noudattamalla tämän käyttöoppaan Hälytysäänien ominaisuudet -kohdassa olevia ohjeita.

Asiakaspalvelu

SentrySafe UK Ltd.

☎ : Bedford Heights
Manton Lane
Bedford MK41 7PH UK
☎ : +44 1234 353 444
☎ : +44 1234 214 848 (faksi)
🌐 : SentrySafe.com
🌐 : SentrySafe.co.uk

World Headquarters (kansainvälinen toimipaikka)

☎ : 900 Linden Avenue
Rochester, New York 14625-2784 USA
☎ : +1 585-381-4900
☎ : +1 585-381-2940 (faksi)

SentrySafe on maailman johtava palonkestävien säilytysjärjestelmien ja turvatuotteiden valmistaja. Vastaamme mielellämme kaikkiin tuotettasi koskeviin kysymyksiin. Maailmantaaajuinen jälleenmyyjä- ja asiakastukiverkostomme auttaa mm. seuraavissa kysymyksissä:

- Avaimien tilaaminen
- Uuden avaimen tai numeroyhdistelmän hankkiminen
- Lisävarusteiden tilaaminen
- Vianetsintä ongelmatilanteissa
- Lisätietoa SentrySafen takuista

[SentrySafe.com/InternationalSupport](https://www.sentrysafe.com/InternationalSupport)



Elinikäinen vaihto-oikeustakuu tulipalon jälkeen

Jos SentrySafe-tuotteesi altistuu tulipalolle, se lukittuu kiinni, jolloin se on kammettava auki. Jotta perheesi voi aloittaa uudelleen alusta, SentrySafe lähettää veloituksen uuden kaapin. Jotta elinikäinen vaihto-oikeustakuu on voimassa tulipalon jälkeen, sinun (alkuperäisen omistajan) on rekisteröitävä tuotteesi oheisen rekisteröintilomakkeen avulla tai vieraillemalla osoitteessa [SentrySafe.com/MyProfile](https://www.sentrysafe.com/MyProfile).

Lisätietoja tulipalon jälkeisestä elinikäisestä vaihto-oikeustakuusta on osoitteessa [SentrySafe.com/AfterFireReplacement](https://www.sentrysafe.com/AfterFireReplacement).

Coffre-fort à alarme résistant à l'eau et au feu

Merci d'avoir choisi SentrySafe pour conserver vos documents importants et vos objets de valeurs.

Nous espérons que ce coffre vous aidera à organiser vos objets importants et vous procurera une tranquillité d'esprit en sachant que vos objets de valeur sont protégés.

Votre coffre SentrySafe

Votre coffre SentrySafe possède plusieurs caractéristiques de protection de vos documents importants et de vos objets de valeur, notamment :



Protection contre l'eau



Protection contre le feu classifiée UL



Protection des supports numériques



Alarme sonore forte

LA FORTE ALARME SONORE VOUS AVERTIT QUAND :



Le coffre-fort est ramassé ou déplacé



Une tentative de forcer la porte a lieu



La mauvaise combinaison a été entrée cinq fois



Le coffre-fort est secoué ou reçoit un choc ou un coup

Utilisation de votre coffre-fort à alarme SentrySafe

Préparation initiale du coffre-fort

- Retirez la vis de verrouillage indiquée par l'étiquette jaune se trouvant dans la porte du coffre-fort.
- Enlevez le compartiment des piles de la porte intérieure et insérez quatre piles alcalines AAA. **N'UTILISEZ PAS** de piles rechargeables ou tout autre type de piles non alcalines. Ne mélangez pas des piles neuves et usagées. Ne mélangez pas des piles alcalines et standard.
- Remettez le compartiment des piles en place.



Utilisation de votre coffre-fort

- Touchez le clavier numérique pour activer le coffre-fort.
- Entrez le code d'usine à 5 chiffres figurant au dos de ce guide du propriétaire.
- Tournez la poignée pour ouvrir le coffre.



IMPORTANT : Testez votre code plusieurs fois avant de placer des objets de valeur à l'intérieur du coffre-fort.

IMPORTANT : Une option de serrure à deux clés est proposée pour votre coffre-fort. L'utilisation de cette clé peut activer ou désactiver l'accès au coffre-fort.

IMPORTANT : Si vous exercez une force excessive sur la poignée, elle se déplacera sans déplacer les pénes. Dans ce cas, vous entendrez un « clic ». NE VOUS inquiétez pas. Cette fonction est conçue pour protéger les pénes afin qu'elles ne puissent être actionnées par la force. Exercez simplement une force dans la direction opposée (soulevez vers le haut) jusqu'à ce que la poignée s'enclenche en place.



Réglage de l'alarme

IMPORTANT : Tout comme un système d'alarme résidentiel, l'alarme doit être armée chaque fois que vous verrouillez votre coffre-fort en vue d'activer l'alerte sonore. Au cas où votre alarme ne s'active pas et si un code incorrect est saisi cinq fois, le coffre-fort se placera en mode de délai pendant deux minutes. Aucune alarme ne se déclenchera lorsque le coffre est déplacé, secoué ou forcé.

- Fermez et verrouillez la porte de votre coffre-fort.
- Touchez le clavier numérique pour activer le coffre-fort.
- Entrez : « 0 » - « PROG » - « 9 »

Le voyant de l'alarme clignotera toutes les dix secondes pour signaler l'activation de l'alarme.



Codes programmables

Votre produit SentrySafe est doté de trois types de codes pour accéder à votre coffre-fort. Pour obtenir plus d'informations sur ces codes, consultez la section « Programmation des fonctions du coffre-fort » de ce guide du propriétaire.

CODE D'USINE (FC) : Il sera TOUJOURS possible de déverrouiller le coffre-fort à l'aide de ce code à 5 chiffres (figurant au dos de ce guide du propriétaire). Ce code ne peut être ni supprimé, ni modifié.

CODE D'UTILISATEUR (UC) : Un code programmable de 5 chiffres de votre choix pouvant être modifié ou supprimé.

CODE SECONDAIRE (SC) : Un code programmable de 5 chiffres de votre choix pouvant être modifié ou supprimé. Peut être programmé seulement une fois le code d'utilisateur activé.



Caractéristiques de l'alarme sonore

Arrêt de l'alarme

Si la forte alarme sonore de votre coffre-fort a été déclenchée :

- Touchez le clavier numérique pour activer le coffre-fort.
 - Entrez un code valide.
- REMARQUE :** Vous devrez entrer à nouveau votre code pour ouvrir le coffre-fort.
- REMARQUE :** Le code d'usine (FC) ou le code d'utilisateur (UC) doit être saisi pour pouvoir programmer les paramètres du coffre-fort. Il n'est pas possible d'utiliser un code secondaire.

Changement de la sensibilité de l'alarme

Vous pouvez modifier le niveau de sensibilité de l'alarme de votre coffre-fort, selon une échelle de « 0 » à « 5 ». Le niveau zéro « 0 » correspond à la sensibilité la plus basse, qui répond aux codes incorrects, et le niveau cinq « 5 » est la sensibilité la plus élevée, qui répond à un léger mouvement du coffre-fort.

- Touchez le clavier numérique pour activer le coffre-fort.
- Entrez : « 0 » - « PROG » - « PROG » - « (FC) » OU « (UC) » - « 3 »
- Appuyez ensuite sur « 0 », « 1 », « 2 », « 3 », « 4 » OU « 5 » pour programmer la sensibilité que vous souhaitez.

Changement de la durée de l'alarme

Vous êtes également en mesure de modifier la durée de sonnerie de votre alarme de 01 à 99 minutes.

- Touchez le clavier numérique pour activer le coffre-fort.
- Entrez : « 0 » - « PROG » - « PROG » - « (FC) » OU « (UC) » - « 4 »
- Saisissez ensuite un nombre compris entre 01 et 99 qui correspond aux minutes pendant lesquelles votre alarme sonnera après avoir été déclenchée.

Programmation des fonctions du coffre-fort

VOTRE SERRURE NUMÉRIQUE

Programmation du code d'utilisateur (UC)
Il n'est possible de programmer qu'un seul code d'utilisateur à la fois.

- Touchez le clavier numérique pour activer le coffre-fort.
- Entrez : « PROG » - « CODE D'USINE (FC) » (figurant au dos du présent guide du propriétaire).
- Le voyant du programme clignotera.
- Entrez le code d'utilisateur à cinq chiffres que vous avez choisi pour votre coffre-fort.



Suppression d'un code d'utilisateur

- Touchez le clavier numérique pour activer le coffre-fort.
 - Entrez : « PROG » - « CODE D'USINE (FC) » (figurant au dos de ce guide du propriétaire).
 - Le voyant du programme clignotera.
 - Entrez : « 0 » - « 0 » - « 0 » - « 0 » - « 0 »
- REMARQUE :** La serrure électronique n'indiquera PAS que le code d'utilisateur a été supprimé. Veuillez tester le code pour vous assurer qu'il a été supprimé.

Programmation du code secondaire (SC)

Il n'est possible de programmer qu'un seul code d'utilisateur à la fois.

- Touchez le clavier numérique pour activer le coffre-fort.
- Entrez : « PROG » - « PROG » - « CODE D'UTILISATEUR (UC) PROGRAMMÉ »
- Le voyant du programme clignotera.
- Entrez le code secondaire à cinq chiffres que vous avez choisi pour ce coffre-fort.

Suppression d'un code secondaire

- Touchez le clavier numérique pour activer le coffre-fort.
 - Entrez : « PROG » - « PROG » - « CODE D'UTILISATEUR (UC) PROGRAMMÉ »
 - Le voyant du programme clignotera.
 - Entrez : « 0 » - « 0 » - « 0 » - « 0 » - « 0 »
- REMARQUE :** La serrure électronique n'indiquera PAS que le code d'utilisateur a été supprimé. Veuillez tester le code pour vous assurer qu'il a été supprimé.



Garantie de remplacement à vie après un incendie

Si votre produit SentrySafe se trouve dans un incendie, il se scellera et son ouverture devra être forcée. Pour aider votre famille à prendre un nouveau départ, SentrySafe vous expédiera un nouveau coffre-fort sans frais. Pour être admissible à la garantie de remplacement suite à un incendie, vous (le propriétaire original) devez enregistrer votre coffre à l'aide de la fiche d'enregistrement incluse ou visiter le site SentrySafe.com/MyProfile.

Pour obtenir plus d'informations sur la garantie de remplacement suite à un incendie, consultez le site SentrySafe.com/AfterFireReplacement.

Programmation des fonctions du coffre-fort

PRIORITÉ DE LA PILE AUXILIAIRE

Si la pile du coffre-fort est basse et ne peut pas faire fonctionner le coffre, il vous faudra utiliser la fonction de priorité de la pile auxiliaire pour ouvrir le coffre-fort.

IMPORTANT : Cette fonction ne doit pas servir de moyen principal d'accéder au coffre-fort.

- Ouvrez le capuchon en silicone situé sur le côté de la serrure.
 - Introduisez une pile de 9 V dans cet emplacement.
 - Touchez le clavier numérique pour activer le coffre-fort.
 - Entrez votre code à cinq chiffres.
 - Tournez la poignée pour ouvrir le coffre.
- N'UTILISEZ PAS** de piles rechargeables ou tout autre type de piles non alcalines.



Programmation des caractéristiques du coffre-fort

AUTRES FONCTIONS PROGRAMMABLES DU COFFRE-FORT

Durée du voyant intérieur

REMARQUE : Le code d'usine (FC) ou le code d'utilisateur (UC) doit être saisi pour pouvoir programmer les paramètres du coffre-fort. Il n'est pas possible d'utiliser un code secondaire.

- Touchez le clavier numérique pour activer le coffre-fort.
- Entrez : « 0 » - « PROG » - « PROG » - « (FC) » OU « (UC) » - « 2 »
- Entrez : « 0 » pour programmer l'arrêt
« 1 » pour programmer sur 30 secondes
« 2 » pour programmer sur 60 secondes

Marche/Arrêt du son du clavier numérique

- Touchez le clavier numérique pour activer le coffre-fort.
- Entrez : « 0 » - « PROG » - « PROG » - « (FC) » OU « (UC) » - « 1 »
- Entrez : « 1 » pour activer le son du clavier numérique ou : « 0 » pour le désactiver

Nettoyage du clavier numérique

Utilisez un chiffon doux ou en microfibre pour essuyer la surface de votre serrure et effacer les empreintes digitales.

⚠ Avertissements et informations importantes



Ce produit n'est pas prévu pour assurer la conservation d'articles de toutes sortes. **Des articles comme des armes à feu, des matières combustibles et des médicaments ne doivent pas être entreposés dans ce coffre.**

• N'ENTREPOSEZ PAS d'objets délicats directement dans votre coffre-fort.

- Votre coffre-fort est doté d'un joint d'étanchéité afin de protéger vos objets de valeur de risques d'inondations. Avec un tel joint, l'humidité dans l'air peut potentiellement s'installer et s'accumuler dans le coffre-fort.
- Le sac de déshydratant, inclus dans votre coffre-fort pendant le transport, doit y demeurer. **NE LE JETEZ PAS.** Il est destiné à absorber l'humidité. Remplacez ou rechargez votre sac de déshydratant tous les six mois en vue d'un rendement optimal.

Si vous décidez d'entreposer des objets fragiles tels que des bijoux avec des pièces mobiles, des montres, des timbres ou des photos dans votre coffre-fort, nous vous recommandons de les placer dans un récipient hermétique à l'air avant de les ranger dans le coffre-fort.

REMARQUE : SentrySafe ne pourra être tenu responsable de tout dommage causé par l'humidité ou de toute perte d'objets placés dans le coffre-fort.

• **NE RANGEZ PAS de perles dans ce coffre-fort.** En cas d'incendie, l'intérieur du coffre-fort peut atteindre jusqu'à 177 °C (350 °F). Bien que cette température est sans risques pour vos documents, les supports numériques et autres objets de valeur, perles peuvent être endommagés à des températures plus basses.

• **N'ENTREPOSEZ PAS de technologie ou support à base de film dans ce coffre.**

- Ce produit n'est pas destiné à protéger des minidisques ou des disquettes, des cartouches et des bandes magnétiques, des cassettes audio ou vidéo ou des négatifs photographiques.

• **Votre coffre-fort ne constitue qu'une partie de votre système de protection.**

- SentrySafe vous recommande de ranger votre coffre-fort dans un placard, un bureau, un sous-sol, une chambre ou tout autre endroit qui vous convient, mais en dehors de la vue directe et des regards indiscrets. L'emplacement du coffre-fort n'affecte pas la capacité de ce dernier à protéger vos objets de valeur qui se trouvent à l'intérieur.

Diagnostic de panne

LE PROBLÈME :	POURQUOI CELA SE PRODUIT-IL ?	LA SOLUTION :
La porte ne se verrouille pas	1. La vis de sécurité de transport est en place. 2. Vérifiez qu'il n'y a aucune obstruction de la porte.	1. Retirez la vis à l'intérieur arrière de la porte. 2. Enlevez tous les articles et accessoires présents à l'intérieur du coffre-fort. Si cela résout le problème, remettez les accessoires en place et organisez les articles pour qu'ils soient placés correctement.
La poignée n'est pas en position horizontale lorsque le coffre-fort est verrouillé.	Le mécanisme d'embrayage n'est pas engagé.	Tournez la poignée vers le haut ou le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans une position horizontale.
Impossible d'ouvrir la porte après avoir entré le code électronique.	1. Les portes des coffres-forts équipées d'un joint résistant à l'eau peuvent être difficiles à ouvrir au premier abord. 2. La serrure à clé est en position verrouillée (certains modèles uniquement). 3. Les piles sont faibles.	1. Maintenez la poignée vers le haut pendant que vous entrez le code, puis tirez la poignée vers le bas. 2. Si votre coffre-fort est équipé d'une serrure à clé, assurez-vous que la clé est en position déverrouillée (certains modèles uniquement). 3. Utilisez la connexion de piles auxiliaires pour accéder à votre coffre-fort, puis remplacez les piles principales.
Le voyant rouge clignotera trois fois et vous entendrez trois bips.	Vous avez entré un code incorrect.	Vérifiez le code et entrez-le de nouveau. Si le code programmable que vous utilisez ne fonctionne pas, utilisez le code d'usine. Si vous réussissez, reprogrammez le code programmable.
Le voyant rouge clignotera cinq fois et vous entendrez cinq bips.	Erreur de communication du clavier numérique.	Contactez notre centre de service à la clientèle.
Le voyant rouge clignote une fois et vous entendrez un bip.	Le bouton de programmation est pressé hors séquence.	Recommencez.
Le voyant jaune de « piles faibles » clignote.	Les piles sont faibles.	Remplacez les piles.
Impossible d'ouvrir la porte après avoir entré le code et le voyant jaune de « pile faible » est allumé.	Les piles sont faibles. La serrure peut ne pas fonctionner correctement.	Utilisez la connexion de pile auxiliaire pour accéder à votre coffre-fort, puis remplacez les piles principales.
L'alarme est déclenchée.	Le coffre-fort a été déplacé ou secoué, ou bien un code incorrect a été entré cinq fois.	Activez le coffre-fort et entrez un code programmé ou le code d'usine.
L'alarme rouge et le voyant d'erreur rouge clignotent.	L'alarme a été déclenchée.	Activez le coffre-fort et entrez un code programmé ou le code d'usine.
L'alarme se déclenche souvent.	La programmation de l'alarme est trop sensible.	Changez la sensibilité en suivant les instructions de la section « Caractéristiques de l'alarme sonore » située dans ce guide du propriétaire.

Service à la clientèle

SentrySafe UK Ltd.
 ☎ : Bedford Heights
 Manton Lane
 Bedford MK41 7PH Royaume-Uni
 ☎ : +44 1234 353 444
 📠 : +44 1234 214 848 (télécopie)
 🌐 : SentrySafe.com
 🌐 : SentrySafe.co.uk

Siège social mondial
 ☎ : 900 Linden Avenue
 Rochester, New York 14625-2784 États-Unis
 ☎ : +1 585-381-4900
 📠 : +1 585-381-2940 (télécopie)

SentrySafe est un chef de file mondial dans les produits d'entreposage et de sécurité résistants au feu et c'est avec plaisir que nous répondrons à vos questions ou préoccupations concernant votre produit. Nous possédons un réseau de détaillants et de représentants de soutien à la clientèle à travers le monde qui peuvent vous aider avec vos questions, telles que :

- Comment commander des clés
- Obtenir une clé ou une combinaison de remplacement
- Commander des accessoires
- Dépannage des problèmes rencontrés
- Davantage de renseignements sur les garanties SentrySafe

SentrySafe.com/InternationalSupport

Wasser-/Feuerbeständiger Alarm Tresor

Vielen Dank, dass Sie sich für SentrySafe entschieden haben, um Ihre wichtigen Dokumente und Wertsachen aufzubewahren.

Wir hoffen, dass Ihnen dieses Produkt dabei hilft, sich besser zu organisieren und es Ihnen die Sicherheit gibt, dass Ihre wichtigsten Dinge gut geschützt sind.

Ihr SentrySafe Produkt

Ihr SentrySafe Produkt verfügt über einige Eigenschaften um Ihre wichtigen Dokumente und Wertgegenstände zu schützen, einschließlich:



Schutz vor Wasserschäden



Feuerschutz nach UL-Klassifizierung



Schutz digitaler Medien



Akustischer Alarm

DER AKUSTISCHE ALARM WARNT SIE, WENN:



Dann ist der Tresor aufgenommen oder bewegt worden



Es gibt einen Versuch, die Tür aufzubrechen



Es wurde fünfmal die falsche Zahlenkombination eingegeben



Der Tresor wurde gerüttelt, gestoßen oder erschüttert

Die Benutzung Ihres SentrySafe Alarm-Tresors

Vorbereitung Ihres Tresors für den ersten Einsatz

- 1 Entfernen Sie die mit der gelben Markierung gekennzeichnete Entriegelungsschraube an der Innenseite der Tresortür.
- 2 Entfernen Sie das Batteriefach von der Innenseite der Tür und legen Sie 4 AAA Alkaline Batterien ein. **VERWENDEN SIE KEINE** wiederaufladbaren Batterien oder andere Batterien auf Nicht-Alkaline-Mangan-Basis. Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien. Verwenden Sie nicht gleichzeitig Alkali-Mangan- und herkömmliche Batterien.
- 3 Ersetzen Sie das Batteriefach.



Sie Ihren Tresor benutzen

- 1 Berühren sie die Tastatur, um den Tresor zu aktivieren.
- 2 Geben Sie den fünfstelligen Werkscode ein, der sich auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung befindet.
- 3 Drehen Sie den Griff, um den Tresor zu öffnen.



WICHTIG: Testen Sie Ihre Zahlenkombination mehrmals, bevor Sie Wertgegenstände darin deponieren.

WICHTIG: Es kann eine Zweischlüssel-Verriegelung in Ihren Tresor eingebaut werden. Die Benutzung dieses Schlüssels kann den Zugang zu dem Tresor freigeben/sperren.

WICHTIG: Wenn Sie zu viel Kraft auf den Griff ausüben, wird sich dieser bewegen, ohne auch die Verriegelungsbolzen zu bewegen. Sie werden in diesem Fall ein Klickgeräusch hören. Dies ist KEIN Grund zur Beunruhigung. Diese Funktion wurde entwickelt, um zu verhindern, dass die Bolzen gewaltsam geöffnet werden. Üben Sie die Kraft in die entgegengesetzte Richtung aus (anheben) bis der Griff erneut einrastet.



Einstellung des Alarms

WICHTIG: Der Alarm muss ähnlich, wie bei einer Haus Alarmanlage, jedes Mal eingestellt werden, wenn Sie Ihren Tresor verriegeln, um den akustischen Alarm zu aktivieren. Der Tresor wird in dem Fall, dass Ihr Alarm noch nicht aktiviert ist und fünfmal der falsche Code eingegeben wurde, für zwei Minuten in den Verzögerungsmodus versetzt. Der Alarm geht nicht aus, wenn bewegt, gerüttelt, oder die Eingabe mit Gewalt versucht wird.

- 1 Schließen und verriegeln Sie die Tür Ihres Tresors.
- 2 Berühren sie die Tastatur, um den Tresor zu aktivieren.
- 3 Drücken Sie: „0“ – „PROG“ – „9“

Der Alarmanzeiger wird alle 10 Sekunden blinken um zu zeigen, dass der Alarm aktiviert ist.



Programmierbare Codes

Ihr SentrySafe verfügt über drei Codetypen für den Zugang zu Ihrem Tresor. Für mehr Informationen über die Programmierung dieser Codes siehe das Kapitel „Programmierung der Tresorfunktionen“ dieses Benutzerhandbuchs.

WERKSCODE (FC): Der Tresor lässt sich IMMER mithilfe dieses fünfstelligen Codes (auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung) entsperren. Dieser Code kann nicht gelöscht oder geändert werden.

BENUTZERCODE (UC): Ein fünfstelliger programmierbarer Code Ihrer Wahl, der geändert oder gelöscht werden kann.

SEKUNDÄRCODE (SC): Ein fünfstelliger programmierbarer Code Ihrer Wahl, der geändert oder gelöscht werden kann. Der Code kann nur programmiert werden, nachdem ein Benutzercode aktiviert wurde.



Wahrnehmbare Alarmmerkmale

Den Alarm abstellen

Wenn der akustische Alarm an Ihrem Tresor ausgelöst hat:

- 1 Berühren sie die Tastatur, um den Tresor zu aktivieren.
- 2 Geben Sie einen gültigen Code ein.

HINWEIS: Sie werden Ihren Code erneut eingeben müssen, um den Tresor zu öffnen.

HINWEIS: Für die Programmierung der Tresoreinstellungen muss der Werkscode (FC) und der Benutzercode (UC) eingegeben werden. Der Sekundärkode kann nicht benutzt werden.

Änderung der Empfindlichkeit des Alarms

Sie können die Empfindlichkeit Ihres Tresoralarms auf einer Skala von „0“ bis „5“ einstellen. Zero „0“ ist die niedrigste Empfindlichkeit, der Alarm spricht nur bei dem falschen Code an und „5“ ist die Höchste, der Alarm spricht bei einer geringfügigen Bewegung des Tresors an.

- 1 Berühren sie die Tastatur, um den Tresor zu aktivieren.
- 2 Drücken Sie: „0“ – „PROG“ – „PROG“ – „(FC)“ ODER „(UC)“ – „3“
- 3 Dann drücken Sie „0“, „1“, „2“, „3“, „4“ ODER „5“ um die gewünschte Sensibilität einzuprogrammieren.

Änderung der Alarmdauer

Sie können auch die Dauer des akustischen Alarms von 01 bis 99 Minuten verändern.

- 1 Berühren sie die Tastatur, um den Tresor zu aktivieren.
- 2 Drücken Sie: „0“ – „PROG“ – „PROG“ – „(FC)“ ODER „(UC)“ – „4“
- 3 Geben Sie dann eine beliebige Zahl zwischen 01 und 99 ein, um die Minutenzahl anzugeben, wie lange Ihr Alarm nach dem Auslösen ertönen soll.

Programmierung der Tresorfunktionen IHRE DIGITALE VERRIEGELUNG

Programmierung des Benutzercodes (UC)

Es kann immer nur ein Benutzercode gleichzeitig programmiert werden.

1. Berühren Sie die Tastatur, um den Tresor zu aktivieren.
2. Drücken Sie: **„PROG“** – **„WERKSODE (FC)“** (ist auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung zu finden).
3. Die Programm-Signalleuchte fängt an zu blinken.
4. Geben Sie den fünfstelligen Benutzercode ein, den Sie für Ihren Tresor gewählt haben.



Löschen des Benutzercodes

1. Berühren Sie die Tastatur, um den Tresor zu aktivieren.
 2. Drücken Sie: **„PROG“** – **„WERKSODE (FC)“** (ist auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung zu finden).
 3. Die Programm-Signalleuchte fängt an zu blinken.
 4. Drücken Sie: **„0“** – **„0“** – **„0“** – **„0“** – **„0“**
- HINWEIS:** Auf dem Elektronikschloss wird NICHT angezeigt, dass der Benutzercode gelöscht wurde. Testen Sie den Code, um sicherzustellen, dass er gelöscht wurde.

Programmierung des Sekundär codes (SC)

Es kann immer nur ein Benutzercode gleichzeitig programmiert werden.

1. Berühren Sie die Tastatur, um den Tresor zu aktivieren.
2. Drücken Sie: **„PROG“** – **„PROG“** – **„PROGRAMMIERTER BENUTZERCODE (UC)“**
3. Die Programm-Signalleuchte fängt an zu blinken.
4. Geben Sie den fünfstelligen Sekundär code ein, den Sie für Ihren Tresor gewählt haben.

Löschen des Sekundär codes

1. Berühren Sie die Tastatur, um den Tresor zu aktivieren.
 2. Drücken Sie: **„PROG“** – **„PROG“** – **„PROGRAMMIERTER BENUTZERCODE (UC)“**
 3. Die Programm-Signalleuchte fängt an zu blinken.
 4. Drücken Sie: **„0“** – **„0“** – **„0“** – **„0“** – **„0“**
- HINWEIS:** Auf dem Elektronikschloss wird NICHT angezeigt, dass der Benutzercode gelöscht wurde. Testen Sie den Code, um sicherzustellen, dass er gelöscht wurde.

Programmierung der Tresorfunktionen HILFSÜBERBRÜCKUNG DER BATTERIE

Wenn die Batterieleistung im Tresor nachlässt, und den Tresor nicht mehr betätigen kann, werden Sie die Batterie-Hilfsüberbrückung Funktion benötigen, um den Tresor zu öffnen.

! WICHTIG: Dies soll nicht als erstes Mittel benutzt werden, um Zugang zum Tresor zu erlangen.

1. Öffnen Sie den Silikon Außenring, der sich auf der Seite des Schlosses befindet.
2. Legen Sie eine 9 V Batterie in den Schlitz.
3. Berühren Sie die Tastatur, um den Tresor zu aktivieren.
4. Geben Sie Ihren fünfstelligen Code ein.
5. Drehen Sie den Griff, um den Tresor zu öffnen.



VERWENDEN SIE KEINE wiederaufladbaren Batterien oder andere Batterien auf Nicht-Alkaline-Mangan-Basis.

Programmierung der Tresorfunktionen SONSTIGE PROGRAMMIERBARE TRESORFUNKTIONEN

Dauer der Innenbeleuchtung

HINWEIS: Für die Programmierung der Tresoreinstellungen muss der Werkscode (FC) und der Benutzercode (UC) eingegeben werden. Der Sekundär code kann nicht benutzt werden.

1. Berühren Sie die Tastatur, um den Tresor zu aktivieren.
2. Drücken Sie: **„0“** – **„PROG“** – **„PROG“** – **„(FC)“** ODER **„(UC)“** – **„2“**
3. Drücken Sie: **„0“** um die Abschaltung zu programmieren **„1“** um für 30 Sekunden zu programmieren **„2“** um für 60 Sekunden zu programmieren

Digitaltastatur Ton Ein/Aus

1. Berühren Sie die Tastatur, um den Tresor zu aktivieren.
2. Drücken Sie: **„0“** – **„PROG“** – **„PROG“** – **„(FC)“** ODER **„(UC)“** – **„1“**
3. Drücken Sie: **„1“**, um den Ton der Digitaltastatur einzuschalten oder Drücken Sie: **„0“**, um den Ton der Digitaltastatur auszuschalten

Reinigung Ihrer Tastatur

Benutzen Sie einen weiches Tuch oder einen Mikrofaserlappen, um die Oberfläche Ihres Schlosses abzuwischen und Fingerabdrücke zu entfernen.

! Warnhinweise und wichtige Informationen zum Tresor



• Nicht alle Gegenstände können in diesem Produkt sicher aufbewahrt werden. **Gegenstände wie Schusswaffen oder sonstige Waffen, brennbare Materialien oder Medikamente sollten nicht in diesem Tresor gelagert werden.**

• Bewahren Sie KEINE empfindlichen Gegenstände direkt in Ihrem Tresor auf.

- Eine luftdichte Dichtung schützt Ihre Wertsachen im Tresor vor der möglichen Gefahr der Überflutung. Durch diese Dichtung kann eventuell die Luftfeuchtigkeit im Inneren des Tresors eingeschlossen werden und sich dort ansammeln.
- Der Antikondensationsbeutel, der sich bei der Lieferung in Ihrem Tresor befindet, sollte nicht herausgenommen werden. **WERFEN SIE IHN NICHT WEG.** Dieser ist dafür bestimmt, um die Feuchtigkeit aufzunehmen. Ersetzen oder füllen Sie Ihren Antikondensationsbeutel alle sechs Monat auf, um eine optimale Leistung zu erzielen.
- Falls Sie wertvolle Gegenstände wie Schmuck mit mechanischen Teilen, Armbanduhr, Briefmarken oder Fotos in Ihrem Tresor aufbewahren möchten, wird empfohlen, diese vor der Lagerung im Tresor in einen luftdichten Behälter zu legen.
- **HINWEIS:** SentrySafe übernimmt keinerlei Haftung für Schäden an den im Tresor gelagerten Gegenständen oder ihren Verlust, die auf Feuchtigkeit zurückzuführen sind.

• Bewahren Sie KEINE Perlen in diesem Tresor auf.

- Im Falle eines Brandes können im Inneren des Tresors Temperaturen bis zu 177 °C (350 °F) entstehen. Obwohl diese Temperatur keine Gefahr für Papierdokumente, digitale Medien oder andere Wertgegenstände darstellt, können Perlen bereits bei sehr viel niedrigeren Temperaturen beschädigt werden.

• KEINE auf Film basierende Technologie oder Medien in diesem Tresor lagern.

- Dieses Produkt ist nicht zur Lagerung von Floppy Disks oder Disketten, Filmrollen, Bändern, Audio-/Videokassetten oder Foto-Negativen vorgesehen.
- **Ihr Tresor ist nur ein Teil Ihres gesamten Schutzprogramms.**
- SentrySafe empfiehlt, dass Sie Ihren Tresor in begehbaren Schränken, im Büro, im Keller, im Schlafzimmer oder an einem anderen Ort aufbewahren, der für Sie gut erreichbar, aber nicht im direkten Blickfeld neugieriger Personen ist. Der Schutz Ihrer Wertgegenstände im Inneren des Tresors ist unabhängig von seinem Standort.

Fehlerbehebung

PROBLEM:	URSACHE:	LÖSUNG:
Die Tür lässt sich nicht verriegeln.	1. Die Transportsicherungsschraube wurde nicht entfernt. 2. Bestätigen Sie, dass die Tür nicht blockiert.	1. Entfernen Sie die Schraube an der Rückseite der Tür. 2. Entfernen Sie die Gegenstände und das Zubehör aus dem Tresor. Wenn dadurch das Problem gelöst wird, legen Sie das Zubehör zurück und ordnen Sie die Teile richtig.
Der Griff befindet sich nicht in horizontaler Position, wenn der Tresor verriegelt wird.	Der Kupplungsmechanismus wurde aktiviert.	Drehen Sie den Griff nach oben oder nach unten, bis er in horizontaler Position hörbar einrastet.
Die Tür lässt sich nach Eingabe des elektronischen Codes nicht öffnen.	1. Die mit einer wasserbeständigen Abdichtung ausgestatteten Tresortüren lassen sich anfangs u. U. nicht öffnen. 2. Das Schlüsselschloss befindet sich in Verschlussstellung (nur ausgewählte Modelle). 3. Die Batterieleistung ist niedrig.	1. Halten Sie den Griff nach oben, während Sie den Code eingeben, und ziehen Sie ihn nach unten. 2. Wenn Ihr Tresor mit einem Schlüsselschloss ausgerüstet ist, stellen Sie sicher, dass sich dieser in entriegelter Position befindet (nur ausgewählte Modelle). 3. Benutzen Sie den Anschluss für die Hilfsbatterie, um Zutritt zu Ihrem Tresor zu erlangen, und ersetzen Sie die Hauptbatterien.
Das rote Licht blinkt dreimal und es sind drei Piepstöne zu hören.	Es wurde ein falscher Code eingegeben.	Prüfen Sie den Code und geben Sie ihn erneut ein. Wenn der von Ihnen benutzte programmierbare Code nicht funktioniert, benutzen Sie den Werkscode. Bei Erfolg programmieren Sie Ihren programmierbaren Code erneut.
Das rote Licht blinkt fünfmal und es sind fünf Piepstöne zu hören.	Tastatur Kommunikationsfehler.	Wenden Sie sich an unseren Kundendienst.
Das rote Licht blinkt einmal und ein Piepston ist zu hören.	Die Programmier Taste wurde zur falschen Zeit gedrückt.	Beginnen Sie noch einmal von vorn.
Das gelbe „schwache Batterie“ Licht blinkt.	Die Batterieleistung ist schwach.	Tauschen Sie die Batterien aus.
Die Tür kann nach der Eingabe des Codes nicht geöffnet werden und das gelbe „schwache Batterie“ Licht ist an.	Die Batterieleistung ist schwach. Das Schloss funktioniert möglicherweise nicht richtig.	Benutzen Sie den Anschluss für die Hilfsbatterie, um Zugang zu Ihrem Tresor zu erlangen, und ersetzen Sie die Hauptbatterien.
Alarm ist ausgelöst.	Der Tresor wurde bewegt, gerüttelt oder es wurde fünfmal der falsche Code eingegeben.	Aktivieren Sie den Tresor und geben Sie den programmierten oder Werkscode ein.
Das rote Alarm- und rote Fehlerlicht blinkt.	Alarm wurde ausgelöst.	Aktivieren Sie den Tresor und geben Sie den programmierten oder den Werkscode ein.
Der Alarm geht regelmäßig aus.	Der Alarm wurde zu empfindlich programmiert.	Verändern Sie die Empfindlichkeit entsprechend den Beschreibungen unter „Akustische Alarmfunktionen“ in dieser Bedienungsanleitung.

Kundendienst

SentrySafe UK Ltd.

☎ : Bedford Heights
Manton Lane
Bedford MK41 7PH UK
☎ : +44 1234 353 444
☎ : +44 1234 214 848 (Fax)
✉ : SentrySafe.com
🌐 : SentrySafe.co.uk

Hauptsitz

☎ : 900 Linden Avenue
Rochester, New York 14625-2784 USA
☎ : +1 585-381-4900
☎ : +1 585-381-2940 (Fax)

SentrySafe ist ein weltweit führendes Unternehmen für feuerfeste Lagerungs- und Sicherheitsprodukte und wir freuen uns, Ihnen bei Fragen oder Problemen mit Ihrem Produkt weiterhelfen zu können. Wir verfügen weltweit über zahlreiche Vertriebshändler und Kundendienstvertreter, die Ihnen bei Fragen wie diesen zur Seite stehen können:

- Bestellen von Schlüsseln
- Bezug von Schlüsseln oder Zahlenkombinationen
- Bestellung von Zubehör
- Beseitigung möglicher Probleme
- Weitere Informationen über die SentrySafe Garantie und/oder Gewährleistung

SentrySafe.com/InternationalSupport



Lebenslange Garantie für einen Austausch im Brandfall

Wenn Ihr SentrySafe Produkt bei einem Feuer versiegelt wird, muss es aufgebrochen werden. Um Ihrer Familie beim Neubeginn zu helfen, verschickt SentrySafe den Ersatz kostenfrei. Um die Garantie für den Austausch nach einem Brand in Anspruch nehmen zu können, registrieren Sie (Erstbesitzer) Ihr Produkt mit dem beigefügten Registrierungsformular oder durch den Besuch von SentrySafe.com/MyProfile.

Für weitere Informationen über die lebenslange Garantie für einen Austausch im Brandfall, besuchen Sie SentrySafe.com/AfterFireReplacement.

Χρηματοκιβώτιο με συναγερμό, αδιάβροχο / πυρασφάλειας

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το SentrySafe για την αποθήκευση όλων των σημαντικών σας εγγράφων και τιμαλφών.

Ευελπιστούμε ότι αυτό το προϊόν θα σας βοηθήσει να έχετε τακτοποιημένα τα έγγραφά σας και να έχετε τη σιγουριά ότι προστατεύονται τα πράγματα που έχουν μεγαλύτερη σημασία για εσάς.

Το προϊόν SentrySafe

Το προϊόν SentrySafe διαθέτει μια σειρά χαρακτηριστικών προκειμένου να προστατεύονται τα σημαντικά σας έγγραφα και τα τιμαλφή, συμπεριλαμβανομένων των εξής:



Προστασία από το νερό



Πυρασφάλεια κατηγορίας UL



Προστασία ψηφιακών μέσων αποθήκευσης



Ισχυρός ηχητικός συναγερμός

Ο ΙΣΧΥΡΟΣ ΗΧΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΟΤΑΝ:



Το χρηματοκιβώτιο έχει σηκωθεί ή μετακινηθεί



Έγινε απόπειρα να παραβιαστεί με εργαλείο η πόρτα



Ο λάθος συνδυασμός έχει εισαχθεί 5 φορές



Το χρηματοκιβώτιο έχει κτυπηθεί ή δονηθεί

Η χρήση του χρηματοκιβωτίου με συναγερμό SentrySafe

Προετοιμασία του χρηματοκιβωτίου σας για την πρώτη χρήση

- 1 Αφαιρέστε τη βίδα ασφαλείας που υποδεικνύεται από την κίτρινη πινακίδα στο εσωτερικό της πόρτας του χρηματοκιβωτίου.
- 2 Αφαιρέστε τη θήκη της μπαταρίας από την εσωτερική πόρτα και εισαγάγετε 4 αλκαλικές μπαταρίες AAA. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ επαναφορτιζόμενες ή άλλο τύπο μη αλκαλικών μπαταριών. Μη συνδυάζετε παλαιές και νέες μπαταρίες. Μη συνδυάζετε αλκαλικές και κανονικές μπαταρίες.
- 3 Ξαβλώστε τη θήκη των μπαταριών.



Χρήση του χρηματοκιβωτίου σας

- 1 Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για να «αφυπνιστεί» το χρηματοκιβώτιο.
- 2 Εισαγάγετε τον πενταψήφιο εργοστασιακό κωδικό που βρίσκεται στο οπισθόφυλλο αυτού του εγχειριδίου χρήσης.
- 3 Γυρίστε τη χειρολαβή για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δοκιμάστε το συνδυασμό σας αρκετές φορές προτού τοποθετήσετε πολύτιμα αντικείμενα στο εσωτερικό. **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Στο χρηματοκιβώτιό σας μπορεί να περιλαμβάνεται η προαιρετική διπλή κλειδαριά. Με τη χρήση αυτού του κλειδιού μπορεί να απενεργοποιηθεί ή να ενεργοποιηθεί η είσοδος στο χρηματοκιβώτιο. **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Εάν ασκήσετε υπερβολική δύναμη στη λαβή, η λαβή θα κινηθεί χωρίς να μετακινήσει τους πείρους. Όταν συμβεί αυτό, θα ακούσετε έναν ήχο «κλικ». ΜΗΝ ανησυχήσετε. Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για την προστασία των πείρων από υπερβολική άσκηση δύναμης. Απλά ασκήστε δύναμη προς την αντίθετη κατεύθυνση (ανώψωση) έως ότου η λαβή επανέλθει στη θέση της και ακουστεί ήχος «κλικ».



Ρύθμιση του συναγερμού

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όπως σε ένα σύστημα συναγερμού κατοικίας, ο συναγερμός πρέπει να ρυθμίζεται κάθε φορά που κλειδώνετε το χρηματοκιβώτιό σας για να ενεργοποιείτε την ηχητική προειδοποίηση. Στην περίπτωση που ο συναγερμός σας δεν ενεργοποιηθεί και έχουν γίνει 5 εσφαλμένες απόπειρες για κωδικό, το χρηματοκιβώτιο θα εισέλθει σε λειτουργία χρονοκαθυστερήσης. Δεν θα γίνει ενεργοποίηση συναγερμού κατά τη μετακίνηση, τράνταγμα ή σε απόπειρα βίαιης εισόδου.

- 1 Κλείστε και κλειδώστε την πόρτα του χρηματοκιβωτίου σας.
- 2 Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για να «αφυπνιστεί» το χρηματοκιβώτιο.
- 3 Πατήστε: «0» – «PROG» – «9»
Η ενδεικτική λυχνία συναγερμού θα αναβοσβήνει ανά 10 δευτερόλεπτα υποδεικνύοντας ότι ο συναγερμός έχει ενεργοποιηθεί.



Προγραμματιζόμενοι κωδικοί

Το SentrySafe διαθέτει 3 ειδών κωδικούς για την πρόσβαση στο χρηματοκιβώτιό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον προγραμματισμό αυτών των κωδικών, βλ. την ενότητα «προγραμματισμός των χαρακτηριστικών του χρηματοκιβωτίου» του παρόντος εγχειριδίου κατόχου.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ (FC): Το χρηματοκιβώτιο θα ξεκλειδώνεται ΠΑΝΤΑ χρησιμοποιώντας αυτόν τον πενταψήφιο κωδικό (που βρίσκεται στο οπισθόφυλλο αυτού του εγχειριδίου χρήσης). Αυτός ο κωδικός δεν είναι δυνατό να διαγραφεί ή να αλλάξει.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ (UC): Ένας πενταψήφιος προγραμματιζόμενος κωδικός της επιλογής σας ο οποίος μπορεί να αλλάξει ή να διαγραφεί.

ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ (SC): Ένας πενταψήφιος προγραμματιζόμενος κωδικός της επιλογής σας ο οποίος μπορεί να διαγραφεί. Μπορεί να προγραμματιστεί μόνον αφότου έχει ενεργοποιηθεί ένας κωδικός χρήστη.



Χαρακτηριστικά ηχητικού συναγερμού

Απενεργοποίηση του συναγερμού

Εάν ενεργοποιηθεί ο ισχυρός ηχητικός συναγερμός στο χρηματοκιβώτιό σας:

- 1 Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για να «αφυπνιστεί» το χρηματοκιβώτιο.
- 2 Εισαγάγετε έναν έγκυρο κωδικό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα χρειαστεί να εισάγετε ξανά τον κωδικό σας για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο εργοστασιακός κωδικός (FC) ή ο κωδικός χρήστη (UC) θα πρέπει να εισαχθεί για τον προγραμματισμό των ρυθμίσεων του χρηματοκιβωτίου. Ο δευτερεύων κωδικός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Αλλαγή της ευαισθησίας του συναγερμού

Μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο ευαισθησίας του συναγερμού του χρηματοκιβωτίου σας σε μία κλίμακα από το «0» έως το «5». Το μηδέν («0») αντιστοιχεί στη χαμηλότερη ευαισθησία με ανταπόκριση μόνο σε λάθος κωδικούς και το «5» είναι η ανώτατη τιμή με ευαισθησία σε ελαφρές κινήσεις του χρηματοκιβωτίου.

- 1 Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για να «αφυπνιστεί» το χρηματοκιβώτιο.
- 2 Πατήστε: «0» – «PROG» – «PROG» – «(FC)» Η «(UC)» – «3»
- 3 Κατόπιν πατήστε «0», «1», «2», «3», «4» Η «5» για να προγραμματίσετε την ευαισθησία που επιθυμείτε.

Αλλαγή της διάρκειας του συναγερμού

Επίσης μπορείτε να αλλάξετε το μήκος της ήχησης του συναγερμού σας από 01 έως 99 λεπτά.

- 1 Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για να «αφυπνιστεί» το χρηματοκιβώτιο.
- 2 Πατήστε: «0» – «PROG» – «PROG» – «(FC)» Η «(UC)» – «4»
- 3 Κατόπιν πατήστε οποιονδήποτε αριθμό μεταξύ 01 και 99 για να υποδείξετε τον αριθμό λεπτών που επιθυμείτε να ηχεί ο συναγερμός σας εφόσον ενεργοποιηθεί.

Προγραμματισμός των χαρακτηριστικών του χρηματοκιβωτίου

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΑΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ

Προγραμματισμός του κωδικού χρήστη (UC)

Μόνο 1 κωδικός χρήστη μπορεί να προγραμματιστεί κάθε φορά.

- 1 Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για να «αφυπνιστεί» το χρηματοκιβώτιο.
- 2 Πατήστε: «PROG» – «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ (FC)» (υπάρχει στο οπισθόφυλλο αυτού του εγχειριδίου κατόχου).
- 3 Η ενδεικτική λυχνία προγράμματος θα αναβοσβήσει.
- 4 Πατήστε τον πενταψήφιο κωδικό χρήστη που έχετε επιλέξει για το χρηματοκιβώτιό σας.



Διαγραφή ενός κωδικού χρήστη

- 1 Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για να «αφυπνιστεί» το χρηματοκιβώτιο.
- 2 Πατήστε: «PROG» – «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ (FC)» (υπάρχει στο οπισθόφυλλο αυτού του εγχειριδίου κατόχου).
- 3 Η ενδεικτική λυχνία προγράμματος θα αναβοσβήσει.
- 4 Πατήστε: «0» – «0» – «0» – «0» – «0»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ηλεκτρονική κλειδαριά ΔΕΝ θα υποδείξει ότι ο κωδικός χρήστη έχει διαγραφεί – δοκιμάστε τον κωδικό για να βεβαιωθείτε ότι έχει διαγραφεί.

Προγραμματισμός του δευτερεύοντος κωδικού (SC)

Μόνο 1 κωδικός χρήστη μπορεί να προγραμματιστεί κάθε φορά.

- 1 Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για να «αφυπνιστεί» το χρηματοκιβώτιο.
- 2 Πατήστε: «PROG» – «PROG» – «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ (UC)»
- 3 Η ενδεικτική λυχνία προγράμματος θα αναβοσβήσει.
- 4 Πατήστε τον πενταψήφιο δευτερεύοντα κωδικό που έχετε επιλέξει για αυτό το χρηματοκιβώτιο.

Διαγραφή ενός δευτερεύοντος κωδικού

- 1 Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για να «αφυπνιστεί» το χρηματοκιβώτιο.
 - 2 Πατήστε: «PROG» – «PROG» – «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ (UC)»
 - 3 Η ενδεικτική λυχνία προγράμματος θα αναβοσβήσει.
 - 4 Πατήστε: «0» – «0» – «0» – «0» – «0»
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ηλεκτρονική κλειδαριά ΔΕΝ θα υποδείξει ότι ο κωδικός χρήστη έχει διαγραφεί – δοκιμάστε τον κωδικό για να βεβαιωθείτε ότι έχει διαγραφεί.



Εγγύηση αντικατάστασης εφ' όρου ζωής μετά από πυρκαγιά

Εάν το προϊόν της SentrySafe βρεθεί σε πυρκαγιά θα σφραγιστεί και θα απαιτηθεί να ανοιχθεί με εργαλείο. Για να μην διαταραχθούν οι δραστηριότητές σας, η SentrySafe θα σας στείλει ένα χρηματοκιβώτιο αντικατάστασης χωρίς χρέωση. Για να δικαιούστε την εγγύηση αντικατάστασης μετά από πυρκαγιά, θα πρέπει (εφόσον είστε ο αρχικός κάτοχος) να κάνετε εγγραφή του προϊόντος σας χρησιμοποιώντας την φόρμα εγγραφής που σας έχει δοθεί, ή αν επισκεφθείτε τη σελίδα SentrySafe.com/MyProfile.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση εφ' όρου ζωής αντικατάστασης μετά από πυρκαγιά, επισκεφθείτε τη SentrySafe.com/AfterFireReplacement.

Προγραμματισμός των χαρακτηριστικών του χρηματοκιβωτίου

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Εάν η ισχύς της μπαταρίας του χρηματοκιβωτίου σας έχει πέσει και δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το χρηματοκιβώτιο, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το χαρακτηριστικό εφεδρικής χωρητικότητας μπαταρίας για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως το βασικό μέσο για την είσοδο στο χρηματοκιβώτιο.

- 1 Ανοίξτε το καπάκι ολικόνης που υπάρχει στο εσωτερικό της κλειδαριάς.
 - 2 Εισαγάγετε μια μπαταρία 9 volt σε αυτή την υποδοχή.
 - 3 Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για να «αφυπνιστεί» το χρηματοκιβώτιο.
 - 4 Εισαγάγετε τον πενταψήφιο κωδικό σας.
 - 5 Γυρίστε τη χειρολαβή για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο.
- ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ** επαναφορτιζόμενες ή άλλο τύπο μη αλκαλικών μπαταριών.



Προγραμματισμός των χαρακτηριστικών του χρηματοκιβωτίου

ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

Μήκος εσωτερικού φωτός

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο εργοστασιακός κωδικός (FC) ή ο κωδικός χρήστη (UC) θα πρέπει να εισαχθεί για τον προγραμματισμό των ρυθμίσεων του χρηματοκιβωτίου. Ο δευτερεύων κωδικός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

- 1 Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για να «αφυπνιστεί» το χρηματοκιβώτιο.
- 2 Πατήστε: «0» – «PROG» – «PROG» – «(FC)» Η «(UC)» – «2»
- 3 Πατήστε: «0» για να απενεργοποιηθεί ο προγραμματισμός «1» για να προγραμματιστεί για 30 δευτερόλεπτα «1» για να προγραμματιστεί για 60 δευτερόλεπτα

Ρύθμιση ήχου ψηφιακού πληκτρολογίου (On/Off)

- 1 Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για να «αφυπνιστεί» το χρηματοκιβώτιο.
- 2 Πατήστε: «0» – «PROG» – «PROG» – «(FC)» Η «(UC)» – «1»
- 3 Πατήστε: «1» για να ενεργοποιηθεί ο ήχος του ψηφιακού πληκτρολογίου ή Πατήστε: «0» για να απενεργοποιηθεί ο ήχος του ψηφιακού πληκτρολογίου

Καθαρισμός του πληκτρολογίου σας

Χρησιμοποιήστε μαλακό πανί ή πανί με μικρόνες για να ακουσίσετε την επιφάνεια της κλειδαριάς σας για να αφαιρέσετε τα δακτυλικά αποτυπώματα.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας και σημαντικές πληροφορίες



Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για την ασφαλή φύλαξη υλικών όλων των ειδών. Αντικείμενα όπως πυροβόλα όπλα, λοιπά όπλα, εύφλεκτα υλικά ή φάρμακα δεν πρέπει να φυλάσσονται σε αυτήν τη μονάδα.

ΜΗ φυλάσσετε ευπαθή αντικείμενα στο χρηματοκιβώτιό σας.

- Για να προφυλάξετε τα τιμαλφή σας από πιθανούς κινδύνους πλημμύρας, το χρηματοκιβώτιό σας είναι εφοδιασμένο με αεροστεγές παρέμβυσμα. Λόγω αυτού του παρέμβυσματος, η υγρασία του αέρα ενδέχεται να παγιδευτεί μέσα στο χρηματοκιβώτιό σας και να συσσωρευτεί μέσα σε αυτό.
- Το σακουλάκι με την αφυγραντική ουσία που περιέχεται στο χρηματοκιβώτιό σας κατά την αποστολή, πρέπει να παραμείνει εντός του χρηματοκιβωτίου σας. ΜΗΝ ΤΟ ΠΕΤΑΞΕΤΕ. Χρησιμεύει για την απορρόφηση της υγρασίας. Να αντικαθιστάτε ή να ξαναγεμίζετε το σακουλάκι του αφυγραντικού σας κάθε 6 μήνες για να έχει τη μέγιστη απόδοση.
- Εάν επιλέξετε να φυλάξετε ευπαθή αντικείμενα όπως κοσμήματα με μηχανισμούς, ρολόγια, γραμματόσημα ή φωτογραφίες στο χρηματοκιβώτιό σας συνιστούμε την τοποθέτησή τους μέσα σε αεροστεγή συσκευασία, πριν την απόθεσή τους στο χρηματοκιβώτιο προς φύλαξη.
- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η SentrySafe δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια αντικείμενων που βρίσκονται τοποθετημένα μέσα στη μονάδα, λόγω υγρασίας.

ΜΗ φυλάσσετε μαργαριτάρια σε αυτό το χρηματοκιβώτιο. Στην περίπτωση πυρκαγιάς, το εσωτερικό του χρηματοκιβωτίου σας μπορεί να φτάσει τη θερμοκρασία των 177 °C (350 °F). Παρ' όλο που αυτή η θερμοκρασία είναι ασφαλή για τα έγγραφά σας, τα ψηφιακά μέσα αποθήκευσης και άλλα τιμαλφή, τα μαργαριτάρια μπορεί να πάθουν ζημιά ακόμα και σε πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες.

ΜΗΝ αποθηκεύετε υλικά ή εξοπλισμό αναλογικής φωτογραφίας (φίλμ) σε αυτό το χρηματοκιβώτιο.

Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για την προστασία εύκαμπτων (floppy disk) ή άκαμπτων δισκετών υπολογιστών, φίλμ, κασετών μαγνητικής εγγραφής (cartidge) και μαγνητικών ταινιών, κασετών ήχου ή κασετών βίντεο ή αρνητικών φωτογραφιών.

Το χρηματοκιβώτιό σας αποτελεί απλώς μέρος των συνολικών μέτρων προστασίας αναφορικά με την ασφάλεια.

– Η SentrySafe συνιστά να αποθηκεύσετε το χρηματοκιβώτιό σας μέσα σε ερμάρια, γραφεία, υπόγεια, υπνοδωμάτια ή οποιεσδήποτε άλλες θέσεις οι οποίες είναι βολικές για εσάς αλλά δεν βρίσκονται σε άμεση οπτική επαφή με αδιάκριτα βλέμματα. Η θέση του χρηματοκιβωτίου δεν επηρεάζει την ικανότητα του χρηματοκιβωτίου να παρέχει προστασία στα πολύτιμα αντικείμενά σας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ:	ΓΙΑΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ:	Η ΛΥΣΗ:
Η πόρτα δεν ασφαλίζει.	1. Η βίδα που χρησιμοποιείται κατά την αποστολή δεν έχει αφαιρεθεί. 2. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο στην πόρτα.	1. Αφαιρέστε τη βίδα στην πίσω πλευρά εσωτερικά της πόρτας. 2. Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα και παρελκόμενα από το εσωτερικό του χρηματοκιβωτίου. Εάν με αυτόν τον τρόπο επιλυθεί το πρόβλημα, τοποθετήστε ξανά τα παρελκόμενα και διευθετήστε τα αντικείμενα ώστε να μην εμποδίζουν.
Η λαβή δεν βρίσκεται σε οριζόντια θέση όταν το χρηματοκιβώτιο είναι κλειδωμένο.	Ο μηχανισμός σύμπτυξης έχει εμπλακεί.	Περιστρέψτε τη λαβή επάνω ή κάτω έως ότου εμφανίσει με μεταλλικό ήχο σε οριζόντια θέση.
Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα της πόρτα μετά την εισαγωγή του ηλεκτρονικού κωδικού.	1. Οι πόρτες των χρηματοκιβωτίων με ανθεκτικό στο νερό παρέμβυσμα μπορεί αρχικά να σφραγίζουν σφικτά. 2. Η κλειδαριά με κλειδί βρίσκεται στην κλειδωμένη θέση (μόνο επιλεγμένα μοντέλα). 3. Η τάση των μπαταριών είναι χαμηλή.	1. Κρατήστε προς τα πάνω τη λαβή ενώ πληκτρολογείτε τον κωδικό και, στη συνέχεια, τραβήξτε προς τα κάτω τη λαβή. 2. Εάν το χρηματοκιβώτιο σας είναι εφοδιασμένο με κλειδαριά, βεβαιωθείτε ότι το κλειδί είναι στην απασφαλισμένη θέση (μόνο επιλεγμένα μοντέλα). 3. Χρησιμοποιήστε τη σύνδεση βοηθητικής μπαταρίας για να αποκτήσετε πρόσβαση στο χρηματοκιβώτιο σας και να αντικαταστήσετε τις κύριες μπαταρίες.
Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία αναβοβλίνει τρεις φορές και ακούγονται τρεις ήχοι ειδοποίησης.	Έχει εισαχθεί λανθασμένος κωδικός.	Επαληθεύστε τον κωδικό και εισαγάγετε τον ξανά. Εάν ο προγραμματιζόμενος κωδικός που χρησιμοποιείτε δεν λειτουργεί, χρησιμοποιήστε τον εργοστασιακό κωδικό. Εάν το χρηματοκιβώτιο ανοίξει, προγραμματίστε ξανά τον προγραμματιζόμενο κωδικό χρήστη σας.
Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία αναβοβλίνει πέντε φορές και ακούγονται πέντε ήχοι ειδοποίησης.	Σφάλμα επικοινωνίας πληκτρολόγιου.	Παρακαλούμε, καλέστε το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία αναβοβλίνει μία φορά και ακούγεται ένας ήχος ειδοποίησης.	Το πλήκτρο προγραμματισμού πατιέται με λανθασμένη ακολουθία.	Επαναλάβετε από την αρχή.
Η κίτρινη ενδεικτική λυχνία «χαμηλή μπαταρία» αναβοβλίνει.	Η τάση των μπαταριών είναι χαμηλή.	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
Δεν είναι δυνατό να ανοίξει η πόρτα μετά την εισαγωγή του κωδικού και έχει ανάψει η κίτρινη λυχνία «χαμηλής μπαταρίας».	Η τάση των μπαταριών είναι χαμηλή. Η κλειδαριά ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά.	Χρησιμοποιήστε τη σύνδεση βοηθητικής μπαταρίας για να αποκτήσετε πρόσβαση στο χρηματοκιβώτιο σας και να αντικαταστήσετε τις κύριες μπαταρίες.
Ο συναγερμός ενεργοποιείται.	Το χρηματοκιβώτιο έχει μετακινηθεί ή χτυπηθεί ή έχει εισαχθεί λάθος κωδικός 5 φορές.	Κάντε «αφύπνιση» του χρηματοκιβωτίου και εισάγετε προγραμματισμένο κωδικό ή τον εργοστασιακό κωδικό.
Αναβοβλίνουν ο κόκκινος συναγερμός και η κόκκινη λυχνία σφάλματος.	Ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε.	Κάντε «αφύπνιση» του χρηματοκιβωτίου και εισάγετε προγραμματισμένο κωδικό ή τον εργοστασιακό κωδικό.
Ο συναγερμός ενεργοποιείται συχνά.	Έχει προγραμματιστεί υπερβολικά υψηλή ευαισθησία συναγερμού.	Αλλάξτε την ευαισθησία ακολουθώντας τις οδηγίες στα «Χαρακτηριστικά ηχητικού συναγερμού» σε αυτό το εγχειρίδιο κατόχου.

Εξυπηρέτηση πελατών

SentrySafe UK Ltd.
☎: Bedford Heights
Manton Lane
Bedford MK41 7PH UK
☎: +44 1234 353 444
☎: +44 1234 214 848 (fax)
🌐: SentrySafe.com
🌐: SentrySafe.co.uk

Διεθνή κεντρικά γραφεία
☎: 900 Linden Avenue
Rochester, New York 14625-2784 USA
☎: +1 585-381-4900
☎: +1 585-381-2940 (fax)

Η SentrySafe είναι παγκόσμιος ηγέτης στην κατασκευή ανθεκτικών στην πυρκαγιά προϊόντων αποθήκευσης και ασφαλείας, και είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε ερώτημα ή απορία έχετε σχετικά με το προϊόν σας. Διαθέτουμε ένα διεθνές δίκτυο εμπόρων και αντιπροσώπων εξυπηρέτησης πελατών, οι οποίοι μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήματα, όπως:

- Τρόπος παραγγελίας κλειδιών
- Λήψη νέου κλειδιού ή συνδυασμού
- Παραγγελία παρελκόμενων
- Αντιμετώπιση και επίλυση τυχόν δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίσετε
- Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Εγγυήσεις της SentrySafe

SentrySafe.com/InternationalSupport

Βί- és tűzálló riasztós széf

Köszönjük, hogy a SentrySafe széfet választotta fontos dokumentumainak és értékeinek tárolásához.

Reméljük, hogy a termék használatával rendezetten tudja tárolni az értékeit, abban a biztos tudatban, hogy megfelelő védelemmel látta el az Ön számára fontos dolgokat.

A SentrySafe termék

A SentrySafe termék számos olyan funkcióval rendelkezik, amely elősegíti a fontos dokumentumok és más értékek védelmét:



Víz elleni védelem



UL besorolás szerinti tűz elleni védelem



Digitális adathordozók védelme



Hangos riasztó hangjelzés

A HANGOS RIASZTÓ HANGJELZÉS A KÖVETKEZŐ ESETEKBE SZÓLAL MEG:



A széf felemelése vagy megmozdítása



A széf ajtajának felfeszítésére irányuló kísérlet



Helytelen kód megadása 5 alkalommal




A széf meglökése, megütése vagy megrántása

A SentrySafe riasztós széf használata

A széf előkészítése az első használatra

- 1 Vegye ki a széf ajtajának belső oldalán található, sárga címkével jelölt rögzítőcsavart.
- 2 Vegye ki az ajtó belső oldalán található elemtartót, és helyezzen bele 4 db AAA alkálielemet. **NE használjon tölthető akkumulátorokat vagy az alkálitól eltérő típusú elemeket. Ne használjon együtt régi és új elemeket. Ne használjon együtt alkálielemeket és normál elemeket.**
- 3 Helyezze vissza az elemtartót.

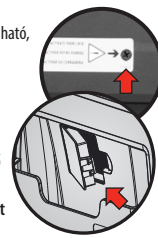

A széf használata

- 1 Érintse meg a billentyűzetet a széf felébresztéséhez.
- 2 Adja meg a felhasználói kézikönyv hátoldalán lévő 5 számjegyű gyári kódot.
- 3 Fordítsa el a kart a széf kinyitására.



⚠ FONTOS: Próbálja ki a kódot több alkalommal, mielőtt értékeket helyez a széfbe.
FONTOS: A széf tartozéka lehet a kettős kulcsos zár. A kulcs használatával letiltható/engedélyezhető a széf kinyitása.
FONTOS: Ha túlságosan nagy erőt fejt ki a karra, a kar a reteszek elmozdítása nélkül mozdul el. Ha ez történik, kattánó hang hallható. NE ijedjen meg. Ez a funkció azt a célt szolgálja, hogy megvédje a reteszeket a túlzott mértékű erőhatástól. Ilyen esetben egyszerűen fejtse ki az erőt az ellenkező irányban (felemelés), amíg a kar visszakattan a helyére.



A riasztó bekapcsolása

⚠ FONTOS: A házi riasztórendszerekhez hasonlóan a széf riasztóját is mindig be kell kapcsolnia a hangjelzés aktiválásához, amikor bezárja a széfet. Ha a riasztó nincs bekapcsolva, és 5 alkalommal helytelen kód lett megadva, a széf 2 percre késleltetési üzemmódba vált át. Ekkor nem fog megszólalni a riasztó, ha a széfet megmozdítják, megütik vagy erőszakkal kinyitási kísérlet történik.

- 1 Csukja be és zárja be a széf ajtaját.
- 2 Érintse meg a billentyűzetet a széf felébresztéséhez.
- 3 Nyomja meg a következő gombokat: „0” – „PROG” – „9”

A riasztó jelzőfénye 10 másodpercenként villan, jelezve, hogy a riasztó be van kapcsolva.



Programozható kódok

A SentrySafe széfhez háromféle hozzáférési kód tartozik. A kódok programozásának ismertetését a jelen felhasználói kézikönyv „A széf funkcióinak programozása” című része tartalmazza.

GYÁRI KÓD (FC): A széf MINDIG nyitható ezzel az 5 számjegyű kóddal (a felhasználói kézikönyv hátoldalán található). Ez a kód nem törölhető és nem változtatható meg.

FELHASZNÁLÓI KÓD (UC): Ön által választható, 5 számjegyű, programozható kód, amely megváltoztatható vagy törölhető.

MÁSODLAGOS KÓD (SC): Ön által választható, 5 számjegyű, programozható kód, amely megváltoztatható vagy törölhető. Kizárólag a felhasználói kód aktiválása után programozható be.



A hangos riasztás funkciói

A riasztó kikapcsolása

Ha bekapcsolt a széf hangos riasztó hangjelzése:

- 1 Érintse meg a billentyűzetet a széf felébresztéséhez.
- 2 Adja meg valamelyik érvényes kódot.

MEGJEGYZÉS: A széf kinyitásához újból meg kell adnia a kódot.

MEGJEGYZÉS: A széf beállításainak programozásához a gyári kódot (FC) vagy a felhasználói kódot (UC) kell megadni. A másodlagos kód nem használható.

A riasztó érzékenységének megváltoztatása

A széf riasztójának érzékenységi szintjét „0” és „5” közötti skálán állíthatja be. A „0” beállítás a legkevésbé érzékeny: a széf csak helytelen kód esetén szólaltatja meg a hangjelzést. Az „5” beállítás a legérzékenyebb: a riasztó a széf csekély megmozdításakor is megszólal.

- 1 Érintse meg a billentyűzetet a széf felébresztéséhez.
- 2 Nyomja meg a következő gombokat: „0” – „PROG” – „PROG” – „(FC)” VAGY „(UC)” – „3”
- 3 Ezután a kívánt érzékenységi szint beállításához nyomja meg a következő gombot: „0”, „1”, „2”, „3”, „4” VAGY „5”

A riasztás hosszúságának megváltoztatása

Megváltoztathatja azt az időtartamot, ameddig a megszólaltatott hangjelzés tartani fog. 01 és 99 perc közötti időtartamot állíthat be.

- 1 Érintse meg a billentyűzetet a széf felébresztéséhez.
- 2 Nyomja meg a következő gombokat: „0” – „PROG” – „PROG” – „(FC)” VAGY „(UC)” – „4”
- 3 Ezután egy 01 és 99 közötti szám beírásával adja meg, hogy hány percig szóljon a hangjelzés.

A széf funkcióinak programozása

DIGITÁLIS ZÁR

A felhasználói kód (UC) programozása

Egyszerre csak 1 felhasználói kód programozható be.

- 1 Érintse meg a billentyűzetet a széf felélesztéséhez.
- 2 Nyomja meg a következő gombokat: „PROG” – „GYÁRI KÓD (FC)” (ez a kód a felhasználói kézikönyv hátoldalán található).
- 3 Villogni kezd a Program jelzőfény.
- 4 Adja meg a széfhez választott 5 számjegyű felhasználói kódot.



A felhasználói kód törlése

- 1 Érintse meg a billentyűzetet a széf felélesztéséhez.
- 2 Nyomja meg a következő gombokat: „PROG” – „GYÁRI KÓD (FC)” (ez a kód a felhasználói kézikönyv hátoldalán található).
- 3 Villogni kezd a Program jelzőfény.
- 4 Nyomja meg a következő gombokat: „0” – „0” – „0” – „0” – „0”
MEGJEGYZÉS: Az elektronikus zár NEM jelzi, hogy törölte a felhasználói kódot. Próbálja ki a kódot annak ellenőrzéséhez, hogy törölődött.

A másodlagos kód (SC) programozása

Egyszerre csak 1 felhasználói kód programozható be.

- 1 Érintse meg a billentyűzetet a széf felélesztéséhez.
- 2 Nyomja meg a következő gombokat: „PROG” – „PROG” – „BEPROGRAMOZOTT FELHASZNÁLÓI KÓD (UC)”
- 3 Villogni kezd a Program jelzőfény.
- 4 Adja meg a széfhez választott 5 számjegyű másodlagos kódot.

A másodlagos kód törlése

- 1 Érintse meg a billentyűzetet a széf felélesztéséhez.
- 2 Nyomja meg a következő gombokat: „PROG” – „PROG” – „BEPROGRAMOZOTT FELHASZNÁLÓI KÓD (UC)”
- 3 Villogni kezd a Program jelzőfény.
- 4 Nyomja meg a következő gombokat: „0” – „0” – „0” – „0” – „0”
MEGJEGYZÉS: Az elektronikus zár NEM jelzi, hogy törölte a felhasználói kódot. Próbálja ki a kódot annak ellenőrzéséhez, hogy törölődött.

A széf funkcióinak programozása

NYITÁS KIEGÉSZÍTŐ ELEM HASZNÁLATÁVAL

Ha a széfben található elemek töltöttségi szintje alacsonyra csökken, és már nem működtetik a széfet, kiegészítő elem használatával nyithatja ki a széfet.

! FONTOS: Ezt a funkciót ne használja a széf kinyitásának elsődleges módszereként.

- 1 Nyissa ki a zár oldalán található szilikon védősapkát.
- 2 Helyezzen be egy 9 voltos elemet a nyílásba.
- 3 Érintse meg a billentyűzetet a széf felélesztéséhez.
- 4 Adja meg az 5 számjegyű kódot.
- 5 Fordítsa el a kart a széf kinyitására.



NE használjon tölthető akkumulátorokat vagy az alkálitól eltérő típusú elemeket.

A széf funkcióinak programozása

A SZÉF EGYÉB PROGRAMOZHATÓ FUNKCIÓI

Belső világítás időtartama

MEGJEGYZÉS: A széf beállításainak programozásához a gyári kódot (FC) vagy a felhasználói kódot (UC) kell megadni. A másodlagos kód nem használható.

- 1 Érintse meg a billentyűzetet a széf felélesztéséhez.
- 2 Nyomja meg a következő gombokat: „0” – „PROG” – „PROG” – „(FC)” VAGY „(UC)” – „2”
- 3 Nyomja meg a következő gombokat: „0” – kikapcsolás „1” – 30 másodperc „2” – 60 másodperc

Digitális billentyűzet hangjának be- és kikapcsolása

- 1 Érintse meg a billentyűzetet a széf felélesztéséhez.
- 2 Nyomja meg a következő gombokat: „0” – „PROG” – „PROG” – „(FC)” VAGY „(UC)” – „1”
- 3 Nyomja meg az „1” gombot a digitális billentyűzet hangjának bekapcsolásához. Nyomja meg a „0” gombot a digitális billentyűzet hangjának kikapcsolásához.

A billentyűzet tisztítása

Puha törülőhával vagy mikroszálas törülőhával törölje le a zár felületét az ujjlenyomatok eltávolításához.

! A széffel kapcsolatos figyelmeztetések és fontos információk



A termék nem alkalmas minden típusú anyag biztonságos tárolására. **A széfben nem tárolhatók lőfegyverek, egyéb fegyverek, gyúlékony anyagok és gyógyszerek.**

• Érzékeny tárgyakat NE tároljon csomagolás nélkül a széfben.

- A széf légmentes tömítéssel van ellátva az értékek vízkár elleni védelméhez. A tömítés légmentessége miatt a széfben lévő levegő páratartalma lecsapódhat a széfben.
- A szállítás során a széfben elhelyezett nedvszívó tasakot hagyja a széfben. **NE DOBJA KI EZT A TASAKOT!** az szerepe, hogy beszívja a nedvességet. Az optimális körülmények biztosításához 6 havonta cserélje ki a tasakot, vagy cserélje ki a tasakban lévő nedvszívó anyagot.
- Ha érzékeny tárgyakat, például mozgó alkatrészeket tartalmazó ékszereket, órákat, belyegeket vagy fényképeket kíván tárolni a széfben, azt javasoljuk, hogy légmentesen zárható tárolóban helyezze azokat a széfbe.

– **MEGJEGYZÉS:** A SentrySafe nem tehető felelőssé a széfbe helyezett tárgyak nedvesség hatására bekövetkező sérüléséért vagy elvesztésért.

• **NE tároljon gyöngyöket a széfben.** Tűz esetén kb. 177 °C (350 °F)-ra is emelkedhet a hőmérséklet a széf belsejében. A papír, a digitális adathordozók és az egyéb értékek el tudják viselni ezt a hőmérsékletet, de a gyöngyök már ennél jóval alacsonyabb hőmérsékleten is károsodhatnak.

• **NE tároljon film vagy fólia anyagú tárgyakat vagy adathordozókat a széfben.**

– A terméket nem arra terveztük, hogy védelmet nyújtson a számítógépes hajlékonylemezek, a mágneslemezek, a filmtekercsek, a mágnesszalagok, az audio- vagy videokazetták vagy a fotónegatívok számára.

• **A széf csak egy része az Ön teljes biztonsági rendszerének.**

– A SentrySafe azt ajánlja, hogy széfjét beépített szekrénybe, irodába, pincébe, hálószobába vagy bármely más, Önnek megfelelő helyre helyezze el, kíváncsi szemek elől elrejtve. A széf elhelyezése nem befolyásolja a széf védelmi teljesítményét a benne elhelyezett értékek biztonságának szempontjából.

Hibaelhárítás

PROBLÉMA:	OK:	MEGOLDÁS:
Az ajtó nem záródik.	1. A szállítás során használt csavar a helyén van. 2. Győződjön meg arról, hogy nincs akadály az ajtóban.	1. Vegye ki a csavart az ajtó belső oldalának hátsó részéből. 2. Vegye ki az összes tárgyat és alkatrészt a széfből. Ha ez megoldja a problémát, helyezze vissza az alkatrészeket, és rendezze el úgy a tárgyakat, hogy elférjenek.
A kar nincs vízszintes helyzetben, amikor a széf be van zárva.	A kapcsolószerveket kioldódott.	Forgassa a kart felfelé vagy lefelé, amíg az bekattan vízszintes helyzetbe.
Az elektronikus kód megadása után az ajtó nem nyitható.	1. A vízálló tömítéssel felszerelt széfajtók kezdetben szorulhatnak. 2. A kulcsos zár zárt helyzetben van (csak egyes modelleknél). 3. Az elemek töltöttségi szintje alacsony.	1. Tartsa meg a kart a kód megadása közben, majd engedje le. 2. Ha a széf kulcsos zárral van felszerelve, győződjön meg arról, hogy a kulcs kinyitott helyzetben van (csak egyes modelleknél). 3. Kiegészítő elem behelyezésével nyissa ki a széfet, és cserélje ki az elsődleges elemeket.
A piros jelzőfény három alkalommal felvilan, és három szipoló hangjelzés hallható.	Helytelen kódot adott meg.	Ellenőrizze a kódot, és adja meg újra. Ha az Ön által használt programozható kód nem működik, akkor használja a gyári kódot. Ha ez sikerült, programozza újra a programozható kódot.
A piros jelzőfény öt alkalommal felvilan, és öt szipoló hangjelzés hallható.	Billentyűzet kommunikációs hibája.	Kérjük, hívja az ügyfélszolgálati központot.
A piros jelzőfény egy alkalommal felvilan, és egy hangjelzés hallható.	A Program gomb soron kívül lett megnyomva.	Kezdje újra.
Villog az elemek alacsony töltöttségi szintjére figyelmeztető sárga jelzőfény.	Az elemek töltöttségi szintje alacsony.	Cserélje ki az elemeket.
A kód megadása után nem lehet kinyitni az ajtót, és világít az elemek alacsony töltöttségi szintjére figyelmeztető sárga jelzőfény.	Az elemek töltöttségi szintje alacsony. Lehetséges, hogy ilyenkor a zár nem működik megfelelően.	Kiegészítő elem behelyezésével nyissa ki a széfet, és cserélje ki az elsődleges elemeket.
Riasztási helyzet áll fenn.	A széfet megmozdították, megütötték vagy helytelen kód lett megadva 5 alkalommal.	Ébressze fel a széfet, és adja meg valamelyik beprogramozott kódot vagy a gyári kódot.
Villog a piros riasztási jelzőfény és a piros hibajelzés.	Riasztási helyzet áll fenn.	Ébressze fel a széfet, és adja meg valamelyik beprogramozott kódot vagy a gyári kódot.
Túl gyakran fordul elő riasztás.	A riasztó túl érzékenyre van beállítva.	Változtassa meg az érzékenységi szintet a jelen felhasználói kézikönyv „A hangos riasztás funkciói” részében leírtak szerint.

Ügyfélszolgálat

SentrySafe UK Ltd.

☎: Bedford Heights
Manton Lane
Bedford MK41 7PH UK
☎: +44 1234 353 444
☎: +44 1234 214 848 (fax)
🌐: SentrySafe.com
📧: SentrySafe.co.uk

Világközpont

☎: 900 Linden Avenue
Rochester, New York 14625-2784 USA
☎: +1 585-381-4900
☎: +1 585-381-2940 (fax)

A SentrySafe világszerte vállalat a tűzbiztos tárolás és biztonsági termékek terén. Örömmel állunk szolgálatára, ha kérdése vagy panasz van a termékkel kapcsolatban. A kereskedők és vevőszolgálati képviselők egész világra kiterjedő hálózatának köszönhetően segítünk Önnek, ha kérdése merülne fel, például a következőkkel kapcsolatban:

- Kulcsok rendelése
- Cserekulcs vagy -kombináció beszerzése
- Alkatrészek rendelése
- Az Ön által tapasztalt problémákkal kapcsolatos hibaelhárítás
- A SentrySafe jótállással és/vagy garanciákkal kapcsolatos további információ

[SentrySafe.com/InternationalSupport](https://www.sentrysafe.com/InternationalSupport)



Élettartama szóló tüzeset utáni cseregarancia

Ha a SentrySafe termék tűz hatása éri, a tömítése megolvad, és emiatt fel kell feszíteni a kinyitására. Segítségképpen az élet újrakezdéséhez a SentrySafe új széfet biztosít csereként ingyenesen. Ahhoz, hogy Ön (az eredeti tulajdonos) jogosult legyen az élettartama szóló tüzeset utáni cseregaranciára, regisztrálnia kell a széfet a mellékelt regisztrációs űrlap kitöltésével vagy a [SentrySafe.com/MyProfile](https://www.sentrysafe.com/MyProfile) webhelyen.

Az élettartama szóló tüzeset utáni cseregaranciával kapcsolatos további ismertetést a következő webhelyen talál: [SentrySafe.com/AfterFireReplacement](https://www.sentrysafe.com/AfterFireReplacement).

Brankas Alarm Tahan Api/Air

Terima kasih atas pilihan Anda untuk menyimpan semua dokumen penting dan barang-barang berharga menggunakan SentrySafe.

Kami berharap bahwa produk ini dapat membantu Anda tetap terorganisir dan menenangkan pikiran Anda karena barang-barang yang paling penting bagi Anda terlindungi.

Produk SentrySafe Anda


Produk SentrySafe Anda memiliki sejumlah fitur untuk menjaga dokumen penting dan barang-barang berharga Anda terlindungi termasuk:



Pertindungan Air



Pertindungan
Kebakaran Klasifikasi-
UL



Pertindungan Media
Digital



Alarm Nyaring

ALARM NYARING MEMPERINGATKAN ANDA SAAT:



Brankas diangkat atau dipindah



Terdapat upaya membuka paksa pintu



Kombinasi yang salah dimasukkan 5 kali



Brankas diguncang, dipukul atau dibenturkan

Penggunaan Brankas Alarm SentrySafe Anda

Menyiapkan Brankas Anda untuk Penggunaan Pertama Kali

- 1 Lepas sekrup kunci yang ditunjukkan oleh label kuning pada sisi luar pintu brankas.
- 2 Lepas kotak baterai dari pintu dalam dan masukkan 4 baterai alkalin AAA. **JANGAN** gunakan baterai isi ulang atau baterai tipe non-alkalin lain. **JANGAN** mencampur baterai lama dan baru. **JANGAN** mencampur baterai alkalin dan baterai standar.
- 3 Ganti kotak baterai.



Menggunakan Brankas Anda

- 1 Sentuh keypad untuk mengaktifkan brankas.
- 2 Masukkan kode pabrik 5 digit yang ada di belakang panduan pemilik.
- 3 Putar handle untuk membuka brankas.



PENTING: Uji kode beberapa kali sebelum memasukkan barang berharga ke dalam brankas.
PENTING: Opsi kunci ganda bisa ditambahkan pada brankas Anda. Penggunaan kunci ini bisa mengunci/membuka brankas.
PENTING: Jika Anda terlalu keras memutar handle, handle akan bergerak tanpa disertai gerakan baut. Jika ini terjadi, Anda akan mendengar bunyi "klik." **JANGAN** cemas. Fitur ini dirancang untuk melindungi baut dari tekanan yang terlalu besar. Cukup gerakkan handle ke arah sebaliknya (ke atas) hingga handle kembali ke tempat semula.



Mengatur Alarm

PENTING: Seperti sistem alarm rumah, alarm harus diatur tiap kali Anda mengunci brankas Anda untuk mengaktifkan alarm nyaring. Jika alarm tidak diaktifkan dan kode salah dimasukkan sebanyak 5 kali, brankas akan masuk mode delay selama 2 menit. Alarm tidak akan aktif saat dipindahkan, diguncangkan atau dibuka paksa.

- 1 Tutup dan kunci pintu brankas Anda.
- 2 Sentuh keypad untuk mengaktifkan brankas.
- 3 Tekan: "0" - "PROG" - "9"

Indikator alarm akan berkedip setiap 10 detik untuk menunjukkan bahwa alarm telah diaktifkan.



Kode Yang Dapat Diprogram

SentrySafe Anda hadir dengan tiga tipe kode untuk mengakses brankas Anda. Untuk informasi tentang pemrograman kode-kode ini, silakan buka bagian "Pemrograman Fitur Brankas" pada panduan pemilik ini.

KODE PABRIK (FC): Brankas akan SELALU terbuka dengan 5 digit kode ini (yang ada di bagian belakang panduan pemilik). Kode ini tidak dapat dihapus atau diubah.

KODE PENGGUNA (UC): 5 digit kode yang dapat diprogram pilihan Anda yang dapat diubah atau dihapus.

KODE SEKUNDER (SC): 5 digit kode yang dapat diprogram pilihan Anda yang dapat diubah atau dihapus. Hanya dapat diprogram setelah kode pengguna diaktifkan.



Fitur Alarm Nyaring

Mematikan Alarm

Bila alarm nyaring pada brankas Anda telah diaktifkan:

- 1 Sentuh keypad untuk mengaktifkan brankas.
- 2 Masukkan kode yang benar.

CATATAN: Anda akan perlu memasukkan kode Anda lagi untuk membuka brankas.

CATATAN: Kode Pabrik (FC) atau Kode Pengguna (UC) harus dimasukkan untuk memrogram pengaturan brankas. Kode sekunder tidak dapat digunakan.

Mengubah Sensitivitas Alarm

Anda dapat mengubah tingkat sensitivitas pada alarm brankas Anda dari nol "0" sampai "5". Nol "0" adalah nilai sensitivitas terendah yang hanya merespons kode salah dan "5" adalah yang paling sensitif terhadap gerakan brankas sekecil apapun.

- 1 Sentuh keypad untuk mengaktifkan brankas.
- 2 Tekan: "0" - "PROG" - "PROG" - "(FC)" ATAU "(UC)" - "3"
- 3 Kemudian tekan "0", "1", "2", "3", "4" ATAU "5" untuk memrogram sensitivitas yang Anda inginkan.

Mengubah Durasi Alarm

Anda juga dapat mengubah durasi bunyi alarm setelah dipicu dari 01 sampai 99 menit.

- 1 Sentuh keypad untuk mengaktifkan brankas.
- 2 Tekan: "0" - "PROG" - "PROG" - "(FC)" ATAU "(UC)" - "4"
- 3 Kemudian tekan sembarang angka antara 01 dan 99 untuk memasukkan jumlah menit durasi bunyi alarm yang Anda inginkan setelah diaktifkan.

Memrogram Fitur Brankas KUNCI DIGITAL ANDA

Memrogram Kode Pengguna (UC)

Hanya 1 kode pengguna yang dapat diprogram pada satu waktu.

- 1 Sentuh keypad untuk mengaktifkan brankas.
- 2 Tekan: "PROG" - "KODE PABRIK (FC)" (ada di bagian belakang panduan pemilik).
- 3 Lampu indikator Program akan berkedip.
- 4 Tekan 5 digit kode pengguna yang telah Anda pilih untuk brankas Anda.



Menghapus Kode Pengguna

- 1 Sentuh keypad untuk mengaktifkan brankas.
- 2 Tekan: "PROG" - "KODE PABRIK (FC)" (ada di bagian belakang panduan pemilik).
- 3 Lampu indikator Program akan berkedip.
- 4 Tekan: "0" - "0" - "0" - "0" - "0"

CATATAN: Kunci elektronik TIDAK akan menunjukkan bahwa kode pengguna telah dihapus - harap uji untuk memastikan kode sudah dihapus.

Memrogram Kode Sekunder (SC)

Hanya 1 kode pengguna yang dapat diprogram pada satu waktu.

- 1 Sentuh keypad untuk mengaktifkan brankas.
- 2 Tekan: "PROG" - "PROG" - "KODE PENGGUNA (UC) TERPROGRAM"
- 3 Lampu indikator Program akan berkedip.
- 4 Tekan 5 digit kode sekunder yang telah Anda pilih untuk brankas Anda.

Menghapus Kode Sekunder

- 1 Sentuh keypad untuk mengaktifkan brankas.
- 2 Tekan: "PROG" - "PROG" - "KODE PENGGUNA (UC) TERPROGRAM"
- 3 Lampu indikator Program akan berkedip.
- 4 Tekan: "0" - "0" - "0" - "0" - "0"

CATATAN: Kunci elektronik TIDAK akan menunjukkan bahwa kode pengguna telah dihapus - harap uji untuk memastikan kode sudah dihapus.

Memrogram Fitur Brankas

PENGGUNAAN BATERAI TAMBAHAN

Jika daya baterai dalam brankas hampir habis dan tidak dapat mengoperasikan brankas, Anda akan perlu menggunakan fitur Penggunaan Baterai Tambahan untuk membuka brankas.

PENTING: Cara ini tidak boleh dijadikan cara utama untuk membuka brankas.

- 1 Buka tutup silikon di samping kunci.
- 2 Masukkan baterai 9 volt ke dalam slot ini.
- 3 Sentuh keypad untuk mengaktifkan brankas.
- 4 Masukkan kode lima digit Anda.
- 5 Putar handle untuk membuka brankas.

JANGAN gunakan baterai isi ulang atau baterai tipe non-alkalin lain.



Memrogram Fitur Brankas

FITUR BRANKAS YANG DAPAT DIPROGRAM LAINNYA

Durasi Lampu Interior

CATATAN: Kode Pabrik (FC) atau Kode Pengguna (UC) harus dimasukkan untuk memrogram pengaturan brankas. Kode sekunder tidak dapat digunakan.

- 1 Sentuh keypad untuk mengaktifkan brankas.
- 2 Tekan: "0" - "PROG" - "PROG" - "(FC)" ATAU "(UC)" - "1"
- 3 Tekan: "0" pada program untuk mematikan "1" pada program selama 30 detik "2" pada program selama 60 detik

Suara Keypad Digital On/Off

- 1 Sentuh keypad untuk mengaktifkan brankas.
- 2 Tekan: "0" - "PROG" - "PROG" - "(FC)" ATAU "(UC)" - "1"
- 3 Tekan: "1" untuk menghidupkan suara keypad digital atau Tekan: "0" untuk mematikan suara keypad digital

Membersihkan Keypad Anda

Gunakan kain microfiber atau kain lembut untuk membersihkan permukaan kunci Anda untuk menghilangkan sidik jari.

Peringatan dan Informasi Penting Brankas



• Produk ini tidak dimaksudkan untuk menyimpan segala jenis barang. **Benda seperti senjata api, senjata lainnya, bahan mudah terbakar, dan obat sebaiknya tidak disimpan di dalam brankas ini.**

• **JANGAN** menyimpan benda yang mudah rusak secara langsung di dalam brankas.

– Untuk melindungi barang berharga Anda dari potensi ancaman banjir, brankas Anda dilengkapi dengan gasket kedap udara. Dengan gasket ini, kelembapan udara bisa dikunci di dalam brankas dan terkumpul di dalam brankas.

– Kantong bahan penyerap yang disertakan di dalam brankas pada saat pengiriman harus dibiarkan tetap di dalam brankas. **JANGAN DIBUANG.** Kantong ini dimaksudkan untuk membantu menyerap kelembapan. Ganti atau isi ulang kantong bahan penyerap Anda setiap 6 bulan untuk kinerja optimal.

– Jika ingin menyimpan benda yang mudah rusak seperti perhiasan dengan komponen bergerak, arloji, prangko, atau foto di dalam brankas, sebaiknya masukkan ke dalam wadah kedap udara sebelum menyimpannya di dalam brankas.

– **CATATAN:** SentrySafe tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kerugian pada benda akibat kelembapan di dalam brankas.

• **JANGAN** simpan mutiara di dalam brankas ini. Jika terjadi kebakaran, suhu bagian dalam brankas Anda dapat mencapai 177°C (350°F). Meskipun suhu ini aman untuk dokumen kertas, media digital dan barang-barang berharga lainnya, mutiara dapat rusak pada suhu yang cukup rendah.

• **JANGAN** menyimpan media atau teknologi berbahan film di dalam brankas.

– Produk ini tidak ditujukan untuk melindungi floppy atau disket komputer, cartridge film, pita, kaset audio/video atau klise foto.

• **Brankas ini hanyalah bagian dari perlindungan keamanan total Anda.**

– SentrySafe menganjurkan agar Anda menempatkan brankas ini di lemari, kantor, ruang bawah tanah, kamar tidur, dan lokasi lain yang mudah Anda jangkau namun tidak terlihat langsung oleh mata-mata yang mengintai. Lokasi brankas tidak memengaruhi kemampuan brankas untuk melindungi barang-barang berharga Anda.



Garansi Penggantian Seumur Hidup Setelah Kebakaran

Jika mengalami kebakaran, produk SentrySafe Anda akan disegel rapat sehingga brankas perlu dibuka paksa. Untuk membantu membangun keluarga Anda lagi, SentrySafe akan mengirimkan pengganti brankas gratis tanpa biaya. Agar memenuhi syarat Garansi Penggantian Setelah Kebakaran, Anda (pemilik asli) harus mendaftarkan produk Anda dengan menggunakan formulir pendaftaran yang disertakan atau dengan mengunjungi SentrySafe.com/MyProfile.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Garansi Penggantian Seumur Hidup Setelah Kebakaran, kunjungi SentrySafe.com/AfterFireReplacement.

Pemecahan Masalah

MASALAH:	MENGAPA TERJADI:	SOLUSI:
Pintu tidak dapat mengunci.	1. Sekrup pengiriman belum dilepas. 2. Pastikan tidak ada yang menghalangi pintu.	1. Lepas sekrup yang terpasang di pintu bagian dalam. 2. Lepas semua benda dan aksesoris dari dalam brankas. Jika ini mengatasi masalah, pasang kembali aksesoris dan atur benda dengan benar.
Handle tidak dalam posisi horizontal saat brankas dikunci.	Mekanisme kopling telah diaktifkan.	Putar handle naik atau turun hingga berbunyi klik pada posisi horizontal.
Tidak dapat membuka pintu setelah memasukkan kode elektronik.	1. Pintu brankas yang dilengkapi gasket tahan air pada awalnya mungkin rapat. 2. Penguncian anak kunci dalam posisi terkunci (hanya model tertentu). 3. Daya baterai lemah.	1. Tahan handle ke atas sambil memasukkan kode, lalu tarik handle ke bawah. 2. Jika brankas Anda dilengkapi dengan kunci tombol, pastikan bahwa kunci berada di posisi terbuka (hanya model tertentu). 3. Gunakan sambungan baterai tambahan untuk mendapatkan akses ke brankas dan mengganti baterai utama.
Lampu indikator merah berkedip tiga kali dan terdengar bunyi bip tiga kali.	Kode yang dimasukkan salah.	Periksa kode dan masukkan ulang. Jika kode yang dapat diprogram yang Anda gunakan tidak berfungsi, gunakan kode pabrik. Jika berhasil, program ulang kode Anda.
Lampu indikator merah berkedip lima kali dan terdengar bunyi bip lima kali.	Komunikasi keypad bermasalah.	Harap hubungi pusat Layanan Pelanggan kami.
Lampu indikator merah berkedip sekali dan terdengar bunyi bip sekali.	Tombol program ditekan tidak berurutan.	Mulai dari awal.
Lampu kuning "daya baterai lemah" berkedip.	Daya baterai lemah.	Ganti baterai.
Tidak dapat membuka pintu setelah memasukkan kode dan lampu kuning "daya baterai lemah" menyala.	Daya baterai lemah. Kunci mungkin tidak berfungsi dengan baik.	Gunakan sambungan baterai tambahan untuk mendapatkan akses ke brankas dan mengganti baterai utama.
Alarm diaktifkan.	Brankas telah dipindah, terguncang atau kode salah telah dimasukkan lima kali.	Aktifkan brankas dan masukkan kode terprogram atau kode pabrik.
Alarm merah dan lampu error merah berkedip.	Alarm diaktifkan.	Aktifkan brankas dan masukkan kode terprogram atau kode pabrik.
Alarm sering mati.	Alarm terprogram terlalu sensitif.	Ubah sensitivitas dengan mengikuti petunjuk dalam "Fitur Alarm Nyaring" dalam panduan pemilik.

Layanan Konsumen

SentrySafe UK Ltd.

☎: Bedford Heights
Manton Lane
Bedford MK41 7PH UK
☎: +44 1234 353 444
☎: +44 1234 214 848 (fax)
🌐: SentrySafe.com
🌐: SentrySafe.co.uk

Kantor Pusat Global

☎: 900 Linden Avenue
Rochester, New York 14625-2784 USA
☎: +1 585-381-4900
☎: +1 585-381-2940 (fax)

SentrySafe adalah produk penyimpanan dan keamanan tahan api terdepan di dunia, dan kami akan dengan senang hati membantu menjawab pertanyaan Anda atau mengatasi masalah yang mungkin Anda alami mengenai produk Anda. Kami memiliki jaringan dealer dan perwakilan layanan pelanggan di seluruh dunia yang dapat membantu Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti:

- Cara memesan anak kunci
- Mendapat kunci atau kombinasi pengganti
- Memesan aksesoris
- Memecahkan masalah yang mungkin Anda alami
- Informasi lebih lanjut mengenai Garansi dan/atau Jaminan SentrySafe

SentrySafe.com/InternationalSupport

Cassaforte con allarme anti-acqua/incendio

Grazie per aver scelto SentrySafe per la conservazione di tutti i documenti importanti e gli oggetti di valore.

Siamo certi che il nostro prodotto potrà aiutarla a organizzarsi meglio e garantirle la tranquillità di una valida protezione delle cose per lei più importanti.

Prodotto SentrySafe

Il prodotto SentrySafe dispone di diverse funzioni che consentono di proteggere documenti importanti e oggetti di valore, tra cui:



Protezione anti-acqua



Protezione antincendio classificata UL



Protezione supporti digitali



Allarme acustico

L'ALLARME ACUSTICO SEGNALE LE SEGUENTI SITUAZIONI:



La cassaforte viene sollevata o spostata



Si è tentato di forzare la cassaforte



La combinazione errata viene inserita 5 volte



La cassaforte viene scossa, colpita o agitata

Uso della cassaforte con allarme SentrySafe

Preparazione della cassaforte per il primo utilizzo

- 1 Rimuovere le vite di blocco indicata dall'etichetta gialla all'interno della porta della cassaforte.
- 2 Rimuovere il vano batterie che si trova nella parte interna della porta e inserire 4 batterie alcaline AAA. **NON** utilizzare batterie ricaricabili o qualsiasi altro tipo di batteria non alcalina. **Non** mischiare batterie nuove e vecchie. **Non** mischiare batterie alcaline e batterie standard.
- 3 Riposizionare il vano batterie.



Uso della cassaforte

- 1 Toccare il tastierino numerico per attivare la cassaforte.
- 2 Immettere il codice di fabbrica a 5 cifre riportato sul retro del manuale utente.
- 3 Ruotare la maniglia per aprire la cassaforte.



IMPORTANTE: prima di porre oggetti di valore all'interno della cassaforte, provare più volte il codice.
IMPORTANTE: la cassaforte può includere un'opzione a doppia serratura. Tramite questa chiave è possibile disattivare/attivare l'accesso alla cassaforte.
IMPORTANTE: se si esercita una pressione eccessiva sulla maniglia, la maniglia si muoverà senza spostare i bulloni. In tal caso, si avvertirà un clic. **NON** allarmarsi. Questa funzione è progettata per evitare di spanare i bulloni in caso di forza eccessiva. Esercitare pressione nella direzione opposta (verso l'alto) fino a quando la maniglia non scatta nuovamente in posizione.



Impostazione dell'allarme

IMPORTANTE: in modo simile a un sistema di allarme domestico, l'allarme deve essere impostato ogni volta che si chiude la cassaforte per attivare l'avviso acustico. Nel caso in cui l'allarme non sia attivato e venga inserito il quinto codice errato, verrà attivata la modalità di ritardo sulla cassaforte per 2 minuti. Nessun allarme si attiverà quando la cassaforte viene spostata, agitata o forzata.

- 1 Chiudere e bloccare la porta della cassaforte.
- 2 Toccare il tastierino numerico per attivare la cassaforte.
- 3 Premere: "0" - "PROG" - "9".

L'indicatore dell'allarme lampeggerà ogni 10 secondi per indicare che l'allarme è stato attivato.



Codici programmabili

La cassaforte SentrySafe è dotata di 3 tipi di codici per l'accesso. Per ulteriori informazioni sulla programmazione di questi codici, vedere la sezione "Programmazione delle funzioni della cassaforte" nel presente manuale utente.

CODICE DI FABBRICA (FC): la cassaforte si sblocca SEMPRE utilizzando questo codice di 5 cifre (riportato sul retro del manuale utente). Questo codice non può essere eliminato o modificato.

CODICE UTENTE (UC): un codice a 5 cifre programmabile dall'utente che può essere modificato o eliminato.

CODICE SECONDARIO (SC): un codice a 5 cifre programmabile dall'utente che può essere modificato o eliminato. Può essere programmato solo dopo aver attivato un codice utente.



Funzioni allarme acustico

Disattivazione dell'allarme

Se l'allarme acustico è stato attivato sulla cassaforte:

- 1 Toccare il tastierino numerico per attivare la cassaforte.
- 2 Immettere un codice valido.

NOTA: è necessario immettere il codice di nuovo per aprire la cassaforte.

NOTA: il codice di fabbrica (FC) o il codice utente (UC) deve essere inserito per programmare le impostazioni della cassaforte. Non è possibile utilizzare un codice secondario.

Modifica della sensibilità dell'allarme

Il livello di sensibilità dell'allarme della cassaforte può essere modificato da "0" a "5". Zero "0" indica la sensibilità più bassa e prevede una risposta solo a codici di errore. "5" indica la sensibilità più alta e prevede una risposta anche a leggeri movimenti della cassaforte.

- 1 Toccare il tastierino numerico per attivare la cassaforte.
- 2 Premere: "0" - "PROG" - "PROG" - "(FC)" o "(UC)" - "3".
- 3 Quindi, premere "0", "1", "2", "3", "4" o "5" per programmare la sensibilità desiderata.

Modifica della durata dell'allarme

La durata dell'allarme, una volta attivato, può essere modificata impostando un valore compreso tra 01 e 99 minuti.

- 1 Toccare il tastierino numerico per attivare la cassaforte.
- 2 Premere: "0" - "PROG" - "PROG" - "(FC)" o "(UC)" - "4".
- 3 Quindi, premere un numero compreso tra 01 e 99 per indicare il numero di minuti per cui l'allarme deve suonare una volta attivato.

Programmazione delle funzioni della cassaforte

CHIUSURA DIGITALE

Programmazione del codice utente (UC)

È possibile programmare 1 solo codice utente alla volta.

- 1 Toccare il tastierino numerico per attivare la cassaforte.
- 2 Premere: "PROG" - "CODICE DI FABBRICA (FC)" (riportato sul retro del manuale utente).
- 3 L'indicatore per la programmazione lampeggia.
- 4 Premere il codice utente a 5 cifre scelto per la cassaforte.



Eliminazione di un codice utente

- 1 Toccare il tastierino numerico per attivare la cassaforte.
- 2 Premere: "PROG" - "CODICE DI FABBRICA (FC)" (riportato sul retro del manuale utente).
- 3 L'indicatore per la programmazione lampeggia.
- 4 Premere: "0" - "0" - "0" - "0" - "0".

NOTA: la serratura elettronica NON indica che il codice utente è stato eliminato. Provare il codice per assicurarsi che sia stato eliminato.

Programmazione del codice secondario (SC)

È possibile programmare un solo codice utente alla volta.

- 1 Toccare il tastierino numerico per attivare la cassaforte.
- 2 Premere: "PROG" - "PROG" - "CODICE UTENTE PROGRAMMATO (UC)".
- 3 L'indicatore per la programmazione lampeggia.
- 4 Premere il codice secondario a 5 cifre scelto per la cassaforte.

Eliminazione di un codice secondario

- 1 Toccare il tastierino numerico per attivare la cassaforte.
- 2 Premere: "PROG" - "PROG" - "CODICE UTENTE PROGRAMMATO (UC)".
- 3 L'indicatore per la programmazione lampeggia.
- 4 Premere: "0" - "0" - "0" - "0" - "0".

NOTA: la serratura elettronica NON indica che il codice utente è stato eliminato. Provare il codice per assicurarsi che sia stato eliminato.

Programmazione delle funzioni della cassaforte

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA AUSILIARIA

Se l'alimentazione a batteria della cassaforte si sta esaurendo e la cassaforte non funziona, è necessario utilizzare la funzione per la sostituzione della batteria ausiliaria per aprire la cassaforte.

! IMPORTANTE: questa funzione non deve essere utilizzata come metodo principale per aprire la cassaforte.

- 1 Aprire il tappo in silicone che si trova sul lato della serratura.
- 2 Inserire una batteria a 9 volt in questo alloggiamento.
- 3 Toccare il tastierino numerico per attivare la cassaforte.
- 4 Inserire il codice a 5 cifre.
- 5 Ruotare la maniglia per aprire la cassaforte.

NON utilizzare batterie ricaricabili o qualsiasi altro tipo di batteria non alcalina.



Programmazione delle funzioni della cassaforte

ALTRE FUNZIONI DELLA CASSAFORTE PROGRAMMABILI

Durata della luce interna

NOTA: il codice di fabbrica (FC) o il codice utente (UC) deve essere inserito per programmare le impostazioni della cassaforte. Non è possibile utilizzare un codice secondario.

- 1 Toccare il tastierino numerico per attivare la cassaforte.
- 2 Premere: "0" - "PROG" - "PROG" - "(FC)" o "(UC)" - "2".
- 3 Premere: "0" per programmare la disattivazione "1" per programmare per 30 secondi "2" per programmare per 60 secondi

Attivazione/disattivazione suono tastierino digitale

- 1 Toccare il tastierino numerico per attivare la cassaforte.
- 2 Premere: "0" - "PROG" - "PROG" - "(FC)" o "(UC)" - "1".
- 3 Premere: "1" per attivare il suono del tastierino digitale o Premere: "0" per disattivare il suono del tastierino digitale.

Pulizia del tastierino

Utilizzare un panno morbido o in microfibra per pulire la superficie della serratura e rimuovere le impronte.

! Avvertenze della cassaforte e informazioni importanti



• Il prodotto non è indicato per conservare in sicurezza qualsiasi materiale. **In questa unità non è possibile conservare oggetti come armi da fuoco, altre armi, materiali combustibili e farmaci.**

• NON conservare oggetti delicati direttamente nella cassaforte.

- Per proteggere gli oggetti di valore da potenziali allagamenti, la cassaforte è stata dotata di una guarnizione a tenuta ermetica. Date le caratteristiche della guarnizione, l'umidità presente nell'aria potrebbe restare intrappolata e accumularsi all'interno della cassaforte.
- Lasciare la bustina di essiccante inserita nella cassaforte al momento della spedizione all'interno della cassaforte. **NON RIMUOVERLA.** Questa bustina ha lo scopo di assorbire l'umidità. Sostituire o ricaricare la bustina di essiccante ogni 6 mesi per prestazioni migliori.
- Se si decide di conservare oggetti di valore come gioielli con organi in movimento, orologi, francobolli o foto nella cassaforte, si consiglia di riportarli in un contenitore ermetico prima di posizionarli nella cassaforte.
- **NOTA:** SentrySafe non sarà responsabile per eventuali danni o perdite di oggetti presenti nell'unità causati dalla formazione di umidità.

• **NON conservare perle nella cassaforte.** In caso di incendio, l'interno della cassaforte può raggiungere i 177 °C (350 °F). A questa temperatura in genere i documenti cartacei non si danneggiano, ma i supporti digitali e gli altri oggetti di valore, come le perle, possono subire danni a temperature anche molto più basse.

• NON conservare nel prodotto supporti o archivi basati su pellicola.

- Il prodotto non è progettato per conservare floppy o dischetti per computer, cartucce di pellicola, nastri, cassette audio e video o negativi fotografici.

• La cassaforte è solo una parte della soluzione di protezione totale.

- SentrySafe consiglia di conservare la cassaforte in armadi, uffici, seminterrati, stanze da letto e altri luoghi comodi per l'utente al riparo da occhi indiscreti. Il luogo in cui viene posizionata la cassaforte non influisce sulla capacità della cassaforte di proteggere gli oggetti di valore.

Risoluzione dei problemi

PROBLEMA:	CAUSA:	SOLUZIONE:
La porta non si blocca.	1. La vite di trasporto è ancora in sede. 2. Verificare che non vi siano ostacoli che impediscono la chiusura della porta.	1. Rimuovere la vite nella parte posteriore interna della porta. 2. Rimuovere qualsiasi oggetto o accessorio all'interno della cassaforte. Se in questo modo si risolve il problema, riposizionare gli accessori e organizzare gli oggetti in modo che entrino comodamente nella cassaforte.
La maniglia non è in posizione orizzontale quando la cassaforte è bloccata.	Il meccanismo di frizione è stato attivato.	Ruotare la maniglia verso l'alto o verso il basso fino a farla scattare in posizione orizzontale.
La porta non si apre dopo aver immesso il codice elettronico.	1. Le porte della cassaforte dotate di guarnizione di tenuta all'acqua potrebbero essere dure all'inizio. 2. La serratura è in posizione di blocco (solo determinati modelli). 3. La batteria è quasi esaurita.	1. Sollevare la maniglia e inserire contemporaneamente il codice, quindi abbassare la maniglia. 2. Se la cassaforte è dotata di una serratura assicurarsi che la chiave sia nella posizione di sblocco (solo determinati modelli). 3. Utilizzare la batteria ausiliaria per accedere alla cassaforte e sostituire le batterie principali.
L'indicatore luminoso rosso lampeggia tre volte ed emette tre segnali acustici.	È stato inserito un codice errato.	Verificare il codice e reinserirlo. Se il codice programmabile in uso non funziona, utilizzare il codice di fabbrica. Se il codice di fabbrica funziona, riprogrammare il codice utente programmabile.
L'indicatore luminoso rosso lampeggia cinque volte ed emette cinque segnali acustici.	Errore di comunicazione del tastierino numerico.	Contattare il centro di assistenza clienti.
L'indicatore luminoso rosso lampeggia una volta ed emette un segnale acustico.	Il pulsante di programmazione non è stato premuto nella sequenza indicata.	Ripetere la procedura.
L'indicatore giallo di "batteria quasi esaurita" lampeggia.	La carica della batteria è quasi esaurita.	Sostituire le batterie.
La porta non può essere aperta dopo aver inserito il codice e quando l'indicatore giallo di "batteria quasi esaurita" è acceso.	La carica della batteria è quasi esaurita. La serratura potrebbe non funzionare in modo corretto.	Utilizzare la batteria ausiliaria per accedere alla cassaforte e sostituire le batterie principali.
L'allarme è attivato.	La cassaforte è stata spostata, agitata o è stato inserito 5 volte il codice errato.	Attivare la cassaforte e inserire un codice programmato o un codice di fabbrica.
L'allarme rosso e l'indicatore rosso di errore lampeggiano.	L'allarme è stato attivato.	Attivare la cassaforte e inserire un codice programmato o un codice di fabbrica.
L'allarme spesso suona.	Allarme programmato troppo sensibile.	Modificare la sensibilità seguendo le istruzioni nella sezione "Funzioni dell'allarme acustico" del manuale utente.

Assistenza clienti

SentrySafe UK Ltd.

☎: Bedford Heights
Manton Lane
Bedford MK41 7PH Regno Unito
☎: +44 1234 353 444
☎: +44 1234 214 848 (fax)
🌐: SentrySafe.com
🌐: SentrySafe.co.uk

Sede internazionale

☎: 900 Linden Avenue
Rochester, New York 14625-2784 Stati Uniti
☎: +1 585-381-4900
☎: +1 585-381-2940 (fax)

SentrySafe è leader mondiale nella produzione di prodotti di sicurezza e di conservazione con protezione antincendio ed è sempre disponibile a offrire assistenza per rispondere a qualsiasi domanda o dubbio sul prodotto acquistato. Una rete di rivenditori e rappresentanti dell'assistenza clienti in tutto il mondo sarà in grado di offrire le giuste risposte a domande quali:

- Ordinazione di chiavi
- Come ottenere una chiave o una combinazione sostitutiva
- Ordinazione di accessori
- Risoluzione di qualsiasi problema con il prodotto
- Ulteriori informazioni sulle garanzie SentrySafe

SentrySafe.com/InternationalSupport



Garanzia di durata dopo sostituzione post-incendio

In caso di incendio, il prodotto SentrySafe verrà chiuso ermeticamente e sarà necessario forzarlo per aprirlo. SentrySafe invierà un prodotto sostitutivo gratuitamente. Per usufruire della Garanzia di durata dopo sostituzione post-incendio, il cliente (il proprietario originale) deve registrare il prodotto utilizzando il modulo di registrazione fornito o visitando il sito SentrySafe.com/MyProfile.

Per ulteriori informazioni sulla Garanzia di durata dopo sostituzione post-incendio, visitare il sito SentrySafe.com/AfterFireReplacement.

방수/내화성 경보 금고

중요한 문서와 귀중품 보관을 위해 SentrySafe를 선택해 주셔서 감사합니다.

이 제품을 통해 문서와 귀중품을 체계적으로 정리하고, 가장 중요한 것들이 보호되고 있다는 안도감을 가지시기를 바랍니다.

SentrySafe 제품

SentrySafe 제품에는 귀하의 중요한 문서와 귀중품을 보호할 수 있는 여러 기능이 있습니다.



방수



UL 분류 소방



디지털 미디어 보호



시끄러운 가청 경보

다음과 같은 경우에 시끄러운 가청 경보가 울립니다.



금고를 열거나
닫는 경우



금고 문을 비집어
열려는 시도가 있는
경우



잘못된 조합 번호를
5회 입력한 경우




금고를 거칠게
다루거나, 치거나,
충격을 주는 경우

SentrySafe 경보 금고 사용

금고 사용 시작

- 1 금고 문 안쪽에 노란색 태그로 표시된 잠금 나사를 제거합니다.
- 2 안쪽 문의 배터리 격실을 빼낸 다음 AAA 알카라인 배터리 4개를 넣습니다. **재충전용 배터리나 비알카라인 배터리를 사용하지 마십시오.** 사용하던 배터리와 새 배터리를 섞어서 사용하지 마십시오. 알카라인 배터리와 표준형 배터리를 섞어서 사용하지 마십시오.
- 3 배터리 격실을 다시 놓습니다.

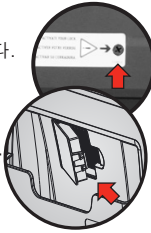

금고 사용

- 1 키패드를 눌러 금고를 깨웁니다.
- 2 금고 사용자 매뉴얼 뒷면에 있는 5자리의 공장 번호를 입력합니다.
- 3 손잡이를 돌려 금고를 엽니다.



중요: 귀중품을 금고에 보관하기 전에 코드가 제대로 작동하는지 몇 차례 시험해 보십시오.

중요: 금고에 이중 키 잠금 옵션이 포함되어 있을 수 있습니다. 이 키를 사용하면 금고에 대한 입력을 비활성화/활성화할 수 있습니다.

중요: 손잡이에 매우 강하게 힘을 주면 볼트를 움직이지 않고도 손잡이가 움직입니다. 이런 상황이 발생하면 “딸깍” 소리가 들립니다. 당황하지 마십시오. 이 기능을 통해 볼트에 과도한 힘이 들어가는 것이 방지됩니다. 반대 방향(위쪽)으로 힘을 가해 손잡이를 다시 제자리에 놓으십시오.

경보 설정

중요: 홈 경보 시스템과 같이 경보는 금고를 잠글 때마다 설정하여 가청 경보를 활성화해야 합니다. 경보가 활성화되지 않은 상태에서 잘못된 코드를 5회 입력할 경우, 금고가 2분 동안 지연 모드로 들어갑니다. 금고를 움직이고, 충격을 주거나, 강제로 열려는 시도가 있을 때는 경보가 울리지 않습니다.

- 1 금고 문을 닫고 잠급니다.
- 2 키패드를 눌러 금고를 깨웁니다.
- 3 “0” - “PROG” - “9” 를 누릅니다.

경보 표시기가 10초에 한 번씩 깜박거리 경보가 활성화되어 있음을 나타냅니다.



프로그램식 코드

SentrySafe에는 금고 액세스를 위한 세 가지 유형의 코드가 포함되어 있습니다. 이러한 코드 프로그래밍에 대한 자세한 정보는 사용자 매뉴얼의 “금고 기능 프로그래밍” 섹션을 참조하십시오.

공장 코드(FC): 금고는 사용자 매뉴얼 뒷면에 있는 5자리의 코드를 사용하여 열 수 있습니다. 이 코드는 삭제하거나 변경할 수 없습니다.

사용자 코드(UC): 선택한 5자리의 프로그램식 코드는 변경하거나 삭제할 수 있습니다.

보조 코드(SC): 선택한 5자리의 프로그램식 코드는 변경하거나 삭제할 수 있습니다. 사용자 코드를 활성화한 뒤에만 프로그래밍할 수 있습니다.

가청 경보 기능

경보 끄기

금고의 시끄러운 가청 경보가 작동된 경우:

- 1 키패드를 눌러 금고를 깨웁니다.
- 2 올바른 코드를 입력합니다.

참고: 금고를 열려면 코드를 다시 입력해야 합니다.

참고: 금고 설정을 프로그래밍하려면 공장 코드(FC)나 사용자 코드(UC)를 입력해야 합니다. 보조 코드는 사용할 수 없습니다.

경보 감지밀도 변경

“0”에서 “5”까지 금고 경보의 감지밀도 수준을 변경할 수 있습니다. “0”은 감지밀도가 가장 낮아 잘못된 코드 입력에만 반응하며, “5”는 감지밀도가 가장 높아 금고가 약간만 움직여도 반응합니다.

- 1 키패드를 눌러 금고를 깨웁니다.
- 2 “0” - “PROG” - “PROG” - “(FC)” 또는 “(UC)” - “3” 을 누릅니다.
- 3 그 다음 “0”, “1”, “2”, “3”, “4” 또는 “5” 를 눌러 원하는 감지밀도를 프로그래밍합니다.

경보 길이 변경

경보가 작동되면 경보음이 울리는 길이를 1분에서 99분까지 변경할 수도 있습니다.

- 1 키패드를 눌러 금고를 깨웁니다.
- 2 “0” - “PROG” - “PROG” - “(FC)” 또는 “(UC)” - “4” 를 누릅니다.
- 3 그런 다음 1부터 99까지의 숫자를 눌러 경보가 작동될 경우 경보음이 지속되는 시간(분)을 표시합니다.

금고 기능 프로그래밍 디지털 잠금

사용자 코드 프로그래밍(UC)
한 번에 하나의 사용자 코드만 프로그래밍할 수 있습니다.

- 1 키패드를 눌러 금고를 깨웁니다.
- 2 금고 사용자 매뉴얼 뒷면의 “PROG” - “공장 코드(FC)” 를 누릅니다.
- 3 프로그램 표시등이 깜박이게 됩니다.
- 4 금고용으로 선택한 5자리 사용자 코드를 누릅니다.



사용자 코드 삭제

- 1 키패드를 눌러 금고를 깨웁니다.
- 2 금고 사용자 매뉴얼 뒷면의 “PROG” - “공장 코드(FC)” 를 누릅니다.
- 3 프로그램 표시등이 깜박이게 됩니다.
- 4 “0” - “0” - “0” - “0” - “0” 을 누릅니다.

참고: 전자 잠금은 사용자 코드가 삭제된 경우 이를 따로 표시하지 않습니다. 코드를 테스트하여 삭제 여부를 확인하십시오.

보조 코드(SC) 프로그래밍

한 번에 하나의 사용자 코드만 프로그래밍할 수 있습니다.

- 1 키패드를 눌러 금고를 깨웁니다.
- 2 “PROG” - “PROG” - “프로그램 사용자 코드(UC)” 를 누릅니다.
- 3 프로그램 표시등이 깜박이게 됩니다.
- 4 금고용으로 선택한 5자리 보조 코드를 누릅니다.

보조 코드 삭제

- 1 키패드를 눌러 금고를 깨웁니다.
- 2 “PROG” - “PROG” - “프로그램 사용자 코드(UC)” 를 누릅니다.
- 3 프로그램 표시등이 깜박이게 됩니다.
- 4 “0” - “0” - “0” - “0” - “0” 을 누릅니다.

참고: 전자 잠금은 사용자 코드가 삭제된 경우 이를 따로 표시하지 않습니다. 코드를 테스트하여 삭제 여부를 확인하십시오.

금고 기능 프로그래밍 배터리 보조 오버라이드

금고의 배터리 전력이 낮아져 금고를 작동할 수 없는 경우, 배터리 보조 오버라이드 기능을 사용하여 금고를 열어야 합니다.

중요: 이를 금고에 진입하는 주요 수단으로 사용해서는 안 됩니다.

- 1 잠금장치 측면의 실리콘 캡을 엽니다.
- 2 이 홈에 9볼트 배터리를 삽입합니다.
- 3 키패드를 눌러 금고를 깨웁니다.
- 4 5자리 코드를 입력합니다.
- 5 손잡이를 돌려 금고를 엽니다.



금고 기능 프로그래밍 프로그램식 금고 기타 기능

내부등 길이

참고: 금고 설정을 프로그래밍하려면 공장 코드(FC)나 사용자 코드(UC)를 입력해야 합니다. 보조 코드는 사용할 수 없습니다.

- 1 키패드를 눌러 금고를 깨웁니다.
- 2 “0” - “PROG” - “PROG” - “(FC)” 또는 “(UC)” - “2” 를 누릅니다.
- 3 “0” 을 누르면 끄기를 프로그래밍합니다. “1” 을 누르면 30초로 프로그래밍합니다. “2” 를 누르면 60초로 프로그래밍합니다.

디지털 키패드 사운드 켜기/끄기

- 1 키패드를 눌러 금고를 깨웁니다.
- 2 “0” - “PROG” - “PROG” - “(FC)” 또는 “(UC)” - “1” 을 누릅니다.
- 3 “1” 을 누르면 디지털 키패드 사운드를 켭니다. “0” 을 누르면 디지털 키패드 사운드를 끕니다.

키패드 청소

부드러운 천 또는 극세사 천을 사용하여 잠금장치 표면을 닦아 지문을 제거하십시오.

경고 경고 및 중요 정보



• 이 제품은 보관하는 모든 물품의 안전을 보장하지는 않습니다. 화기, 무기, 가연성 물질 및 약품과 같은 물품을 보관하지 마십시오.

민감한 물품을 금고에 바로 보관하지 마십시오.

- 귀중품을 잠재적 홍수의 위험으로부터 보호하기 위해 금고에는 밀폐 개스킷이 있습니다. 이 개스킷 때문에, 공기 중의 수분이 금고 안에 갇혀 축적될 가능성이 있습니다.
- 배송 중에는 금고에 건조제를 넣어야 합니다. 건조제를 버리지 마십시오. 수분 흡수에 도움이 되도록 제작되었습니다. 최적의 성능을 위해 건조제는 6개월에 한 번씩 교체 또는 충전하십시오.
- 귀금속 등의 민감한 물건을 기기 부품, 시계, 도장 또는 사진과 같은 물건과 함께 보관하는 경우, 보관하기 전에 밀폐 용기에 넣는 것이 좋습니다.

참고: SentrySafe는 금고의 습기 때문에 발생한 물품의 손상 또는 손실에 대해 책임지지 않습니다.

중요: 진주를 금고에 보관하지 마십시오. 화재 시 금고 내부 온도가 177°C(350°F)까지 올라갈 수 있습니다. 이 온도는 문서, 디지털 미디어 및 기타 귀중품에는 안전한 반면, 진주는 훨씬 더 낮은 온도에서도 손상될 수 있습니다.

중요: 이 금고에 필름 기반 기술이나 미디어를 보관하지 마십시오. 이 제품은 컴퓨터 플로피 디스크나 디스켓, 필름 카트리지, 테이프, 오디오/비디오 카세트, 네거티브 포토 등을 보호하는 용도로 제작되지 않았습니다.

중요: 금고는 모든 위험에 대한 대비책이 아닙니다. 벽장, 사무실, 지하실, 침실 등 사용하기 편리한 곳에 금고를 보관하며 다른 사람들이 쉽게 찾을 수 있는 곳은 피하는 것이 좋습니다. 금고의 위치는 금고의 물품 보관 기능에 영향을 미치지 않습니다.

중요: 벽장, 사무실, 지하실, 침실 등 사용하기 편리한 곳에 금고를 보관하며 다른 사람들이 쉽게 찾을 수 있는 곳은 피하는 것이 좋습니다. 금고의 위치는 금고의 물품 보관 기능에 영향을 미치지 않습니다.



화재 발생 후 교체 보증 기간

SentrySafe 제품이 화재에 휩싸이면 밀폐되어 닫히기 때문에 비집어 열어야 합니다. 가족이 다시 시작할 수 있도록 SentrySafe에서는 무료로 교체품을 배송합니다. 화재 발생 후 교체 보증 자격을 얻으려면 원 소유자가 반드시 제공된 등록 양식을 사용하거나 SentrySafe.com/MyProfile에 방문하여 제품을 등록해야 합니다.

화재 발생 후 교체 보증 기간에 대한 자세한 내용은 SentrySafe.com/AfterFireReplacement를 방문하십시오.

문제 해결

문제:	발생 이유:	해결 방법:
문이 잠기지 않습니다.	1. 고정 나사가 제거되지 않았습니다. 2. 문에 장애물이 없는지 확인합니다.	1. 문 뒤쪽에 있는 나사를 제거합니다. 2. 금고 내에서 모든 부품 및 액세서리를 꺼냅니다. 그래도 문제가 해결되지 않으면 액세서리를 다시 설치하고 부품을 올바르게 구성하십시오.
금고를 잠글 때 손잡이가 수평 방향으로 놓이지 않습니다.	클러치 장치가 맞물려 있습니다.	손잡이가 수평 방향으로 놓일 때까지 손잡이를 위/아래로 돌립니다.
전자 코드를 입력한 뒤 문을 열 수 없습니다.	1. 방수 개스킷이 장착된 금고 문이 꼭 조여 있습니다. 2. 키 잠금 장치가 잠금 위치에 있습니다(선택 모델만 해당). 3. 배터리가 약합니다.	1. 코드를 입력하는 동안 손잡이를 위로 잡아 올린 뒤 다시 아래로 당깁니다. 2. 금고에 키 잠금장치가 있는 경우에는 키가 잠금 해제 위치에 있도록 합니다(선택 모델만 해당). 3. 보조 배터리 연결을 사용하여 금고에 액세스한 다음 주 배터리를 교체합니다.
빨간 불이 세 번 깜박이면서 세 번 경고음이 울렸습니다.	잘못된 코드를 입력했습니다.	코드를 확인하고 다시 입력하십시오. 사용하는 프로그램식 코드가 작동하지 않는 경우 공장 코드를 사용하십시오. 성공하는 경우 프로그램식 사용자 코드를 다시 프로그래밍하십시오.
빨간 불이 다섯 번 깜박이면서 다섯 번 경고음이 울렸습니다.	키패드 통신 오류입니다.	고객 서비스 센터에 문의하십시오.
빨간 불이 한 번 깜박이면서 한 번 경고음이 울렸습니다.	프로그램 버튼의 순서를 제대로 누르지 않았습니다.	다시 시작하십시오.
노란색의 "배터리 약함" 등이 깜박입니다.	배터리가 약합니다.	배터리를 교체합니다.
코드 입력 후 문을 열 수 없고 노란색 "배터리 약함" 등이 켜져 있습니다.	배터리가 약합니다. 잠금장치가 제대로 기능하지 않을 수 있습니다.	보조 배터리 연결을 사용하여 금고에 액세스한 다음 주 배터리를 교체합니다.
경보가 작동합니다.	금고가 옮겨지거나, 충격을 받았거나 또는 잘못된 코드를 5회 입력했습니다.	금고를 깨워 프로그램 코드 또는 공장 코드를 입력합니다.
빨간색 경보 및 빨간색 오류등이 깜박입니다.	경보가 작동되었습니다.	금고를 깨워 프로그램 코드 또는 공장 코드를 입력합니다.
경보가 자주 울립니다.	프로그램 경보가 너무 민감합니다.	금고 사용자 매뉴얼 "가정 경보 기능"의 지침에 따라 감지밀도를 변경합니다.

고객 관리

SentrySafe UK Ltd.

☎: Bedford Heights
Manton Lane
Bedford MK41 7PH UK
☎: +44 1234 353 444
☎: +44 1234 214 848(팩스)
🌐: SentrySafe.com
🌐: SentrySafe.co.uk

전세계 본사

☎: 900 Linden Avenue
Rochester, New York 14625-2784 USA
☎: +1 585-381-4900
☎: +1 585-381-2940(팩스)

SentrySafe는 내화성 보관 및 보안 제품의 선두업체이며, SentrySafe 제품에 대한 질문이나 우려 사항이 있으면 기쁘게 도와드리겠습니다. 다음과 같은 질문에 도움이 될 수 있는 전 세계 판매점 및 고객 서비스 센터 네트워크가 있습니다.

- 키 주문 방법
- 키 또는 조합 번호 교체
- 액세서리 주문
- 잠재적으로 발생할 수 있는 모든 문제 해결
- SentrySafe 보증에 대한 추가 정보

SentrySafe.com/InternationalSupport

Vann- og brannmotstandig alarmsafe

Takk for at du har valgt SentrySafe til å lagre alle dine viktige dokumenter og verdisaker.

Vi håper at dette produktet kan hjelpe deg med å holde deg organisert, og gir deg sinnsroen som kommer av å vite at de viktigste tingene dine er beskyttet.

Ditt SentrySafe-produkt

SentrySafe-produktet ditt har en rekke funksjoner som hjelper til med å beskytte de viktige dokumentene og verdisakene dine, inkludert:



Vannbeskyttelse



UL-klassifisert brannbeskyttelse



Beskyttelse av digitale medier



Høy lydalarm

DEN STERKE LYDALARMEN VARSLEDEG NÅR:



Safen er dirket opp eller flyttet



Det har blitt gjort forsøk på å bryte opp døren



Feil kode tastes 5 ganger



Safen dyttes, slås eller ristes

Bruke din SentrySafe Alarm safe

Klargjøring av safen før første bruk

- 1 Fjern låseskruen som er angitt med den gule etiketten på innsiden av døren til safen.
- 2 Fjern batteriholderen fra innsiden av døren, og sett inn 4 AAA batterier. IKKE bruk oppladbare eller andre typer ikke-alkaliske batterier. Ikke bland gamle og nye batterier. Ikke bland alkaliske og standard batterier.
- 3 Sett tilbake batteriholderen.



Du bruker safen din

- 1 Berør tastene for å vekke safen.
- 2 Tast inn den 5-sifrede fabrikkoden som du finner bak på bruksanvisningen.
- 3 Vri på håndtaket for å åpne safen.



- ⚠ **VIKTIG:** Test koden flere ganger før du legger verdisaker i safen.
- VIKTIG:** Safen din kan ha en dobbelt-nøkkel funksjon. Bruk av en slik nøkkel kan sperre/åpne adgang til safen.
- VIKTIG:** Hvis du bruker for mye kraft på håndtaket, vil det bevege seg uten å flytte boltene. Når det skjer, hører du et "klikk". Bli IKKE forskrekket. Dette er for å beskytte boltene mot overbelastning. Dersom dette skjer, skal du bruke kraft i motsatt retning (løfte opp) helt til håndtaket "klikker" tilbake på plass.



Innstilling av alarmen

- ⚠ **VIKTIG:** Akkurat som for en alarm i et hus, må den stå på hver gang du låser safen, for å aktivere lydalarmer. Hvis alarmen din ikke aktiveres, og feil kode tastes inn 5 ganger, vil safen stilles i forsinkellesmodus i 2 minutter. Flytting, forstyrrelse av safen eller forsøk på å åpne den vil ikke utløse alarmen.

- 1 Lukk og lås døren til safen.
- 2 Berør tastene for å vekke safen.
- 3 Trykk: "0" - "PROG" - "9"

Alarmindikatoren vil blinke hvert 10. sekund for å indikere at alarmen har blitt aktivert.



Programmerbare koder

Din SentrySafe har tre typer koder for tilgang til safen din. For mer informasjon om programmering av disse kodene, se "Programmering av safens funksjoner" senere i denne brukermanualen.

FABRIKKODE (FC): Safen vil ALLTID låses opp når du bruker denne 5-sifrede koden (finnes bak på bruksanvisningen). Denne koden kan ikke slettes eller endres.

BRUKERKODE (UC): En 5-sifret programmerbar kode du velger selv, og som kan endres eller slettes.

SEKUNDÆRKODE (SC): En 5-sifret programmerbar kode du velger selv, og som kan endres eller slettes. Kan bare programmeres etter at du har aktivert en brukerkode.



Hørbare alarmfunksjoner

Deaktivering av alarmen

Hvis den sterke lydalarmer på safen din har blitt utløst:

- 1 Berør tastene for å vekke safen.
 - 2 Tast inn en gyldig kode.
- MERK:** Du må trykke inn koden din en gang til for å åpne safen.
- MERK:** Fabrikkoden (FC) eller brukerkoden (UC) må testes inn for å programmere innstillingene til safen. Du kan ikke bruke sekundærkoden.

Endre alarmsensitiviteten

Du kan endre sensitivitetsnivået på alarmen i safen på en skala fra "0" til "5". "0" er det minst sensitive nivået, og utløses bare av feil koder, og "5" er det mest sensitive, og utløses av selv små bevegelser av safen.

- 1 Berør tastene for å vekke safen.
- 2 Trykk: "0" - "PROG" - "PROG" - "[FC]" ELLER "[UC]" - "3"
- 3 Deretter "0", "1", "2", "3", "4" ELLER "5" for å programmere sensitiviteten som du trenger.

Stille inn lengden på alarmen

Du kan også endre tiden som alarmen lyder når den utløses, fra 01 til 99 minutter.

- 1 Berør tastene for å vekke safen.
- 2 Trykk: "0" - "PROG" - "PROG" - "[FC]" ELLER "[UC]" - "4"
- 3 Trykk på et tall mellom 01 og 99 for å indikere antallet minutter som du vil at alarmen skal lyde når den har blitt utløst.

Programmering av safens funksjoner DIN DIGITALE LÅS

Programmere brukerkoden (UC)

Kun én brukerkode kan programmeres om gangen.

- 1 Berør tastene for å vekke safen.
- 2 Trykk: "PROG" – "FABRIKKODEN (FC)" (finnes på baksiden av denne brukermanualen).
- 3 Lyset for programmeringsindikatoren blinker.
- 4 Tast inn den 5-sifrede brukerkoden som du har valgt til safen.



Sletting av en brukerkode

- 1 Berør tastene for å vekke safen.
 - 2 Trykk: "PROG" – "FABRIKKODEN (FC)" (finnes på baksiden av denne brukermanualen).
 - 3 Lyset for programmeringsindikatoren blinker.
 - 4 Trykk: "0" – "0" – "0" – "0" – "0"
- MERK:** Den elektroniske låsen viser IKKE at den har slettet brukerkoden – test koden for å sjekke om den er slettet.

Programmere sekundærkoden (SC)

Kun én brukerkode kan programmeres om gangen.

- 1 Berør tastene for å vekke safen.
- 2 Trykk: "PROG" – "PROG" – "PROGRAMMERT BRUKERKODE (UC)"
- 3 Lyset for programmeringsindikatoren blinker.
- 4 Tast inn den 5-sifrede sekundærkoden som du har valgt til safen.

Sletting av en sekundærkode

- 1 Berør tastene for å vekke safen.
 - 2 Trykk: "PROG" – "PROG" – "PROGRAMMERT BRUKERKODE (UC)"
 - 3 Lyset for programmeringsindikatoren blinker.
 - 4 Trykk: "0" – "0" – "0" – "0" – "0"
- MERK:** Den elektroniske låsen viser IKKE at den har slettet brukerkoden – test koden for å sjekke om den er slettet.

Programmering av safens funksjoner OVERSTYRING AV BATTERIET

Hvis batterikraften til safen blir lav, og du ikke kan betjene safen, må du bruke overstyringen av batteriet til å åpne den.

⚠ VIKTIG: Dette bør ikke brukes som en hovedmåte å åpne safen på.

- 1 Åpne silikonhetten som finnes på innsiden av låsen.
- 2 Sett inn et 9-volts batteri i sporet.
- 3 Berør tastene for å vekke safen.
- 4 Trykk inn den 5-sifrede koden din.
- 5 Vri på håndtaket for å åpne safen.



IKKE bruk oppladbare eller andre typer ikke-alkaliske batterier.

Programmering av safens funksjoner ANDRE PROGRAMMERBARE FUNKSJONER I SAFEN

Varigheten til interlyset

MERK: Fabrikkoden (FC) eller brukerkoden (UC) må testes inn for å programmere innstillingene til safen. Du kan ikke bruke sekundærkoden.

- 1 Berør tastene for å vekke safen.
- 2 Trykk: "0" – "PROG" – "PROG" – "[FC]" ELLER "[UC]" – "1"
- 3 Trykk: "0" for å programmere deaktivering "1" for å programmere inn 30 sekunder "2" for å programmere inn 60 sekunder

Lyd for digitale taster av/på

- 1 Berør tastene for å vekke safen.
- 2 Trykk: "0" – "PROG" – "PROG" – "[FC]" ELLER "[UC]" – "1"
- 3 Trykk: "1" for å slå på tastelydene, eller trykk: "0" for å slå tastelydene av

Rengjøring av tastene

Bruk en myk klut eller en mikrofiberklut for å tørke av overflaten av låsen og fjerne fingeravtrykk.

⚠ Advarsler og viktig informasjon om safen



• Dette produktet er ikke beregnet for sikker oppbevaring av alle typer materialer. **Gjenstander som skytevåpen, andre våpen, lettantennelige materialer eller legemidler, skal ikke oppbevares i denne safen.**

• Ømtålige gjenstander SKAL IKKE lagres i safen.

- For å beskytte verdisakene dine fra potensielle trusler som oversvømmelser, er safen utstyrt med en lufttett pakning. På grunn av denne pakningen kan fuktighet som finnes i luften muligens låses inne i safen og samles opp.
- Pakken med tørremiddel som følger med safen, bør bli liggende i safen. **IKKE KAST TØRREMIDDELET.** Det skal hjelpe til med å suge opp fuktighet. Bytt eller fyll opp posen med tørremiddel hvert halve år, for best resultat.
- Hvis du vil lagre ømtålige gjenstander som smykker med bevegelige deler, klokker, frimerker eller fotografier i safen, anbefaler vi at du legger dem i en lufttett beholder før du legger dem til oppbevaring i safen.
- **MERK:** SentrySafe er ikke ansvarlig for skade på eller tap av gjenstander plassert i safen, som følge av fukt.

• **IKKE OPPBEVAR perler i denne safen.** Hvis det skulle oppstå en brann, kan innsiden av safen nå en temperatur på opptil 177 °C (350 °F). Selv om denne temperaturen er trygg for papirdokumenter, digitale medier og andre verdisaker, kan perler ta skade ved mye lavere temperaturer.

• IKKE lagre filmbaserte medier eller teknologi i denne safen.

- Dette produktet er ikke beregnet på oppbevaring av floppydisker eller disketter, kassetter eller lyd-bånd, lyd- eller videokassetter eller fotonegativer.
- **Safen er bare en del av din totale sikkerhetsbeskyttelse.**
 - SentrySafe anbefaler at du oppbevarer safen i skap, kontorer, kjellere, soverom og andre steder som passer for deg, men som er utenfor direkte rekkevidde for nysgjerrige blikk. Plasseringen av safen har ingen betydning for safens evne til å beskytte verdisakene dine.

Feilsøking

PROBLEM:	HVORFOR DETTE SKJER:	LØSNING:
Døren låses ikke.	1. Forsendelsesskruen står i. 2. Kontroller at ingen gjenstander hindrer døren.	1. Fjern skruen på baksiden av døren. 2. Ta alle gjenstander og tilbehør ut av safen. Hvis dette løser problemet, kan du sette tilbehøret tilbake på plass og legge inn alle gjenstandene slik at de passer i safen.
Håndtaket står ikke i horisontal stilling når safen låses.	Låsemekanismen er koblet inn.	Drei håndtaket opp eller ned til det klikker på plass i horisontal stilling.
Døren kan ikke åpnes etter inntasting av elektronisk kode.	1. Safedører som er utstyrt med vann tett pakning kan sitte litt fast i begynnelsen. 2. Nøkkellåsen er i låst stilling (kun visse modeller). 3. Batterispenningen er lav.	1. Hold håndtaket oppover mens du taster inn koden, og vri det deretter nedover. 2. Hvis safen er utstyrt med nøkkellås, skal du kontrollere at nøkkelen er i ulåst stilling (kun enkelte modeller). 3. Bruk reservetilkoblingen for batteri for å få tilgang til safen og bytte batteriene.
Den røde indikatorlampen blinker tre ganger og det høres tre pip.	Du har tastet inn feil kode.	Kontroller at koden er riktig, og tast den inn på nytt. Hvis den programmerte koden du bruker ikke fungerer, må du bruke fabrikkoden. Hvis dette lykkes, må du omprogrammere koden du brukte.
Den røde indikatorlampen blinker fem ganger og det høres fem pip.	Kommunikasjonsfeil i tastaturet.	Ta kontakt med kundeservice.
Den røde indikatorlampen blinker én gang og det høres ett pip.	Du har trykket på programmeringstastene i feil rekkefølge.	Start på nytt.
Det gule "lavt batteri"-lyset blinker.	Batteristyrken er svak.	Bytt batterier.
Kan ikke åpne døren etter å ha tastet inn kode, og det gule "lavt batteri"-lyset er tent.	Batteristyrken er svak. Det er ikke sikkert at låsen fungerer riktig.	Bruk reservetilkoblingen for batteri for å få tilgang til safen og bytte batteriene.
Alarmen er utløst.	Safen har blitt flyttet, ristet, eller en feil kode har blitt tastet inn 5 ganger.	Vekk safen, og trykk inn en programmert kode eller en fabrikkode.
Rød alarm og det røde feillyset blinker.	Alarmen ble utløst.	Vekk safen, og trykk inn en programmert kode eller en fabrikkode.
Alarmen utløses ofte.	Alarmen er programmert til å være for sensitiv.	Endre sensitiviteten ved å følge instruksene under "Funksjoner for lydalarmer" i denne brukermanualen.

Kundestøtte

SentrySafe UK Ltd.

📍: Bedford Heights
Manton Lane
Bedford MK41 7PH UK
☎: +44 1234 353 444
📠: +44 1234 214 848 (faks)
🌐: SentrySafe.com
📧: SentrySafe.co.uk

Globalt hovedkontor

📍: 900 Linden Avenue
Rochester, New York 14625-2784 USA
☎: +1 585-381-4900
📠: +1 585-381-2940 (faks)

SentrySafe er verdensledende innen brannbestandige oppbevarings- og sikkerhetsprodukter, og vi svarer gjerne på spørsmål eller problemer du kan ha vedrørende ditt produkt. Vi har et verdensomspennende nettverk med forhandlere og kundeservicerepresentanter som kan hjelpe deg med ulike spørsmål, som:

- Bestilling av nøkler
- Skaffe reservenøkler eller ny kode
- Bestille tilbehør
- Feilsøking av ethvert problem som kan oppstå
- Mer informasjon om SentrySafes garantier og/eller garantibestemmelser

[SentrySafe.com/InternationalSupport](https://www.sentrysafe.com/InternationalSupport)



Livstids garantierstatning etter brann

Hvis SentrySafe-produktet ditt blir utsatt for en brann, vil det forsegles, og det blir da nødvendig å bryte det opp. For å hjelpe familien din med å begynne på nytt, vil SentrySafe sende deg en gratis erstatning. For å kunne få en slik erstatning som følge av brann, må du (opprinnelig eier) registrere produktet ditt med registreringsskjemaet som følger med, eller gå til [SentrySafe.com/MyProfile](https://www.sentrysafe.com/MyProfile).

For mer informasjon om livstidsgarantien for erstatning etter brann, besøk [SentrySafe.com/AfterFireReplacement](https://www.sentrysafe.com/AfterFireReplacement).

Cofre com alarme à prova d'água/contra incêndio

Agradecemos por escolher o SentrySafe para guardar todos os seus documentos importantes e itens valiosos.

Esperamos que este produto ajude na manutenção da organização e na tranquilidade que você merece sabendo que aquilo que é importante está bem protegido.

Seu produto SentrySafe

O produto SentrySafe possui vários recursos para manter seus documentos importantes e itens valiosos protegidos, incluindo:



Proteção contra água



Proteção contra incêndio aprovada pelo UL



Proteção de mídia digital



Alarme sonoro

O ALARME SONORO ALERTA QUANDO:



O cofre foi pego ou movido



Há uma tentativa de forçar a abertura da porta



A combinação incorreta foi inserida cinco vezes




O cofre foi abalado, atingido ou sacudido

Uso do cofre com alarme da SentrySafe

Preparação para primeiro uso

- 1 Remova o pino de travamento indicado pela etiqueta amarela na parte interna da porta do cofre.
- 2 Remova o compartimento de pilhas dentro da porta e insira quatro pilhas alcalinas AAA. **NÃO** use pilhas recarregáveis ou qualquer tipo de pilhas não alcalinas. Não misture pilhas novas e usadas. Não misture pilhas alcalinas e padrão.
- 3 Substitua o compartimento de pilhas.

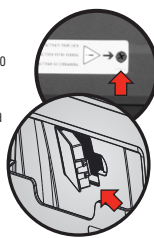

Uso do cofre

- 1 Toque no teclado para acionar o cofre.
- 2 Digite o código de fábrica de cinco dígitos localizado na parte traseira do manual do proprietário.
- 3 Gire a maçaneta para abrir o cofre.



! IMPORTANTE: teste o código várias vezes antes de guardar itens de valor no cofre.

! IMPORTANTE: uma opção com travamento de chave dupla pode ter sido incluída no seu cofre. Esta chave pode habilitar/desabilitar a digitação no cofre.

! IMPORTANTE: caso você empregue força em excesso na maçaneta, ela se moverá sem empurrar os parafusos. Quando isto acontecer, você ouvirá um "clique". **NÃO** se preocupe. Este recurso foi desenvolvido para proteger os parafusos contra impactos excessivos pela força. Basta aplicar força na direção oposta (çamento) até que a maçaneta volte para seu lugar.



Configurar o alarme

! IMPORTANTE: como um sistema de alarme doméstico, o alarme deverá ser configurado cada vez que o cofre for travado para ativar o alarme sonoro. Caso o alarme não seja ativado e cinco tentativas incorretas sejam inseridas, o cofre entrará em modo de espera por dois minutos. Nenhum alarme será acionado ao mover, sacudir ou tentar arrombar o cofre.

- 1 Feche e trave a porta do cofre.
- 2 Toque no teclado para acionar o cofre.
- 3 Pressione: "0" - "PROG" - "9"

O indicador do alarme piscará a cada 10 segundos para indicar que o alarme foi acionado.



Códigos programáveis

O SentrySafe vem com três tipos de código para acessar o cofre. Para ver mais informações sobre como programar esses códigos, consulte a seção "Programando os recursos do cofre" deste manual do proprietário.

CÓDIGO DE FÁBRICA (FC): o cofre SEMPRE pode ser destravado usando o código de fábrica de 5 dígitos (encontrado no verso do manual do proprietário). Este código não pode ser excluído ou alterado.

CÓDIGO DO USUÁRIO (UC): um código programável de 5 dígitos de sua escolha que pode ser alterado ou excluído.

CÓDIGO SECUNDÁRIO (SC): um código programável de 5 dígitos de sua escolha que pode ser alterado ou excluído. Só pode ser programado depois que um código de usuário tenha sido ativado.



Recursos do alarme sonoro

Desligar o alarme

Se o alarme sonoro do cofre for acionado:

- 1 Toque no teclado para acionar o cofre.
- 2 Digite um código válido.

OBSERVAÇÃO: será necessário digitar o código novamente para abrir o cofre.

OBSERVAÇÃO: o Código de Fábrica (FC) ou Código do Usuário (UC) deverá ser digitado para programar as configurações do cofre. Não é possível usar um código secundário.

Alterando a sensibilidade do alarme

É possível alterar o nível de sensibilidade do alarme do cofre em uma escala de zero a cinco. Sendo zero a configuração menos sensível, que responde somente a códigos incorretos, e cinco sendo a mais sensível, respondendo a pequenos movimentos do cofre.

- 1 Toque no teclado para acionar o cofre.
- 2 Pressione: "0" - "PROG" - "PROG" - "[FC]" OU "[UC]" - "3"
- 3 Depois, pressione "0", "1", "2", "3", "4" OU "5" para programar a sensibilidade desejada.

Alterando a duração do alarme

Você também poderá alterar a duração do alarme ao ser acionado de 01 a 99 minutos.

- 1 Toque no teclado para acionar o cofre.
- 2 Pressione: "0" - "PROG" - "PROG" - "[FC]" OU "[UC]" - "4"
- 3 Depois, pressione qualquer número de 01 a 99 para indicar por quantos minutos o alarme deverá soar depois de acionado.

Programar os recursos do cofre SUA TRAVA DIGITAL

Programar o Código do Usuário (UC)

Somente um código de usuário pode ser programado por vez.

- 1 Toque no teclado para acionar o cofre.
- 2 Pressione: "PROG" - "CÓDIGO DE FÁBRICA (FC)" (localizado na parte traseira do manual do proprietário). O indicador de programação piscará.
- 3 Pressione o código de usuário de cinco dígitos escolhido para o cofre.
- 4 Pressione: "0" - "0" - "0" - "0" - "0"



Excluir um código de usuário

- 1 Toque no teclado para acionar o cofre.
- 2 Pressione: "PROG" - "CÓDIGO DE FÁBRICA (FC)" (localizado na parte traseira do manual do proprietário).
- 3 O indicador de programação piscará.
- 4 Pressione: "0" - "0" - "0" - "0" - "0"

OBSERVAÇÃO: a trava eletrônica **NÃO** indicará que o código de usuário foi excluído: teste o código para ter certeza que o processo foi concluído com êxito.

Programando o Código Secundário (SC)

Somente um código de usuário pode ser programado por vez.

- 1 Toque no teclado para acionar o cofre.
- 2 Pressione: "PROG" - "PROG" - "CÓDIGO DE USUÁRIO (UC) PROGRAMADO"
- 3 O indicador de programação piscará.
- 4 Pressione o código secundário de cinco dígitos escolhido para o cofre.

Excluir um código secundário

- 1 Toque no teclado para acionar o cofre.
- 2 Pressione: "PROG" - "PROG" - "CÓDIGO DE USUÁRIO (UC) PROGRAMADO"
- 3 O indicador de programação piscará.
- 4 Pressione: "0" - "0" - "0" - "0" - "0"

OBSERVAÇÃO: A trava eletrônica **NÃO** indicará que o código de usuário foi excluído: teste o código para ter certeza que o processo foi concluído com êxito.

Programando os recursos do cofre SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA AUXILIAR

Se a energia da bateria estiver baixa e não for possível operar o cofre, será necessário usar o recurso de Substituição da bateria auxiliar para abrir o cofre.

! IMPORTANTE: isso não deverá ser usado como a maneira primária de abrir o cofre.

- 1 Abra a tampa de silicone localizada no interior da trava.
- 2 Insira uma bateria de 9 volts nesse slot.
- 3 Toque no teclado para acionar o cofre.
- 4 Digite o código de cinco dígitos.
- 5 Gire a maçaneta para abrir o cofre.



NÃO use pilhas recarregáveis ou qualquer tipo de pilhas não alcalinas.

Programando os recursos do cofre OUTROS RECURSOS PROGRAMÁVEIS DO COFRE

Duração da luz interna

OBSERVAÇÃO: o Código de Fábrica (FC) ou Código do Usuário (UC) deverá ser digitado para programar as configurações do cofre. Não é possível usar um código secundário.

- 1 Toque no teclado para acionar o cofre.
- 2 Pressione: "0" - "PROG" - "PROG" - "[FC]" OU "[UC]" - "2"
- 3 Pressione: "0" para programar para desligar "1" para programar por 30 segundos "2" para programar por 60 segundos

Ligar/desligar o som do teclado digital

- 1 Toque no teclado para acionar o cofre.
- 2 Pressione: "0" - "PROG" - "PROG" - "[FC]" OU "[UC]" - "1"
- 3 Pressione: "1" para ligar o som do teclado digital ou pressione "0" para desligar o som do teclado digital

Limpar o teclado

Use um pano macio ou de microfibra para limpar a superfície da trava para remover impressões digitais.

! Avisos de segurança e informações importantes



• Este produto não se destina ao armazenamento seguro de todo tipo de material. **Itens como armas de fogo ou outras armas, materiais inflamáveis ou medicamentos não devem ser armazenados nesta unidade.**

• NÃO armazene itens frágeis diretamente em seu cofre.

- Para proteger seus itens valiosos de potenciais riscos de enchentes, o cofre vem equipado com uma gaxeta hermeticamente vedada. Por causa desta gaxeta, a umidade do ar pode ficar presa e acumular no interior do cofre.

- A bolsa desidratante incluída no envio do cofre deverá ser deixada em seu interior. **NÃO JOGUE FORA.** Ela serve para absorver a umidade. Substitua ou preencha novamente a bolsa a cada seis meses para obter o desempenho ideal.

- Caso opte por armazenar itens delicados, como jóias com peças trabalhadas, relógios, selos ou fotos no cofre, recomendamos que sejam colocados em um recipiente impermeável antes de seu armazenamento no cofre.

- **OBSERVAÇÃO:** o SentrySafe não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas devido à umidade em itens colocados na unidade.

• **NÃO armazene pérolas neste cofre.** Em caso de incêndio, o interior do cofre poderá chegar a 350°F. Embora a temperatura seja segura para documentos de papel, mídias digitais e outros itens de valor, pérolas podem ser danificadas em temperaturas muito menores.

• NÃO armazene mídias ou tecnologias de filmes neste cofre.

- Este produto não é destinado à proteção de disquetes de computador, cartuchos e fitas, cassetes de áudio ou vídeo ou negativos de fotos.

• Seu cofre é somente parte de sua proteção total de segurança.

- A SentrySafe recomenda o armazenamento do cofre em armários, escritórios, porões, quartos ou quaisquer outros locais para sua conveniência que fiquem fora da linha direta de visão de olhares perigosos. O local do cofre não afeta sua capacidade de proteger os itens de valor em seu interior.



Garantia de Substituição Eterna Pós-Incêndio

Se o produto da SentrySafe passar por um incêndio, ele será vedado e deverá ser arrombado. Para ajudar sua família a recomendar, a SentrySafe enviará um substituto gratuitamente. Para ser elegível à Garantia de Substituição Eterna Pós-Incêndio, você (o dono original) deverá registrar o produto usando o formulário de registro incluído ou acessando SentrySafe.com/MyProfile.

Para saber mais sobre a Garantia de Substituição Eterna Pós-Incêndio, visite SentrySafe.com/AfterFireReplacement.

Resolução de problemas

PROBLEMA:	POR QUE ESTÁ ACONTECENDO:	SOLUÇÃO:
A porta não trava.	1. O parafuso de envio está no local. 2. Confirme se não há alguma obstrução na porta.	1. Remova o parafuso da parte traseira dentro da porta. 2. Remova todos os itens e acessórios de dentro do cofre. Se isso resolver o problema, redefina os acessórios e organize os itens para encaixe adequado.
A maçaneta não fica na posição horizontal quando o cofre é trancado.	O mecanismo de prensa foi ativado.	Gire a maçaneta para cima ou para baixo até ela se encaixar na posição original.
Não é possível abrir a porta depois de inserir o código eletrônico.	1. As portas do cofre são equipadas com uma gaxeta resistente à água que deve ser apertada no início. 2. A trava da chave está na posição travada (somente alguns modelos). 3. A carga das pilhas está baixa.	1. Segure a maçaneta para cima ao digitar o código e depois abaixe a maçaneta. 2. Se o cofre possuir uma trava de chave, ela deve estar na posição destravada (somente alguns modelos). 3. Use uma conexão de bateria auxiliar para obter acesso ao cofre e substituir as pilhas principais.
A luz indicadora vermelha pisca três vezes e três bips são emitidos.	Um código incorreto foi digitado.	Verifique o código e digite novamente. Se o código programável usado não funcionar, use o código de fábrica. Se obtiver êxito, programe novamente o código programável.
A luz indicadora vermelha pisca cinco vezes e cinco bips são emitidos.	Erro de comunicação do teclado.	Ligue para nosso centro de serviços de atendimento ao consumidor.
A luz indicadora vermelha pisca uma vez e um bip é emitido.	O botão de programa foi pressionado fora de sequência.	Comece novamente.
A luz amarela de "bateria baixa" está piscando.	A carga das pilhas está baixa.	Troque as pilhas.
Não é possível abrir a porta depois de inserir o código e a luz amarela de "bateria baixa" estiver acesa.	A carga das pilhas está baixa. A trava pode não funcionar corretamente.	Use uma conexão de bateria auxiliar para obter acesso ao cofre e substituir as pilhas principais.
O alarme foi acionado.	O cofre foi movido, sacudido ou um código incorreto foi inserido cinco vezes.	Acione o cofre e digite um código programado ou um código de fábrica.
O alarme vermelho e a luz de erro vermelha estão piscando.	O alarme foi acionado.	Acione o cofre e digite um código programado ou um código de fábrica.
O alarme é acionado com frequência.	O alarme programado está sensível demais.	Altere a sensibilidade seguindo as instruções indicadas em "Recursos do alarme sonoro" neste manual do proprietário.

Assistência ao cliente

SentrySafe UK Ltd.

☎: Bedford Heights
Manton Lane
Bedford MK41 7PH UK
☎: +44 1234 353 444
☎: +44 1234 214 848 (fax)
🌐: SentrySafe.com
🌐: SentrySafe.co.uk

World Headquarters

☎: 900 Linden Avenue
Rochester, New York 14625-2784 USA
☎: +1 585-381-4900
☎: +1 585-381-2940 (fax)

A SentrySafe é uma líder mundial em armazenamento à prova de incêndio e produtos de segurança. Teremos o prazer de ajudá-lo com qualquer dúvida ou questão sobre nosso produto. Temos uma rede de revendedores e representantes de assistência ao cliente em todo o mundo à disposição para ajudá-lo em questões como:

- Como solicitar chaves
- Como obter uma chave ou combinação substituta
- Como solicitar acessórios
- Solução de problemas para quaisquer problemas enfrentados
- Mais informações sobre as Garantias da SentrySafe

SentrySafe.com/InternationalSupport

Ognio- i wodoodporny sejf z alarmem

Dziękujemy za wybór sejf firmy SentrySafe, w którym zdecydowali się Państwo przechowywać ważne dokumenty i cenne przedmioty.

Mamy nadzieję, że w tym produkcie znajdą miejsce rzeczy dla Was najcenniejsze, a świadomość, że są one dobrze chronione, zapewni Wam spokój.

Cechy i zalety tego produktu firmy SentrySafe

Ten produkt firmy SentrySafe wyróżnia się pewnymi cechami i funkcjami, dzięki którym chroni ważne dokumenty i cenne przedmioty, między innymi:



Ochrona przed wodą



Ochrona przed pożarem zgodnie z normą UL



Ochrona nośników cyfrowych



Głośny alarm dźwiękowy

GŁOŚNY ALARM DŹWIĘKOWY URUCHAMIA SIĘ W PRZYPADKU:



Próby podniesienia lub przemieszczenia sejf



Próby wyważenia drzwi



5-krotnego wprowadzenia błędnej kombinacji



Wstrząsu lub uderzenia sejf

Korzystanie z sejf z alarmem firmy SentrySafe

Przygotowanie sejf do pierwszego użycia

- 1 Wykręcić śrubę blokującą oznaczoną za pomocą żółtej etykiety po wewnętrznej stronie drzwi sejf.
- 2 Wyjąć komorę baterii z wewnętrznej strony drzwi i włożyć do niej 4 baterie alkaliczne typu AAA. NIE UŻYWAĆ akumulatorów ani innych typów baterii niealkalicznych. Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii. Nie używać jednocześnie baterii alkalicznych i standardowych.
- 3 Włożyć komorę baterii.



Korzystanie z sejf

- 1 Dotknąć klawiatury, aby uaktywnić sejf.
- 2 Wprowadzić 5-cyfrowy kod podany na tylnej okładce niniejszego podręcznika użytkownika.
- 3 Przekręcić rączkę, aby otworzyć sejf.



WAŻNE: Przed umieszczeniem w sejfie cennych przedmiotów kod należy kilkakrotnie przetestować.
WAŻNE: Sejf może być wyposażony w zamek wymagający użycia dwóch kluczy. Tego klucza można użyć do zablokowania lub odblokowania dostępu do sejf.
WAŻNE: Jeśli na rączkę wywierana będzie zbyt duża siła, to przekręci się ona nie poruszając rygli. W takim wypadku będzie słychać charakterystyczne kliknięcie. Jednak NIE NALEŻY się tym martwić. Funkcja ta zabezpiecza rygle przed przecięciem siłowym. Wystarczy użyć siły w przeciwnym kierunku (podnosząc rączkę) do czasu, gdy ustawi się na swoim miejscu, czemu towarzyszyć będzie „kliknięcie”.



Ustawianie alarmu

WAŻNE: Podobnie jak w przypadku domowej instalacji alarmowej włączenie alarmu dźwiękowego wymaga aktywacji alarmu przy każdym zamykaniu sejf. W przypadku 5-krotnego wprowadzenia błędnego kodu przy nieaktywnym alarmie sejf przejdzie do trybu uśpienia na 2 minuty. Wówczas alarm się nie uruchomi w przypadku próby przemieszczenia sejf, włamania do niego lub potrząśnięcia nim.

- 1 Zamknąć i zablokować drzwi sejf.
- 2 Dotknąć klawiatury, aby uaktywnić sejf.
- 3 Nacisnąć kolejno: „0” – „PROG” – „9”.

Kontrolka alarmu będzie migać raz na 10 sekund, co oznacza aktywację alarmu.



Programowalne kody

Ten sejf firmy SentrySafe jest dostarczany z 3 rodzajami kodów umożliwiającymi jego otwarcie. Więcej informacji na temat programowania tych kodów zawiera część „Programowanie funkcji sejf” w niniejszym podręczniku użytkownika.

KOD FABRYCZNY (FC): Sejf można ZAWSZE otworzyć za pomocą 5-cyfrowego kodu (podanego na tylnej okładce podręcznika użytkownika). Tego kodu nie można skasować ani zmienić.

KOD UŻYTKOWNIKA (UC): 5-cyfrowy programowalny kod wybierany przez użytkownika, który można zmienić lub skasować.

KOD DODATKOWY (SC): 5-cyfrowy programowalny kod wybierany przez użytkownika, który można zmienić lub skasować. Może zostać zaprogramowany tylko po aktywacji kodu użytkownika.



Funkcje alarmu dźwiękowego

Wyłączanie alarmu

W przypadku włączenia się głośnego alarmu dźwiękowego w sejfie:

- 1 Dotknąć klawiatury, aby uaktywnić sejf.
- 2 Wprowadzić prawidłowy kod.

UWAGA: Otwarcie sejf wymaga ponownego wprowadzenia kodu.

UWAGA: Programowanie ustawień sejf wymaga wprowadzenia kodu fabrycznego (FC) lub kodu użytkownika (UC). Nie można użyć kodu dodatkowego.

Zmiana czułości alarmu

Użytkownik może wybrać jeden z poziomów czułości alarmu z zakresu od „0” do „5”. Poziom zerowy „0” jest najniższym poziomem czułości – alarm reaguje wyłącznie na błędnie wprowadzone kody. Poziom „5” jest najwyższym poziomem czułości – alarm reaguje nawet na niewielki ruch sejf.

- 1 Dotknąć klawiatury, aby uaktywnić sejf.
- 2 Nacisnąć kolejno: „0” – „PROG” – „PROG” – „(FC)” LUB „(UC)” – „3”.
- 3 Następnie nacisnąć kolejno „0”, „1”, „2”, „3”, „4” LUB „5”, aby wybrać odpowiedni poziom czułości.

Zmiana długości czasu nadawania sygnału alarmowego

Długość czasu nadawania uruchomionego sygnału alarmowego można wybrać z zakresu od 01 do 99 minut.

- 1 Dotknąć klawiatury, aby uaktywnić sejf.
- 2 Nacisnąć kolejno: „0” – „PROG” – „PROG” – „(FC)” LUB „(UC)” – „4”.
- 3 Następnie wprowadzić dowolną kombinację cyfr z zakresu od 01 do 99, która odpowiada długości czasu nadawania uruchomionego sygnału alarmowego w minutach.

Programowanie funkcji bezpieczeństwa ZAMEK CYFROWY

Programowanie kodu użytkownika (UC)

Jednocześnie można zaprogramować tylko 1 kod użytkownika.

- 1 Dotknąć klawiatury, aby uaktywnić sejf.
- 2 Nacisnąć kolejno: „PROG” – „KOD FABRYCZNY (FC)” (podany na tylnej okładce niniejszego podręcznika użytkownika).
- 3 Kontrolka programowania zacznie migać.
- 4 Wprowadzić pięciocyfrowy kod użytkownika wybrany dla sejfu.



Kasowanie kodu użytkownika

- 1 Dotknąć klawiatury, aby uaktywnić sejf.
 - 2 Nacisnąć kolejno: „PROG” – „KOD FABRYCZNY (FC)” (podany na tylnej okładce niniejszego podręcznika użytkownika).
 - 3 Kontrolka programowania zacznie migać.
 - 4 Nacisnąć kolejno: „0” – „0” – „0” – „0” – „0”.
- UWAGA:** Zamek elektroniczny NIE wskazuje, że kod użytkownika został skasowany. Prosimy przetestować, czy kod na pewno został skasowany.

Programowanie kodu dodatkowego (SC)

Jednocześnie można zaprogramować tylko 1 kod użytkownika.

- 1 Dotknąć klawiatury, aby uaktywnić sejf.
- 2 Nacisnąć kolejno: „PROG” – „PROG” – „ZAPROGRAMOWANY KOD UŻYTKOWNIKA (UC)”.
- 3 Kontrolka programowania zacznie migać.
- 4 Wprowadzić pięciocyfrowy kod dodatkowy wybrany dla sejfu.

Kasowanie kodu dodatkowego

- 1 Dotknąć klawiatury, aby uaktywnić sejf.
 - 2 Nacisnąć kolejno: „PROG” – „PROG” – „ZAPROGRAMOWANY KOD UŻYTKOWNIKA (UC)”.
 - 3 Kontrolka programowania zacznie migać.
 - 4 Nacisnąć kolejno: „0” – „0” – „0” – „0” – „0”.
- UWAGA:** Zamek elektroniczny NIE wskazuje, że kod użytkownika został skasowany. Prosimy przetestować, czy kod na pewno został skasowany.

Programowanie funkcji bezpieczeństwa ZASILANIE Z POMOCNICZEJ BATERII

W przypadku niskiego stanu baterii sejfu i braku możliwości jego obsługi należy skorzystać z funkcji zasilania z pomocniczej baterii w celu otwarcia sejfu.

WAŻNE: Nie należy korzystać z tego rozwiązania jako głównego sposobu otwierania sejfu.

- 1 Otworzyć silikonową zaślepkę umieszczoną z boku zamka.
- 2 Włożyć 9-woltową baterię do gniazda.
- 3 Dotknąć klawiatury, aby uaktywnić sejf.
- 4 Wprowadzić pięciocyfrowy kod.
- 5 Przekręcić rączkę, aby otworzyć sejf.



NIE UŻYWAĆ akumulatorów ani innych typów baterii niealkalicznych.

Programowanie funkcji bezpieczeństwa INNE PROGRAMOWALNE FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Czas działania oświetlenia wnętrza

UWAGA: Programowanie ustawień sejfu wymaga wprowadzenia kodu fabrycznego (FC) lub kodu użytkownika (UC). Nie można użyć kodu dodatkowego.

- 1 Dotknąć klawiatury, aby uaktywnić sejf.
- 2 Nacisnąć kolejno: „0” – „PROG” – „PROG” – „(FC)” LUB „(UC)” – „2”.
- 3 Nacisnąć „0” – aby wybrać wyłączenie oświetlenia; „1” – aby wybrać 30 sekund; „2” – aby wybrać 60 sekund.

Włączanie/wyłączanie dźwięku klawiatury cyfrowej

- 1 Dotknąć klawiatury, aby uaktywnić sejf.
- 2 Nacisnąć kolejno: „0” – „PROG” – „PROG” – „(FC)” LUB „(UC)” – „1”.
- 3 Nacisnąć „1”, aby włączyć dźwięk cyfrowej klawiatury; albo Nacisnąć „0”, aby wyłączyć dźwięk cyfrowej klawiatury.

Czyszczenie klawiatury

Odciski palców widoczne na powierzchni zamka można usunąć za pomocą miękkiej ściereczki lub ściereczki z mikrofibry.

Ostrzeżenia i ważne informacje na temat sejfu



• Niniejszy produkt jest przeznaczony do przechowywania tylko wybranych materiałów. **Takie przedmioty jak broń palna, broń innego typu, materiały łatwopalne czy leki nie powinny być przechowywane wewnątrz niniejszego produktu.**

• NIE przechowywać przedmiotów delikatnych bezpośrednio w sejfie.

- W celu ochrony cennych przedmiotów przed skutkami powodzi sejf jest wyposażony w uszczelkę nieprzepuszczającą powietrza. Z tego powodu zawarta w powietrzu wilgoć może zostać uwięziona wewnątrz sejfu i gromadzić się w jego wnętrzu.
- Woreczek ze środkiem pochłaniającym wilgoć dołączony do sejfu na czas transportu powinien pozostać w sejfie. **NIE NALEŻY GO WYRZUCAĆ.** Pełni on rolę pochłaniacza wilgoci. W celu zapewnienia jak najwyższej skuteczności woreczek ze środkiem pochłaniającym wilgoć należy wymienić lub uzupełnić co 6 miesięcy.
- Jeśli w sejfie będą przechowywane przedmioty delikatne, takie jak biżuteria z ruchomymi elementami, zegarki, znaczki pocztowe lub fotografie, zalecamy umieszczenie ich w hermetycznym opakowaniu przed włożeniem ich do sejfu.
- **UWAGA: Firma SentrySafe nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty spowodowane uszkodzeniem przedmiotów przez wilgoć.**

• **NIE przechowywać w sejfie perel.** W razie pożaru temperatura wewnątrz sejfu może osiągnąć nawet 177°C (350°F). Mimo iż taka temperatura nie zagraża papierowym dokumentom nośniki cyfrowe i inne cenne przedmioty – na przykład perły – mogą ulec uszkodzeniu w znacznie niższej temperaturze.

• **NIE WOLNO przechowywać materiałów zapisanych na taśmach ani nośników taśmowych wewnątrz sejfu.**

– Ten produkt nie jest przeznaczony do ochrony dyskielek komputerowych, filmów do aparatu, taśm, kaset audio lub wideo oraz negatywów fotograficznych.

• **Sejf to jedynie element całego systemu ochrony.**

– Firma SentrySafe zaleca, aby sejfy umieszczać w szafach, biurach, piwnicach, sypialniach i innych miejscach dogodnych dla użytkownika, ale nie bezpośrednio na widoku ciekawskich oczu. Umieszczenie sejfu nie ma wpływu na ochronę cennych przedmiotów w jego wnętrzu.

Wykrywanie i usuwanie usterek

PROBLEM:	PRZYCZYNA:	ROZWIĄZANIE:
Nie można zamknąć drzwi.	1. Śruba do transportu nie została odkręcona. 2. Sprawdź, czy nic nie blokuje drzwi.	1. Odkręć śrubę znajdującą się po wewnętrznej stronie drzwi. 2. Wyjmij wszystkie przedmioty i akcesoria z sejfu. Jeśli umożliwi to rozwiązanie problemu, ponownie umieść akcesoria w sejfie tak, aby odpowiednio się w nim mieściły.
Rączka nie znajduje się w pozycji poziomej, gdy sejf jest zamknięty.	Nastąpiła aktywacja mechanizmu sprężła.	Przekręć rączkę w górę lub w dół, aż będzie słychać charakterystyczne kliknięcie w pozycji poziomej.
Nie można otworzyć drzwi po wprowadzeniu kodu elektronicznego.	1. Drzwi sejfu wyposażone w uszczelkę wodoszczelną mogą na początku być szczelnie zamknięte. 2. Klucz jest zablokowany w pozycji zamkniętej (tylko wybrane modele). 3. Niski poziom naładowania baterii.	1. Podczas wprowadzania kodu ustaw rączkę w położeniu górnym, a następnie pociągnij ją w dół. 2. Jeśli sejf jest wyposażony w zamek z kluczem, należy się upewnić, że klucz jest ustawiony w pozycji odblokowanej (tylko wybrane modele). 3. Otwórz sejf korzystając z zasilania z pomocniczej baterii i wymień główne baterie.
Czerwona kontrolka miga trzy razy, a urządzenie emituje trzy sygnały dźwiękowe.	Wprowadzono nieprawidłowy kod.	Sprawdź kod i wprowadź ponownie. Jeśli programowalny kod nie działa, należy użyć kodu fabrycznego. W przypadku powstania kod programowalny należy ponownie zaprogramować.
Czerwona kontrolka miga pięć razy, a urządzenie emituje pięć sygnałów dźwiękowych.	Błąd komunikacji klawiatury.	Skontaktować się z centrum obsługi klientów.
Czerwona kontrolka miga raz, a urządzenie emituje jeden sygnał dźwiękowy.	Nastąpiło naciśnięcie przycisku programowania poza sekwencją.	Rozpocząć procedurę od początku.
Miga żółta kontrolka niskiego poziomu naładowania baterii.	Niski poziom naładowania baterii.	Wymień baterie.
Nie można otworzyć drzwi po wprowadzeniu kodu i świeci się żółta kontrolka niskiego poziomu naładowania baterii.	Niski poziom naładowania baterii. Zamek nie działa prawidłowo.	Otwórz sejf korzystając z zasilania z pomocniczej baterii i wymień główne baterie.
U uruchomił się alarm.	Sejf został przemieszczony, poddany drganiom lub 5-krotnie wprowadzono błędny kod.	Uaktywnić sejf i wprowadzić zaprogramowany lub fabryczny kod.
Miga czerwona kontrolka alarmu i czerwona kontrolka błędu.	U uruchomił się alarm.	Uaktywnić sejf i wprowadzić zaprogramowany lub fabryczny kod.
Alarm się często uruchamia.	Ustawiono zbyt wysoki poziom czułości alarmu.	Zmieni czułość alarmu w sposób opisany w części „Funkcje alarmu dźwiękowego” w niniejszym podręczniku użytkownika.

Obsługa klienta

SentrySafe UK Ltd.

☎: Bedford Heights
Manton Lane
Bedford MK41 7PH
Wielka Brytania
☎: +44 1234 353 444
☎: +44 1234 214 848 (faks)
🌐: SentrySafe.com
🌐: SentrySafe.co.uk

Siedziba główna

☎: 900 Linden Avenue
Rochester, New York 14625-2784 USA
☎: +1 585-381-4900
☎: +1 585-381-2940 (faks)

Firma SentrySafe to jeden z czołowych światowych producentów ognioodpornych produktów do przechowywania i ochrony. Z przyjemnością odpowiemy na pytania i wątpliwości dotyczące naszych produktów. Pracownicy naszej sieci sprzedawców oraz przedstawiciele ds. kontaktów z klientami mogą udzielić odpowiedzi na pytania takie jak:

- Jak zamówić klucze
- Jak uzyskać zamiennik klucza lub zamka szyfrowego
- Jak zamówić akcesoria
- Jak rozwiązać problemy, które mogą wystąpić
- Dodatkowe informacje na temat gwarancji udzielanych przez firmę SentrySafe

[SentrySafe.com/InternationalSupport](https://www.sentrysafe.com/InternationalSupport)



Gwarancja dożywotniej wymiany po pożarze

W przypadku pożaru produkt firmy SentrySafe zostanie szczelnie zamknięty, a jego ponowne otwarcie będzie wymagać wyważenia drzwi. W ramach pomocy dla rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru firma SentrySafe bezpłatnie dostarczy zamienny produkt. Skorzystanie z gwarancji dożywotniej wymiany po pożarze wymaga zarejestrowania produktu przez użytkownika (pierwotnego właściciela) przez wypełnienie dołączonego formularza rejestracyjnego lub na stronie [SentrySafe.com/MyProfile](https://www.sentrysafe.com/MyProfile).

Więcej informacji na temat gwarancji dożywotniej wymiany po pożarze można znaleźć na stronie [SentrySafe.com/AfterFireReplacement](https://www.sentrysafe.com/AfterFireReplacement).

Водонепроницаемый/огнеупорный сейф с сигнализацией

Благодарим Вас за выбор SentrySafe для хранения Ваших документов и ценностей.

Мы надеемся, что данный сейф поможет Вам организовать свое пространство и даст уверенность в том, что самые важные для Вас вещи защищены.

Ваш сейф SentrySafe


Ваш сейф SentrySafe имеет следующие характеристики защиты важных документов и ценностей. К ним относятся:



Водонепроницаемость

Защита от огня по классификации UL

Защита цифровых носителей



Громкая звуковая сигнализация

ГРОМКАЯ ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ, КОГДА:



Сейф был приподнят или перемещен



Кто-то попытался взломать дверцу



Неправильная комбинация была введена 5 раз




Сейф трясут, ударяют или пытаются вскрыть

Использование сейфа с замком SentrySafe

Подготовка сейфа для первого использования

- 1 Отверните фиксирующий винт, обозначенный желтым ярлычком на внутренней стороне дверцы сейфа.
- 2 Извлеките отсек для батареек с внутренней стороны дверцы и вставьте 4 щелочные батарейки типа AAA. **НЕ используйте аккумуляторы или нещелочные батарейки. Не устанавливайте одновременно новые и старые батарейки. Не устанавливайте одновременно щелочные и обычные батарейки.**
- 3 Установите на место отсек для батареек.

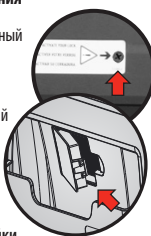

Использование сейфа

- 1 Коснитесь клавиатуры, чтобы включить сейф.
- 2 Введите 5-значный заводской код, указанный на задней обложке данного руководства.
- 3 Поверните ручку, чтобы открыть сейф.



ВАЖНО. Прежде чем класть что-либо в сейф, проверьте Ваш код несколько раз.
ВАЖНО. В сейфе может быть установлена функция двойной блокировки ключом. С помощью этого ключа можно запретить/разрешить открытие сейфа.
ВАЖНО. Если приложить слишком большое усилие к ручке, она повернется без участия ригелей. При этом Вы услышите щелчок. **НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ.** Эта функция защищает ригели от срыва силой. Необходимо лишь повернуть ручку в обратном направлении (поднять вверх) до щелчка.

Настройка сигнализации

ВАЖНО. Так же, как и у домашних систем сигнализации, сигнализацию необходимо включать каждый раз при заперении сейфа, чтобы включить звуковой сигнал. Если сигнализация не была включена и 5 раз был введен неправильный код, сейф переходит в режим задержки на 2 минуты. Сигнализация не будет срабатывать при перемещении, ударе или взломе.

- 1 Закройте и заперите дверь сейфа.
- 2 Коснитесь клавиатуры, чтобы включить сейф.
- 3 Нажмите «0» – «PROG» – «9»

Индикатор сигнализации мигает каждые 10 секунд, обозначая, что сигнализация включена.



Программируемые коды

Ваш сейф SentrySafe поставляется с 3 типами кодов для доступа к сейфу. Дополнительную информацию о программировании этих кодов см. в разделе «Программирование функций сейфа» в руководстве для владельца.

ЗАВОДСКОЙ КОД (FC). Сейф ВСЕГДА откроется этим 5-значным кодом (он указан на задней обложке данного руководства). Этот код нельзя удалить или изменить.

КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (UC). Это любые выбранные вами 5 цифр. Этот код можно изменить или удалить.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОД (SC). Это любые выбранные вами 5 цифр. Этот код можно изменить или удалить. Может быть запрограммирован только после активации кода пользователя.

Функции звуковой сигнализации

Отключение сигнализации

Если громкая звуковая сигнализация сейфа сработала:

- 1 Коснитесь клавиатуры, чтобы включить сейф.
 - 2 Введите действующий код.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы открыть сейф, необходимо ввести код еще раз.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** Для программирования настроек сейфа необходимо ввести заводской код (FC) или код пользователя (UC). Дополнительный код использовать нельзя.

Изменение чувствительности сигнализации

Можно изменять уровень чувствительности сигнализации сейфа по шкале от 0 до 5. При выбранном значении 0 (наименьший уровень чувствительности) сигнализация реагирует только на неправильно введенные коды, а при значении 5 (наиболее высокий уровень чувствительности) сигнализация реагирует и на незначительные перемещения сейфа.

- 1 Коснитесь клавиатуры, чтобы включить сейф.
- 2 Нажмите «0» – «PROG» – «PROG» – «(FC)» ИЛИ «(UC)» – «3»
- 3 Затем нажмите «0», «1», «2», «3», «4» ИЛИ «5», чтобы задать нужный уровень чувствительности.

Изменение длительности сигнализации

Можно также изменять длительность звучания сигнализации после срабатывания: от 01 до 99 минут.


- 1 Коснитесь клавиатуры, чтобы включить сейф.
- 2 Нажмите «0» – «PROG» – «PROG» – «(FC)» ИЛИ «(UC)» – «4»
- 3 Затем нажмите любое число от 01 до 99, чтобы указать, сколько минут должна звучать сигнализация после срабатывания.

Программируемые функции сейфа ЦИФРОВОЙ ЗАМОК

Программирование кода пользователя

За один раз может быть задан только 1 код.

- 1 Коснитесь клавиатуры, чтобы включить сейф.
- 2 Нажмите «PROG» – «ЗАВОДСКОЙ КОД (FC)» (расположен на задней стороне данного руководства владельца).
- 3 Мигнет индикатор программы.
- 4 Введите пятизначный код пользователя, который Вы выбрали для сейфа.

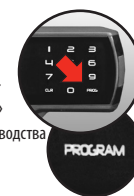

Удаление кода пользователя

- 1 Коснитесь клавиатуры, чтобы включить сейф.
- 2 Нажмите «PROG» – «ЗАВОДСКОЙ КОД (FC)» (расположен на задней стороне данного руководства владельца).
- 3 Мигнет индикатор программы.
- 4 Нажмите «0» – «0» – «0» – «0» – «0»

ПРИМЕЧАНИЕ. Электронный замок НЕ отобразит удаление кода пользователя. Вам следует выполнить проверку путем ввода этого кода.

Программирование дополнительного кода (SC)

За один раз может быть задан только 1 код пользователя.

- 1 Коснитесь клавиатуры, чтобы включить сейф.
- 2 Нажмите «PROG» – «PROG» – «ПРОГРАММИРУЕМЫЙ КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (UC)»
- 3 Мигнет индикатор программы.
- 4 Введите пятизначный дополнительный код, который Вы выбрали для сейфа.

Удаление дополнительного кода

- 1 Коснитесь клавиатуры, чтобы включить сейф.
- 2 Нажмите «PROG» – «PROG» – «ПРОГРАММИРУЕМЫЙ КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (UC)»
- 3 Мигнет индикатор программы.
- 4 Нажмите «0» – «0» – «0» – «0» – «0»

ПРИМЕЧАНИЕ. Электронный замок НЕ отобразит удаление кода пользователя. Вам следует выполнить проверку путем ввода этого кода.



Пожизненная гарантия замены после пожара

Во время пожара сейф SentrySafe настолько плотно закрывается, что его затем приходится вскрывать. Чтобы Ваша семья могла продолжать пользоваться сейфом, компания SentrySafe заменит его бесплатно. Чтобы воспользоваться пожизненной гарантией замены после пожара, Вам (первоначальному владельцу) необходимо зарегистрировать сейф, используя вложенную форму регистрации, или на сайте SentrySafe.com/MyProfile.

Дополнительную информацию о пожизненной гарантии замены после пожара см. на сайте: SentrySafe.com/AfterFireReplacement.

Программируемые функции сейфа ОТКРЫТИЕ С ПОМОЩЬЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ БАТАРЕЙКИ

Если батарейка в сейфе разрядилась и Вы не можете открыть сейф, необходимо использовать функцию открытия с помощью дополнительной батарейки, чтобы открыть сейф.

ВАЖНО. Этот способ не следует использовать как основное средство для открытия сейфа.

- 1 Откройте силиконовую крышку на боковой стороне замка.
- 2 Вставьте батарейку 9 В в данный разъем.
- 3 Коснитесь клавиатуры, чтобы включить сейф.
- 4 Введите свой пятизначный код.
- 5 Поверните ручку, чтобы открыть сейф.



НЕ используйте аккумуляторы или нещелочные батарейки.

Программируемые функции сейфа ДРУГИЕ ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ СЕЙФА

Длительность внутренней подсветки

ПРИМЕЧАНИЕ. Для программирования настроек сейфа необходимо ввести заводской код (FC) или код пользователя (UC). Дополнительный код использовать нельзя.

- 1 Коснитесь клавиатуры, чтобы включить сейф.
- 2 Нажмите «0» – «PROG» – «PROG» – «(FC)» ИЛИ «(UC)» – «2»
- 3 Нажмите «0», чтобы задать отключение «1», чтобы установить 30 секунд «2», чтобы установить 60 секунд

Включение/отключение звука цифровой клавиатуры

- 1 Коснитесь клавиатуры, чтобы включить сейф.
- 2 Нажмите «0» – «PROG» – «PROG» – «(FC)» ИЛИ «(UC)» – «1»
- 3 Нажмите «1», чтобы включить звук цифровой клавиатуры, или нажмите «0», чтобы выключить звук цифровой клавиатуры.

Чистка клавиатуры

С помощью мягкой или микрофибрильной ткани протрите поверхность замка, чтобы удалить отпечатки пальцев.

Предупреждения и важная информация, касающаяся сейфа



Это изделие предназначено для безопасного хранения не всех материалов. Сейф не предназначен для хранения огнестрельного и прочего оружия, легковоспламеняющихся материалов и медикаментов.

- **НЕ храните хрупкие предметы непосредственно в сейфе.**
 - Для защиты содержимого от потенциального риска затопления сейф оборудован герметичной уплотнительной прокладкой. Благодаря этой прокладке влага, содержащаяся в воздухе, может быть заблокирована в сейфе, где может накапливаться.
 - Влагопоглощающий пакет, вложенный в сейф для транспортировки, следует оставить в сейфе. **НЕ ВЫКИДЫВАЙТЕ ЕГО.** Он предназначен для поглощения влаги. Для поддержания оптимального уровня влажности замените влагопоглощающий пакет каждые 6 месяцев.
 - Для хранения в сейфе хрупких предметов, например украшений с действующими элементами, часов, марок или фотографий, рекомендуется упаковать их в герметичный пакет.
 - **ПРИМЕЧАНИЕ.** Компания SentrySafe не несет ответственности за хранящиеся в сейфе предметы, получившие какое-либо частичное или полное повреждение из-за влаги.
- **НЕ храните в сейфе жемчуг.** В случае пожара внутренние стенки сейфа разогреваются до 177 °C (350 °F). Хотя данная температура безопасна для бумажных документов, цифровые носители и другие ценные вещи, а также жемчуг могут повредиться и при более низких температурах.
- **НЕ храните фотопленку и другие пленочные носители в данном сейфе.**
 - Данный сейф не предназначен для защиты гибких магнитных дисков или дискет, кассет с пленкой, лент, аудио- или видеокассет или фотонегативов.
- **Ваш сейф — это всего лишь часть Вашей безопасности.**
 - Компания SentrySafe рекомендует устанавливать сейф в стеновых шкафах, кабинетах, подвалах, спальнях и любых других удобных для вас местах, но вдали от любопытных глаз. Месторасположение сейфа не влияет на качество защиты содержимого.

Устранение неполадок

ПРОБЛЕМА:	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА:	РЕШЕНИЕ:
Дверь не закрывается.	1. Не удалены транспортировочные болты. 2. Убедитесь в отсутствии помех.	1. Удалите болты с внутренней стороны двери. Достаньте из сейфа все предметы и дополнительные принадлежности. Если проблема решена, снова установите дополнительные принадлежности и разложите предметы максимально эффективно.
Ручка находится не в горизонтальном положении при запортом сейфе.	Сработал запорный механизм.	Поворачивайте ручку вверх-вниз, пока она со щелчком не зафиксируется в горизонтальном положении.
Дверь не открывается после ввода электронного кода.	1. Дверь, снабженная водонепроницаемым корпусом, изначально может прижиматься очень плотно. 2. Механический замок запор (не во всех моделях). 3. Низкий заряд батареек.	1. При вводе кода удерживайте ручку вверх, а затем опустите ее вниз. 2. Если сейф оборудован механическим замком, убедитесь, что он не запор (не во всех моделях). 3. С помощью разъема для дополнительной батарейки откройте сейф и замените основные батарейки.
Красный индикатор мигнул три раза, и раздались три звуковых сигнала.	Был введен неправильный код.	Проверьте код и введите его повторно. Если запрограммированный Вами код не подходит, воспользуйтесь заводским кодом. В случае успеха перепрограммируйте свой код пользователя.
Красный индикатор мигнул пять раз, и раздались пять звуковых сигналов.	Ошибка связи с клавиатурой.	Обратитесь в центр поддержки клиентов.
Красный индикатор мигнул один раз, и раздался один звуковой сигнал.	Кнопка программирования нажата не вовремя.	Попробуйте начать операцию сначала.
Мигает желтый индикатор низкого заряда батареек.	Низкий заряд батареек.	Замените батарейки.
Не удается открыть дверь после ввода кода, горит желтый индикатор низкого заряда батареек.	Низкий заряд батареек. Замок может быть неисправен.	С помощью разъема для дополнительной батарейки откройте сейф и замените основные батарейки.
Сработала сигнализация.	Сейф был перемещен, взломан или 5 раз был введен неправильный код.	Включите сейф и введите запрограммированный код или заводской код.
Мигает красный индикатор сигнализации и ошибки.	Сработала сигнализация.	Включите сейф и введите запрограммированный код или заводской код.
Сигнализация часто срабатывает.	Запрограммирован слишком высокий уровень чувствительности сигнализации.	Измените чувствительность, следуя указаниям в разделе "Функции звуковой сигнализации" в данном руководстве для владельца.

Служба поддержки клиентов

SentrySafe UK Ltd.

☎: Bedford Heights
Manton Lane
Bedford MK41 7PH,
Великобритания
☎: +44 1234 353 444
☎: +44 1234 214 848 (факс)
🌐: SentrySafe.com
🌐: SentrySafe.co.uk

Главный офис

☎: 900 Linden Avenue
Rochester, New York 14625-2784, США
☎: +1 585-381-4900
☎: +1 585-381-2940 (факс)

Компания SentrySafe — мировой лидер в области огнеупорных средств для безопасного хранения. Мы с радостью ответим на любые вопросы о нашей продукции. Наши дилеры и представители по работе с клиентами по всему миру помогут Вам получить ответы на вопросы, касающиеся следующего:

- Заказ ключей
- Замена ключа или комбинации
- Заказ дополнительных принадлежностей
- Помощь при возникновении затруднений и неполадок
- Дополнительная информация о гарантиях SentrySafe

SentrySafe.com/InternationalSupport

Кажа де seguridad resistente al agua y al fuego

Gracias por elegir SentrySafe para guardar todos sus documentos y objetos de valor importantes.

Esperamos que este producto le ayude a mantenerse organizado y le brinde la tranquilidad de saber que las cosas más importantes para usted están protegidas.

Su producto SentrySafe

Su producto SentrySafe tiene varias características para mantener sus documentos y objetos valiosos importantes protegidos que incluyen:



Protección contra el agua



Protección contra incendios clasificada por UL



Protección de medios digitales



Alarma audible fuerte

LA ALARMA AUDIBLE FUERTE LE AVISA CUANDO:



Se levanta o mueve la caja fuerte



Se intenta forzar la apertura de la puerta



Se ingresa la combinación errónea en 5 oportunidades



La caja fuerte fue sacudida o golpeada

Uso de la alarma de la caja fuerte SentrySafe

Preparación de la caja fuerte para usarla por primera vez

- 1 Extraiga el tornillo de bloqueo indicado por la etiqueta amarilla en la parte interior de la puerta de la caja fuerte.
- 2 Quite el compartimento de las baterías del interior de la puerta e inserte 4 baterías AAA alcalinas. **NO** utilice baterías recargables ni ningún otro tipo de batería no alcalina. **No combine las baterías antiguas con las nuevas. No mezcle baterías alcalinas con no alcalinas.**
- 3 Cambie el compartimento de las baterías.



Uso de la caja fuerte

- 1 Toque el teclado para reiniciar la caja fuerte.
- 2 Ingrese el código de fábrica de 5 dígitos que aparece al final del manual del propietario.
- 3 Gire la manija para abrir la caja fuerte.



¡IMPORTANTE: Pruebe su código varias veces antes de introducir objetos de valor.
¡IMPORTANTE: Es posible que su caja fuerte incluya una opción de cerradura doble con llave. Usar esta llave puede activar/desactivar el ingreso a la caja fuerte.
¡IMPORTANTE: Si ejerce demasiada fuerza sobre la manija, esta girará sin mover los pernos. Cuando esto suceda, escuchará un "click." **NO** se asuste. Esta característica está diseñada para evitar que se ejerza tensión excesiva sobre los pernos. Solo debe aplicar fuerza en la dirección contraria (levantando) hasta que la manija se "asiente" en su lugar.



Configuración de la alarma

¡IMPORTANTE: Al igual que en los sistema de alarma para el hogar, la alarma debe ser configurada cada vez que cierra la caja fuerte para que se active la alarma audible. En caso de que la alarma no se active y se ingresen 5 códigos erróneos, la caja fuerte entrará en modo demora durante 2 minutos. **No sonará la alarma si se mueve o sacude la caja fuerte, o bien si se intenta forzar el ingreso.**

- 1 Cierre la puerta de la caja fuerte y trábelo.
- 2 Toque el teclado para reiniciar la caja fuerte.
- 3 Presione: "0" - "PROG" - "9"

El indicador de la alarma parpadeará cada 10 segundos para indicar que la alarma ha sido activada.



Códigos programables

Su SentrySafe viene con 3 tipos de códigos para acceder a la caja fuerte. Para obtener más información sobre cómo programar estos códigos, consulte la sección "Características de programación de la caja fuerte" de este manual del propietario.

CÓDIGO DE FÁBRICA (FC): La caja fuerte SIEMPRE se abrirá con este código de 5 dígitos (que aparece al final del manual del propietario). Este código no puede eliminarse ni cambiarse.

CÓDIGO DEL USUARIO (UC): Un código programable de 5 dígitos de su elección que puede cambiarse o eliminarse.

CÓDIGO SECUNDARIO (SC): Un código programable de 5 dígitos de su elección que puede cambiarse o eliminarse. Solo puede programarse después de haber activado un código de usuario.



Características de alarma audible

Apagar la alarma

Si se disparó la alarma audible fuerte de la caja fuerte:

- 1 Toque el teclado para reiniciar la caja fuerte.
 - 2 Ingrese un código válido.
- NOTA:** Deberá ingresar su código nuevamente para abrir la caja fuerte.
NOTA: El código de fábrica (FC) o el código de usuario (UC) se deben ingresar para programar la configuración de la caja fuerte. **No se puede usar un código secundario.**

Cambiar la sensibilidad de la alarma

Usted puede cambiar el nivel de sensibilidad de la alarma de la caja fuerte en una escala de cero "0" a "5". Cero, "0", es el nivel menos sensible, que solo reacciona ante el ingreso de códigos incorrectos, y "5" es el nivel más sensible, que reacciona ante el más leve movimiento de la caja fuerte.

- 1 Toque el teclado para reiniciar la caja fuerte.
- 2 Presione: "0" - "PROG" - "PROG" - "(FC)" O "(UC)" - "3"
- 3 Luego presione "0", "1", "2", "3", "4" O "5" para programar la sensibilidad deseada.

Cambiar la duración de la alarma

También puede cambiar el tiempo que sonará la alarma una vez que se dispara, entre 01 y 99 minutos.

- 1 Toque el teclado para reiniciar la caja fuerte.
- 2 Presione: "0" - "PROG" - "PROG" - "(FC)" O "(UC)" - "4"
- 3 Luego presione cualquier número entre el 01 y el 99 para indicar la cantidad de minutos que desea que suene la alarma una vez que se dispara.

Características de programación de la caja fuerte

SU CERRADURA DIGITAL

Programación del código de usuario (UC)

Se puede programar solo 1 código de usuario por vez.

- 1 Toque el teclado para reiniciar la caja fuerte.
- 2 Presione: "PROG" – "(FC)" (aparece al final de este manual del propietario).
- 3 La luz indicadora del programa parpadeará.
- 4 Ingrese el código de usuario de cinco dígitos que ha elegido para esta caja fuerte.



Borrar un código de usuario

- 1 Toque el teclado para reiniciar la caja fuerte.
- 2 Presione: "PROG" – "(FC)" (aparece al final de este manual del propietario).
- 3 La luz indicadora del programa parpadeará.
- 4 Presione: "0" – "0" – "0" – "0" – "0"

NOTA: La cerradura electrónica NO indicará que ha eliminado el código de usuario; pruebe el código para asegurarse de que se haya eliminado.

Programación del código secundario (SC)

Se puede programar solo 1 código de usuario por vez.

- 1 Toque el teclado para reiniciar la caja fuerte.
- 2 Presione: "PROG" – "PROG" – "CÓDIGO DEL USUARIO PROGRAMADO (UC)"
- 3 La luz indicadora del programa parpadeará.
- 4 Ingrese el código secundario de cinco dígitos que ha elegido para esta caja fuerte.

Borrar un código secundario

- 1 Toque el teclado para reiniciar la caja fuerte.
- 2 Presione: "PROG" – "PROG" – "CÓDIGO DEL USUARIO PROGRAMADO (UC)"
- 3 La luz indicadora del programa parpadeará.
- 4 Presione: "0" – "0" – "0" – "0" – "0"

NOTA: La cerradura electrónica NO indicará que ha eliminado el código de usuario; pruebe el código para asegurarse de que se haya eliminado.

Características de programación de la caja fuerte

ANULACIÓN MANUAL DE LA BATERÍA AUXILIAR

Si la energía de la batería de la caja fuerte está disminuyendo y no puede operar la caja fuerte, deberá usar la función de anulación manual de la batería auxiliar para abrir la caja fuerte.

! IMPORTANTE: Esto no se debe utilizar como un medio principal de acceso a la caja fuerte.

- 1 Abra la tapa de silicona que se encuentra del lado de la cerradura.
- 2 Inserte una batería de 9 voltios en esta ranura.
- 3 Toque el teclado para reiniciar la caja fuerte.
- 4 Ingrese el código de cinco dígitos.
- 5 Gire la manija para abrir la caja fuerte.



NO utilice baterías recargables ni ningún otro tipo de batería no alcalina.

Características de programación de la caja fuerte

OTRAS CARACTERÍSTICAS PROGRAMABLES DE LA CAJA FUERTE

Duración de la iluminación interior

NOTA: El código de fábrica (FC) o el código de usuario (UC) se deben ingresar para programar la configuración de la caja fuerte. No se puede usar un código secundario.

- 1 Toque el teclado para reiniciar la caja fuerte.
- 2 Presione: "0" – "PROG" – "PROG" – "(FC)" o "(UC)" – "2"
- 3 Presione: "0" para que el programa se apague
"1" para que el programa dure 30 segundos
"2" para que el programa dure 60 segundos

Encendido/Apagado del sonido del teclado digital

- 1 Toque el teclado para reiniciar la caja fuerte.
- 2 Presione: "0" – "PROG" – "PROG" – "(FC)" o "(UC)" – "1"
- 3 Presione: "1" para encender el sonido del teclado digital o presione "0" para apagar el sonido del teclado digital

Limpieza del teclado

Use un paño suave o uno de microfibra para limpiar la superficie de la cerradura y eliminar las huellas digitales.

! Advertencias de seguridad e información importante



• Este producto no está diseñado para el almacenamiento seguro de todos los materiales. **Los artículos como armas de fuego, otro tipo de armas, materiales combustibles o medicamentos, no deben guardarse en esta unidad.**

• NO almacene artículos delicados directamente en su caja fuerte.

- Para proteger sus objetos de valor ante amenazas potenciales de inundación, su caja fuerte está equipada con una junta hermética. Debido a esta junta, la humedad del aire puede quedar potencialmente atrapada y acumularse dentro de su caja de seguridad.
- El paquete de desecante incluido en la caja fuerte durante el embarque debe permanecer dentro de esta. **NO LO DESECHE.** Su objetivo es absorber la humedad. Cambie o vuelva a cargar el paquete de desecante cada 6 meses para un desempeño óptimo.
- Si opta por guardar artículos delicados, como alhajas con piezas móviles, relojes, estampillas o fotografías en la caja fuerte, recomendamos colocarlos en un envase hermético, antes de guardarlos en la caja fuerte.
- **NOTA:** SentrySafe no se responsabilizará por los daños ocasionados por la humedad a los artículos que se coloquen en la unidad, o por la pérdida de ellos.

• **NO guarde perlas en esta caja fuerte.** En caso de incendio, el interior de su caja de seguridad puede alcanzar los 177 °C (350 °F). Si bien esta temperatura es segura para sus documentos de papel, medios digitales y otros objetos de valor, las perlas se pueden dañar a temperaturas mucho más bajas.

• NO almacene ninguna tecnología o medio a base de película en esta caja de seguridad.

- Este producto no está diseñado para proteger discos flexibles o disquetes de computadora, cartuchos de película, cintas, casetes de audio o video ni negativos fotográficos.

• Su caja fuerte es sólo una parte de su protección de seguridad total.

- SentrySafe recomienda que guarde la caja fuerte en un armario, oficina, sótano, dormitorio o cualquier otro lugar que le resulte conveniente, pero fuera de la vista de miradas indiscretas. La ubicación de la caja fuerte no afecta la capacidad de la caja de proteger los objetos de valor que contiene.

Resolución de problemas

EL PROBLEMA:	¿POR QUÉ SUCEDE?:	LA SOLUCIÓN:
La puerta no se cierra.	1. El tornillo de embalaje está en su lugar. 2. Confirme que no existen obstrucciones en la puerta.	1. Quite el tornillo de la parte posterior interna de la puerta. 2. Extraiga todos los artículos y accesorios que contiene la caja fuerte. Si esto no resuelve el problema, vuelva a colocar los accesorios y organícelos para que se ajusten adecuadamente.
La manija no está en la posición horizontal cuando la caja fuerte está bloqueada.	Se ha accionado el mecanismo de embrague.	Gire la manija hacia arriba o hacia abajo hasta que se asiente en la posición horizontal.
No se puede abrir la puerta después de ingresar el código electrónico.	1. Es posible que las puertas de la caja fuerte equipadas con una junta impermeable estén duras al principio. 2. La cerradura con llave está en la posición de bloqueo (solo en ciertos modelos). 3. Batería baja.	1. Mantenga la manija hacia arriba mientras ingresa el código y luego bájela. 2. Si su caja fuerte tiene cerradura con llave, asegúrese de que la llave esté en la posición de desbloqueo (solo en ciertos modelos). 3. Use una conexión a la batería auxiliar para obtener acceso a la caja fuerte y cambiar las baterías principales.
La luz indicadora roja parpadea tres veces y se escuchan tres pitidos.	Se ha ingresado un código incorrecto.	Verifique el código y vuelva a ingresarlo. Si el código programable que utiliza no funciona, utilice el código de fábrica. En caso de que funcione, vuelva a programar el código programable.
La luz indicadora roja parpadea cinco veces y se escuchan cinco pitidos.	Error de comunicación del teclado.	Comuníquese con nuestro centro de Servicio de atención al cliente.
La luz indicadora roja parpadea una vez y se escucha un pitido.	El botón de programación se presiona fuera de secuencia.	Vuelva a empezar.
La luz amarilla de "batería baja" parpadea.	Batería baja.	Cambie las baterías.
No se puede abrir la puerta después de ingresar el código y de que la luz amarilla de "batería baja" esté encendida.	Batería baja. Es posible que la cerradura no funcione correctamente.	Use una conexión a la batería auxiliar para obtener acceso a la caja fuerte y cambiar las baterías principales.
Se activa la alarma.	La caja fuerte ha sido movida o sacudida, o bien se ingresó un código incorrecto en 5 oportunidades.	Reinicie la caja fuerte e ingrese un código programado o de fábrica.
La luz roja de alarma y la luz roja de error parpadean.	Se activó la alarma.	Reinicie la caja fuerte e ingrese un código programado o de fábrica.
La alarma se dispara con frecuencia.	La programación de la alarma es demasiado sensible.	Cambie la sensibilidad siguiendo las instrucciones que aparecen en "Características audibles de la alarma", de este manual del propietario.

Atención al cliente

SentrySafe UK Ltd.

☎: Bedford Heights
Manton Lane
Bedford MK41 7PH UK
☎: +44 1234 353 444
☎: +44 1234 214 848 (fax)
🌐: SentrySafe.com
📧: SentrySafe.co.uk

Sede Mundial

☎: 900 Linden Avenue
Rochester, New York 14625-2784 USA
☎: +1 585-381-4900
☎: +1 585-381-2940 (fax)

SentrySafe es un líder mundial en productos de almacenamiento y seguridad resistentes al fuego, y nos complace ayudarlo con cualquier pregunta o preocupación que pueda tener acerca de su producto. Somos una red de concesionarios y representantes de atención al cliente en todo el mundo que podemos ayudarlo con preguntas como:

- Cómo hacer un pedido de llaves
- Obtener una llave o combinación de reemplazo
- Hacer pedido de accesorios
- Buscar soluciones para cualquier dificultad que pueda experimentar
- Más información sobre las garantías de SentrySafe

SentrySafe.com/InternationalSupport



Garantía de por vida de reemplazo después de un incendio

Si su producto SentrySafe sufre un incendio, quedará cerrado y sellado lo que hará necesario forzar la apertura. Para ayudar a su familia a volver a comenzar, SentrySafe le enviará un reemplazo sin cargo. Para ser elegible para la Garantía de reemplazo después de incendio, usted (el dueño original) debe registrar el producto usando el formulario de registración adjunto o visitando SentrySafe.com/MyProfile.

Para obtener más información sobre la Garantía de por vida de reemplazo después de un incendio, visite SentrySafe.com/AfterFireReplacement.

Vatten-/brandsäkert larmvärdeskåp

Tack för att du har valt SentrySafe för att förvara dina viktiga dokument och värdesaker.

Vi hoppas att den här produkten kan hjälpa dig att hålla ordning och ge dig lugn och ro när du vet att de saker som betyder mest för dig är i säkert förvar.

Din SentrySafe-produkt

Din SentrySafe-produkt har ett antal funktioner som håller dina viktiga dokument och värdesaker skyddade, inklusive:



Vattenskydd



UL-klassat brandskydd



Skydd av digital media



Kraftigt ljudlarm

DET KRAFTIGA LJUDLARMET LARMAR DIG NÄR:



Värdeskåpet har lyfts eller flyttats



Försök görs att bända upp luckan



Fel kombination anges fem gånger




Värdeskåpet stöts, slås eller rubbas

Använda ditt SentrySafe larmvärdeskåp

Förbereda värdeskåpet för att börja användas

- 1 Ta bort låsskruven som indikeras av den gula etiketten på insidan av värdeskåpets lucka.
- 2 Ta bort batterifacket från luckans insida och sätt i 4 AAA alkaliska batterier. **ANVÄND INTE** uppladdningsbara batterier eller någon annan typ av icke alkaliska batterier. Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte alkaliska batterier med vanliga batterier.
- 3 Sätt tillbaka batterifacket.

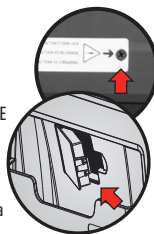

Använda värdeskåpet

- 1 Peka på knappensatsen för att aktivera värdeskåpet.
- 2 Ange den femsiffriga fabrikskombinationen som finns på denna bruksanvisnings baksida.
- 3 Vrid handtaget för att öppna värdeskåpet. **VIKTIGT:** Testa kombinationen flera gånger innan du lägger in värdesaker. **VIKTIGT:** Ditt värdeskåp kan ha ett dubbelt nyckellåsalternativ. Åtkomst till värdeskåpet kan spärras/möjliggöras med denna nyckel. **VIKTIGT:** Om du tar i för hårt när du vrider handtaget flyttas handtaget utan att kolvorna flyttas. När detta händer hörs ett 'klick'. **BLI INTE** orolig. Denna funktion är avsedd att skydda kolvorna mot att för stor kraft utövas på dem. Tryck bara handtaget i motsatt riktning (lyft upp) tills det klickar på plats igen.



Ställa larmet

VIKTIGT: På samma sätt som med ett villalarsystem måste larmet ställas varje gång du låser värdeskåpet för att aktivera ljudlarmet. Om larmet inte aktiveras och felaktig kombination anges fem gånger går värdeskåpet in i fördröjningsläge i två minuter. Inget larm avges när värdeskåpet flyttas eller rubbas eller vid försök till öppning med väd.

- 1 Stänga och låsa värdeskåpets lucka.
 - 2 Peka på knappensatsen för att aktivera värdeskåpet.
 - 3 Tryck på: "0" - "PROG" - "9"
- Larmindikator blinkar var tionde sekund för att indikera att larmet har aktiverats.



Programmerbara kombinationer

Ditt SentrySafe levereras med 3 typer av kombinationer för åtkomst till ditt värdeskåp. Mer information om att programmera dessa kombinationer finns i avsnittet "Programmera värdeskåpets funktioner" i denna bruksanvisning.

FABRIKSKOMBINATION (FC): Värdeskåpet kan ALLTID låsas upp med denna femsiffriga kombination (finns på denna bruksanvisnings baksida). Denna kombination kan inte raderas eller ändras.

ANVÄNDARKOMBINATION (UC): En femsiffrig programmerbar kombination som du väljer som kan ändras och raderas.

SEKUNDÄR KOMBINATION (SC): En femsiffrig programmerbar kombination som du väljer som kan ändras och raderas. Denna kombination kan endast programmeras efter det att en användarkombination har aktiverats.



Ljudlarmsfunktioner

Stänga av larmet

Om det kraftiga ljudlarmet på värdeskåpet har utlösats:

- 1 Peka på knappensatsen för att aktivera värdeskåpet.
- 2 Ange en giltig kombination. **OBS!** Du måste ange kombinationen igen för att kunna öppna värdeskåpet. **OBS!** Fabrikskombinationen (FC) eller användarkombinationen (UC) måste anges för att kunna programmera värdeskåpets inställningar. En sekundär kombination kan inte användas.

Ändra larmets känslighet

Du kan ändra känslighetsnivån för värdeskåpets larm noll "0" och "5". Noll "0" är minst känslig och reagerar endast på felaktiga kombinationer och "5" är mest känslig och reagerar på liten flyttning av värdeskåpet.

- 1 Peka på knappensatsen för att aktivera värdeskåpet.
- 2 Tryck på: "0" - "PROG" - "PROG" - "[FC]" ELLER "[UC]" - "3"
- 3 Tryck sedan på "0", "1", "2", "3", "4" ELLER "5" för att programmera önskad känslighet.

Ändra larmets tidslängd

Du kan även ändra den tidslängd som larmet ljuder när det har utlösats, mellan 01 och 99 minuter.

- 1 Peka på knappensatsen för att aktivera värdeskåpet.
- 2 Tryck på: "0" - "PROG" - "PROG" - "[FC]" ELLER "[UC]" - "4"
- 3 Tryck sedan på ett nummer mellan 01 och 99 för att ange antalet minuter du vill att larmet ska ljuda när det har utlösats.

Programmera värdeskåpets funktioner DIGITALA LÅSET

Programmera användarkombinationen (UC)

Du kan bara programmera en användarkombination åt gången.

- 1 Peka på knappensatsen för att aktivera värdeskåpet.
- 2 Tryck på: "PROG" - "FABRIKSKOMBINATION (FC)" (finns på bruksanvisningens baksida).
- 3 Programindikatorlampan blinkar.
- 4 Tryck in den femsiffriga användarkombinationen du valde till värdeskåpet.



Radera en användarkombination

- 1 Peka på knappensatsen för att aktivera värdeskåpet.
 - 2 Tryck på: "PROG" - "FABRIKSKOMBINATION (FC)" (finns på bruksanvisningens baksida).
 - 3 Programindikatorlampan blinkar.
 - 4 Tryck på: "0" - "0" - "0" - "0" - "0"
- OBS!** Det elektroniska låset visar INTE att användarkombinationen har raderats - testa kombinationen så att du är säker på att den har raderats.

Programmera den sekundära kombinationen (SC)

Du kan bara programmera en användarkombination åt gången.

- 1 Peka på knappensatsen för att aktivera värdeskåpet.
- 2 Tryck på: "PROG" - "PROG" - "PROGRAMMERAD ANVÄNDARKOMBINATION (UC)"
- 3 Programindikatorlampan blinkar.
- 4 Tryck in den femsiffriga sekundära kombinationen du valde till värdeskåpet.

Radera en sekundär kombination

- 1 Peka på knappensatsen för att aktivera värdeskåpet.
 - 2 Tryck på: "PROG" - "PROG" - "PROGRAMMERAD ANVÄNDARKOMBINATION (UC)"
 - 3 Programindikatorlampan blinkar.
 - 4 Tryck på: "0" - "0" - "0" - "0" - "0"
- OBS!** Det elektroniska låset visar INTE att användarkombinationen har raderats - testa kombinationen så att du är säker på att den har raderats.

Programmera värdeskåpets funktioner NÖDFÖRBIKOPPLING AV BATTERIET

Om batteristyrkan i värdeskåpet börjar bli svag och inte kan driva värdeskåpet måste du använda nödförbikopplingsfunktionen för batteriet för att öppna värdeskåpet.

VIKTIGT: Detta ska inte användas som det huvudsakliga sättet att öppna värdeskåpet.

- 1 Öppna silikonlocket vid sidan av låset.
 - 2 Sätt i ett 9-voltsbatteri på denna plats.
 - 3 Peka på knappensatsen för att aktivera värdeskåpet.
 - 4 Ange den femsiffriga kombinationen.
 - 5 Vrid handtaget för att öppna värdeskåpet.
- ANVÄND INTE** uppladdningsbara batterier eller någon annan typ av icke alkaliska batterier.



Programmera värdeskåpets funktioner ÖVRIGA PROGRAMMERBARA SÄKERHETSFUNCTIONER

Tidslängd för invändig lampan

OBS! Fabrikskombinationen (FC) eller användarkombinationen (UC) måste anges för att kunna programmera värdeskåpets inställningar. En sekundär kombination kan inte användas.

- 1 Peka på knappensatsen för att aktivera värdeskåpet.
- 2 Tryck på: "0" - "PROG" - "PROG" - "[FC]" ELLER "[UC]" - "2"
- 3 Tryck på: "0" för att programmera avstängning "1" för att programmera för 30 sekunder "2" för att programmera för 60 sekunder

Digitalt ljud för knappensatsen på/av

- 1 Peka på knappensatsen för att aktivera värdeskåpet.
- 2 Tryck på: "0" - "PROG" - "PROG" - "[FC]" ELLER "[UC]" - "1"
- 3 Tryck på: "1" för att slå på det digitala ljudet för knappensatsen eller Tryck på: "0" för att stänga av det digitala ljudet för knappensatsen

Rengöra knappensatsen

Använd en mjuk duk eller en mikrofiberduk och torka ytan på låset för att avlägsna fingeravtryck.

! Varningar för värdeskåpet och viktig information



• Denna produkt är inte avsedd för säker förvaring av alla material. **Föremål som skjutvapen, andra vapen, lättantändliga material eller läkemedel ska inte förvaras i denna enhet.**

• Förvara INTE ömtåliga föremål direkt i värdeskåpet.

- Värdeskåpet är utrustat med en lufttät packning för att skydda dina värdesaker mot eventuell översvämning. Tack vare denna packning kan fukt i luften komma att stängas in i värdeskåpet och stanna där.
- Låt torkmedelspåsen som medföljer i värdeskåpet vid leverans ligga kvar. **KASTA DEN INTE.** Den är till för att hjälpa till att absorbera fukt. Byt ut eller fyll på torkmedelspåsen var sjätte månad för att uppnå optimala prestanda.
- Om du väljer att förvara ömtåliga föremål som smycken med fungerande delar, klockor, frimärken eller foton i värdeskåpet rekommenderar vi att du lägger dem i en lufttät behållare innan du lägger in dem i värdeskåpet för förvaring.
- **OBS!** SentrySafe ansvarar inte för skador eller förtust av föremål som lagts in i enheten på grund av fukt.

• Förvara INTE papper i detta värdeskåp. Vid brand kan värdeskåpet nå en innetemperatur på 177 °C (350 °F). Pappersdokument, digitala media och andra värdesaker tål denna temperatur, men papper kan skadas redan vid mycket lägre temperatur än så.

• Förvara INTE filmbaserad teknik eller media i detta kassakåp.

- Denna produkt är inte avsedd att skydda olika typer av disketter, filmkassetter, band, ljud- och videokassetter eller fotonegativ.

• Värdeskåpet är endast en del av ett heltäckande säkerhetsskydd.

- SentrySafe rekommenderar att du förvarar värdeskåpet i garderoben, på kontoret, i källaren, sovrummet eller annan för dig praktisk plats, utom synhåll för nyfikna ögon. Var värdeskåpet står påverkar inte dess förmåga att skydda värdesaker.



Livstidsgaranti om byte efter brand

Om din SentrySafe-produkt råkar ut för brand kommer den att förseglas och måste sedan bändas upp. SentrySafe skickar en ny produkt utan kostnad så att din familj kan komma igång igen. För att vara kvalificerad för en garanti om byte efter brand måste du (den ursprungliga ägaren) registrera din produkt med hjälp av det medföljande registreringsformuläret, eller genom att besöka SentrySafe.com/MyProfile.

Mer information om Livstidsgaranti med utbyte efter brand finns på SentrySafe.com/AfterFireReplacement.

Felsökning

PROBLEM	ORSAK	LÖSNING
Luckan går inte att låsa.	1. Transportskruven sitter kvar. 2. Kontrollera att det inte finns något som är i vägen för luckan.	1. Ta bort skruven på baksidan av luckans insida. 2. Avlägsna alla föremål och tillbehör från värdeskapet. Om detta åtgärdar problemet ska tillbehören återställas och föremålen läggas tillbaka ordentligt så att allt får plats.
Handtaget är inte i horisontellt läge när värdeskapet är låst.	Frikopplingsmekanismen har aktiverats.	Vrid handtaget uppåt eller nedåt tills det klickar på plats i horisontellt läge.
Det går inte att öppna luckan när den elektriska kombinationen har angivits.	1. Värdeskåpsluckor med en vattenbeständig packning kan sitta hårt i början. 2. Nyckellåset är i det låsta läget (endast vissa modeller). 3. Batteriet håller på att ta slut.	1. Håll upp handtaget medan du anger kombinationen och dra därefter handtaget nedåt. 2. Om värdeskapet är utrustat med ett nyckellås ska du se till att nyckeln står i olåst läge (endast vissa modeller). 3. Använd hjälpbatterianslutningen för att öppna värdeskapet och byt ut huvudbatterierna.
Den röda indikatorlampan blinkar tre gånger och det hörs tre pip.	En felaktig kombination har angetts.	Kontrollera kombinationen och ange den igen. Använd fabrikskombinationen om den programmerbara kombination som du använder inte fungerar. Om den fungerar ska du programmera om din programmerbara kombination.
Den röda indikatorlampan blinkar fem gånger och det hörs fem pip.	Kommunikationsfel på knappsetsen.	Kontakta närmaste kundtjänstavdelning.
Den röda indikatorlampan blinkar en gång och det hörs ett pip.	Programknappen har tryckts in vid fel tillfälle i sekvensen.	Börja om igen.
Den gula lampan "svagt batteri" blinkar.	Svagt batteri.	Byt batterier.
Det går inte att öppna luckan sedan kombinationen har angetts och den gula lampan för "svagt batteri" är tänd.	Svagt batteri. Låset fungerar eventuellt inte korrekt.	Använd hjälpbatterianslutningen för att öppna värdeskapet och byt ut huvudbatterierna.
Larmet har utlösats.	Värdeskapet har flyttats eller rubbats eller en felaktig kombination har angetts fem gånger.	Aktivera värdeskapet och ange en programmerad kombination eller fabrikskombinationen.
Rött larm och röd fellampa blinkar.	Larmet utlösats.	Aktivera värdeskapet och ange en programmerad kombination eller fabrikskombinationen.
Larmet utlöses ofta.	Larmet har programmerats med för hög känslighet.	Ändra känsligheten genom att följa anvisningarna under "Ljudlarmets funktioner" i denna bruksanvisning.

Kundtjänst

SentrySafe UK Ltd.
 ☎: Bedford Heights
 Manton Lane
 Bedford MK41 7PH,
 Storbritannien
 ☎: +44 1234 353 444
 ☎: +44 1234 214 848 (fax)
 🌐: SentrySafe.com
 🌐: SentrySafe.co.uk

Internationellt huvudkontor
 ☎: 900 Linden Avenue
 Rochester, New York 14625-2784 USA
 ☎: +1 585-381-4900
 ☎: +1 585-381-2940 (fax)

SentrySafe är en världsledande tillverkare av brandsäkra förvarings- och säkerhetsprodukter. Vi står gärna till tjänst med att besvara dina frågor om produkten om du är osäker eller om det är något du undrar över. Vi har ett nätverk av återförsäljare och kundtjänstrepresentanter över hela världen. De kan hjälpa dig med frågor som t.ex.:

- Hur du beställer nycklar
- Hur du kan få en reservnyckel eller kombination
- Hur du beställer tillbehör
- Felsökning om det uppstår problem med produkten
- Ytterligare information om SentrySafes garantier

SentrySafe.com/InternationalSupport

ตู้เซฟชนิดกันน้ำและป้องกันอัคคีภัย

ขอขอบคุณที่เลือกผลิตภัณฑ์ของ SentrySafe ในการจัดเก็บเอกสารและทรัพย์สินที่มีค่าที่สำคัญทั้งหมดของคุณ

เราหวังว่าผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยให้คุณในการจัดระเบียบ และวางใจได้ว่าสิ่งของต่างๆ ที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณจะได้รับปกป้องให้ปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์ SentrySafe ของคุณ

ผลิตภัณฑ์ SentrySafe ของคุณประกอบด้วยคุณลักษณะหลายประการ ที่จะช่วยปกป้องเอกสารและทรัพย์สินที่มีค่าที่สำคัญของคุณให้ปลอดภัย ซึ่งรวมถึง:

- การป้องกันน้ำ
- การป้องกันไฟ ตามการจัดประเภทของ UL
- การป้องกันสั่นสะเทือน

สัญญาณเสียงเตือนที่ดัง

สัญญาณเสียงเตือนที่ดังจะแจ้งเตือนคุณ ในกรณีต่อไปนี้:

- ตู้เซฟถูกยกขึ้นหรือถูกเคลื่อนย้าย
- มีความพยายามที่จะจัดประตูเซฟ
- มีการปิดรหัสผสมผิด 5 ครั้ง
- มีการเขย่า ตู้ หรือทำให้ตู้เซฟสั่นสะเทือน

การใช้งานตู้เซฟ SentrySafe ของคุณ

การเตรียมตู้เซฟของคุณสำหรับการใช้งานครั้งแรก

- ถอดสลักล็อกที่ระบุด้วยแถบสีเหลืองที่ด้านในของประตูเซฟออก
- ตั้งช่องใส่แบตเตอรี่ออกจากประตูด้านใน และใส่แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AAA จำนวน 4 ก้อนลงไป ห้ามใช้แบตเตอรี่ชนิดชาร์จไฟได้หรือแบตเตอรี่ชนิดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อัลคาไลน์ ห้ามใช้แบตเตอรี่เก่าและใหม่ปะปนกัน ห้ามใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ปะปนกับแบตเตอรี่มาตรฐาน
- ปิดช่องใส่แบตเตอรี่กลับเข้าตำแหน่งเดิม

การใช้ตู้เซฟของคุณ

- สัมผัสที่แผงปุ่มกดเพื่อเรียกการทำงานของตู้เซฟ
- ป้อนรหัสจากโรงงาน 5 หลักที่อยู่ในส่วนหลังของคู่มือผู้ใช้
- หมุนด้ามจับเพื่อเปิดตู้เซฟ
 - ข้อสำคัญ:** ทดสอบรหัสผ่านของคุณหลายๆ ครั้ง ก่อนที่จะใส่ทรัพย์สินมีค่าเข้าไปภายใน
 - ข้อสำคัญ:** ตัวเลือกการล็อกด้วยกุญแจสองชั้น อาจมีอยู่ในตู้เซฟของคุณอยู่แล้ว การใช้กุญแจนี้จะสามารถเปิดใช้งาน/เปิดใช้งานการเข้าถึงตู้เซฟของคุณได้
 - ข้อสำคัญ:** หากคุณออกแรงหมุนด้ามจับมากเกินไป ด้ามจับจะเคลื่อนที่โดยโบลต์ไม่เคลื่อนตามไปด้วย ในกรณีที่เกิดลักษณะเช่นนี้ คุณจะได้ยินเสียง "คลิก" อย่างตื้นตื้นใจ คุณลักษณะนี้ออกแบบมาเพื่อปกป้องไม่ให้โบลต์ได้รับแรงกระทำมากเกินไป เพียงแค่ออกแรงผลักไปในทิศทางตรงข้าม (ยกขึ้น) จนกว่าด้ามจับนั้นจะคลิกกลับเข้าที่

การตั้งค่าสัญญาณเตือน

ข้อสำคัญ: จะต้องมีการตั้งสัญญาณเตือนทุกครั้งที่คุณเลือกตู้เซฟ เพื่อเปิดใช้งานสัญญาณเสียงเตือน เช่นเดียวกับระบบสัญญาณเตือนที่บ้าน ในกรณีที่สัญญาณเตือนของคุณไม่ทำงาน และมีการป้อนรหัสที่ผิด 5 ครั้ง ตู้เซฟจะเข้าสู่โหมดหน่วงเวลานาน 2 นาที สัญญาณเตือนจะไม่ดับเมื่อเคลื่อนย้าย เกิดแรงกระแทก หรือมีความพยายามที่จะเข้าถึงตู้เซฟโดยใช้แรงกระทำ

- ปิดและล็อกประตูเซฟของคุณ
 - สัมผัสที่แผงปุ่มกดเพื่อปลุกการทำงานของตู้เซฟ
 - กด: "0" – "PROG" – "9"
- ไฟแสดงสถานะสัญญาณเตือนจะกะพริบทุก 10 วินาที เพื่อบ่งชี้ว่าสัญญาณเตือนทำงานแล้ว

รหัสที่สามารถตั้งโปรแกรมได้

ตู้เซฟ SentrySafe ประกอบด้วยรหัส 3 ประเภท สำหรับใช้ในการเข้าถึงตู้เซฟของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งโปรแกรมรหัสเหล่านี้ โปรดดูที่ส่วน "คุณลักษณะการตั้งโปรแกรมตู้เซฟ" ที่อยู่ในคู่มือผู้ใช้

- รหัสจากโรงงาน (FC):** ตู้เซฟจะปลดล็อกทุกครั้งโดยใช้รหัส 5 หลักนี้ (หาได้จากส่วนหลังของคู่มือผู้ใช้) รหัสนี้ไม่สามารถลบทิ้งหรือเปลี่ยนแปลงได้
- รหัสผู้ใช้ (UC):** รหัสแบบตั้งโปรแกรมได้ 5 หลักตามที่เลือกซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบทิ้งได้
- รหัสรอง (SC):** รหัสแบบตั้งโปรแกรมได้ 5 หลักตามที่เลือกซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบทิ้งได้ สามารถตั้งโปรแกรมได้หลังจากที่เปิดใช้งานรหัสผู้ใช้แล้วเท่านั้น

คุณลักษณะของสัญญาณเสียงเตือน

การปิดสัญญาณเตือน
 หากสัญญาณเสียงเตือนที่ทำงาน แสดงว่าเกิดกรณีต่อไปนี้ขึ้น:

- สัมผัสที่แผงปุ่มกดเพื่อเรียกการทำงานของตู้เซฟ ป้อนรหัสที่ถูกต้อง
- หมายเหตุ: คุณต้องป้อนรหัสอีกครั้งเพื่อเปิดตู้เซฟ**
หมายเหตุ: ต้องป้อนรหัสจากโรงงาน (FC) หรือรหัสผู้ใช้ (UC) เพื่อตั้งโปรแกรมการตั้งค่าเซฟ ไม่สามารถใช้รหัสรองได้

การเปลี่ยนระดับความไวของสัญญาณเตือน
 คุณสามารถเปลี่ยนระดับความไวของสัญญาณเตือนของตู้เซฟได้ตั้งแต่ระดับ "0" ถึง "5" "0" เป็นระดับความไวที่น้อยที่สุดที่จะตอบสนองเฉพาะรหัสที่ไม่ถูกต้องเท่านั้น และ "5" เป็นระดับความไวที่สูงที่สุดต่อการเคลื่อนไหวแม้เพียงเล็กน้อยของตู้เซฟ

- สัมผัสที่แผงปุ่มกดเพื่อปลุกการทำงานของตู้เซฟ
- กด: "0" – "PROG" – "PROG" – "(FC)" หรือ "(UC)" – "3"
- แล้วกด "0", "1", "2", "3", "4" หรือ "5" เพื่อตั้งโปรแกรมระดับความไวที่คุณต้องการ

การเปลี่ยนระยะเวลาส่งเสียงของสัญญาณเตือน
 คุณยังสามารถเปลี่ยนระยะเวลาที่สัญญาณเตือนของคุณจะส่งเสียงเมื่อส่งการตั้ง 01 ถึง 99 นาที

- สัมผัสที่แผงปุ่มกดเพื่อปลุกการทำงานของตู้เซฟ
- กด: "0" – "PROG" – "PROG" – "(FC)" หรือ "(UC)" – "4"
- จากนั้นกดตัวเลขใดก็ได้ระหว่าง 01 ถึง 99 เพื่อแสดงจำนวนนาทีที่คุณต้องการให้สัญญาณเตือนของคุณส่งเสียงเมื่อส่งการ

คุณลักษณะการตั้งโปรแกรมตู้เซฟ การล็อกแบบดิจิทัลของคุณ

การตั้งโปรแกรมรหัสผู้ใช้ (UC)
คุณสามารถตั้งโปรแกรมรหัสผู้ใช้ได้ครั้งละ 1 รหัสเท่านั้น

- 1 สัมผัสที่แผงปุ่มกดเพื่อปลุกการทำงานของตู้เซฟ
- 2 กด: "PROG" – "รหัสจากโรงงาน (FC)" (ที่อยู่ในส่วนหลังของคู่มือผู้ใช้)
- 3 ไฟแสดงสถานะโปรแกรมจะกะพริบ
- 4 กดรหัสผู้ใช้หลักที่คุณได้เลือกไว้สำหรับตู้เซฟของคุณ



การลบรหัสผู้ใช้

- 1 สัมผัสที่แผงปุ่มกดเพื่อปลุกการทำงานของตู้เซฟ
 - 2 กด: "PROG" – "รหัสจากโรงงาน (FC)" (ที่อยู่ในส่วนหลังของคู่มือผู้ใช้)
 - 3 ไฟแสดงสถานะโปรแกรมจะกะพริบ
 - 4 กด: "0" – "0" – "0" – "0" – "0"
- หมายเหตุ: การล็อกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะไม่บ่งชี้ว่าระบบได้ลบรหัสผู้ใช้ทิ้งไปแล้ว โปรดทดสอบรหัสนี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการลบรหัสดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

การตั้งโปรแกรมรหัสรอง (SC)

คุณสามารถตั้งโปรแกรมรหัสผู้ใช้ได้ครั้งละ 1 รหัสเท่านั้น

- 1 สัมผัสที่แผงปุ่มกดเพื่อปลุกการทำงานของตู้เซฟ
- 2 กด: "PROG" – "PROG" – "รหัสผู้ใช้ที่ตั้งโปรแกรมไว้แล้ว (UC)"
- 3 ไฟแสดงสถานะโปรแกรมจะกะพริบ
- 4 กดรหัสรองหลักที่คุณได้เลือกไว้สำหรับตู้เซฟนี้

การลบรหัสรอง

- 1 สัมผัสที่แผงปุ่มกดเพื่อปลุกการทำงานของตู้เซฟ
- 2 กด: "PROG" – "PROG" – "รหัสผู้ใช้ที่ตั้งโปรแกรมไว้แล้ว (UC)"
- 3 ไฟแสดงสถานะโปรแกรมจะกะพริบ
- 4 กด: "0" – "0" – "0" – "0" – "0"

หมายเหตุ: การล็อกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะไม่บ่งชี้ว่าระบบได้ลบรหัสผู้ใช้ทิ้งไปแล้ว โปรดทดสอบรหัสนี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการลบรหัสดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

คุณลักษณะการตั้งโปรแกรมตู้เซฟ การใช้แบตเตอรี่สำรองแทน

หากกำลังไฟของแบตเตอรี่ในตู้เซฟหมดต่ำลง และไม่สามารถจ่ายไฟให้กับตู้เซฟได้ คุณจะต้องใช้คุณลักษณะการใช้แบตเตอรี่สำรองแทนเพื่อเปิดตู้เซฟ

⚠️ ข้อสำคัญ: ไม่ควรใช้วิธีนี้เป็นวิธีการหลักในการเข้าใช้งานตู้เซฟ

- 1 เปิดฝาปิดซีลโคนซึ่งอยู่ที่ด้านข้างของล็อก
- 2 ใส่แบตเตอรี่ขนาด 9 โวลต์ลงในช่องนี้
- 3 สัมผัสที่แผงปุ่มกดเพื่อปลุกการทำงานของตู้เซฟ
- 4 ป้อนรหัสหลักของคุณ
- 5 หมุนด้ามจับเพื่อเปิดตู้เซฟ



ห้ามใช้แบตเตอรี่ชนิดชาร์จไฟได้หรือแบตเตอรี่ชนิดอื่นๆ ที่ไม่ใช่ถ่านไฟฉาย

คุณลักษณะการตั้งโปรแกรมตู้เซฟ คุณลักษณะอื่นๆ ของตู้เซฟที่สามารถตั้งโปรแกรมได้

ระยะเวลาสองสัปดาห์

หมายเหตุ: ต้องป้อนรหัสจากโรงงาน (FC) หรือรหัสผู้ใช้ (UC) เพื่อตั้งโปรแกรมการตั้งค่าตู้เซฟที่ไม่สามารถใช้รหัสรองได้

- 1 สัมผัสที่แผงปุ่มกดเพื่อปลุกการทำงานของตู้เซฟ
- 2 กด: "0" – "PROG" – "PROG" – "(FC)" หรือ "(UC)" – "2"
- 3 กด: "0" เพื่อตั้งโปรแกรมเพื่อปิด "1" เพื่อตั้งโปรแกรม 30 วัน หรือ "2" เพื่อตั้งโปรแกรม 60 วัน

เปิด/ปิดเสียงของแผงปุ่มกดดิจิทัล

- 1 สัมผัสที่แผงปุ่มกดเพื่อปลุกการทำงานของตู้เซฟ
- 2 กด: "0" – "PROG" – "PROG" – "(FC)" หรือ "(UC)" – "1"
- 3 กด: "1" เพื่อเปิดเสียงของแผงปุ่มกดดิจิทัล หรือกด: "0" เพื่อปิดเสียงของแผงปุ่มกดดิจิทัล

การทำความสะอาดแผงปุ่มกด

ใช้ผ้านุ่มหรือผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดพื้นผิวของตัวล็อก เพื่อลบรอยนิ้วมือ

⚠️ คำเตือนและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับตู้เซฟ



• ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายให้ใช้ในการเก็บรักษาวัสดุได้อย่างปลอดภัยทุกชนิด รายการสิ่งของ เช่น อาวุธปืน อาวุธประเภทอื่นๆ วัสดุที่เกิดการเผาไหม้ได้ และยาพิษหรือสารเคมีไม่ควรเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟนี้

• ห้ามเก็บรักษาสิ่งของที่บอบบางไว้ในตู้เซฟของคุณโดยตรง

- เพื่อปกป้องทรัพย์สินที่มีค่าของคุณจากภาวะน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้น ตู้เซฟของคุณจึงได้รับการติดตั้งเพกกันชนิดกันอากาศไว้ด้วย สืบเนื่องจากเพกกันนี้ ความชื้นในอากาศอาจถูกปิดกั้นและสะสมอยู่ภายในตู้เซฟของคุณได้
- หอมบรรจุสารดูดความชื้นที่ใส่มาในตู้เซฟของคุณในระหว่างการขนส่งควรจะถูกปล่อยทิ้งไว้ในตู้เซฟของคุณ อย่าทิ้งหอมบรรจุนี้ หอมบรรจุดังกล่าวมีไว้เพื่อช่วยดูดซับความชื้น เปลี่ยนหรือหอมบรรจุหอมบรรจุสารดูดความชื้นของคุณใหม่ทุกๆ 6 เดือน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
- หากคุณเลือกที่จะเก็บรักษาสิ่งของที่บอบบาง เช่น เครื่องประดับที่มีชิ้นส่วนทำงาน นาฬิกา แสตมป์ หรือภาพถ่ายไว้ในตู้เซฟของคุณ เราแนะนำให้ใส่สิ่งของเหล่านี้ลงในภาชนะกันอากาศเข้าก่อนที่จะเก็บรักษาสิ่งของดังกล่าวไว้ในตู้เซฟ

• หมายเหตุ: SentrySafe จะไม่รับผิดชอบในกรณีความเสียหายหรือความสูญเสียของรายการสิ่งของที่ใส่ไว้ในตู้เซฟอันเนื่องมาจากความชื้น

• ห้ามเก็บรักษาไข่มุกไว้ในตู้เซฟนี้ ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ อุณหภูมิภายในตู้เซฟของคุณอาจขึ้นสูงถึง 350°F ขณะที่อุณหภูมิระดับนี้ปลอดภัยต่อเอกสารของคุณ แต่สื่อดิจิทัลและทรัพย์สินที่มีค่าอื่นๆ หรือไข่มุกอาจเสียหายได้ที่ระดับอุณหภูมิที่ลดต่ำมาก

• ห้ามจัดเก็บเทคโนโลยีหรือสื่อใดๆ ที่ใช้ฟิล์มไว้ในตู้เซฟนี้

- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายให้ใช้ในการปกป้องแผ่นฟลอปปีหรือแผ่นดิสก์คอมพิวเตอร์ ดิสก์และแถบบันทึกม้วนเทปเสียงหรือวีดีโอ หรือฟิล์มภาพถ่ายเนกาทีฟ

• ตู้เซฟของคุณเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการคุ้มครองเพื่อความปลอดภัยทั้งหมดของคุณ

- SentrySafe แนะนำให้คุณเก็บรักษาตู้เซฟของคุณไว้ในตู้เก็บของ ห้องทำงาน ชั้นใต้ดิน ห้องนอน และสถานที่ตั้งอื่นใดที่สะดวกสำหรับคุณ แต่ให้รอดพ้นจากสายตาของมิจฉาชีพ สถานที่ตั้งตู้เซฟไม่มีผลกระทบต่อความสามารถของตู้เซฟในการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินที่มีค่าของคุณภายใน

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา:	สาเหตุของปัญหา:	วิธีแก้ไขปัญหา:
ประตูไม่ยอมล็อก	1. สกรูที่ใช้ในการขนส่งยังยึดอยู่ 2. ยืนยันว่าไม่มีสิ่งใดกีดขวางประตู	1. ถอดสกรูที่อยู่ด้านหลังภายในประตูออก 2. นำรายการสิ่งของและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดออกจากภายในตู้เซฟ หากการทำเช่นนี้แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ให้จัดวางอุปกรณ์เสริมใหม่และจัดระเบียบรายการสิ่งของให้เข้าที่อย่างถูกต้องเหมาะสม
ด้ามจับไม่อยู่ในตำแหน่งแนวอนเมื่อล็อกตู้เซฟแล้ว	กลไกของคลัตช์ถูกเกี่ยวเข้ากัน	หมุนด้ามจับขึ้นหรือลงจนกว่าจะคลิกเข้าไปในตำแหน่งแนวอน
ไม่สามารถเปิดประตูได้หลังจากป้อนรหัสอิเล็กทรอนิกส์แล้ว	1. ประตูตู้เซฟที่มีเพกกันชนิดกันน้ำติดตั้งมาด้วยอาจยังแน่นอยู่ในตอนแรก 2. ช่องเสียบกุญแจอยู่ในตำแหน่งล็อกแล้ว (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น) 3. กำลังไฟแบตเตอรี่ต่ำ	1. จัดด้ามจับขึ้นขณะที่ยังป้อนรหัส และกดด้ามจับลงในตอนแรก 2. หากตู้เซฟของคุณมีการติดตั้งช่องเสียบกุญแจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากุญแจนั้นอยู่ในตำแหน่งปลดล็อกแล้ว (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น) 3. ใช้การเชื่อมต่อแบตเตอรี่สำรองเพื่อเข้าใช้งานตู้เซฟของคุณ และเปลี่ยนแบตเตอรี่หลัก
ไฟแสดงสถานะสีแดงกะพริบสามครั้งและมีเสียงบี๊บสามครั้ง	ป้อนรหัสไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบยืนยันรหัสแล้วป้อนอีกครั้ง หากรหัสที่ตั้งโปรแกรมไว้ซึ่งคุณกำลังใช้อยู่นั้นใช้การไม่ได้ ให้รหัสจากโรงงาน หากสำเร็จ ให้ตั้งโปรแกรมรหัสที่คุณตั้งโปรแกรมไว้แล้วนั้นอีกครั้ง
ไฟแสดงสถานะสีแดงกะพริบห้าครั้งและมีเสียงบี๊บห้าครั้ง	เกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารของแผงปุ่มกด	โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา
ไฟแสดงสถานะสีแดงกะพริบหนึ่งครั้งและมีเสียงบี๊บหนึ่งครั้ง	กดปุ่มโปรแกรมโดยไม่เป็นไปตามลำดับ	เริ่มต้นใหม่
ไฟแสดง "กำลังไฟแบตเตอรี่ต่ำ" สีเหลืองกะพริบอยู่	กำลังไฟแบตเตอรี่ต่ำ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
ไม่สามารถเปิดประตูได้หลังจากป้อนรหัสแล้ว และไฟแสดง "กำลังไฟแบตเตอรี่ต่ำ" สีเหลืองติดสว่าง	กำลังไฟแบตเตอรี่ต่ำ การล็อกอาจทำงานได้อย่างไม่ถูกต้อง	ใช้การเชื่อมต่อแบตเตอรี่สำรองเพื่อเข้าใช้งานตู้เซฟของคุณ และเปลี่ยนแบตเตอรี่หลัก
สัญญาณเตือนถูกสั่งให้ทำงาน	ตู้เซฟถูกเคลื่อนย้าย ทำให้สั่นสะเทือน หรือมีการป้อนรหัสที่ไม่ถูกต้อง 5 ครั้ง	ปลุกการทำงานของตู้เซฟ และป้อนรหัสที่ตั้งโปรแกรมไว้ หรือรหัสจากโรงงาน
สัญญาณเตือนสีแดงและไฟแสดงข้อผิดพลาดสีแดงกะพริบอยู่	สัญญาณเตือนถูกสั่งให้ทำงาน	ปลุกการทำงานของตู้เซฟ และป้อนรหัสที่ตั้งโปรแกรมไว้ หรือรหัสจากโรงงาน
สัญญาณเตือนดับบ่อย	สัญญาณเตือนที่ตั้งโปรแกรมไว้มีความไวเกินไป	เปลี่ยนระดับความไวโดยการปฏิบัติตามคำสั่งที่อยู่ภายใต้ส่วน "คุณลักษณะของเสียงสัญญาณเตือน" ที่อยู่ในคู่มือผู้ใช้

ฝ่ายดูแลลูกค้า

SentrySafe UK Ltd.

☎: Bedford Heights
Manton Lane
Bedford MK41 7PH UK
☎: +44 1234 353 444
☎: +44 1234 214 848 (โทรสาร)
🌐: SentrySafe.com
🌐: SentrySafe.co.uk

สำนักงานใหญ่ระดับโลก

☎: 900 Linden Avenue
Rochester, New York 14625-2784 USA
☎: +1 585-381-4900
☎: +1 585-381-2940 (โทรสาร)

SentrySafe เป็นผู้ประคับประคองด้านผลิตภัณฑ์การเก็บรักษาและการรักษาความปลอดภัยชนิดป้องกันอัคคีภัย และเรายินดีที่จะตอบข้อสงสัยหรือข้อกังวลใดๆ ที่คุณอาจจะมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ เรามีเครือข่ายของตัวแทนจำหน่ายและตัวแทนฝ่ายดูแลลูกค้าทั่วโลก ซึ่งสามารถช่วยให้คุณตอบข้อสงสัยต่างๆ ได้ เช่น

- วิธีการสั่งทำกุญแจ
- การขอรับกุญแจหรือรหัสผสมทดแทน
- การสั่งซื้ออุปกรณ์เสริม
- การแก้ไขปัญหาย่างยากใดๆ ที่คุณอาจจะพบเจอ
- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองและ/หรือการรับประกันของ SentrySafe

[SentrySafe.com/InternationalSupport](https://www.sentrysafe.com/InternationalSupport)



รับประกันการเปลี่ยนทดแทนหลังเกิดอัคคีภัยตลอดอายุการใช้งาน

หากผลิตภัณฑ์ SentrySafe ของคุณติดอยู่ในเพลิงไหม้ ผลิตภัณฑ์จะถูกปิดผนึก ทำให้จำเป็นต้องเปิดด้วยการงัด เพื่อช่วยครอบครัวของคุณในการเริ่มต้นใช้งานอีกครั้ง SentrySafe จะจัดส่งตู้เซฟทดแทนใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้รับสิทธิ์รับประกันการเปลี่ยนทดแทนหลังเกิดอัคคีภัยของคุณ (เจ้าของเดิม) จะต้องลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณโดยใช้แบบฟอร์มการลงทะเบียนที่ใหม่มาด้วย หรือโดยการเข้าไปที่ [SentrySafe.com/MyProfile](https://www.sentrysafe.com/MyProfile)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันการเปลี่ยนทดแทนหลังเกิดอัคคีภัยตลอดอายุการใช้งาน โปรดเข้าไปที่ [SentrySafe.com/AfterFireReplacement](https://www.sentrysafe.com/AfterFireReplacement)

Suya/Ateşe Dayanıklı Alarmlı Kasa

Tüm önemli belgelerinizi ve değerli eşyalarınızı saklamak için SentrySafe çözümlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu ürünün düzeninizi korumanıza yardımcı olacağını ve en önemli eşyalarınızın korunduğunu bilmenin gönül rahatlığını sunacağını umuyoruz.

SentrySafe Ürününüz

SentrySafe ürününüzün önemli belgelerinizi ve değerli eşyalarınızı korumak için çeşitli donatıldığı özelliklerden bazıları şunlardır:



Suya Karşı Koruma

UL Sınıfında Yangına Karşı Koruma

Dijital Medya Koruması



Yüksek Sesli Alarm

YÜKSEK SESLİ ALARM AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA SİZİ UYARIR:



Kasa kaldırılmış veya taşınmıştır



Kapağı açma girişiminde bulunuldu



Hatalı kombinasyon 5 kez girildi




Kasa sarsıldığında, darbe alındığında veya oynatıldığında

SentrySafe Alarmlı Kasanızın Kullanımı

Kasanızın İlk Kullanım İçin Hazırlanması

- 1 Kasa kapağının iç kısmındaki sarı etiketle belirtilen kilitleme vidasını çıkarın.
- 2 Pili bölmesini kapağın iç kısmından çıkarın ve 4 AAA alkalın pil yerleştirin. **Şarjlı piller veya diğer türlerde alkalın olmayan piller KULLANMAYIN.** Eski ve yeni pilleri karıştırmayın. Alkalın ve standart pilleri karıştırmayın.
- 3 Pili bölmesini yerine takın.

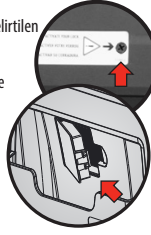

Kasanızın Kullanılması

- 1 Kasayı uydurmak için tuş takımına dokunun.
- 2 Kullanma kılavuzunun arkasında bulunan 5 haneli fabrika kodunu girin.
- 3 Kolu döndürerek kasayı açın.



ÖNEMLİ: İçerisine değerli eşyalarınızı koymadan önce kodunuzu birkaç defa test edin.

ÖNEMLİ: Kasanızla birlikte çift kilit seçeneği sağlanmış olabilir. Bu kilit kullanılarak kasaya erişim devre dışı bırakılabilir/etkinleştirilebilir.

ÖNEMLİ: Kola çok fazla güç uygularsanız kol, cıvataları hareket ettirmeden hareket eder. Bu durumda, bir "klik" sesi duyarsınız. TELAŞLANMAYIN. Bu özellik, cıvataları fazla güç uygulanmasından korumak için tasarlanmıştır. Kasanızı açmak için kol eski yerine "oturana" kadar ters yönde güç uygulayın (yukarı kaldırarak) ve 1-5 arasındaki adımları tekrar edin.



Alarmın Ayarlanması

ÖNEMLİ: Sesli uyarının etkinleştirilmesi için alarmın, ev alarm sistemine benzer şekilde kasayı her kilitlediğinizde ayarlanması gerekir. Alarmınızın etkin olmaması ve 5 kez hatalı kod girilmesi durumunda kasa 2 dakikalık gecikme moduna girer. Kasa hareket ettirildiğinde, sarsıldığında veya zorla açılmaya çalışıldığında alarm çalmaz.

- 1 Kasanızın kapağını kapatın ve kilitleyin.
- 2 Kasayı uydurmak için tuş takımına dokunun.
- 3 Şunlara basın: "0" – "PROG" – "9"

Alarm göstergesi, alarmın etkinleştirildiğini belirtmek için 10 saniyede bir yanıp söner.



Programlanabilir Kodlar

SentrySafe ürününüzü kasanıza erişim için 3 tür kod seçeneğiyle birlikte gelir. Bu kodları programlamakla ilgili daha fazla bilgi almak için bu kullanıcı kılavuzunun "Kasa Özelliklerinin Programlanması" bölümüne bakın.

FABRİKA KODU (FC): Bu 5 haneli kodun kullanımıyla kasa HER ZAMAN açılır (kullanma kılavuzunun arkasında bulunur). Bu kod silinemez veya değiştirilemez.

KULLANICI KODU (UC): Sizin seçtiğiniz değiştirilebilir veya silinebilir, programlanabilir 5 haneli bir koddur.

İKİNCİL KOD (SC): Sizin seçtiğiniz değiştirilebilir veya silinebilir, programlanabilir 5 haneli bir koddur. Ancak bir kullanıcı kodu aktif hale getirildikten sonra programlanabilir.



Sesli Alarm Özellikleri

Alarmın Kapatılması

Kasanızın yüksek sesli alarmı tetiklenirse:

- 1 Kasayı uydurmak için tuş takımına dokunun.
- 2 Geçerli bir kod girin.

NOT: Kasayı açmak için kodunuzu tekrar girmeniz gerekecek.

NOT: Kasa ayarlarını programlamak için Fabrika Kodu (FC) veya Kullanıcı Kodu (UC) girilmelidir. İkincil bir kod kullanılamaz.

Alarm Hassasiyetinin Değiştirilmesi

Kasanızdaki alarmın hassasiyet düzeyini "0" ile "5" arasındaki bir değere ayarlayabilirsiniz. Sıfır "0" düzeyindeki alarm en düşük hassasiyet düzeyi olup hatalı kodlara tepki verirken "5" düzeyindeki alarm en yüksek hassasiyet düzeyidir ve kasanın en küçük hareketlerine bile tepki verir.

- 1 Kasayı uydurmak için tuş takımına dokunun.
- 2 Şunlara basın: "0" – "PROG" – "PROG" – "(FC)" VEYA "(UC)" – "3"
- 3 Daha sonra istenilen hassasiyeti programlamak için "0", "1", "2", "3", "4" VEYA "5" düğmelerine basın.

Alarm Uzunluğunun Değiştirilmesi

Alarmınızın çalacağı uzunluğu 01 ile 99 dakika arasında bir süreye ayarlayabilirsiniz.

- 1 Kasayı uydurmak için tuş takımına dokunun.
- 2 Şunlara basın: "0" – "PROG" – "PROG" – "(FC)" VEYA "(UC)" – "4"
- 3 Ardından alarmınızın tetiklendiğinde çalacağı süreyi belirtmek için 01 ile 99 arasında bir sayı girin.

Kasa Özelliklerinin Programlanması DİJİTAL KİLİDİNİZ

Kullanıcı Kodunun (UC) Programlanması

Bir defada sadece 1 kullanıcı kodu programlanabilir.

- 1 Kasayı uydurmak için tuş takımına dokunun.
- 2 Şunlara basın: "PROG" – "FABRİKA KODU (FC)" (bu kullanıcı kılavuzunun arkasında bulunur).
- 3 Program göstergesi ışığı yanıp söner.
- 4 Kasanız için seçtiğiniz beş haneli kullanıcı kodunu girin.



Bir Kullanıcı Kodunun Silinmesi

- 1 Kasayı uydurmak için tuş takımına dokunun.
 - 2 Şunlara basın: "PROG" – "FABRİKA KODU (FC)" (bu kullanıcı kılavuzunun arkasında bulunur).
 - 3 Program göstergesi ışığı yanıp söner.
 - 4 Şunlara basın: "0" – "0" – "0" – "0" – "0" – "0"
- NOT:** Elektronik kilit kullanıcı kodunu silindiğini GÖSTERMEYECEKTİR - lütfen silindiğinden emin olmak için kodu test ediniz.

İkincil Kodun (SC) Programlanması

Bir defada sadece 1 kullanıcı kodu programlanabilir.

- 1 Kasayı uydurmak için tuş takımına dokunun.
- 2 Şunlara basın: "PROG" – "PROG" – "PROGRAMLANAN KULLANICI KODU (UC)"
- 3 Program göstergesi ışığı yanıp söner.
- 4 Bu kasa için seçtiğiniz beş haneli ikincil kodu girin.

İkincil Kodun Silinmesi

- 1 Kasayı uydurmak için tuş takımına dokunun.
 - 2 Şunlara basın: "PROG" – "PROG" – "PROGRAMLANAN KULLANICI KODU (UC)"
 - 3 Program göstergesi ışığı yanıp söner.
 - 4 Şunlara basın: "0" – "0" – "0" – "0" – "0" – "0"
- NOT:** Elektronik kilit kullanıcı kodunu silindiğini GÖSTERMEYECEKTİR - lütfen silindiğinden emin olmak için kodu test ediniz.

Kasa Özelliklerinin Programlanması PİL DESTEĞİNİN BASTIRILMASI

Kasanın pil gücü düşüğe ve kasayı çalıştırmıyorsa kasayı açmak için Pil Desteğini Bastırma özelliğini kullanmanız gerekir.

ÖNEMLİ: Bu yöntem, kasayı açmak için birincil olarak kullanılmamalıdır.

- 1 Kilitin yanındaki silikon kepi açın.
- 2 Bu yuvaya 9 volt değerinde bir pil yerleştirin.
- 3 Kasayı uydurmak için tuş takımına dokunun.
- 4 Beş haneli kodunuzu girin.
- 5 Kolu döndürerek kasayı açın.



Şarjlı piller veya diğer türlerde alkalın olmayan piller KULLANMAYIN.

Kasa Özelliklerinin Programlanması PROGRAMLANABİLİR DİĞER KASA ÖZELLİKLERİ

İç Kısmındaki Lambanın Uzunluğu

NOT: Kasa ayarlarını programlamak için Fabrika Kodu (FC) veya Kullanıcı Kodu (UC) girilmelidir. İkincil bir kod kullanılamaz.

- 1 Kasayı uydurmak için tuş takımına dokunun.
- 2 Şunlara basın: "0" – "PROG" – "PROG" – "(FC)" VEYA "(UC)" – "2"
- 3 Programın kapanması için şuna basın: "0" 30 saniye programlamak için "1" 60 saniye programlamak için "2"

Dijital Tuş Takımı Sesi Açık/Kapalı

- 1 Kasayı uydurmak için tuş takımına dokunun.
- 2 Şunlara basın: "0" – "PROG" – "PROG" – "(FC)" VEYA "(UC)" – "1"
- 3 Dijital tuş takımı sesini açmak için şuna basın: "1" veya dijital tuş takımı sesini kapatmak için şuna basın: "0"

Tuş Takımınızın Temizlenmesi

Kilidiniz üzerindeki parmak izlerini silmek için yumuşak bir bez veya mikro fiber bez kullanın.

Kasa Uyarıları ve Önemli Bilgiler



Bu ürün, tüm malzemelerin güvenli bir şekilde saklanması için tasarlanmıştır. **Ateşli silahlar, diğer silahlar, patlayıcı maddeler ve ilaçlar gibi maddeler bu ünite içerisinde saklanmamalıdır.**

Hassas malzemelerinizi kasanız içerisinde doğrudan SAKLAMAYIN.

– Değerli eşyalarınızın potansiyel sel tehlikelerinden korunması için kasanızı hava geçirmez bir conta ile donatılmıştır. Bu conta nedeniyle havadaki nem kasanızın içine hapsedilebilir ve burada birikebilir.

– Taşıma sırasında kasanızı içine yerleştirilen kurutucu paketi, kasanızda bırakılmamalıdır. **BU PAKETİ ÇÖPE ATMAYIN.** Bu paket nemi emmesi için tasarlanmıştır. Optimum performans için kurutucu paketinizi 6 ayda bir değiştirin veya yeniden doldurun.

– İşleyen parçaları olan mücevherler, saatler, damgalar veya fotoğraflar gibi hassas malzemeleri saklamak isterseniz bunları depolama için kasaya yerleştirmeden önce hava geçirmez bir kaba koymanız tavsiye ederiz.

– **NOT:** SentrySafe nem dolayısıyla herhangi bir eşyanın zarar görmesinden veya kaybindan dolayı sorumlu tutulamaz.

– **Bu kasa ünitesinde incileri SAKLAMAYIN.** Yangın durumunda kasanızın iç sıcaklığı 177°C (350°F) sıcaklığa ulaşabilir. Bu sıcaklık kağıt belgeleriniz, dijital medyanız veya diğer değerli eşyalarınız için güvenli olsa da inciler daha düşük sıcaklıklarda bile zarar görebilir.

– **Bu kasada film tabanlı teknolojileri veya medyaları SAKLAMAYIN.**

– Bu ürün, bilgisayar diski veya disketlerini, film kartuşlarını, teypleri, görsel/ışitsel kasetleri ya da fotoğraf negatiflerini korumak için tasarlanmamıştır.

– **Kasanız toplam güvenli korumanızın sadece bir parçasıdır.**

– SentrySafe kasanızı dolaplarda, ofislerde, bodrumlarda, yatak odalarında ve sizin için uygun olan ama meraklı gözlerden uzak diğer her türlü yerde saklamanızı tavsiye eder. Kasanın yeri, kasanızın içerisinde bulunan değerli varlıklarınızı koruma yeteneğini etkilemez.



Yangın Sonrası Ömür Boyu Değişim Garantisi

SentrySafe ürününüzü yangına maruz kalırsa tamamen kilitlenerek açılması için kasanın zorlanması gerekir. Sıfırdan kullanmaya başlamanız için SentrySafe ücretsiz olarak yeni bir kasar gönderir. Yangın Sonrası Ömür Boyu Değişim Garantisi'nden faydalanmak için sizin (aslî ürün sahibi) birlikte gelen kayıt formunu kullanarak veya SentrySafe.com/MyProfile adresini ziyaret ederek ürünü kaydettirmeniz gerekir.

Yangın Sonrası Ömür Boyu Değişim Garantisi ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için SentrySafe.com/AfterFireReplacement adresini ziyaret edin.

Sorun Giderme

SORUN:	NEDEN OLUYOR:	ÇÖZÜM:
Kapak kilitlenmiyor.	1. Nakliyat vidası çıkarılmamıştır. 2. Kapakta engel olmadığından emin olun.	1. Kapağın arka tarafından vidayı çıkarın. 2. Kasa içindeki tüm eşyaları ve aksesuarları çıkarın. Bu işlem sorunu çözerse, aksesuarları yeniden yerleştirin ve eşyaları düzgün şekilde sığacak biçimde düzenleyin.
Kasa kilitlendiğinde kol yatay konumda değil.	Kavrama mekanizması devrededir.	Yatay konuma gelene kadar kolu aşağı veya yukarı döndürün.
Elektronik kod girildiğinde kapak açılmıyor.	1. Su geçirmezlik contasına sahip olan kasa kapakları başlangıçta sıkı olabilir. 2. Anahtar kilidi, kilitli konumdadır (yalnızca seçili modellerde). 3. Pil gücü zayıftır.	1. Kodu girerken veya kadranda şifreyi çevirirken kolu yukarı doğru tutun ve ardından kolu aşağı çekin. 2. Kasanız anahtar kilidiyle donatılmışsa anahtarın kilit açık konumunda olduğundan emin olun (yalnızca seçili modellerde). 3. Kasanıza erişerek ana pilleri değiştirmek için yardımcı pil bağlantısını kullanın.
Kırmızı gösterge ışığı üç kere yanıp sönüyor ve üç bip sesi duyuluyor.	Yanlış kod girilmiştir.	Kodu doğrulayın ve yeniden girin. Kullandığınız programlanabilir kod işe yaramıyorsa fabrika kodunu kullanın. İşe yarsa programlanabilir kullanıcı kodunu yeniden programlayın.
Kırmızı gösterge ışığı beş kere yanıp sönüyor ve beş bip sesi duyuluyor.	Tuş takımı iletişim hatası.	Lütfen Müşteri Hizmetleri merkezimizi arayın.
Kırmızı gösterge ışığı bir kere yanıp sönüyor ve bir bip sesi duyuluyor.	Program tuşuna sıra izlenilmeden basılmıştır.	Baştan başlayın.
Sarı "zayıf pil" ışığı yanıp sönüyor.	Batarya gücü zayıftır.	Pilleri değiştirin.
Kodu girdikten sonra kapak açılmıyor ve sarı "zayıf pil" ışığı yanıyor.	Batarya gücü zayıftır. Kilit düzgün çalışmayabilir.	Kasanıza erişerek ana pilleri değiştirmek için yardımcı pil bağlantısını kullanın.
Alarm tetikleniyor.	Kasa hareket ettirilmiş, sarsılmıştır veya 5 kez hatalı kod girilmiştir.	Kasayı uyandırın ve programlanan kodu veya fabrika kodunu girin.
Kırmızı alarm ve kırmızı arıza ışığı yanıp sönüyor.	Alarm tetiklendi.	Kasayı uyandırın ve programlanan kodu veya fabrika kodunu girin.
Alarm çok sık tetikleniyor.	Alarm çok hassas ayarladır.	Bu kullanıcı kılavuzunun "Sesli Alarm Özellikleri" bölümünde verilen talimatları izleyerek hassasiyeti değiştirin.

Müşteri Hizmetleri

SentrySafe UK Ltd.
☎: Bedford Heights
Manton Lane
Bedford MK41 7PH UK
☎: +44 1234 353 444
☎: +44 1234 214 848 (faks)
🌐: SentrySafe.com
🌐: SentrySafe.co.uk

World Headquarters (Dünya Merkezi)
☎: 900 Linden Avenue
Rochester, New York 14625-2784 USA
☎: +1 585-381-4900
☎: +1 585-381-2940 (faks)

SentrySafe, yangına dayanıklı depolama ve güvenlik ürünlerinde bir dünya lideridir. Ürününüzle ilgili sorularınız veya aklınıza takılan konular için size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. Aşağıdakiler gibi sorunlarınızda size dünyanın her yerinde yardımcı olabilecek bayi ağımız ve müşteri hizmetleri temsilcilerimiz bulunur:

- Anahtar siparişi verme
- Yeni bir anahtar veya şifre alma
- Aksesuar siparişi verme
- Karşılaşabileceğiniz zorluklarla ilgili sorun giderme
- SentrySafe Garantileri ve/veya Garantiler ile ilgili daha fazla bilgi

SentrySafe.com/InternationalSupport

Két sắt cảnh báo chống thấm nước/chống cháy

Cảm ơn quý vị đã chọn SentrySafe để cất giữ tất cả tài liệu quan trọng và đồ quý giá của quý vị.

Chúng tôi hy vọng sản phẩm này sẽ giúp quý vị sắp xếp ngăn nắp và giúp quý vị yên tâm khi biết rằng những thứ quan trọng nhất với quý vị đều được bảo vệ.

Sản phẩm SentrySafe của quý vị

Sản phẩm SentrySafe của quý vị có nhiều tính năng giúp liên tục bảo vệ các tài liệu quan trọng và đồ quý giá của quý vị bao gồm:



Cảnh báo âm thanh lớn

CẢNH BÁO ÂM THANH LỚN SẼ CẢNH BÁO CHO QUÝ VỊ KHI:



Sử dụng Két sắt có cảnh báo SentrySafe

Chuẩn bị Két sắt để sử dụng lần đầu tiên

1. Tháo vít khóa biểu thị bằng nhân vàng ở phía bên trong của két sắt.
2. Tháo ngăn chứa pin khỏi cửa bên trong và lắp pin kiếng 4 AAA vào. **KHÔNG sử dụng pin sạc hoặc bất kỳ loại pin nào khác không phải pin kiếng. Không dùng lần pin cũ và mới. Không dùng lần pin kiếng và pin thông thường.**
3. Thay ngăn chứa pin.

Sử dụng két sắt

1. Chạm vào bàn phím số để mở két sắt.
2. Nhập mã xuất xưởng có 5 chữ số tìm thấy ở mặt sau của sách hướng dẫn sử dụng này.
3. Xoay tay cầm để mở két sắt.


QUAN TRỌNG: Kiểm tra mã của quý vị nhiều lần trước khi để những đồ quý giá bên trong.
QUAN TRỌNG: Tùy chọn khóa bằng chìa kép có thể được đưa vào két sắt của quý vị. Sử dụng chìa này có thể cho phép/không cho phép mở két sắt.
QUAN TRỌNG: Nếu quý vị tác dụng quá nhiều lực lên tay cầm, tay cầm sẽ di chuyển mà không di chuyển các bu lông. Nếu điều này xảy ra, quý vị sẽ nghe thấy tiếng "tách". ĐỪNG lo lắng. Tình trạng này được thiết kế để bảo vệ các bu lông khỏi bị tác động quá nhiều lực. Chỉ cần tác dụng lực theo chiều ngược lại (nâng lên) đến khi tay cầm tách lại vào vị trí.

Chọn cảnh báo

QUAN TRỌNG: Giống như hệ thống cảnh báo tại nhà, cảnh báo phải được đặt mỗi lần quý vị khóa két sắt để kích hoạt cảnh báo âm thanh. Trong trường hợp cảnh báo không được kích hoạt và quý vị đã nhập 5 lần mã sai, két sắt sẽ chuyển sang chế độ trễ khoảng 2 phút. Không cảnh báo nào bị tắt khi di chuyển, đập hoặc dùng lực để mở két sắt.

1. Đóng và khóa cửa két sắt.
2. Chạm vào bàn phím số để mở két sắt.
3. Bấm: "0" – "PROG" – "PROG" – "9"

Đèn báo cảnh báo sẽ nhấp nháy 10 giây một lần để cho biết cảnh báo đã được kích hoạt.

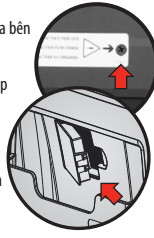

Mã lập trình được

SentrySafe đi kèm với 3 loại mã để truy cập két sắt của quý vị. Để biết thêm thông tin về cách lập trình những mã này, hãy xem phần "Lập trình tính năng két sắt" trong sách hướng dẫn sử dụng này.

MÃ XUẤT XƯƠNG (FC): Két sắt sẽ LUÔN mở khóa bằng mã gồm 5 chữ số này (được tìm thấy trên mặt sau của sách hướng dẫn sử dụng này). Không thể xóa hoặc thay đổi mã này.

MÃ NGƯỜI DÙNG (UC): Mã lập trình được gồm 5 chữ số do quý vị chọn có thể thay đổi hoặc xóa được.

MÃ THỨ HAI (SC): Mã lập trình được gồm 5 chữ số do quý vị chọn có thể thay đổi hoặc xóa được. Chỉ có thể lập trình sau khi mã người dùng đã được kích hoạt.

Tính năng của cảnh báo âm thanh

Tắt cảnh báo

Nếu cảnh báo âm thanh lớn trên két sắt đã được kích hoạt:

1. Chạm vào bàn phím số để mở két sắt.
2. Nhập mã hợp lệ.

LƯU Ý: quý vị sẽ cần phải nhập lại mã của mình để mở két sắt.

LƯU Ý: Mã xuất xưởng (FC) hoặc Mã người dùng (UC) phải được nhập để lập trình thiết đặt két sắt. Không thể sử dụng mã thứ hai.

Thay đổi độ nhạy cảnh báo

Quý vị có thể thay đổi mức độ nhạy trên cảnh báo két sắt từ thang "0" đến "5". "0" là độ nhạy thấp nhất chỉ tương ứng với mã không chính xác và "5" là độ nhạy cao nhất tương ứng với sự di chuyển nhẹ của két sắt.

1. Chạm vào bàn phím số để mở két sắt.
2. Bấm: "0" – "PROG" – "PROG" – "(FC) HOẶC (UC)" – "3"
3. Sau đó Bấm "0", "1", "2", "3", "4" HOẶC "5" để lập trình độ nhạy mong muốn của quý vị.

Thay đổi thời lượng cảnh báo

Quý vị cũng có thể thay đổi thời lượng phát cảnh báo sau khi kích hoạt từ 01 đến 99 phút.

1. Chạm vào bàn phím số để mở két sắt.
2. Bấm: "0" – "PROG" – "PROG" – "(FC) HOẶC (UC)" – "4"
3. Sau đó, bấm bất kỳ số nào từ 01 đến 99 để cho biết số phút quý vị mong phát cảnh báo sau khi kích hoạt.



Lập trình tính năng kết sắt

ĐỒNG HỒ KỸ THUẬT SỐ CỦA QUÝ VỊ

Lập trình mã người dùng (UC)

Chỉ có thể lập trình 1 mã người dùng mỗi lúc.

- 1 Chạm vào bàn phím số để mở kết sắt.
- 2 Bấm: "PROG" – "MÃ XUẤT XƯƠNG (FC)" (tìm thấy ở mặt sau của sách hướng dẫn sử dụng này).
- 3 Đèn báo chương trình sẽ nhấp nháy.
- 4 Bấm mã người dùng gồm 5 chữ số mà quý vị đã chọn cho kết sắt của mình.



Xóa mã người dùng

- 1 Chạm vào bàn phím số để mở kết sắt.
- 2 Bấm: "PROG" – "MÃ XUẤT XƯƠNG (FC)" (tìm thấy ở mặt sau của sách hướng dẫn sử dụng này).
- 3 Đèn báo chương trình sẽ nhấp nháy.
- 4 Bấm: "0" – "0" – "0" – "0" – "0"

LƯU Ý: Khóa điện tử sẽ KHÔNG cho biết rằng nó đã xóa mã người dùng – vui lòng kiểm tra mã để đảm bảo mã đã bị xóa.

Lập trình mã phụ (SC)

Chỉ có thể lập trình 1 mã người dùng mỗi lúc.

- 1 Chạm vào bàn phím số để mở kết sắt.
- 2 Bấm: "PROG" – "PROG" – "MÃ NGƯỜI DÙNG ĐƯỢC LẬP TRÌNH (UC)"
- 3 Đèn báo chương trình sẽ nhấp nháy.
- 4 Bấm mã thứ hai gồm 5 chữ số mà quý vị đã chọn cho kết sắt của mình.

Xóa mã thứ hai

- 1 Chạm vào bàn phím số để mở kết sắt.
- 2 Bấm: "PROG" – "PROG" – "MÃ NGƯỜI DÙNG ĐƯỢC LẬP TRÌNH (UC)"
- 3 Đèn báo chương trình sẽ nhấp nháy.
- 4 Bấm: "0" – "0" – "0" – "0" – "0"

LƯU Ý: Khóa điện tử sẽ KHÔNG cho biết rằng nó đã xóa mã người dùng – vui lòng kiểm tra mã để đảm bảo mã đã bị xóa.

Lập trình tính năng kết sắt

THAY THẾ PIN DỰ PHÒNG

Nếu nguồn pin trong kết sắt sắp hết và không thể vận hành kết sắt, quý vị sẽ cần phải sử dụng tính năng Thay thế pin dự phòng để mở kết sắt.

⚠️ QUAN TRỌNG: Không nên sử dụng tính năng này làm cách chính để mở kết sắt.

- 1 Mở nắp silicon tìm thấy ở cạnh khóa.
- 2 Lắp pin 9 vôn vào khe này.
- 3 Chạm vào bàn phím số để mở kết sắt.
- 4 Nhập mã gồm 5 chữ số của quý vị.
- 5 Xoay tay cầm để mở kết sắt.

KHÔNG sử dụng pin sạc hoặc bất kỳ loại pin nào khác không phải pin kiềm.



Lập trình tính năng kết sắt

CÁC TÍNH NĂNG KẾT SẮT LẬP

TRÌNH ĐƯỢC KHÁC

Thời lượng đèn bên trong

LƯU Ý: Mã xuất xưởng (FC) hoặc Mã người dùng (UC) phải được nhập để lập trình thiết đặt kết sắt. Không thể sử dụng mã thứ hai.

- 1 Chạm vào bàn phím số để mở kết sắt.
- 2 Bấm: "0" – "PROG" – "PROG" – "(FC) HOẶC (UC)" – "1"
- 3 Bấm: "0" để lập trình tắt
"1" để lập trình trong 30 giây
"2" để lập trình trong 60 giây

Âm thanh bàn phím số điện tử bật/tắt

- 1 Chạm vào bàn phím số để mở kết sắt.
- 2 Bấm: "0" – "PROG" – "PROG" – "(FC) HOẶC (UC)" – "1"
- 3 Bấm: "1" để bật âm thanh bàn phím số điện tử hoặc
Bấm: "0" để tắt âm thanh bàn phím số điện tử

Vệ sinh bàn phím số của quý vị

Dùng vải mềm hoặc vải vi sợi để lau sạch bề mặt khóa nhằm xóa bỏ dấu tay.

⚠️ Cảnh báo an toàn và Thông tin quan trọng



Sản phẩm này không nhằm cắt giữ an toàn tất cả các vật liệu. **Không nên cắt giữ các vật dụng như súng, vũ khí khác, vật liệu dễ cháy và được phẩm trong sản phẩm này.**

• **KHÔNG** cắt giữ những vật dụng dễ vỡ trực tiếp trong kết sắt của quý vị.

– Để bảo vệ đồ quý giá của quý vị khỏi môi đe dọa lũ lụt tiềm ẩn, kết sắt của quý vị được trang bị miếng đệm kín. Do miếng đệm này, độ ẩm trong không khí có thể bị khóa bên trong kết sắt của quý vị và tích tụ bên trong kết sắt của quý vị.

– Nên đặt gói hút ẩm đi kèm kết sắt trong quá trình vận chuyển vào bên trong kết sắt. **KHÔNG VỨT BỎ GÓI HÚT ẨM.** Gói hút ẩm này nhằm giúp hấp thụ hơi ẩm. Thay hoặc sạc gói hút ẩm của quý vị 6 tháng một lần để có hiệu quả tối ưu.

– Nếu quý vị chọn cắt giữ những vật dụng dễ vỡ như trang sức có các bộ phận hoạt động, đồng hồ, tem hoặc ảnh trong kết sắt, chúng tôi khuyên quý vị nên đặt chúng trong một chiếc hộp kín khí trước khi đặt trong kết sắt để cắt giữ.

– **LƯU Ý:** SentrySafe sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát vật dụng nào đặt trong sản phẩm do độ ẩm.

• **KHÔNG** cắt giữ ngọc trai trong kết sắt này. Trong trường hợp hỏa hoạn, bên trong kết sắt có thể đạt tới đa 350° F. Mặc dù nhiệt độ này an toàn cho tài liệu giấy, phương tiện kỹ thuật số và những đồ quý giá khác, nhưng ngọc trai có thể bị hư hỏng ở nhiệt độ thấp hơn nhiều.

• **KHÔNG** cắt giữ bất kỳ công nghệ phim hoặc phương tiện nào trong kết sắt này.

– Sản phẩm này không nhằm bảo vệ đĩa hoặc đĩa mềm máy tính, hộp đựng phim, băng từ, băng cassette âm thanh/video hoặc hình ảnh âm bản.

• **Kết sắt chỉ là một phần trong giải pháp bảo vệ an ninh tổng thể của quý vị.**

– SentrySafe khuyến khích quý vị nên cắt giữ kết sắt trong buồng nhỏ, văn phòng, tầng hầm, phòng ngủ và bất kỳ vị trí nào khác thuận tiện cho quý vị nhưng tránh tầm ngắm trực tiếp của những con mắt tò mò. Vị trí của kết sắt không ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ những thứ giá trị của quý vị bên trong kết sắt.



Khắc phục sự cố

SỰ CỐ:	NGUYÊN NHÂN XẢY RA SỰ CỐ:	GIẢI PHÁP:
Cửa không khóa.	1. Vít vận chuyển vẫn nằm trong vị trí. 2. Xác nhận rằng không có vật cản ở cửa.	1. Tháo vít ở mặt sau bên trong cánh cửa. 2. Bỏ tất cả vật dụng và phụ kiện ra khỏi kết sắt. Nếu việc này giải quyết được sự cố, hãy đặt lại phụ kiện và sắp xếp vật dụng cho vừa vặn.
Tay cầm không ở vị trí nằm ngang khi kết sắt được khóa.	Cơ cấu ly hợp đã khớp.	Xoay tay cầm lên hoặc xuống đến khi tay cầm tách vào vị trí nằm ngang.
Không thể mở cửa sau khi nhập mã điện tử.	1. Cửa kết sắt được trang bị miếng đệm chống thấm nước ban đầu có thể rất chặt. 2. Khóa bằng chìa ở vị trí khóa (chỉ các model chọn lọc). 3. Sắp hết pin.	1. Giữ tay cầm hướng lên trong khi nhập mã rồi kéo tay cầm xuống. 2. Nếu kết sắt của quý vị được trang bị khóa bằng chìa, hãy đảm bảo chìa ở vị trí mở khóa (chỉ các model chọn lọc). 3. Sử dụng kết nối pin dự phòng để lấy quyền truy cập vào kết sắt và thay pin chính.
Đèn chỉ báo màu đỏ nhấp nháy ba lần và có ba tiếng bíp.	Mã được nhập không chính xác.	Xác minh mã và nhập lại. Nếu mã lập trình được mà quý vị đang sử dụng không hoạt động, hãy sử dụng mã xuất xưởng. Nếu thành công, hãy lập trình lại mã lập trình được của quý vị.
Đèn chỉ báo màu đỏ nhấp nháy năm lần và có năm tiếng bíp.	Lỗi giao tiếp bàn phím số.	Vui lòng gọi trung tâm Dịch vụ khách hàng của chúng tôi.
Đèn chỉ báo màu đỏ nhấp nháy một lần và có một tiếng bíp.	Nút lập trình được bấm không đúng trình tự.	Bắt đầu lại.
Đèn báo màu vàng "pin yếu" nhấp nháy.	Pin sắp hết.	Thay pin.
Không thể mở cửa sau khi nhập mã và đèn báo màu vàng "pin yếu" bật.	Pin sắp hết. Khóa có thể hoạt động không đúng cách.	Sử dụng kết nối pin dự phòng để lấy quyền truy cập vào kết sắt và thay pin chính.
Cảnh báo được kích hoạt.	Kết sắt đã bị di chuyển, đập hoặc đã nhập 5 lần mã sai.	Bật kết sắt và nhập mã được lập trình hoặc mã xuất xưởng.
Cảnh báo màu đỏ và đèn báo lỗi đỏ nhấp nháy.	Cảnh báo được kích hoạt.	Bật kết sắt và nhập mã được lập trình hoặc mã xuất xưởng.
Cảnh báo thường xuyên tắt.	Cảnh báo được lập trình quá nhạy.	Thay đổi độ nhạy bằng cách làm theo chỉ dẫn trong "Tính năng cảnh báo âm thanh" trong sách hướng dẫn sử dụng này.

Chăm sóc khách hàng

SentrySafe UK Ltd.

☎: Bedford Heights
Manton Lane
Bedford MK41 7PH UK
☎: +44 1234 353 444
☎: +44 1234 214 848 (fax)
🌐: SentrySafe.com
📧: SentrySafe.co.uk

Trụ sở chính toàn cầu

☎: 900 Linden Avenue
Rochester, New York 14625-2784 USA
☎: +1 585-381-4900
☎: +1 585-381-2940 (fax)

SentrySafe là công ty hàng đầu thế giới về sản phẩm cắt giữ và bảo vệ chống cháy và chúng tôi rất vui lòng trợ giúp quý vị mọi câu hỏi hoặc lo ngại về sản phẩm. Chúng tôi có một mạng lưới các đại lý và đại diện chăm sóc khách hàng trên toàn thế giới có thể giúp quý vị với những câu hỏi như:

- Cách đặt hàng chìa khóa
- Nhận chìa khóa hoặc tổ hợp thay thế
- Đặt hàng phụ kiện
- Khắc phục mọi sự cố mà quý vị có thể gặp phải
- Thông tin thêm về Bảo hành và/hoặc Bảo đảm của SentrySafe

[SentrySafe.com/InternationalSupport](https://www.sentrysafe.com/InternationalSupport)



Bảo hành thay thế trọn đời sau hỏa hoạn

Nếu sản phẩm SentrySafe của quý vị bị hỏa hoạn, sản phẩm sẽ được niêm phong cẩn thiết giúp tránh con mắt tò mò. Để giúp gia đình quý vị bắt đầu lại, SentrySafe sẽ giao sản phẩm thay thế miễn phí. Để đủ điều kiện Bảo hành thay thế trọn đời sau hỏa hoạn, quý vị (chủ sở hữu gốc) phải đăng ký sản phẩm bằng biểu mẫu đăng ký đi kèm hoặc bằng cách truy cập [SentrySafe.com/MyProfile](https://www.sentrysafe.com/MyProfile).

Để biết thêm thông tin về Bảo hành thay thế trọn đời sau hỏa hoạn, hãy truy cập [SentrySafe.com/AfterFireReplacement](https://www.sentrysafe.com/AfterFireReplacement).

- | | | |
|---|--|--|
| <p>1 Model No.
رقم الطراز
型號
Modelnummer
Model nr.
Mallinnumero
Modèle N°
Modellnr.
Αρ. μοντέλου
Típuszám
No. Model
Modello n.
모델 번호
Modell nr.
Nr modelu
Número de modelo
Модель №
Modelo No.
Modellnr.
หมายเลขรุ่น
Model No.
Só model</p> | <p>2 Serial No.
الرقم المسلسل
序列號
Seriennummer
Serienr.
Sarjanumero
N° de série
Serienr.
Σειριακός αρ.
Sorozatszám
No. Seri
N. di serie
일련 번호
Serie nr.
Nr seryjny
Número de série
Серийный №
No. de serie
Serienr.
หมายเลขผลิตภัณฑ์
Seri No.
Só sê-ri</p> | <p>3 Dual Combination (Not All Models)
شفرة مزدوجة (ليست في كل الطرز)
雙組合鎖 (非全部型號)
Dobbelkombination (ikke alle modeller)
Dubbele combinatie (niet alle modellen)
Kaksoisyhdistelmä (ei kaikissa malleissa)
Combinaison double (pas tous les modèles)
Dualkombination (nicht bei allen Modellen)
Διπλός συνδυασμός (Όχι όλα τα μοντέλα)
Kettős kombináció (nem minden típus)
Kombinasi Ganda (Tidak Semua Model)
Combinazione doppia (non tutti i modelli)
이중 결합식 (일부 모델)
Dobbel kode (Ikke alle modeller)
Podwójne zabezpieczenie (nie wszystkie modele)
Combinação dupla (não disponível em todos os modelos)
Двойная комбинация (не на всех моделях)
Combinación del disco (No todos los modelos)
Dubbel kombination (inte alla modeller)
รหัสล็อกแบบคู่ (เฉพาะบางรุ่น)
Çift Şifreli (Tüm Modellerde Geçil)
Tổ hợp kép (Không phải tất cả các model)</p> |
| <p>4 Key No. (Not All Models)
رقم المفتاح (ليست في كل الطرز)
鑰匙數量 (非全部型號)
Nøglenummer (ikke alle modeller)
Sleutelnr. (niet alle modellen)
Avaimen numero (ei kaikissa malleissa)
N° clé (pas tous les modèles)
Schlüsselnr. (nicht bei allen Modellen)
Αρ. κλειδιού (Όχι όλα τα μοντέλα)
Kulcs szám (nem minden típus)
No. Kunci (Tidak Semua Model)
N. chiave (non tutti i modelli)
키 번호 (일부 모델)
Nøkkel nr. (Ikke alle modeller)
Nr klucza (nie wszystkie modele)
Número de chave (não disponível em todos os modelos)
№ ключа (не на всех моделях)
No. de llave (No todos los modelos)
Nyckelnr. (inte alla modeller)
หมายเลขกุญแจ (เฉพาะบางรุ่น)
Anahtar No. (Tüm Modellerde Geçil)
Số chìa khóa (Không phải tất cả các model)</p> | <p>5 Factory Code (Not All Models)
رمز المصنع (ليس في كل الطرز)
出廠密碼 (非全部型號)
Fabrikskode (ikke alle modeller)
Fabrikscode (niet alle modellen)
Oletuskoodi (ei kaikissa malleissa)
Code d'usine (pas tous les modèles)
Werkscode (nicht bei allen Modellen)
Εργοστασιακός κωδικός (Όχι όλα τα μοντέλα)
Gyári kód (nem minden típus)
Kode Pabrik (Tidak Semua Model)
Codice di fabbrica (non tutti i modelli)
공장 코드 (일부 모델)
Fabrikkode (Ikke alle modeller)
Kod fabryczny (nie wszystkie modele)
Código de fábrica (não disponível em todos os modelos)
Код завода изготовителя (не на всех моделях)
Código de fábrica (No todos los modelos)
Fabrikskod (inte alla modeller)
รหัสจากโรงงาน (เฉพาะบางรุ่น)
Fabrika Kodu (Tüm Modellerde Geçil)
Mã xuất xưởng (Không phải tất cả các model)</p> | |

1 ➔

2 ➔

3 ➔

4 ➔

5 ➔