



IN250400054V01_US_CA

370-390V80



Electric kids' car
Voiture électrique pour enfants

INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'INSTRUCTIONS



EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.
FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y
REFERER ULTERIEUREMENT.

Please read the manual before using the product. The manual and carton contain important information, please keep them properly for later references. If failure to follow the instruction in the manual, it might be dangerous for your child.


In order to improve the product and quality, we may change the parts of structure, appearance, packing method, assembly method and function of the product without any notice. When there is any difference between the manual and the product, please subject to the actual product. We are sorry for any inconvenience.



WARNING:

Products should be assembled by an adult. Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic. Not suitable for children under 3 years. Choking hazard- small parts. In unassembled state, contains potentially hazardous small parts. Please keep out of the reach of small children. Pay attention to the potential hazards of using the toy in areas other than private grounds.

Warning: Keep manual and carton contain important information, please keep them properly for later references.

No.	Parts Name	Pictures	QTY	No.	Parts Name	Pictures	QTY
1	Car body		1	2	Steering wheel (in the engine compartment)		1
3	Front axle (under the car body)		1	4	Rear axle (under the car body)		1
5	Steering axle (under the car body)		1	6	Door tube (under the car body)		2
7	Wheel		4	8	Wheel cover (in the engine compartment)		4
9	Door (left & right) (in the engine compartment)		2	10	Front bumper (under the car body)		1
11	Windshield		1	12	Mirrors (left & right) (in the engine compartment)		2
13	Seat		1	14	Searchlight pedestal		2
15	Searchlight frame		1	16	Motor pedestal		1
17	Driving motor		4	18	Remote control (in the engine compartment)		1
19	Charger (in the engine compartment)		1	20	Plastic wrench		2
21	Screw package (in the engine compartment)		1	22	User manual		1

Disclaimer:

The pictures in this instruction are for assembly reference only. Please refer to the actual product.

Warning: This product is not the vehicle for transportation, it should be used under adult guidance. Parents should ensure that children have taken the safety measures before use.

Warning: The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third party.

Warning: This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitised individuals

Warning: Not suitable for children under 36 months.

Warning: This toy has no brake.

Warning: Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Battery	12V7AH*2
Drive Motor	24V 550#*4
Main material	PP
Suitable age	37-95 months
Weight limit	60kg
Product size	L111.4*W80*H79cm ~ L126.4*W80*H79cm
Speed	3-8KM/H
Runtime	45 minutes after charging 8-12 hours, based on ride on conditions
Charger	Input: 100V-240V 50/60Hz / Output:24V1.0A <i>Only use the supplied charger. Using a charger, which is not supplied by the manufacturer, can damage the product.</i>
Fuse	Auto-reset fuse

Assembly instruction


Car assembling should be done by the adults.

Take care of small parts. To avoid choking hazard, keep children away while assembling. Children under 36 months are prohibited to use.

Please count all the parts carefully before assembling and dispose the plastic bag properly. To avoid choking hazard, children are not allowed to play with the bag.


1. Open the hood

Unlock two clips, lift the engine compartment, there is a large storage space under it. Take out the spare parts, close the engine compartment and lock two clips.

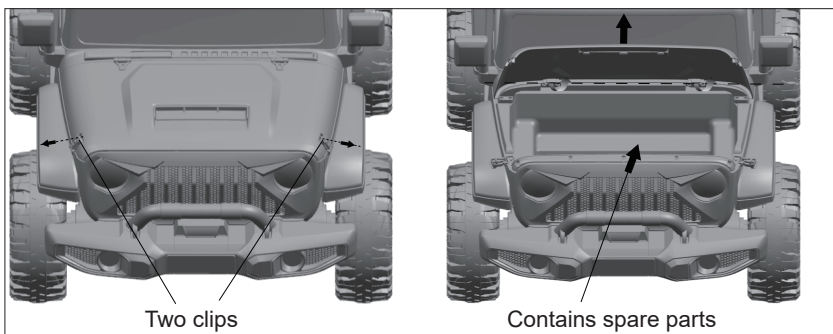

2. Motor pedestal assembly


Flip the car body over, attach the motor pedestal **16** to the correct position under the car body. Insert motor connection cables from the motor holes. Using the screwdriver, tighten them with fourteen M4*16 screws.

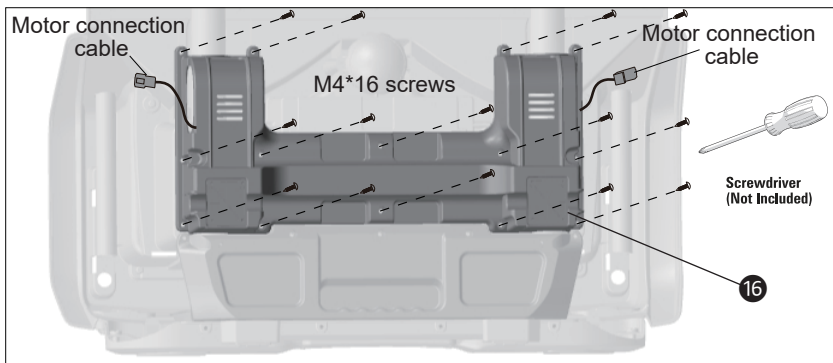

3.Front bumper assembly

Attention: Front bumper ⑩ is placed under the car body, please take it out before assembly.


Attach the front bumper ⑩ to the correct position on the car body, insert the hooks and firmly push them into place. Using the screwdriver, tighten them with four M4*16 screws.

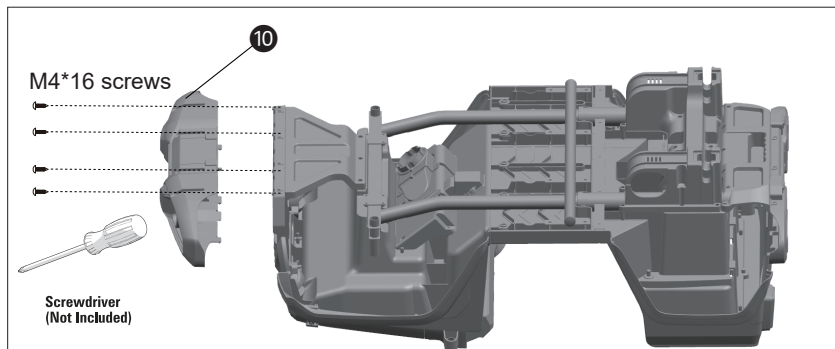

4.Steering axle assembly

Attention: The front axle ③, the rear axle ④, the steering axle ⑤ and two door tubes ⑥ are fasten under the car body, please remove them before assembly.

Remove the cotter pin and the M12 washer from the steering axle ⑤, insert the steering axle ⑤ into the steering motor from the bottom.

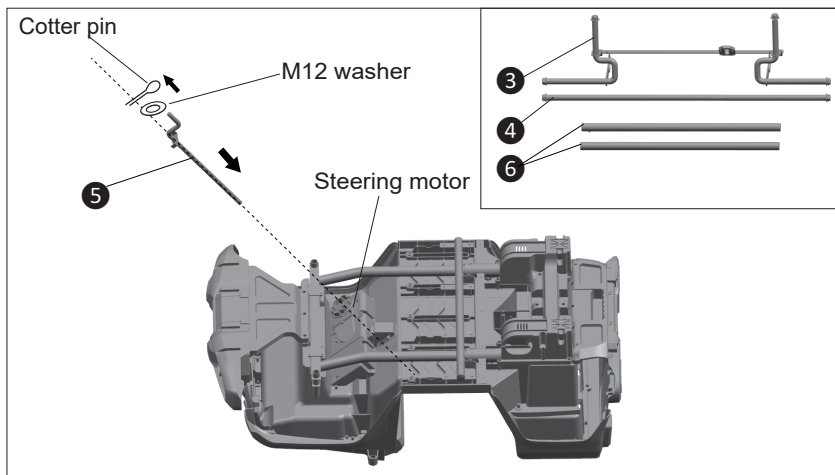


5. Front axle assembly

Using the plastic wrench ⑳, remove two lock nuts from the front axle ③, then remove two M10 washers, set them aside for later use.

Insert the front axle ③ into two round tubes on car body. Make sure the bottom of the steering axle ⑤ pass through the hole on front axle ③ as shown in picture (a).


Attach the M12 washer into the steering axle ⑤, insert the cotton pin into the hole on steering axle ⑤. Using a needle-nose pliers, open the cotton pin as shown in picture (b).

Reinstall two M10 washers into the front axle ③, and using the plastic wrench ⑳, secure it with two lock nuts.

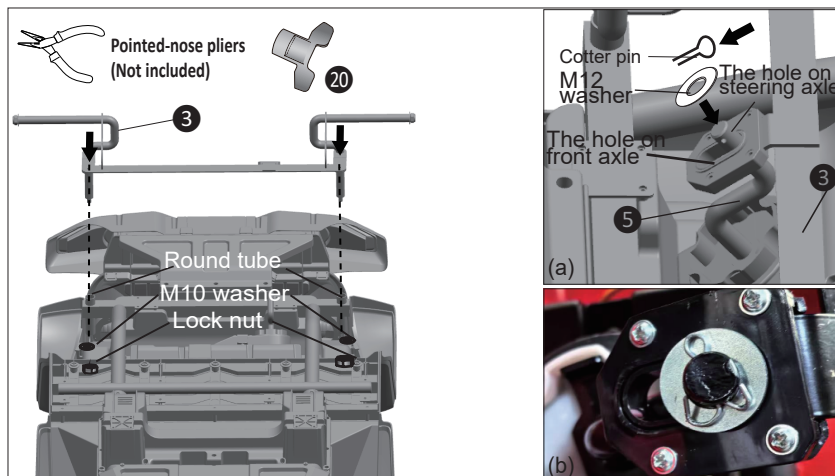

6. Rear axle assembly

Using the plastic wrench ⑳, remove two lock nuts from the rear axle ④, then remove two M10 washers, set them aside for later use. Insert the rear axle ④ into the motor pedestal ⑯. Check whether it is positioned at the center of the car, ensure the lengths extending out on both sides are equal.

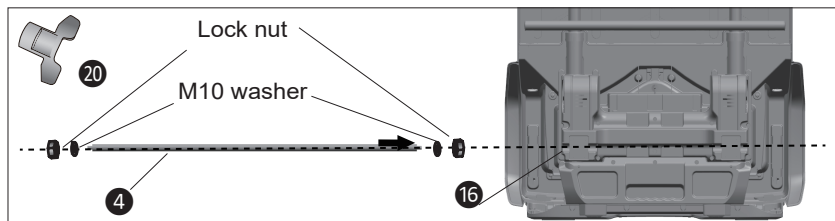


7. Front wheels assembly

Using the plastic wrench **20**, remove two lock nuts from the front axle **3**, then remove two M10 washers, set them aside for later use.

Distinguish the front / rear and left / right motors by the labels on motors. Insert two front motors **17** into the front axle **3**, place them in the correct position, connect the motor plugs from motors **17** and the plugs from car body.

Insert the wheels **7** and the M10 washers into front axle **3**, then fasten the nuts with the plastic wrench **20**. Whilst applying pressure, lock the wheel covers **8** into the grooves on the wheels **7**.

Attention: Distinguish the front / rear and left / right motors by the labels on motors .

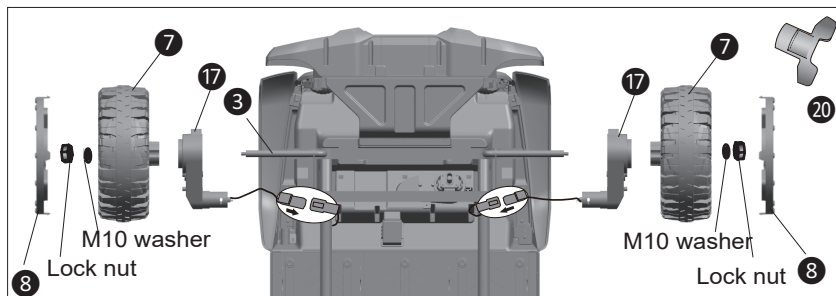


8. Rear wheel assembly

Distinguish the front / rear and left / right motors by the labels on motors. Insert two rear motors **17** into the rear axle **4**, place them in the correct position, connect the motor plugs from motors **17** and the plugs from car body.

Insert the wheels **7** and the M10 washers into rear axle **4**, then fasten the nuts with the plastic wrench **20**. Whilst applying pressure, lock the wheel covers **8** into the grooves on the wheels **7**.


Attention: Distinguish the front / rear and left / right motors by the labels on motors .

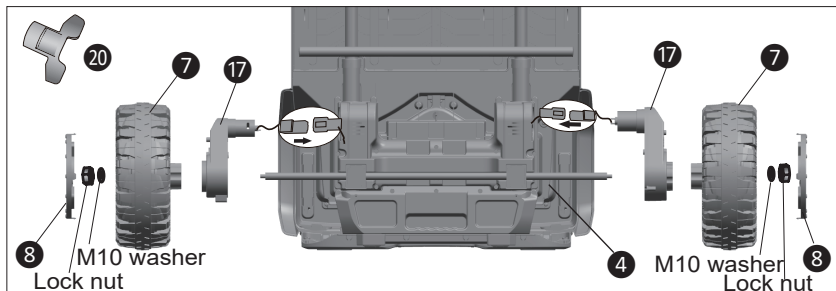

9. Door assembly


Attention: Take out the doors (left & right) ⑨ and the mirrors (left & right) ⑫ from the engine compartment. Using the plastic wrench ⑳, loosen two adjusting nuts on car body, stretch the car body and extend to the longest.

Distinguish the front and rear of the door tube ⑥, there is a pin on the front of the door tube ⑥, keep this pin upside down. Insert the door ⑨ into the door tube ⑥, insert the rear of the door tube ⑥ into car body. Then press the pin on the front of the door tube ⑥, insert it into the hole on dashboard and push it into place. Using the screwdriver, tighten three M4*12 screws on two doors on each side.

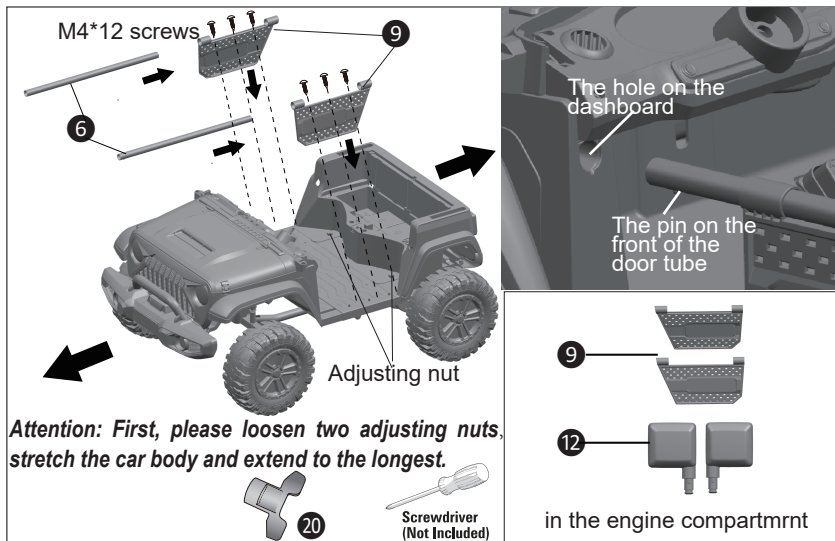


10. Steering wheel assembly

Using a screwdriver, remove a screw and a nut from steering wheel ②. Connect the cable plugs from the steering wheel ② and the car body. Insert the cables into the dashboard, insert the steering wheel ② into the steering axle, match the holes and insert the nut, using the screwdriver, secure it with the screw.

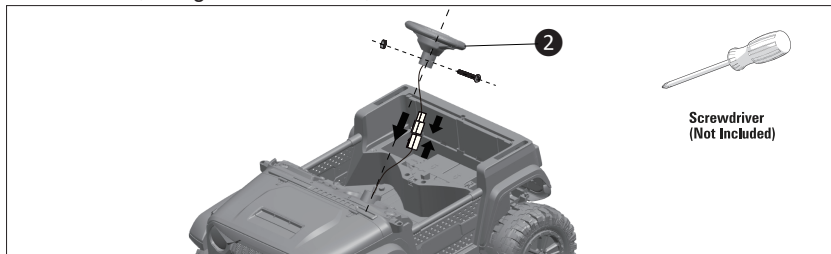


11. Seat assembly

Match two red plugs under the seat to establish a connection with the battery. Attach the seat **13** to the correct position on the car body, and using a screwdriver, secure it with four M4*20 screws. Attach the back rest to the correct position on the car body, using a screwdriver, secure it with three M4*12 screws.

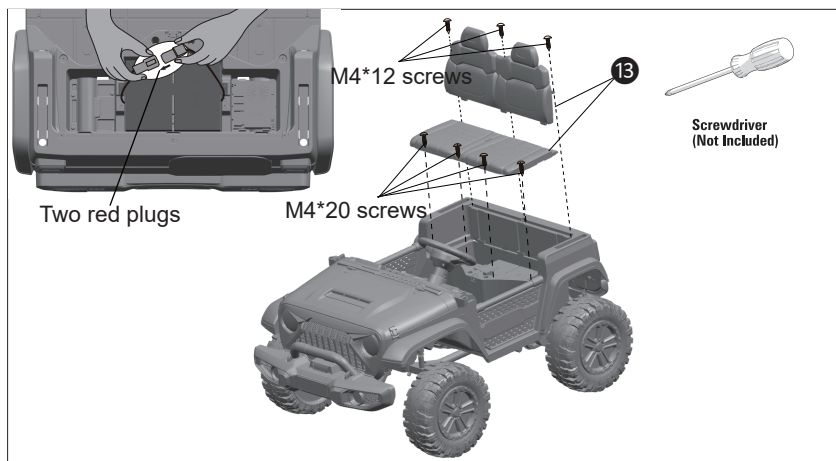

12. Searchlight pedestal assembly

Insert the searchlight frame **15** into the searchlight pedestal **14**, secure them with four M4*12 screws and the screwdriver.

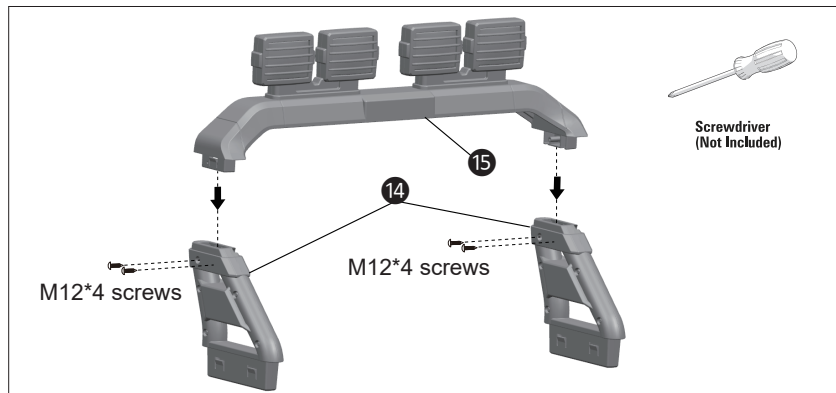


13. Searchlight assembly

Attach the assembled searchlight pedestal ⑭ to the correct position on the car body, firmly push it into place.



14. Mirrors& windshield assembly

Insert two mirrors ⑫ into the correct position on the car body, firmly push them into place. Insert the windshield ⑪ into the correct position on the car body, secure it using two M4*12 screws and the screwdriver.

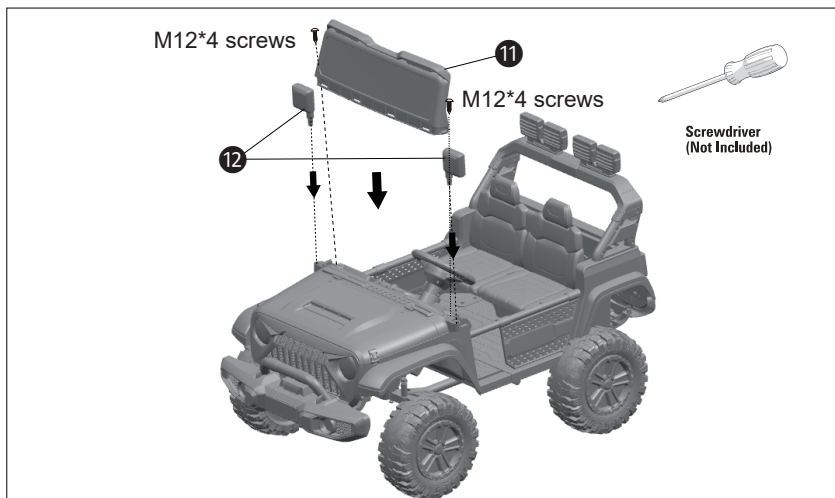

SECURITY WARNING

- 1.The installation and charging of vehicle should be under adult supervision at all times.
- 2.This product is limited to the children from 3-8 years old, 60 kg weight limit.
- 3.This product is ideal for driving on a hard flat surface.
- 4.It is strictly prohibited in the streets or the road, pot holes, and slopes.
- 5.Avoid driving in the sand or grass or uneven ground.
- 6.Children should be given full instructions on operation of the car. Improper operation can cause damage or accidents.
- 7.While children are driving, it is parents' duty to supervise at all time to avoid accidents.
- 8.Avoid driving in rains or flooded pathways. By doing so it can damage the motor, circuit and other electrical equipments.
- 9.Battery charger should be regularly inspected by parents to insure that the wires, plugs, crusts and other components are not damaged. Please stop using if any damage is found, until it is completely restored.
- 10.In order to ensure product life and safety, avoid damage to the charger, battery or electric circuit, the car must use the default configuration of a dedicated charger and power supply.
- 11.Rechargeable batteries should be removed from the toy before charging.
- 12.When no use of product, please cut off the product power, and keep all the switch to "stop" or "off" position.
- 13.The charger provided is not a toy. It is to be kept away from children.
- 14.Strictly prohibit using the non-manufacturer provided parts.
- 15.This toy is unsuitable for children under 3 years due to its maximum speed.



WARNING:

WARNING: This toy is unsuitable for children under 3 years due to its maximum speed.

WARNING: This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitised individuals.

USAGE DIRECTION

1. Before using it, make sure that all the following works are done.

- Step described in accordance with the instructions to complete the installation of the car, the battery plug-in has been connected, the power supply has been switched on.
- Make sure that all the positions which need the screws are fixed tightly.
- Parents or guardian should ensure that children have taken the safety measures before using.

To reduce the risk during using, pay attention the followings: When driving the car ,child should sit on the car seat.

Adult or parents should take more care and guidance when child driving and can't leave away.

Pay attention to the driving environment and driving on the hard flat surface, not the unsafe environment.

For example:

- a.The trenches, the riverside, slope or uneven ground;
- b.Road or other places for driving and walking;
- c.The obstruction which is easily hitting and causing injury;
- d.Other unsafe zones.

To avoid accident, please use only in daytime or bright place, avoid using under low visibility.

FUSE

This car has a auto-reset fuse, if the car stops suddenly during driving, it is mainly caused by instantaneous current exceeds ,which makes the fuse to trip. Then just stop operating for about 8 seconds, and this fuse can be reset. Then turn on the power switch again.In order to avoid the fuse tripping and cutting off power supply, please pay attention to the following matters.


This product can't be overloaded, the maximum load is 60kgs.

Don't drag anything behind the product.


Don't let the warter or other liquid into the batteries and other electrical components.

Don't change the circuit system and structure of the product.

2. Operating(function reference diagram)

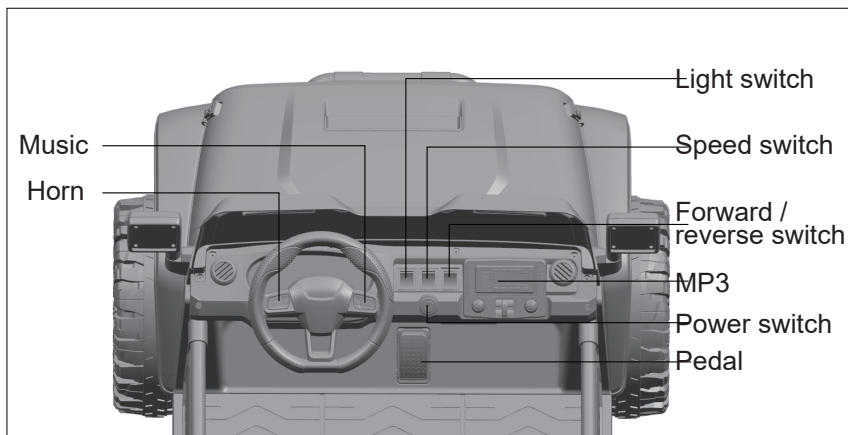

MP3 Player

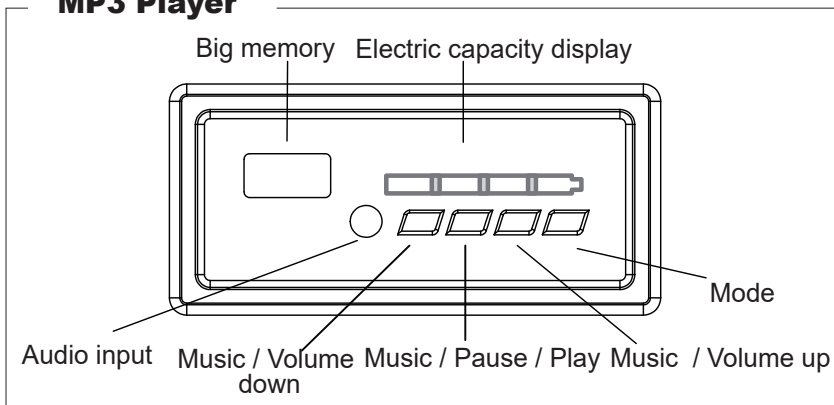


How to adjust the length of the car body?

Using the plastic wrench ②①, tighten or loosen the adjusting nuts. When loosen the adjusting nuts, the car body can be stretched to make the car body longer or shorter. The length of the car body can be continuously adjusted within 15 centimeters. After adjusting to the appropriate length, tighten the adjusting nuts with the plastic wrench ②①.



Remote control instruction

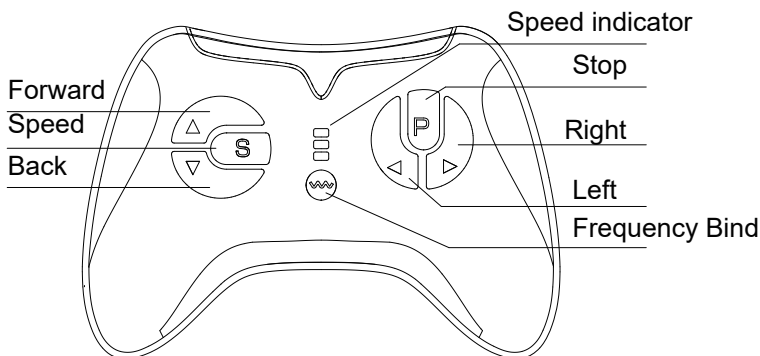

2.4G Remoter Control Pairing procedures

This remote is equipped with a memory function to retain its connection

with your car. When replacing the batteries, you do not need to re-pair the remote.

1. Hold the "Frequency Bind" button for more than three seconds until the LED lights are flashing.
2. Turn the car on, the LED lights will stop flashing and stay lit.
3. Pause for 10 seconds to confirm the connection on standby, then press any key on the remote to activate.

Key symbols: "△" Forward, "▽" Back, "◁" Left, "▷" Right, "S" Speed, "P" Stop.

- Frequency Bind Key: To activate pairing.
- "S" Key - Speed button: adjust the speed from low, medium, or high. The light on the center of the remote will indicate the speed level.
- "P" Key - Park button: disable the vehicle's movement and stay parked.

This will disable any movements while the light is flashing, and is inhibited to move from pedal or remote. To enable power, press the "P" button.


Warning: The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery, and other environmental conditions.

WARNING:

1. When operating the car, the distance between the car which kid sit in and the remote control which operated by adults should not be more than 10 meters.
2. The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery, and other environmental conditions., keep far away from child.
3. Before using the remote, please read the instruction manual carefully, and operate the empty car first, only when knowing the way of operation, you can use the remote with kid in the car.
4. This product should not be used on traffic road and the place with water and obstacles.
5. To Avoid damaging the circuit, please keep the remote control from wet and in rains.
6. Don't mix old and new batteries and different brands of dry batteries.
7. In order to avoid damaging the remote control, please take out the batteries if not use the remote control for a long time to avoid battery leakage and circuit corrosion.
8. Avoid dropping the remote control during using.
9. Install batteries with right polarity to avoid battery short circuit.
10. Charging must be done by adults. Non rechargeable batteries can't be charged.
11. Exhausted battery should be removed from the toy properly and prevent children from playing.
12. Take out the battery if no use for long time, properly handle the battery, and prevent children from playing.
13. If the remote distance is less than 3 meters, the battery in the remote control maybe has run out of power , please change 2 pieces of AAA alkaline batteries.


How to insert batteries?

Use screwdriver to loosen the screw on the back of the remote control, open the battery cover, and install two AAA 1.5V alkaline type batteries according to the diagram (Batteries are self-provided), then close the battery cover, and fix with screw.



CHARGING WAY

- For Safety purpose ,the charging must be done by adults.
 - Before first use, remove the seat and match two red plugs to establish a connection with the battery. Battery should be charged 8-12 hours before using.
 - Charging socket is locate near the seat, please follow the instructions to charge the battery.
 - If the car has slowed down, it needs to be charged by 8-12 hours, maximum 20 hours.
- 1.First insert the plug of the charger into the charging port. (The car can not be used.)
 - 2.Then insert the charger to the power socket.

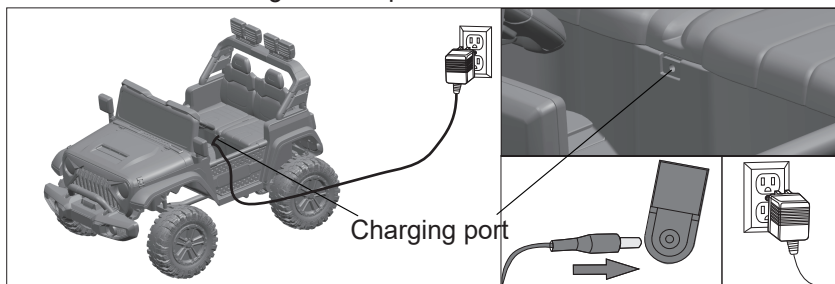

WARNING:

- 1 The toy is to be assembled by an adult. In unassembled state, it contains potentially hazardous sharp points & small parts, so please keep out of baby's reach.
- 2 CHOCING HAZARD – Small parts.
- 3 Not for children under 3 yrs.
- 4 Always wear shoes.
- 5 RISK OF FIRE. Do not bypass. Replace only with circuit protection device.
- 6 Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic.

Attention:

- Can only use the charger and battery according to manufacturers regulations.
- Do not mix old and new or different types of batteries.
- The battery terminal should not be short circuit.
- Do not open the battery or charger.
- Do not reverse the battery.
- Before charging, please check whether the charger, battery and plug are ok, if you find any broken parts, you must stop using it immediately. And do not use it until it is fully repaired.
- The battery will be little warm when being charged, it is normal. If not, it may be caused from the short circuit of charger or circuit board.
- Must use the pressing plate to fix the battery.
- Run out of battery must be handled by adults, remove the battery which has run out from toys to recycle properly and shall not be arbitrarily discard.
- If the product is going to be stored unused long time , it must be fully charged, and charge it every 3 months ,so as to make sure the battery life.
- Charger and Battery are not toys. Keep them away from children.

MAINTENANCE AND SERVICE

1. Before use, parents should check whether all parts like batteries, charger, wires, plug, outer body and other parts are in good condition, check whether the screws are loose and whether there are potential safety hazards. Any damaged parts founded should be repaired before using.
2. After using the product for a period of time, use a small amount of lubricating oil to the moving parts to prevent wear and tear of rust.
3. Keep the car away from fire and direct sunlight. Place it stably, not upside down. The car shall be stored indoors or outdoors under cover.
4. The car should be kept away from hot items, such as stoves or heaters, or the plastic parts will melt. When charging, the car should be kept away from inflammable materials to prevent it from catching fire.
5. Charge in time after use. Charging should be done by adults. If the product is going to be unused for a long time, it must be fully charged. Charge it every month so as to extend the battery lifespan.

6. A soft cloth must be used to clean the car. Do not use chemical solvents to clean the plastic parts. Do not use soap or water to clean the car. Driving in rainy or snowy weather, water can damage the motor, battery and circuit system.
7. When stopping or storing the car, please cut off the power and make sure all switches are in the 'STOP' or 'OFF' position.
8. Do not use fuses different from the specifications of this product.
9. Do not change the product structure and circuit system. Maintenance and repair work must be done under the guidance of the professional or technical personnel in place.
10. Do not use the product for other purposes. Put the battery in the right polarity.
11. Battery negative short circuit is prohibited. Non-rechargeable batteries cannot be charged.
12. Rechargeable batteries can only be charged under the supervision of the adult.
13. Do not mix old and new batteries or different types of batteries.
14. The battery running out of power should be removed from the car properly and not allowed to be played by children.
15. Disconnect the batteries completely when not in use and do not allow children to play with them.

TROUBLESHOOTING

Car does not move or power on	If "power" switch is in OFF position
	If the fuse is not functioning properly
	If the battery is not connected, check the red and black wires.
	If the charger is plugged in, car will not power on. Unplug charger.
	If the pedal switch is not functioning properly
	If the wheels stuck and cannot move
Car moves slowly	If the battery is not fully charged. Need to be charged in time
	If there is an issue with the wheels
	If rider weight exceeds specifications
Battery does not charge	If the charger is malfunctioning
	If the battery lost its capacity
	If the charger and battery connection are charged

**WARNING:**

This toy contains batteries that are non-replaceable.
A recommendation for adult supervision of young children.

**WARNING:**

To reduce risk of injury, adult supervision is required.
Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines of steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more 2 riders.
Only use the specified by the manufacturer battery.
Only use the charger specified by the manufacturer.

Battery Disposal



The battery will eventually lose the ability to hold a charge. Depending on the count of use and varying conditions, the battery should operate for one to three years.

Important! Recycle the dead battery responsibly. The battery contains lead (electrolyte) and must be disposed of properly and legally, it is illegal in most areas to incinerate lead acid batteries or dispose of them in land field, Please take it to your local approved recycling centre or a battery retailer for safe disposal.

Do not throw the battery away with your regular household waste!

**WARNING:**

Assembly by an adult

Maximum capacity: 60kgs (133lbs)

- This toy contains batteries that are non-replaceable.
- Rechargeable batteries are only to be charged by adult.
- Instructions to be given to the child in the proper use of the toy, particularly in the use of any braking system
- A reminder that the toy should be used with caution since skill is required avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.

Veillez lire le manuel avant d'utiliser le produit. Le manuel et l'emballage contiennent des informations importantes, veuillez les conserver soigneusement pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous ne suivez pas les instructions du manuel, cela peut être dangereux pour votre enfant.



Afin d'améliorer le produit et la qualité, nous pouvons modifier structure, l'apparence, la méthode d'emballage, la méthode d'assemblage et la fonction du produit sans préavis. En cas de différence entre le manuel et le produit, veuillez vous référer au produit réel. Nous sommes désolés pour les désagréments occasionnés.




ATTENTION:

Les produits doivent être assemblés par un adulte. Le port d'un équipement de protection est recommandé. Ne pas utiliser dans la circulation. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque d'étouffement - petites pièces. A l'état non assemblé, contient des petites pièces potentiellement dangereuses. Tenir hors de portée des enfants en bas âge. Faites attention aux risques potentiels liés à l'utilisation du jouet dans des endroits autres que des terrains privés.

ATTENTION: Conservez le manuel et le carton contenant des informations importantes, veuillez les garder correctement pour de futures références.

No.	Nom des pièces	Images	QTY	No.	Nom des pièces	Images	QTY
1	Carrosserie		1	2	Volant (dans le compartiment moteur)		1
3	Essieu avant (sous la carrosserie)		1	4	Essieu arrière (sous la carrosserie)		1
5	Essieu de direction (sous la carrosserie)		1	6	Tube de porte (sous la carrosserie)		2
7	Roue		4	8	Cache de roue (dans le compartiment moteur)		4
9	Porte (gauche et droite) (dans le compartiment moteur)		2	10	Pare-chocs avant (sous la carrosserie)		1
11	Pare-brise		1	12	Rétroviseurs (gauche et droite) (dans le compartiment moteur)		2
13	Siège		1	14	Socle de projecteur		2
15	Cadre de phare de recherche		1	16	Socle de moteur		1
17	Moteur de conduite		4	18	Télécommande (dans le compartiment moteur)		1
19	Chargeur (dans le compartiment moteur)		1	20	Clé en plastique		2
21	Paquet de vis (dans le compartiment moteur)		1	22	Manuel d'utilisation		1

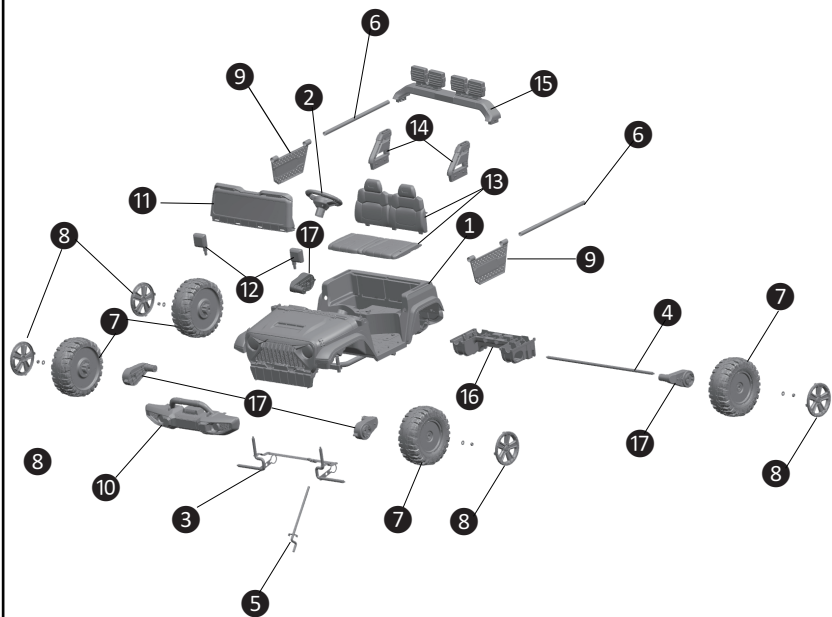

18



19



22

OUTILS:



Tournevis Phillips
(non inclus)



Pince à bec effilé
(non fournie)



20

Avis de non-responsabilité :

Les images de ces instructions sont uniquement destinées à servir de référence pour l'assemblage. Veuillez vous référer au produit réel.

Avertissement : Ce produit n'est pas un véhicule de transport, il doit être utilisé sous la supervision d'un adulte. Les parents doivent s'assurer que les enfants ont pris les mesures de sécurité avant de l'utiliser.

Avertissement : Le jouet doit être utilisé avec prudence car il faut être habile pour éviter les chutes ou les collisions susceptibles de blesser l'utilisateur ou une tierce personne.

Avertissement : Ce jouet produit des flashes qui peuvent déclencher l'épilepsie chez les personnes sensibilisées.

Avertissement : Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

Avertissement : Ce jouet n'a pas de frein.

Avertissement : Le port d'un équipement de protection est recommandé. Ne pas utiliser dans la circulation.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Batterie	12V7AH*2
Moteur	24V 550#*4
Matériau	PP
Âge approprié	37-95 mois
Limite de poids	60kg
Taille du produit	L111.4*W80*H79cm ~ L126.4*W80*H79cm
Vitesse	3-8KM/H
Temps d'exécution	45 minutes après la charge 8-12 heures, en fonction des conditions d'utilisation
Chargeur	Entrée : 100V-240V 50/60Hz / Sortie:24V1.0A <i>N'utilisez que le chargeur fourni. L'utilisation d'un chargeur non fourni par le fabricant peut endommager le produit.</i>
Fusible	Fusible à réarmement automatique

Instructions de montage


L'assemblage des voitures doit être effectué par les adultes.

Prenez soin des petites pièces. Pour éviter tout risque d'étouffement, tenez les enfants à l'écart pendant l'assemblage. L'utilisation est interdite aux enfants de moins de 36 mois.

Veuillez compter soigneusement toutes les pièces avant de les assembler et jeter le sac en plastique de manière appropriée. Pour éviter tout risque d'étouffement, les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec le sac.


1. Ouvrir le capot

Déverrouillez deux clips, soulevez le compartiment moteur, il y a un grand espace de rangement en dessous. Retirer les pièces détachées, refermez le compartiment moteur et verrouillez les deux clips.

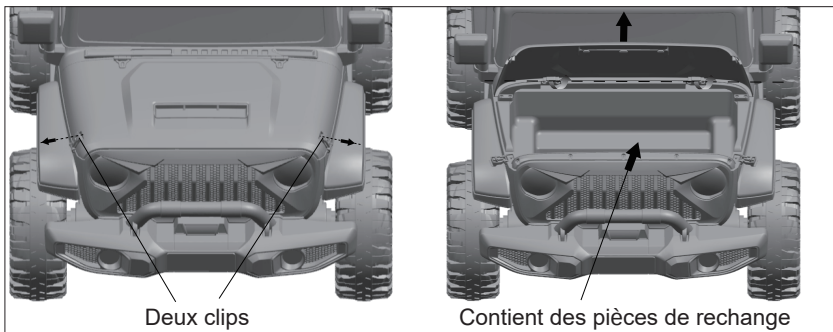

2. Assemblage du socle du moteur


Retournez la carrosserie de la voiture, fixez le socle du moteur **16** à la bonne position sous la carrosserie. Insérez les câbles de connexion du moteur dans les trous du moteur. À l'aide du tournevis, serrez-les avec quatorze vis M4*16.

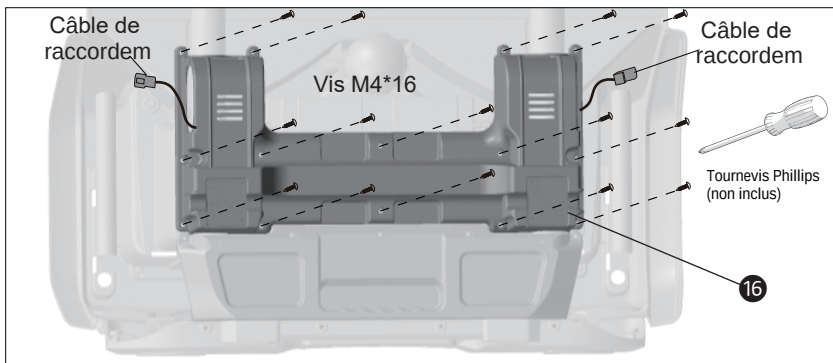

3. Assemblage du pare-chocs avant

Attention : Le pare-chocs avant 10 est placé sous la carrosserie de la voiture, veuillez le retirer avant l'assemblage.


Fixez le pare-chocs avant 10 à la position correcte sur la carrosserie, insérez les crochets et poussez-les fermement en . À l'aide du tournevis, serrez-les avec quatre vis M4*16.

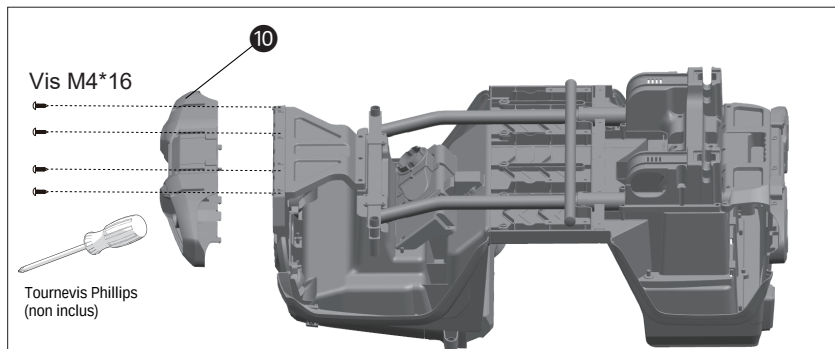

4. Ensemble de l'essieu de direction

Attention : L'essieu avant 3, l'essieu arrière 4, l'essieu de direction 5 et les deux tubes de porte 6 sont fixés sous la carrosserie de la voiture, veuillez les retirer avant l'assemblage.

Retirer la goupille fendue et la rondelle M12 de l'axe de direction 5, insérer l'axe de direction 5 dans le moteur de direction par le bas.

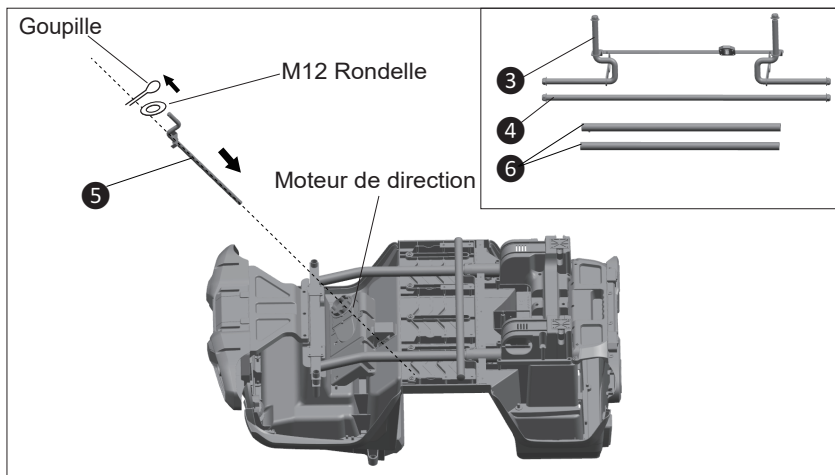


5. Assemblage de l'essieu avant

À l'aide de la clé en plastique 20, retirer les deux écrous de blocage de l'essieu avant 3, puis retirer les deux rondelles M10, les mettre de côté pour une utilisation ultérieure.

Insérer l'essieu avant 3 dans les deux tubes ronds de la carrosserie. S'assurer que le bas de l'axe de direction 5 passe par le trou de l'axe avant 3, comme indiqué sur l'image (a).


Fixer la rondelle M12 dans l'axe de direction 5, insérer la goupille en coton dans le trou de l'axe de direction 5. À l'aide d'une pince à bec effilé, ouvrir la goupille de coton comme indiqué sur l'image (b).

Réinstaller deux rondelles M10 dans l'essieu avant 3, et à l'aide de la clé en plastique 20, le fixer avec deux contre-écrous.

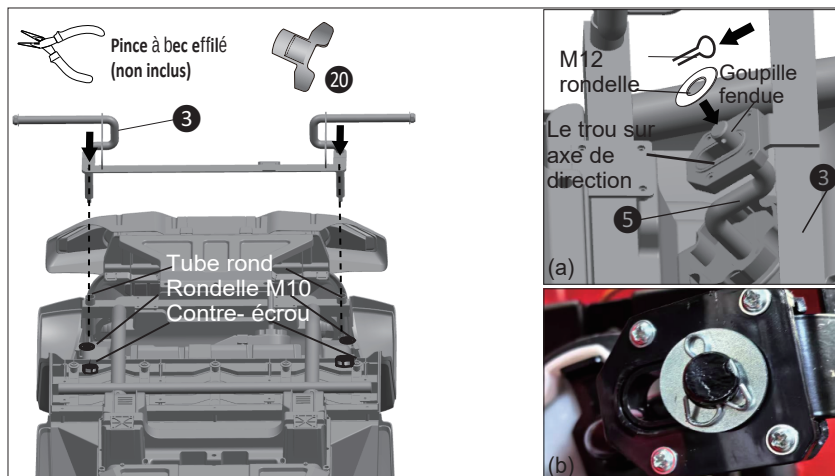

6. Assemblage de l'essieu arrière

À l'aide de la clé en plastique 20, retirer les deux contre-écrous de l'axe arrière 4 puis les deux rondelles M10, les mettre de côté pour une utilisation ultérieure. Insérer l'axe arrière 4 dans le socle du moteur 16. Vérifier qu'il est positionné au centre de la voiture, s'assurer que les longueurs s'étendant des deux côtés sont égales.

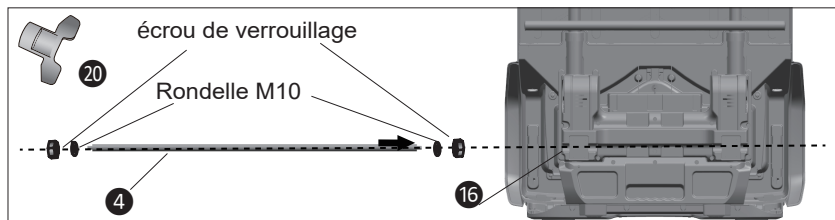


7. Assemblage des roues avant

À l'aide de la clé en plastique 20, retirer les deux écrous de blocage de l'essieu avant 3, puis retirer les deux rondelles M10, les mettre de côté pour une utilisation ultérieure.

Distinguer les moteurs avant/arrière et gauche/droite grâce aux étiquettes sur les moteurs. Insérer deux moteurs avant 17 dans l'essieu avant 3, les placer dans la bonne position, connecter fiches des moteurs 17 et les fiches de la carrosserie de la voiture.

Insérer les roues 7 et les rondelles M10 dans l'essieu avant 3, puis fixer les écrous à l'aide de la clé en plastique 20. Tout en exerçant une pression, bloquer les enjoliveurs 8 dans les rainures des roues 7.

Attention : Distinguez les moteurs avant / arrière et gauche / droite par les étiquettes sur les moteurs.

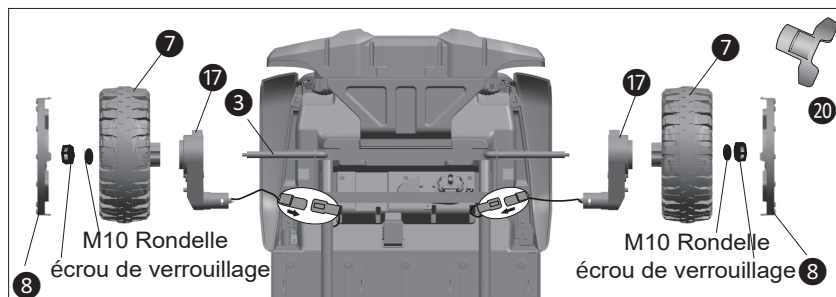


8. Assemblage de la roue arrière

Distinguer les moteurs avant/arrière et gauche/droite grâce aux étiquettes sur les moteurs. Insérer deux moteurs arrière 17 dans l'essieu arrière 4, les placer dans la bonne position, connecter fiches des moteurs 17 et les fiches de la carrosserie de la voiture.


Insérer les roues 7 et les rondelles M10 dans l'essieu arrière 4, puis fixer les écrous à l'aide de la clé en plastique 20. Tout en exerçant une pression, bloquer les enjoliveurs 8 dans les rainures des roues 7.

Attention : Distinguez les moteurs avant/arrière et gauche/droite grâce aux étiquettes apposées sur les moteurs.

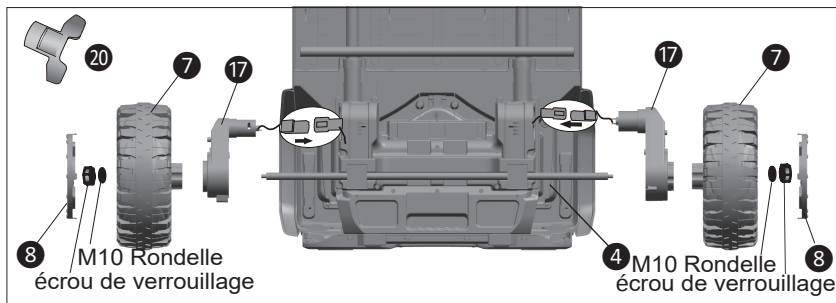


9. Assemblage de la porte

Attention : Retirer les portes (gauche et droite) 9 et les rétroviseurs (gauche et droite) 12 du compartiment moteur. À l'aide de la clé en plastique 20, desserrer les deux écrous de réglage de la carrosserie, étirer la carrosserie et l'étendre au maximum. Distinguez l'avant et l'arrière du tube de la porte 6, il y a une goupille sur l'avant du tube de la porte 6, gardez cette goupille à l'envers. Insérer la porte 9 dans le tube de porte 6, insérer l'arrière du tube de porte 6 dans la carrosserie de la voiture. Appuyer ensuite sur la goupille située à l'avant du tube de porte 6, l'insérer dans le trou du tableau de bord et la pousser en place. À l'aide du tournevis, serrer trois vis M4*12 sur deux portes de chaque côté.

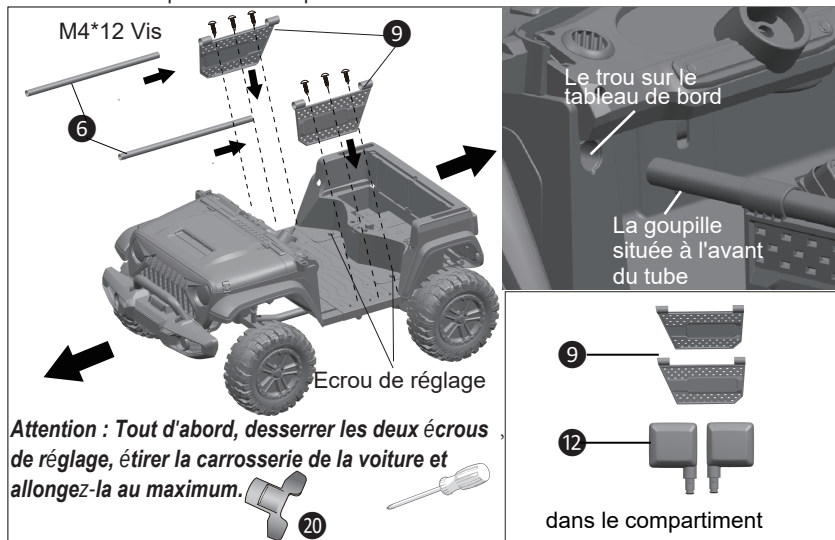


10. Assemblage du volant

À l'aide d'un tournevis, retirer une vis et un écrou du volant 2. Connecter les fiches des câbles du volant 2 et de la carrosserie de la voiture. Insérer les câbles dans le tableau de bord, insérer le volant 2 dans l'axe de direction, faire correspondre les trous et insérer l'écrou, à l'aide du tournevis, le fixer avec la vis.

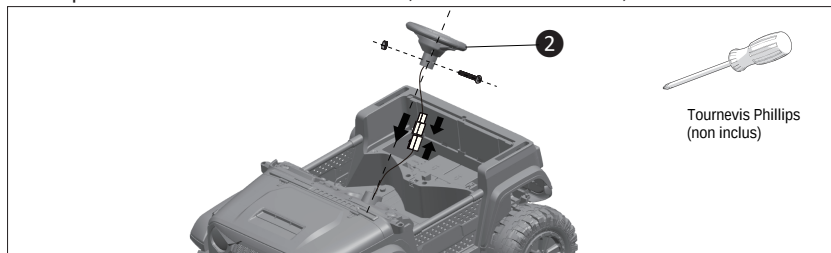


11. Assemblage du siège

Faites correspondre deux fiches rouges sous le siège pour établir une connexion avec la batterie. Fixer le siège **13** à la position correcte sur la carrosserie, et à l'aide d'un tournevis, le fixer avec quatre vis M4*20. Fixer le dossier à la position correcte sur la carrosserie, à l'aide d'un tournevis, le fixer avec trois M4*12.

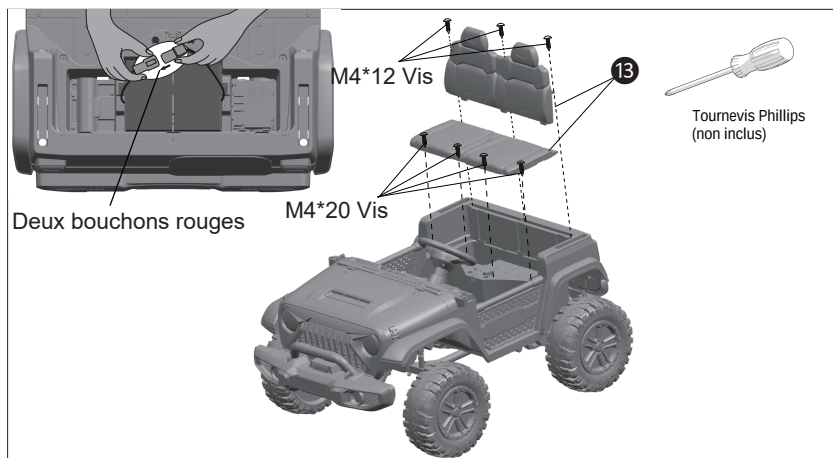


12. Assemblage du piédestal du projecteur

Insérer le cadre du projecteur **15** dans le socle du projecteur **14**, les fixer avec quatre vis M12*4 et le tournevis.

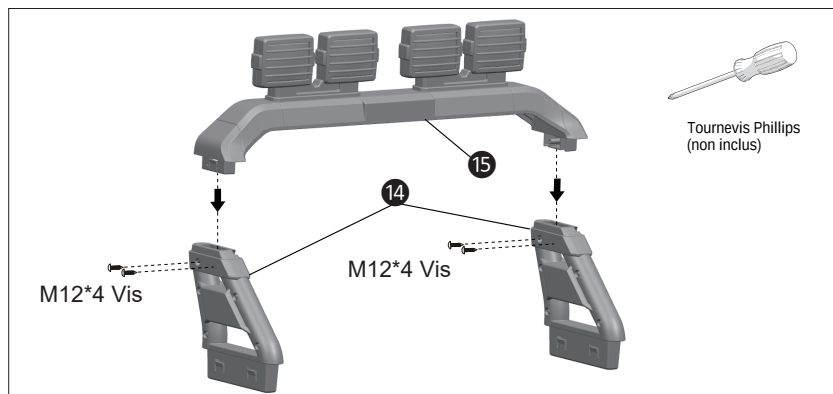


13. Assemblage du projecteur

Fixer le socle du projecteur assemblé 14 à la position correcte sur la carrosserie de la voiture, en le poussant fermement en place.

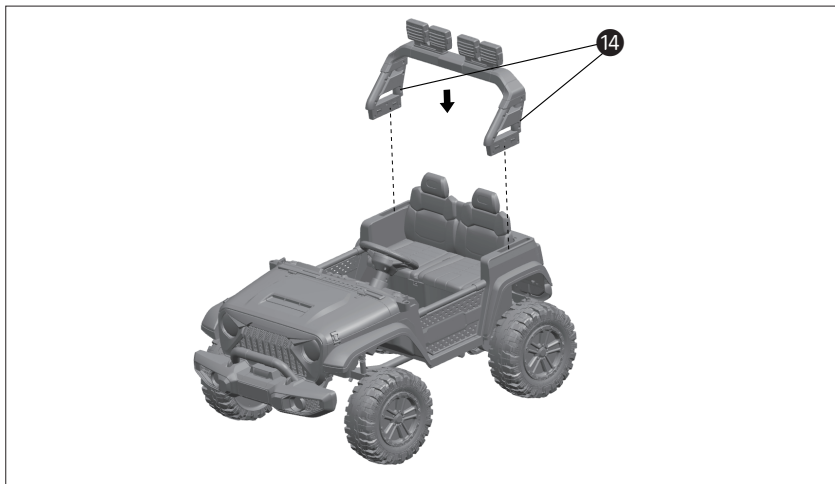

14. Rétroviseurs et pare-brise

Insérer les deux rétroviseurs 12 dans la position correcte sur la carrosserie, les pousser fermement en place. Insérer le pare-brise 11 dans la position correcte sur la carrosserie, le fixer à l'aide de deux vis M4*12 et du tournevis.

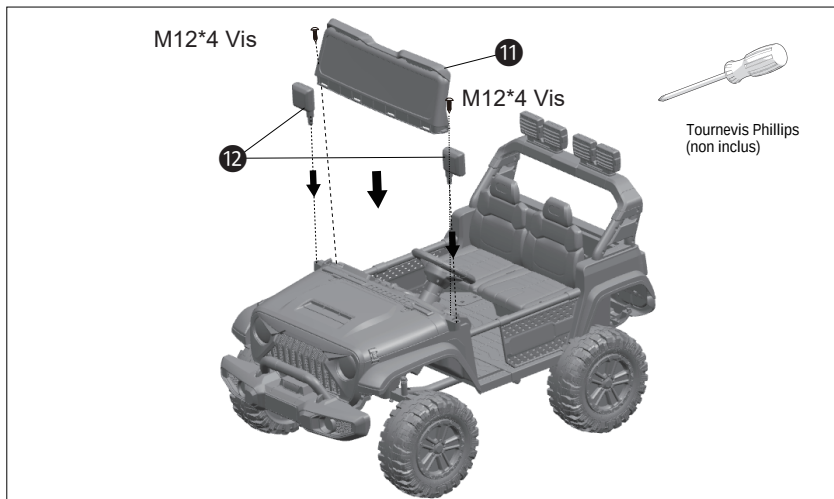

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

1. L'installation et la recharge du véhicule doivent se faire sous la surveillance d'un adulte à tout moment.
2. Ce produit est réservé aux enfants de 3 à 8 ans, avec une limite de poids de 60 kg.
3. Ce produit est idéal pour rouler sur une surface plane et dure.
4. Il est strictement interdit de conduire dans les rues ou sur la route, dans les nids-de-poule et sur les pentes.
5. Éviter de conduire dans le sable, l'herbe ou sur un sol irrégulier.
6. Les enfants doivent recevoir des instructions complètes sur l'utilisation de la voiture. Une mauvaise utilisation peut entraîner des dommages ou des accidents.
7. Lorsque les enfants conduisent, il est du devoir des parents de les surveiller en permanence afin d'éviter les accidents.
8. Évitez de conduire par temps de pluie ou sur des chemins inondés. Cela peut endommager le moteur, le circuit et d'autres équipements électriques.
9. Le chargeur de batterie doit être régulièrement inspecté par les parents afin de s'assurer que les fils, les fiches, les croûtes et les autres composants ne sont pas endommagés. Si des dommages sont constatés, veuillez cesser d'utiliser l'appareil jusqu'à ce qu'il soit complètement remis en état.
10. Afin de garantir la durée de vie et la sécurité du produit, et d'éviter d'endommager le chargeur, la batterie ou le circuit électrique, la voiture doit utiliser la configuration par défaut d'un chargeur et d'une alimentation électrique dédiés.
11. Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
12. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, coupez l'alimentation électrique et maintenez tous les interrupteurs en position "arrêt" ou "off".
13. Le chargeur fourni n'est pas un jouet. Il doit être tenu à l'écart des enfants.
14. Il est strictement interdit d'utiliser des pièces non fournies par le fabricant.
15. Ce jouet n'est pas adapté aux enfants de moins de 3 ans en raison de sa vitesse maximale.



AVERTISSEMENT :

AVERTISSEMENT : Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison de sa vitesse maximale.

AVERTISSEMENT : Ce jouet produit des flashes qui peuvent déclencher l'épilepsie chez les personnes sensibilisées.

SENS D'UTILISATION

1. Avant de l'utiliser, assurez-vous que tous les travaux suivants ont été effectués.

- Étape décrite conformément aux instructions pour compléter l'installation de la voiture, la batterie a été branchée, l'alimentation électrique a été mise sous tension.
- Veillez à ce que toutes les positions nécessitant des vis soient bien fixées.
- Les parents ou les tuteurs doivent s'assurer que les enfants ont pris les mesures de sécurité nécessaires avant de l'utiliser.

Pour réduire les risques lors de l'utilisation, faites attention aux points suivants: Lorsque vous conduisez une voiture, l'enfant doit être assis sur le siège auto.

Les adultes ou les parents doivent faire preuve de plus de prudence et de conseils lorsque l'enfant conduit et ne peut pas s'éloigner.

Faites attention à l'environnement de conduite et conduisez sur une surface plane et dure, pas dans un environnement dangereux.

Par exemple :

- a. Les tranchées, les bords de rivière, les pentes ou les accidentés ;
- b. Les routes ou autres lieux de circulation et de marche ;
- c. L'obstacle qui se heurte facilement et cause des blessures ;
- d. Autres zones dangereuses.

Pour éviter les accidents, n'utilisez l'appareil qu'en plein jour ou dans un endroit bien éclairé, et évitez de l'utiliser dans des conditions de faible visibilité.

FUSE

Cette voiture est équipée d'un fusible à réarmement automatique. Si la voiture s'arrête soudainement pendant la conduite, cela est principalement dû à un dépassement du courant instantané, ce qui entraîne le déclenchement du fusible. Il suffit alors d'arrêter le véhicule pendant environ 8 secondes pour que le fusible soit réinitialisé.


Rallumez ensuite l'interrupteur d'alimentation. Afin d'éviter déclenchement du fusible et la coupure de l'alimentation électrique, veuillez prêter attention aux points suivants.

Ce produit ne peut pas être surchargé, la charge maximale est de 60 kg. Ne traînez rien derrière le produit.


Ne laissez pas l'eau ou d'autres liquides pénétrer dans les batteries et les autres composants électriques.

Ne modifiez pas le système de circuit et la structure du produit.

2.Fonctionnement (diagramme de référence des fonctions)

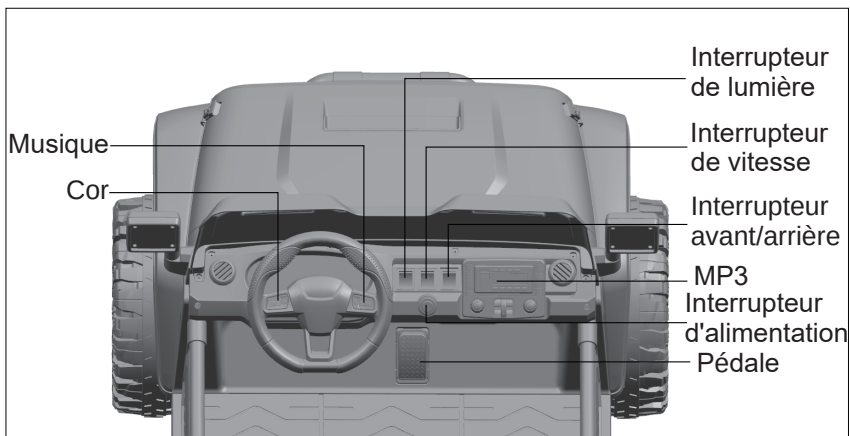

Lecteur MP3

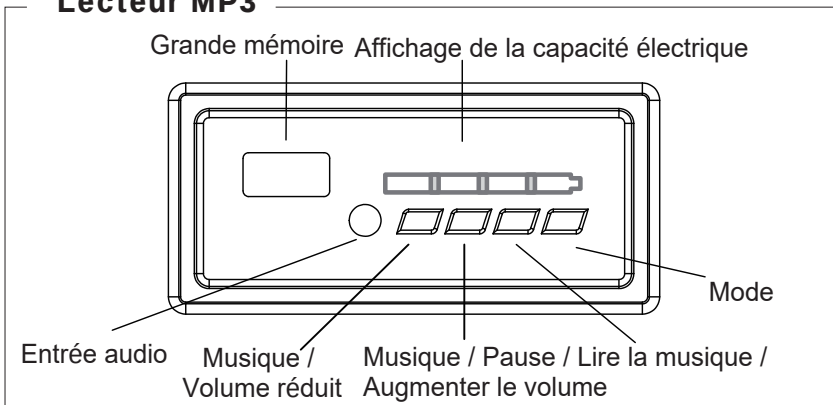


Comment ajuster la longueur de la carrosserie ?

À l'aide de la clé en plastique²⁰, serrez ou desserrez les écrous de réglage. Lorsque vous desserrez les écrous de réglage, la carrosserie peut être allongée ou raccourcie. La longueur de la carrosserie peut être réglée en continu sur 15 centimètres. Après avoir réglé la carrosserie à la longueur appropriée, serrez les écrous de réglage à l'aide de la clé en plastique²⁰.



Instructions pour la télécommande

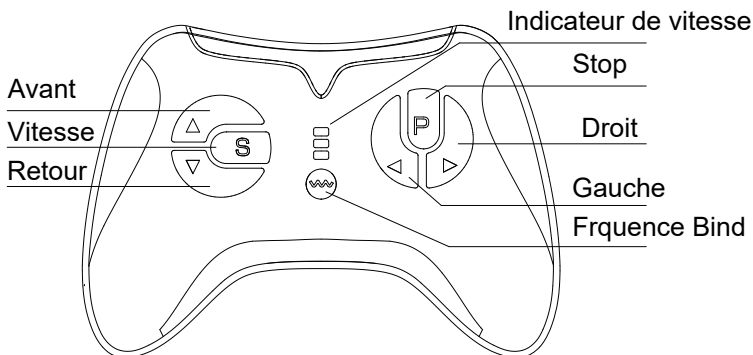

2.4G Procédures d'appairage des télécommandes

Cette tlcommande est quipe d'une fonction mmoire qui permet de conserver la connexion avec votre voiture. Lorsque vous remplacez les piles, vous n'avez pas besoin de rappairer la tlcommande.

1. Maintenir le bouton "Frequency Bind" pendant plus de trois secondes jusqu' ce que les lumires LED clignotent.
2. Mettez le vhicule en marche, les voyants DEL cessent de clignoter et restent allums.
3. Faites une pause de 10 secondes pour confirmer la connexion en attente, puis appuyez sur n'importe quelle touche de la tlcommande pour l'activer.

Symboles cls : "△" Avant, "▽" Arrire, "◁" Gauche, "▷" Droite, "S" Vitesse, "P" Arrt.

- Touche de liaison de frquence : Pour activer l'appariement.
- Touche "S" - Touche de vitesse : permet de rgler la vitesse sur faible, moyenne ou leve.

Le voyant situ au centre de la tlcommande indique le niveau de vitesse.

Touche "P" - Bouton de stationnement : dsactive le mouvement du vhicule et le maintient en place.

Cela dsactivera tout mouvement pendant que le voyant clignote, et le mouvement est inhib par la pdale ou la tlcommande. Pour activer l'alimentation, appuyez sur le bouton "P".


Avertissement : La télécommande n'est pas un jouet. Elle est réservée à l'usage des adultes et ne doit pas être utilisée par un enfant. La surveillance étroite d'un adulte est toujours nécessaire. La portée de réception peut varier considérablement en fonction des conditions météorologiques, de la batterie et d'autres conditions environnementales.

AVERTISSEMENT :

1. Lors de l'utilisation de la voiture, la distance entre la voiture laquelle l'enfant est assis et la télécommande utilisée par les adultes ne doit pas être supérieure à 10 mètres.
2. La télécommande n'est pas un jouet. Elle est réservée à l'usage des adultes et ne doit pas être utilisée par un enfant. La surveillance étroite d'un adulte est toujours nécessaire. La portée de réception peut varier de manière significative en fonction des conditions météorologiques, de la batterie et d'autres conditions environnementales.
3. Avant d'utiliser la télécommande, veuillez lire attentivement le manuel d'instructions et utiliser d'abord la voiture vide. Ce n'est que lorsque vous connaissez le mode de fonctionnement que vous pouvez utiliser la télécommande avec l'enfant dans la voiture.
4. Ce produit ne doit pas être utilisé sur les routes et dans les endroits où il y a de l'eau et des obstacles.
5. Pour éviter d'endommager le circuit, la télécommande ne doit pas être mouillée ou exposée à la pluie.
6. Ne mélangez pas des piles anciennes et nouvelles, ni des piles sèches de marques différentes.
7. Afin d'éviter d'endommager la télécommande, veuillez retirer les piles si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue période afin d'éviter les fuites de piles et la corrosion du circuit.
8. Évitez de faire tomber la télécommande pendant l'utilisation.
9. Installer les piles en respectant la polarité afin d'éviter les courts-circuits.
10. Le chargement doit être effectué par des adultes. Les piles non rechargeables ne peuvent pas être chargées.
11. La pile épuisée doit être retirée du jouet de manière appropriée et empêcher les enfants de jouer.
12. Retirez la batterie si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, manipulez-la correctement et empêchez les enfants de jouer.
13. Si la distance de la télécommande est inférieure à 3 mètres, il se peut que la pile de la télécommande soit épuisée, veuillez changer 2 piles alcalines AAA.


Comment insérer les piles ?

Utilisez un tournevis pour desserrer la vis située à l'arrière de la télécommande, ouvrez le couvercle des piles et installez deux piles alcalines AAA 1,5V conformément au schéma (les piles sont fournies par l'utilisateur), puis refermez le couvercle des piles et fixez-le à l'aide de la vis.



VOIE DE CHARGEMENT

- Pour des raisons de sécurité, le chargement doit être effectué par des adultes.
 - Avant la première utilisation, retirez le siège et faites correspondre les deux fiches rouges pour établir une connexion avec la batterie. La batterie doit être chargée pendant 8 à 12 heures avant d'être utilisée.
 - La prise de charge est située près du siège, veuillez suivre les instructions pour charger la batterie.
 - Si la voiture a, elle doit être rechargée pendant 8 à 12 heures, au maximum pendant 20 heures.
1. Insérez d'abord la fiche du chargeur dans le port de charge. (La voiture ne peut pas être utilisée.)
 2. Insérez ensuite le chargeur dans la prise de courant.

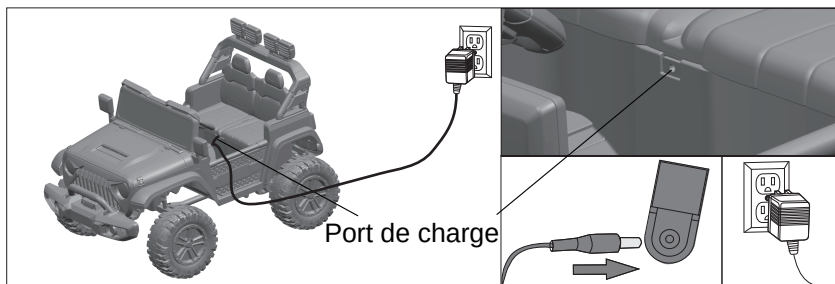

AVERTISSEMENT :

1. Le jouet doit être assemblé par un adulte. Dans son état non assemblé, il contient des pointes acérées et des petites pièces potentiellement dangereuses, veuillez donc le tenir hors de portée des bébés.
2. DANGER DE CHOC - Petites pièces.
3. Pas pour les enfants de moins de 3 ans.
4. Portez toujours des chaussures.
5. RISQUE D'INCENDIE. Ne pas contourner. Remplacer uniquement par un dispositif de protection des circuits.
6. Le port d'un équipement de protection est recommandé. Ne pas utiliser dans la circulation.

Attention :

-Le chargeur et la batterie ne peuvent être utilisés que conformément aux prescriptions du fabricant.

-Ne pas mélanger des piles anciennes et nouvelles ou des types de piles différents.

La borne de la batterie ne doit pas être en court-circuit.

-Ne pas ouvrir la batterie ou le chargeur.

-Ne pas inverser la batterie.

-Avant de charger l'appareil, vérifiez que le chargeur, la batterie et la prise sont en bon état. Si vous trouvez des pièces cassées, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil. Ne l'utilisez pas tant qu'il n'est pas entièrement réparé.

-La batterie est légèrement chaude lorsqu'elle est chargée, c'est normal. Si ce n'est pas le cas, cela peut être dû à un court-circuit du chargeur ou de la carte de circuit imprimé.

-Il faut utiliser la plaque d'appui pour fixer la batterie.

-Les piles épuisées doivent être manipulées par des adultes, retirer les piles épuisées des jouets pour les recycler correctement et ne pas les jeter arbitrairement.

-Si le produit doit être stocké pendant une longue période sans être utilisé, il doit être complètement chargé et rechargé tous les trois mois, afin de garantir la durée de vie de la batterie.

-Le chargeur et la batterie ne sont pas des jouets. Gardez-les hors de portée des enfants.

ENTRETIEN ET SERVICE

1. Avant l'utilisation, les parents doivent vérifier si toutes les pièces telles que les piles, le chargeur, les fils, la prise, le corps extérieur et les autres pièces sont en bon état, si les vis ne sont pas desserrées et s'il existe des risques potentiels pour la sécurité. Toute pièce endommagée doit être réparée avant l'utilisation.

2. Après avoir utilisé le produit pendant un certain temps, appliquez une petite quantité d'huile lubrifiante sur les pièces mobiles afin d'éviter l'usure et la rouille.

3. Gardez la voiture à l'abri du feu et de la lumière directe du soleil. Placez-la de manière stable, pas à l'envers. La voiture doit être stockée à l'intérieur ou à l'extérieur, à l'abri.

4. La voiture doit être tenue à l'écart des objets chauds, tels que les cuisinières ou les radiateurs, sous peine de voir les pièces en plastique fondre. Lors du chargement, la voiture doit être tenue à l'écart des matériaux inflammables afin d'éviter qu'elle ne prenne feu.

5. Recharger à temps après utilisation. Le chargement doit être effectué par des adultes. Si le produit doit rester inutilisé pendant une longue période, il doit être entièrement rechargé. Rechargez-le tous les mois afin de prolonger la durée de vie de la batterie.

6. Un chiffon doux doit être utilisé pour nettoyer la voiture. N'utilisez pas de solvants chimiques pour nettoyer les pièces en plastique. N'utilisez pas d'eau ou de savon pour nettoyer la voiture. En cas de conduite sous la pluie ou la neige, l'eau peut endommager le moteur, la batterie et le circuit.
7. Lorsque vous arrêtez ou rangez la voiture, coupez l'alimentation électrique et assurez-vous que tous les interrupteurs sont en position "STOP" ou "OFF".
8. N'utilisez pas de fusibles différents des spécifications de ce produit.
9. Ne pas modifier la structure du produit et le système de circuit. Les travaux d'entretien et de réparation doivent être effectués sous la direction du personnel professionnel ou technique en .
10. Ne pas utiliser le produit à d'autres fins. Respecter la polarité de la batterie.
11. Le court-circuit négatif de la batterie est interdit. Les piles non rechargeables ne peuvent pas être chargées.
12. Les piles rechargeables ne peuvent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
13. Ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves ou des types de piles différents.
14. La batterie épuisée doit être retirée de la voiture de manière appropriée et ne doit pas être utilisée par des enfants.
15. Débranchez complètement les piles lorsque vous ne les utilisez pas et ne laissez pas les enfants jouer avec.

DÉPANNAGE

La voiture ne bouge pas et ne s'allume pas	Si l'interrupteur "alimentation" est en position OFF
	Si le fusible ne fonctionne pas correctement
	Si la batterie n'est pas connectée, vérifiez les fils rouge et noir.
	Si le chargeur est branché, la voiture ne s'allumera pas. Débranchez le chargeur.
	Si l'interrupteur de la pédale ne fonctionne pas correctement
	Si les roues sont bloquées et ne peuvent pas bouger
La voiture se déplace lentement	Si la batterie n'est pas complètement chargée. Doit être chargée à temps
	S'il y a un problème avec les roues
	Si le poids du cavalier dépasse les spécifications
La batterie ne se charge pas	Si le chargeur est défectueux
	Si la batterie a perdu sa capacité
	Si le chargeur et la connexion de la batterie sont chargés

**AVERTISSEMENT :**

Ce jouet contient des piles non remplaçables.

Une recommandation pour la surveillance des jeunes enfants par des adultes.

**AVERTISSEMENT :**

Pour réduire le risque de blessure, une supervision adulte est requise.

Ne jamais utiliser sur les routes, près des véhicules à moteur, sur ou près des pentes abruptes d'escaliers, des piscines ou d'autres plans d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais permettre plus de 2 passagers.

Utilisez uniquement la batterie spécifiée par le fabricant.

Utilisez uniquement le chargeur spécifié par le fabricant.

Élimination des batteries



La batterie finira par perdre sa capacité à tenir une charge. Selon En fonction de l'utilisation et des conditions variées, la batterie devrait fonctionner pendant un à trois ans.

Important ! Recycle la batterie usagée de manière responsable. La batterie contient du plomb (électrolyte) et doit être éliminée correctement et légalement, il est illégal dans la plupart des régions d'incinérer des batteries au plomb ou de les jeter dans des décharges. Veuillez l'apporter à votre centre de recyclage local agréé ou à un détaillant de batteries pour une élimination en toute sécurité.

Ne jetez pas la batterie avec vos déchets ménagers habituels !

**AVERTISSEMENT :**

Assemblage par un adulte

Capacité maximale : 60kgs (133lbs)

-Ce jouet contient des piles non remplaçables.

-Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que par un adulte.

-Instructions à donner à l'enfant concernant l'utilisation correcte du jouet, en particulier l'utilisation d'un éventuel système de freinage.

-Un rappel que le jouet doit être utilisé avec prudence car il faut être habile pour éviter les chutes ou les collisions causant des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.

-Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre
d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

