VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

HARD GUN CASES

933615

1023313

1043513

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

HARD GUN CASES



933615



1023313



1043513

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS


WARNING:

1. To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully. Failure to do so can result in serious injury.
2. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
3. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
4. Do not exceed weight capacities.
5. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
6. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
7. Children shall not play with the appliance。
8. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:For the long-distance transportation, protection of firearms, or carrying of firearms and ammunition to designated locations.
9. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
10. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.
11. Use only on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded Hard Rifle Cases.
12. Inspect before every use. Do not use it if the parts are loose or damaged.
13. Flammable: Keep away from open flame. This product will ignite and burn if brought into contact with an open flame.
14. Keep away from sharp points,blades and other items,so as not to scratch the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


INSTRUCTIONS

STEP 1

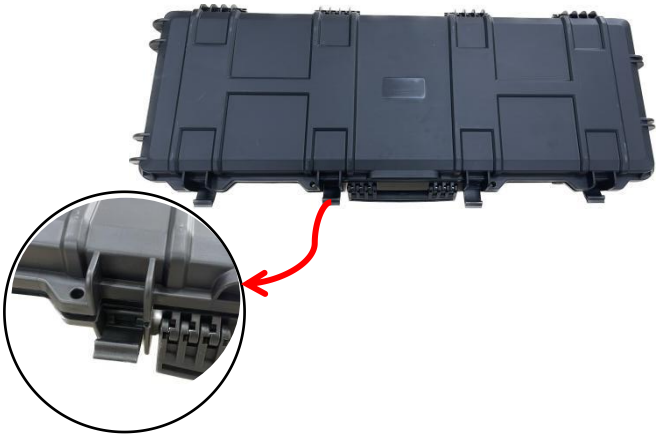

Open the buckle

STEP 2

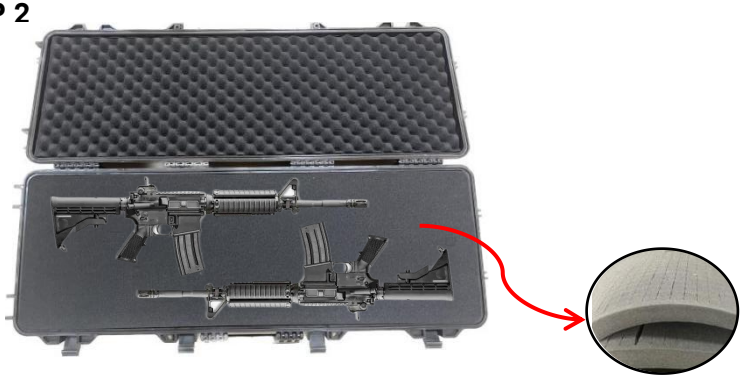

Open the box, rip the mesh to the size of the gun, and put the gun in the box.

Note: The above picture is a schematic illustration. The actual storage quantity will be determined based on the size of the firearms.

STEP 3



Close the box and close the buckle.

PRODUCT PARAMETER

Model	Colour	Product Size
933615	Black	978×420×173mm
	Gray	
	Khaki	
1023313	Black	1089×392×155mm
	Gray	
	Khaki	
1043513	Black	1090×410×155mm
	Gray	
	Khaki	



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ÉTUIS RIGIDES POUR ARMES À FEU

933615

1023313

1043513

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

HARD GUN CASES



933615



1023313



1043513

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:

1. Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions. soigneusement.
Ne pas le faire peut entraîner des blessures graves.
2. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET OBJET.
3. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
4. Ne pas dépasser les capacités de poids.
5. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
6. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu la surveillance ou les instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
7. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
8. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que : pour le transport longue distance, la protection des armes à feu ou le transport d'armes à feu et de munitions vers des lieux désignés.
9. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
10. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.
11. À utiliser uniquement sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité une valise rigide pour fusil entièrement chargée.

12. Inspectez avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si les pièces sont endommagées. lâche ou endommagés.


13. Inflammable : Tenir à l'écart des flammes nues. Ce produit s'enflammera et brûlera au contact d'une flamme nue.

14. Tenir à l'écart des pointes acérées, des lames et autres objets, afin de ne pas rayer le produit.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


INSTRUCTIONS

ÉTAPE 1

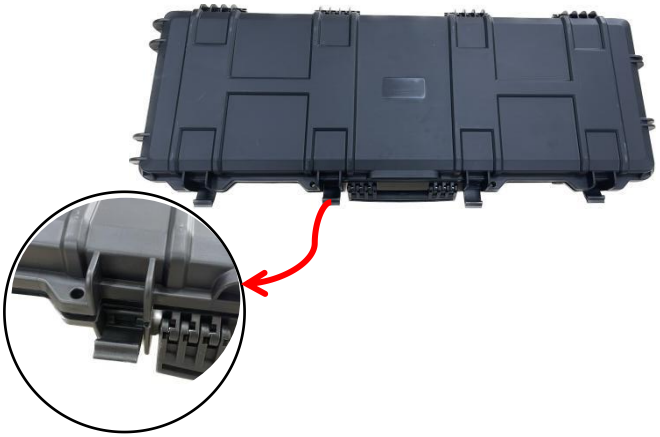

Open the buckle

ÉTAPE 2

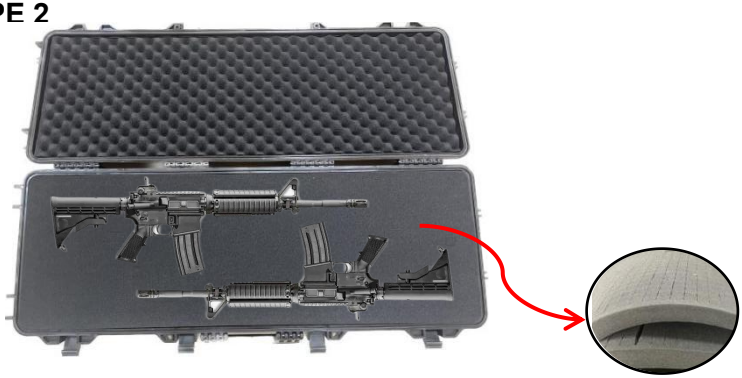

Open the box, rip the mesh to the size of the gun, and put the gun in the box.

Note: The above picture is a schematic illustration. The actual storage quantity will be determined based on the size of the firearms.

ÉTAPE 3



Close the box and close the buckle.

PRODUCT PARAMETER

Modèle	Couleur	Taille du produit
933615	Noir	978×420×173 mm
	Gris	
	Kaki	
1023313	Noir	1089×392×155mm
	Gris	
	Kaki	
1043513	Noir	1090×410×155 mm
	Gris	
	Kaki	



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

HARTSCHALEN-WAFFENKOFFER

933615

1023313

1043513

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

HARD GUN CASES



933615



1023313



1043513

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG:

1. Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung lesen. sorgfältig.
Wird dies nicht beachtet, kann es zu schweren Verletzungen kommen.
2. AUF DIESEM GEGENSTAND SITZEN ODER STEHEN NICHT.
3. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Artikel spielen oder sich in dessen Nähe aufhalten.
4. Die zulässigen Gewichtsgrenzen dürfen nicht überschritten werden.
5. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
6. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
7. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
8. Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel: Für den Transport über lange Strecken, den Schutz von Schusswaffen oder das Tragen von Schusswaffen und Munition zu bestimmten Orten.
9. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.
10. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.
11. Nur auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die in der Lage ist, einen vollständig beladenen Hartgewehrkoffer sicher zu tragen.

12. Vor jedem Gebrauch prüfen. Nicht verwenden, wenn die Teile beschädigt sind. lose oder beschädigt.


13. Entzündlich: Von offenem Feuer fernhalten. Dieses Produkt entzündet sich und brennt bei Kontakt mit offenem Feuer.

14. Von scharfen Spitzen, Klingen und anderen Gegenständen fernhalten, um Kratzer am Produkt zu vermeiden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF


INSTRUCTIONS

SCHRITT 1

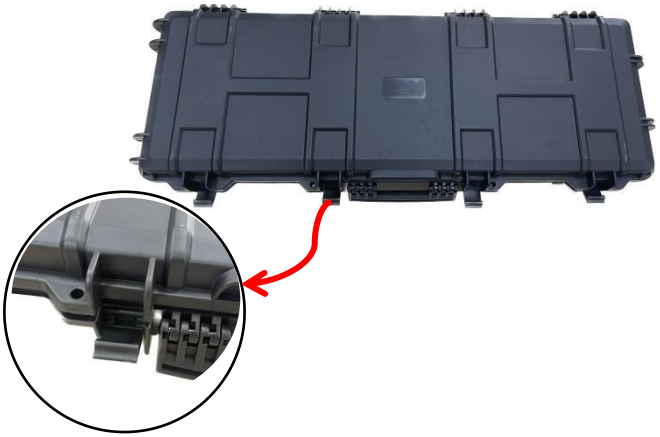

Open the buckle

SCHRITT 2

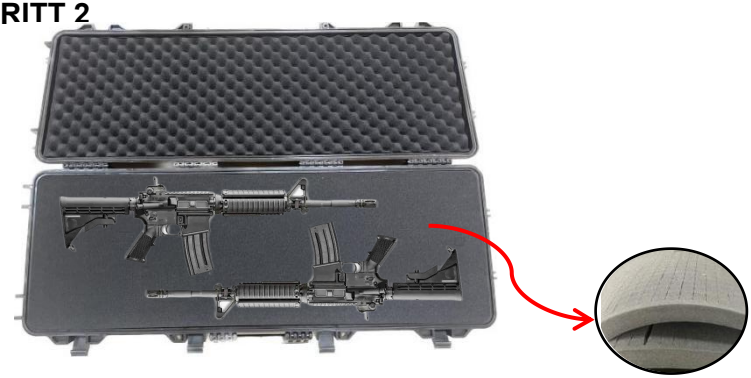

Open the box, rip the mesh to the size of the gun, and put the gun in the box.

Note: The above picture is a schematic illustration. The actual storage quantity will be determined based on the size of the firearms.

SCHRITT 3



Close the box and close the buckle.

PRODUCT PARAMETER

Modell	Farbe	Produktgröße
933615	Schwarz	978 × 420 × 173 mm
	Grau	
	Khaki	
1023313	Schwarz	1089 × 392 × 155 mm
	Grau	
	Khaki	
1043513	Schwarz	1090×410×155 mm
	Grau	
	Khaki	



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CUSTODIE RIGIDE PER ARMI

933615

1023313

1043513

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

HARD GUN CASES



933615



1023313



1043513

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTIMENTO:


1. Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere il manuale di istruzioni. accuratamente.
La mancata osservanza di tale obbligo può provocare gravi lesioni.
2. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
3. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo oggetto o di avvicinarsi ad esso.
4. Non superare i limiti di peso.
5. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti.
L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
6. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
7. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
8. Questo apparecchio è destinato all'uso in ambito domestico e in applicazioni simili, quali: il trasporto a lunga distanza, la protezione di armi da fuoco o il trasporto di armi da fuoco e munizioni verso luoghi designati.
9. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
10. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso previste; si sconsiglia l'uso improprio per evitare potenziali lesioni.
11. Utilizzare esclusivamente su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in sicurezza una custodia rigida per fucile completamente carica.
12. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se le parti sono sciolto o danneggiati.

13. Infiammabile: Tenere lontano da fiamme libere. Questo prodotto si incendia e brucia se viene a contatto con una fiamma libera.
14. Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti, per evitare di graffiare il prodotto.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


INSTRUCTIONS

FASE 1

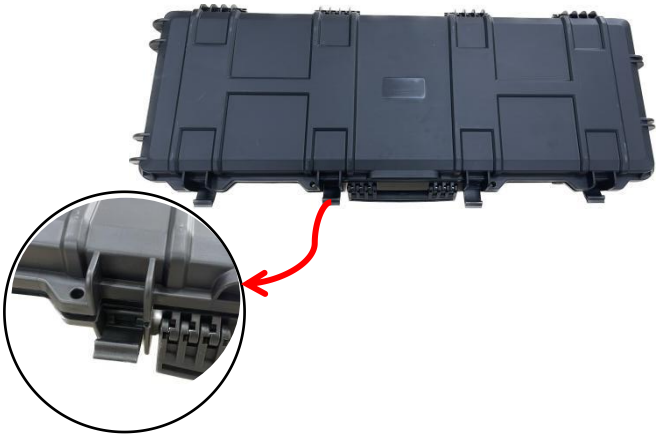

Open the buckle

FASE 2

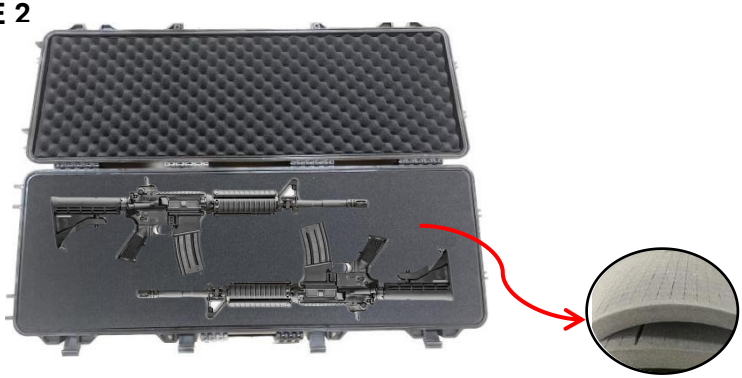

Open the box, rip the mesh to the size of the gun, and put the gun in the box.

Note: The above picture is a schematic illustration. The actual storage quantity will be determined based on the size of the firearms.

FASE 3



Close the box and close the buckle.

PRODUCT PARAMETER

Modello	Colore	Dimensioni del prodotto
933615	Nero	978×420×173 mm
	Grigio	
	Cachi	
1023313	Nero	1089×392×155 mm
	Grigio	
	Cachi	
1043513	Nero	1090×410×155 mm
	Grigio	
	Cachi	



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ESTUCHES RÍGIDOS PARA ARMAS

933615

1023313

1043513

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

HARD GUN CASES



933615



1023313



1043513

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:


1. Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones. con cuidado.
No hacerlo puede provocar lesiones graves.
2. NO SE SIENTE NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
3. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni cerca de él.
4. No exceda la capacidad de peso.
5. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
6. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
7. Los niños no deben jugar con el aparato.
8. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como: Para el transporte a larga distancia, la protección de armas de fuego o el transporte de armas de fuego y municiones a lugares designados.
9. Conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
10. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede ocasionar lesiones.
11. Utilizar únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de forma segura un estuche rígido para rifle completamente cargado.
12. Inspeccione antes de cada uso. No lo use si las piezas están perder o dañado.

13. Inflamable: Mantener alejado de llamas abiertas. Este producto se encenderá y arderá si entra en contacto con una llama abierta.
14. Manténgalo alejado de puntas afiladas, cuchillas y otros objetos, para no rayar el producto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


INSTRUCTIONS

PASO 1

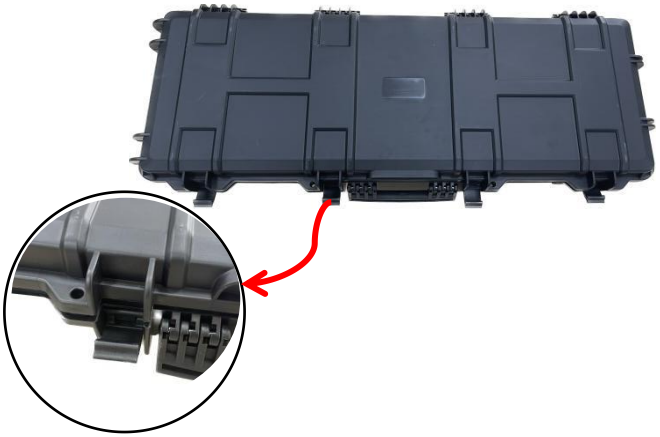

Open the buckle

PASO 2

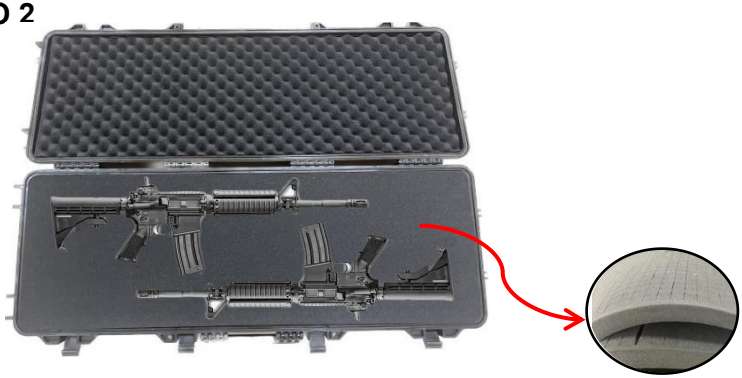

Open the box, rip the mesh to the size of the gun, and put the gun in the box.

Note: The above picture is a schematic illustration. The actual storage quantity will be determined based on the size of the firearms.

PASO 3



Close the box and close the buckle.

PRODUCT PARAMETER

Modelo	Color	Tamaño del producto
933615	Negro	978×420×173 mm
	Gris	
	Caqui	
1023313	Negro	1089×392×155 mm
	Gris	
	Caqui	
1043513	Negro	1090×410×155 mm
	Gris	
	Caqui	



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TWARDE FUTERAŁY NA BROŃ

933615

1023313

1043513

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

HARD GUN CASES



933615



1023313



1043513

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE:

1. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik powinien zapoznać się z instrukcją obsługi. ostrożnie.
Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować poważnymi obrażeniami.
2. NIE WOLNO SIEDZIEĆ ANI STAWAĆ NA TYM PRZEDMIOCIE.
3. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
4. Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia.
5. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
6. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeń stwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
7. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
8. Urządzenie to jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak: transport na duże odległości, ochrona broni palnej lub przenoszenie broni palnej i amunicji do wyznaczonych miejsc.
9. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego użytkowania.
10. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami spowodowanymi niewłaściwym użyciem.
11. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która jest w stanie bezpiecznie utrzymać w pełni załadowany twardy futerał na broń.

12. Przed każdym użyciem sprawdź. Nie używaj, jeśli części są uszkodzone. luźny lub uszkodzone.


13. Łatwopalne: Trzymać z dala od otwartego ognia. Produkt zapali się i spali w przypadku kontaktu z otwartym ogniem.

14. Trzymaj z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów, aby nie porysować produktu.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE


INSTRUCTIONS

KROK 1

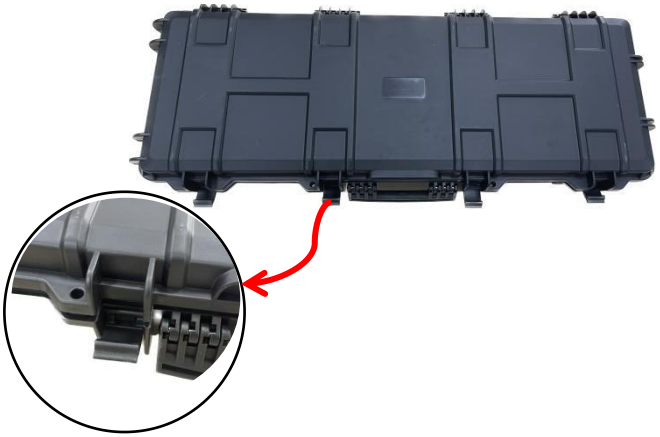

Open the buckle

KROK 2

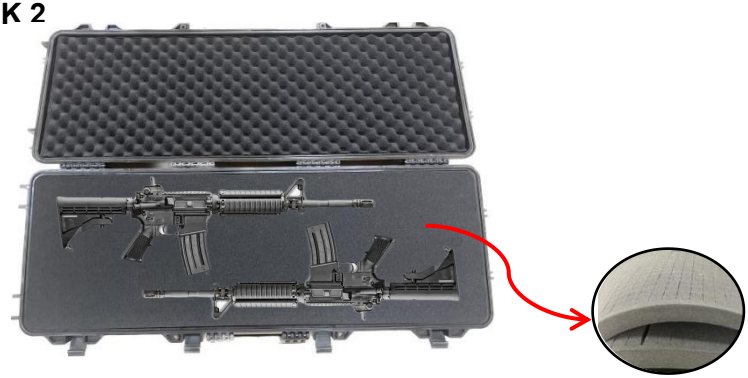

Open the box, rip the mesh to the size of the gun, and put the gun in the box.

Note: The above picture is a schematic illustration. The actual storage quantity will be determined based on the size of the firearms.

KROK 3



Close the box and close the buckle.

PRODUCT PARAMETER

Model	Kolor	Rozmiar produktu
933615	Czarny	978×420×173 mm
	Szary	
	Khaki	
1023313	Czarny	1089×392×155 mm
	Szary	
	Khaki	
1043513	Czarny	1090×410×155 mm
	Szary	
	Khaki	



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

HARDE WAPENKOFFERS

933615

1023313

1043513

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

HARD GUN CASES



933615



1023313



1043513

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING:


1. Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing te lezen. voorzichtig.
Als u dit nalaat, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben.
2. NIET OP DIT ARTIKEL ZITTEN OF STAAN.
3. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen en laat ze er niet in de buurt komen.
4. Overschrijd de maximale gewichtslimiet niet.
5. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
6. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.
7. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
8. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen, zoals: voor het vervoer over lange afstanden, de bescherming van vuurwapens of het vervoeren van vuurwapens en munitie naar aangewezen locaties.
9. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
10. Gebruik het product volgens het beoogde gebruik; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.
11. Gebruik de koffer alleen op een vlakke, horizontale, harde en gladde ondergrond die een volledig beladen harde geweerkoffer veilig kan dragen.
12. Controleer het apparaat voor elk gebruik. Gebruik het niet als de onderdelen beschadigd zijn. loszittend of beschadigd.
13. Ontvlambaar: Verwijderd houden van open vuur. Dit product zal ontbranden en branden bij contact met open vuur.

14. Houd het product uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen om krassen te voorkomen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


INSTRUCTIONS

STAP 1

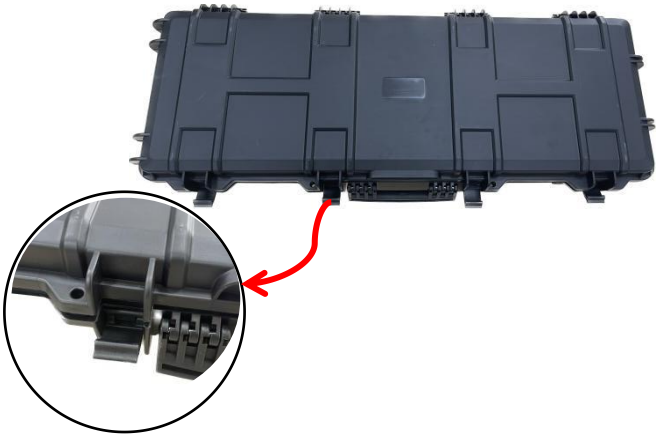

Open the buckle

STAP 2

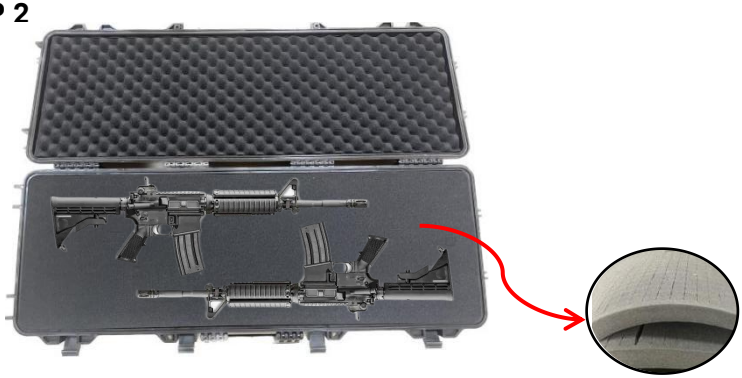

Open the box, rip the mesh to the size of the gun, and put the gun in the box.

Note: The above picture is a schematic illustration. The actual storage quantity will be determined based on the size of the firearms.

STAP 3



Close the box and close the buckle.

PRODUCT PARAMETER

Model	Kleur	Productgrootte
933615	Zwart	978×420×173 mm
	Grijs	
	Khaki	
1023313	Zwart	1089×392×155 mm
	Grijs	
	Khaki	
1043513	Zwart	1090×410×155 mm
	Grijs	
	Khaki	



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

HÅRDA VAPENFODRAL

933615

1023313

1043513

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

HARD GUN CASES



933615



1023313



1043513

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

VARNING:


1. För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen. försiktigt.
Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.
2. SITTA ELLER STÅ INTE PÅ DENNA FÖRENING.
3. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna produkt.
4. Överskrid inte viktkapaciteten.
5. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
6. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
7. Barn får inte leka med apparaten.
8. Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar såsom: För långväga transport, skydd av skjutvapen eller transport av skjutvapen och ammunition till angivna platser.
9. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
10. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.
11. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära fullt laddade hårda gevärhylsor.
12. Kontrollera före varje användning. Använd inte om delarna är skadade lösa eller skadad.
13. Brandfarligt: Förvaras åtskilt från öppen låga. Produkten antänds och brinner om den kommer i kontakt med öppen låga.
14. Håll borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål för att inte repa

produkten.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER


INSTRUCTIONS

STEG 1

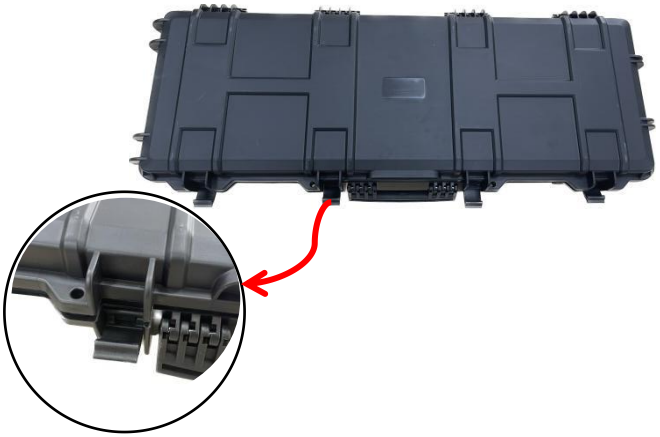

Open the buckle

STEG 2

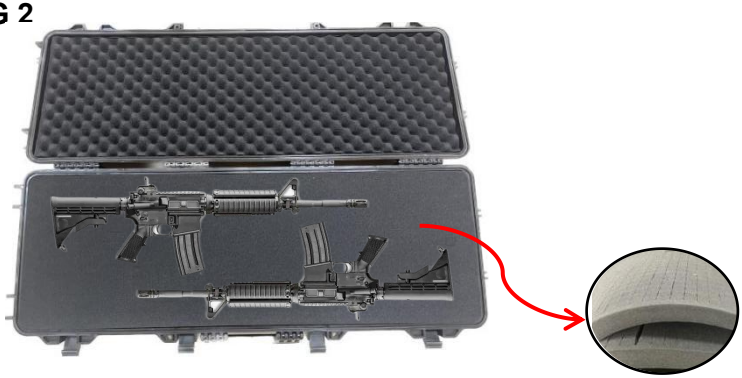

Open the box, rip the mesh to the size of the gun, and put the gun in the box.

Note: The above picture is a schematic illustration. The actual storage quantity will be determined based on the size of the firearms.

STEG 3



Close the box and close the buckle.

PRODUCT PARAMETER

Modell	Färg	Produktstorlek
933615	Svart	978×420×173 mm
	Grå	
	Kaki	
1023313	Svart	1089×392×155 mm
	Grå	
	Kaki	
1043513	Svart	1090×410×155 mm
	Grå	
	Kaki	

